

## Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

# Inhoud

---

<b>Veiligheidstips en waarschuwingen</b> .....	<b>4</b>	<b>Ingebruikneming</b> .....	<b>25</b>
<b>Duurzaamheid en milieubescherming</b> .....	<b>13</b>	Vóór het eerste gebruik .....	25
Zo bespaart u energie .....	14	Wijnklimaatkast aansluiten .....	25
<b>Introductie</b> .....	<b>15</b>	Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)  activeren .....	25
Beschrijving van het apparaat .....	15	Wijnklimaatkast inschakelen .....	25
Overzicht van het apparaat .....	15	Wijnklimaatkast uitschakelen .....	25
Display .....	16	Bij langdurige afwezigheid .....	25
Instellingsmodus  .....	17	Vereisten voor de netwerkverbinding .....	26
Vergrendelingsfunctie  /  .....	17	Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen .....	26
Wijnklimaatkast uitschakelen  .....	17	Scan & Connect uitvoeren .....	26
Sabbatmodus  .....	17	<b>Bediening</b> .....	<b>27</b>
Informatie over de sabbatmodus <b>i</b> .....	17	Temperatuur instellen .....	27
Tijd tot activering van het deuralarm  .....	18	Mogelijke temperatuurinstellingen .....	27
Netwerkverbinding  .....	18	Temperatuuraanduiding .....	27
Toets signaal  /  .....	18	Luchtvochtigheid (ActiveHumidity) instellen  .....	27
Waarschuwings- en geluidssignalen  /  .....	18	Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid .....	28
Helderheid display  .....	18	Daadwerkelijke luchtvochtigheid opvragen <b>i</b> .....	28
Temperatuureenheid °C/°F .....	18	<b>Instellingen aanpassen</b> .....	<b>29</b>
Demo-functie  .....	18	<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>37</b>
Fabrieksinstellingen  .....	18	Opmerkingen over het reinigingsmiddel .....	37
Informatie over de wijnklimaatkast <b>i</b> .....	18	Wijnklimaatkast op de reiniging voorbereiden .....	37
Weergave Active AirClean-filters  .....	19	De binnenruimte reinigen .....	37
Netwerkverbinding .....	20	Active AirClean-filter vervangen .....	38
Veiligheid .....	20	Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen .....	38
Temperatuuralarm .....	20	Front en zijanten reinigen .....	39
Deuralarm .....	21	Deurdichting reinigen .....	39
Het deurslot bedienen .....	21	Ventilatieopeningen reinigen .....	39
De binnenruimte indelen .....	22	Na het reinigen .....	39
Metalen roosters verplaatsen .....	22	Automatisch ontdooien .....	39
Maximale capaciteit .....	22	<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>40</b>
Plaatsing van de wijnflessen op de metalen roosters .....	23	Binnenverlichting .....	48
Bijgeleverde accessoires .....	24	Oorzaken van geluiden .....	49
Bij te bestellen accessoires .....	24		

<b>Service</b> .....	<b>51</b>
Contact bij storingen.....	51
EPREL-databank.....	51
Garantie .....	51
<b>Installeren</b> .....	<b>52</b>
Plaats van opstelling .....	52
Ventilatie-eisen .....	53
Plaatsing van meerdere wijnkli- maatkasten/koelapparaten .....	53
Draairichting van deur veranderen..	54
Wijnklimaatkast plaatsen .....	54
Wijnklimaatkast waterpas plaat- sen.....	55
Afmetingen van het apparaat.....	56
Afmetingen voor plaatsing/bo- venaanzicht .....	56
Aansluitingen .....	57
Elektrische aansluiting .....	58
<b>Conformiteitsverklaring</b> .....	<b>59</b>
<b>Auteursrechten en licenties</b> .....	<b>60</b>

## Veiligheidstips en waarschuwingen

---

Deze wijnklimaatkast voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de wijnklimaatkast in gebruik neemt. Die bevat belangrijke richtlijnen met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wijnklimaatkast.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wijnklimaatkast en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

### Verantwoord gebruik

► Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens of dergelijke, zoals bijvoorbeeld

- in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen
- in boerderijen
- door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere specifieke woonomgevingen.

Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

► Gebruik de wijnklimaatkast alleen voor het bewaren van wijn in normale huishoudelijke omstandigheden.

De wijnklimaatkast is niet geschikt om levensmiddelen in te vriezen. Gebruik voor alle andere doeleinden is niet toegestaan.

## Veiligheidstips en waarschuwingen

---

▶ Dit apparaat is niet geschikt voor het koelen en bewaren van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en andere stoffen en producten die vallen onder de richtlijn voor medische hulpmiddelen. Wordt het apparaat daar wel voor gebruikt, dan kan dat tot kwaliteitsverlies en zelfs tot bederf van de opgeslagen producten leiden. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in explosiegevoelige ruimtes. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

▶ Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de wijnklimaatkast niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen deze alleen onder toezicht gebruiken. Deze personen mogen de wijnklimaatkast alleen zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze deze veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

### Wanneer er kinderen in huis zijn

▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de wijnklimaatkast worden gehouden, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de wijnklimaatkast alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze deze veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

# Veiligheidstips en waarschuwingen

---

## Technische veiligheid

▶ Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. De wijnklimaatkast voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de relevante EU-richtlijnen.



▶ Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal. Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.

Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan.

Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op het functioneren van de wijnklimaatkast.

Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van de wijnklimaatkast geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.

Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Koppel de wijnklimaatkast los van het elektriciteitsnet.
- Lucht de ruimte waarin de wijnklimaatkast staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele.

▶ Hoe meer koelmiddel de wijnklimaatkast bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m<sup>3</sup> groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel wordt vermeld op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant van de wijnklimaatkast bevindt.

## Veiligheidstips en waarschuwingen

---

- ▶ Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekeringspanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.  
Raadpleeg bij twijfel een vakman/vakvrouw.
- ▶ De elektrische veiligheid van de wijnklimaatkast is uitsluitend gegarandeerd als de wijnklimaatkast wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsfunctie moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.  
De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.
- ▶ In geval van nood moet de stekker van de wijnklimaatkast direct uit het stopcontact getrokken worden. Daarom mag het stopcontact zich niet achter het apparaat bevinden en moet het makkelijk bereikbaar zijn.
- ▶ Als de aansluitkabel beschadigd is, moet de verbinding met het net onmiddellijk verbroken worden. Neem contact op met Miele Service.
- ▶ Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de Miele webshop of bij Miele Service). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden gedaan.
- ▶ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
- ▶ Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik de wijnklimaatkast daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken etc.).

## Veiligheidstips en waarschuwingen

---

- ▶ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden gebruikt.
- ▶ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.
- ▶ Deze wijnklimaatkast is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet het apparaat van het elektriciteitsnet zijn losgekoppeld. Het apparaat is van het elektriciteitsnet losgekoppeld als:
  - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
  - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
  - de stekker uit het stopcontact is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. Installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden uitgevoerd.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de wijnklimaatkast niet door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele technici wordt gerepareerd.
- ▶ Wij adviseren defecte onderdelen alleen door originele Miele onderdelen te vervangen. Enkel bij het juiste gebruik van originele onderdelen garandeert Miele dat volledig aan de veiligheidseisen voldaan wordt en de garantie niet vervalt.
- ▶ Vanwege speciale eisen (bijv. wat betreft temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen) heeft deze wijnklimaatkast een speciale lamp. Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden vervangen. Deze wijnklimaatkast bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse G.

### Deskundige installatie

- ▶ Wijzig de draairichting van de deur (indien nodig) volgens de montagehandleiding.
- ▶ Draag altijd beschermende handschoenen tijdens het transport, het veranderen van de draairichting van de deur en het opstellen van de wijnklimaatkast.
- ▶ De wijnklimaatkast is zwaar en heeft de neiging om bij een geopende deur/bij geopende deuren naar voren te kantelen:
  - Vervoer of verplaats de wijnklimaatkast met minstens 2 personen.
  - Vervang de draairichting deur van de wijnklimaatkast met minstens 2 personen.
  - Plaats de wijnklimaatkast met minstens 2 personen.
  - Laat de wijnklimaatkast tijdens het plaatsen nooit onbeheerd achter.

### Veilig gebruik

- ▶ De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse is te vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de wijnklimaatkast. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. De wijnklimaatkast kan de vereiste temperatuur dan onder bepaalde omstandigheden niet in stand houden.
- ▶ De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Een probleemloze luchtstroom is dan niet meer gegarandeerd. Het energieverbruik neemt toe, waardoor onderdelen beschadigd kunnen raken.
- ▶ Gevaar voor beschadiging door levensmiddelen die vet of olie bevatten. Indien u vet- of oliehoudende levensmiddelen in de wijnklimaatkast bewaart, voorkom dan dat eventueel vrijkomend vet of olie in aanraking komt met kunststof delen van de wijnklimaatkast. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor de kunststof knapt of scheurt.

## Veiligheidstips en waarschuwingen

---

- ▶ Brand- en explosiegevaar door brandbare gasmengsels. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in de wijnklimaatkast. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen. Dergelijke spuitbussen kunt u herkennen aan de hand van de opgedrukte inhoudsopgave of een vlamsymbool. Ontsnappende gassen kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.
- ▶ Explosiegevaar. Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnklimaatkast. Er kunnen vonken ontstaan.

### Accessoires en onderdelen

- ▶ Wij adviseren originele Miele onderdelen te gebruiken. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt mogelijk de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.
- ▶ Originele Miele onderdelen worden minstens 10 jaar en maximaal 15 jaar na afloop van de serieproductie van uw wijnklimaatkast op voorraad gehouden.

### Reiniging en onderhoud

- ▶ Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger. De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Waarschuwing. Gebruik voor het bespoedigen van het ontdooiproces geen mechanische hulpmiddelen of andere hulpmiddelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▶ Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om
  - rijp te verwijderen,
  - bijv. lijmresten van etiketten los te maken.

### Transport

- ▶ Het apparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Vervoer de wijnklimaatkast met behulp van een 2e persoon, omdat deze zeer zwaar is.

### Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

- ▶ Spelende kinderen kunnen in de wijnklimaatkast ingesloten raken en stikken.
  - Demonteer de deur van het apparaat.
  - Laat de flessenroosters/metalen roosters in de wijnklimaatkast zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
  - Bij wijnklimaatkasten met deurslot: voorkom dat spelende kinderen zich kunnen insluiten en daardoor in levensgevaar terechtkomen.
- ▶ Gevaar voor een elektrische schok!
  - Snijd de stekker van de stroomkabel af.
  - Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.

Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

▶ Zorg er tijdens en na de afvoer voor dat de wijnklimaatkast niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.

▶ Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel.

Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Lekkend koelmiddel of lekkende olie kan in hoge concentraties en in contact met een externe warmtebron ontbranden.

Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens de afvoer. Zo voorkomt u ongecontroleerde lekkage van koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie.

- ▶ Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarom geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door
- koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
  - buisleidingen om te buigen,
  - coatings af te krabben.

## Veiligheidstips en waarschuwingen

---

### Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



- ▶ Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

## Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

## Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terecht komen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

# Duurzaamheid en milieubescherming


---

## Zo bespaart u energie ...

- Plaats van opstelling** De wijnklimaatkast moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:
- Plaats de wijnklimaatkast in een goed geventileerde ruimte.
  - Plaats de wijnklimaatkast niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).
  - Bescherm de wijnklimaatkast tegen direct zonlicht.
  - Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.
  - Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen.
- Temperatuurinstelling** Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:
- +12 tot +14 °C.
- Gebruik** Als gevolg van binnenstromende warmte en een belemmering van de luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:
- Open de deur altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van wijnflessen helpt bij de oriëntatie.
  - Sluit de deur van het apparaat na het openen volledig.
  - Houd u bij de plaatsing van metalen roosters aan de fabrieksinstelling.
  - Leg de metalen roosters niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.
  - Houd ventilatie-openingen in de wijnklimaatkast vrij.

## Beschrijving van het apparaat

### Overzicht van het apparaat

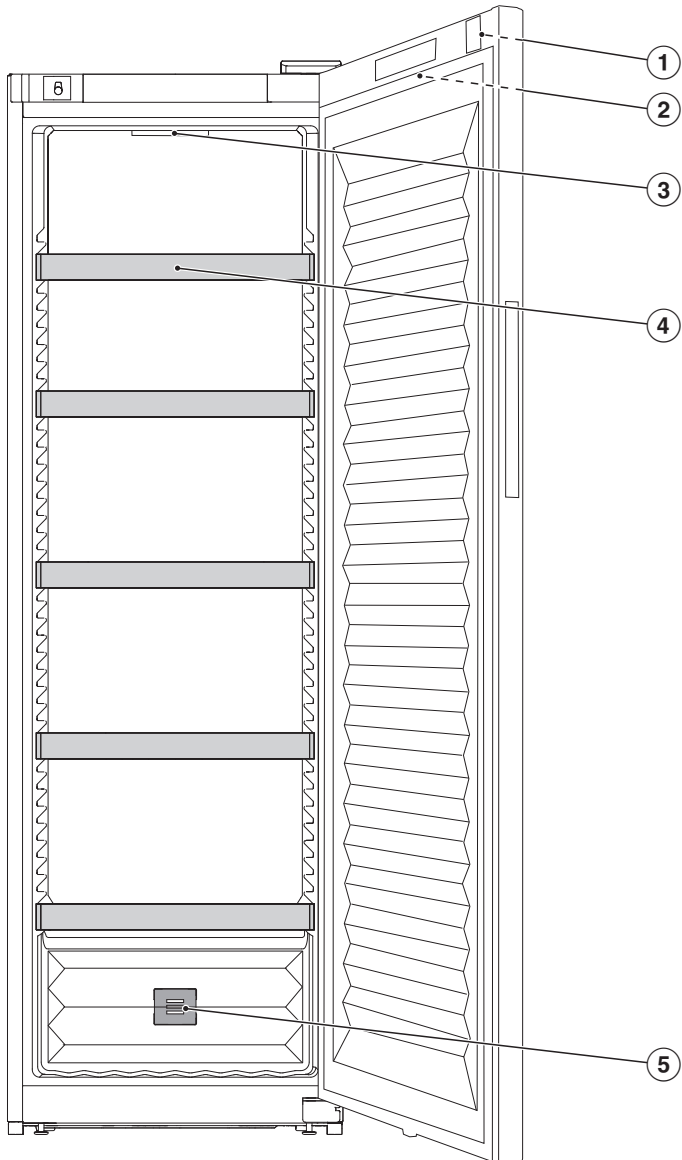

# Introductie

---


- ① Deurslot
- ② Display buiten op de deur
- ③ Binnenverlichting (SmartLight):  
De binnenverlichting past zich aan de lichtomstandigheden in uw omgeving aan.
- ④ Metalen roosters
- ⑤ Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)

## Display

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.

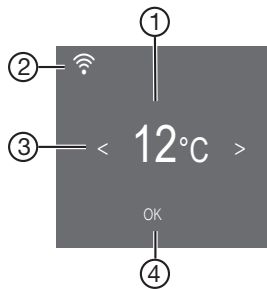

- ① Temperatuuraanduiding
- ② Weergave verbindingstatus  
(alleen zichtbaar als connectiviteit is ingesteld)
- ③ Sensortoetsen om een instelling te kiezen
- ④ Sensortoets *OK* om een keuze te bevestigen  
en voor toegang tot de instellingsmodus ⚙️

## Instellingsmodus

### Vergrendelingsfunctie /

Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, beschermt deze de wijnklimaatkast tegen onbedoeld uitschakelen en tegen onbedoelde wijzigingen door onbevoegde personen, bijv. kinderen.


Als u bijv. slechts kort de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

### Wijnklimaatkast uitschakelen

Hier kunt u de wijnklimaatkast uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).


## Sabbatmodus

De wijnklimaatkast beschikt ter ondersteuning van religieuze gebruiken over de sabbatmodus (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Bij een ingeschakelde sabbatmodus  wordt het volgende tijdelijk gedeactiveerd:

- de binnenverlichting wanneer de deur wordt geopend
- het display
- alle geluidssignalen en optische signalen
- een actieve wifi-verbinding
- herinneringen (bijv. controlelampje Active AirClean-filter): het ingestelde tijdsinterval wordt gepauzeerd

Alle andere eerder ingeschakelde functies blijven actief.

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, kunt u geen instellingen van uw wijnklimaatkast wijzigen.

## Informatie over de sabbatmodus

Hier kunt u de versie van de sabbatmodus opvragen.

# Introductie

## Tijd tot activering van het deuralarm



Hier kunt u de periode tot de activering van het deuralarm na het openen van de deur instellen.

## Netwerkverbinding

Hier kunt u de netwerkverbinding voor de eerste keer instellen, de wifi activeren en deactiveren of de netwerkconfiguratie resetten (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

## Toetssignaal

Hier kunt u het toetssignaal in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

## Waarschuwings- en geluidssignalen



Hier kunt u het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen (bijv. bij een deuralarm of een foutmelding). Of u kunt de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal uitschakelen als deze u storen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

## Helderheid display

Hier kunt u de helderheid van het display aan de lichtomstandigheden aanpassen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

## Temperatuureenheid °C/°F

Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid (°Celsius of °Fahrenheit) instellen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

## Demo-functie

Hier kunt u de demo-functie uitschakelen als de demo-functie standaard ingeschakeld is (in het display verschijnt ) (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Met de demo-functie kan de vakhandelaar de wijnklimaatkast presenteren zonder de koeling in te hoeven schakelen. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

## Fabrieksinstellingen

Hier kunt u de instellingen van de wijnklimaatkast naar de fabrieksinstellingen resetten (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

**Tip:** Reset de fabrieksinstellingen van de wijnklimaatkast wanneer u het apparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt apparaat gaat gebruiken. Hierbij wordt ook de netwerkconfiguratie gereset, zodat uw persoonlijke gegevens van de wijnklimaatkast verwijderd worden. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot de wijnklimaatkast.

## Informatie over de wijnklimaatkast

Hier kunt u de typeaanduiding en het serienummer van uw wijnklimaatkast bekijken.

Houd deze gegevens bij de hand:

- voor het opnemen van de wijnklimaatkast in uw wifi-netwerk (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Miele@home voor de 1e keer instellen”).
- voor het melden van een storing bij Miele (zie het hoofdstuk “Service”).
- voor het opvragen van informatie bij de EPREL-databank (zie het hoofdstuk “Service”).

## Weergave Active AirClean-filters

De lucht wordt gefilterd via het Active AirClean-filter, zodat de lucht stof- en reukvrij blijft.

De weergave  van het Active AirClean-filter in het display herinnert u er ongeveer om de 12 maanden aan dat de Active AirClean-filters moeten worden vervangen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter (anti-geurfilter) vervangen”).

Hier kunt u de weergave van de Active AirClean-filters  activeren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

# Introductie

## Netwerkverbinding

Uw wijnklimaatkast heeft een geïntegreerde wifi-module. Met de wifi-module kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel apparaat.

Als uw wijnklimaatkast eenmaal verbonden is via wifi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u de wijnklimaatkast inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw wijnklimaatkast installeert.

Als uw wijnklimaatkast in het wifi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de wijnklimaatkast uitgeschakeld is.

## Slimme extra functies via de Miele app\*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates de wijnklimaatkast op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

\*Extra digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

## Veiligheid

### Temperatuuralarm

Deze wijnklimaatkast heeft een temperatuuralarm dat voorkomt dat de temperatuur ongemerkt stijgt of daalt, wat de wijn zou kunnen schaden.

Als de temperatuur te hoog of te laag wordt, brandt in het display  . Bovendien klinkt er een geluidssignaal totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of het geluidssignaal voortijdig wordt uitgeschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal de wijnklimaatkast melden of de temperatuur te veel gestegen of gedaald is.

Het geluidssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:



- U legt flessen wijn in de kast of haalt ze eruit, waarbij te veel warme lucht in de kast stroomt.
- U bewaart een grotere hoeveelheid flessen wijn.
- De stroom is uitgevallen.
- De wijnklimaatkast is defect.

## Temperatuuralarm voortijdig uitschakelen

Voordat u het temperatuuralarm uitschakelt, moet de oorzaak voor het temperatuuralarm worden vastgesteld en opgelost.

Als het waarschuwingssignaal storend is, kunt u het voortijdig uitschakelen.


- Raak *OK* aan.


  dooft en het waarschuwingssignaal stopt.



In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.

## Deuralarm

De wijnklimaatkast is voorzien van een deuralarm om energieverlies te voorkomen als de deur openstaat en om de opgeslagen wijnflessen tegen temperatuurschommelingen te beschermen.

Als de deur van het apparaat langdurig openstaat, verschijnt in het display . Daarnaast klinkt er een geluidssignaal en knippert de binnenverlichting.



Hoe lang het duurt totdat het deuralarm in werking treedt, kan worden gewijzigd (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Tijd tot activering deuralarm  wijzigen”).

Het akoestische waarschuwingssignaal van het deuralarm kan ook worden uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen /  wijzigen”).

Zodra de deur van het apparaat gesloten wordt, stopt het geluidssignaal en dooft   in het display.

## Deuralarm voortijdig uitschakelen

- Tik op *OK*.


  dooft en het geluidssignaal stopt. De binnenverlichting brandt constant.




Als de deur van het apparaat niet wordt gesloten, wordt het deuralarm na ca. 1 minuut herhaald.

## Het deurslot bedienen

Met het mechanische deurslot kunt u uw wijnvoorraad tegen toegang door onbevoegden beschermen.

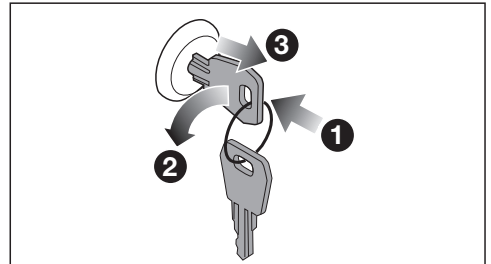
## Wijnklimaatkast openen en sluiten




- Steek de sleutel in het deurslot  in de deur.
- Om af te sluiten: druk het deurslot in en draai de sleutel 90° tegen de wijzers van de klok in .
- Trek de sleutel eruit  en bewaar deze op een veilige plek.
- Om te openen: steek de sleutel in het deurslot, druk het deurslot in en draai de sleutel 90° met de wijzers van de klok mee.



## Plaatsing van de wijnflessen op de metalen roosters

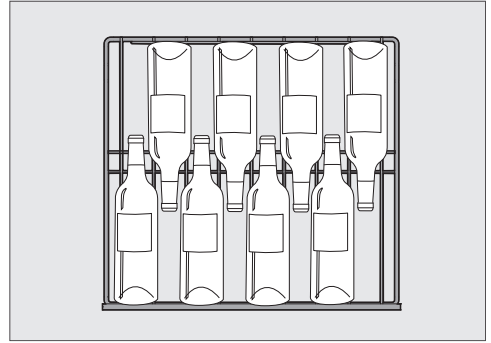

Plaatsing van de wijnflessen op het bovenste metalen rooster en op de bodem van het apparaat

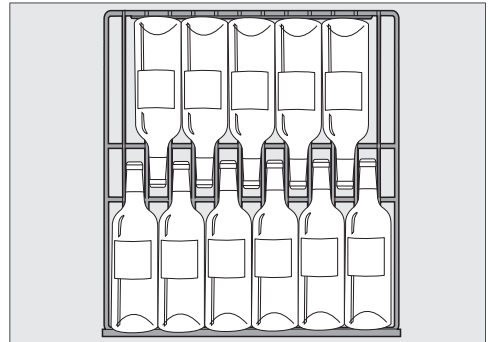


Plaatsing van de wijnflessen op de overige metalen roosters

**⚠** Gevaar voor beschadiging door overbelasting.

Overschrijding van de maximaal aanbevolen belading kan leiden tot beschadigingen aan de metalen roosters.

Elk los metalen rooster mag met maximaal 70 kg worden beladen.

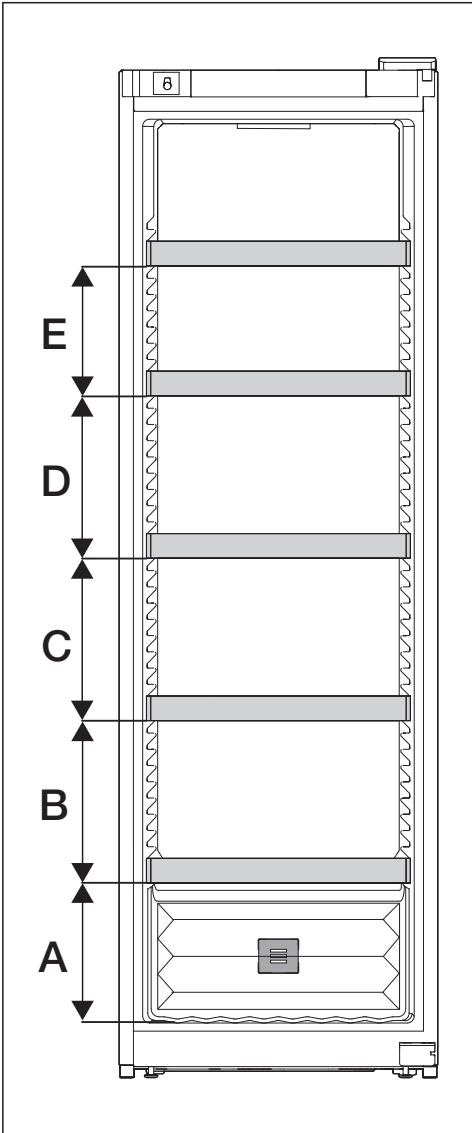

A	B	C	D	E
260	300	300	300	240

De maximale capaciteit wordt alleen bereikt als de aangegeven afstanden (in mm) tussen de metalen roosters worden aangehouden.

# Introductie

---

## Bijgeleverde accessoires

### Sleutel voor het afsluiten van de deur

#### **Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)**

Het Active AirClean-filter zorgt voor optimale luchtverversing en een hoge luchtkwaliteit in de wijnklimaatkast.

#### **Bij te bestellen accessoires**

In de Miele webshop, bij Miele of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten bestellen die specifiek op uw wijnklimaatkast zijn afgestemd, zoals onderhoudsproducten en accessoires.

U krijgt toegang tot de Miele webshop via de volgende QR-code:




## Vóór het eerste gebruik



- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

## Wijnklimaatkast aansluiten

- Sluit de wijnklimaatkast op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.

In het display verschijnt eerst Miele, vervolgens .

## Anti-geurfilter (Active AirClean-filter) activeren

- Activeer de weergave van de Active AirClean-filters  (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Weergave Active AirClean-filters  activeren”).

## Wijnklimaatkast inschakelen

- Raak *OK* aan.


Als het display een tijd lang niet wordt aangeraakt, schakelt het display over naar de energiebesparende modus en wordt donker.


De wijnklimaatkast begint te koelen en de binnenverlichting gaat aan wanneer u de deur opent.


Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

## Wijnklimaatkast uitschakelen

- Tik op *OK*.

In het display verschijnt .

- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < naar het symbool .
- Tik op *OK*.

In het display verschijnt .

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

Let op: de wijnklimaatkast is niet spanningsvrij wanneer deze wordt uitgeschakeld.

## Bij langdurige afwezigheid

Als de wijnklimaatkast bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het apparaat gesloten blijft.

De wijnklimaatkast moet dus zeker worden gereinigd.

Wanneer u de wijnklimaatkast langere tijd niet gebruikt, doe dan het volgende:

- Schakel de wijnklimaatkast uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.
- Om de wijnklimaatkast voldoende te luchten en te voorkomen dat er geurtjes ontstaan, reinigt u de wijnklimaatkast en laat u deze openstaan.

# Ingebruikneming

## Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.  
Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

### Miele app


De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.




### Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen

- Tik op *OK*.
- In het display verschijnt .
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
  - Tik op *OK*.
  - Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
  - Tik op *OK*.
  - Kies met de sensortoetsen < en > de gewenste verbindingsmethode (APP of WPS).
  - Tik op *OK*.

- Om de instellingsmodus  te verlaten, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display .

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt .

Start het proces opnieuw.

### Scan & Connect uitvoeren

- Scan de QR-code.

Als u de Miele app geïnstalleerd heeft en over een gebruikersaccount beschikt, wordt u direct doorgestuurd naar het proces voor opname in een netwerk.

Als u de Miele app nog niet geïnstalleerd heeft, wordt u doorgestuurd naar de Apple App Store® of de Google Play Store™.

- Installeer de Miele app en maak een gebruikersaccount aan.
- Scan de QR-code opnieuw.


De Miele app leidt u door de installatie.



## Temperatuur instellen

Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Raak *OK* aan.
- Wijzig de temperatuur met de sensor-toetsen < en >.
- Raak *OK* aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke temperatuur die op dat moment in de wijnklimaatkast heerst.

De temperatuur in de wijnklimaatkast stijgt:

- wanneer u vaak en gedurende lange tijd de deur van het apparaat opent.
- naarmate er meer wijnflessen worden bewaard.
- naarmate de nieuw geplaatste wijnflessen warmer zijn.
- wanneer de omgevingstemperatuur van de wijnklimaatkast hoger is. De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

## Mogelijke temperatuurinstellingen

De temperatuur is instelbaar van 5 tot en met 20 °C.

## Temperatuuraanduiding


Bij normaal gebruik wordt in het display de **gemiddelde, daadwerkelijke temperatuur** weergegeven die in de wijnklimaatkast heerst.



Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

## Luchtvochtigheid (ActiveHumidity) instellen

Om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid correct kan worden ingesteld, is een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C vereist.

- Tik op *OK*.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Selecteer de gewenste luchtvochtigheid (Δ, ΔΔ of ΔΔΔ) met de sensortoetsen < en >.
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren tot de daadwerkelijke luchtvochtigheid wordt bereikt en weergegeven.

# Bediening

---

## Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid

U kunt de luchtvochtigheid op 3 standen instellen en dus aan uw individuele behoeften aanpassen.

- $\delta$ : lage luchtvochtigheid
- $\delta\delta$ : gemiddelde luchtvochtigheid
- $\delta\delta\delta$ : hoge luchtvochtigheid

Bedenk wel dat het energieverbruik iets toeneemt met de hoogte van de ingestelde luchtvochtigheid.

Als u de wijnklimaatkast voor het langdurig bewaren van wijnflessen met natuurlijke kurken wilt gebruiken, adviseren wij u de gemiddelde luchtvochtigheid  $\delta\delta$  te selecteren.

## Daadwerkelijke luchtvochtigheid opvragen $i_{\delta}$

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren tot de daadwerkelijke luchtvochtigheid wordt bereikt en weergegeven.

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt  $i_{\delta}$ .

- Blader met de sensortoets  $>$  naar het symbool  $i_{\delta}$ .

- Raak *OK* aan.


















In het display verschijnt de daadwerkelijke luchtvochtigheid die momenteel in de wijnklimaatkast heerst (van gedurende ca. 2 uur wordt de gemiddelde waarde genomen).

- Tik op *OK* om de weergave te verlaten.


- Blader met de sensortoets  $<$  of  $>$  naar het symbool  $\leftarrow$ .

- Raak *OK* aan.

# Instellingen aanpassen


 <b>Instellingsmodus</b>	
	De vergrendelingsfunctie inschakelen, kortstondig uitschakelen of volledig uitschakelen.
	Wijnklimaatkast uitschakelen.
	Sabbatmodus in- of uitschakelen.
	Versie van de sabbatmodus opvragen.
	Tijd tot activering van het deuralarm wijzigen.
	Netwerkverbinding
	APP / WPS Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen.
	Wifi-verbinding activeren of deactiveren.
	Netwerkconfiguratie resetten.
	Toetssignaal in- of uitschakelen.
	Volume van de alarm- en geluidssignalen wijzigen of de alarm- en geluidssignalen helemaal uitschakelen.
	Helderheid display wijzigen.
	Temperatuureenheid wijzigen.
	Demo-functie uitschakelen (alleen zichtbaar als deze is ingeschakeld).
	Instellingen naar de fabrieksinstelling resetten.
	Informatie over uw koelapparaat oproepen.
	Weergave Active AirClean-filter activeren.

# Instellingen aanpassen



Als u zich in de instellingsmodus  bevindt, worden het deuralarm en andere waarschuwingmeldingen automatisch onderdrukt.

## Vergrendelingsfunctie / inschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.


Als de vergrendelingsfunctie  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

- Open en sluit de deur. Pas dan is de vergrendelingsfunctie ingeschakeld .
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

## Vergrendelingsfunctie / korte tijd deactiveren

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .


- Raak gedurende 6 seconden sensortoets *OK* aan.
- In het display verschijnt .
- Raak *OK* aan.



- Voer nu de gewenste instellingen uit.
- Raak *OK* aan.

Als u de deur van het apparaat sluit, wordt de vergrendelingsfunctie opnieuw ingeschakeld .


## Vergrendelingsfunctie / helemaal uitschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Raak gedurende 6 seconden sensortoets *OK* aan.
- In het display verschijnt .
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.


Als de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld is, brandt  in het display.

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


## Wijnklimaatkast uitschakelen

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .


De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

Let op: de wijnklimaatkast is niet spanningsvrij wanneer deze wordt uitgeschakeld.


## Sabbatmodus inschakelen

- Raak *OK* aan.



In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.


Als de functie Sabbathmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

Na ca. 3 seconden gaat het display uit.


Let erop dat de deur van het apparaat goed gesloten is, omdat optische en akoestische signalen zijn uitgeschakeld.

## Sabbatmodus uitschakelen



De functie Sabbathmodus  wordt na ca. 80 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt de functie Sabbathmodus  echter ook eerder uitschakelen.


- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Tik op *OK*.


Als de functie Sabbathmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

- Tik op *OK*.

Als de functie Sabbathmodus  uitgeschakeld is, dooft de punt in de bovenhoek van het display.

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Tik op *OK*.


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

# Instellingen aanpassen

---

## Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen


- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Kies met de sensortoetsen < en > het gewenste tijdsbestek tussen 30 seconden en 3 minuten: 30 seconden.
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


## Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen

- Tik op *OK*.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Kies met de sensortoetsen < en > de gewenste verbindingsmethode (APP of WPS).
- Tik op *OK*.
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display .

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt .



Start het proces opnieuw.

## Wifi-verbinding activeren

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Als de wifi geactiveerd is, verschijnen het symbool  en een punt in de bovenhoek van het display .


- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Als de wifi-verbinding actief is, verschijnt het symbool  in het display.

## Wifi-verbinding deactiveren

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

Als de wifi gedeactiveerd is, verschijnt het symbool  in het display.

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


## Netwerkconfiguratie resetten

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Alle instellingen en ingevoerde waarden voor Miele@home worden gereset.


De wifi-verbinding is gedeactiveerd,  dooft in het display.

Reset de netwerkconfiguratie wanneer u de wijnklimaatkast afvoert, verkoopt of een gebruikte wijnklimaatkast gaat gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden van de wijnklimaatkast verwijderd. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot de wijnklimaatkast.



# Instellingen aanpassen

## Toetssignaal inschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.

Als het toetssignaal is ingeschakeld, verschijnt . Daarnaast verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .


- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

## Toetssignaal uitschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.

Als het toetssignaal is uitgeschakeld, verschijnt .


- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

## Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen / wijzigen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Kies met de sensortoetsen < en > het gewenste volume van de waarschuwings- en geluidssignalen.
- Als u de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal wilt uitschakelen, bladert u net zover naar links tot de segmentbalk helemaal uitgaat.
- Tik op *OK*.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen uitgeschakeld zijn, verschijnt .

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Tik op *OK*.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

## Helderheid display ☀️ wijzigen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt 🌡️.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ⚙️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ☀️.
- Raak *OK* aan.
- Kies met de sensortoetsen < en > de gewenste helderheid van het display.
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus ⚙️ te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️ en raak *OK* aan.

## Temperatuureenheid °C/°F wijzigen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt 🌡️.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ⚙️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool °C of °F.
- Raak *OK* aan.

De temperatuureenheid °C of °F is nu gekozen.

- **Om de instellingsmodus ⚙️ te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️ en raak *OK* aan.

## Demo-functie ■ uitschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt eerst Miele en daarna de temperatuuraanduiding.

- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ■.
- Raak *OK* aan.


Nadat de demo-functie ■ uitgeschakeld is, wordt de wijnklimaatkast uitgeschakeld en moet deze opnieuw worden ingeschakeld.


## Instellingen aanpassen

---

### Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

De wijnklimaatkast wordt uitgeschakeld en moet opnieuw worden ingeschakeld.

### Weergave van het Active AirClean-filter activeren

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

Als de weergave van het Actieve AirClean-filter  geactiveerd is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Het typeplaatje in de binnenruimte van de wijnklimaatkast mag niet worden verwijderd. De gegevens zijn nodig in geval van storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.

 Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.

Gebruik geen stoomreiniger om de wijnklimaatkast te reinigen.

 Gezondheidsrisico's door vastgekoekte vervuiling.

Vervuiling (bijv. etens- of drankresten) die van buitenaf in de wijnklimaatkast terechtkomt, kan op een hogere temperatuur en bij een hogere luchtvochtigheid het ontstaan van schimmel in de kast bevorderen.

Leg alleen schone wijnflessen en schone accessoires in de wijnklimaatkast.

## Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in de binnenruimte van de wijnklimaatkast alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**


- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen

- schurende reinigingsmiddelen (bijv. schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel, poetsstenen)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten (uitzondering voor het reinigen van het glazen front)
- glasreiniger (uitzondering voor het reinigen van het glazen front: licht alcoholhoudende glasreiniger zonder additieven zoals citrus of iets dergelijks)
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)
- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon sponsdoekje, lauwwater en wat afwasmiddel te gebruiken.

## Wijnklimaatkast op de reiniging voorbereiden

- Schakel de wijnklimaatkast uit.

 verschijnt in het display. De koeling is uitgeschakeld.

- Neem de flessen wijn uit de wijnklimaatkast en bewaar deze op een koele plaats.
- Verwijder voor de reiniging indien gewenst alle uitneembare onderdelen (zie hoofdstuk "Introductie", paragraaf "De binnenruimte indelen").

## De binnenruimte reinigen

Reinig de wijnklimaatkast regelmatig, maar minstens een keer per maand.

# Reiniging en onderhoud

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen.


De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.


- Reinig de binnenruimte met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Was alle onderdelen met de hand af, niet in de vaatwasser.
- Reinig alle **houten** onderdelen met een iets vochtige doek. Deze onderdelen mogen **niet** nat worden.
- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje.
- Laat de deur van de wijnklimaatkast nog even openstaan om de wijnklimaatkast voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

## Active AirClean-filter vervangen


Nieuwe Active AirClean-filters kunt u bij Miele, bij de vakhandelaar of via onze website verkrijgen.

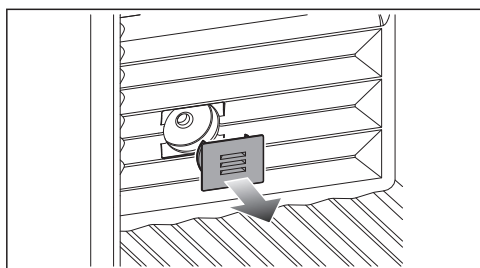


- Trek de afdekking eraf.

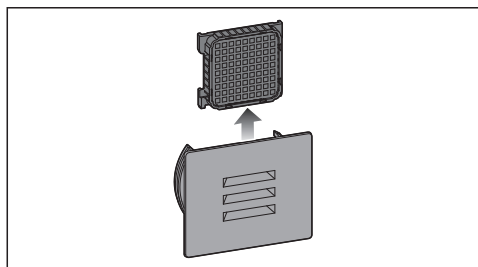

- Trek het gebruikte Active AirClean-filter eruit.
- Gooi het gebruikte Active AirClean-filter bij het huisvuil.

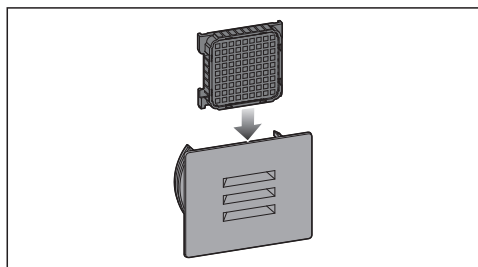


- Plaats het nieuwe Active AirClean-filter.

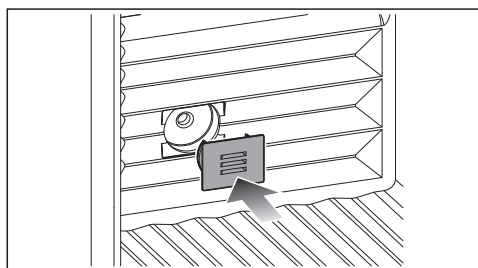

- Zet het afdekplaatje weer erop.

## Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen

- Tik op **OK**.

Het symbool  verdwijnt en de tijdteller wordt gereset.

## Front en zijkanten reinigen

Als verontreinigingen te lang inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen. De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

U kunt vuil op het front en op de zijwanden het beste direct verwijderen.

Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en kunnen verkleuren of veranderen, wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.

Lees de informatie in de paragraaf "Opmerkingen over het reinigingsmiddel" aan het begin van dit hoofdstuk.

- Reinig de oppervlakken met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig microvezel-doekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.
- Neem de oppervlakken met schoon water af en droog alles met een zachte doek na.

## Deurdichting reinigen



Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.

Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

- Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

## Ventilatieopeningen reinigen

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een stoffer of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

## Na het reinigen

- Plaats alle onderdelen weer terug in de wijnklimaatkast.
- Schakel de wijnklimaatkast in.
- Leg de flessen wijn in de wijnklimaatkast en sluit de deur van het apparaat.

## Automatisch ontdooien

De wijnklimaatkast wordt automatisch ontdooid.

## Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar [www.miele.nl/support/customer-assistance](http://www.miele.nl/support/customer-assistance) voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.



Open de deur van de wijnklimaatkast als het enigszins mogelijk is niet om de storing te verhelpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

### Algemene problemen





Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De wijnklimaatkast koelt niet.</b>	De wijnklimaatkast is niet ingeschakeld. ■ Schakel de wijnklimaatkast in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact of de stekker van het apparaat zit niet goed in de contactdoos van het apparaat. ■ Steek de stekker in het stopcontact en de stekker van het apparaat in de contactdoos van het apparaat.
	De zekering van de huisinstallatie is geactiveerd. De wijnklimaatkast, de huisinstallatie of een ander apparaat kan defect zijn. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.
<b>De compressor slaat steeds vaker en steeds langer aan, de temperatuur in de wijnklimaatkast is te laag.</b>	Er is een te lage temperatuur in de wijnklimaatkast ingesteld. ■ Corrigeer de temperatuurinstelling.
	De deur van het apparaat is vaak geopend. Of er zijn grote hoeveelheden wijn in het apparaat gelegd. ■ Open de deur alleen indien nodig en zo kort mogelijk.
	De deur van het apparaat sluit niet volledig. De temperatuur in de wijnklimaatkast daalt. ■ Controleer de zitting van de deur en stel de deur zo nodig bij met de schroeven in de deurscharnieren.
	De deur is niet correct gesloten.

## Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluit de deur van het apparaat altijd volledig.</li> </ul> <p>De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”.</li> </ul> <p>De ventilatieopeningen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dek de ventilatieopeningen niet af.</li> <li>■ Reinig de ventilatieopeningen regelmatig door stof te verwijderen.</li> </ul> <p>Bij inbouwapparaten: de wijnklimaatkast werd niet juist in de inbouwnis ingebouwd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installeer de wijnklimaatkast volgens de instructies uit de montagehandleiding.</li> </ul>
<p><b>De temperatuur in de wijnklimaatkast is te laag.</b></p>	<p>Er is een te lage temperatuur in de wijnklimaatkast ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigeer de temperatuurinstelling.</li> </ul>
<p><b>De temperatuur in de wijnklimaatkast is te hoog.</b></p>	<p>Dit is geen storing. De ingestelde temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigeer de temperatuurinstelling.</li> <li>■ Controleer de temperatuur nog een keer na 24 uur.</li> </ul> <p>De omgevingstemperatuur ligt onder de temperatuur waarvoor uw wijnklimaatkast geschikt is. De compressor slaat minder vaak aan als de omgevingstemperatuur te laag is. De temperatuur in de wijnklimaatkast stijgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”.</li> <li>■ Verhoog de omgevingstemperatuur.</li> </ul>

## Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De gewenste luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast wordt niet ingesteld.</b>	De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. ■ Zorg voor een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C.
	De temperatuur in de wijnklimaatkast is te hoog ingesteld. ■ Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.
	De luchtvochtigheid van de omgeving is te laag. ■ Bij een zeer lage luchtvochtigheid van de omgeving kan onder bepaalde omstandigheden geen hoge luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast worden behaald.
	De luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast is in principe afhankelijk van hoe vaak en hoe lang de deur geopend wordt, van de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving, van de belading en van de instellingen op het apparaat.
<b>Op de etiketten van de flessen vormt zich schimmel.</b>	Er zijn etikettenlijmen die schimmel op de etiketten kunnen veroorzaken. ■ Verwijder de schimmel en zorg ervoor dat er geen resten achterblijven. Reinig de flessen en verwijder eventuele lijmresten.
<b>Er ontstaat een witte aanslag op de kurken van de flessen</b>	De kurken zijn door het contact met de lucht geoxideerd. ■ Veeg de aanslag met een droge doek af. De aanslag heeft geen invloed op de kwaliteit van de wijn.












Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>Er klinkt geen waarschuwingssignaal, hoewel de deur van het apparaat al een tijdje openstaat.</b></p>	<p>Dit is geen storing. Het waarschuwingssignaal in de instellingsmodus is uitgeschakeld. Als u het akoestische alarm weer wilt inschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> </ul> <p>In het display verschijnt .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blader met de sensortoets &lt; of &gt; naar het symbool .</li> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> <li>■ Blader met de sensortoets &lt; of &gt; naar het symbool .</li> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> <li>■ Kies met de sensortoetsen &lt; en &gt; het gewenste volume van de waarschuwings- en geluidssignalen.</li> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> </ul> <p>Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt .</p>
<p><b>In de wijnklimaatkast vormt zich condenswater. Het kan zijn dat de deur van het apparaat niet goed sluit.</b></p>	<p>De deurdichting is uit de groef gegleden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de deurdichting goed in de groef zit.</li> </ul> <p>De deurdichting is beschadigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de deurdichting beschadigd is.</li> </ul>
<p><b>De deurdichting is beschadigd of moet vervangen worden.</b></p>	<p>De deurdichting kan zonder gereedschap vervangen worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vervang de deurdichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland of bij de vakhandel.</li> </ul>

# Problemen oplossen





## Meldingen in het display





Melding	Oorzaak en oplossing
In het display brandt  . De wijnklimaatkast koelt niet, maar deze kan wel gewoon worden bediend en de binnenverlichting functioneert.	<p>De demo-functie is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>In het display verschijnt eerst Miele en daarna de temperatuur aanduiding.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li><li>■ Blader met de sensortoets &lt; of &gt; naar het symbool .</li><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt de wijnklimaatkast uitgeschakeld en moet deze opnieuw worden ingeschakeld.</p>
Er verschijnt niets in het display. Het display is zwart.	<p>De sabbatmodus  is ingeschakeld: de binnenverlichting is uitgeschakeld en de wijnklimaatkast koelt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>In het display verschijnt .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>Als de functie Sabbatmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display •.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>Als de functie Sabbatmodus  uitgeschakeld is, dooft de punt in de bovenhoek van het display.</p> <p>Het display is niet correct op de wijnklimaatkast aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Is het wijzigen van de draairichting niet correct uitgevoerd? Controleer achteraf nog eens de stekkerverbinding tussen wijnklimaatkast en display (zie meegeleverde montagehandleiding).</li></ul> <p>De <b>energiebesparende functie</b> is ingeschakeld: als het display enige tijd niet wordt aangeraakt, gaat het display naar de energiebesparende functie en wordt donker.</p>
In het display brandt  , de wijnklimaatkast kan niet worden bediend.	<p>De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ontgrendel de wijnklimaatkast kort of schakel de vergrendelingsfunctie helemaal uit (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).</li></ul>

## Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
Het symbool  brandt in het display. Ook klinkt er een geluidssignaal.	<p>De weergave  van het Active AirClean-filter herinnert u eraan dat het Active AirClean-filter moet worden vervangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vervang het Active AirClean-filter (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter vervangen”) en bevestig de vervanging van het filter door <i>OK</i> aan te raken.</li> </ul> <p>Het symbool  verdwijnt uit het display.</p>
In het display brandt   . Daarnaast klinkt er een waarschuwingssignaal en de binnenverlichting knippert.	<p>Het <b>deuralarm</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> </ul> <p>Het waarschuwingssignaal stopt, het symbool   gaat uit en de binnenverlichting brandt weer constant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluit de deur van het apparaat.</li> </ul>
In het display brandt   , er klinkt ook een waarschuwingssignaal.	<p>Het temperatuuralarm is geactiveerd: de temperatuur in de wijnklimaatkast is, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, te warm of te koud.</p> <p>Mogelijke oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– De deur van het apparaat is vaak geopend.</li> <li>– De ventilatieopeningen zijn afgesloten.</li> <li>– Er is gedurende langere tijd een stroomuitval geweest.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tik op <i>OK</i>.</li> </ul> <p>  dooft en het geluidssignaal stopt.</p> <p>In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tik op <i>OK</i>.</li> </ul> <p>De weergegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in het display weer de actuele temperatuur in de wijnklimaatkast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hef de alarmtoestand op.</li> </ul>

## Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
<p>In het display brandt   en er klinkt ook een waarschuwingssignaal.</p>	<p>Er wordt een stroomstoring aangegeven: de temperatuur in de wijnklimaatkast was in de laatste dagen of uren door een stroomuitval of stroomonderbreking tussentijds te veel gestegen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>  dooft en het waarschuwingssignaal stopt.</p> <p>In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>De aangegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in het display weer de actuele temperatuur in de wijnklimaatkast.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hef de alarmtoestand op.</li></ul>

Melding	Oorzaak en oplossing
<p>In het display brandt , soms verschijnt de storingscode F met cijfers. Bovendien klinkt er een zoemer.</p>	<p>Er is sprake van een storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel het waarschuwingssignaal uit door <i>OK</i> aan te raken.</li> <li>■ Neem contact op met Miele.</li> </ul> <p>Om de storing te melden, moet u naast de storingscode ook de typeaanduiding van de wijnklimaatkast en het serienummer weten. Deze informatie  kunt u direct laten weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> </ul> <p>De noodzakelijke gegevens verschijnen in het display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> <li>■ Blader voor meer gegevens van het apparaat verder met de sensortoets &lt; of &gt;.</li> <li>■ Blader met de sensortoets &lt; of &gt; naar het symbool  om de wijnklimaatkast uit te schakelen.</li> <li>■ Blader met de sensortoets &lt; of &gt; naar het symbool  om het informatiescherm te verlaten.</li> <li>■ Raak <i>OK</i> aan.</li> </ul> <hr/> <p>Er verschijnt een storing van het apparaat: deze heeft altijd voorrang en breekt iedere instelling direct af die u op dat moment uitvoert.</p> <p>Een storing in het apparaat gaat vóór een deur- en/of temperatuuralarm.</p>

# Problemen oplossen

## Binnenverlichting

 Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.





Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijdert, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.

Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.

 Pas op voor letsel door led-verlichting.

Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.

Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loep of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De binnenverlichting werkt niet.</b>	De wijnklimaatkast is niet ingeschakeld. ■ Schakel de wijnklimaatkast in.
	De sabbatmodus  is ingeschakeld: het display is zwart en de wijnklimaatkast koelt. ■ Raak OK aan. In het display verschijnt  . ■ Raak OK aan.
	Als de functie Sabbatmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display •. ■ Raak OK aan.
	Als de functie Sabbatmodus  uitgeschakeld is, dooft de punt in de bovenhoek van het display.
	Wanneer de deur geopend wordt, gaat de binnenverlichting na ongeveer 15 minuten automatisch uit in verband met gevaar voor oververhitting. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een storing. ■ Neem contact op met Miele.
<b>De binnenverlichting knippert.</b>	Dit is geen storing. Het deuralarm werd geactiveerd.

## Oorzaken van geluiden

De wijnklimaatkast veroorzaakt tijdens het gebruik verschillende geluiden. Bij een laag koelvermogen werkt de wijnklimaatkast energiebesparend, maar langer. Het volume ligt lager. Op een hoog koelvermogen worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het volume ligt hoger.

<b>Normale geluiden</b>	<b>Waardoor worden ze veroorzaakt?</b>
<b>Blazen, sissen</b>	Het koelmiddel wordt in het koelcircuit gespoten.
<b>Borrelen, gorgelen, klot-sen</b>	Het koelmiddel stroomt door de leidingen.
<b>Brommen</b>	De wijnklimaatkast koelt.
<b>Klikken</b>	De thermostaat schakelt de compressor in of uit.
<b>Brommen, suizen</b>	De ventilator draait.
<b>Kraken</b>	Het materiaal in de wijnklimaatkast zet uit.
<b>Rammelen</b>	De ventielen of kleppen zijn actief.
<b>Slurpen (wijnklimaat-kasten met deurdranger)</b>	De deur van het apparaat met deurdranger wordt geopend of gesloten.

Houd er rekening mee dat compressor- en stromingsgeluiden in het koelcircuit niet te vermijden zijn.

## Problemen oplossen

---

Geluiden	Oorzaak en oplossing
<b>Trillende, klapperende, kletterende geluiden</b>	De wijnklimaatkast staat niet recht. Stel de wijnklimaatkast met behulp van een waterpas. Gebruik daarvoor de stelvoeten (afhankelijk van het model) onder de wijnklimaatkast. <b>Bij inbouwapparaten:</b> Bij een inbouwnis vanaf 140 cm: schuif de meegeleverde stabilisatiestangen aan de onderkant van de bodem erin.
	De wijnklimaatkast komt tegen andere meubels of apparaten aan. Verplaats de wijnklimaatkast.
	Uitneembare onderdelen zoals laden, rekken of plateaus wiebelen of klemmen. Controleer de uitneembare onderdelen en plaats ze opnieuw in het apparaat.
	Flessen of potten komen tegen elkaar aan. Zorg dat flessen of potten niet tegen elkaar aan staan.
	De houder voor de transportkabel (afhankelijk van het model) zit nog op de achterwand van het apparaat. Verwijder de houder voor de transportkabel.

Op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

## Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) boeken.

De contactgegevens van Miele Service vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

## EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.


<b>Miele</b>			
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXX.		
<small>                 WINETEMPERATURSCHRANK-INTERKOMMUNIKATIONSMODELL                  MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-INTERFACED TOP                  ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN                  ARMARIO P. ACCORDIONAMENTO VINO/ARMADIO POTRUBOJO EN EMERA                  ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ             </small>			
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttohohl/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nizzaith Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges / K / G / WINE / CHILL Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / C / WINE / CHILL Tot / F / C / WINE / CHILL	<b>R600a: XXg</b>	

## Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

## Installeren

 Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.

Bij hoge luchtvochtigheid kan zich condens op de buitenkant van de wijnklimaatkast vormen.

Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.

Plaats de wijnklimaatkast in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.

Controleer na het inbouwen/plaatsen of de deur/deuren goed sluit/sluiten en of de wijnklimaatkast op de beschreven wijze is geplaatst. De aangegeven ventilatieopeningen moeten beslist worden aangehouden.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van de wijnklimaatkast stijgt als u het apparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. Hogere omgevingstemperaturen verhogen het energieverbruik omdat de compressor langer draait.


### Klimaatklasse

De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings-temperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse is te vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de wijnklimaatkast.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	10 tot 32 °C
N	16 tot 32 °C
ST	16 tot 38 °C
T	16 tot 43 °C
SN-ST	10 tot 38 °C
SN-T	10 tot 43 °C

Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. De wijnklimaatkast kan de vereiste temperatuur dan onder bepaalde omstandigheden niet in stand houden.


### Plaats van opstelling

 Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.

Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in de wijnklimaatkast veroorzaken.


De aansluitkabel mag niet in contact komen met warmtebronnen.

Zet apparaten die warmte afgeven, zoals mini-ovens, dubbele kookplaten of broodroosters, niet op de wijnklimaatkast.

 Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.

Door open vuur kan de wijnklimaatkast vlam vatten.

Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van de wijnklimaatkast.

 Risico op brand en schade door een onjuiste opstelling.

Als de stekker en aansluitkabels de achterkant van de wijnklimaatkast raken, kunnen de stekker en aansluitkabels beschadigd raken door trillingen en kortsluiting veroorzaken.

Stekkers of aansluitkabels mogen de wijnklimaatkast niet raken.

Aansluitkabels mogen niet worden bekneld of beschadigd.


Sluit geen andere apparaten aan op stopcontacten die zich achter deze wijnklimaatkast bevinden.

Plaats of gebruik geen verdeelstekkers, verdeelblokken of andere elektronische apparaten (zoals halogeentransformatoren) rond de achterkant van het apparaat.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

De vloer waar het apparaat op wordt geplaatst, dient horizontaal en vlak te zijn en moet dezelfde hoogte hebben als de omringende vloer.

## Ventilatie-eisen

 Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie.

Als de wijnklimaatkast niet voldoende wordt geventileerd, slaat de compressor steeds vaker en voor steeds langere tijd aan. Daardoor stijgen het energieverbruik en de temperatuur van de compressor. Deze kan beschadigd raken.

Zorg voor voldoende ventilatie voor de wijnklimaatkast.


Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatie-openingen aan.

De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Bovendien moeten ze regelmatig stofvrij worden gemaakt.

De lucht aan de achterzijde van de wijnklimaatkast warmt op. Daarom moet een probleemloze luchtstroom worden gegarandeerd (zie paragraaf "Afmetingen van het apparaat").

## Plaatsing van meerdere wijnklimaatkasten/koelapparaten

 Pas op voor beschadiging door condens op de buitenwanden van de koelapparaten.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan zich condens vormen tussen de buitenwanden van de wijnklimaatkasten. Dat kan corrosie veroorzaken.

Plaats een wijnklimaatkast in principe **nooit direct** naast andere wijnklimaatkasten.


Houd een afstand van ten minste 70 mm aan tussen de wijnklimaatkasten/koelapparaten.


# Installeren


## Draairichting van deur veranderen

De deur van de wijnklimaatkast is standaard rechtsscharnierend. Als de deur linksscharnierend moet zijn, moet de draairichting worden veranderd.

**Tip:** De deur van het apparaat en uw vloer moeten tegen beschadigingen worden beschermd. Leg daarvoor een geschikte onderlegger op de vloer vóór de wijnklimaatkast.

 Gevaar voor letsel en schade door onderdelen die stroom geleiden. Als de draairichting gewijzigd wordt, komt u in aanraking met onderdelen die stroom geleiden. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de draairichting wijzigt.


 Gevaar voor letsel en schade door een hoog deurgewicht. Als de draairichting door één persoon wordt gewijzigd, is er een verhoogd risico op letsel of beschadiging. Laat iemand u helpen bij het veranderen van de draairichting.

 Vervang het deurscharnier volgens de montagehandleiding (zie QR-code).




M.-nr. 12350140


## Wijnklimaatkast plaatsen

 Pas op voor letsel en beschadiging doordat de wijnklimaatkast kantelt.

Indien de wijnklimaatkast door één persoon wordt geplaatst, bestaat er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.

Vraag iemand anders u te helpen bij het plaatsen van de wijnklimaatkast.

 Risico op beschadiging doordat de deur ergens tegenaan slaat. De deur van het apparaat kan tegen de muur aan slaan en daardoor beschadigd raken. Bescherm de deur van het apparaat met vilt doppen op de muur.

 Pas op voor beschadiging van de vloer. Als u de wijnklimaatkast verplaatst, kan dit leiden tot beschadigingen aan de vloer. Verplaats de wijnklimaatkast voorzichtig op kwetsbare vloeren.

De grepen bovenaan en de wielletjes onderaan op de achterkant van het apparaat maken de opstelling van de wijnklimaatkast gemakkelijker.


**Tip:** Plaats de wijnklimaatkast alleen als deze leeg is.

- Zet de wijnklimaatkast nu al zo dicht mogelijk bij de plaats van opstelling.
- Sluit de wijnklimaatkast op het elektriciteitsnet aan zoals wordt beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.
- Schuif de wijnklimaatkast voorzichtig op de geplande plaats van opstelling.

## Wijnklimaatkast waterpas plaatsen

⚠ Gevaar voor beschadiging door oneffenheden in de vloer.  
Als oneffenheden in de vloer niet via de stelvoeten worden gecompenseerd, kan dit leiden tot vervormingen van de behuizing. Het kan zijn dat de deur van het apparaat dan niet goed sluit.  
Compenseer oneffenheden in de vloer met de stelvoeten.

⚠ Gevaar voor letsel en beschadiging door onjuiste aanpassing van de hoogte van de stelvoet.  
Als de stelvoet er te ver wordt uitgedraaid, kan het onderste deel van de stelvoet loskomen. De wijnklimaatkast kan kantelen.  
Draai de stelvoet er niet te ver uit.

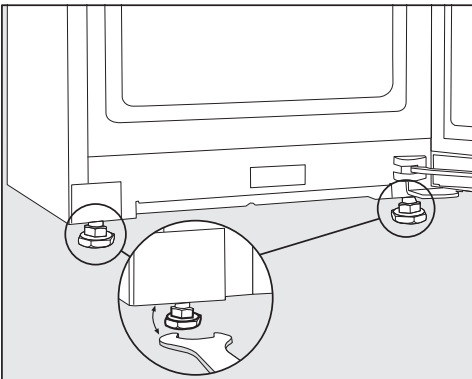

- Plaats de wijnklimaatkast met de bijgevoegde steeksleutel via de voorste stelvoeten.

**Tip:** Gebruik een waterpas voor het uitlijnen van de wijnklimaatkast.



# Installeren

## Afmetingen van het apparaat

### Afmetingen voor plaatsing/bovenaanzicht


Alle maten zijn in mm aangegeven.

Een correcte werking van de wijnklimaatkast wordt gegarandeerd wanneer de aangegeven ventilatie-openingen vrij worden gehouden.

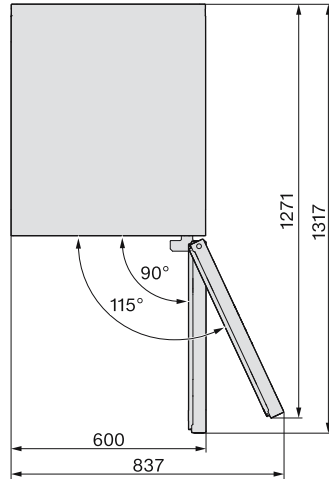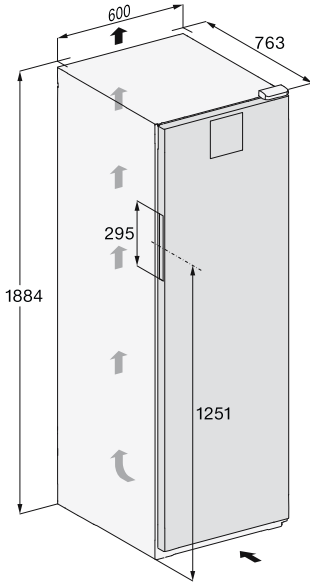

## Aansluitingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

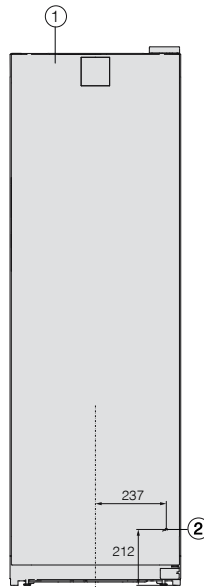

① Vooraanzicht

② Aansluitkabel, lengte = 2.000 mm

Een langere aansluitkabel is bij de Miele Service verkrijgbaar.

# Installeren

## Elektrische aansluiting

De wijnklimaatkast mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.


Plaats de wijnklimaatkast zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

**⚠ Brandgevaar door oververhitting.**

Het gebruik van de wijnklimaatkast via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd volgens de geldende norm.

Om veiligheidsredenen raden we aan om een aardlekschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de wijnklimaatkast installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door een technicus van Miele worden gedaan.


Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-

upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

## Aansluitmaten

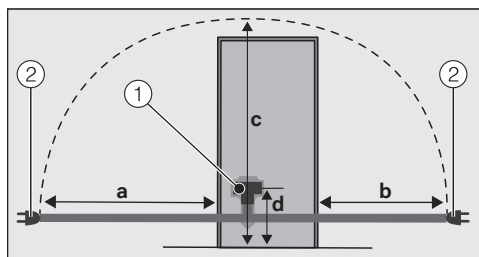

Achterzijde van het koelapparaat/de wijnklimaatkast

- ① Stekker van het apparaat
- ② Netstekker

a	b	c	d
1.800 mm	1.400 mm	2.100 mm	200 mm

## Wijnklimaatkast aansluiten

- Steek de stekker van het apparaat erin.

Zorg dat de stekker goed vastklikt.

- Steek de stekker van de wijnklimaatkast in het stopcontact.

De wijnklimaatkast is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.

Hiermee verklaart Miele, dat deze wijnklimaatkast voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl](http://www.miele.nl) Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
----------------	----------------------------

Maximale zendcapaciteit < 100 mW

## Auteursrechten en licenties

---

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat de in het apparaat geïntegreerde communicatiemodule software-componenten die onder open source-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de open source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([http\[s\]://<IP-adres>/Licenses](http[s]://<IP-adres>/Licenses)) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de open source-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.





**Plan nu zelf een serviceafspraak via [www.miele.nl](http://www.miele.nl).  
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **[www.miele.nl](http://www.miele.nl)** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.  
Postbus 166  
4130 ED VIANEN  
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN**

**nv Miele België**  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem (Asse)

**Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)**  
E-mail: [contact@miele-support.be](mailto:contact@miele-support.be)  
Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center  
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**  
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 4584 ...

nl - NL, BE

M.-Nr. 12 546 610 / 05 / 002