Miele

Uputstvo za upotrebu



Podni usisivač

sr-RS

HS20

M.-Nr. 13 054 710

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja **3**

Održivost i zaštita životne sredine **7**

Upoznavanje **8**
Opis uređaja 8
Napomena uz Uredbu Evropske unije (EU) br. 666/2013 ..... **10**

Upoznavanje **10**
Priloženi pribor 10
3D4U 11
Pribor koji se posebno kupuje..... 11

Pokretanje **13**
Priključivanje usisnog creva 13
Skidanje usisnog creva 13
Sastavljanje usisnog creva i ručke... 13
Sastavljanje teleskopske cevi i podesivog podnog nastavka 14

Rukovanje **14**
Podešavanje teleskopske cevi 14
Izvlačenje priključnog kabla..... 14
Namotavanje priključnog kabla 15
Uključivanje i isključivanje 15
Biranje usisne snage 15

Čišćenje i održavanje **16**
Pražnjenje i čišćenje posude za prašinu 17
Čišćenje filtera za finu prašinu i filterskog uloška 18
Čišćenje predfiltera i okvira filtera... 20
Zamena nastavka za skupljanje niti. 24

Rešavanje problema **24**

Servisna služba **25**
Kontakt za prijavu smetnji 25
Garancija 25

Ovaj usisivač odgovara propisanim bezbednosnim odredbama. Nepravilno korišćenje može izazvati telesne povrede i materijalnu štetu.

Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe usisivača. Ono sadrži važna uputstva za bezbednost, rukovanje, kao i čišćenje i održavanje usisivača. Na taj način ćete zaštititi sebe i druge i izbeći oštećenja na usisivaču.
Prema standardu IEC 60335-1, kompanija Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i prate poglavlje „Pokretanje“ i bezbednosne napomene i upozorenja.
Kompanija Miele ne može biti odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.
Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i prosledite ga eventualnom sledećem vlasniku ovog uređaja.

Isključite usisivač nakon svake upotrebe, pre svake promene dodatnog pribora, pre svakog čišćenja, održavanja i otklanjanja smetnji. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Namenska upotreba

▶ Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu. Ovaj usisivač nije pogodan za korišćenje na gradilištima.

▶ Ovaj usisivač nije predviđen za upotrebu napolju.

▶ Ovaj usisivač je pogodan za svakodnevno usisavanje tepiha, tapisona i otpornih tvrdih podova.
Obratite pažnju na uputstva za čišćenje i održavanje koja je naveo proizvođač podnih obloga.

▶ Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu do 4000 m nadmorske visine.

▶ Usisivač koristite isključivo za usisavanje suve prljavštine. Usisivačem ne smete da čistite ljude i životinje. Svi drugi načini korišćenja, neovlašćene modifikacije i izmene nisu dozvoljeni.

▶ Osobe (uključujući decu), koje zbog svog fizičkog, senzoričkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju usisivačem, ne smeju da koriste usisivač bez nadzora ili bez uputstava odgovorne osobe.

Deca u domaćinstvu

▶ Opasnost od gušenja! Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše. Čuvajte materijal za pakovanje van domašaja dece.

▶ Decu koja imaju manje od 8 godina ne smete da puštate blizu usisivača, osim ako ih stalno nadgledate.

▶ Deca koja imaju više od 8 godina smeju bez nadzora da upotrebljavaju usisivač samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njime. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovaj usisivač bez nadzora.

▶ Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini usisivača. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju usisivačem.

Tehnička bezbednost

▶ Utičnica mora da ima zaštitni sistem u skladu sa propisima.

▶ Uporedite podatke o priključku (napon i frekvencija) na natpisnoj pločici usisivača sa podacima elektrodistributivne mreže. Ovi podaci moraju obavezno da se podudaraju. Ovaj usisivač je bez izmena pogodan za 50 Hz ili 60 Hz.

▶ Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama standarda EN 50160 ili sličnim.
Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je, na primer, opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

▶ Pre svake upotrebe proverite da na usisivaču i svim delovima pribora nema vidljivih oštećenja. Ne puštajte oštećeni usisivač i oštećene delove pribora u rad.

▶ Ne upotrebljavajte usisivač ukoliko je oštećen priključni kabl. Oštećeni priključni kabl sme da se zameni samo zajedno sa kablovskim dobošem (dostupan u Miele e-shop-u ili preko Miele servisne službe). Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servisna služba.

▶ Ne koristite priključni kabl za nošenje usisivača i ne izvlačite utikač iz utičnice tako što ćete da vučete kabl. Ne vucite priključni kabl preko oštrih ivica i ne gnječite ga. Izbegavajte da usisivačem često prelazite preko priključnog kabla. Priključni kabl, utikač i utičnica mogu pri tom da se oštete i ugroze Vašu bezbednost.

▶ Prava po osnovu garancije prestaju da važe ako usisivač ne popravi kvalifikovano stručno lice ili Miele servisna služba.

▶ Popravke prepustite isključivo kvalifikovanom stručnom licu ili Miele servisnoj službi. Nestručne popravke mogu prouzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika, za koje proizvođač ne snosi odgovornost.

Pravilna upotreba

▶ Ne upotrebljavajte usisivač bez posude za prašinu, filtera za finu prašinu sa filterskim uloškom, okvira filtera, predfiltera, zaptivača komore za prašinu i filtera izlaznog vazduha.

▶ Ne usisavajte predmete koji gore ili su užareni, kao npr. cigarete ili naizgled ugašeni pepeo, tj. ugalj.

▶ Ne usisavajte tečnost ni vlažnu prljavštinu. Vlažne tepihe i tapisone, koji su očišćeni ili oprani šamponom, ostavite da se pre usisavanja potpuno osuše.

▶ Ne usisavajte prašinu tonera. Toner, koji se npr. koristi kod štampača ili aparata za kopiranje, može da bude električno provodan.

▶ Ne usisavajte lako zapaljive ili eksplozivne materije i gasove. Ne usisavajte mesta na kojima su takve materije skladištene.

▶ Izbegavajte da sa usisnim mlazom dospete u blizinu glave.

Čišćenje

▶ Usisivač i delove pribora nikada ne uranjajte u vodu.

▶ Usisivač i delove pribora čistite samo suvom ili lagano navlaženom krpom i blagim sredstvom za pranje posuđa.
Izuzetak kod filtera za finu prašinu:
U slučaju jake zaprljanosti, stranu filtera za finu prašinu sa naborima i filterski uložak možete oprati pod mlazom hladne vode.
Ne koristite sredstvo za pranje posuđa i četku za pranje. Ne koristite predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete. Nakon čišćenja ostavite filter za finu prašinu sa stranom sa naborima nagore i filterski uložak da se suše najmanje 24 časa. U tu svrhu odaberite dobro provetreno mesto.

Dodatna oprema i rezervni delovi

▶ Upotreba Miele turbo četke/ručne turbo četke:

- Tokom usisavanja ne posežite rukom prema valjku sa četkama koji je u pokretu.
- Nemojte usisavati izrazito strukturisane ili neravne podove.
- Nemojte usisavati tvrde površine kao što su nameštaj, drveni ili kameni podovi.
- Nemojte usisavati kvalitetne tepihe, ručno taftovane tepihe, kao što su berber ili persijski tepih, niti tepihe i tapisone izrazito visokog flora.
- Nemojte usisavati površine na kojima postoji opasnost od uvlačenja usisavanjem ili namotavanja. Udaljite zavese, odeću, šalove i slične stvari.

▶ Prilikom usisavanja sa drškom bez postavljenog dodatnog pribora, vodite računa da drška nije oštećena.

▶ Miele ne snosi odgovornost za upotrebu pribora koji nije originalni Miele pribor. Miele ne snosi odgovornost po osnovu garancije, saobraznosti i/ili odgovornosti za proizvod ako su oštećenja ili nedostaci nastali usled upotrebe ili ugradnje pribora koji nije proizvela ili odobrila kompanija Miele.

▶ U slučaju zamene neispravnih komponenti relevantnih za bezbednost, Miele garantuje da su bezbednosni zahtevi u potpunosti ispunjeni samo kada se koriste originalni Miele rezervni delovi.

▶ Kompanija Miele Vam daje 15-o godišnju, a najmanje 10-o godišnju garanciju na isporuku funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije Vašeg usisivača.

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale.

Preporučujemo da sačuvate ambalažu za potrebe transporta.

Odlaganje korišćenih filtera

Pre odlaganja starog uređaja na otpad izvadite filter za finu prašinu sa filterskim uloškom i filterom izlaznog vazduha i odložite ove filtere sa kućnim otpadom.

Odlaganje starog uređaja


Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji odlažete. Zakonski ste u obavezi da uklonite korišćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnesite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Upoznavanje

Opis uređaja

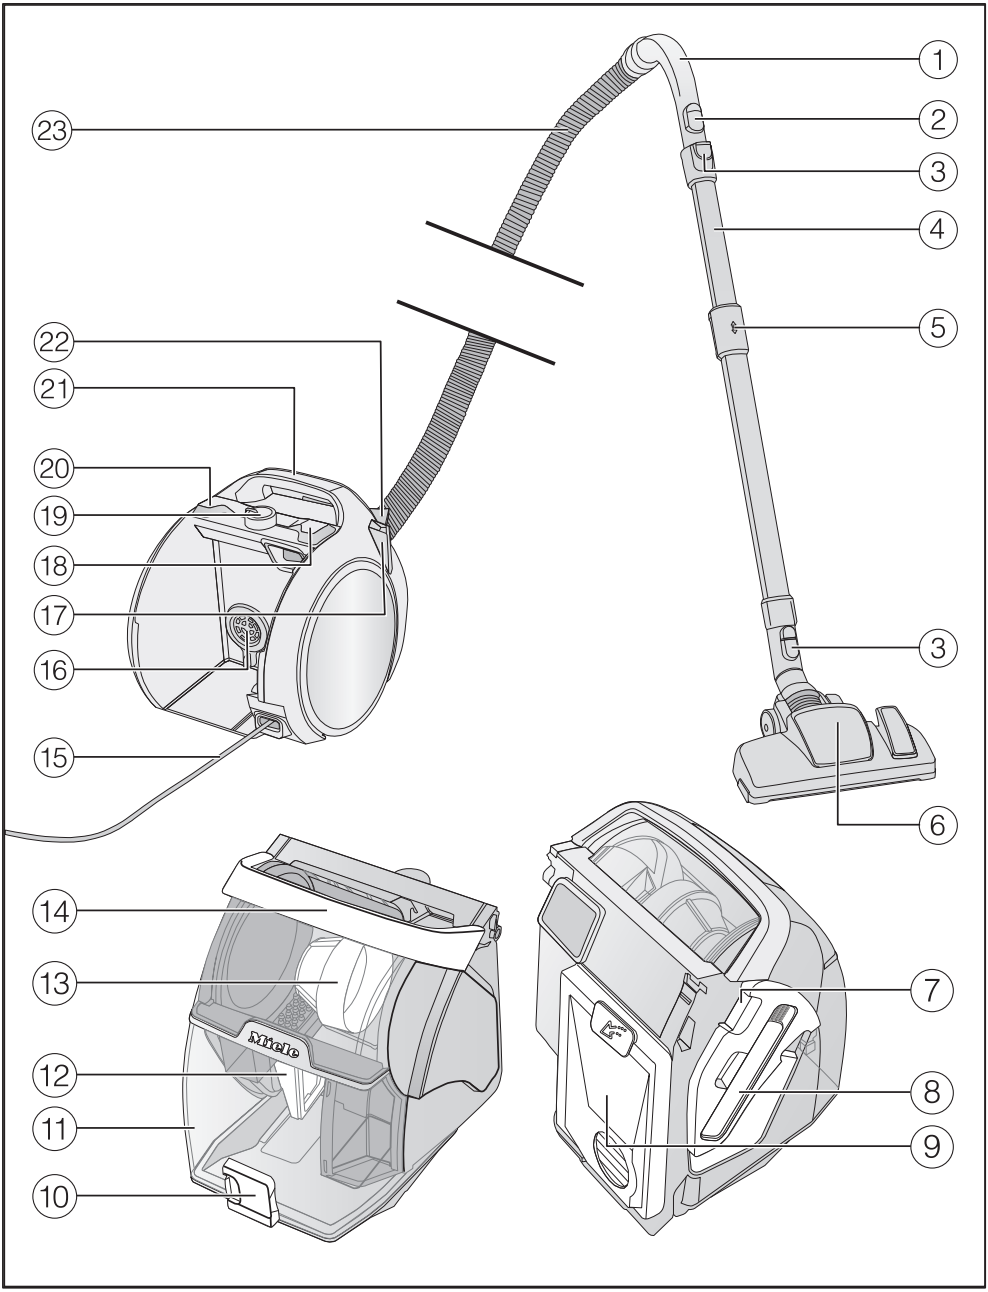

① Ručka*
② Regulator dodatnog vazduha*
③ Tasteri za oslobađanje cevi*
④ Teleskopska cev*
⑤ Bravica teleskopske cevi*
⑥ Podni nastavak*
⑦ Bravica bočnog poklopca (za pristup okviru filtera i predfilteru)
⑧ Alat za čišćenje
⑨ Filter za finu prašinu sa filterskim uloškom
⑩ Bravica poklopca posude za prašinu
⑪ Posuda za prašinu
⑫ Okvir filtera
⑬ Predfilter
⑭ Drška za nošenje posude za prašinu
⑮ Priključni kabl
⑯ Zaptivač komore za prašinu
⑰ Sistem za odlaganje
⑱ Nožni taster za namotavanje kabla
⑲ Regulator za biranje usisne snage **
⑳ Nožni taster za uključivanje/isključivanje
㉑ Drška za nošenje usisivača
㉒ Poklopac pregrade za filter izlaznog vazduha
㉓ Usisno crevo

* ove karakteristike opreme se razlikuju u zavisnosti od modela, odnosno ne postoje.
** Preporuka za nivoe snage:

	zavese, tekstil
	kvalitetni tepisi, uski tepisi i staze
	tepisi i tapisoni grubog tkanja
	Tvrdi podovi, jako zaprljani tepisi i tapisoni (i za čišćenje tapaciranog nameštaja i dušeka sa nastavkom za tapacirani nameštaj)

Napomena uz Uredbu Evropske unije (EU) br. 666/2013

Ovaj usisivač je usisivač za domaćinstvo i prema gore navedenoj Uredbi svrstan je u univerzalne usisivače.

Ovo uputstvo za upotrebu i ostale podatke možete da preuzmete sa Miele internet stranice na adresi www.miele.com.

Godišnja potrošnja energije, navedena u Uredbi, predstavlja indikativnu godišnju potrošnju energije (kWh po godini), na osnovu 50 postupaka čišćenja. Stvarna potrošnja energije zavisi od toga kako se koristi usisivač.

Sva neophodna ispitivanja i svi proračuni u gore navedenoj Uredbi sprovedeni su prema sledećim odgovarajućim važećim harmonizovanim standardima uzimajući u obzir smernice Uredbe Evropske komisije koja je objavljena u septembru 2014. godine:
a) EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance
b) EN 60704-2-1 Household and similar electrical appliances – Test code for the determination of airborne acoustical noise – Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
c) EN 60335-2-2 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaner and water suction appliances


Nisu svi podni nastavci i pribor za usisavanje, koji su isporučeni uz usisivač, namenjeni za intenzivno čišćenje tepiha i tvrdih podova na način kako je opisano u Uredbi. Za utvrđivanje vrednosti korišćen je sledeći podni nastavak i podešavanje:

Za potrošnju energije i klasu efikasnosti čišćenja prilikom čišćenja tepiha i tvrdih podova, kao i nivo buke, priloženi podesivi podni nastavak je korišćen u poziciji za tepih (pritisnite nožni taster ⧈).

Podaci u Uredbi odnose se isključivo na ovde navedene kombinacije i podešavanja podnog nastavka na različitim podnim oblogama.

Upoznavanje

Priloženi pribor

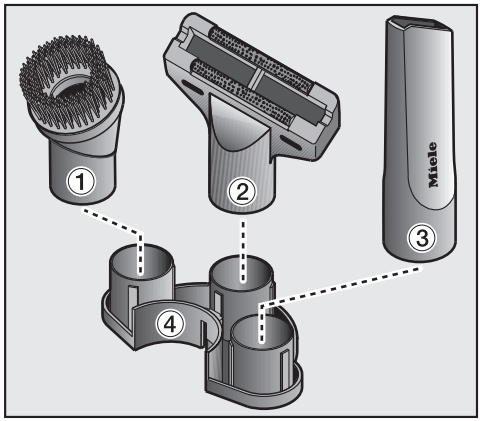

① **Usisna četka**
Za usisavanje profilnih lajsni, kao i ukrašenih, rezbarenih ili posebno osetljivih predmeta.
Glava četke se okreće i stoga možete da je okrenete u odgovarajući, najpovoljniji položaj.

② **Nastavak za tapacirani nameštaj**
Za usisavanje tapaciranog nameštaja, dušeka, jastuka, zavesa itd.

③ **Uski nastavak**
Za usisavanje nečistoće iz neravnina, žlebova i uglova.

④ **Držač pribora za tri dodatna dela pribora (u zavisnosti od modela)**
Pozicioniranje dodatnih delova pribora je označeno simbolima na držaču dodatnog pribora.

3D4U

Sa 3D4U, kompanija Miele takođe Vam besplatno nudi pribor za 3D štampač koji se može preuzeti (www.miele.de, Servis, 3D4U).

Pribor koji se posebno kupuje

Preporučujemo da koristite dodatni pribor sa logotipom Miele na ambalaži. Onda možete biti sigurni da će snaga usisavanja usisivača biti optimalno iskorišćena i da će biti postignut najbolji učinak čišćenja.
Imajte na umu da smetnje i kvarovi na usisivaču, čiji je uzrok korišćenje delova pribora koji nemaju logotip kompanije Miele na ambalaži, nisu obuhvaćeni garancijom za usisivač.

Ove i mnoge druge proizvode možete da nabavite putem Miele e-shop-a, u Miele servisu ili Vašoj specijalizovanoj Miele prodavnici.

Pojedini modeli su već serijski opremljeni sa jednim ili više komada sledećih delova pribora.

Turbo-četka TurboTeQ (STB 305-3)

Za usisavanje vlakana i dlaka sa tekstilnih podnih obloga niskog flora.

Podni nastavak AllFloor (SBD AF)

Ravan podni nastavak za usisavanje ispod veoma niskog nameštaja. Takođe je tih, lagan i veoma dobro izvlači grubu prljavštinu.

Podna četka Parquet Twister sa obrtnim kolenom (SBB 300-3)

Sa prirodnim dlakama, za usisavanje ravnih površina tvrdih podova i malih niša.

Podna četka Hardfloor Twister XL sa obrtnim zglobom (SBB 400-4)

Za brzo usisavanje velikih ravnih površina tvrdih podova i malih niša.

Ručna turbo-četka Turbo Mini (STB 101)

Za četkanje sa usisavanjem tapaciranog nameštaja, dušeka ili automobilskih sedišta.

Univerzalna četka (SUB 20)

Za usisavanje knjiga, polica i slično.

Četka za lamele / radijatore (SHB 30)

Za uklanjanje prašine sa rebara radijatora, uskih polica ili žlebova.

Nastavak za usisavanje dušeka (SMD 10)

Za jednostavno usisavanje dušeka i tapaciranog nameštaja i udubljenja u njima.

Uski nastavak, 300 mm (SFD 10)

Ekstra dugački uski nastavak za usisavanje nečistoće iz neravnina, žlebova i uglova.

Uski nastavak, 560 mm (SFD 20)


Fleksibilni uski nastavak za usisavanje teško pristupačnih mesta.

Nastavak za tapacirani nameštaj XL (SPD 20)

Široki nastavak za tapacirani nameštaj za usisavanje tapaciranog nameštaja, dušeka i jastuka.


Pokretanje

Priključivanje usisnog creva

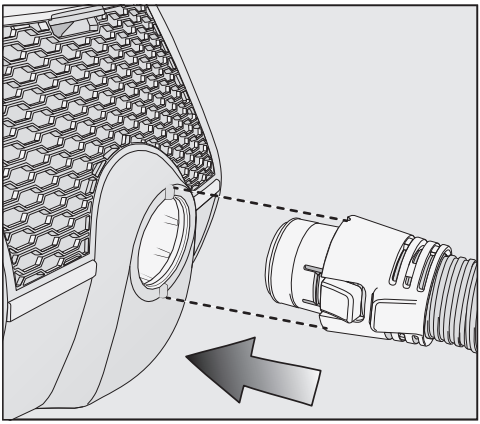


- Gurajte usisni nastavak u usisni otvor na usisivaču dok ne upadne u ležište. Pri tom poravnajte pomoćne oznake na oba dela.

Skidanje usisnog creva

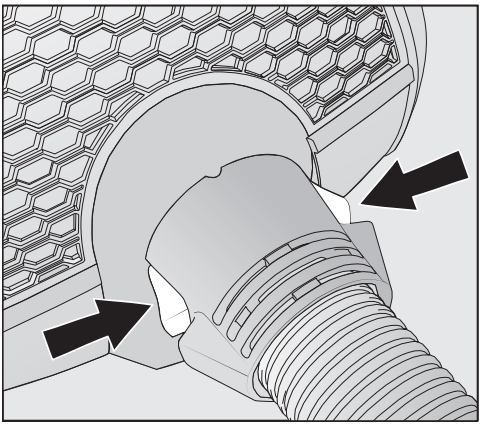


- Pritisnite tastere za oslobađanje koji se nalaze bočno na usisnom nastavku i izvucite usisno crevo iz usisnog otvora.

Sastavljanje usisnog creva i ručke

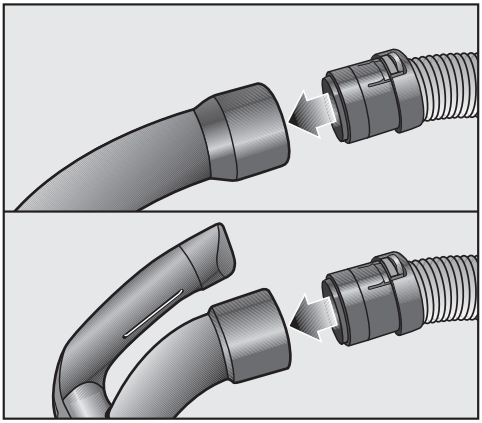


- Gurnite usisno crevo u ručku dok se ne uglavi.

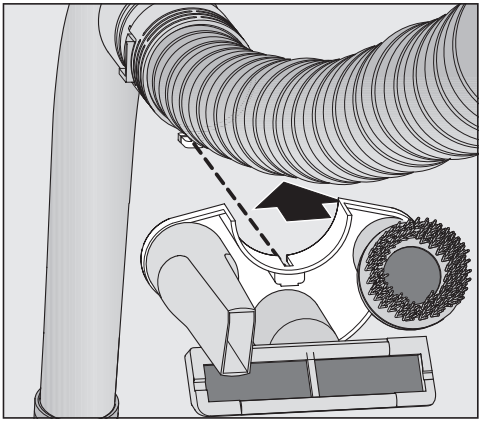

Savet: Po potrebi umetnite držač pribora (zavisi od modela) na priključnu cev dok se ne uglavi na usisnu cev.

Sastavljanje teleskopske cevi i podesivog podnog nastavka

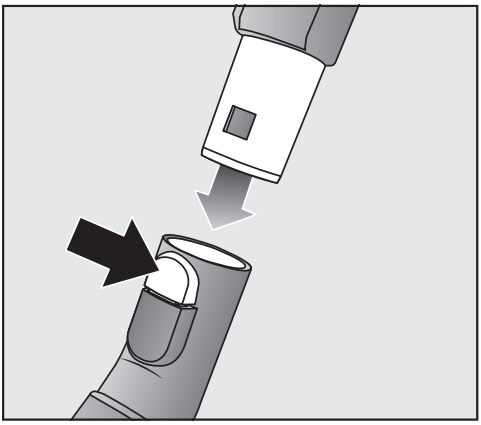


- Teleskopsku cev gurnite u podni nastavak okrećući je levo-desno dok se ne uglavi u podni nastavak.
- Pritisnite taster za oslobađanje na podnom nastavku ako želite odvojiti delove jedne od drugih i blagim okretanjem izvucite teleskopsku cev iz podnog nastavka.

Rukovanje

Podešavanje teleskopske cevi


Teleskopska cev se sastoji od dva cevna dela koji su umetnuti jedan u drugi i koje prilikom usisavanja možete da razvučete na dužinu koja vam najviše odgovara.

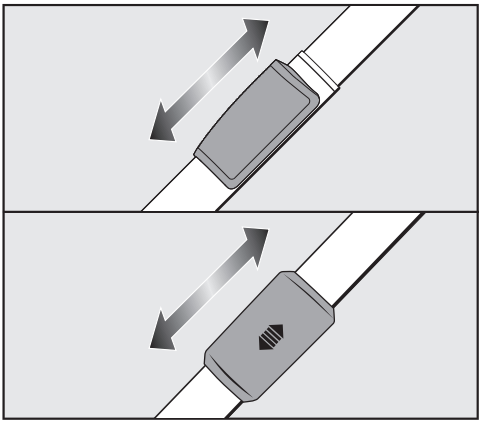

- Uhvatite bravicu i po želji podesite dužinu teleskopske cevi.

Ukoliko Vam se čini da je prevelika sila trenja podnog nastavka, smanjite snagu usisavanja dok on ne počne lako da se kreće (vidi odeljak „Biranje snage usisavanja“).


Izvlačenje priključnog kabla

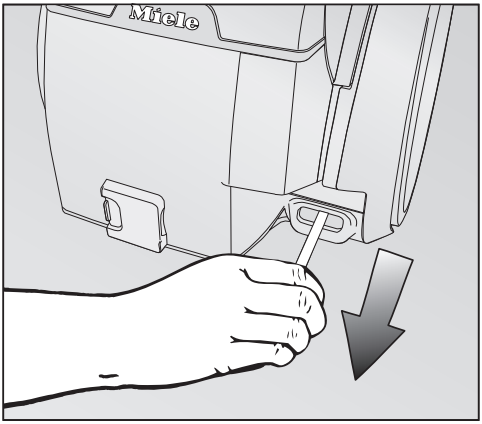

- Izvucite priključni kabl do željene dužine.
- Umetnite mrežni utikač u utičnicu.


⚠ Oštećenje usled pregrevanja.
Priključni kabl može da se pregreje prilikom dužeg korišćenja.
Potpuno izvucite priključni kabl ukoliko koristite usisivač duže od 30 minuta.

Namotavanje priključnog kabla

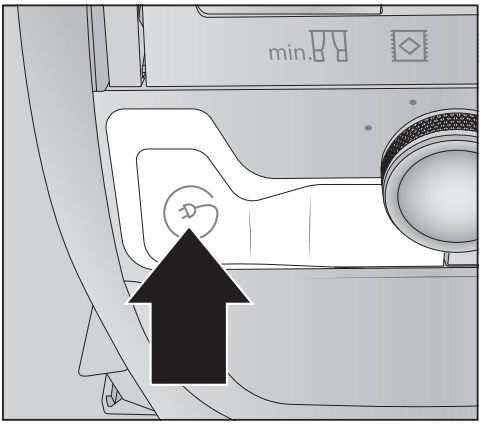

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Nagazite nožni taster za automatsko namotavanje kabla – priključni kabl se automatski namotava.


Uključivanje i isključivanje

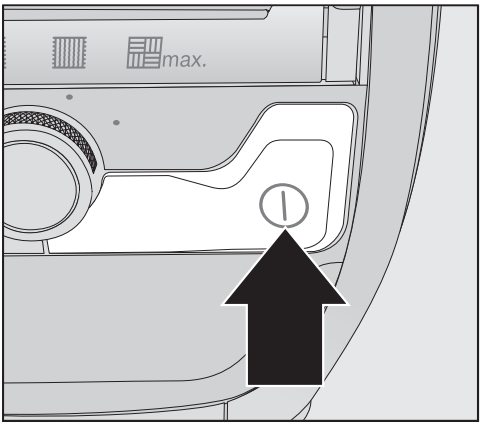

- Nagazite nožni taster za uključivanje/isključivanje ⏻.

Biranje usisne snage


Usisnu snagu usisivača možete da prilagodite podlogama koje želite da usisate.

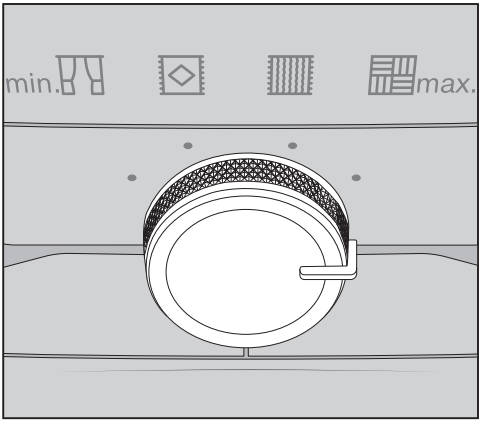


- Okrenite regulator za podešavanje usisne snage na željeni nivo snage (preporuke pogledajte u poglavlju „Upoznavanje“, odeljak „Opis uređaja“).

Otvaranje regulatora dodatnog vazduha

Usisnu snagu možete nakratko da smanjite, npr. da biste sprečili da podni nastavak čvrsto prione za tekstilnu podnu oblogu.

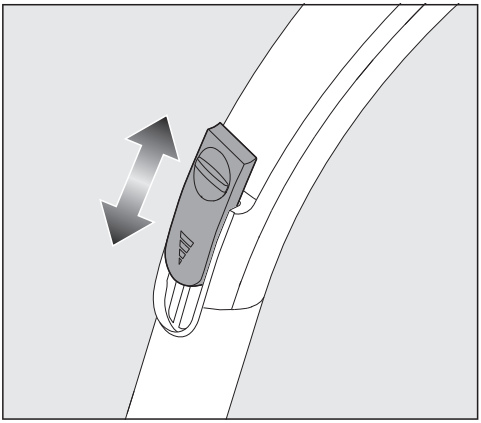

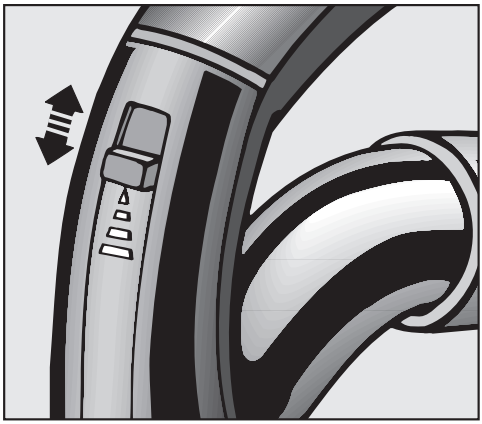


■ Otvorite regulator dodatnog vazduha na ručki tako da se podni nastavak može lako pomerati.

Sistem za odlaganje

⚠ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.
Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.
Nakon upotrebe izvucite mrežni utikač iz utičnice.

■ Ugurajte delove teleskopske cevi do kraja.

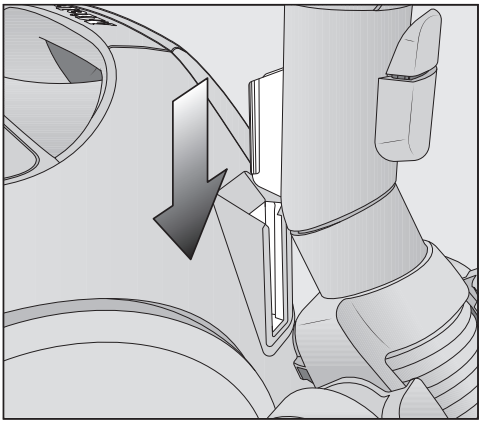

■ Gurnite graničnik usisnog nastavaka odozgo u sistem za odlaganje.

Prilikom transporta ne podižite usisivač pomoću drške posude za prašinu.
Uvek koristite dršku za nošenje usisivača.

Čišćenje i održavanje

⚠ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.
Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.
Pre svakog čišćenja izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Usisivač i delovi pribora

⚠ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.
Vlaga u usisivaču predstavlja opasnost od strujnog udara.
Usisivač nikada ne uranjajte u vodu.

Obratite pažnju na specijalne napomene za čišćenje filtera za finu prašinu i filterskog uloška (vidi odeljak „Čišćenje filtera za finu prašinu“).


Održavajte usisivač i sve plastične delove pribora standardnim sredstvom za čišćenje plastike.

⚠ Oštećenja usled neadekvatnih sredstava za čišćenje.


Sve površine su osetljive na grebanje. Sve površine mogu da se oboje ili promene ukoliko dođu u dodir sa neodgovarajućim sredstvima za čišćenje.

Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva, kao i sredstva za čišćenje koja sadrže ulje.

Pražnjenje i čišćenje posude za prašinu

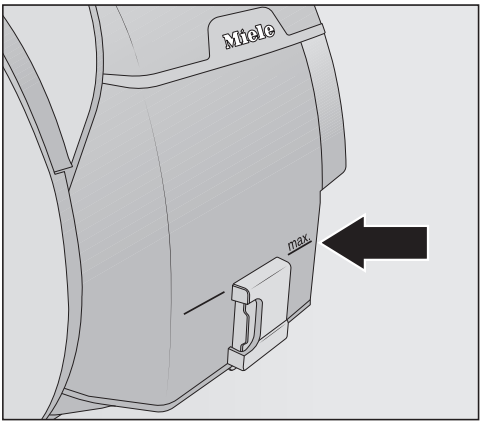


■ Posudu za prašinu praznite najkasnije kada prašina dostigne oznaku **max**.

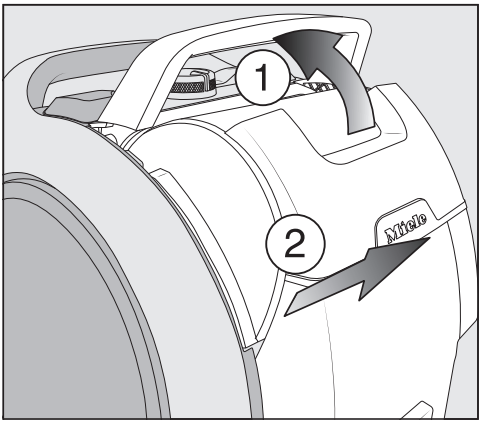

■ Preklopite ručku posude za prašinu nagore i izvadite posudu za prašinu iz usisivača.

Ako se u posudi za prašinu ne nalazi prljavština koja je zabranjena za kućni otpad, možete da odložite sadržaj sa kućnim otpadom.


■ Posudu za prašinu držite što niže iznad kante za otpad kako bi se što manje uskovitlala prašina.

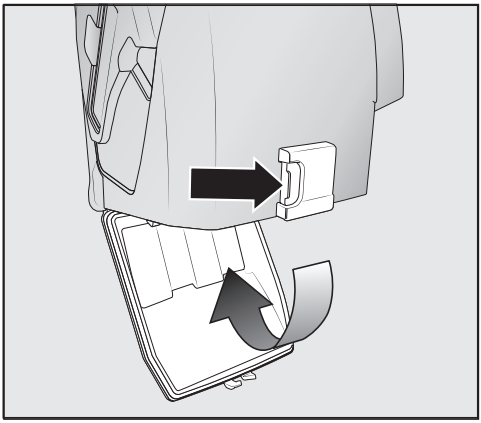

■ Pritisnite bravicu pri dnu posude za prašinu.

Poklopac posude za prašinu se otvara i prašina ispada.

- Posudu za prašinu čistite po potrebi malo navlaženom krpom i blagim sredstvom za pranje posuđa.
- Zatim pažljivo obrišite posudu za prašinu suvom krpom.
- Zatvorite poklopac posude za prašinu tako da se uglavi na mesto.

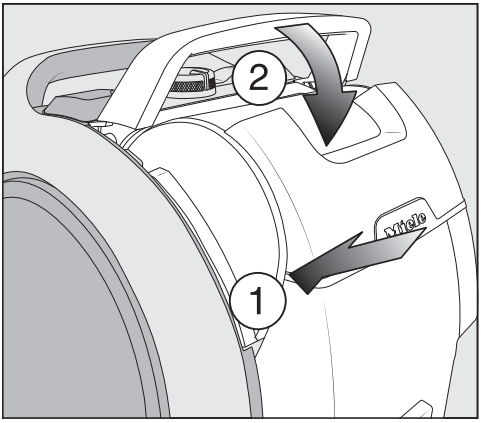


- Suvu posudu za prašinu sa ručkom preklopljenom nagore postavite odozgo pod uglom u usisivač.
- Zabravite posudu za prašinu tako što ćete ručku preklopiti nadole.

Čišćenje filtera za finu prašinu i filterskog uloška


- Čistite oba filtera po potrebi, najkasnije kada se usisna snaga smanji.
- Čistite oba filtera jednom mesečno mokrim postupkom i planirajte da vreme sušenja traje 24 časa.

Da bi se postigao najbolji mogući rezultat čišćenja, nakon oko 3 godine zamenite filter za finu prašinu CX FSF.

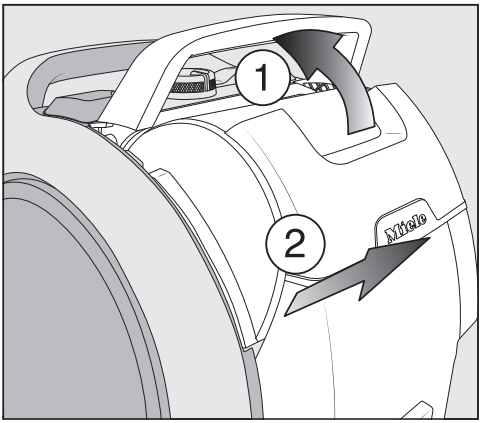


- Izvadite posudu za prašinu.


Na zadnjoj strani se nalazi filter za finu prašinu sa filterskim uloškom.

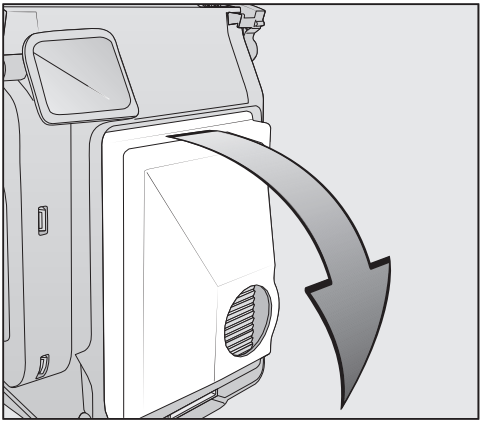


- Uklonite filter za finu prašinu u smeru strelice.

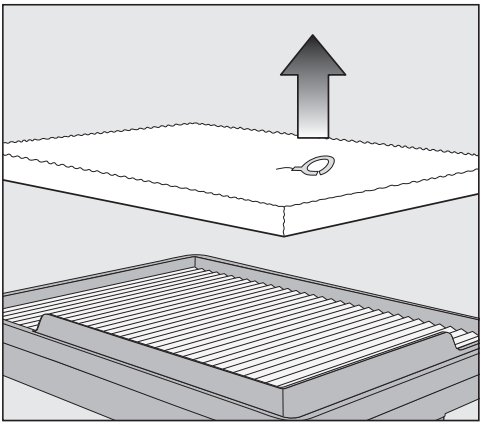

- Uklonite filterski uložak iz filtera za finu prašinu.
- Pažljivo istresite oba filtera iznad kante za otpad.

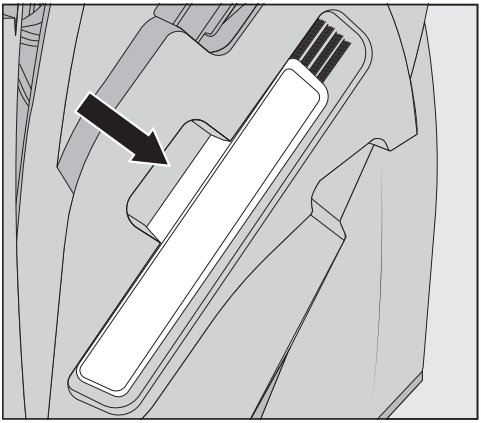


- Izvadite alat za čišćenje iz bočnog poklopca posude za prašinu.

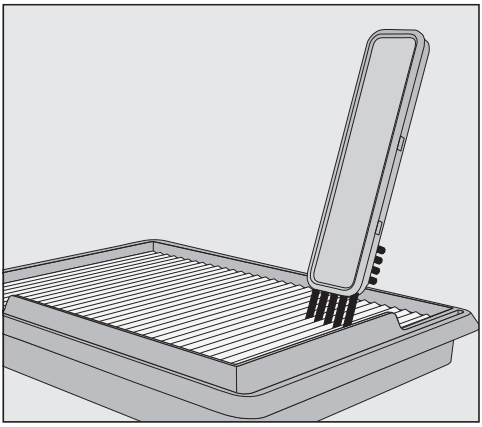


- Stranu filtera za finu prašinu sa naborima očistite pomoću dugačke četke iz alata za čišćenje.

⚠ Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.
Filter za finu prašinu i filterski uložak mogu da se oštete. Oba filtera mogu da izgube svoje funkciju.
Za čišćenje filtera za finu prašinu i filterskog uloška nemojte koristiti predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete.

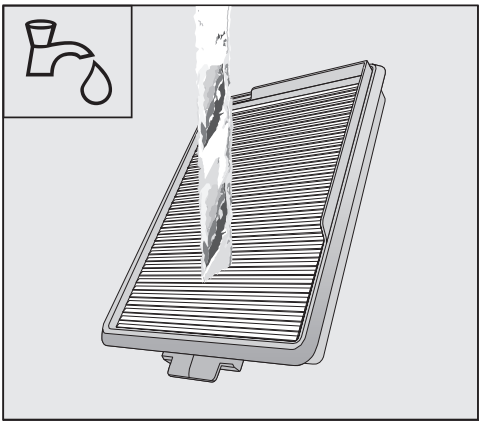


- Stranu filtera za finu prašinu sa naborima isperite pod mlazom hladne vode.

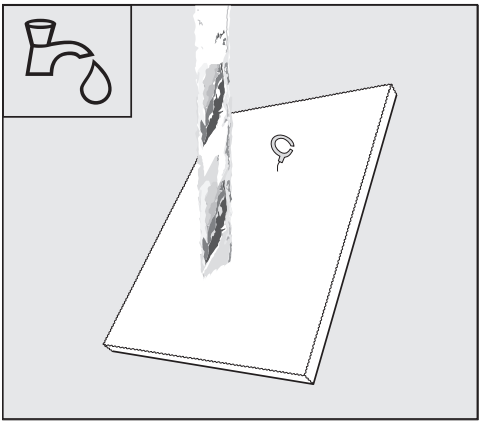


■ Isperite filterski uložak pod mlazom hladne vode.

⚠ Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.
Filterski uložak se može oštetiti i izgubiti svoju funkciju.
Za čišćenje filterskog uloška nemojte koristiti predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete. Za čišćenje filterskog uloška nemojte koristiti sredstvo za pranje posuđa i četku za pranje.
Nakon čišćenja ostavite filterski uložak da se suši najmanje 24 časa.

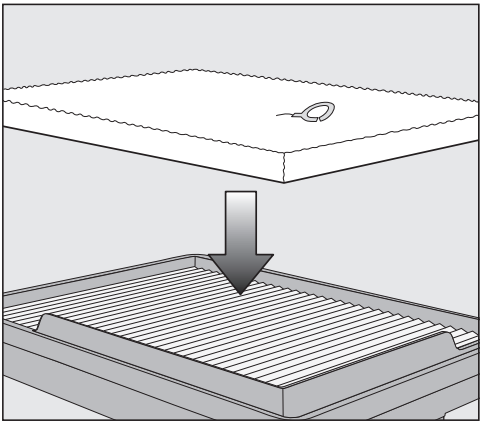


■ Suvi filterski uložak stavite u suvi filter za finu prašinu tako da meka strana filterskog uloška bude okrenuta nagore i da ušica za skidanje bude vidljiva.

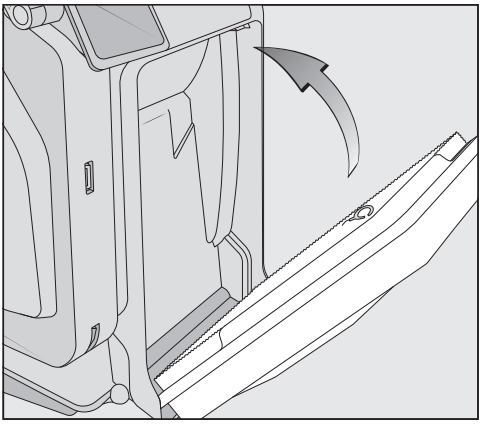

■ Filter za suvu prašinu precizno postavite u posudu za prašinu.


■ Čvrsto pritisnite filter za finu prašinu.

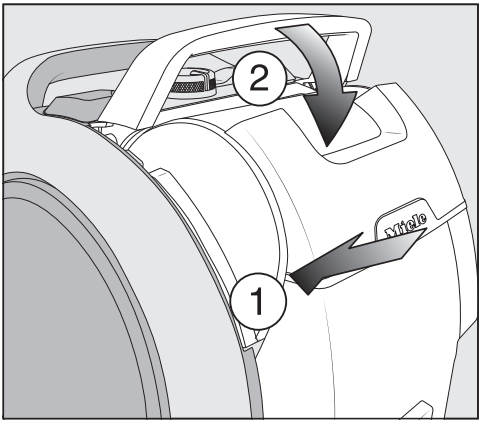


■ Posudu za prašinu ponovo stavite u usisivač.

Čišćenje predfiltera i okvira filtera

Skidanjem bočnog poklopca posude za prašinu dolazite do predfiltera i okvira filtera.
Po potrebi očistite oba filtera.

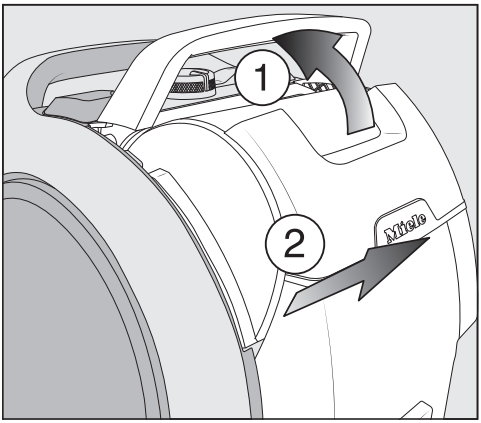

■ Izvadite posudu za prašinu.

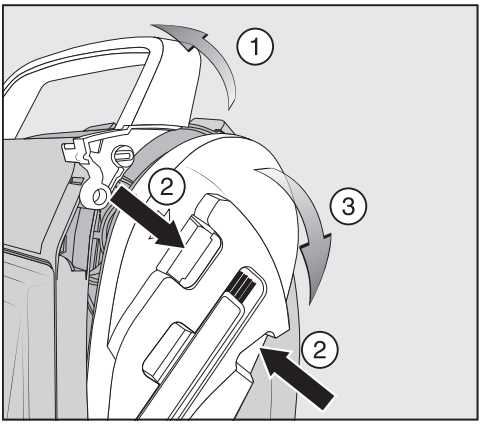


■ Preklopite ručku posude za prašinu nagore i držite je podignutom ①.

■ Pritisnite bravicu na bočnom poklopcu. Radi jednostavnijeg uklanjanja, na suprotnoj strani se nalazi udubljenje ②.

■ Uklonite bočni poklopac ③.

Predfilter u unutrašnjosti je dostupan.

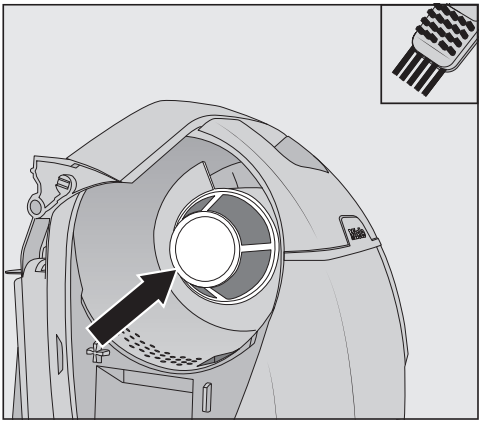


⚠ Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.
Predfilter može da se ošteti i izgubi svoju funkciju.
Za čišćenje predfiltera ne koristite predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete.

■ Očistite predfilter i bočne stranice unutrašnjosti pomoću alata za čišćenje.

■ Po potrebi očistite bočne stranice unutrašnjosti blago navlaženom krpom i blagim sredstvom za pranje posuđa.

■ Bočne stranice zatim pažljivo osušite.


Na zadnjoj strani uklonjenog bočnog poklopca se nalazi okvir filtera.

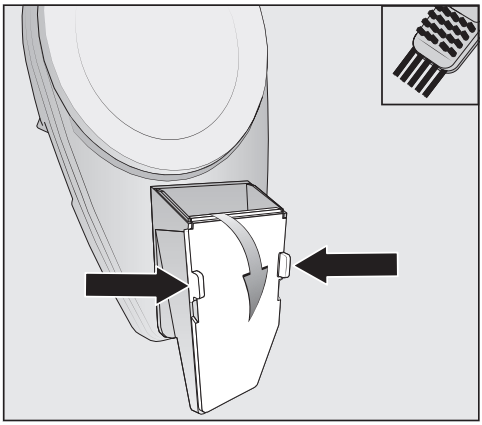


- Pritisnite obe bravice na okviru filtera i izvadite filter.

⚠ Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.
Filter može da se ošteti i izgubi svoje dejstvo.
Za čišćenje filtera ne koristite predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete.


- Očistite filter priborom za čišćenje.
- Okvir filtera i bočni poklopac čistite blago navlaženom krpom i blagim sredstvom za pranje posuđa.
- Pažljivo osušite okvir filtera i bočni poklopac.

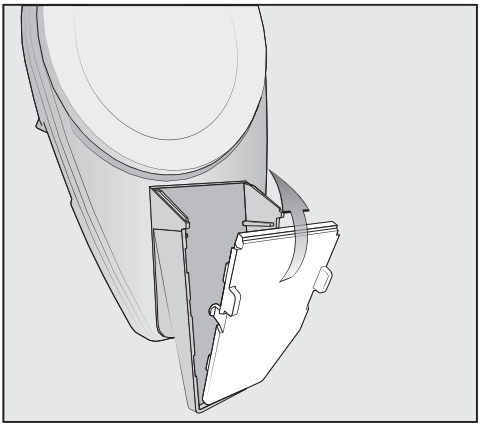

- Filter postavite dole na okvir filtera i zatvorite filter tako da se uglavi na svoje mesto.

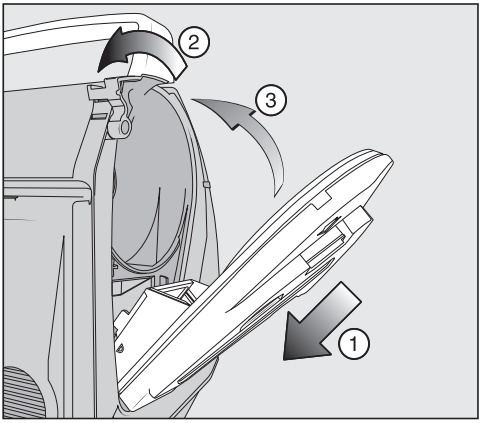

- Bočni poklopac precizno postavite dole u posudu za prašinu ①.
- Preklopite ručku posude za prašinu nagore i držite je podignutu ②.
- Čvrsto pritisnite bočni poklopac ③.

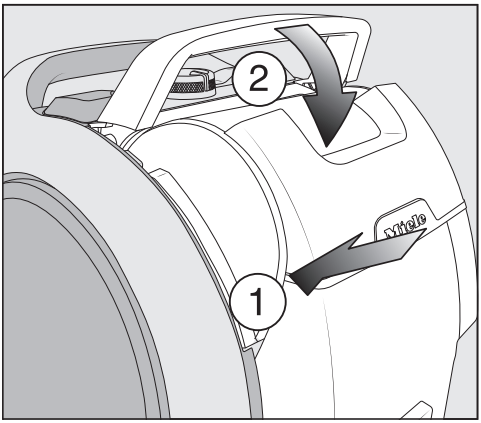


■ Posudu za prašinu ponovo stavite u usisivač.


Zamena filtera izlaznog vazduha

Zamenite filter izlaznog vazduha nakon otprilike godinu dana.


Ako ste u Miele aplikaciji aktivirali indikator potrebne zamene filtera izlaznog vazduha, na vreme ćete bili obavešteni o potrebnoj zameni.

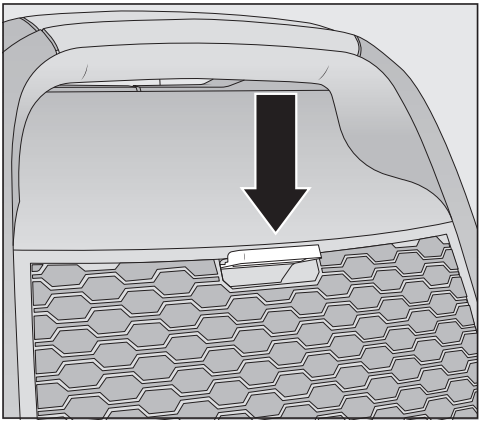

■ Pritisnite taster za oslobađanje na poklopcu pregrade filtera izlaznog vazduha i uklonite poklopac.

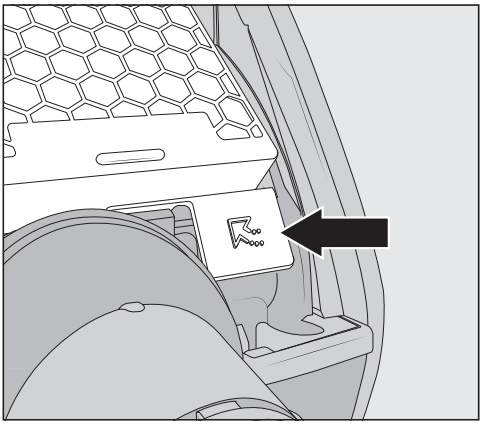


■ Povucite jezičak za uklanjanje filtera izlaznog vazduha nagore i uklonite filter izlaznog vazduha prema napred.

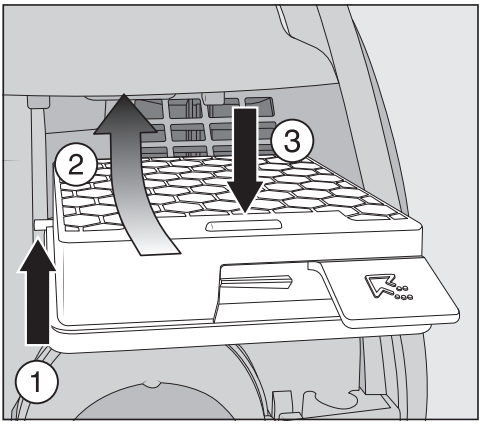

■ Postavite pomoćni pribor za umetanje, koji se nalazi sa obe strane novog filtera izlaznog vazduha, u vođice pregrade za filter izlaznog vazduha ①.

■ Gurnite filter izlaznog vazduha unazad i nagore ②.

■ Pritisnite filter izlaznog vazduha tako da se uglavi na svoje mesto ③.

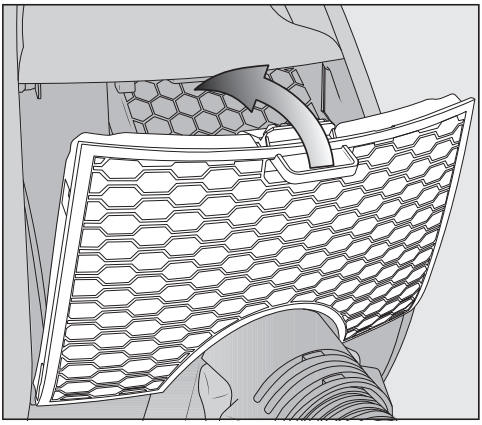


- Precizno postavite poklopac pregrade za filter izlaznog vazduha i zatvorite poklopac tako da bravica nalegne na mesto.

Po potrebi skenirajte QR kod na ambalaži filtera izlaznog vazduha. U Miele aplikaciju unesite datum početka korišćenja filtera izlaznog vazduha.

Zamena nastavka za skupljanje niti

(nije moguće kod podnog nastavka EcoTeQ Plus)

Zamenite nastavke za skupljanje niti kada je podloga pohabana.

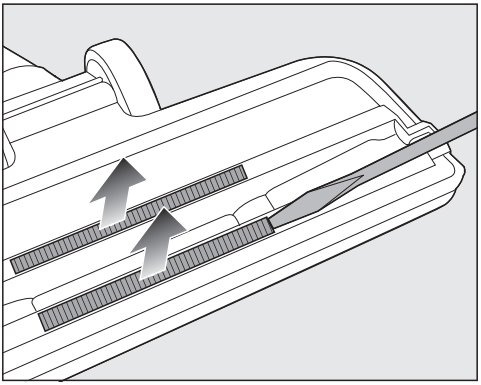

- Izvadite delove nastavka za skupljanje niti iz otvora u koje su umetnuti. Iskoristite za to npr. ravni odvijač.
- Zamenite nastavak za skupljanje niti novim.

Rezervne delove možete da nabavite kod Vašeg Miele specijalizovanog prodavca ili kod Miele servisne službe.

Rešavanje problema

Većinu smetnji i grešaka možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac jer nećete morati da kontaktirate servisnu službu. Dodatne informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na adresi www.miele.rs/service.

⚠ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.
Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.
Pre svakog otklanjana problema izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Usisivač se automatski isključuje.	Ako se usisivač pregreje, regulator temperature će ga isključiti. Do ove smetnje može doći kada veći usisani predmet zapuši usisne puteve. ■ Isključite usisivač i izvucite mrežni utikač iz utičnice. Nakon otklanjanja uzroka i otprilike 20–30 minuta, usisivač će se ohladiti tako da ćete moći ponovo da ga koristite.

Servisna služba

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, obratite se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije o uslovima garancije u Vašoj zemlji možete dobiti od Miele servisne službe.

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh