

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	5
Bærekraft og miljøvern	13
Aktivt miljøvern	13
Slik sparer du energi	14
Oversikt	15
Beskrivelse av skapet.....	15
KWTUS 7054.....	15
KWTUS 7055.....	16
Display.....	17
Innstillingsmodus 	18
Presentasjonslys 	18
Låsefunksjon  / 	18
Utkobling av vinskapet 	18
Sabbat-modus 	18
Informasjon om Sabbat-modus i	18
Tidsrom frem til dørarmen  skal aktiveres	18
Miele@home 	18
Tastelyd  / 	19
Varsel- og lydsignaler  / 	19
Lysstyrke i displayet 	19
Temperatureenhet °C/°F.....	19
Messeinnstilling 	19
Fabrikkinnstillinger 	19
Informasjon om vinskapet i	19
Indikator for Active AirClean-filter 	19
Medfølgende tilbehør	20
Sikkerhet	20
Temperaturalarm.....	20
Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv	20
Døralarm	20
Innredning.....	21
Ta ut og sette trehyllen inn igjen	21
Tilpasse trehyllen (FlexiFrame) til flaskestørrelsen	21
Maksimal kapasitet.....	22
List til å skrive på (NoteBoard)	22
Igangsetting	23
Før første gangs bruk	23
Tilkobling av vinskapet	23
Aktivere luftfilter (Active AirClean-filter) 	23
Plassere lamellene på trehyllene	23
Innredning av stablestøtte.....	23
Innkobling av vinskapet	23

Utkobling av vinskabet.....	23
Ved lengre fravær.....	24
Betjening.....	25
Innstilling av temperatur.....	25
Mulige innstillingsverdier for temperaturen	25
Temperaturindikator	25
Stille inn luftfuktigheten	
(ActiveHumidity) i den nedre vintempereringssonen Δ	25
Mulige innstillingsverdier for luftfuktigheten	26
SommelierSet	26
Silikonmatte.....	26
Glassholder.....	27
Flaskeholder med tilbehørsboks.....	27
Tilpasse innstillinger.....	28
Rengjøring og stell	32
Henvisninger til rengjøringsmidler	32
Forberede vinskabet til rengjøring.....	32
Innvendig rengjøring.....	32
Utskiftning av Active AirClean-filter.....	33
Rengjøring av dørpakning.....	34
Rengjøring av ventilasjonsarealer.....	34
Etter rengjøringen.....	34
Automatisk avriming	34
Feilretting.....	35
Kundeservice	40
Kontakt ved feil	40
EPREL-database.....	40
Garanti	40
Ekstraustyr	41
Installasjon	42
Oppstillingssted.....	42
Klimaklasse	43
Ventilasjon og lufting.....	43
Side-by-side	43
Omhengsling av døren.....	43
Innbyggingsmål.....	45
Innbyggingsnisje/sett fra siden.....	45
Tilkoblinger.....	45

Innhold

Innbygging av venskapet	47
Du trenger følgende verktøy for å installere venskapet:	47
Forberedelse av venskapet	47
Skyve inn venskapet	47
Justering av venskapet	48
Tilpass venskapet til høyere møbeldører	50
Feste venskapet i nisjen	51
Elektrotilkobling	52
Samsvarserklæring	53
Opphavsretter og lisenser	54

Dette vinskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk vinskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på vinskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vinskapet samt sikkerhets-henvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.



Fare for skade fra glasskår.

I høyder over 1 500 m kan glasset i maskindøren knuse på grunn av endring i lufttrykket.

Skarpe kanter kan forårsake store skader.

Forskriftsmessig bruk

► Vinskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdnings-liknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsomgivelser
- på gårdsbruk
- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater og andre typiske bo-miljø.

Dette vinskapet er ikke beregnet på utendørs bruk.

► Vinskapet skal kun brukes til oppbevaring av vin i vanlige husholdninger.

Vinskapet er ikke egnet for frysing av matvarer.

Vinskapet er egnet for innbygging under benk.

All annen bruk er ikke tillatt.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Vinskapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter iht. direktivet for medisinerprodukter. Misbruk av vinskapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Vinskapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller feil betjening.

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vinskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke vinskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra vinskapet, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over 8 år, får bare betjene vinskapet uten tilsyn, dersom vinskapets funksjon er forklart slik at de kan betjene det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vinskapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vinskapet. Ikke la barn leke med vinskapet.

► Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Vinskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet befinner seg på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på vinskapets funksjon.

Pass på ved transport og oppstilling av vinskapet at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet. Kjølemiddel som spruter ut, kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut, kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble vinskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der vinskapet står, i noen minutter.
- Ta kontakt med Mieleles serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et vinskap, jo større må rommet som vinskapet skal stilles opp i være. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet på innsiden av vinskapet.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på vinskapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet.

Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Sikkerheten for det elektriske anlegget i vinskapet garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres.

I tvilstilfeller bør utdannede fagfolk kontrollere elektroinstallasjonen.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Dersom den vedlagte nettkabelen er skadet, må den skiftes ut med en originaldel, for å unngå fare for brukeren. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for vinskapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble vinskapet til el-nettet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Vinskapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette vinskapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

► Skader på vinskapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at vinskapet ikke har synlige skader. Et skadet vinskap må ikke tas i bruk.

► Vinskapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret.

► Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må vinskapet kobles fra el-nettet. Vinskapet er kun koblet fra el-nettet når:

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

► Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren.

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

► Hvis vinskapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

► Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.

► Grunnet spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er dette vinskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av autoriserte fagfolk eller av Miele's serviceavdeling. Dette vinskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse G.

Forskriftsmessig installasjon

► Ved installasjon av kjøle-/frysenskapet må du ta hensyn til den vedlagte monteringsanvisningen.

► Bruk alltid vernehansker ved transport og oppstilling av vinskapet.

► Still opp vinskapet ved hjelp av en person til.

► Foreta omhengsling av døren (ved behov) i henhold til den medfølgende monteringsanvisningen.

Sikkerhetsregler og advarsler

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Vinskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i vinskapet. En lavere omgivelsestemperatur fører til at kompressoren står stille i lengre tid, slik at vinskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen under enkelte omstendigheter.
- ▶ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler.
- ▶ Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i vinskapet, pass på at ev. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i vinskapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.
- ▶ Brann- og eksplosjonsfare. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i vinskapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.
- ▶ Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i vinskapet. Det kan føre til gnistdannelse.

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av vinskapet.

Rengjøring og stell

- ▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- ▶ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av vinskapet.
- ▶ Advarsel. Ikke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler som ikke er anbefalt av produsenten, for at avrimingen skal gå raskere.
- ▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og vinskapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - fjerne rester, f.eks. fra etiketter.

Transport

- Transporter alltid venskapet stående og i transportforpakningen, slik at det ikke oppstår skader.
- Stor fare for skade. Venskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av 2 personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

- Barn som leker, kan bli sperret inne i venskapet og bli kvalt.
 - Demonter døren.
 - La treristene/metallristene bli værende i venskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
 - På venskap med dørlås forhindrer du at barn som leker, stenger seg inne og dermed havner i livsfare.
- Fare for elektrisk støt!
 - Kutt av støpselet på nettkabelen.
 - Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

- Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at venskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

- Brannfare grunnet olje eller kjølemiddel som lekker! Kjølemiddelet og oljen i kjøle-/fryseskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje kan antenne hvis konsentrasjonen er høy nok, og hvis de kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen, slik at ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje unngås.

- Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å
 - stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler,
 - brette av rør,
 - skrape av overflatebelegg.

Sikkerhetsregler og advarsler

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



► Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Aktivt miljøvern

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspekifikk gjenvinningsstasjoner og returmog-gheter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle pro- duktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Pass på at ditt kjøle-/frysenskap ikke ska-des før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjøle-mid-delet i kuldekretsløpet og oljen i kom-pressoren ikke kan lekke ut i omgivel-sene.

Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

Slik sparer du energi ...

Oppstillings- sted

Vinskapet må oftere kjøles ned ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:

- Sett opp vinskapet i et godt ventilert rom.
- Ikke sett vinskapet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr).
- Beskytt vinskapet mot direkte sollys.
- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.
- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig.

Temperaturinn- stilling

Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:

- +12 til +14 °C.


Bruk

Varme som kommer inn, samt begrenset luftsirkulasjon øker energiforbruket. Derfor:

- Hold aldri skapdøren åpen lenger enn nødvendig. God sortering av vinflaskene hjelper.
- Lukk døren helt igjen etter at du har åpnet den.
- Hold deg til plasseringen av trehyllene, slik som de var ved levering.
- Ikke overfyll trehyllene, luften må kunne sirkulere.
- Hold vifteåpningene i vinskapet frie.

Beskrivelse av skapet


KWTUS 7054

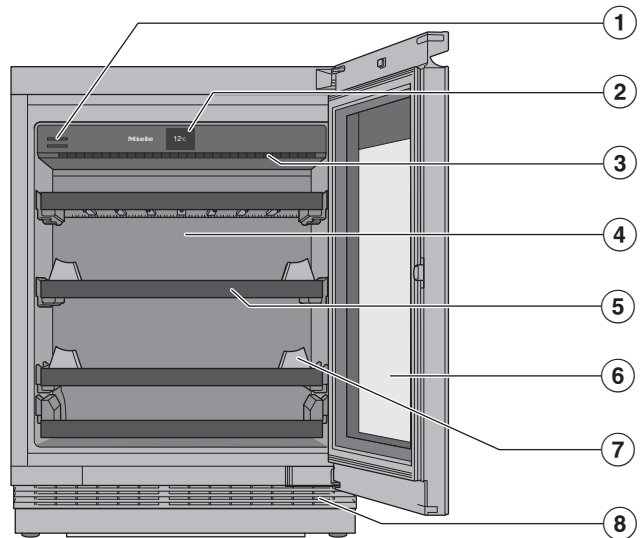

- ① Luktfilter (Active AirClean-filter)
- ② Display
- ③ Innvendig belysning og presentasjonslys :
Ved bruk av LED-lys er det ingen fare for at vinen blir påvirket av varme eller UV-stråler.
- ④ Tørr bakvegg for å unngå kondens
- ⑤ Trehyller med lister til å skrive på (NoteBoards)
- ⑥ Glassdør: Det UV-bestandige sikkerhetsglasset beskytter vinen din mot skadelige UV-stråler.
- ⑦ Stablestøtte for optimalisert flaskelagring
- ⑧ Ventilasjonsgitter

Oversikt

KWTUS 7055

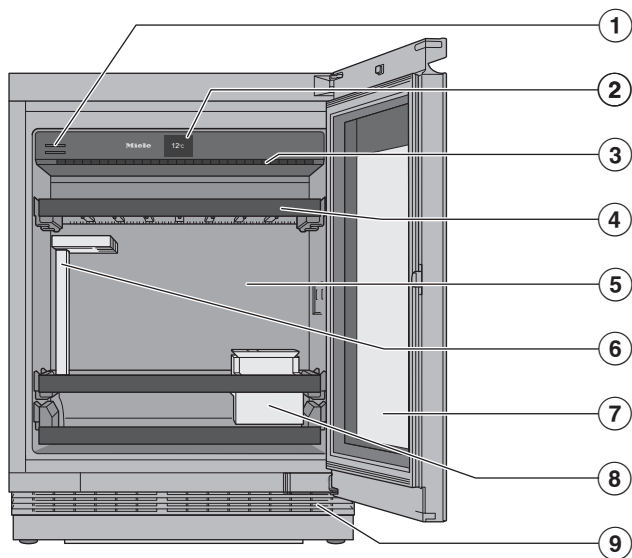


- ① Luktfilter (Active AirClean-filter)
- ② Display
- ③ Innvendig belysning og presentasjonslys :
Ved bruk av LED-lys er det ingen fare for at vinen blir påvirket av varme eller UV-stråler.
- ④ Trehyller med lister til å skrive på (NoteBoards)
- ⑤ Tørr bakvegg for å unngå kondens
- ⑥ SommelierSet:
Glassholder
- ⑦ Glassdør: Det UV-bestandige sikkerhetsglasset beskytter vinen din mot skadelige UV-stråler.
- ⑧ SommelierSet:
flaske- og tilbehørsboks (med lokk og pennehylle)
- ⑨ Ventilasjonsgitter

Display

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.

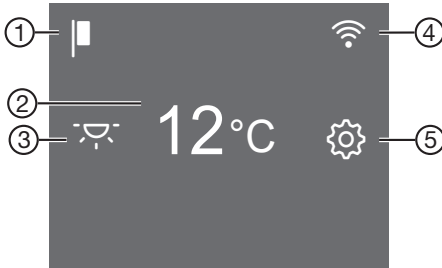

- ① Indikator messeinnstilling
(kun synlig når funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)
- ② Temperaturindikator sensortast for innstilling av temperatur
- ③ Sensortast for presentasjonslys ☀
til inn- og utkobling av innvendig belysning ved lukket skapdør
- ④ Indikator for Miele@home tilkoblingsstatus
(kun synlig når funksjonen Miele@home er konfigurert)
- ⑤ Sensortast innstillingsmodus ⚙
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus

Betjening av vinskapet via displayet

- Berør ønsket felt/symbol i startdisplayet.
- Sveip mot venstre eller høyre over displayet til ønsket verdi/symbol vises i midten.
- Trykk på ønsket valg i displayet for å bekrefte.

Den valgte verdien eller det valgte symbolet lyser (med enkelte unntak) oransje.

- Trykk på ⬅ eller OK for å forlate innstillingsnivået.

Oversikt

Innstillingsmodus

Presentasjonslys

Dersom du ønsker å presentere vinflaskene dine, selv om døren er lukket, kan du stille inn den innvendige belysningen slik at det er lys selv om døren er lukket.

Du kan slå av og på presentasjonslyset via sensortasten  i displayet. Når presentasjonslyset er slått på, lyser sensortasten  oransje.

Presentasjonslyset kan stilles inn separat på ulike lysstyrkenivåer eller kobles ut for hver enkelt vin-tempereringssone (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av vinskabet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn.

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Utkobling av vinskabet

Her kan du slå av vinskabet (se kapitlet «Igangsetting», avsnittet «Slå av vinskabet»).

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker har vinskabet Sabbath-modus (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbath-modus deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør
- presentasjonslyset ved lukket dør
- displayet

- alle akustiske og optiske signaler
- en aktiv WiFi-forbindelse
- påminnelser (f.eks. indikator for Active AirClean-filter): Det innstilte tidsintervallet blir satt på pause

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbath-modus er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på vinskabet.

Informasjon om Sabbath-modus

Du kan åpne versjonen av Sabbath-modus her.

Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

Her kan du endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres etter at døren er åpnet (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Miele@home

Vinskabet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

Nettverkstilkoblingen er deaktivert fra fabrikk.

Her kan du konfigurere funksjonen Miele@home for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

For å bruke den trenger du:

- Et WiFi-nettverk
- Miele App
- En brukerkonto hos Miele. Du kan opprette brukerkontoen via Miele Appen.

Miele Appen veileder deg ved tilkobling av vinskabet til hjemmenettverket ditt.

Etter at du har koblet vinskabet til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Hente informasjon om driftstilstanden til vinskabet
- Endre innstillingene på vinskabet

Gjennom tilkobling av vinskabet til WiFi-nettverket, øker strømforbruket, også når vinskabet er slått av.

Forsikre deg om at signalet til WiFi-nettverket ditt har tilstrekkelig signalstyrke der hvor vinskabet skal plasseres.

Tastelyd

Her kan du slå på eller av tastelyden (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Varsel- og lydsignaler

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og lydsignaler (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå helt av varsel- og lydsignalene hvis de forstyrrer deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Lysstyrke i displayet

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit) (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Messeinnstilling

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikk (i displayet vises ) (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandlere å presentere vinskabet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille vinskabets innstillinger til fabrikkinnstillinger (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Tips: Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når du leverer skapet til gjenvinning, selger det eller tar i bruk et brukt skap. Dermed nullstilles også nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra vinskabet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til vinskabet.

Informasjon om vinskabet **i**

Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til vinskabet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- ved integrering av vinskabet i WiFi-nettverket (se kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Første konfigurasjon av Miele@home»).
- for å melde en ev. feil til Miele's serviceavdeling (se kapittel «Service»).
- for å be om informasjon fra EPREL-databasen (se kapittel «Service»).

Indikator for Active AirClean-filter

Luftfiltreringen via Active AirClean-filteret sørger for at luften forblir fri for støv og lukt.

Oversikt

Indikatoren for Active AirClean-filteret  i displayet minner deg ca. hver 12. måned på at Active AirClean-filteret må byttes (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av Active AirClean-filter (luktfilter)»).

Her kan du aktivere indikatoren for Active AirClean-filteret  (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Medfølgende tilbehør

Luktfilter (Active AirClean-filter)

Active AirClean-filteret sørger for optimal luftutsiftning og dermed for en høy luftkvalitet i vinskapet.

Kritt

Bruk det vedlagte krittet til å skrive på NoteBoards på trehyllene. Takket være informasjonen på NoteBoards får du god oversikt over vinsortene du har lagret.

Sikkerhet

Temperaturalarm

Vinskapet er utstyrt med en temperaturalarm, slik at temperaturen ikke kan stige eller synke ubemerket, noe som kan skade vinen.

Hvis temperaturen blir for høy eller for lav, lyser temperaturindikatoren  rødt. I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før det registreres at et temperaturområde er for varmt eller for kaldt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Det akustiske og optiske signalet utløses i følgende situasjoner:

- Når du sorterer og tar ut vinflasker, og det strømmer inn for mye varm luft.
- Du legger inn en større mengde vinflasker.
- Det har oppstått et strømbrudd.
- Vinskapet er defekt.

Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv

Før du slår av temperaturalarmen, bør du ha funnet årsaken og løst problemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.

■ Trykk på .

 slukker og varselsignalet stopper.

I temperaturindikatoren blinker den høyeste temperaturen som har vært i vintempereringssonen i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i vintempereringssonen.

Døralarm

Vinskapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte vinflaskene mot temperatursvingninger.

Dersom skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i displayet. I tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen pulserer.

Tiden frem til døralarmen høres, kan endres (se kapittel «Justere innstillinger», avsnitt «Endre tidsrom for start av døralarm  »).

Det akustiske varselsignalet til dør-alarmen kan også kobles ut (se kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Endre lydstyrken på varsel- og lydsignaler 🔊/🔊»).

Når døren lukkes igjen, stopper varsel-signalet, og 🔊⚠️ slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stan-ser av seg selv


- Trykk på 🔊⚠️.

Varselsignalet stopper, 🔊⚠️ slukker og den innvendige belysningen lyser kon-stant.

Hvis døren ikke blir lukket, høres dør-alarmen igjen etter kort tid.

Innredning

Ta ut og sette trehyllen inn igjen

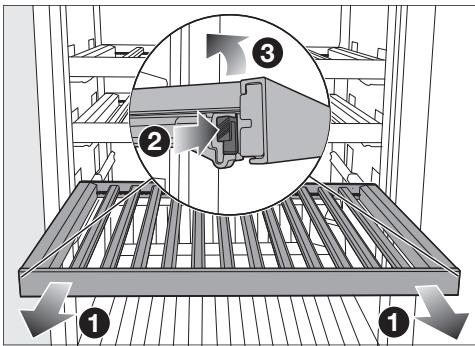

- Trekk trehyllen forover til den stopper ①.
- Trykk inn festhakene på hver side av trehyllen ②, og løft trehyllen opp og ut ③.
- For å sette den inn igjen må du først sette trehyllen på baksiden av skinnene som er trukket ut, slik at den klikker på plass.

- Trykk trehyllen nedover på skinnene i det fremre området, slik at festehake-ne smekker på plass.

⚠️ Fare for skade hvis vinflasker fal-ler ned.

Under visse omstendigheter kan vin-flasker kile seg fast i trehyllene som ligger over, og falle ut av vinskabet/kjøle-/fryseskapet når trehyllene trekkes ut.

Trekk alltid trehyllene sakte og var-somt ut.

⚠️ Fare for skade dersom glasset knuser.

Trehyller og vinflasker som stikker ut, kan føre til skade på glassdøren, der-som den lukkes.

Pass på at trehyller og vinflasker ikke stikker ut.

Tilpasse trehyllen (FlexiFrame) til flas-kestørrelsen



- Du kan fjerne eller flytte enkeltstæn-de lameller på trehyllen.


Dette gjør at du fleksibelt kan tilpasse trehyllen til størrelsen på vinflaskene.

Listene på den nederste hyllen kan ikke justeres.

Oversikt

Maksimal kapasitet

KWTUS 7054

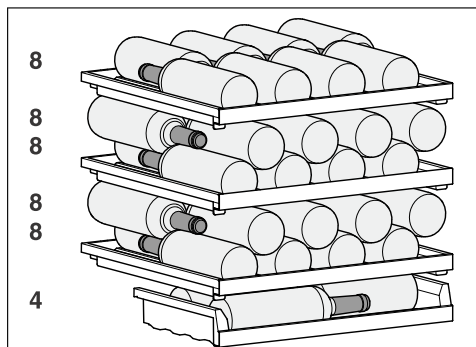

Du kan lagre maksimalt 44 flasker (0,75 l; flasketype: Bordeauxflaske) i vinskapet.

KWTUS 7055

Det er plass til maksimalt 12 vinflasker (0,75 liter; flaskeform: Bordeauxflaske), 8 vinflasker på den øvre trehyllen, 2 stående og 2 på den nedre trehyllen.


⚠ Fare for skade grunnet overbelastning.

Overskridelse av anbefalt maksimumsbelastning kan føre til skade på trehyllene.

Hver enkelt trehylle tåler maks. 25 kg. Unngå å stable vinflaskene på treristene utover to lag.

List til å skrive på (NoteBoard)

For at du skal få god oversikt over de lagrede vinsortene, kan du skrive på NoteBoards på trehyllene.

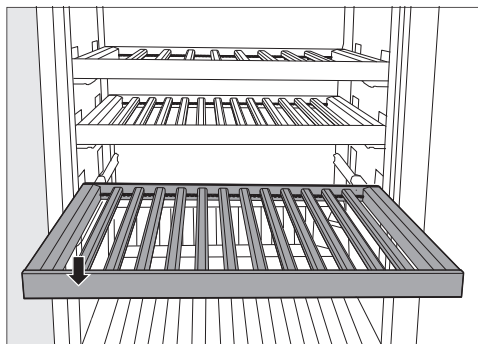

■ Trekk treristen et stykke forover.

■ Du kan fjerne uønsket tekst med en fuktig klut.

⚠ Fare for skade ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel.

Belegget på lister til å skrive på (Noteboards) kan bli skadet ved rengjøring med rengjøringsmiddel. Rengjør NoteBoards kun med rent vann.

■ Bruk det vedlagte krittet til å skrive på et NoteBoard.

Alternativt anbefaler vi å bruke følgende produkter til å skrive med:

- flytende kritt, som f.eks. edding 4095 krittmarkør
- vanlig tavlekritt

⚠ Fare for skade hvis du bruker feil produkter til å skrive/tegne med.

Du må aldri skrive på et NoteBoard med kulepenn, fargestifter eller blyanter, korrekturstift, oljekritt, tusj (som f.eks. markør, merkepenn, folieskriver osv.). Disse er vanskelige eller umulige å fjerne fra et NoteBoard.

Bruk kun anbefalte skriveprodukter, da disse er enkle å fjerne fra et NoteBoard.

Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.

De korte, tverrgående lamellene brukes kun til å feste de resterende lamellene til trehyllen.

De korte lamellene kan fjernes og kastes med husholdningsavfall. Disse lamellene er rester etter produksjonen og brukes av bærekraftshensyn til transportsikring.

- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret (se kapittel «Rengjøring og stell»).

Tilkobling av vinskapet


- Koble vinskapet til el-nettet, som beskrevet i kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter .

Aktivere luktfilter (Active AirClean-filter)

- Aktiver indikatoren for Active AirClean-filteret  (se kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Aktivere indikatoren for Active AirClean-filteret »).

Plassere lamellene på trehyllene

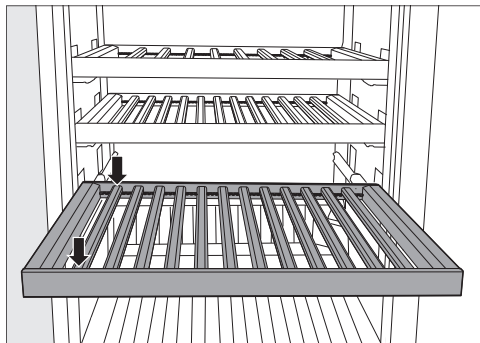


- Plasser lamellene i samme avstand på trehyllen og smekk hver lamell på plass i denne posisjonen.

Dette gir deg maksimal kapasitet for flasker på trehyllen (0,75 liters Bordeauxflasker).

Innredning av stablestøtte

Ved å bruke stablestøtten utnytter du vinskapets kapasitet maksimalt.

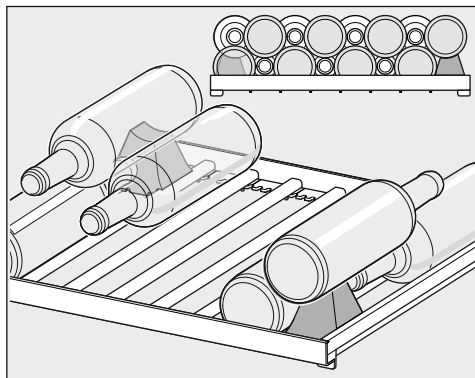

- Sett stablestøtten til høyre og venstre mellom de to ytterste lamellene på trehyllen.

Innkobling av vinskapet

- Trykk på  i displayet.

Hvis displayet blir værende uberørt i en stund, går displayet over i energisparemodus og blir mørkt.

Vinskapet begynner å kjøle og den innvendige belysningen tennes når døren åpnes.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og vises konstant.

Utkobling av vinskapet

- Trykk på .

Igangsetting

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

I displayet vises .

Obs: Vinskapet er ikke koblet fra strømmettet når det er slått av.

Ved lengre fravær

Hvis vinskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis det er lukket.

Vinskapet må rengjøres.

Hvis du ikke skal bruke vinskapet på lenge, må du være oppmerksom på følgende:

- Slå av vinskapet.
- Trekk ut støpslet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Rengjør vinskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Innstilling av temperatur

For langtidslagring av vinene dine anbefales en temperatur mellom 12 og 14 °C.

- Berør temperaturindikatoren i displayet.
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrefte.
- Berør ↩ for å forlate innstillingsnivået.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i vintempereringssonen.

Temperaturen i vinskapet øker:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere vinflasker som legges inn.
- Jo varmere de nylig innlagte vinflaskene er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen til vinskapet er. Vinskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen

Temperaturen kan stilles inn fra 5 °C til 20 °C.

Temperaturindikator

Ved normal drift vises **den gjennomsnittlige faktiske temperaturen** i displayet til vinskapet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og vises konstant.

Stille inn luftfuktigheten (ActiveHumidity) i den nedre vintempereringssonen ◌◌◌

For at fuktighetsinnstillingen skal fungere feilfritt kreves en omgivelsestemperatur på 19 til 28 °C.

- Trykk på temperaturindikatoren til den nedre vintempereringssonen i displayet.
- Sveip mot venstre til ◌◌◌ vises i midten.
- Trykk på ◌◌◌.
- Sveip mot venstre eller høyre til den ønskede luftfuktigheten (◌ eller ◌◌◌) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør ↩ for å forlate innstillingsnivået.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilt luftfuktighet, kan det ta noen dager før den faktiske luftfuktigheten er nådd.

Betjening

Mulige innstillingsverdier for luftfuktigheten

Du kan justere luftfuktigheten i to trinn og dermed tilpasse den etter dine behov.


- ∆: Lav luftfuktighet
- ∆∆∆: Høy luftfuktighet

Vær oppmerksom på at energiforbruket øker litt med den innstilte luftfuktigheten.

Ønsker du å bruke den nedre vin-tempereringssonen til langtidsoppbevaring av vinflasker med naturkorker, anbefaler vi å velge høy luftfuktighet ∆∆∆.

SommelierSet

(avhengig av modell)

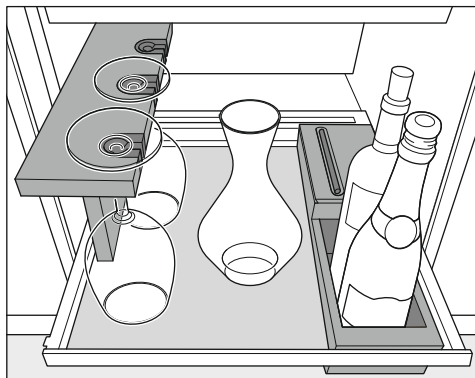

Med et SommelierSet kan du allerede i vinskabet gjøre vinen klar til å drikkes. Du kan oppbevare vinglass og tilbehør i vinskabet, dekantere vinen i vinskabet og oppbevare åpnete vinflasker der.

Silikonmatte

Vinskabetts deler av tre er ubehandlede, ømfintlige og uten beskyttelse mot ytre påvirkning.

Det er best å fjerne flekker og søl fra tre delene umiddelbart.


Bruk silikonmatten til å beskytte brettet.

Silikonmatten sørger for at glassene og flaskene står stødig.

Dessuten hindrer silikonmatten stygge flekker, ettersom du kan tørke av den.


Sørg for at silikonmatten er ren. Smuss utenfra (f.eks. i matrester eller drikkevarer) kan føre til muggdannelse i vinskabet ved høye temperaturer og luftfuktighet.

Glassholder

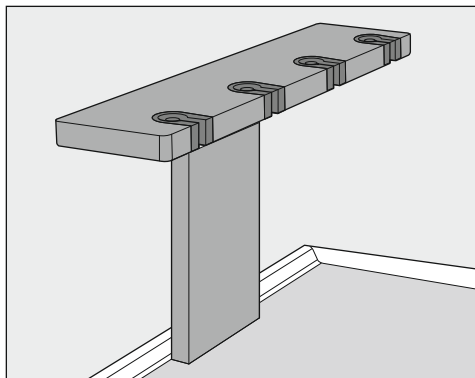

Ved behov kan du oppbevare og forhåndskjôle vinglassene i glassholderen. Glassholderen har plass til fire glass.

Flaskeholder med tilbehørsboks

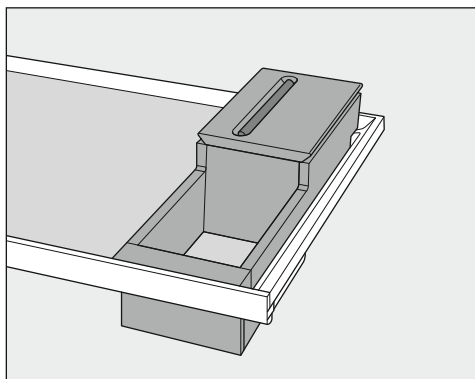

Du kan oppbevare åpnede vinflasker i flaskeholderen.

Du kan oppbevare tilbehør som korketrekker eller foliekutter i tilbehørsboksen.

Legg lokket på tilbehørsboksen ved behov, og bruk den integrerte pennehyllen.

Tilpasse innstillinger

Når du er i innstillingsmodus , kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

Innstilling av lysstyrken til presentasjonslyset

Presentasjonslyset kan stilles inn separat på ulike lysstyrkenivåer eller kobles ut for hver enkelt vin-tempereringssone.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av presentasjonslyset helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukker helt.
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.
- Alternativ: Bekreft den ønskede innstillingen ved å berøre .
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.
- Lukk døren.

Den endrede innstillingen blir først synlig når skapdøren er lukket.

Slå på låsefunksjon /

- Trykk på .
 - Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
 - Trykk på .
- Når låsefunksjonen er slått på, lyser  oransje.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

- Lukk døren. Først da er låsefunksjonen  aktiv.

Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen, kan du deaktivere låsefunksjonen for en kort stund:

- Berør temperaturindikatoren.
- Hold  inne i ca. 6 sekunder.

Visningen går over i temperatur-regulering.

- Velg ønskede innstillinger.

Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren til kjøle-/fryseskapet.

Slå av låsefunksjonen / helt

- Trykk på .
- Hold  inne i ca. seks sekunder.
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Når låsefunksjonen er slått av, lyser  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Innkobling av Sabbath-modus

Når Sabbath-modus  er koblet inn, kan du ikke endre noen innstillinger.

- Trykk på .
 - Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
 - Trykk på .
-  lyser oransje.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Når Sabbat-modus  er slått på, vises dette i ca. tre sekunder i displayet.

Deretter slås displayet av.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

Slå av Sabbat-modus

Funksjonen Sabbat-modus  kobles automatisk ut etter ca. 80 timer.

Du kan også slå av funksjonen Sabbat-modus  tidligere om du ønsker det.

- Trykk på det sorte displayet.

 vises.

- Trykk på .

 lyser oransje.

- Trykk igjen på symbolet .

Når Sabbat-modus er slått av, lyser  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder vises i midten.

- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Konfigurere Miele@home for første gang

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises  i displayet.

Dersom forbindelse ikke kunne opprettes, vises .

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Deaktivere Wi-Fi-tilkobling

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

- Trykk på  for å deaktivere Wi-Fi-tilkobling.

 vises.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Aktivere Wi-Fi-forbindelse

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

- Trykk på  for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

 vises.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Tilpasse innstillinger

📶 lyser i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Trykk på ⚙️.
- Sveip mot venstre eller høyre til @ vises i midten.
- Trykk på @.
- Sveip mot høyre til ☑ vises i midten.
- Trykk på ☑.
- Trykk på ☑.
- Berør ↩ for å forlate innstillingsnivået.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert, 📶 slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer kjøle-/fryseskapet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt kjøle-/fryseskap. Alle personlig data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Utkobling av tastelyden 🔊

- Trykk på ⚙️.
- Sveip mot venstre eller høyre til 🔊 vises i midten.
- Trykk på 🔊.

Når tastelyden er slått av, lyser 🔊 hvitt.

- Berør ↩ for å forlate innstillingsnivået.

Innkobling av tastelyden 🔊

- Trykk på ⚙️.

- Sveip mot venstre eller høyre til 🔊 vises i midten.

- Trykk på 🔊.

Når tastelyden er slått på, lyser 🔊 oransje.

- Berør ↩ for å forlate innstillingsnivået.

Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner 🔊/🔊

- Trykk på ⚙️.
- Sveip mot venstre eller høyre til 🔊 vises i midten.
- Trykk på 🔊.
- Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises 🔊 hvit.

Når varsel- og signaltoner er slått på, vises 🔊 oransje.

- Berør ↩ for å forlate innstillingsnivået.

Endre lysstyrke i displayet ☀

- Trykk på ⚙️.
- Sveip mot venstre eller høyre til ☀ vises i midten.
- Trykk på ☀.
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre temperaturenhet °C/°F

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til °C eller °F vises i midten.
- Trykk på °C eller °F for å endre temperaturenheten.

Da vises °C eller °F.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Slå av messeinnstilling

- Trykk på .
- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.

Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

 vises.

- Trykk på .

Kjøle-/fryseskapet slår seg av og må slås på igjen.

Aktivere indikatoren for Active AirClean-filter

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

Dersom indikatoren for Active AirClean-filteret er aktivert, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Rengjøring og stell

Typeskiltet inne i vinskabet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk damprenser for å rengjøre vinskabet.

 Helsefare på grunn av forurensning.

Forurensning utenfra (f.eks. i matrester eller drikkevarer) kan fremme utviklingen av mugg i vinskabet ved høye temperaturer og luftfuktighet. Legg kun rene vinflasker og rent tilbehør inn i vinskabet.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skabet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray

- rengjøringsmiddel for platetopper av glasskeramikk (unntak for rengjøring av glassfront)
- glassrens (unntak for rengjøring av glassfront: Lett alkoholholdig glassrens, som ikke inneholder noen tilsetningsstoffer som f.eks. sitrus eller lignende)
- skrubbe, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskraper

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Forberede vinskabet til rengjøring

- Slå av vinskabet.

 vises i displayet og kjølingen er koblet ut.

- Ta vinflaskene ut av vinskabet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut alle avtakbare deler for rengjøring ved behov (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Innredning»).
- Ta ut alt tilbehør som lar seg fjerne for rengjøring.

Innvendig rengjøring

Rengjør vinskabet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet innvendig med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask alle delene for hånd, ikke i oppvaskmaskinen.
- Rengjør alle delene av **tre** med en klut som er lett fuktig, de må **ikke** bli våte.

 Fare for skade ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel.

Belegget på lister til å skrive på (Noteboards) kan bli skadet ved rengjøring med rengjøringsmiddel. Rengjør NoteBoards kun med rent vann.

- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.
- La vinskabet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.
- Rengjør skapdøren med glassrens.

Ta ut silikonmattene og rengjør dem (avhengig av modell)

 Fare for skade ved feil rengjøring. Silikonmattene blir skadet hvis de vaskes i oppvaskmaskin. Rengjør silikonmattene utelukkende for hånd.

- Ta ut silikonmattene.
- Rengjør silikonmattene med varmt vann og et mildt håndoppvaskmiddel.
- Tørk deretter silikonmattene med en myk klut.
- Ikke legg silikonmattene tilbake før de er helt tørre.


 Fare for skade ved upassende tørking.

Silikonmattene blir skadet hvis de tørkes i en stekeovn.


Silikonmattene må aldri tørkes i stekeovnen.

Utskiftning av Active AirClean-filter

Nye Active AirClean-filtre får du kjøpt hos Miele's serviceavdeling, hos en forhandler eller i Miele's nettbutikk.

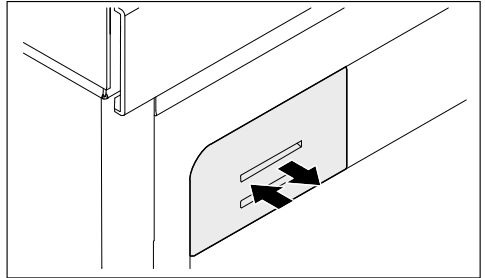


- Skyv inn filterholderen, slipp den igjen og trekk den ut.

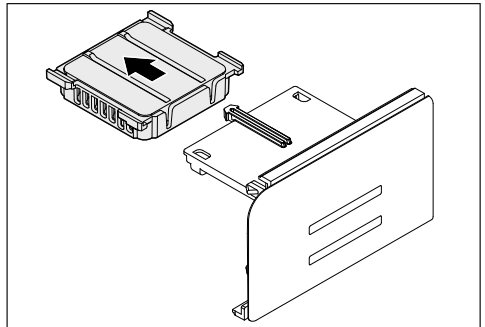


- Trekk ut det brukte Active AirClean-filte-
ret.
- Kast det brukte Active AirClean-filte-
ret i restavfallet.

Rengjøring og stell

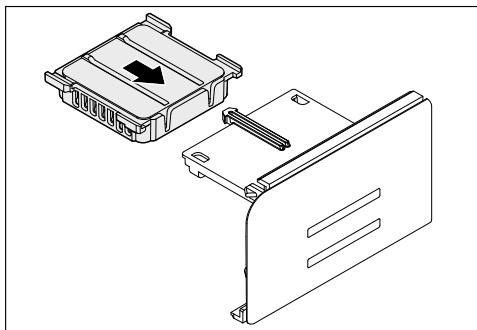

- Sett inn det nye Active AirClean-filte-ret.

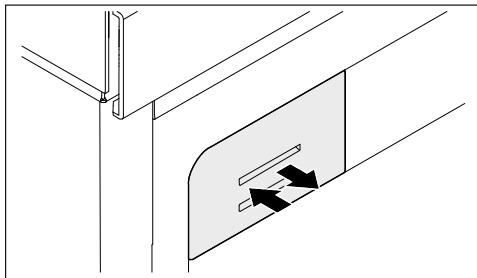

- Skyv filterdekselet så langt inn som mulig.

Rengjøring av dørpakning

⚠ Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut.

Rengjøring av ventilasjonsarealer

Støvlag øker energiforbruket.

- Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i vinskapet.
- Slå på vinskapet.
- Legg vinflaskene inn i vinskapet og lukk døren.

Automatisk avriming

Vinskapet avrimes automatisk.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Unngå helst å åpne døren til vinskabet før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Problem	Årsak og retting
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i vinskabet synker.	Ventilasjonsarealene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsarealene regelmessig.
	Døren har blitt åpnet ofte. Eller en stor mengde vinflasker er lagt inn. ■ Åpne døren så kort tid som mulig og kun ved behov. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Døren er ikke skikkelig lukket. ■ Lukk døren. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren. ■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted».
	Det er stilt inn for lav temperatur i vinskabet. ■ Korrigér temperaturinnstillingen.

Generelle problemer med vinskabet

Problem	Årsak og retting
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: ■ Trykk på . ■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten. ■ Trykk på . ■ Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til høyre på segmentlinjen. ■ Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen. Når varsel- og signaltoner er slått på, vises  orange.

Meldinger i displayet

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  , vinskabet kjøler ikke, men betjeningen av vinskabet og den innvendige belysningen virker.	Messeinnstilling er koblet inn. ■ Trykk på . ■ Trykk på . ■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten. ■ Trykk på . Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår vinskabet seg av og må slås på igjen.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus  er slått på: Den innvendige belysningen er koblet ut, og vinskabet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet.  vises. ■ Trykk på .  lyser oransje. ■ Trykk igjen på symbolet . Når Sabbat-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt. Energisparemodus er slått på: Hvis displayet blir værende uberørt i en stund, går displayet over i energisparemodus og blir mørkt.
I displayet lyser  og vinskabet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. ■ Lås opp vinskabet for en kort stund, eller koble låsefunksjonen helt ut (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  , og i tillegg høres et lydsignal.	Indikatoren for Active AirClean-filteret  minner deg på at Active AirClean-filteret må skiftes. ■ Bytt ActiveAirClean-filteret (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Bytte av ActiveAirClean-filteret»). Bekreft byttet av ActiveAirClean-filteret ved å berøre symbolet  i displayet.  slukker i displayet.
I displayet lyser   gult, i tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen lyser pulserende.	Døralarmen er aktivert. ■ Trykk på  . Varselsignalet stopper,   slukker og den innvendige belysningen lyser igjen konstant.
I displayet lyser   rødt, og i tillegg høres et varselsignal.	Temperaturalarmen er aktivert – avhengig av innstilt temperatur, er det for varmt eller for kaldt. Grunner til dette kan f.eks. være: – Døren har blitt åpnet ofte. – Ventilasjonsarealene ble tildekket. – Det har vært et lengre strømbrudd. ■ Trykk på  .   slukker og varselsignalet stopper. I temperaturindikatoren blinker den høyest oppnådde temperaturen i vinskapet i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur. Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Berør temperaturindikatoren. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i temperaturindikatoren igjen i vinskapet. ■ Slå av alarmen.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  rødt, og i tillegg høres et varselsignal.	Det vises at det har vært et strømbrudd: Temperaturen i vinskabet har steget for mye pga. et strømbrudd i løpet av de siste dagene eller timene. ■ Trykk på .   slukker og varselsignalet stopper. Den høyeste temperaturen som forekom i vinskabet, blinker i temperaturindikatoren i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur. Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Trykk på temperaturindikatoren. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i temperaturindikatoren igjen. Vinskabet arbeider da videre med den sist innstilte temperaturen. ■ Slå av alarmen.
I displayet lyser  rødt, eventuelt vises en feilkode – F med tall. I tillegg høres et varselsignal.	Det foreligger en feil. ■ Slå av varselsignalet ved å berøre  i displayet. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling. For å melde fra om feilen trenger du i tillegg til feilkoden, også modellbetegnelse og serienummer på vinskabet. Denne informasjonen kan du lese av direkte: ■ Berør  i displayet. I displayet vises nødvendige data. Ved å bekrefte med  går du ut av informasjonsvisningen, og feilkoden vises på nytt. Du kan også slå av vinskabet direkte i feilmeldingen. En feil på vinskabet vises: Denne visningen har alltid prioritet, og avbryter den innstillingen du holder på med omgående. En produktfeil vises før en dør- eller temperaturalarm.

Innvendig lys

Problem	Årsak og retting
---------	------------------



Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent.

Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler. Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.



Fare for skade ved LED-belysning.

Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene.

Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

Problem	Årsak og retting
Den innvendige belysningen fungerer ikke.	Vinskapet er ikke slått på. ■ Slå på vinskapet.
	Sabbat-modus  er slått på: Displayet er svart og vinskapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet.  vises. ■ Trykk på  .  lyser oransje. ■ Trykk igjen på symbolet  . Når Sabbath-modus er slått av, lyser  hvitt.
	Pga. fare for overoppheting, kobles den innvendige belysningen automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Den innvendige belysningen lyser selv om døren er lukket.	Det er ingen feil. Presentasjonslyset er slått på. ■ Berør sensortasten for presentasjonslyset  i displayet for å slå av presentasjonslyset. Sensortasten  lyser ikke lenger oransje.

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERATURSCHANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP FRIGORIFER A MIELEN TEMP. DES VIN(S) M.C.D. ENCASTRABLE SOUS PLAN FRIGORIFER PLACONDISIONATO VIN(S) M.C.D. ENCASTRABO EN CUCINA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Tipo/AP-Tipo	Bruttokapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K Tot. / R To / F	/ G / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL
			R600a: XXg

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Universal-mikrofiberklut

Mikrofiberkluten fjerner fingeravtrykk og små flekker fra fronter i rustfritt stål, betjeningspanel, vinduer, møbler, bilvinduer osv.

Mikrofiberklut-sett

Mikrofiberklut-settet består av en universal, en glass- samt en høyglansklut. Klutene er spesielt slitesterke. På grunn av den veldig fine mikrofiberen har klutene meget god rengjøringsseffekt.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean er en antibakteriell universalklut som er svært slitestast og robust. Den kan brukes tørr eller fuktig, med eller uten rengjøringsmiddel.

Luktfiler (Active AirClean-filer)

Active AirClean-fileret sørger for optimal luftutskiftning og dermed for en høy luftkvalitet i venskapet.

Ekstrauststyr kan bestilles i Miele's nettbutikk. Du får også kjøpt produktene i Miele's serviceavdeling (se på slutten av denne bruksanvisningen) eller hos din Miele-forhandler.

Installasjon

Oppstillingssted



Fare for skade dersom vinskabet velter.

Vinskabet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren er åpen.

Hold skapdøren(e) lukket til vinskabet er bygget inn. Vinskabet må være sikret i nisjen i henhold til bruks- og monteringsanvisningen.



Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme.

Produkter som avgir varme kan antenne og vinskabet kan begynne å brenne.

Vinskabet må ikke plasseres under en platetopp.



Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på vinskabet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skabet.

Plasser vinskabet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at døren kan lukkes skikkelig etter oppstilling av skabet, og at ventilasjonsarealene som er angitt, overholdes.



Fare for skade pga. produkter som avgir damp.

Produkter som avgir damp bak vinskabet, kan skade det.

Ikke installer produkter som avgir luft eller damp bak vinskabet. Sørg for en separat luftkanal, eller installer en skillevegg mellom produktene.



Fare for brann og annen skade ved åpne flammer.

Åpne flammer kan sette fyr på vinskabet.

Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna vinskabet.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til vinskabet stiger, dersom det står i nærheten av en varmeovn, en stekeovn eller annen varmekilde. Unngå også direkte sollys.

Jo høyere romtemperaturen er, jo lenger går kompressoren, og desto høyere blir energiforbruket.

Vær oppmerksom på følgende ved innbygging av vinskabet:

- Stikkkontakten må ikke befinne seg bak skabet. Den må være lett tilgjengelig i nødstilfelle.
- Støpselet og nettkabelen må ikke berøre baksiden av vinskabet, da disse kan skades av vibrasjoner fra vinskabet.
- Heller ikke andre produkter må kobles til en ev. stikkontakt bak vinskabet.
- Pass på at nettkabelen ikke blir klempt fast eller skadet ved oppstilling av vinskabet.
- Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.
- Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt, og ha samme høyde som gulvet rundt.



Fare for skade fra glasskår!

Hvis skapet plasseres i en høyde på over 1500 m, kan glassplaten i døren gå i stykker pga. endringer i lufttrykket! Skarpe bruddstykker kan forårsake store skader!

Klimaklasse

Vinskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i vinskapet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

En lavere omgivelsestemperatur fører til at kompressoren står stille i lengre tid, slik at vinskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen under enkelte omstendigheter.

Ventilasjon og lufting

Ventilasjonen skjer gjennom ventilasjonsgitteret i sokkelen på vinskapet.



Fare for brann og skade ved utilstrekkelig ventilasjon.

Dersom ikke vinskapet blir tilstrekkelig luftet starter kompressoren oftere og går over et lengre tidsrom. Dette fører til økt energiforbruk og til økt driftstemperatur for kompressoren, noe som kan skade den.

Pass på at vinskapet har tilstrekkelig ventilasjon.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Dessuten må de rengjøres for støv regelmessig.

Side-by-side

Dette vinskapet kan stilles opp «side-by-side» med et annet kjøle-/frysenskap.

Side-by-side monteringssett kan kjøpes hos forhandler eller gjennom Miele's kundeservice.

Forhør deg med forhandleren, om hvilke kombinasjoner som er mulige med ditt vinskap!

Hvordan man fester apparatet er beskrevet i bruksanvisningen for side-by-side monteringssettet.

Omhengsling av døren



Stor fare for skade grunnet dørens høye vekt.

Dersom skapet hengsles om av en enkelt person, foreligger det økt fare for skade både på person og skap.

Dørhengsling må alltid skje ved hjelp av 2 personer.

Installasjon



Klemfare på dørhengslet.

Fingre kan bli fastklemt i området til dørhengslene.

Ikke ta tak i dørhengslet ved åpning eller lukking av døren.

Vinskapet har dørhengsling til høyre ved levering. Hvis dørhengsling til venstre er nødvendig, må døren hengsles om (se den vedlagte monteringsanvisningen) før vinskapet monteres i nisjen.

Tips: For å beskytte skapdøren og gulvet mot skader når døren hengsles om, legg et egnet underlag på gulvet foran vinskapet.



Stor fare for skade!

Glassdøren kan falle ut!

Ved omhengsling av døren må du passe på at alt festemateriale er godt strammet.



Sørg for at dørpakningen ikke blir skadet. Hvis dørpakningen er skadet, kan det være at skapdøren ikke blir lukket ordentlig igjen og kjølingen blir ikke god nok!

Innbyggingsmål

Innbyggingsnisje/sett fra siden

Alle mål er oppgitt i mm.




De angitte ventilasjonsåpningene må holdes frie, slik at du er sikret at vinskapet fungerer korrekt.

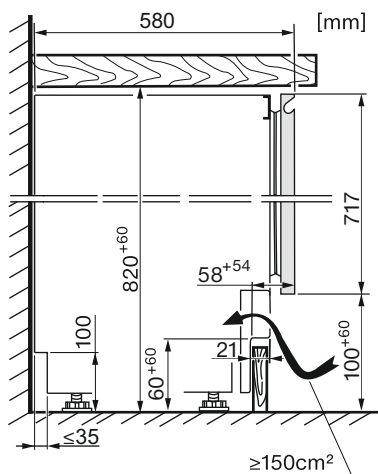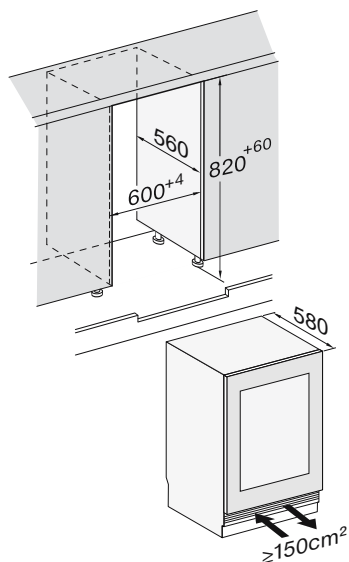

Tilkoblinger

Alle mål er oppgitt i mm.


Installasjon

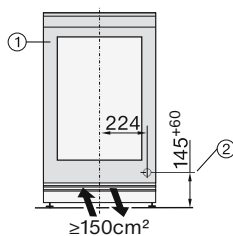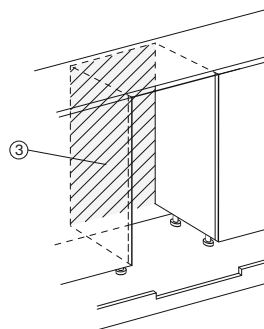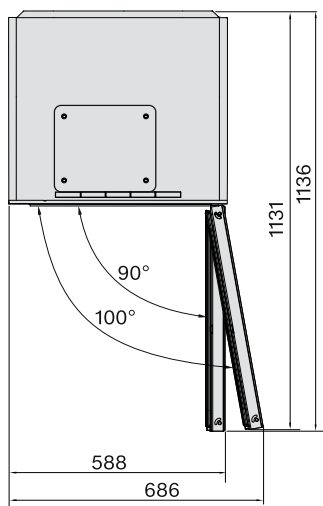

- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 200 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ingen tilkobling i dette området

Innbygging av vinskabet


Du trenger følgende verktøy for å installere vinskabet:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Tips: Oppbevar den medfølgende metaltangen på et trygt sted. Den er nødvendig for innstilling av de bakre produktføttene.

Forberedelse av vinskabet

- Plasser vinskabet rett foran innbyggingsnisjen.
- Ta tak på sidene av sokkelforblendingen og trekk den av fremover.

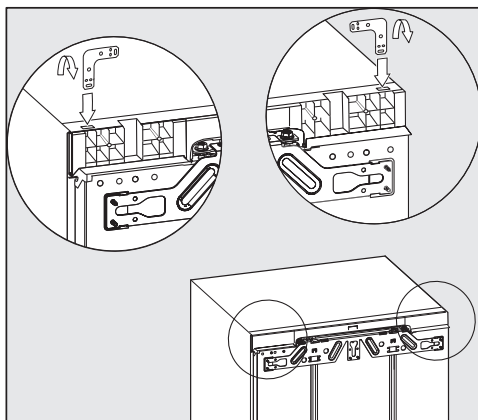

- Sett vinkelen i åpningen på toppen av skapet.
- Bøy vinkelen rundt det perforerte området.

Skyv inn vinskabet

 Fare for skade på nettkabelen. Når vinskabet skyves inn, kan tilkoblingsledningen komme i klem og bli skadet.

Skyv vinskabet forsiktig inn i nisjen.

 Fare for skade på gulvet. Bevegelse av vinskabet kan føre til skader på gulvet. Vinskabet må beveges forsiktig på ømfintlige gulv.

 Fare for skade på skruføttene. Skruføttene kan brette. Skyv vinskabet kun inn i innbyggingsnisjen når skruføttene er skrudd nesten helt inn.

Installasjon

Tips: Løsne begge de bakre skruføttene med en halv omdreining hver før skapet skyves på plass. Etter at det er skjøvet på plass blir det dermed enklere å justere skruføttene forfra (se avsnitt «Justering av vinskapet»).

- Legg nettkabelen slik at det er enkelt å koble til vinskapet etter innbyggingen.

Tips: For å gjøre innskyvning av skapet enklere, fest litt hyssing rundt støpselet og «forleng» nettkabelen på den måten. Trekk nettkabelen gjennom kjøkkenmøbelet med den andre enden av hyssingen.

Dersom vinskapet blir skjøvet for langt inn i innbyggingsnisjen, kan ikke døren på skapet lukkes ordentlig etter montering av møbeldøren. Dette kan føre til isdannelse, kondensvann og andre funksjonsfeil, som kan medføre økt energiforbruk.

Skyv vinskapet så langt inn i innbyggingsnisjen, at en omkringliggende avstand på **42 mm** fra skapetroget til forsiden av sideveggen på kjøkkenmøbelet overholdes.

- Skyv kjøle-/fryseskapet inn i innbyggingsnisjen, til forkanten på dørhengslene er i flukt med forkanten til sideveggene i kjøkkenskapet oppe og nede.

Da overholdes en omkringliggende avstand på **42 mm** til forkantene av sideveggene til kjøkkenskapet.

For møbler med dørhengslingsdeler (som nuppestruktur, pakningslepper, etc.) må du ta hensyn til det samlede målet til dørhengslingsdelene, slik at det også her overholdes en omkringliggende avstand på **42 mm**.

- Trekk frem vinskapet tilsvarende samlede mål.
- Kontroller enda en gang om den omkringliggende avstanden på **42 mm** til forkanten på dørhengslingsdelene overholdes.


Tips: Hvis mulig, fjern dørhengslingsdelene og skyv vinskapet så langt inn at alle vinkelbeslagene oppe og nede støter mot forkanten til sideveggene i kjøkkenskapet.

Justering av vinskapet

Ved øvre feste av vinskapet i innbyggingsnisjen må vinskapet stå lett i spenn mellom gulv og benkeplate.

- Drei de fremre og bakre skruføttene ut vekselvis, avhengig av nisjehøyde, og still vinskapet helt vannrett.


Gå frem på følgende måte:

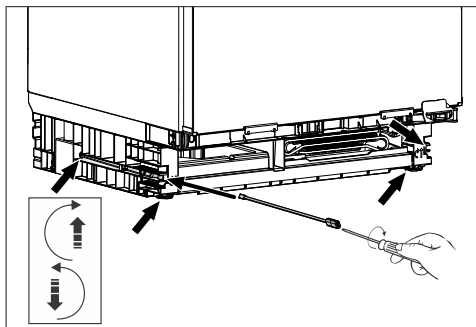

- Still begge de bakre skruføttene med skruene til høyre og venstre foran i sokkelen i skapet med den vedlagte stangen og en skrutrekker.
- Løsne de to fremre skruføttene vekselvis med de bakre. Det maksimale justeringsområdet er 6 cm.

Tips: Så snart skruføttene er skrudd litt ut, kan disse også justeres med en skrutrekker nede på skrufoten.


Skumgummibiten ①, som er festet på ventilasjonsgitteret, sikrer separat luftføring, og funksjonsfeil unngås.

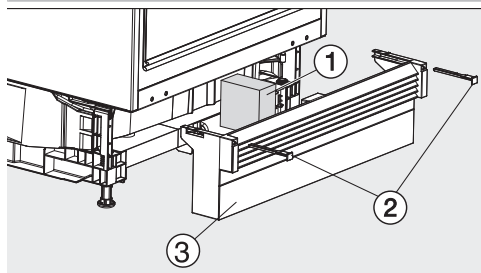

- Sett på plass sokkelforblendingen med ventilasjonsgitteret ③, men ikke fest den ennå.

Hvis ingen gjennomgående møbelsokkel monteres:

- Trekk sokkelforblendingen ③ så langt fremover at ventilasjonsspaltene og den tilgrensende møbelsokkelen danner en linje.

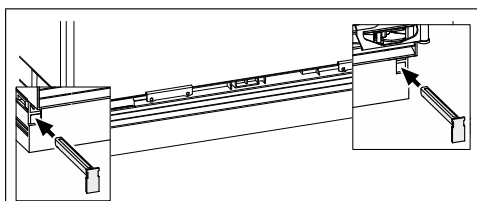


- Hold fast sokkelforblendingen og fest den på høyre og venstre side med de vedlagte holderne ②.

Når sokkelforblendingen er montert, kan de bakre føttene bare stilles inn når sokkelforblendingen er skjøvet helt inn. Ellers er ikke lengden på stangen tilstrekkelig.

Hvis en gjennomgående møbelsokkel monteres:

- Skyv sokkelforblendingen med ventilasjonsgitteret ③ helt inn på vinskabet, og fest det til høyre og venstre ved hjelp av holderne ②.


Dersom det skal monteres en gjennomgående møbelsokkel, må denne skjæres ut for ventilasjon av vinskabet.

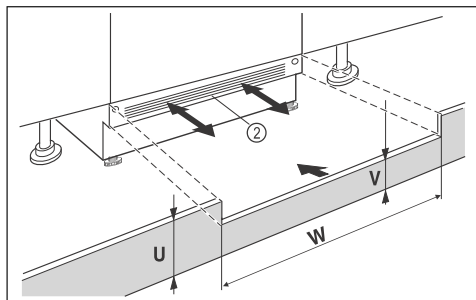

- Tilpass høyden til møbelsokkelpanelet (U).
- Langs nisjebredden (W) må du tilpasse trinnhøyden (V) under produktets sokkelforblending ②.


Installasjon

Tilpass vinskapet til høyere møbel-dører


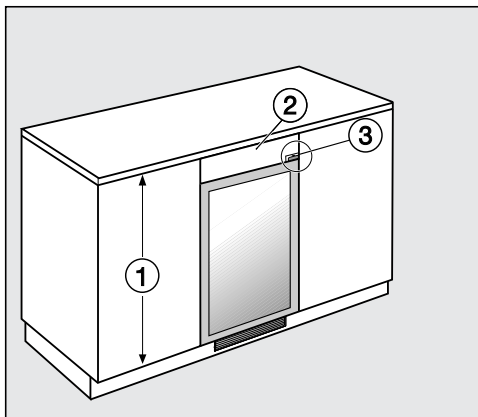


Hvis dørene til de omliggende kjøkken-møblene ① er høyere enn døren på vinskapet, kan vinskapet tilpasses til de omliggende dørene med en blendings-list ②.

Blendingslisten må da lages nøyaktig på mål. Vær oppmerksom på dørhengselet ③ ved tilpasning av blendingslisten (avhengig av modell).

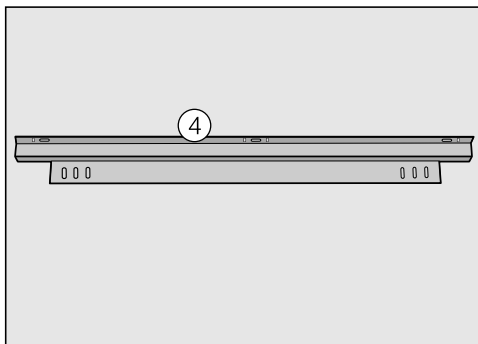


Du trenger vinkelbeslaget ④ for å feste blendingslisten. Den får du kjøpt hos Miele's serviceavdeling eller hos en forhandler. Vinkelbeslaget monteres på vinskapet:

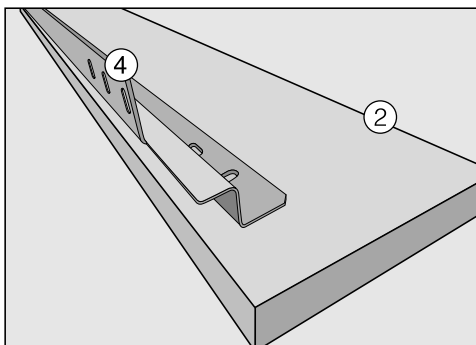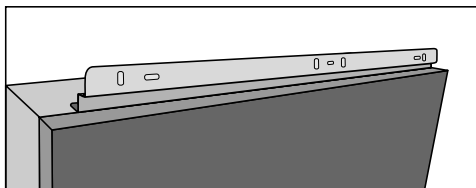

- Fest vinkelbeslaget ④ på baksiden av blendingslisten ②.
- Trekk vinskapet så langt ut av nisjen at du kan vippe det.
- Fest vinkelbeslaget ④ med blendingslisten ② på vinskapet ved å stramme skruene lett.
- Juster blendingslisten til døren på vinskapet, slik at du får en glatt front.
- Stram skruene.
- Du kan nå skyve vinskapet inn i nisjen.

Feste venskapet i nisjen

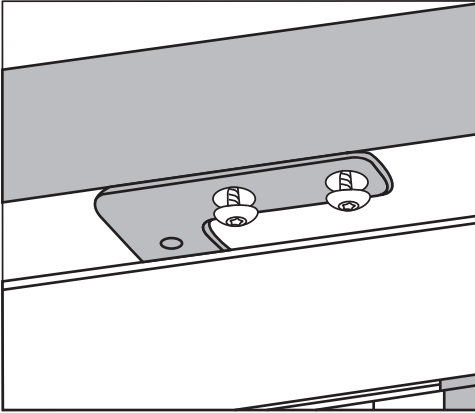

- Skru venskapet fast på undersiden av benkeplaten med to skruer.

Installasjon

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

⚠ Brannfare ved overoppheting.
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.


Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkobling av skapet

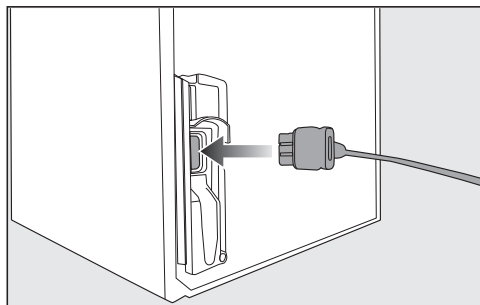

- Sett inn støpselet på baksiden av kjøle-/fryseskapet.

Pass på at støpselet er skikkelig festet.

- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Skapet er nå koblet til strømnettet.

Miele erklærer herved at dette vinskabet er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------	----------------------------

Maksimal utgangseffekt	< 100 mW
------------------------	----------

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU
Postboks 194, 1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
E-post: contact@miele-support.no
www.miele.no

Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

KWTUS 7054 ..., KWTUS 7055 ...

no-NO

M.-Nr. 12 794 080 / 02