

Návod k obsluze Mikrovlnná trouba



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Před prvním použitím	13
Instalace	14
Rozměry pro vestavbu	14
Elektrické připojení	19
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	20
Popis přístroje	21
Ovládací panel	22
Ovládací prvky	23
Tlačítko zap./vyp. 	23
Displej	23
Senzorová tlačítka	23
Senzorová tlačítka nad displejem	23
Senzorová tlačítka pod displejem	24
Symbyly na displeji	24
Princip ovládání	25
Volba položky menu a změna hodnoty nebo nastavení	25
Volba provozního způsobu nebo funkce	25
Stornování přípravy pokrmu	25
Popis funkce	26
Popis výkonů	27
Provozní způsoby	27
Samostatný provoz mikrovlny	27
Automatické programy	27
Informace k nádobí pro mikrovlnu	28
Materiál a tvar	28
Test nádobí	30
Poklop	31
První uvedení do provozu	32
Oprava denního času	32
Nastavení	33
Přehled nastavení	33
Změna nastavení	34
Jazyk 	34
Denní čas	34
Zobrazení	34
Časový formát	34
Nastavit	34
Hlasitost	35
Jas displeje	35
Jednotky	35
Hmotnost	35
Udržování teploty	35

Quick-MV	35
Popcorn.....	36
Je pokrm vložený?	36
Bezpečnost	36
Zablok. zprovoznění 	36
Zablokování tlačítek	36
Verze softwaru	37
Prodejce	37
Výstavní režim	37
Nastavení z výroby	37
Provozní hodiny (celkem)	37
Obsluha	38
Otevření dvířek.....	38
Umístění nádobí do ohřevného prostoru	38
Otočný talíř	38
Používání otočného talíře.....	38
Zavření dvířek.....	38
Spuštění přípravy pokrmu	38
Je pokrm vložený?.....	39
Přerušení přípravy / pokračování přípravy.....	39
Změna zadání.....	39
Zrušení přípravy pokrmu.....	39
Po skončení přípravy pokrmu	39
Udržování teploty	39
Programování dob přípravy	40
Volba funkce Quick mikrovlna.....	40
Změna času a výkonu.....	40
Zablokování zprovoznění	41
Používání kuchyňského budíku	42
Změna kuchyňského budíku.....	42
Zrušení kuchyňského budíku.....	42
Použití kuchyňského budíku a příprava pokrmu	42
Obsluha – automatické programy	43
Použití automatických programů.....	43
Příprava pokrmu 	43
Rozmrazování.....	43
Ohřev.....	44
Popcorn 	44
Recepty – automatické programy	45
Ohřev	49
Příprava pokrmu	51
Rozmrazování.....	52
Zavařování	53

Obsah

Příklady použití	54
Informace pro zkušební ústavy	55
Čištění a ošetřování	56
Co udělat, když	59
Servisní služba	61
Kontakt při závadách	61
Záruka	61
Technické údaje	62

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato mikrovlnná trouba odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než uvedete přístroj do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození přístroje.

Podle normy IEC/EN 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci přístroje a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli!

Používání ke stanovenému účelu

► Mikrovlnná trouba je určena pro použití v soukromé domácnosti. Tento přístroj není určený k používání venku.

► Mikrovlnná trouba se smí používat jen v nadmořské výšce do 2000 m.

► Používejte mikrovlnnou troubu výhradně v rámci domácnosti k rozmrazování, ohřevu, vaření, pečení a zavařování potravin. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřipustné.

► Když sušíte vznětlivé materiály v mikrovlnném provozu, vypařuje se vlhkost, kterou obsahují. Tím se mohou vysušit a samy vznítit. Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte k uchovávání a sušení vznětlivých materiálů.

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné mikrovlnnou troubu bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí přístroj obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byl vysvětlen tak, že ho mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) je ohřevný prostor vybavený speciálním osvětlovacím prostředkem. Tento speciální osvětlovací prostředek se smí používat jen tak, jak je stanoveno. Není vhodný pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

► V této mikrovlnné troubě je 1 světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.

Děti v domácnosti

► Používejte zablokování zprovoznění, aby děti nemohly mikrovlnnou troubu nestřeženě zapnout.

► Děti mladší osmi let k mikrovlnné troubě nepouštějte, ledaže by byly pod trvalým dozorem.

► Děti starší než osm let smí mikrovlnnou troubu obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Děti nesmí mikrovlnnou troubu bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.

► Dohlžejte na děti, které se zdržují v blízkosti mikrovlnné trouby. Nikdy nenechte děti hrát si s přístrojem.

► Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, například fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

► Nebezpečí úrazu! Maximální zatížitelnost dvířek je 8 kg. Děti se mohou poranit o otevřená dvířka. Zabraňte dětem, aby si stoupaly, sedaly nebo se zavěšovaly na otevřená dvířka.

Technická bezpečnost

► Poškozená mikrovlnná trouba může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ji ohledně zjevných poškození. Nikdy neuvádějte do provozu poškozený přístroj.

► Když je poškozené připojovací vedení, musí je vyměnit pracovník pověřený společností Miele, aby nebyl uživatel vystaven nebezpečím.

► Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

► U vadné mikrovlnné trouby mohou v zapnutém stavu vystupovat mikrovlny, které představují nebezpečí pro uživatele. Přístroj nepoužívejte, když

— jsou prohnutá dvířka.

— jsou uvolněné panty dvířek.

— jsou vidět díry nebo praskliny v opláštění, dvířkách nebo stěnách ohřevného prostoru.

► Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce mikrovlnné trouby. Nikdy neotvírejte plášť přístroje.

► Připojovací údaje (napětí a frekvence) uvedené na typovém štítku mikrovlnné trouby musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se přístroj nepoškodil. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

► Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Pomocí nich mikrovlnnou troubu k elektrické síti nepřipojujte.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Elektrická bezpečnost této mikrovlnné trouby je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby byl splněn tento základní požadavek bezpečnosti, aby byly vyloučeny škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem. V případě pochybností nechte prověřit domovní instalaci kvalifikovaným elektrikářem.

► Používejte mikrovlnnou troubu jen vestavěnou, aby byla zajištěna její bezpečná funkce.

► Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím. Opravy smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

► Opravy mikrovlnné trouby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.

► Při opravě nebo při čištění a ošetřování musí být mikrovlnná trouba odpojená od elektrické sítě. Odpojená od elektrické sítě je jen tehdy, když je splněna jedna z následujících podmínek:

— Je vytažená síťová zástrčka přístroje.

Při odpojování přístroje od sítě netahejte za připojovací kabel, nýbrž za síťovou zástrčku.

— Je vypnutý jistič domovní elektrické instalace.

— Je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

► Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele.

► Mikrovlnné trouby, které jsou vestavěné za dvířky nábytku, provozujte jen při otevřených dvířkách nábytku. Když je přístroj v provozu, dvířka nábytku neotvírejte. Za zavřenými dvířky nábytku se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit přístroj a montážní skříň. Dvířka nábytku zavřete až po úplném vychladnutí přístroje.

► Tato mikrovlnná trouba nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

Provozní zásady

- ▶ Postarejte se o to, aby byla jídla vždy dostatečně ohřátá. Čas, který je k tomu potřebný, závisí na mnoha faktorech jako např. výchozí teplotě, množství, druhu a vlastnostech jídla, na změnách receptu. Zárodky, které případně mohou být v jídlech, budou usmrceny jen při dostatečně vysoké teplotě ($> 70\text{ }^{\circ}\text{C}$) a při dostatečně dlouhé době ($> 10\text{ min}$). Pokud máte pochybnosti, zda se jídlo dostatečně zahřeje, zvolte trochu delší čas.
- ▶ Je důležité, aby se teplota v jídle rovnoměrně rozdělila a byla také dostatečně vysoká. Jídla obračejte nebo míchejte, aby se zahřívala rovnoměrně, a při ohřívání, rozmrazování, vaření dbejte uvedených vyrovnávacích dob. Vyrovnávací doby jsou klidové doby, během nichž se rovnoměrně rozdělí teplota v jídle.
- ▶ Uvědomte si, že časy při vaření, ohřívání, rozmrazování s mikrovlnou jsou často mnohem kratší než na varné desce nebo v pečicí troubě. Příliš dlouhé doby zapnutí vedou k vysychání a případně k samovznícení potravin. Hrozí nebezpečí požáru. Nebezpečí požáru hrozí také při sušení chleba, housek, květín, bylinek. Tyto věci v mikrovlnné troubě nesaňte!
- ▶ Podušky naplněné zrním, třešňovými peckami nebo gelem a podobnými věcmi se mohou vznítit, i když je po nahřátí vyjmete z mikrovlnné trouby. V přístroji je nenahřívejte. Nebezpečí požáru!
- ▶ Mikrovlnná trouba není vhodná pro čištění a dezinfekci předmětů denní potřeby. Navíc vznikají vysoké teploty a hrozí nebezpečí popálení při vyjímání. Nebezpečí požáru!
- ▶ Mikrovlnná trouba se může poškodit v důsledku nepřítomnosti pokrmu k přípravě nebo chybnou náplní. Přístroj proto nepoužívejte k přehřívání nádobí nebo k sušení bylinek a podobných věcí.
- ▶ Mikrovlnnou troubu zapněte až poté, co je v ohřevném prostoru pokrm k přípravě nebo nádobí na opékání, a provozujte ji jen s nasazeným otočným talířem.
- ▶ V uzavřených nádobách nebo lahvích se při zahřívání vytváří tlak, který může vést k výbuchu. Nikdy neohřívejte jídla nebo tekutiny v uzavřených nádobách nebo lahvích. U kojeneckých lahví nejprve odejměte uzávěr a dudlík.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Při ohřívání jídel se teplo vytváří přímo v jídle, tím zůstává nádobí studenější. Zahřívá se jen přenosem tepla z jídla. Po vyjmutí jídla zkontrolujte, zda má požadovanou teplotu. Neřídte se teplotou nádobí! **Zvláště při ohřívání kojenecké výživy dbejte na snesitelnou teplotu!** Kojeneckou výživu po ohřátí dobře promíchejte nebo protřepejte a potom ji zkuste, aby se dítě nespálilo.

► Při přípravě pokrmů, zvláště při ohřívání tekutin mikrovlnou, se může stát, že je sice dosaženo bodu varu, ale ještě nestoupají typické bubliny páry. Tekutina nevěre rovnoměrně. Tento takzvaný zpožděný var může vést při vyjímání nádoby nebo při zatřesení k náhlé prudké tvorbě bublin páry a tím k náhlému explozivnímu překypění. Nebezpečí popálení! Tvorba bublin může být tak silná, že se mohou sama otevřít dvířka. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje! Tekutinu před ohříváním/vařením zamíchejte. Po ohřátí nejméně 20 sekund počkejte, než nádobu vyjmete z ohřevného prostoru. Navíc můžete do nádoby při ohřívání postavit skleněnou tyčinku nebo podobný předmět, pokud ho máte k dispozici.

► Když se z potravin v ohřevném prostoru začne kouřit, nechte zavřená dvířka přístroje, abyste zadusili případné plameny. Ukončete přípravu pokrmu vypnutím mikrovlnné trouby tlačítkem zap./vyp. a vytažením síťové zástrčky. Dvířka otevřete teprve tehdy, až se vytratí kouř.

► Přehřáté oleje a tuky se mohou vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte mikrovlnnou troubu nikdy bez dozoru. Nepoužívejte přístroj k fritování. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Vypněte přístroj a zahaste plameny tím, že necháte zavřená dvířka.

► Vznětlivé předměty v blízkosti zapnuté mikrovlnné trouby mohou začít hořet v důsledku vysokých teplot. Přístroj nikdy nepoužívejte k vytápění místností.

► Pokud k přípravě pokrmů používáte alkoholické nápoje, uvědomte si, že se alkohol při vysokých teplotách odpařuje a může se vznítit na horkých plochách. Nikdy nezahřívajte alkohol v nezředěném stavu. Nebezpečí požáru!

► Jídla, která udržujete teplá nebo máte uložená v ohřevném prostoru, mohou vysychat a vystupující vlhkost může vést ke korozi v mikrovlnné troubě. Také ovládací panel, pracovní deska nebo montážní skříň se mohou poškodit. Jídla proto nepřikrývejte.

► Pro zabránění korozi ihned důkladně odstraňte jídla nebo tekutiny obsahující kuchyňskou sůl, když se dostanou na nerezové stěny ohřevného prostoru.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Ohřevný prostor je po použití horký. Hrozí nebezpečí popálení! Vyčistěte ohřevný prostor a příslušenství, jakmile vychladnou. Příliš dlouhé čekání zbytečně ztěžuje čištění a v extrémním případě je může znemožnit. Silná znečištění mohou mikrovlnnou troubu poškodit a dokonce vyvolat nebezpečné situace. Nebezpečí požáru!

V této souvislosti dbejte prosím pokynů v kapitole „Čištění a ošetřování“.

► Nebezpečí požáru! Plastové nádoby nevhodné pro mikrovlnný provoz se může zničit a poškodit mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte kovové nádoby,lobal, přístroje, nádoby s kovovým povlakem, olovnaté křišťálové sklo, misky s rýhovaným okrajem, tepelně citlivé plastové nádoby, dřevěné nádoby, kovové sponky, plastové a papírové sponky s drátem uvnitř, plastové kelímky s neúplně staženým hliníkovým víčkem (viz kapitola „Informace k nádobí pro mikrovlnu“).

Pokud použijete tyto předměty, může se poškodit nádoby nebo hrozit nebezpečí požáru.

► Plastové nádoby na jedno použití musí mít vlastnosti uvedené v odstavci „Informace k nádobí pro mikrovlnu – Umělá hmota“.

Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, když ohříváte nebo vaříte potraviny v nádobách na jedno použití z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů.

► Obaly udržující teplotu jsou tvořeny mimo jiné tenkou hliníkovou fólií. Tato fólie odráží mikrovlny. Mikrovlny mohou vrstvu papíru zahřát tak silně, až se vznítí.

Neohřívajte v mikrovlnné troubě jídla v obalech udržujících teplotu, jako jsou například sáčky na grilovaná kuřata.

► Když mikrovlnnou zahříváte vejce bez skořápky, může žloutek po vaření vystříknout pod vysokým tlakem. Nejprve několikrát propíchněte blánu žloutku.

► Když mikrovlnnou zahříváte vejce ve skořápce, mohou se roztrhnout i poté, co je vyjmete z ohřevného prostoru. Vejce ve skořápce vařte jen ve speciálním nádobí.

V mikrovlnné troubě neohřívajte natvrdo uvařená vejce.

► Když budete zahřívát potraviny s pevnou slupkou nebo skořápkou, např. rajčata, párky, brambory na loupáčku, baklažány, mohou se roztrhnout. Tyto potraviny nejprve několikrát propíchněte nebo je nařízněte, aby mohla unikát vznikající pára.

► Nádoby s dutými rukojeťmi a uchy a knoflíky poklic není vhodné pro mikrovlnný provoz. Do dutin se může dostat vlhkost, takže se vytvoří silný tlak, který dutá tělesa explozivně zničí (výjimka: dutiny jsou dostatečně odvdzdušněné). Takové nádoby na vaření nepoužívejte.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Rtuťové nebo kapalinové teploměry jsou nevhodné pro vysoké teploty a snadno prasknou.

Pro kontrolu teploty jídla přerušte provoz. Na měření teploty jídla používejte vhodný speciální teploměr.

► Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem mikrovlnné trouby pod napětím a vyvolat zkrat. Na čištění přístroje nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Pro plochy z nerez oceli platí:

► Lepidla poškozují povlakování nerezového povrchu a to ztratí ochranný účinek proti znečištění. Na nerezový povrch nelepte papírky s poznámkami, lepicí pásku nebo jiná lepidla.

► Plocha je choulostivá na poškrábání. Magnety mohou způsobit škrábance.

Příslušenství

► Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

► Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší mikrovlnné trouby.

Než přístroj uvedete do provozu, nechte ho po přepravě asi 2 hodiny stát vybalený při pokojové teplotě.


V této době dojde k vyrovnání teplot mezi přístrojem a okolím. To je důležité pro další funkci elektroniky přístroje.

! Nebezpečí udušení obalovým materiálem.

Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udušit se.

Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

- Při vybalování přístroje odstraňte všechny obalové materiály.

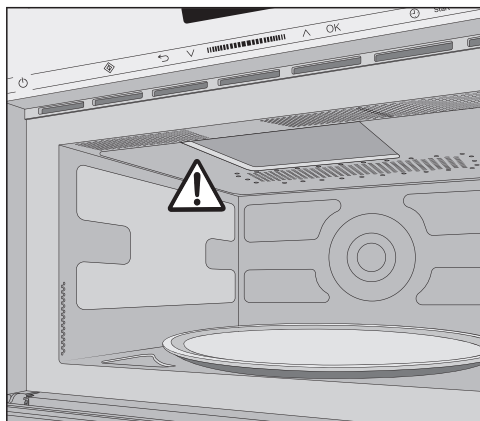

Neodstraňujte kryt před výstupním otvorem mikrovln v ohřevném prostoru.

- Zkontrolujte přístroj ohledně poškození.

! Ohrožení zdraví vadným přístrojem.

V zapnutém stavu by mohly unikat mikrovlny, které by představovaly nebezpečí pro uživatele.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, když

- jsou prohnutá dvířka přístroje.
- jsou uvolněné panty dvířek.
- jsou vidět díry nebo praskliny v opláštění, dvířkách nebo stěnách ohřevného prostoru.

- Vyčistěte ohřevný prostor a příslušenství houbou utěrkou a teplou vodou.

Instalace

Při vestavbě mikrovlnné trouby je nutno dbát na nerušené odvádění a přívádění vzduchu na přední straně přístroje.

Proto různými předměty neblokujte větrací štěrby.


Když mikrovlnnou troubu ponesete za madlo dvířek, mohou se dvířka poškodit.

Na nošení používejte úchyty na bocích pláště.


Rozměry pro vestavbu

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Vestavba do vysoké skříně

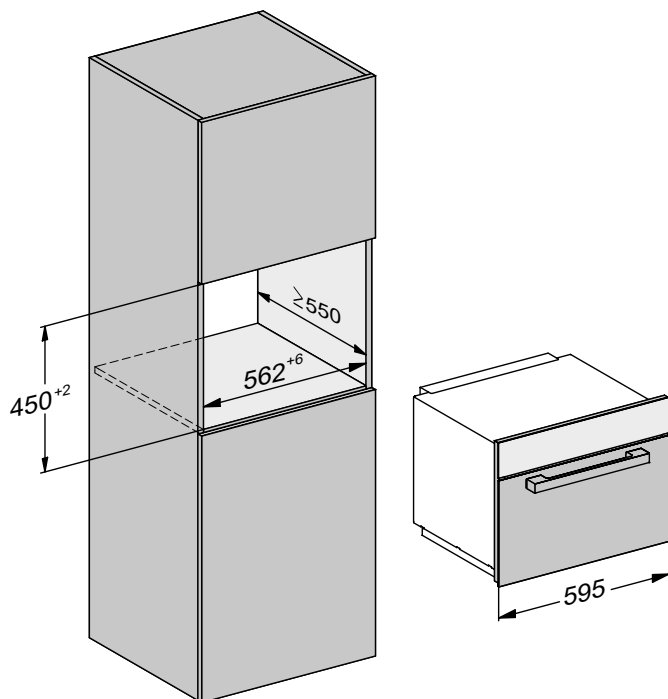


Vestavba do spodní skříně

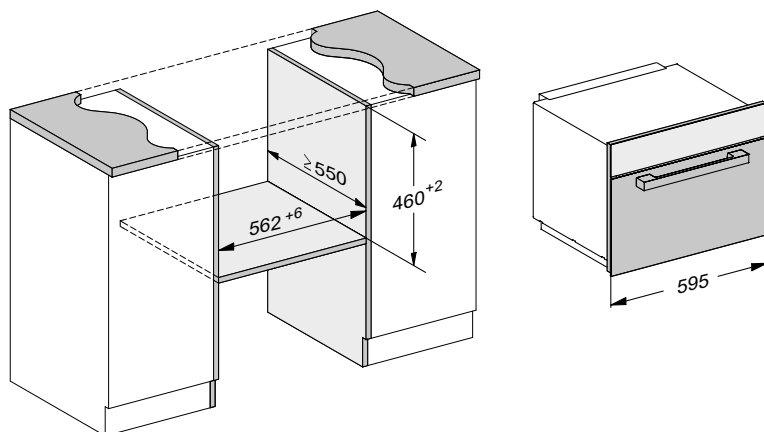

Instalace


Boční pohled

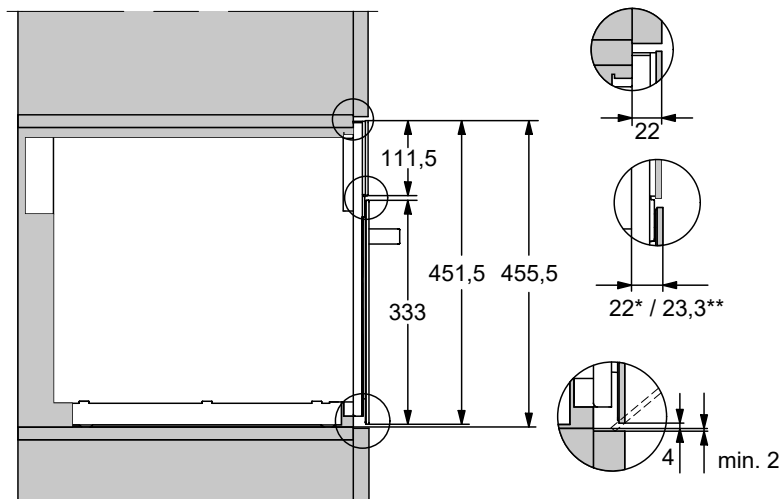

* sklo

** nerez

Připojení pro spodní skříň


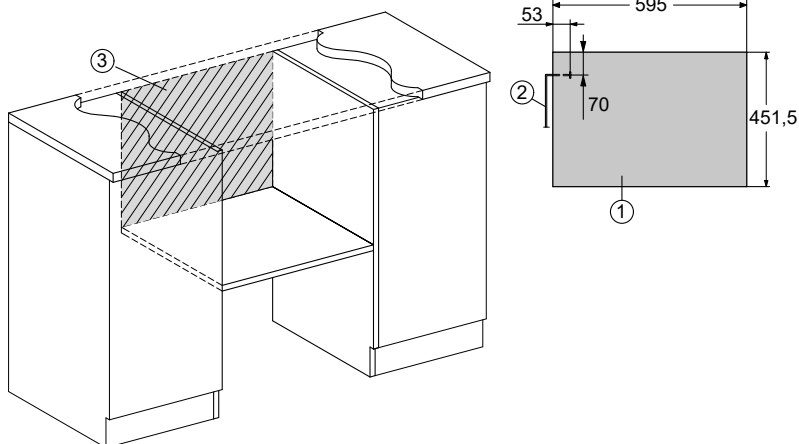


① pohled zepředu

② přívodní síťový kabel,
délka = 1600 mm

③ žádná přípojka v této oblasti

Připojení pro vysokou skříň

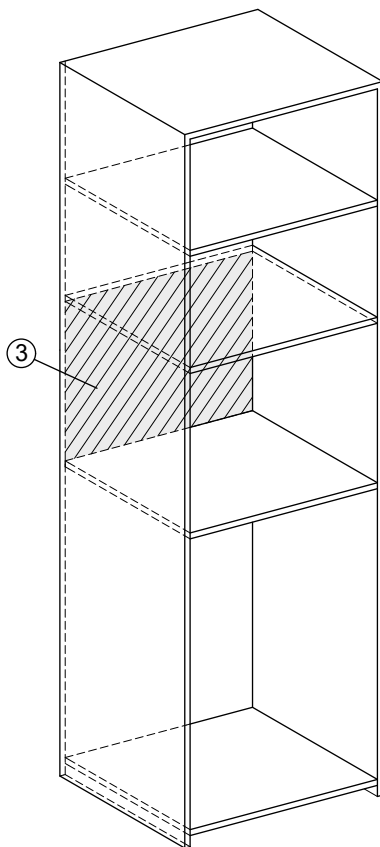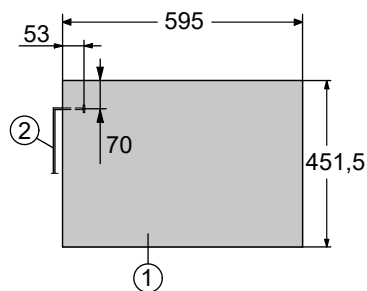


- ① pohled zepředu
- ② přívodní síťový kabel,
délka = 1600 mm
- ③ žádná přípojka v této oblasti


Instalace

Provedení vestavby

Mikrovlnná trouba se smí provozovat jen vestavěná.

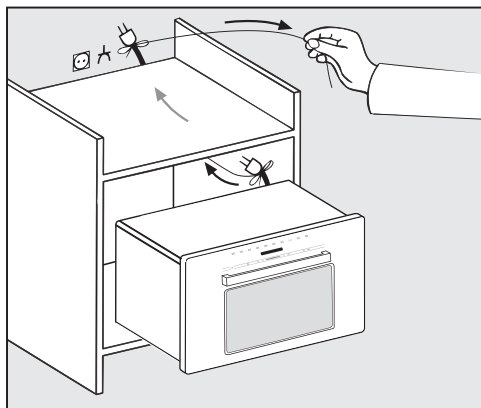

- Zasuňte mikrovlnnou troubu do výklenku. Kabel se zástrčkou přitom ved'te skrz skříň pro vestavbu.

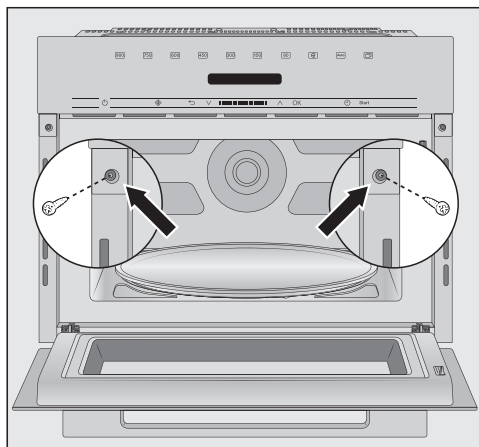

- Příklad vyrovnání.
- Otevřete dvířka přístroje a přišroubujte přístroj dodanými šrouby k bočním stěnám skříně.

Elektrické připojení



Nebezpečí úrazu vadným přístrojem.

Před připojením se přesvědčte, že je přístroj nepoškozený.

Vadný přístroj nikdy neuvádějte do provozu.

Přístroj je vybavený kabelem a zástrčkou a připravený k připojení.

Zajistěte, aby zásuvka s ochranným kontaktem byla stále volně přístupná.

Pokud to není možné, zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojovací všechny póly.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz přístroje na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Stejně tak se přístroj nesmí provozovat ve spojení s takzvanými úspornými zástrčkami, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

Připojte přístroj originálním kabelem přímo a bez vložených prvků.

Elektrická instalace musí být provedená podle VDE 0100 a splňovat místní předpisy.

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku, který je umístěný na vnitřní straně čelní stěny přístroje nebo na zadní straně přístroje.

Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě. Musí souhlasit.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.


Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.




Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a využití elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zanechte je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

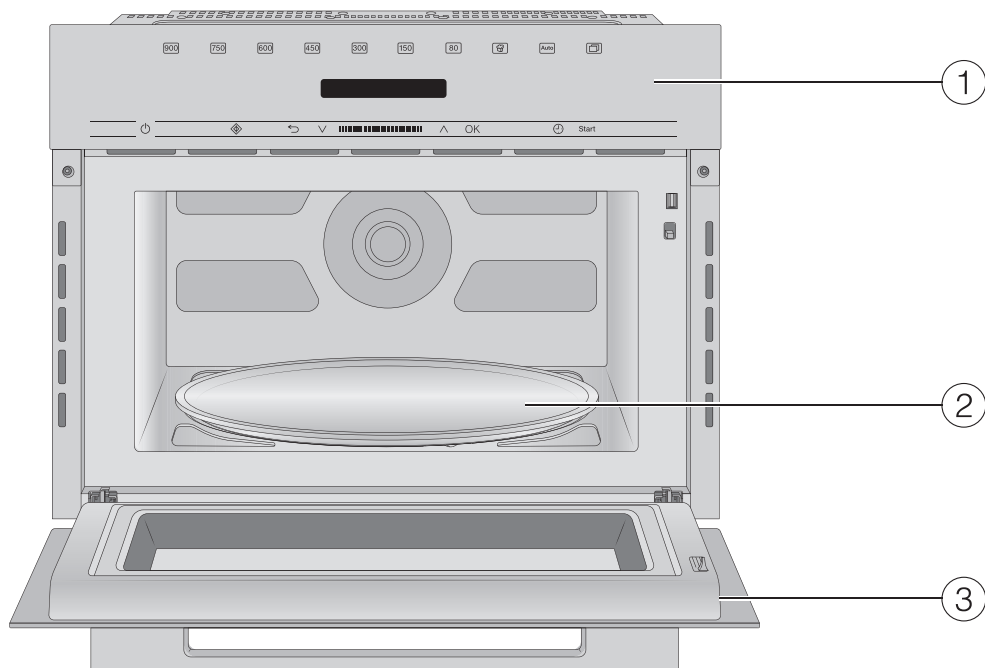

- ① ovládací panel
- ② otočný talíř
- ③ dvířka

Ovládací panel

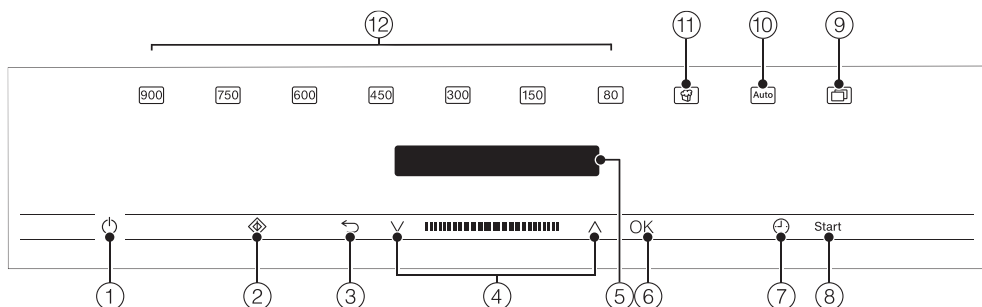

- ① tlačítko zap./vyp. ①
- ② tlačítko Quick mikrovlna ②
- ③ Tlačítko ↶ pro postupný návrat a pro stornování přípravy pokrmu
- ④ navigační oblast s tlačítky ^ a v pro listování ve výběrových seznamech a pro změnu hodnot
- ⑤ displej pro zobrazení denního času a informací pro obsluhu
- ⑥ tlačítko OK pro vyvolání funkcí a pro uložení nastavení
- ⑦ tlačítko ⌚ pro nastavení kuchyňského budíku nebo doby přípravy pokrmu
- ⑧ tlačítko start pro spuštění přípravy pokrmu
- ⑨ tlačítko ⑨ pro další programy a nastavení
- ⑩ tlačítko Auto pro různé automatické programy přípravy pokrmů
- ⑪ tlačítko ⑪ pro popcorn
- ⑫ různé stupně výkonu mikrovlny

Tlačítko zap./vyp.

Tlačítko zap./vyp.  je umístěné v prohlubni a reaguje na dotyk prstu.

Pomocí něho mikrovlnnou troubu zapínáte a vypínáte.

Displej

Na displeji se zobrazuje denní čas nebo různé informace k provozním způsobům, teplotám, dobám přípravy, automatickým programům a nastavením.

Po zapnutí mikrovlnné trouby tlačítkem zap./vyp.  se objeví hlavní menu s výzvou Zvolte provozní způsob.

Senzorová tlačítka

Senzorová tlačítka reagují na dotyk prstu. Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Tento tón tlačítek můžete vypnout tak, že zvolíte nastavení Hlasitost a potom Tón tlačítek a tlačítka se šipkou nastavíte úplně nejnižší hlasitost.

Když je displej tmavý, musíte předtím, než budou reagovat senzorová tlačítka, mikrovlnnou troubu nejprve zapnout.

Senzorová tlačítka nad displejem

Zde najdete provozní způsoby a další funkce mikrovlnné trouby.

Provozní způsob/funkce

 stupeň výkonu 900 W

 stupeň výkonu 750 W

 stupeň výkonu 600 W

 stupeň výkonu 450 W

 stupeň výkonu 300 W

 stupeň výkonu 150 W

 stupeň výkonu 80 W

 Popcorn

 Automatické programy

 Další

Rozmrazování

Ohřev

Nastavení 

Provozní hodiny (celkem)

Ovládací prvky

Senzorová tlačítka pod displejem

Senzorové tlačítko	Funkce
	Tímto senzorovým tlačítkem spouštíte funkci Quick-MV. Příprava pokrmu probíhá s maximálním mikrovlnným výkonem (900 W) a dobou přípravy 1 minuta (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Quick-MV“). Opakovaným tisknutím tohoto senzorového tlačítka můžete dobu přípravy postupně zvyšovat.
	Podle toho, ve kterém menu se nacházíte, se tímto senzorovým tlačítkem vrátíte do nadřazeného menu nebo do hlavního menu. Když probíhá příprava pokrmu, můžete ji tímto senzorovým tlačítkem pozastavit a stornovat, když je stisknete znovu.
OK	Když se na displeji zobrazuje funkce, můžete ji vyvolat tlačítkem OK. Potom můžete zvolenou funkci změnit. Potvrzením tlačítkem OK změny uložíte. Když se na displeji objeví informační okno, potvrďte je tlačítkem OK.
	Tímto senzorovým tlačítkem můžete kdykoli nastavit kuchyňský budík (například pro vaření vajec), i když současně probíhá příprava pokrmu. Kromě toho tímto senzorovým tlačítkem můžete programovat doby přípravy pokrmů.
Start	Tímto senzorovým tlačítkem spustíte přípravu pokrmu.

Symbody na displeji

Na displeji se mohou zobrazovat tyto symboly:

Symbol	Význam
	Tento symbol označuje doplňující informace a pokyny pro obsluhu. Tato informační okna potvrdíte senzorovým tlačítkem OK.
...I	Upozornění na nadřazené položky menu, které se již v cestě menu nezobrazují z důvodu úspory místa.
	Některá nastavení, např. jas displeje nebo hlasitost, se nastavují pruhem tvořeným jednotlivými segmenty.
	Zatržítka za nastavením znamená, že tato volba je aktuálně zvolená.
	Je zapnuté zablokování zprovoznění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Bezpečnost“). Je zablokovaná obsluha.
	kuchyňský budík

Volba položky menu a změna hodnoty nebo nastavení

Tlačítka se šipkou $\wedge$ a $\vee$ a oblast mezi nimi **|||||** mají tyto funkce:

- Volíte položku menu ve výběrovém seznamu.
- Měníte hodnotu (nap. hmotnost) nebo nastavení (např. hlasitost signálního tónu).
- Tiskněte příslušné tlačítko se šipkou nebo táhněte prstem v oblasti mezi tlačítky se šipkou doprava nebo doleva, dokud se neobjeví požadovaná položka menu nebo hodnota.

Tip: Když tlačítka se šipkou podržíte stisknutá, výběrový seznam nebo hodnoty se automaticky posouvají dál, dokud tlačítko neuvolníte.

- Potvrďte výběr pomocí *OK*.

Aktuální nastavení je vyznačeno pomocí $\checkmark$.

Volba provozního způsobu nebo funkce

Senzorová tlačítka provozních způsobů a funkcí (např. nastavení) se nachází nad displejem. Provozní způsob nebo funkci volíte příslušným senzorovým tlačítkem na ovládacím panelu (viz kapitoly „Obsluha“ a „Nastavení“).

- Stiskněte senzorové tlačítko požadovaného provozního způsobu nebo funkce.

Senzorové tlačítko na ovládacím panelu svítí oranžově.

- Nastavte hodnoty nebo listujte ve výběrových seznamech, dokud se neobjeví požadované nastavení.

Stornování přípravy pokrmu

Přípravu pokrmu stornujete oranžově svítícím senzorovým tlačítkem provozního způsobu nebo senzorovým tlačítkem $\leftarrow$.

- Stiskněte příslušné senzorové tlačítko provozního způsobu nebo dvakrát senzorové tlačítko $\leftarrow$, abyste přípravu pokrmu stornovali.
- Když jste nastavili dobu přípravy, zvolte *Přerušit proces* a potvrďte pomocí *OK*.

Objeví se hlavní menu.

Popis funkce

V mikrovlnné troubě je umístěný magnetron. Mění elektrický proud na elektromagnetické vlny – na mikrovlny. Tyto vlny se rovnoměrně rozdělují v ohřevném prostoru a navíc se odrážejí od jeho kovových stěn. Tak se mikrovlny dostanou k potravíně a do ní ze všech stran. Zapnutým otočným talířem se optimalizuje rozdělování mikrovln.

Aby se mikrovlny mohly dostat k jídlu, musí nádoby mikrovlny propouštět. Mikrovlny pronikají porcelánem, sklem, lepenkou, umělými hmotami, ale nikoli kovem. Nepoužívejte proto nádoby z kovu a nádoby, které jsou tímto materiálem opatřeny, např. ozdobami obsahujícími kov. Kov mikrovlny odráží a může docházet k jiskření. Mikrovlny nemohou být pohlcovány.

Mikrovlny pronikají přímo přes vhodnou nádobu do potraviny. Protože je potravina tvořena mnoha malými molekulami, tak jsou molekuly – především molekuly vody – mikrovlnami silně rozkmitány, a sice provedou asi 2,5 miliardy kmitů za sekundu. Tím vzniká teplo. Vyvíjí se nejprve v okrajových vrstvách potraviny a pak postupuje do středu. Čím více vody potravina obsahuje, tím rychleji se zahřeje nebo uvaří.

Teplo tedy vzniká přímo v jídlu. Z toho plynou tyto výhody:

- Jídla lze mikrovlnou obecně připravovat bez tekutiny nebo přidaného tuku nebo jen s jejich velmi malým množstvím.

- Rozmrazování, ohřívání, příprava pokrmu probíhají rychleji než pomocí běžného sporáku.

- Živiny jako vitaminy a minerální látky zůstanou ve velké míře zachovány.

- Prakticky se nemění přirozená barva a vlastní chuť potraviny.

Jakmile přerušíte proces nebo otevřete dvířka přístroje, přestanou se mikrovlny vytvářet. Během procesu poskytují zavřená, neporušená dvířka dostatečnou ochranu před mikrovlnami.

Pomocí mikrovlny se jídla rozmrazí, ohřejí nebo připraví během krátké doby.

Mikrovlnu můžete používat takto:

– Potraviny můžete rozmrazit, ohřát nebo připravit zadáním mikrovlnného výkonu a času.

– Zmrazené hotové pokrmy můžete rozmrazit a následně ohřát nebo připravit.

– Mikrovlnnou troubu lze dále využívat jako „malého kuchyňského pomocníka“ např. pro kynutí těsta, na rozpouštění čokolády a másla, na rozpouštění želatiny pro přípravu dortové polevy a na zavařování malého množství ovoce, zeleniny a masa.

Provozní způsoby

Samostatný provoz mikrovlny

Tento provozní způsob se hodí na rozmrazování, ohřívání a přípravu pokrmů.

Automatické programy

K dispozici jsou Vám následující automatické programy:

Můžete zvolit čtyři různé kategorie automatických programů.


- příprava pokrmu 
- rozmrazování
- ohřev
- popcorn 

Programy závisí na hmotnosti.


Hmotnost potravin můžete udávat v gramech (g), librách (lb) nebo librách/uncích (lb/oz) (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“).

Informace k nádobí pro mikrovlnu


Mikrovlny

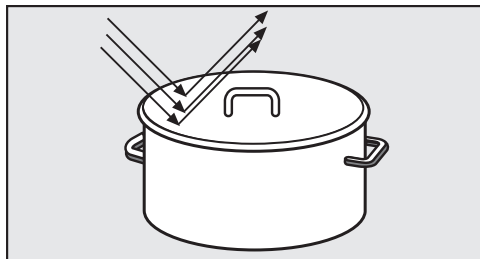

- se odrážejí od kovu.

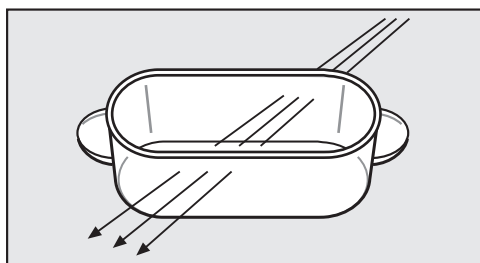

- pronikají sklem, porcelánem, umělou hmotou, lepenkou.

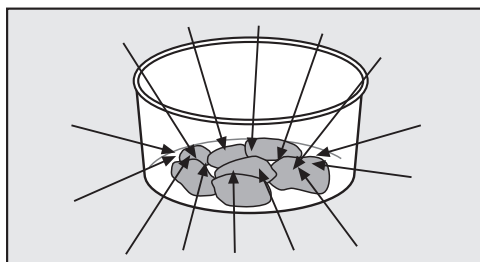

- jsou pohlcovány potravinou.

! Nebezpečí požáru v důsledku nevhodného nádobí.

Nádobí nevhodné pro mikrovlnný provoz se může zničit a poškodit mikrovlnnou troubu.

Respektujte informace k nádobí.

Materiál a tvar

Materiál a tvar použitého nádobí mají vliv na doby ohřívání a vaření. Dobře se osvědčily kulaté a oválné nízké nádoby. V takových tvarech se jídla zahřívají rovnoměrněji než v hranatých miskách.

! Nebezpečí úrazu v důsledku dutých rukojetí nebo uch a knoflíků poklic.

Při používání nádobí s dutými tělesy, do nichž se může dostat vlhkost, hrozí nebezpečí vytvoření tlaku a zničení příslušných dutých těles výbuchem.

Nepoužívejte nádobí s dutými rukojetmi nebo uchy a knoflíky poklic, ledaže by dutiny byly dostatečně odvětrány.

Kov

Kovové nádoby, alobal, přístroje nepatří do mikrovlnné trouby, nepatří tam ani nádobí s kovovým povlakem (dekorace, např. pozlacený okraj, kobaltová modř). Kov odráží mikrovlny a brání tak vaření.

Nepoužívejte plastové kelímky s neúplně staženým hliníkovým víčkem.

Výjimky:

- hotové pokrmy v hliníkových miskách můžete v přístroji rozmrazovat a ohřívát. Důležité: Odstraňte víčko misky a miska musí stát ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn ohřevného prostoru. Jídlo se zahřívá jen shora. Když dáte pokrm z hliníkových misek do nádobí vhodného pro mikrovlny, obecně se rovnoměrněji rozloží teplota.

Uvědomte si, že při použití hliníkových misek může docházet k praskání a vytváření jisker.

- kousek alobalu

Při nerovnoměrných kusech masa, např. drůbeže, dosáhnete rovnoměrného rozmrazování, ohřívání příp. přípravy, když na poslední minuty přikryjete plošší kusy malými kousky alobalu.

Fólie musí být vzdálená nejméně 2 cm od stěn ohřevného prostoru. Nesmí se dotýkat stěn!

- kovové špízy, svorky

Tyto kovové díly můžete používat, pokud je kus masa mnohem větší než kov.

Glazury nádobí, barvy

Některé glazury nádobí a barvy obsahují kovové látky. Proto je toto nádobí nevhodné pro mikrovlnu.

Sklo

Žáruvzdorné sklo nebo sklokeramika jsou velmi vhodné.

Křišťálové sklo, které většinou obsahuje olovo, může v mikrovlně prasknout. Proto je nevhodné.

Porcelán

Porcelánové nádobí je vhodné.

Ale nesmí mít kovovou dekoraci, např. pozlacený okraj, a duté rukojeti nebo ucha.

Kamenina

U malované keramiky musí být vzor pod glazurou.

Kamenina se může zahřát na vysokou teplotu. Používejte chňapky na hrnce.

Dřevo

Voda v dřevě se během přípravy pokrmu vypařuje. Tím dřevo vysychá a vznikají praskliny.

Dřevěné nádoby jsou proto nevhodné.

Umělá hmota

⚠ Škody vinou plastu citlivého na teplo.

Plastové nádobí musí být tepelně odolné a snést teploty nejméně 110 °C. Jinak se zdeformuje a umělá hmota se může spojit s jídlem.

Plastové nádobí používejte jen pro procesy s provozním způsobem samostatný provoz mikrovlny.

Ve specializovaných obchodech dostanete také speciální plastové nádoby pro mikrovlny.

Plastové nádoby z melaminu je nevhodné. Pohlcuje energii a tím se zahřívá. Při nákupu se proto informujte, z jakého materiálu je plastové nádobí vyrobeno.

Nádobí z pěněné umělé hmoty, např. styroporu, můžete používat ke krátkodobému ohřívání jídel.

Plastové varné sáčky můžete používat pro ohřívání a vaření jejich obsahu tehdy, když sáček napřed propícháte. Dírami může unikat pára. Tím se zabrání nárůstu tlaku a prasknutí sáčku.

Kromě toho existují speciální sáčky pro vaření v páře, které se nemusí propíchnout. Dbejte prosím pokynů na obalu.

Informace k nádobí pro mikrovlnu

 Nebezpečí požáru v důsledku nevhodného materiálu.

Kovové ani plastové a papírové svorky s drátem uvnitř se mohou vznítit.

Těmto svorkám se vyhýbejte.

Nádoby na jedno použití

Plastové nádoby na jedno použití musí mít vlastnosti uvedené v odstavci „Umělá hmota“.

 Nebezpečí požáru v důsledku nevhodného nádobí.

Nádoby na jedno použití z umělé hmoty, papíru nebo jiných hořlavých materiálů se mohou vznítit.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když ohříváte nebo vaříte potraviny v nádobách na jedno použití z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů.

Chraňte životní prostředí a nepoužívejte nádoby na jedno použití.

Test nádobí

Pokud si nejste jistí, zda je skleněné, hliněné nebo porcelánové nádobí vhodné pro mikrovlny, můžete to vyzkoušet takto:


- Postavte prázdné nádobí do středu ohřevného prostoru.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko .
- Zvolte stupeň výkonu 900 W.
- Tlačítka se šipkou $\wedge$ a $\vee$ zadejte 30 sekund a zadání potvrďte pomocí *OK*.
- Stiskněte tlačítko *Start* pro spuštění testu.

Pokud během tohoto testu uslyšíte šustění doprovázené jiskrami, přístroj okamžitě vypněte (stiskněte tlačítko  a potvrďte pomocí *OK*). Nádobí, které vyvolá takovou reakci, je nevhodné pro mikrovlny. V případě pochybností se zeptejte výrobce nebo dodavatele nádobí, zda je nádobí vhodné pro mikrovlny.

Tímto testem nemůžete zkontrolovat, zda jsou dostatečně odvzdušněné duté prostory v úchytech.

Poklop

- brání nadměrnému vystupování vodní páry, zvláště při delším zahřívání.
- urychluje proces ohřívání jídla.
- brání vysychání jídel.
- brání znečištění ohřevného prostoru.

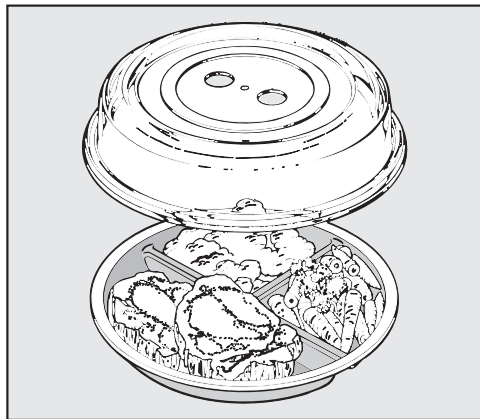

- Proto jídla v samostatném provozu mikrovlny přikrývejte poklopem, který je vhodný pro mikrovlny.

Příslušné poklopy jsou k dostání v obchodech.

Místo poklopu můžete použít také průhlednou fólii vhodnou pro mikrovlny. Běžná průhledná fólie pro domácnost se může zdeformovat teplem a spojit se s jídlem.

⚠ Škody vinou plastu citlivého na teplo.

Materiál poklopu zpravidla snese teploty až 110 °C (viz údaje výrobce). Při vyšších teplotách se plast může zdeformovat a spojit s jídlem.

Proto poklop používejte jen v mikrovlnných troubách a tam pouze pro čistě samostatný provoz mikrovlny.

⚠ Škody vinou přikrytých otvorů.

Při malém průměru nádoby může poklop utěsnit nádobu a vodní pára nemůže unikat bočními otvory poklopu. Poklop se zahřeje na vysokou teplotu a může se roztavit.

Dbejte na to, aby poklop nádobu neutěsnil.

Poklop nepoužívejte, když

- ohříváte jídla obalovaná v těstíčku.
- mají pokrmy získat křupavou kůrku, např. toasty.

⚠ Nebezpečí výbuchu vytvořením tlaku.

V uzavřených nádobách nebo lahvích se při zahřívání vytváří tlak, který může vést k výbuchu.

Nikdy neohřívajte jídla nebo tekutiny v uzavřených nádobách, jako jsou sklenice s kojeneckou výživou. Nádobu napřed otevřete. U kojeneckých lahví nejprve odejměte uzávěr a dudlík.

První uvedení do provozu

Mikrovlnnou troubu provozujte jen vestavěnou.

Po připojení k elektrické síti je mikrovlnná trouba ihned připravená k provozu.

Uvítací obrazovka

Zobrazuje se logo Miele. Potom se zkontrolují některá nastavení, která potřebujete pro první uvedení mikrovlnné trouby do provozu.

- Řiďte se pokyny na displeji.

Nastavení jazyka

- Tlačítka se šipkou zvolte požadovaný jazyk.
- Potvrďte pomocí **OK**.

Pokud jste se přehlédli a zvolili jazyk, kterému nerozumíte, řiďte se pokyny v kapitole „Nastavení“, odstavec „Jazyk“.

Nastavení země

- Tlačítka se šipkou zvolte požadovanou zemi.
- Potvrďte pomocí **OK**.

Nastavení denního času

- Tlačítka se šipkou nastavte denní čas.
- Potvrďte pomocí **OK**.

Hlášení na displeji Vyp. zobrazení času je označeno symbolem ✓.

- Potvrďte pomocí **OK**.

Na displeji se objeví informace Spotřeba energie -, protože při vypnutém zobrazování denního času se šetří elektrická energie.

- Stiskněte **OK**.

Na displeji se zobrazuje Zprovoznění bylo úspěšně ukončeno.

- Potvrďte pomocí **OK**.

Na displeji se zobrazuje Zvolte provozní způsob.

Zobrazení denního času je z výroby nastavené tak, že probíhá na pozadí. Displej je pro úsporu energie vypnutý. Pokud chcete denní čas vidět stále, můžete toto nastavení přístroje změnit (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“).

Když se denní čas zobrazuje, všechna senzorová tlačítka reagují při stisknutí okamžitě.

Když se denní čas nezobrazuje, je přístroj vypnutý. Aby byl opět připravený k provozu, musíte ho zapnout tlačítkem zap./vyp. .

Tip: Denní čas můžete nechat zobrazovat také v 12hodinovém formátu (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Denní čas“).

Oprava denního času

- Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .

Na displeji se zobrazuje Zvolte provozní způsob.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

- Tlačítka se šipkou zvolte podpoložku Nastavení  a potvrďte volbu pomocí **OK**.

- Tlačítka se šipkou pak zvolte podpoložku Denní čas a potvrďte ji pomocí **OK**.

- Tlačítka se šipkou zvolte Nastavit a potvrďte pomocí **OK**.

Na displeji je bíle podsvícený aktuální denní čas.

- Tlačítka se šipkou denní čas změňte a potvrďte pomocí **OK**.

- Stiskněte několikrát senzorové tlačítko , abyste se opět dostali na první úroveň.

Na displeji se zobrazuje Zvolte provozní způsob.

Přehled nastavení

Položka menu	Možná nastavení
Jazyk 	...deutsch*, english... Země
Denní čas	Zobrazení (Vyp. zobrazení času*, Zap. zobrazení času, Noční vypnutí) Časový formát (24 h*, 12 h) Nastavit
Hlasitost	Signální tóny Melodie* ■■■■□□ Sólo tón ■■■■■■■■□□□□□ Tón tlačítek ■■■■□□
Jas displeje	■■■■□□
Jednotky	Hmotnost (g*, lb, lb/oz)
Udržování teploty	Zapnout*, Vypnout
Quick-MV	Výkon (...900 W*, 750 W, ...) Doba přípravy (01:00*, lze nastavit)
Popcorn	Doba přípravy 03:20*, lze nastavit mezi 2:30 a 3:50 min
Je pokrm vložený?	Zapnout*, Vypnout
Bezpečnost	Zablokování tlačítek (Vypnout*, Zapnout) Zablok. zprovoznění  (Vypnout*, Zapnout)
Verze softwaru	
Prodejce	Výstavní režim (Vypnout*, Zapnout)
Nastavení z výroby	Neresetovat, Resetovat

* nastavení z výroby

Nastavení

Změna nastavení

Pro některá nastavení svého přístroje můžete zvolit alternativu.

Jednotlivá nastavení přístroje, která můžete změnit, naleznete v tabulce. Nastavení z výroby jsou v tabulce vyznačena hvězdičkou *.

Pro změnu nastavení přístroje postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko .
- Tlačítka se šipkou pak zvolte **Nastavení** .
- Potvrďte výběr pomocí **OK**.
- Tlačítka se šipkou nyní můžete vybírat z voleb uvedených v tabulce. Potvrďte požadovanou položku pomocí **OK**.
- Podle položky menu nyní můžete zadávat hodnoty nebo tlačítka se šipkou zvolit některou z podpoložek.
- Když některé nastavení nezměníte a chcete přejít k dalšímu nastavení, stiskněte tlačítko .
- Když nechcete změnit žádná další nastavení, stiskněte tlačítko .

Změněná nastavení zůstanou zachována i po výpadku proudu.

Jazyk

Můžete nastavit svůj národní jazyk a svoji zemi.

Zemi lze zvolit tehdy, když jsou ke zvolenému jazyku na výběr různé země a tím jazykové verze.

Po výběru a potvrzení se na displeji ihned objeví požadovaný jazyk.

Tip: Pokud jste se přehlédli a zvolili jazyk, kterému nerozumíte, zvolte . Orientujte se podle symbolu , abyste se opět dostali do submenu **Jazyk** .

Denní čas

Zobrazení

Zvolte způsob zobrazování denního času pro vypnutou mikrovlnnou troubu:

- Zapnout
Denní čas se na displeji zobrazuje stále. Všechna senzorová tlačítka reagují při stisknutí okamžitě.
- Vypnout
Displej je pro úsporu energie vypnutý. Než budete moci mikrovlnnou troubu obsluhovat, musíte ji zapnout.
- Noční vypnutí
Pro úsporu energie se denní čas na displeji zobrazuje jen od 5 hodin do 23 hodin. Ve zbývajících dobách je displej vypnutý. Než budete moci mikrovlnnou troubu obsluhovat, musíte ji zapnout.

Časový formát

Denní čas můžete nechat zobrazovat ve 24- nebo 12hodinovém formátu.

Nastavit

Nastavujete hodiny a minuty.

Po výpadku proudu se znovu zobrazuje aktuální denní čas. Denní čas zůstává uložený asi 150 hodin.

Hlasitost

Melodie

Na konci postupu zazní s časovým odstupem několikrát melodie.

Hlasitost této melodie se znázorňuje pruhem segmentů.

- ■■■■■■■■
maximální hlasitost
- □■■■■■■■
melodie je vypnutá

Sólo tón

Na konci přípravy pokrmu zazní na určitou dobu trvalý tón.

Výška tohoto samostatného tónu se znázorňuje pruhem segmentů.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
maximální výška tónu
- □■■■■■■■■■■■■■■■■■
minimální výška tónu

Tón tlačítek

Hlasitost tónu tlačítek, který zazní při každém zvolení sensorového tlačítka, se znázorňuje pruhem segmentů.

- ■■■■■■■■
maximální hlasitost
- □■■■■■■■
tón tlačítek je vypnutý

Jas displeje

Jas displeje se znázorňuje pruhem segmentů.

- ■■■■■■■■
maximální jas
- ■■■■■■■■
minimální jas

Jednotky

Hmotnost

Hmotnost potravin můžete v automatických programech nastavit v gramech (g), librách (lb) nebo librách/uncích (lb/oz).

Udržování teploty

Funkce Udržování teploty se automaticky zapne, když po skončení přípravy pokrmu s nejméně 450 wattů zůstanou zavřená dvířka a není stisknuto žádné tlačítko. Připravený pokrm je pak asi po 2 minutách udržován teplý 80 wattů po dobu maximálně 15 minut.

- Zapnout
Funkce Udržování teploty je zapnutá.
- Vypnout
Funkce Udržování teploty je vypnutá.

Quick-MV

Na uvedení přístroje do provozu na 1 minutu s maximálním výkonem stačí stisknout tlačítko .

Výkon a dobu trvání lze změnit. Tak lze na tomto programovém místě uložit často používanou přípravu pokrmu.

- Výkon
Lze zvolit všechny existující stupně výkonu.
- Doba přípravy
U maximálního stupně výkonu lze na-programovat dobu přípravy maximálně 5 minut, u ostatních 10 minut.

Nastavení

Popcorn

Tento program se hodí pro přípravu popcornu pro mikrovlnu.

Nastavení z výroby 3:20 minuty lze změnit.

Lze je nastavit mezi 2:30 a 3:50 minutami.

Je pokrm vložený?

Dotaz na připravovaný pokrm připomíná, že přístroj nesmíte spustit bez pokrmu k přípravě.

Nepřítomností pokrmu k přípravě se přístroj může poškodit.

Když spustíte přípravu pokrmu, aniž předtím byla otevřena dvířka, objeví se na displeji dotaz Je pokrm vložený?.

V přístroji možná ještě není pokrm k přípravě, protože delší dobu (asi 20 minut) nebyla otevřena dvířka.

Příprava pokrmu se spustí až po potvrzení pomocí *OK* nebo po otevření dvířek.

Bezpečnost

Zablok. zprovoznění

Zablokování zprovoznění zabrání nežádoucí obsluze přístroje.

Při aktivovaném zablokování zprovoznění můžete nadále ihned nastavit kuchyňský budík.

Zablokování zprovoznění zůstane zachované i po výpadku proudu.

- Zapnout
Zablokování zprovoznění je aktivované. Než mikrovlnnou troubu budete moci používat, zapněte ji a nejméně 6 sekund tiskněte *OK*.
- Vypnout
Zablokování zprovoznění je deaktivované. Mikrovlnnou troubu můžete používat jako obvykle.

Zablokování tlačítek

Zablokování tlačítek brání neúmyslnému vypnutí nebo změně přípravy pokrmu. Když je aktivované zablokování tlačítek, několik sekund po spuštění přípravy pokrmu se zablokují všechna sensorová tlačítka a pole na displeji.

- Zapnout
Zablokování tlačítek je aktivované. Než budete moci používat některou funkci, nejméně 6 sekund tiskněte *OK*. Zablokování tlačítek se pak na krátkou dobu deaktivuje.
- Vypnout
Zablokování tlačítek je deaktivované. Všechna sensorová tlačítka reagují při zvolení okamžitě.

Verze softwaru

Verze software je určena pro servisní službu Miele. Pro soukromé používání tyto informace nepotřebujete.

Prodejce

Tato funkce umožňuje specializovaným obchodům prezentovat mikrovlnnou troubu bez topení. Pro soukromé používání toto nastavení nepotřebujete.

Výstavní režim

Když mikrovlnnou troubu zapnete při aktivovaném výstavním provozu, objeví se na displeji upozornění Výstavní režim. Přístroj netopí.

- Zapnout
Výstavní provoz se aktivuje, když nejméně 4 sekundy tisknete **OK**.
- Vypnout
Výstavní provoz se deaktivuje, když nejméně 4 sekundy tisknete **OK**.
Mikrovlnná trouba je opět plně funkční.

Nastavení z výroby

Jedním nastavením můžete všechny provedené změny vynulovat do výchozího stavu mikrovlnné trouby.

- Neresetovat
Všechny provedené změny zůstanou zachovány.
- Resetovat
Všechna nastavení se vrátí na nastavení z výroby.

Provozní hodiny (celkem)

Když zvolíte Další  | Provozní hodiny (celkem), můžete zkontrolovat celkový počet provozních hodin své mikrovlnné trouby.

Otevření dvířek

Jestliže je mikrovlnná trouba v provozu, při otevření dvířek se provoz přeruší.

 Nebezpečí úrazu v důsledku otevřených dvířek.

Maximální zatížitelnost dvířek je 8 kg. Děti se mohou poranit o otevřená dvířka.

Zabraňte dětem, aby si stoupaly, sedaly nebo se zavěšovaly na otevřená dvířka.

Umístění nádobí do ohřevného prostoru

Nejvhodnější je, když je nádobí umístěno ve středu ohřevného prostoru.

Otočný talíř

Jakmile spustíte přípravu pokrmu, začne se automaticky otáčet otočný talíř s nádobím, které je na něm postavené. Díky otáčení se potraviny rovnoměrně rozmrazí, ohřejí nebo připraví.

Otočný talíř smí být zatížen hmotností maximálně 4 kg. Pokud je hmotnost příliš vysoká, otočný talíř se nemůže otáčet a mikrovlnná trouba se může poškodit.

Zajistěte, aby nebylo překročeno maximální zatížení otočného talíře.

Když otočný talíř vyjmete a potraviny položíte přímo na dno ohřevného prostoru, mikrovlnná trouba se může poškodit.

Nepokládejte potraviny přímo na otočný talíř, nýbrž vždy použijte nádobí.

Použijte **vždy** otočný talíř a **doprostřed** na něj postavte nádobí s potravinami.

Používání otočného talíře

- Používejte pouze nádobí, které je menší než otočný talíř.
- Na rozmrazování, ohřívání a přípravu pokrmů používejte vždy nádobí vhodné pro mikrovlnu (viz kapitola „Informace k nádobí pro mikrovlnu“). Nádobí s potravinami pak postavte doprostřed otočného talíře.
- Potraviny navíc občas obraťte nebo zamíchejte, aby se zahřívaly rovnoměrně.

Zavření dvířek

Pokud byla dvířka otevřena během probíhajícího procesu, pro pokračování procesu stiskněte tlačítko start.

Spuštění přípravy pokrmu

Volba mikrovlnného výkonu se provádí stisknutím příslušného senzorového tlačítka.

- Stiskněte senzorové tlačítko pro požadovaný stupeň výkonu.

Senzorové tlačítko na ovládacím panelu svítí oranžově.

- Tlačítka se šipkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte volbu pomocí **OK**.

- Stiskněte tlačítko **Start**.

Probíhá příprava pokrmu.

Můžete volit ze 7 stupňů výkonu.

Čím vyšší je výkon, tím více mikrovln se dostane k potravíně.

Jídla, která během ohřívání nebo přípravy nelze míchat nebo obracet nebo která mají velmi různorodé složení, ohřívejte nižším mikrovlnným výkonem.

Jen tak se může všude rovnoměrně rozložit teplo. Odpovídajícím způsobem delší doba trvání pak vede k požadovanému výsledku přípravy.

Potřebný čas závisí na

- výchozí teplotě jídla. Jídla z chladničky potřebují na ohřátí, uvaření atd. delší čas než jídla s pokojovou teplotou.
- druhu a vlastnostech jídla. Čerstvá zelenina obsahuje více vody než skladovaná zelenina, a proto potřebuje kratší dobu přípravy.
- frekvenci míchání nebo obracení jídel. Častým mícháním nebo obracením se rovnoměrněji rozloží teplo, a jídlo proto potřebuje kratší dobu přípravy.
- množství jídla.
Platí: dvojnásobné množství – téměř dvojnásobná doba
Při menším množství jídla se doba odpovídajícím způsobem zkrátí.
- tvaru a materiálu nádobí.

Je pokrm vložený?

Upozornění Je pokrm vložený? připomíná, že přístroj nesmíte spustit bez pokrmu k přípravě.

Nepřítomností pokrmu k přípravě se přístroj může poškodit.

Když stisknete tlačítko start, aniž jste předtím otevřeli dvířka, v indikačním poli se zobrazí Je pokrm vložený?. V přístroji možná ještě není pokrm k přípravě, protože delší dobu nebyla otevřena dvířka. Start je zablokovaný, dokud neotevřete dvířka.

Přerušení přípravy / pokračování přípravy

**Přípravu pokrmu můžete kdykoli . . .
. . . přerušit:**

- Otevřete dvířka přístroje.

Čas se pozastaví.

Na displeji se objeví hlášení Zavřete dvířka.

. . . znovu spustit:

- Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start.

Příprava pokrmu pokračuje.

Změna zadání

Když po spuštění přípravy pokrmu zjistíte, že . . .

. . . je zvolený příliš vysoký nebo příliš nízký **mikrovlnný výkon**:

- Zvolte nový mikrovlnný výkon.

. . . je zadáný **čas** příliš krátký nebo příliš dlouhý:

- Tlačítka se šipkou změňte čas a pokračujte v přípravě pokrmu (stiskněte tlačítko start).

Zrušení přípravy pokrmu

- Stiskněte dvakrát tlačítko ↵ nebo alternativně zvolený stupeň výkonu.

Na displeji se objeví Přerušit proces.

- Potvrďte pomocí OK.

Po skončení přípravy pokrmu

Po skončení přípravy pokrmu zazní akustický signál. Zhasne osvětlení ohřevného prostoru.

Signál se několikrát opakuje. Na displeji se zobrazuje Hotovo.

- Pro potvrzení stiskněte tlačítko zvoleného stupně výkonu.

Udržování teploty

Funkce Udržování teploty se automaticky zapne, když po skončení přípravy pokrmu s nejméně 450 wattů zůstanou zavřená dvířka a není stisknuto žádné tlačítko.

Připravený pokrm je pak asi po 2 minutách udržován teplý 80 wattů po dobu maximálně 15 minut.

Obsluha

V indikačním poli se zobrazuje Udržování teploty.

Když otevřete dvířka nebo stisknete některé tlačítko, příprava pokrmu se stornuje.

Funkci Udržování teploty nelze zvolit zvlášť.

Zvolení této funkce můžete zrušit (viz kapitola „Nastavení“).

Programování dob přípravy

Jestliže je mezi vložením připravovaného pokrmu a okamžikem spuštění delší časový úsek, může to záporně ovlivnit výsledek přípravy. Čerstvé potraviny mohou změnit barvu a dokonce se zkazit. Volte co nejkratší dobu do spuštění přípravy pokrmu.

Zadáním Hotové v nebo Start v můžete přípravu pokrmu zapnout nebo vypnout automaticky.

- Hotové v
Určujete okamžik, kdy má skončit příprava pokrmu. Mikrovlnná trouba se pak v tomto okamžiku automaticky vypne.
- Start v
Určujete okamžik, kdy má začít příprava pokrmu. Mikrovlnná trouba se pak v tomto okamžiku automaticky zapne.
- Dajte pokrm k přípravě do ohřevného prostoru.
- Zvolte požadovaný provozní způsob.
- Nastavte dobu přípravy pokrmu a potvrďte ji pomocí OK.
- Stiskněte tlačítko ☺.
- Tlačítky se šipkou zvolte Hotové v nebo Start v a potvrďte pomocí OK.

- Tlačítky se šipkou určete okamžik, kdy má příprava pokrmu skončit nebo začít, a potvrďte ho pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Start v a čas spuštění.

Volba funkce Quick mikrovlna

Na uvedení přístroje do provozu na 1 minutu s maximálním výkonem stačí stisknout tlačítko .

- Stiskněte tlačítko .

Bez dalšího stisknutí tlačítka uběhne doba přípravy 1 minuta při maximálním výkonu.

Změna času a výkonu

Můžete změnit uložený čas a výkon a uložit tak hlavní použití.

- Zvolte .
- Zvolte položku Nastavení  a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte položku Quick-MV a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte Výkon.

Na displeji se zobrazuje Výkon a za tím uložený výkon.

- Pokud chcete výkon změnit, potvrďte pomocí OK.

Uložený výkon je označený symbolem .

- Tlačítky se šipkou změňte výkon a volbu potvrďte pomocí OK.
- Tlačítky se šipkou pak zvolte Doba přípravy a potom OK.
- Tlačítky se šipkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte ji pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a za tím zvolený čas.

- Stiskněte několikrát , abyste se opět dostali na hlavní úroveň.

Změněný stupeň výkonu a změněný čas jsou nyní uloženy a vyvolají se, když stisknete tlačítko .

Při výpadku proudu zůstanou Vámi naprogramované časy uloženy a nemusí se zadávat znovu.

Zablokování zprovoznění

Zablokování zprovoznění zabrání nežádoucí obsluze přístroje.

Zapnutí zablokování zprovoznění

- Zvolte .
- Zvolte položku Nastavení  a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Zvolte položku Bezpečnost a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Zvolte Zablok. zprovoznění  a potom *OK*.
- Zvolte Vypnout a potom *OK*.
- Pro aktivaci zablokování zprovoznění vypněte přístroj.

Funkce přístroje jsou nyní zablokovány a lze je používat jen tehdy, když se zablokování zprovoznění zruší.

Jen kuchyňský budík lze používat i při aktivovaném zablokování zprovoznění (viz kapitola „Kuchyňský budík“).

Zablokování zprovoznění zůstane zachované i po výpadku proudu.

Přerušování zablokování zprovoznění

Zablokování zprovoznění můžete dočasně zrušit.

- Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .

Na displeji se zobrazuje Zablok. zprovoznění .

- Potvrďte pomocí *OK*.

Na displeji se zobrazuje Stiskněte *OK* na 6 s.

- Řiďte se výzvou na displeji.

Čas se na displeji odpočítává.

Pak je zablokování zprovoznění přerušeno.

- Zadejte požadovanou přípravu pokrmu.

Všechna tlačítka a postupy lze zvolit, dokud přístroj není vypnut. Zablokování zprovoznění bude opět aktivní až po vypnutí přístroje.

Zrušení zablokování zprovoznění

- Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .

Na displeji se zobrazuje Zablok. zprovoznění .

- Potvrďte pomocí *OK*.

Na displeji se zobrazuje Stiskněte *OK* na 6 s.

- Řiďte se výzvou na displeji.

Čas se na displeji odpočítává.

Pak je zablokování zprovoznění přerušeno.

- Zvolte .

- Zvolte položku Nastavení  a potvrďte ji pomocí *OK*.

- Zvolte položku Bezpečnost a potvrďte ji pomocí *OK*.

- Zvolte Zablok. zprovoznění  a potom *OK*.

- Zvolte Vypnout a potom *OK*.

- Vypněte přístroj.

Zablokování zprovoznění je nyní neaktivované. Funkce přístroje jsou opět k dispozici.

Používání kuchyňského budíku

Pro kontrolu externích procesů, jako je například vaření vajec, můžete nastavit kuchyňský budík. Nastavený čas se po sekundách odpočítává.

Kuchyňský budík můžete použít také tehdy, když jste současně nastavili čas pro automatické zapnutí nebo vypnutí přípravy pokrmu (např. jako připomenutí, že máte připravovaný pokrm po části doby přípravy okořenit).

- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se objeví Kuch. budík.

- Tlačítka se šipkou zadejte požadovaný čas kuchyňského budíku a potvrďte ho pomocí *OK*.

Na displeji svítí  a odpočítává se čas. Po uplynutí doby zazní signální tón. Bliká  a čas běží vpřed. Tak lze poznat, jak je to již dlouho, co uplynul čas kuchyňského budíku.

- Stiskněte tlačítko  pro zastavení přípravy pokrmu.

Změna kuchyňského budíku

- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazuje Změnit. Odpočítávání času kuchyňského budíku je zastaveno.

- Potvrďte pomocí *OK*.
- Tlačítka se šipkou opravte čas a potvrďte ho pomocí *OK*.

Čas kuchyňského budíku pokračuje.

Zrušení kuchyňského budíku

- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazuje Změnit. Odpočítávání času kuchyňského budíku je zastaveno.

- Tlačítka se šipkou zvolte Vymazat a potvrďte pomocí *OK*.

Kuchyňský budík je vymazaný.

Použití kuchyňského budíku a příprava pokrmu

Kuchyňský budík lze nastavit také navíc k probíhající přípravě pokrmu a běží pak na pozadí.

- Během přípravy pokrmu stiskněte tlačítko .
- Tlačítka se šipkou zvolte Kuch. budík a potvrďte pomocí *OK*.
- Tlačítka se šipkou zadejte požadovaný čas kuchyňského budíku a potvrďte ho pomocí *OK*.
- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se vedle sebe zobrazuje plynoucí doba přípravy pokrmu a plynoucí čas kuchyňského budíku.

Všechny automatické programy závisí na hmotnosti.

Hmotnost potravin můžete udávat v gramech (g), librách (lb) nebo librách/uncích (lb/oz) (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“).

Existují čtyři různé kategorie automatických programů:

- příprava pokrmu 
- rozmrazování
- ohřev
- popcorn 

Programy přípravy pokrmů a program popcorn se vyvolávají senzorovými tlačítky  nebo .

Automatické programy kategorií rozmrazování a ohřev se vyvolávají senzorovým tlačítkem  a lze je pak volit tlačítky se šipkou.

Použití automatických programů

- Zvolte požadovaný automatický program a potvrďte ho pomocí **OK**.
- Zadejte hmotnost potravin a potvrďte ji pomocí **OK**.
- Tlačítka se šipkou volte z možností Ihned spustit start, Start v a Hotové v.
- Řiďte se pokyny na displeji jako například Obratke pokrm nebo Zamíchejte pokrm.
- Dbejte uvedeného času při pokojové teplotě (vyrovnávací doba), aby se teplo rovnoměrně rozdělilo v jídle.

Příprava pokrmu

Můžete volit ze 13 automatických programů. Vyrovnávací doba je asi 2 minuty.

- Anglická slanina
- Brambory
- Kuře v omáčce
- Rybí filé
- Rybí filé v omáčce
- Polévka
- Zelenina
- Hotový mražený pokrm
- Mražená zelenina
- Ovocný kompot
- Maso v omáčce
- Ryže
- Eintopf

Rozmrazování

Pro rozmrazování různých skupin potravin je k dispozici 13 programů. Vyrovnávací doba je vždy asi 10 minut.

- Chléb
- Koláč
- Kuřecí stehna
- Hotové pokrmy
- Rybí filé
- Ovoce
- Maso na kostky
- Sekaná
- Drůbež
- Polévka
- Maso na plátky
- Zelenina
- Ryba

Obsluha – automatické programy

Ohřev

Pro ohřev různých skupin potravin je k dispozici 8 automatických programů. Vyrovnávací doba je pro tyto programy vždy asi 2 minuty.

- Nákyp
- Kuře v omáčce
- Hotové pokrmy
- Rybí filé v omáčce
- Polévka
- Maso v omáčce
- Eintopf
- Zelenina

Po krátké chvilí se spustí program. Spustí se okamžitě, když stisknete tlačítko Start.

Již brzy uslyšíte, jak pukají první kukuřičná zrna.

- Program zastavte před uplynutím, když zvuky pukání začnou být méně početné. Dbejte přitom na údaje na obalu.

 Nebezpečí popálení horkým sáčkem.

Sáček je velmi horký.
Proto ho vyjímejte opatrně.

Popcorn

Tento automatický program se hodí pro přípravu popcornu pro mikrovlnu.

Popcorn pro mikrovlnu se v obchodě nabízí v různých jednotkách balení. Tento program je přizpůsobený jednotce balení asi 100 g. Při odlišných jednotkách balení lze zadání času změnit v určitém intervalu (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“). Zadání času probíhajícího programu ovšem změnit nelze.

Program se nehodí pro přípravu kukuřice na popcorn nebo kukuřičných zrn.

Tímto automatickým programem připravujte jen popcorn výslovně označený jako popcorn pro mikrovlnu.

- Položte sáček na otočný talíř podle pokynů na obalu.

Pokud se sáček dotkne vnitřní stěny a uvázne, může se nahromadit teplo.

Postarejte se o to, aby se sáček mohl nerušeně nafouknout.

- Stiskněte .

Zde je přiloženo několik návrhů receptů pro automatické programy kategorie „příprava pokrmů **Auto**“, které můžete doplnit nebo pozměnit.

Jsou-li pro příslušné programy překročeny zadané hmotnosti, nemůže se jídlo dostatečně připravit. Dodržujte zadané hmotnosti.

Zelenina

Postup

Očištěnou, připravenou zeleninu dáme do misky. Podle stupně čerstvosti a obsahu vlhkosti přidáme 3–4 polévkové lžíce vody a trochu soli nebo jiného koření. Zadáme hmotnost včetně vody a připravujeme v míse s poklicí. Asi po polovině doby přípravy zazní signál pro obrácení nebo zamíchání připravovaného pokrmu.

Při přípravě zeleniny v omáčce zadáváme hmotnost včetně přísad na omáčku. Respektujte prosím maximálně možné hmotnosti k zadání.

Mrkev v kerblíkové smetaně (2 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

Přísady

350 g očištěné mrkve
5 g másla
50 ml zeleninového vývaru (instantní)
75 g crème fraîche
1 PL bílého vína
sůl, pepř
1 špetka cukru
1/2 ČL hořčice
1–2 PL nasekaného čerstvého kerblíku nebo
1 PL nadroleného sušeného kerblíku
asi 1 PL světlého zahušťovače omáček

Postup

Mrkev nakrájíme na třísky (tloušťka asi 3–4 mm) nebo na kolečka (3–4 mm). Máslo, vývar, crème fraîche a všechny ostatní přísady smícháme a s mrkví dáme do misky. Připravujeme s poklicí, při signálním tónu přístroje zamícháme.

Nastavení: **Auto** Zelenina

Hmotnost: 525 g

Úroveň: otočný talíř

Brambory

Tímto programem můžete připravovat slané brambory, brambory na loupáčku a brambory v masovém vývaru.

Postup

Zadejte hmotnost brambor a tekutiny. Silně mokré brambory dáme do misky, trochu osolíme a připravujeme s poklicí. U brambor na loupáčku přidáme na jeden brambor asi 1 polévkovou lžici vody. Slupku brambor propíchneme vidličkou nebo dřevěným špízem a připravujeme s poklicí.

Zlatožluté brambory (3 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

Přísady

500 g oloupaných brambor
1 cibule nakrájená na jemné kostky
10 g másla
1–2 PL kari v prášku
250 ml zeleninového vývaru (instantní)
50 ml smetany
125 g hrachu (HZ)
sůl, pepř

Postup

Brambory nakrájíme na velké kostky (asi 3 x 3 cm) nebo použijeme malé brambory. Všechny přísady dáme do dostatečně velké misky a smícháme. Připravujeme s poklicí, při signálním tónu přístroje všechno dobře zamícháme a

Recepty – automatické programy

připravujeme dále.

Nastavení:  Brambory

Hmotnost: 800 g

Úroveň: otočný talíř

Rýže

Tímto programem můžete připravovat rýži v mikrovlně.

Postup

Zadejte hmotnost suché rýže.

Suchou rýži přelijte vařící vodou, a sice v poměru 1 díl rýže na 2 díly vody.

Rýži vařte s poklicí.

Rybí kari (4 porce)

Časová náročnost: 35–45 minut

Přísady

300 g kousků ananasu

1 červený paprikový lusk

1 malý banán

500 g filé z mořského okouna

3 PL citronové šťávy

30 g másla

100 ml bílého vína

100 ml ananasové šťávy

sůl, cukr, mleté chilli

2 PL světlého zahušťovače omáček

Postup

Rybí filé nakrájíme na kostky, dáme do mísy a pokapeme citronovou šťávou.

Paprikový lusk rozčtvrtíme, zbavíme žebířky a jader a nakrájíme na úzké proužky. Banán oloupeme a nakrájíme na kolečka. S paprikou a kousky ananasu dáme k rybě a smícháme. Přidáme maslo.

Víno, šťávu, koření a zahušťovač omáček smícháme a dáme k rybě do mísy.

Všechno navzájem dobře promícháme a připravujeme s poklicí.

Nastavení:  Rybí filé v omáčce

Hmotnost: asi 1 200 g

Úroveň: otočný talíř

Anglická slanina

Tímto programem můžete v mikrovlnné troubě připravit křupavou slaninu.

Postup

Položíme list kuchyňského papíru na talíř vhodný pro mikrovlnu.

Slaninu položíme na papír a přikryjeme dalším listem kuchyňského papíru.

Vyvoláme program Anglická slanina, uvedeme počet plátků a program spustíme.

Kuřecí prsa v hořčici (4 porce)

Časová náročnost: 30 minut

Přísady

250 g crème fraîche

1 stroužek česneku, rozdrcený

4 PL hořčice, sladké

1½ ČL soli

½ PL šalvěje

4 kuřecí prsní filety (à 200 g), zpracované

Příslušenství

zapékací forma, vhodná pro mikrovlnu

Postup

Na omáčku smícháme crème fraîche, česnek, hořčici, sůl a šalvěj.

Kuřecí prsní filety dáme do zapékací formy a rozložíme na nich omáčku.

Přikryjeme a spustíme program.

Podle pokynu na displeji obrátit připravovaný pokrm obrátíme kuřecí prsní filety a polijeme omáčkou. Pokračujeme v přípravě s poklicí.

Nastavení:  Kuře v omáčce

Hmotnost: 1100 g

Úroveň: otočný talíř

Tip

Alternativně se dá použít zrnitá hořčice.

Minestrone (4 porce)

Časová náročnost: 40 minut

Přísady

50 g anglické slaniny
1 cibule
150 g celeru
2 rajčata
150 g mrkve
100 g fazolek, zelených, mražených
100 g hrachu, mraženého
50 g těstovin (mušličky)
1 PL italské bylinkové směsi, chlazené
100 ml zeleninového vývaru
100 g tvrdého sýru (parmazán), vcelku

Příslušenství

skleněné nádobí s poklicí, vhodné pro mikrovlnu

Postup

Anglickou slaninu a cibuli nakrájíme na kostky. Celer a rajčata nakrájíme na kostky. Mrkev nakrájíme na kolečka. Všechno dáme do skleněného nádobí.

Přidáme fazolky, hrách, těstoviny a bylinky s vývarem a zamícháme. Přikryjeme a spustíme program.

Polévku občas zamícháme a pokračujeme v přípravě s poklicí.

Nastrouháme parmazán a nasypeme na polévku.

Nastavení:  Polévka

Hmotnost: 1000 g

Úroveň: otočný talíř

Tip

Místo těstovin se dá použít také 150 g na kostky nakrájených brambor.

Eintopf z bílého zelí (4 porce)

Časová náročnost: 45 minut

Přísady

200 g mletého masa, hovězího
 $\frac{1}{2}$ PL soli
 $\frac{1}{2}$ ČL sladké mleté papriky
pepř
1 cibule
250 g brambor
100 g póru
250 g bílého zelí
250 g červené řepy
250 ml hovězího vývaru
 $1\frac{1}{2}$ ČL soli
2 PL octa z červeného vína
150 g crème fraîche
1 PL nasekané petrželky

Příslušenství

mísa, vhodná pro mikrovlnu

Postup

Prohněteme mleté maso se solí, paprikou a pepřem. Z mletého masa vytvoříme kuličky a dáme do mísy.

Cibuli a brambory nakrájíme na kostky. Pórek nakrájíme na kroužky. Bílé zelí nastrouháme. Červenou řepu nastrouháme najemno.

Zeleninu navrstvíme na masové kuličky. Přidáme hovězí vývar a sůl. S poklicí připravujeme podle programu.

Vmícháme crème fraîche a petrželku. Ochutíme octem z červeného vína.

Nastavení:  Eintopf

Hmotnost: 1600 g

Úroveň: otočný talíř

Hovězí karbanátky (4 porce)

Časová náročnost: 30 minut

Na karbanátky

40 g strouhanky

110 ml vody

1 cibule nakrájená na jemné kostky

250 g mletého masa, vepřového

250 g mletého masa, hovězího

1 vejce, velikost M

1 ČL soli

pepř

Na omáčku

40 g másla, měkkého

40 g pšeničné mouky, typ 405

500 ml masového vývaru, studeného

2 PL smetany

1 PL kaparů

1 ČL citronu

Příslušenství

zapékací forma, vhodná pro mikrovlnu

Postup

Strouhanku smícháme s vodou a necháme máčet.

Cibuli a mleté maso dáme ke strouhance. S vejcem, solí a pepřem vytvoříme hnětením masové těsto. Vytvoříme 8 masových kuliček a dáme do zapékací formy.

Smícháme máslo a mouku a v malých porcích dáme vedle masových kuliček. Přidáme masový vývar. S poklicí připravujeme podle programu.

Při signálním tónu opatrně vymícháme hladkou omáčku. Ochutíme smetanou, kapary a citronem a pokračujeme v přípravě.

Nastavení:  Maso v omáčce

Hmotnost: 1400 g

Úroveň: otočný talíř

Rybí filé

Zpracované rybí filé okořeníme podle chuti, dáme do zapékací formy vhodné pro mikrovlnu, přikryjeme fólií pro mikrovlnu nebo poklopem vhodným pro mikrovlnu, zadáme hmotnost a připravujeme s poklicí.

Ovocný aspik (4 porce)

Časová náročnost: 15–20 minut

Přísady

400 g směsi ovoce (např. jahody, maliny), čerstvé nebo HZ

50 ml jahodového sirupu

1–2 PL potravinářského škrobu

20 ml rybízového likéru

Postup

Ovoce se 100 ml vody a jahodovým sirupem dáme do mísy.

Potravinářský škrob se 2 PL vody a likérem smícháme, dáme k ovoci a připravujeme podle programu.

Nastavení:  Ovocný kompot

Hmotnost: 500 g

Úroveň: otočný talíř

Tip

Hodí se k tomu vanilkový krém nebo vanilková zmrzlina.

Pro ohřívání potravin zvolte následující mikrovlnný výkon:

nápoje	900 watt
jídla	600 watt
kojenecká, dětská výživa	450 watt

 **Nebezpečí popálení příliš horkou výživou.**

Kojenecká a dětská výživa nesmí být příliš horká.

Proto ji ohřívejte jen po dobu 1/2 až 1 minuty výkonem 450 wattů.

Tipy pro ohřívání

Jídla ohřívejte s poklicí, pouze jídla usmažená v těstíčku ohřívejte bez poklice.

 **Nebezpečí výbuchu vytvořením tlaku.**

V uzavřených nádobách nebo lahvích se při zahřívání vytváří tlak, který může vést k výbuchu.

Nikdy neohřívejte jídla nebo tekutiny v uzavřených nádobách, jako jsou sklenice s kojeneckou výživou. Nádobu napřed otevřete. U kojeneckých lahví nejprve odejměte uzávěr a dudlík.

 **Nebezpečí úrazu překypěním.**

Při přípravě pokrmů, zvláště při ohřívání tekutin mikrovlnou, se může stát, že je sice dosaženo bodu varu, ale ještě nestoupají typické bubliny páry. Tekutina nevře rovnoměrně. Tento takzvaný zpožděný var může vést při vyjímání nádoby nebo při zatřesení k náhlé prudké tvorbě bublin páry a tím k náhlému explozivnímu překypění. Tvorba bublin může být tak silná, že se mohou sama otevřít dvířka.

Zabraňte zpožděnému varu zamícháním tekutiny před ohříváním. Po ohřátí nejméně 20 sekund počkejte, než nádobu vyjmete z ohřevného prostoru. Navíc můžete do nádoby při ohřívání postavit skleněnou tyčinku nebo podobný předmět, pokud ho máte k dispozici.

Vejce mohou prasknout.

Neohřívejte vejce natvrdo mikrovlnou, a to ani bez skořápky.

Jídla z chladničky potřebují na ohřátí delší čas než jídla s pokojovou teplotou. Čas potřebný na ohřátí závisí na vlastnostech, množství a výchozí teplotě jídla.

Postarejte se o to, aby byla jídla vždy dostatečně ohřátá.

Pokud máte pochybnosti, zda je jídlo dostatečně ohřáté, ještě trochu prodlužte čas.

Větší množství jídla během ohřívání občas zamíchejte nebo obraťte. Vnější vrstvy míchejte ke středu, protože okraje se zahřívají rychleji.

Ohřev

Po ohřívání

Pozor při vyjímání nádobí. Může být horké.

Nádobí se nezahřívá mikrovlnami (výjimka: kamenina pro přípravu v peci), nýbrž přenosem tepla z jídla.

Po ohřátí nechte jídlo odstát několik minut při pokojové teplotě, aby se v jídle rovnoměrněji rozdělila teplota. Teploty se vyrovnají.

 Nebezpečí popálení příliš horkými jídly.

Jídla mohou být po ohřátí velmi horká.

Po ohřátí jídlo, zvláště kojeneckou a dětskou výživu, bezpodmínečně zamíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte jeho teplotu, zda je vhodná k jídlu nebo pití.

Dejte pokrm k přípravě do mísy vhodné pro mikrovlny a připravujte ho s poklicí.

Pro přípravu pokrmů je účelné nejprve zvolit výkon 900 wattů pro předvaření a pro další šetrné vaření zvolit 450 wattů.

Pro namáčení jídel, jako je například **mléčná rýže** a **krupice**, nastavte nejprve 900 wattů a potom 150 wattů.

Tipy k přípravě pokrmů

Doby přípravy zeleniny závisí na jejích vlastnostech. Čerstvá zelenina obsahuje více vody, a proto je rychleji hotová. Ke skladované zelenině přidejte trochu vody.

Jídla z chladničky potřebují na přípravu delší čas než jídla s pokojovou teplotou.

Jídla během přípravy míchejte nebo obračejte. Tím se rovnoměrněji rozloží teplota.

 Ohrožení zdraví příliš krátkou dobou přípravy.

Zvláště potraviny, které se snadno kazí, jako jsou např. ryby, se musí připravovat dostatečně dlouho.

Při přípravě takových jídel bezpodmínečně dbejte uvedených dob přípravy.

U **potravin s pevnou slupkou**, jako jsou rajčata, párky, brambory na loupáčku a baklažány, slupku několikrát propíchněte nebo nařízněte, aby mohla unikat vznikající pára a potraviny nepraskly.

 Nebezpečí úrazu vejce se skořápkou.

Když zahříváte vejce se skořápkou, mohou při přípravě prasknout i poté, co je vyjmete z ohřevného prostoru.

Vajíčka se skořápkou vařte v mikrovlně jen ve speciálním nádobí.

 Nebezpečí popálení vejce bez skořáčky.

U vajíček bez skořáčky může žloutek po vaření vystříknout pod vysokým tlakem.

Vejce bez skořáčky můžete připravovat, když nejprve několikrát propíchnete blánu žloutku.

Po přípravě

Pozor při vyjímání pokrmu! Může být horký.

Nádobí se nezahřívá mikrovlnami (výjimka: kamenina pro přípravu v peci), nýbrž přenosem tepla z jídla.

Po přípravě nechte jídlo odstát několik minut při pokojové teplotě (vyrovnávací doba), aby se v jídle rovnoměrněji rozdělovala teplota. Teploty se vyrovnají.

Rozmrazování



Ohrožení zdraví opakovaným zmrazením.

Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny ztrácejí opakovaným zmrazením výživovou hodnotu a kazí se.

Nezmrazujte znovu částečně nebo úplně rozmrazené potraviny. Spotřebujte je co nejrychleji. Rozmrazené potraviny můžete po uvaření nebo upečení opět zmrazit.

Pro rozmrazování potravin zvolte prosím následující mikrovlnný výkon:

- 80 wattů
na rozmrazování velmi choulostivých potravin jako smetany, másla, krémových dortů ze šlehačky a másla, sýru.
- 150 wattů
na rozmrazování ostatních potravin.

Zmrazenou potravinu vyjměte z obalu, dejte do nádobí vhodného pro mikrovlny a rozmrazujte bez poklice. Po polovině doby rozmrazování potravinu obraťte, rozdělte nebo zamíchejte.

Pro rozmrazování masa položte zmrazené, vybalené maso na obrácený talíř do skleněné nebo porcelánové nádoby, aby mohla odkapávat šťáva.

Během doby rozmrazování obraťte.



Ohrožení zdraví salmonelou.

Při rozmrazování drůbeže dbejte na zvláštní čistotu.

Tekutinu z rozmrazování nepoužívejte.

Maso, drůbež a ryby nemusí být pro následnou přípravu úplně rozmrazené.

Stačí, když jsou potraviny rozmrazené částečně. Povrch je pak dostatečně měkký a přijme koření.

Rozmrazování a následná příprava

Hluboce zmrazené potraviny můžete rozmrazit a následně ohřát příp. připravit.

Nejprve zvolte 900 wattů a potom 450 wattů.

Vyjměte potravinu z obalu, dejte ji do nádobí vhodného pro mikrovlny a rozmrazujte, ohřívajte příp. vařte s poklicí. Výjimka: steak ze sekané připravujte bez poklice.


Jídla s velkým množstvím tekutiny, jako jsou polévky a zelenina, v průběhu několikrát zamíchejte. Plátky masa po polovině doby opatrně oddělte a obraťte. Také rybu po polovině doby obraťte.

Pokrm po rozmrazení a ohřátí příp. připravě nechte několik minut odstát při pokojové teplotě, aby se v jídle rovnoměrněji rozdělila teplota.

Mikrovlnou můžete ve sklenicích vhodných pro mikrovlnu, které dostanete ve specializovaných obchodech, zavařovat menší množství ovoce, zeleniny a masa. Sklenice připravte jako obvykle. Sklenice nesmí být naplněné více než 2 cm pod okraj.

Zavařovací sklenice vhodné pro mikrovlnu uzavírejte jen svorkami vhodnými pro mikrovlnu nebo průhlednou lepicí páskou. Nepoužívejte kovové svorky nebo sklenice se šroubovacími uzávěry ani plechovky, abyste zabránili jiskření.

Nejvhodnější je zavařovat maximálně čtyři 1/2 litrové sklenice.

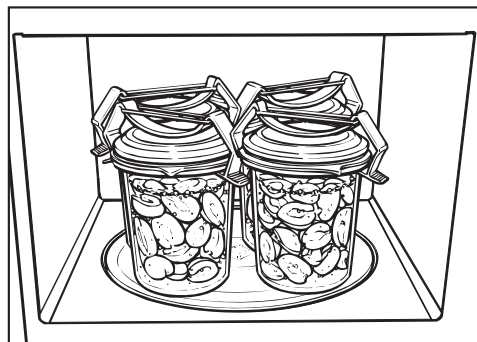

- Sklenice postavte na otočný talíř.
- Uveďte obsah sklenic výkonem 900 wattů so stavu, kdy vznikají bublinky.

Čas pro to potřebný závisí na

- výchozí teplotě obsahu sklenic.
- počtu sklenic.

Doba, než ve všech sklenicích rovnoměrně stoupají v malých odstupech bublinky páry, je u

1 sklenice	asi 3 minuty
2 sklenic	asi 6 minut
3 sklenic	asi 9 minut
4 sklenic	asi 12 minut

U ovoce a okurek tato doba stačí na zavaření.

U zeleniny po začátku stoupání bublinek snižte mikrovlnný výkon na 450 wattů a připravujte

- mrkev asi 15 minut,
- hrách asi 25 minut

apod.

Po zavařování

sklenice vyjměte z ohřevného prostoru a nechte je stát asi 24 hodin přikryté utěrkou na místě bez průvanu.

Odstraňte svorky příp. lepicí pásku a zkontrolujte, zda jsou všechny sklenice uzavřené.

Příklady použití

potravina	množství	MV výkon (watt)	čas (min)	upozornění
rozpuštění másla/ margarinu	100 g	450	1:00–1:10	rozpuštět nezakryté
rozpuštění čokolády	100 g	450	3:00–3:30	rozpuštět nezakryté, občas zamíchat
rozpuštění želatiny	1 sáček + 5 PL vody	450	0:10–0:30	rozpuštět nezakryté, občas zamíchat
příprava polevy na dort	1 sáček + 250 ml tekutiny	450	4–5	zahřívat nezakryté, občas zamíchat
kynuté těsto	omládek ze 100 g mouky	80	3–5	nechat nakynout zakryté
zvětšení „Schokokussu“	20 g	600	0:10–0:20	nezakryté na talíři
aromatizování salátových zálivek	125 ml	150	1–2	nezakryté velmi slabě zahřát
temperování citrusů	150 g	150	1–2	položít na talíř a nepříkrývat
příprava ledu na porcování	500 g	150	1–3	dát do přístroje a nepříkrývat
sloupání rajčat	3 kusy	450	6–7	Rajčata u stopky naříznout do kříže, zahřívat zakrytá v troše vody, stáhnout slupku. Rajčata se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu.
příprava jahodové marmelády	300 g jahod, 300 g želírovacího cukru	900	7–9	smíchat ovoce a cukr, připravovat zakryté ve vysoké míse

Všechny údaje jsou orientační.

Informace pro zkušební ústavy

zkušební jídla dle EN 60705	MV výkon (watt)	dobu (min)	vyrovnávací doba* (min)	poznámka
vaječný krém, 1000 g	300	38–40	120	nádobí viz norma, rozměry u horního okraje (25 x 25 cm)
linecké pečivo, 475 g	600	7–7:30	5	nádobí viz norma, vnější průměr u horního okraje 220 mm, připravovat nezakryté
sekaná, 900 g	600 450	4 17	5	nádobí viz norma, rozměry u horního okraje 250 mm x 124 mm, připravovat nezakryté
rozmrazování masa, (sekaná), 500 g	300 150	3 6:30	10	nádobí viz norma, připravovat nezakryté, po polovině doby obrátit
maliny, 250 g	150	7	3	nádobí viz norma, připravovat nezakryté

* Během této vyrovnávací doby nechte jídlo odstát při pokojové teplotě, aby se v potravíně rovnoměrně rozdělila teplota.

Čištění a ošetřování

Před čištěním zajistit, aby mikrovlnná trouba nebyla pod napětím (např. vytáhnout síťovou zástrčku).

Na čištění mikrovlnné trouby v žádném případě nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Pára se může dostat k součástem mikrovlnné trouby pod napětím a vyvolat zkrat.

Ohřevný prostor, vnitřní strana dvířek

⚠ Nebezpečí popálení horkým ohřevným prostorem.

Bezprostředně po použití může být ohřevný prostor ještě příliš horký na čištění.

Ohřevný prostor vyčistěte, jakmile vychladne.


⚠ Nebezpečí požáru v důsledku příliš silného znečištění.

Silná znečištění mohou přístroj za určitých okolností poškodit a v důsledku nebezpečí požáru vyvolat nebezpečné situace.

S čištěním příliš dlouho neotálejte, aby čištění nebylo zbytečně ztížené a v extrémním případě nemožné.

Ohřevný prostor a vnitřní stranu dvířek můžete vyčistit slabým čisticím prostředkem nebo otřít nebo vytřít vodou s trochou mycího prostředku. Potom osušte měkkou utěrkou.

Při znečištění zahřívejte v ohřevném prostoru 2 nebo 3 minuty sklenici vody, dokud voda nezačne vřít. V ohřevném prostoru se vysráží pára a rozmočí nečistoty. Nyní znečištění můžete vytřít, případně s trochou mycího prostředku.

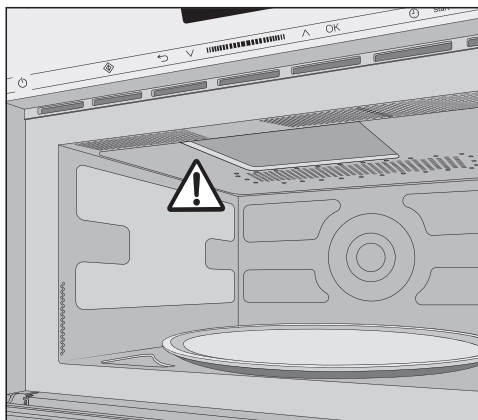

Neodstraňujte kryt před výstupním otvorem mikrovln v ohřevném prostoru.

Voda ani žádné předměty se nesmí dostat do větracích štěrbin přístroje.

Nevytírejte ohřevný prostor příliš vlhkou utěrkou, jinak pronikne kapalina existujícími otvory.

Nepoužívejte drhací prostředky, protože by se tím poškrábal materiál.

Zápachy v ohřevném prostoru se zneutralizují, když v pečici troubě několik minut povaříte vodu v šálku s trochou šťávy z citronu.

⚠ Ohrožení zdraví vadným přístrojem.

Přístroj s poškozenými dvířky se nesmí používat až do opravy servisním technikem pověřeným společností Miele. V zapnutém stavu by mohly unikat mikrovlny, které by představovaly nebezpečí pro uživatele.

Dvířka udržujte trvale v čistotě a stále je kontrolujte ohledně poškození.


Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, když

- jsou prohnutá dvířka přístroje.
- jsou uvolněné panty dvířek.
- jsou vidět díry nebo praskliny v opláštění, dvířkách nebo stěnách ohřevného prostoru.

Pro čištění ohřevného prostoru můžete:



- Vymout otočný talíř a vyčistit ho v myčce nádobí nebo vodou s trochou mycího prostředku.

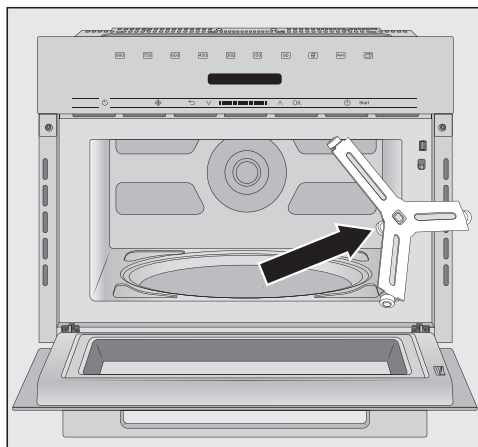

- Vyčistěte kluzný kroužek umístěný pod otočným talířem a dno ohřevného prostoru pod ním. Jinak se otočný talíř bude otáčet trhavými pohyby.
- Očistěte styčné plochy mezi otočným talířem a kluzným kroužkem.

Otočným křížem neotáčejte rukou, mohli byste tím poškodit pohonný motor.

Čištění a ošetřování

Čelní stěna přístroje

Voda ani žádné předměty se nesmí dostat do větracích šěrbin rámu.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Odstraňujte nečistoty na čelní stěně přístroje nejlépe ihned.

Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Potom ji osušte měkkou utěrkou.

Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlákna bez čisticího prostředku.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. U skleněných ploch mohou vést škrábance případně k rozbití.

Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Respektujte pokyny pro čištění.

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlor,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí (např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky),
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- spreje na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí, např. houbičky na hrnce,
- odstraňovače nečistot,
- ostrou kovovou škrabku!

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Problém	Příčina a odstranění
Nelze spustit přípravu pokrmu.	Zkontrolujte, ■ zda jsou zavřena dvířka přístroje. ■ zda je zapnuté zablokování zprovoznění (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Zablokování zprovoznění“). ■ zda se v indikačním poli zobrazuje Je pokrm vložený?. Dvířka nebyla delší dobu (asi 20 minut) otevřena (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Je pokrm vložený?“). ■ zda je správně zasunutá síťová zástrčka přístroje. ■ zda se vypnul jistič domovní instalace, protože je vadný přístroj, domovní napětí nebo jiný přístroj (vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, vyžádejte si kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu, viz kapitola „Servisní služba“).
Po přípravě pokrmu je slyšet provozní hluk.	Není to porucha. Po přípravě pokrmu zůstane ještě chvíli zapnutý ventilátor chlazení, aby se v ohřevném prostoru, na ovládacím panelu nebo na montážní skříni nemohla srážet vzdušná vlhkost. Automaticky se vypne.
... je tmavé indikační pole?	Je vypnutý denní čas. ■ Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. ①.
... se otočný talíř otáčí zvláště trhavými pohyby?	Otočný talíř může být znečištěný. ■ Zkontrolujte, zda jsou nečistoty mezi otočným talířem a dnem ohřevného prostoru. ■ Zkontrolujte, zda jsou čisté styčné plochy mezi otočným talířem a kluzným kroužkem. ■ Vyčistěte oblast otočného talíře.
... po uplynutí nastaveného času není jídlo dostatečně rozmražené, ohřáté nebo uvařené?	Nebyla vhodně zvolena doba a stupeň výkonu. ■ Zkontrolujte, zda byl pro zadaný čas zvolen také odpovídající stupeň výkonu. Čím nižší je stupeň výkonu, tím delší je čas. ■ Zkontrolujte, zda byl proces přerušen a nebyl znovu spuštěn.

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
... funguje mikrovlnný provozní způsob, ale osvětlení ohřevného prostoru nikoli.	Je vadná žárovka. Přístroj můžete obsluhovat jako obvykle, ale je vadná žárovka. ■ Chcete-li osvětlení vyměnit, informujte servisní službu.
... je slyšet nenormální zvuky během provozu mikrovlny?	Jídlo je přikryto alobalem. ■ Odstraňte alobal. Vytvářejí se jiskry vinou použití kovového nádobí. ■ Respektujte informace k nádobí ve stejnojmenné kapitole.
... nesouhlasí denní čas v indikačním poli?	Po výpadku proudu musíte denní čas nastavit znovu. ■ Opravte denní čas.
... jídlo příliš rychle vychladne?	Na základě vlastností mikrovln vzniká teplo nejprve v okrajových vrstvách potravin a potom postupuje do středu. Pokud tedy jídlo zahříváte vysokým mikrovlnným výkonem, může být vně již horké, ale uvnitř ještě ne. Při následném vyrovňávání teplot je pak jídlo uvnitř teplejší a vně chladnější. ■ Proto zvláště jídla rozdílného složení, jako je tomu například u menu, zahřívajte nižším výkonem a odpovídajícím způsobem delší dobu.
... se mikrovlnná trouba vypne během procesu přípravy, ohřívání nebo rozmrazování?	Může být nedostatečná cirkulace vzduchu. ■ Zkontrolujte, zda je uzavřený vstup nebo výstup vzduchu. Odstraňte předměty. Při přehřátí přístroje může z bezpečnostních důvodů dojít k jeho vypnutí. ■ Po fázi ochlazování můžete v přípravě pokrmu pokračovat. Přístroj se opakovaně vypne. ■ Informujte servisní službu.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service. Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Technické údaje

příkon ve vypnutém stavu, zobrazení denního času vyp.	max. 0,3 W
příkon ve vypnutém stavu, zobrazení denního času zap.	max. 0,8 W
čas do automatického přepnutí do vypnutého stavu	20 min

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
přijem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

M 7140 TC, M 7240 TC

cs-CZ

M.-Nr. 12 629 680 / 02