


## Istruzioni d'uso e di montaggio Congelatore












Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'elettrodomestico. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

# Indice

---

<b>Istruzioni per la sicurezza e avvertenze</b> .....	5
<b>Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente</b> .....	16
<b>Installazione</b> .....	17
Luogo di posizionamento .....	17
Classe climatica .....	17
Indicazioni relative al montaggio .....	18
Mobili .....	18
Portata del ripiano nicchia .....	19
Aerazione e fuoriuscita dell'aria .....	19
Incernieratura sportello .....	19
Side-by-side .....	20
Indicazioni relative all'allacciamento acqua pulita .....	21
Misure d'incasso .....	22
Misure con lo sportello aperto (angolo di apertura 115°) .....	24
Misure del frontale del mobile .....	26
Incassare l'apparecchio .....	27
Prima di iniziare... ..	27
Utensili necessari .....	27
Peso del frontale del mobile .....	28
Registrare la nicchia d'incasso .....	28
Controllare la nicchia d'incasso .....	29
Prima dell'incasso .....	30
Preparare la nicchia d'incasso .....	31
Introdurre l'apparecchio nella nicchia .....	34
Registrare l'apparecchio .....	35
Fissare l'apparecchio nella nicchia .....	38
Preparare il montaggio del frontale del mobile .....	40
Fissare e registrare il frontale del mobile .....	43
Fissare le coperture .....	47
Fissare la griglia di aerazione dello zoccolo e schermo zoccolo .....	49
Allacciamento elettrico .....	50
Indicazioni relative all'allacciamento acqua pulita .....	50
Allacciare l'apparecchio per il freddo al condotto di acqua potabile .....	51
Allacciamento elettrico .....	52
<b>Risparmiare energia</b> .....	54
<b>Descrizione apparecchio</b> .....	56
F 2412 Vi, F 2413 Vi .....	56
F 2802 Vi, F 2812 Vi, F 2902 Vi, F 2912 Vi .....	57
Schermata principale .....	58
Modalità impostazioni  .....	59

<b>Accessori</b> .....	61
Accessori in dotazione .....	61
Accessori su richiesta .....	61
<b>Primo avvio</b> .....	63
Al primo avvio.....	63
Scegliere l'assistente sportello corretto (Push2open/Pull2open).....	63
Miele@home .....	64
Comandi elettrodomestico .....	65
Primo avvio.....	66
<b>Accendere e spegnere l'apparecchio</b> .....	67
In caso di assenza prolungata.....	68
<b>Altre impostazioni</b> .....	69
Attivare o disattivare Blocco tasti  /  .....	69
Attivare o disattivare Modalità risparmio  .....	70
Eseguire Autodiagnosi <input checked="" type="checkbox"/> .....	71
Attivare Assistente sportello  .....	72
Disattivare Assistente sportello  .....	74
Miele@home .....	74
Disattivare Modalità fiera  .....	76
Resettare le impostazioni di serie  .....	77
Attivare o disattivare Modalità Sabbath  .....	79
Attivare, disattivare o resettare Spia filtro acqua  .....	80
<b>La giusta temperatura</b> .....	82
Impostare la temperatura .....	82
Valori temperatura impostabili .....	83
<b>Utilizzo della funzione SuperFrost</b> .....	84
<b>Allarmi temperatura e sportello</b> .....	86
<b>Disposizione degli alimenti</b> .....	88
Rimuovere o spostare i balconcini all'interno dello sportello dell'apparecchio ..	88
Rimuovere o spostare i ripiani.....	88
Togliere il ripiano sopra l'ice-maker.....	89
Estrarre i cesti di congelamento .....	89
Estrarre il contenitore dei cubetti di ghiaccio .....	90
<b>Congelamento e conservazione</b> .....	92
Capacità massima di congelazione.....	92
Cosa succede quando si congelano alimenti freschi?.....	92
Introdurre alimenti surgelati.....	92

# Indice

---

Congelare alimenti freschi .....	93
Congelare alimenti.....	94
Tempo di conservazione alimenti surgelati .....	94
<b>Produzione di cubetti di ghiaccio .....</b>	<b>96</b>
<b>Sbrinamento automatico .....</b>	<b>98</b>
<b>Pulizia e manutenzione .....</b>	<b>99</b>
Indicazioni sui prodotti per la pulizia .....	99
Prima di pulire l'apparecchio.....	100
Vano interno, accessori .....	100
Pulire la guarnizione sportello .....	101
Pulire le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria.....	101
Pulire il filtro acqua (filtro IntensiveClear) .....	101
Dopo la pulizia.....	103
<b>Filtro dell'acqua .....</b>	<b>104</b>
<b>Cosa fare se... .....</b>	<b>105</b>
<b>Possibili cause di rumori.....</b>	<b>115</b>
<b>Assistenza tecnica .....</b>	<b>116</b>
Contatti in caso di guasto .....	116
Banca dati EPREL .....	116
Garanzia .....	116
<b>Garanzia Italia .....</b>	<b>117</b>
<b>Dichiarazione di conformità .....</b>	<b>118</b>
<b>Diritti d'autore e licenze .....</b>	<b>119</b>

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Questo elettrodomestico è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio allegate prima di mettere in funzione l'elettrodomestico. Contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. Si evitano così danni all'elettrodomestico e rischi per sé e altre persone.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire tutte le informazioni disponibili per l'installazione dell'elettrodomestico del freddo nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le presenti istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle anche a eventuali altri utenti.

 Pericolo di ferimento e di danneggiamento se si ribalta l'elettrodomestico.

Il congelatore è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello aperto.

Tenere lo sportello dell'elettrodomestico chiuso finché l'apparecchio è incassato ed è stato fissato alla nicchia secondo le istruzioni d'uso e di montaggio.

# Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

## Uso corretto

► Il presente elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico, o simile al domestico, qualora installato in ambienti lavorativi come ad esempio

- negozi, uffici o ambienti di lavoro analoghi,
- alberghi, pensioni o strutture ricettive similari,

solo per l'utilizzo da parte dei clienti. Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► Utilizzare questo apparecchio sempre nei limiti del normale uso domestico e non a uso professionale per conservare surgelati, congelare alimenti freschi e preparare ghiaccio.

Qualsiasi altro utilizzo non è consentito.

► L'apparecchio per il freddo non è adatto per la conservazione e il raffreddamento di medicinali, plasma sanguigno, preparati per laboratorio o similari di sostanze o prodotti alla base della direttiva dei dispositivi medici. Un uso scorretto dell'apparecchio per il freddo può causare danni alla merce conservata o il suo deterioramento. Inoltre l'apparecchio per il freddo non è adatto al funzionamento in aree soggette a pericolo di esplosioni.

Miele non risponde per i danni causati da un uso diverso da quello previsto o errato.

► Le persone (bambini compresi) che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'apparecchio, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Queste persone possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza.

## Bambini

- ▶ Tenere lontano dall'apparecchio per il freddo i bambini al di sotto degli 8 anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi e responsabili (in ogni caso non al di sotto degli otto anni) possono utilizzare l'elettrodomestico senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'elettrodomestico.
- ▶ Non permettere loro di pulire o effettuare lavori di manutenzione sull'elettrodomestico.
- ▶ Sorvegliare i bambini se sono vicini all'elettrodomestico. Evitare che i bambini giochino con l'elettrodomestico.
- ▶ Pericolo di morte. Tenere conto che la rimozione della parete divisoria nel grande cesto congelatore potrebbe indurre i bambini a mettersi dentro.
- ▶ Nelle aree delle cerniere dello sportello dell'apparecchio sussiste pericolo di ferimento. In particolare tenere lontani i bambini.
- ▶ Pericolo di soffocamento! I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (p.es. pellicole) oppure infilarselo in testa e soffocare. Tenere lontano da bambini eventualmente presenti in casa il materiale d'imballaggio.

# Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

## Sicurezza tecnica

► Il circuito di refrigerante è testato per essere ermetico. L'apparecchio per il freddo corrisponde alle normative sulla sicurezza e alle direttive europee.



► Questo elettrodomestico per il freddo contiene il refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale con elevata ecocompatibilità ma infiammabile. Il refrigerante non danneggia lo strato di ozono e non aumenta l'effetto serra.

L'uso di questo refrigerante ecologico ha causato in parte un aumento della rumorosità durante il funzionamento. Oltre ai rumori di funzionamento del compressore si possono verificare dei rumori di flusso nell'intero circuito del refrigerante. Questi effetti non sono purtroppo evitabili, ma non influiscono sull'efficienza dell'elettrodomestico.

Quando si trasporta o si incassa/posiziona l'apparecchio fare attenzione a che non si danneggi nessun componente del circuito refrigerante. Se il refrigerante fuoriesce può causare gravi lesioni agli occhi. In caso di danneggiamenti:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione,
- staccare l'apparecchio dalla rete elettrica,
- aerare per alcuni minuti l'ambiente in cui è posizionato l'apparecchio,
- avvisare il servizio di assistenza tecnica.



## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, più grande deve essere l'ambiente in cui viene installato. In caso di perdite, in un ambiente troppo piccolo può formarsi una miscela infiammabile di gas e aria. In termini di dimensioni dell'ambiente, per ogni 11 g di refrigerante dovrebbe corrispondere almeno 1 m<sup>3</sup>. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'apparecchio.
- ▶ I dati di allacciamento (protezione, frequenza, tensione) riportati sulla targhetta dati dell'elettrodomestico devono corrispondere assolutamente a quelli della rete elettrica affinché l'elettrodomestico non si danneggi. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.
- ▶ La sicurezza elettrica dell'elettrodomestico è garantita solo se l'elettrodomestico è allacciato con un regolare conduttore di protezione (terra). Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia verificata. In caso di dubbi, far controllare l'impianto da un elettricista specializzato.
- ▶ Il funzionamento sicuro e affidabile dell'elettrodomestico è garantito solo se la macchina è allacciata alla rete elettrica pubblica.
- ▶ In caso di emergenza si deve poter staccare velocemente l'apparecchio dalla corrente elettrica. Per questo motivo la presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- ▶ Se il cavo di alimentazione fornito è danneggiato, sostituirlo con un cavo originale per evitare rischi per l'utente. Solo con i pezzi di ricambio originali, Miele dà la garanzia di soddisfare le richieste di sicurezza.
- ▶ Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi l'elettrodomestico alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Se l'umidità giunge a parti dell'elettrodomestico sotto tensione, può causare un corto circuito. Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).
- ▶ Non utilizzare questo elettrodomestico in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Se l'elettrodomestico è danneggiato, la sicurezza dell'utente non è garantita. Verificare che non vi siano danni visibili. Non utilizzare un elettrodomestico danneggiato.
- ▶ Per questioni di sicurezza, l'elettrodomestico deve essere usato solo una volta incassato.
- ▶ Per lavori di installazione, manutenzione, riparazione e di installazione sulla rete dell'allacciamento idrico, l'elettrodomestico deve essere staccato dalla rete elettrica. L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica solo se:
  - i fusibili dell'impianto elettrico sono disattivati;
  - i fusibili dell'impianto elettrico sono completamente svitati oppure
  - il cavo di alimentazione è sfilato dalla presa elettrica. Nel caso di cavi dotati di spina, staccare il cavo afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- ▶ Riparazioni o lavori di installazione e di manutenzione non correttamente eseguiti o l'assenza di un allacciamento ad acqua pulita possono mettere seriamente in pericolo l'utente.  
Lavori di installazione e manutenzione, riparazioni, lavori di installazione sulla rete dell'allacciamento all'acqua pulita e tutte le riparazioni all'erogatore di ghiaccio e acqua possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato Miele.
- ▶ Il diritto alla garanzia decade se l'elettrodomestico non viene riparato dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Eventuali pezzi difettosi possono essere sostituiti solo con ricambi originali Miele. Solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità previsti.
- ▶ Questo apparecchio per il freddo è dotato di una lampadina speciale per soddisfare specifiche esigenze (p.es. temperatura, umidità, resistenza chimica e all'usura, vibrazione). Impiegare la lampadina speciale solo per l'uso previsto. Non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele. Questo apparecchio contiene diverse sorgenti luminose almeno della classe di efficienza energetica F.
- ▶ Miele non è responsabile di danni causati a un errato allacciamento all'acqua.
- ▶ L'ice-maker può essere allacciato esclusivamente a un condotto di acqua fredda.
- ▶ Pericolo di ferirsi! Accertarsi di non venire a contatto con le parti mobili dell'erogatore dell'ice-maker o con la resistenza sull'ice-maker.

### **Impiego corretto**

- ▶ L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. La classe climatica è riportata sulla targhetta dati all'interno dell'elettrodomestico. Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore, cosicché l'apparecchio non riesce a mantenere la temperatura necessaria.
- ▶ Le fessure di aerazione e di fuoriuscita dell'aria non devono essere coperte o ostruite. In caso contrario non sarebbe garantita la circolazione dell'aria. Il consumo di corrente elettrica aumenta e non si escludono danni ai componenti dell'elettrodomestico.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Se nell'elettrodomestico o nello sportello dell'elettrodomestico vengono conservati alimenti contenenti oli e grassi, accertarsi che il grasso che eventualmente fuoriesce non tocchi le parti dell'elettrodomestico in materiale plastico. Si possono formare delle crepe dovute a tensione e il materiale plastico potrebbe rompersi.
- ▶ Pericolo di incendio e di esplosione. Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive o prodotti con gas combustibili (p.es. bombolette spray). I composti gassosi infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici.
- ▶ Pericolo di esplosione. Non azionare all'interno dell'apparecchio congegni elettrici (ad es. per la produzione di gelato). Possono generare scintille.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico! Non conservare nel vano congelatore bevande gassate in lattine o bottiglie. Se il contenuto gela, lattine o bottiglie potrebbero scoppiare.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico! Se si introducono nel vano congelatore bottiglie affinché si raffreddino rapidamente, ricordarsi di toglierle al più tardi dopo un'ora. Le bottiglie potrebbero scoppiare.
- ▶ Pericolo di ferirsi! Non toccare gli alimenti congelati e le parti in metallo con le mani bagnate. Le mani possono attaccarsi all'alimento congelato.
- ▶ Pericolo di ferirsi! Non mettere mai in bocca i cubetti di ghiaccio e i gelati, specialmente i ghiaccioli, appena tolti dal vano congelatore. La temperatura estremamente bassa del prodotto congelato potrebbe farlo attaccare alle labbra o alla lingua.
- ▶ Non ricongelare alimenti già scongelati o parzialmente scongelati. I cibi, una volta scongelati, vanno consumati il più presto possibile, per evitare che perdano il loro valore nutritivo o addirittura si deteriorino. Gli alimenti scongelati si possono ricongelare solo dopo essere stati cotti.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

► Non consumare prodotti alimentari rimasti troppo a lungo nell'elettrodomestico. Pericolo di intossicazione.

La durata di conservazione delle vivande dipende da diversi fattori, tra l'altro dal grado di freschezza, dalla qualità degli alimenti e dalla temperatura di conservazione. Osservare la data di scadenza e le avvertenze per la conservazione dei prodotti alimentari!

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

### Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
- ▶ Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, minimo per 10, dopo l'uscita di gamma dell'apparecchio per il freddo.

### Pulizia e manutenzione

- ▶ Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi. Con il passare del tempo, la guarnizione potrebbe diventare porosa.
- ▶ Il vapore di un elettrodomestico di pulizia a vapore può giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito. Per pulire l'elettrodomestico non utilizzare mai un apparecchio a vapore.
- ▶ Oggetti appuntiti o affilati danneggiano i generatori di freddo e l'elettrodomestico può rimanere danneggiato. Non usare quindi oggetti appuntiti o affilati per
  - eliminare strati di brina o di ghiaccio,
  - staccare le vaschette dei cubetti di ghiaccio o alimenti gelati.
- ▶ Non introdurre nell'elettrodomestico dispositivi elettrici di riscaldamento oppure candele per sbrinarlo. Danneggerebbero i materiali plastici.
- ▶ Non utilizzare spray sbrinanti poiché questo tipo di prodotto può generare gas esplosivi, contenere solventi o propellenti oppure essere nocivo alla salute.

## Trasporto

- ▶ Trasportare l'elettrodomestico sempre in posizione eretta e nell'imballaggio di trasporto affinché non possa danneggiarsi.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico! Trasportare l'apparecchio facendosi aiutare da un'altra persona, perché il peso è consistente.

## Smaltimento delle apparecchiature

- ▶ Rendere inservibile la serratura sportello del vecchio elettrodomestico. In questo modo si evita che i bambini giocando vi si chiudano all'interno e si mettano in pericolo di vita.
- ▶ Il prodotto refrigerante può far male agli occhi! Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione:
  - bucando i canali refrigeranti dell'evaporatore;
  - piegando le condutture;
  - raschiando i rivestimenti della superficie.

# Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente


## Smaltimento imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi. Conservare l'imballaggio originale e le parti in polistirolo per poter trasportare l'elettrodomestico anche in un successivo momento. Inoltre è necessario conservare l'imballaggio anche per l'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di guasti e/o danni.

Riciclare i materiali permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

## Smaltimento apparecchio

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.

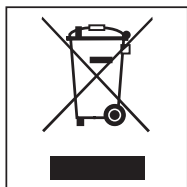

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Accertarsi che i condotti e lo scambiatore di calore non si danneggino fino al momento dello smaltimento corretto ed ecologico.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini. A tal proposito leggere le istruzioni d'uso e di montaggio al capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze".



## Luogo di posizionamento

Un ambiente secco e con possibilità di aerazione è l'ideale.

Al momento di scegliere il luogo di posizionamento tenere conto che il consumo energetico dell'apparecchio aumenta se nelle immediate vicinanze si trovano il riscaldamento, una cucina elettrica o altre fonti di calore. Anche i raggi diretti del sole sono da evitare.

Più elevata è la temperatura ambiente, più a lungo il compressore rimane in funzione e di conseguenza il consumo di energia elettrica aumenta.

Al momento dell'incasso dell'apparecchio osservare che:

- la presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e in caso di necessità deve essere facilmente raggiungibile.
- Spina elettrica e cavo di alimentazione non devono toccare il retro dell'apparecchio poiché sia spina sia cavo possono danneggiarsi a causa delle vibrazioni dell'apparecchio.
- Non collegare altri apparecchi alle prese poste dietro l'apparecchio.

Se non è possibile evitare il posizionamento accanto a una fonte di calore, rispettare le seguenti distanze minime dalla fonte di calore:

- rispetto a cucine elettriche o a gas almeno 3 cm
- rispetto a cucine a gasolio o a carbone almeno 30 cm.

Se non fosse possibile rispettare queste distanze di sicurezza, occorre montare una piastra di isolamento tra l'apparecchio del freddo e la fonte di calore.


## Classe climatica

L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. La classe climatica è riportata sulla targhetta dati all'interno dell'elettrodomestico.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da +10 a +32 °C
N	da +16 a +32 °C
PZ	da +16 a +38 °C
T	da +16 a +43 °C

Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore. La temperatura all'interno dell'apparecchio può salire e provocare danni.

# Installazione


 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria.

In caso di umidità elevata la condensa può depositarsi sulle superfici esterne dell'apparecchio e causarne la corrosione.

Per prevenire il fenomeno, posizionare l'apparecchio per il freddo in un ambiente asciutto e/o climatizzato dotato di sufficiente aerazione.

Dopo l'incasso assicurarsi che lo sportello si chiuda correttamente, siano rispettate le sezioni di aerazione e fuoriuscita dell'aria indicate e che l'apparecchio sia stato incassato come descritto in queste istruzioni d'uso e di montaggio.

## Indicazioni relative al montaggio

 Pericolo di danneggiamento o di ferimento a causa dell'apparecchio che si ribalta.

L'apparecchio per il freddo è molto pesante e tende a ribaltarsi quando lo sportello/gli sportelli sono aperti.

Tenere lo sportello o gli sportelli dell'elettrodomestico chiuso/i finché i lavori di incasso sono terminati e l'elettrodomestico è stato fissato alla nicchia secondo le istruzioni d'uso e di montaggio.

A causa del peso e delle dimensioni dell'apparecchio per il freddo, l'incasso deve essere assolutamente eseguito da due persone.

## Mobili

L'apparecchio per il freddo è fissato con delle viti ai mobili adiacenti o collocati al di sopra. Per questo motivo tutti i mobili che devono essere fissati all'apparecchio devono essere fissati anche a pavimento oppure alla parete.

## Portata del ripiano nicchia

Affinché l'apparecchio sia posizionato in modo sicuro così da garantirne tutte le funzioni, la base della nicchia deve essere piana e in posizione orizzontale.


La base della nicchia deve essere in materiale rigido che non si piega.

A causa dell'elevato peso di un apparecchio carico, è necessaria una base particolarmente resistente. In caso di dubbi rivolgersi a un architetto o un esperto edile.

Il peso di un apparecchio per il freddo carico è all'incirca di:

F 2412 Vi, F 2413 Vi	261 kg
F 2802 Vi, F 2812 Vi	368 kg
F 2902 Vi, F 2912 Vi	426 kg

## Aerazione e fuoriuscita dell'aria

 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di aerazione e fuoriuscita dell'aria insufficienti.


Se l'apparecchio non è sufficientemente aerato o se non fuoriesce aria a sufficienza, il compressore si aziona più spesso e funziona per un periodo prolungato.

Questo causa un eccessivo consumo di energia elettrica e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'apparecchio.

Rispettare assolutamente le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria indicate. Non coprire o ostruire le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria.

## Incernieratura sportello

 Pericolo di danneggiamento e ferimento a causa del cambio dell'incernieratura dello sportello.

Il cambio in autonomia dell'incernieratura sportello può causare danni e ferimenti.

L'apparecchio del freddo viene fornito con un'incernieratura sportello fissa. Non effettuare mai il cambio dell'incernieratura dello sportello in autonomia.

Se è necessario il cambio dell'incernieratura sportello, rivolgersi all'assistenza tecnica.

# Installazione

## Side-by-side


Questo apparecchio per il freddo può essere incassato con un altro apparecchio "side-by-side". Nella seguente panoramica è possibile verificare quali possibilità di incasso side-by-side sono disponibili per l'apparecchio.

A seconda della situazione d'incasso, per il montaggio side-by-side è necessario il kit di montaggio (v. cap. "Accessori", par. "Accessori su richiesta").

Il fissaggio degli apparecchi per il freddo è descritto nelle istruzioni di montaggio del kit side-by-side.

### . . . con parete intermedia

La parete **a** tra i due apparecchi posizionati accanto deve avere uno spessore di **almeno 16 mm**.

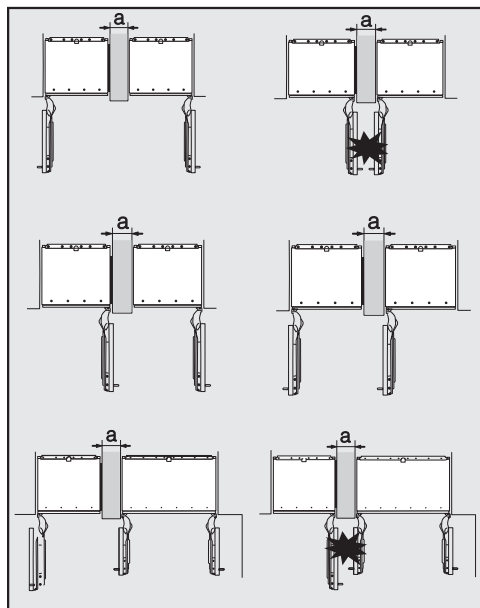

Se le cerniere degli sportelli degli apparecchi sono posizionate accanto, occorre assolutamente considerare lo spessore dei frontali del mobile e le maniglie degli sportelli, affinché gli sportelli degli elettrodomestici non sbattono e non si danneggino quando li si apre contemporaneamente.


Gli apparecchi per il freddo sono fissati singolarmente alla rispettiva nicchia d'incasso con il materiale di montaggio fornito.

Se la parete intermedia **a** è **più stretta di 160 mm** è necessario il riscaldamento parete laterale del kit di montaggio side-by-side, per evitare la formazione di acqua di condensa ed eventualmente danni successivi.

Quando si progettano le nicchie d'incasso tenere presente che la nicchia in cui viene incassato l'elettrodomestico con riscaldamento parete laterale deve essere sostanzialmente più larga di **4 mm** (v. cap. "Installazione", par. "Misure d'incasso").

Se la parete intermedia **a** è **più spessa di 160 mm** non è necessario il kit di montaggio side-by-side, non è nemmeno necessario il riscaldamento a parete laterale.

## ... senza parete intermedia

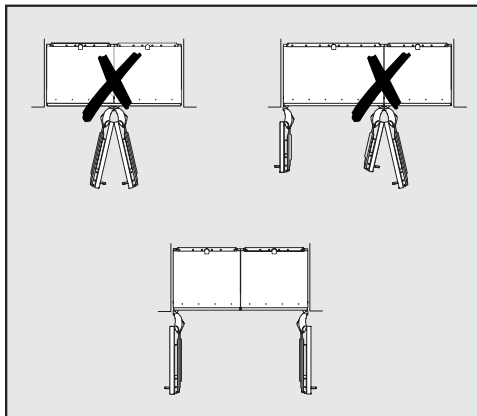


Se tra gli elettrodomestici posizionati accanto non è presente una parete intermedia, collegare gli apparecchi insieme direttamente con l'ausilio del kit di montaggio side-by-side. Inoltre occorre installare il riscaldamento parete laterale per evitare la formazione di acqua di condensa e i danni conseguenti.

## Indicazioni relative all'allacciamento acqua pulita


- L'allacciamento all'impianto di alimentazione idrica deve essere eseguito in base alle normative valide del rispettivo paese.  
Tutti gli apparecchi e i dispositivi utilizzati per l'alimentazione idrica verso l'apparecchio devono corrispondere alle normative valide nel paese d'installazione.
- L'allacciamento acqua pulita può essere eseguito solo da personale qualificato.
- La qualità dell'acqua in afflusso deve soddisfare le disposizioni ufficiali locali riguardanti l'acqua potabile del paese in cui è installato l'apparecchio.
- Allacciare il tubo in acciaio inossidabile dell'apparecchio per il freddo direttamente al condotto di acqua pulita ed evitare un condotto di acqua in cui l'acqua ristagni.
- L'afflusso di acqua verso l'elettrodomestico deve avvenire mediante condotta di acqua fredda
- La pressione idrica deve essere compresa tra 200 kPa e 800 kPa (2 bar e 8 bar).
- Tra il tubo in acciaio inossidabile e l'allacciamento di acqua pulita deve essere predisposto un rubinetto per poter interrompere l'afflusso dell'acqua in caso di necessità.
- Accertarsi che a installazione ultimata il rubinetto sia accessibile.

# Installazione

## Misure d'incasso

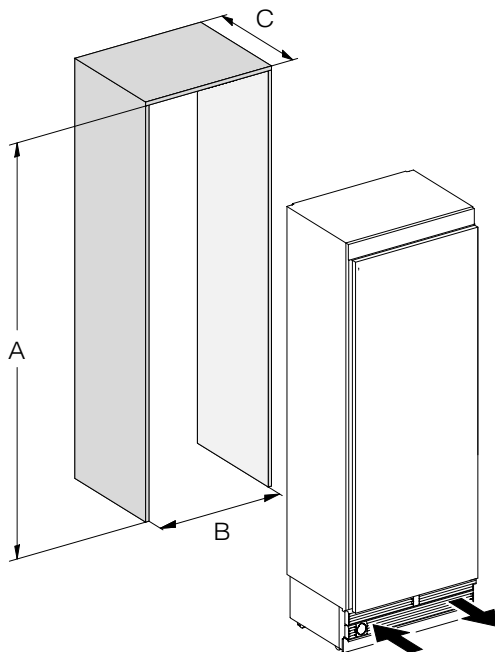


	A	B	C
F 2412 Vi, F 2413 Vi	2134 – 2164 mm	458 mm	610 mm + frontale del mobile (19–38 mm)
F 2802 Vi, F 2812 Vi	2134 – 2164 mm	762 mm	610 mm + frontale del mobile (19–38 mm)
F 2902 Vi, F 2912 Vi	2134 – 2164 mm	915 mm	610 mm + frontale del mobile (19–38 mm)

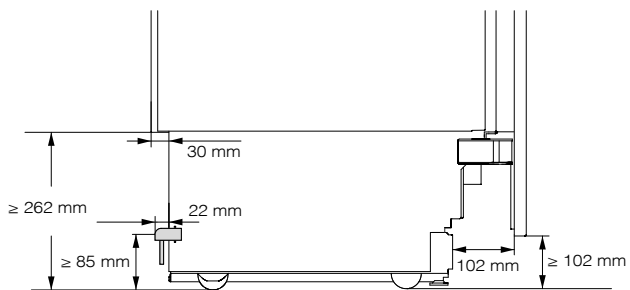

Vista laterale

# Installazione

## Misure con lo sportello aperto (angolo di apertura 115°)

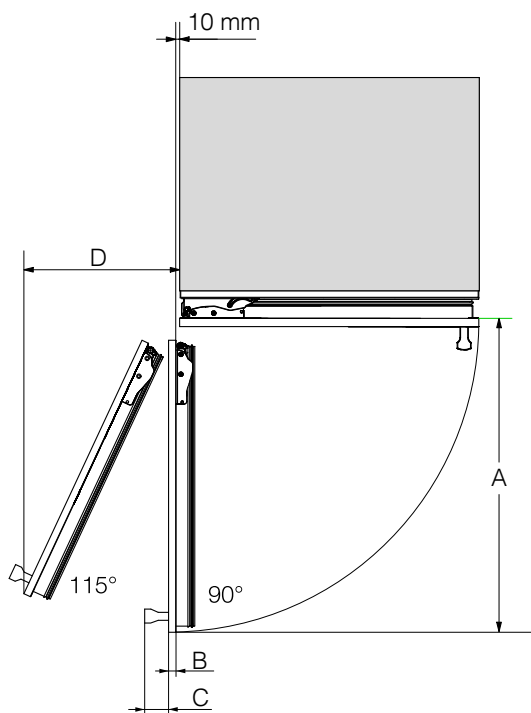

	A	B*	C*	D (per un frontale del mobile di 19 mm)
F 2412 Vi, F 2413 Vi	525 mm	Frontale del mobile (19–38 mm)	Maniglia sportello	237 mm
F 2802 Vi, F 2812 Vi	829 mm	Frontale del mobile (19–38 mm)	Maniglia sportello	363 mm
F 2902 Vi, F 2912 Vi	982 mm	Frontale del mobile (19–38 mm)	Maniglia sportello	428 mm

\* La misura per il frontale del mobile e la maniglia dello sportello variano a seconda della progettazione della cucina.




L'angolo di apertura dello sportello dell'apparecchio non può essere limitato a 90°, altrimenti non è possibile estrarre i cesti del congelatore e il contenitore di cubetti di ghiaccio.

# Installazione

---

## Misure del frontale del mobile

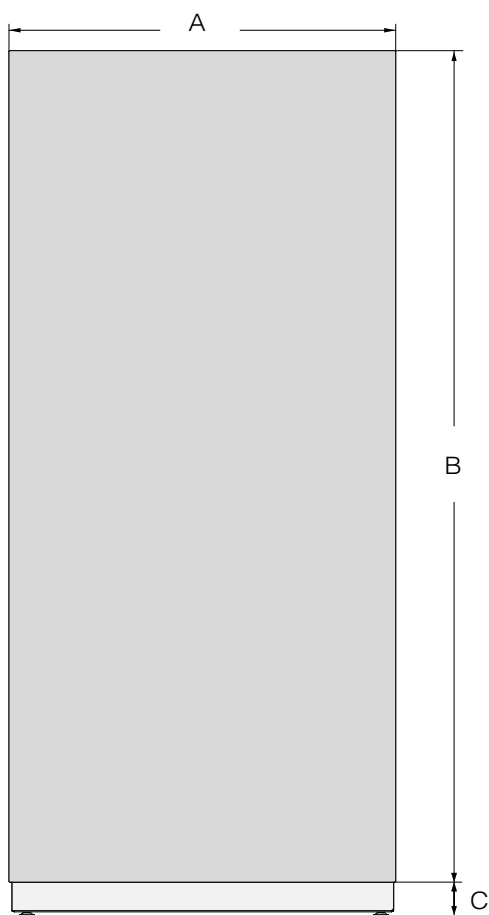


	A	B	C
F 2412 Vi, F 2413 Vi	451 mm	2029 mm	≥ 102–132 mm
F 2802 Vi, F 2812 Vi	756 mm	2029 mm	≥ 102–132 mm
F 2902 Vi, F 2912 Vi	908 mm	2029 mm	≥ 102–132 mm

## Incassare l'apparecchio

### Prima di iniziare...

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio prima di incassare l'apparecchio.

L'apparecchio per il freddo deve essere montato da un installatore qualificato in base alle istruzioni d'uso e di montaggio. Il funzionamento sicuro dell'apparecchio per il freddo è garantito solo se l'apparecchio viene montato e allacciato secondo queste istruzioni.

 Pericolo di danneggiamento o di ferimento a causa dell'apparecchio che si ribalta.

L'apparecchio per il freddo è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello aperto.

Tenere lo sportello chiuso finché i lavori di incasso sono terminati e l'elettrodomestico è stato fissato alla nicchia secondo le istruzioni d'uso e di montaggio.

A causa del peso e delle dimensioni dell'apparecchio per il freddo, l'incasso **deve essere assolutamente eseguito da due persone.**

### Utensili necessari

- Avvitatore a batteria
- Cacciavite (TX 20)
- Martello perforatore
- Punte da trapano a seconda del materiale di diverse dimensioni
- Martello
- Chiave a forcella
- Nottolino d'arresto, rivestimento: noce, 8 mm
- Nastro adesivo
- Taglierino
- Pinza giratubi
- Livella a bolla d'aria
- Metro
- Matita

### Altro


- Scala
- Carrello con ruote

# Installazione

## Peso del frontale del mobile

Prima di montare il frontale del mobile accertarsi di non superare il peso consentito dei frontali da montare:

apparecchio del freddo	peso max. del frontale del mobile
F 2412 Vi, F 2413 Vi	59 kg
F 2802 Vi, F 2812 Vi	28 kg
F 2902 Vi, F 2912 Vi	34 kg


 Pericolo di danneggiamento a causa di un frontale pesante del mobile.

Un frontale del mobile montato che supera il peso consentito può danneggiare le cerniere dell'elettrodomestico.

Questi danneggiamenti possono pregiudicare tra l'altro il funzionamento.

Prima di montare il frontale del mobile accertarsi di non superare il peso consentito del frontale da montare.

## Registrare la nicchia d'incasso

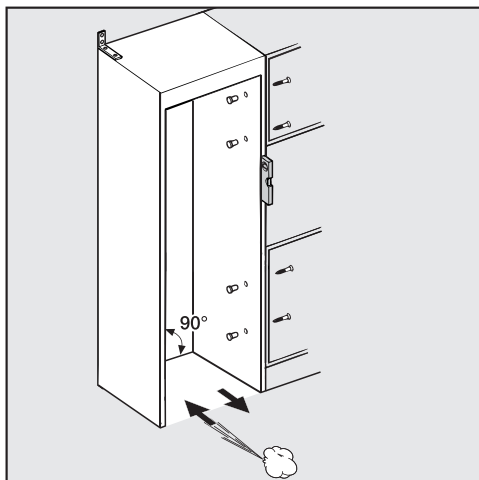

Prima di incassare l'apparecchio per il freddo, regolare la nicchia d'incasso con cura con l'ausilio di una livella a bolla d'aria. Gli angoli della nicchia devono essere disposti con un angolo di 90° gli uni dagli altri altrimenti il frontale del mobile non poggia su tutti i 4 angoli della nicchia d'incasso.

## Controllare la nicchia d'incasso

- Verificare le misure d'incasso (v. cap. "Installazione", par. "Misure d'incasso").
- Controllare la posizione dell'allacciamento elettrico. La lunghezza del cavo di alimentazione è di 3 m.

La presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e in caso di necessità deve essere facilmente raggiungibile.

- Verificare la posizione dell'allacciamento dell'acqua pulita. La lunghezza disponibile del tubo in acciaio inox è di ca. 2 m.


Il rubinetto di chiusura non deve trovarsi dietro l'apparecchio e in caso di emergenza deve essere facilmente accessibile!

- Controllare l'ambiente circostante la nicchia d'incasso per eventuali collisioni (v. cap. "Installazione", par. "Misure a sportello aperto").
- Incassare l'apparecchio solo in nicchie stabili situate su pavimentazione orizzontale e piana.
- Controllare inoltre quanto segue relativamente alla nicchia d'incasso:
  - le pareti laterali nella nicchia d'incasso devono essere piane,
  - le pareti intorno alla nicchia devono essere spesse almeno 16 mm,
  - le pareti adiacenti devono essere ben fissate a pavimento e parete,
  - la profondità delle pareti laterali corte deve essere di almeno 100 mm.

# Installazione

## Prima dell'incasso

- Prima dell'incasso togliere tutti gli accessori presenti nell'apparecchio.

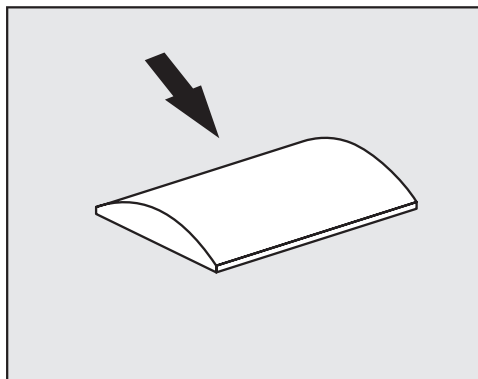

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di aerazione insufficiente.

Se l'apparecchio non è aerato a sufficienza, si può formare muffa e col tempo si possono danneggiare il lato esterno dell'apparecchio e la nicchia d'incasso.

Non rimuovere in nessun caso i distanziatori dal lato esterno dell'apparecchio.

Non premerli in nessun caso.


I distanziatori garantiscono la distanza necessaria tra l'apparecchio e la nicchia d'incasso.

- Verificare che l'apparecchio per il freddo non presenti danni dovuti al trasporto.

Non posizionare mai un apparecchio danneggiato.

- Verificare che tutti i componenti sulla parete posteriore possano vibrare liberamente.

- Per proteggere il pavimento da eventuali danni durante le operazioni di incasso, fissare un pezzo rimasto del rivestimento del pavimento o qualcosa di simile al pavimento davanti al luogo di posizionamento.

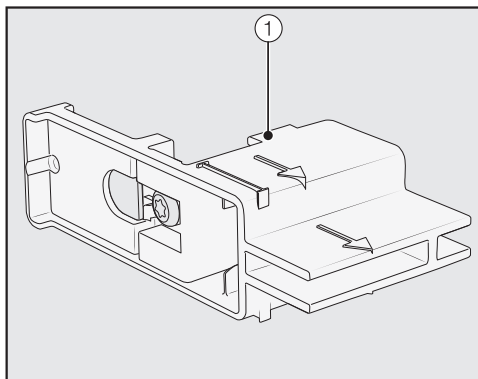


- **Non** rimuovere i dispositivi di regolazione ① dello sportello dell'apparecchio. Questi regolatori sono necessari successivamente per regolare la nicchia d'incasso.

⚠ Pericolo di danneggiamento o di ferimento a causa dell'apparecchio che si ribalta.

L'apparecchio per il freddo non è più fissato quando si svitano le staffe di fissaggio con le quali l'apparecchio è fissato al pallet.

A causa del peso e delle dimensioni dell'apparecchio per il freddo, l'incasso deve essere **assolutamente eseguito da due persone**.

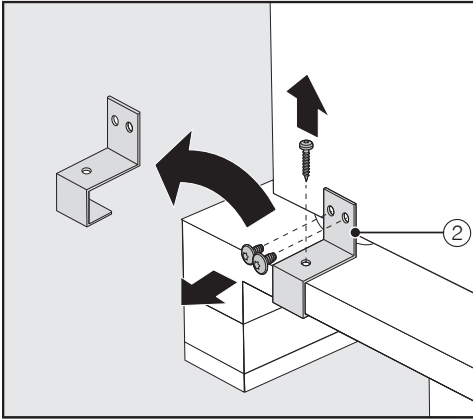

## Preparare la nicchia d'incasso

⚠ Pericolo di danneggiamento o di ferimento a causa dell'apparecchio che si ribalta.

L'apparecchio per il freddo è molto pesante e tende a ribaltarsi in avanti quando gli sportelli sono aperti.

La nicchia d'incasso deve essere assolutamente avvitata alla parete sul retro o/e in alto. Solo in questo modo si esclude che l'apparecchio fissato alla nicchia possa ribaltarsi.

Per il fissaggio alla nicchia d'incasso utilizzare inoltre gli appositi angolari antiribaltamento.

Il materiale di montaggio per l'incasso è fornito insieme all'apparecchio per il freddo. I sacchetti di plastica forniti sono contrassegnati con delle lettere.

- Per le singole fasi di montaggio controllare le lettere apposte sui sacchetti e utilizzare il sacchettino rispettivamente necessario.

- Svitare la staffa di fissaggio ②.
- Sollevare l'apparecchio per il freddo dal pallet con cautela e con l'aiuto di diverse persone dal retro.

⚠ Pericolo di danneggiamento del pavimento.

La movimentazione dell'apparecchio per il freddo può causare danni al pavimento.


Fare particolare attenzione quando si sposta l'apparecchio su pavimenti delicati, onde evitare di danneggiarli.

Non appena è stato regolato l'apparecchio, spostarlo sulle rotelle situate sul lato inferiore.

# Installazione


Gli angolari antiribaltamento impediscono che l'apparecchio si ribalti.

Inoltre con questi angolari la nicchia d'incasso è fissata in modo sicuro alle pareti circostanti.

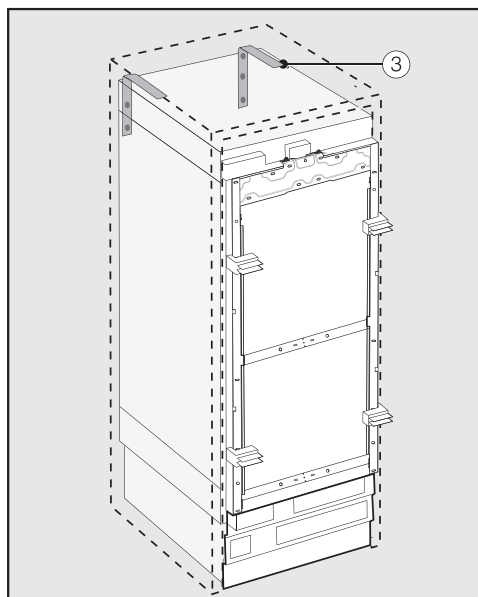



- Per ogni singolo apparecchio utilizzare 2 angolari antiribaltamento ③, per la combinazione di 2 apparecchi (side-by-side) 4 angolari.
- Posizionare gli angolari antiribaltamento ③ a sinistra e a destra della nicchia d'incasso.

La posizione degli angolari in altezza è di 2134-2164 mm dalla base della nicchia a seconda della regolazione finale dei piedini.

 Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico se dovesse ribaltarsi.

Se gli angolari antiribaltamento vengono fissati troppo in alto, l'apparecchio non risulterà stabile.

La distanza tra gli angolari antiribaltamento e l'apparecchio per il freddo non deve superare gli 8 mm.

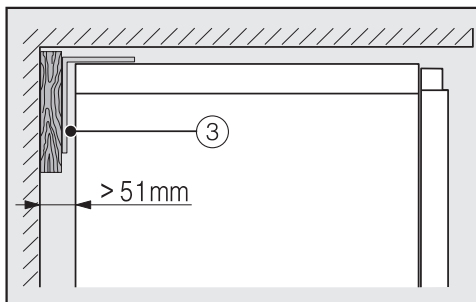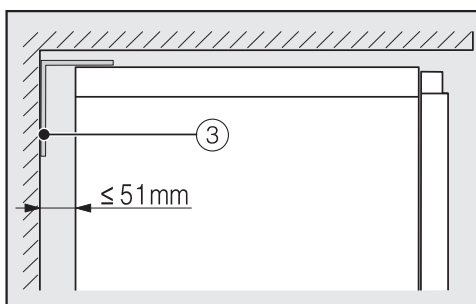


- Accertarsi che la fessura tra la parete posteriore dell'apparecchio e la nicchia d'incasso non superi i 51 mm.
- Posizionare eventualmente un cuneo di legno dietro gli angolari ③.
- Tracciare i fori di trapanatura con gli angolari sulla parete posteriore della nicchia d'incasso.




**B**


Insieme all'apparecchio sono fornite le viti di fissaggio per diversi casi di utilizzo o differenti materiali.

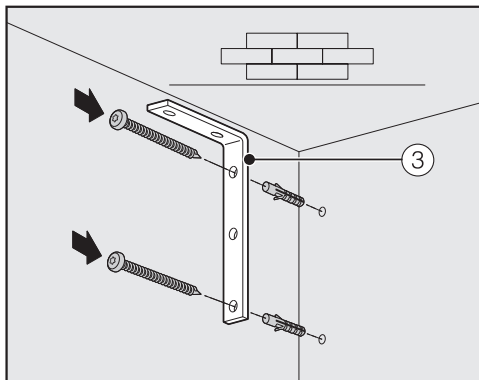

Fissaggio a una parete in cemento

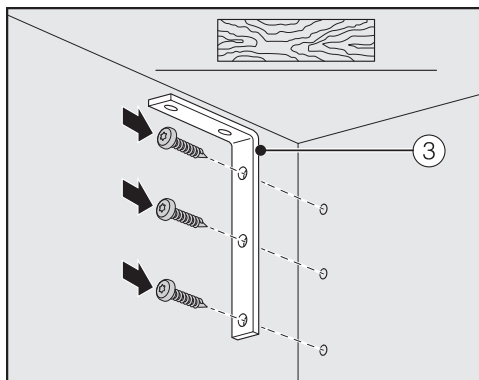

Fissaggio a una parete in legno

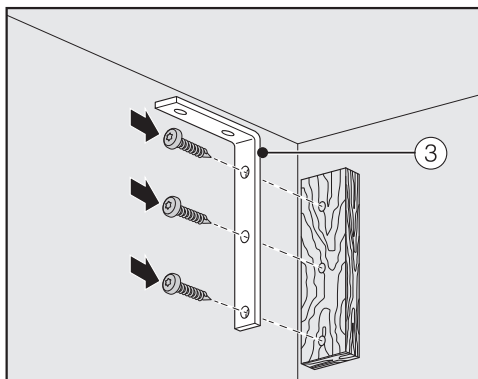

Fissaggio con cuneo in legno

- Collegare con gli angolari di fissaggio ③ la nicchia d'incasso a seconda delle necessità alla parete sul retro o/ e superiore.
- Allacciare l'apparecchio per il freddo al condotto di acqua pulita (v. cap. "Installazione", par. "Allacciamento acqua pulita").


# Installazione

## Introdurre l'apparecchio nella nicchia


Quando si incassa l'apparecchio nella nicchia accertarsi che gli allacciamenti elettrico e di acqua pulita non si danneggino.

Se si desidera il posizionamento side-by-side di diversi apparecchi per il freddo, collegare gli apparecchi insieme (v. istruzioni di montaggio del kit side-by-side).

- Affinché l'apparecchio per il freddo possa essere registrato alla fine, rimuovere la griglia di aerazione dello zoccolo dallo zoccolo dell'apparecchio.

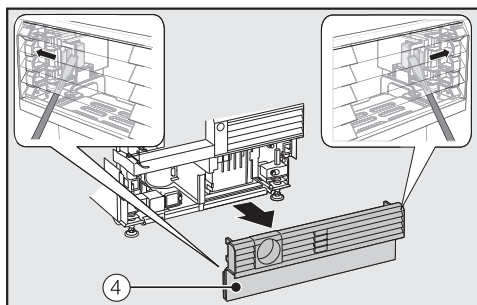

- Sui due lati far passare con cautela un cacciavite piatto attraverso la griglia nel listello zoccolo (4) e spingere le linguette in plastica interne verso l'esterno in modo che la griglia di aerazione si sganci.
- Mettere da parte la griglia di aerazione dello zoccolo.

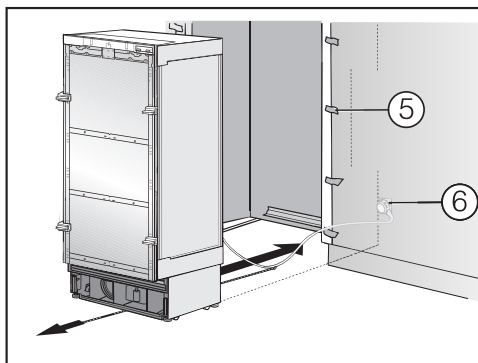

- Proteggere i frontali dei mobili vicini con una protezione per spigoli e bordi (5).
- Inserire la spina dell'apparecchio sul retro dell'apparecchio (v. cap. "Installazione", par. "Allacciamento elettrico").
- Inserire la spina (6) nella presa.

La presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e in caso di necessità deve essere facilmente raggiungibile.

**⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di un sovraccarico della rete elettrica.**

Un sovraccarico elettrico può causare un corto circuito e quindi danneggiare lo stesso apparecchio.

Per una combinazione side-by-side allacciare ogni apparecchio a una presa differente.

**Suggerimento:** Per fare in modo che il cavo di alimentazione elettrica non si incastri, fissare un filo al centro del cavo e tirarlo verso di sé sotto l'apparecchio quando si inserisce quest'ultimo.

- Inserire l'elettrodomestico con attenzione nella nicchia.


- Se l'apparecchio non dovesse entrare nella nicchia, p.es. a causa del pavimento non piano, aprire leggermente i piedini dell'apparecchio (v. cap. "Installazione", par. "Registrare l'apparecchio") e spingere quest'ultimo nella nicchia.
- Togliere la protezione per bordi e angoli ⑤ dai frontali dei mobili.

## Registrare l'apparecchio

I dispositivi di regolazione ① sullo sportello dell'apparecchio aiutano a registrare quest'ultimo nella nicchia.


I dispositivi di regolazione sono predisposti per uno spessore del frontale dei mobili di 19 mm o 38 mm.

- Registrare l'elettrodomestico come segue rispetto ai frontali dei mobili adiacenti.

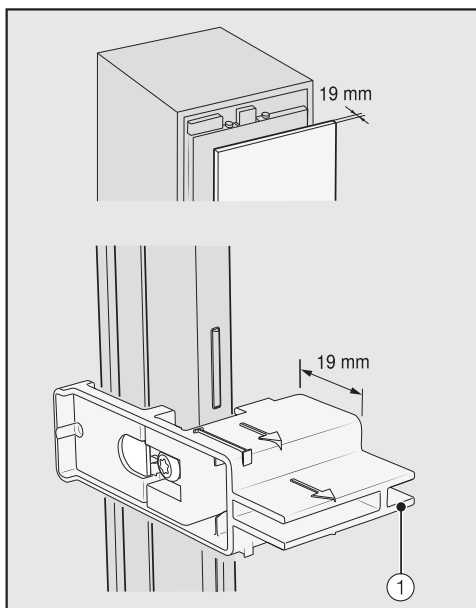

Spessore del frontale del mobile di 19 mm

# Installazione

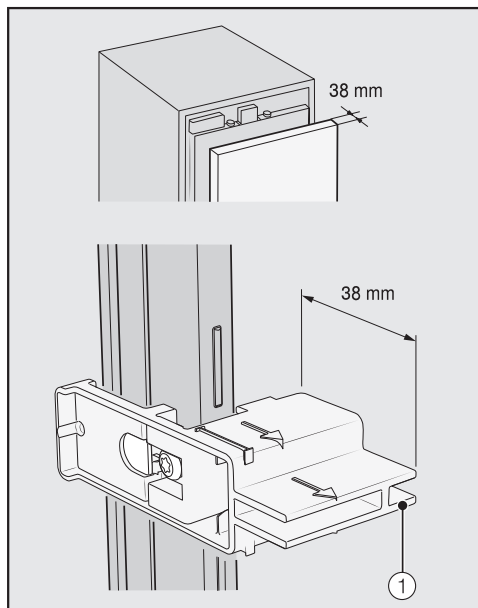


Spessore del frontale del mobile di 38 mm

I piedini anteriori e posteriori sono rispettivamente regolabili in altezza e possono essere spostati dal lato anteriore dell'elettrodomestico.


**⚠** Pericolo di danneggiamento a causa di una regolazione dei piedini non corretta.

La regolazione dei piedini si può danneggiare a causa dell'utilizzo di un avvitatore a batteria.


Regolare i piedini anteriori e posteriori a mano.

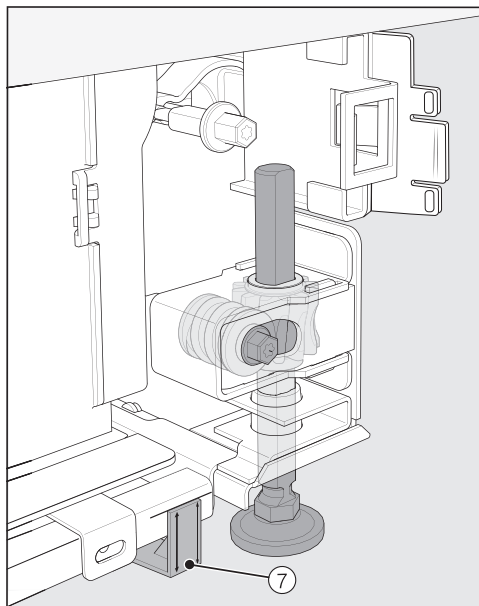

- Posizionare i distanziatori allegati ⑦ sui due lati sulle marcature accanto ai piedini davanti all'apparecchio.

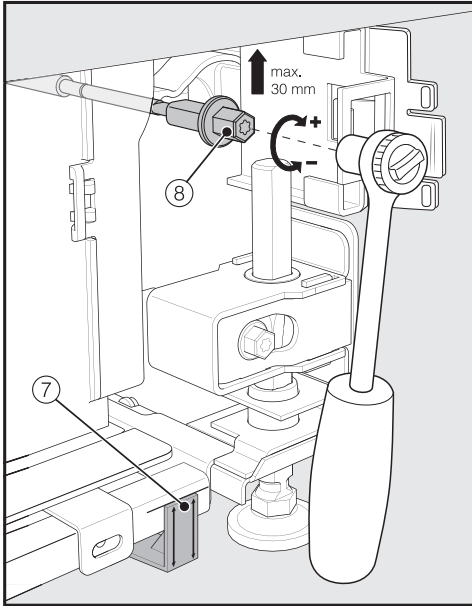


- Regolare i piedini posteriori con un nottolino d'arresto (rivestimento, noce, 8 mm) o con un cacciavite (TX20) ⑧.

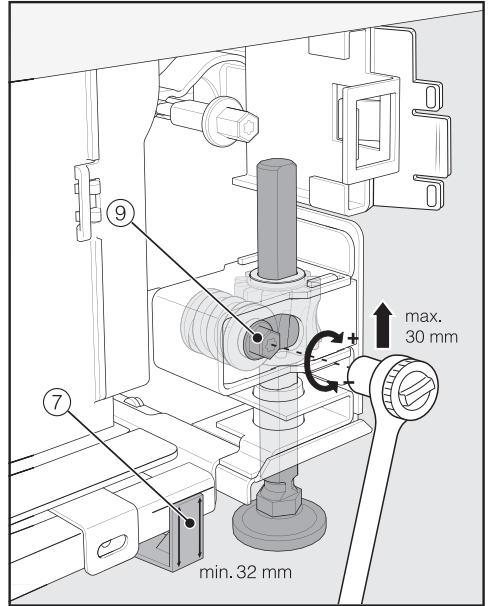

- Regolare i piedini anteriori con un nottolino d'arresto (rivestimento, noce, 8 mm) o con un cacciavite (TX20) ⑨.

**Suggerimento:** Procedere per fasi quando si svitano i piedini: sempre alternando la destra e la sinistra.

# Installazione

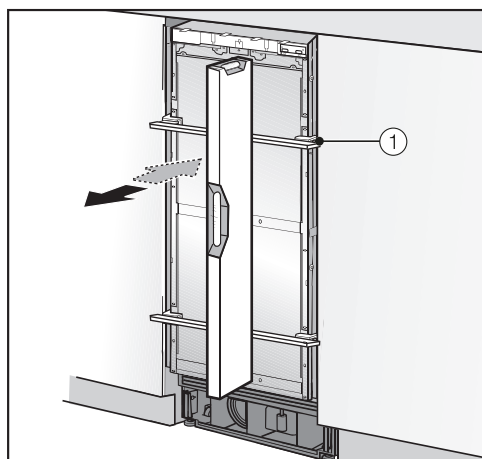

■ Per registrare l'apparecchio appoggiare una livella a bolla d'aria tramite i dispositivi di regolazione ① sullo sportello dell'apparecchio.

■ Ruotare i piedini ⑧ e ⑨ su entrambi i lati finché sulla tacca presente sullo zoccolo si raggiunge la misura indicativa di 32 mm sul distanziatore ⑦. La misura indicativa di 32 mm fa riferimento a un'altezza della nicchia di 2134 mm.

La regolazione dei piedini a un'altezza di 32 mm è importante per garantire l'aerazione e la fuoriuscita dell'aria per l'apparecchio attraverso lo zoccolo.


⚠ Pericolo di danneggiamento a causa della regolazione eccessiva dei piedini.

I piedini posteriori possono danneggiarsi.

**Svitare i piedini** finché la tacca apposta sullo zoccolo raggiunge la misura di 62 mm (altezza nicchia max. di 2164 mm).


■ Registrare di nuovo l'apparecchio tramite i dispositivi di regolazione ① con una livella a bolla d'aria.

## Fissare l'apparecchio nella nicchia

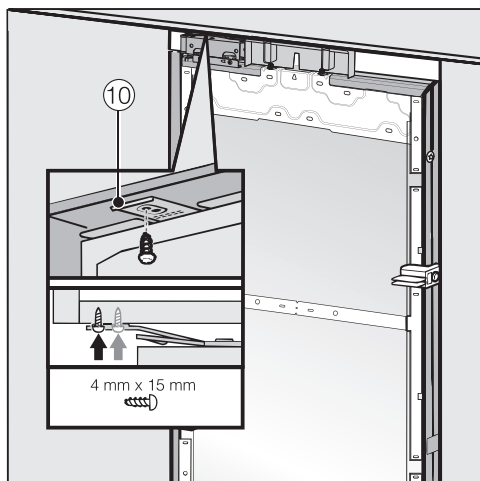


■ Avvitare in alto le fascette della lamiera di fissaggio ⑩ ai mobili disposti sopra.

Se non vi fosse la possibilità di fissare l'apparecchio in alto, è possibile fissare l'apparecchio con le fascette di fissaggio laterali nella nicchia d'incasso:

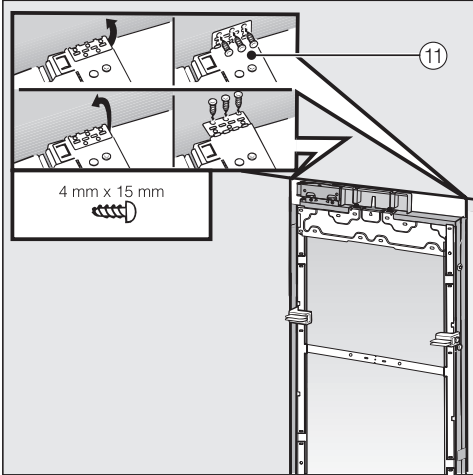

- aprire le fascette di fissaggio laterali ⑪.
- Avvitare le fascette di fissaggio laterali ⑪ ai mobili adiacenti.

- Aprire lo sportello dell'apparecchio.

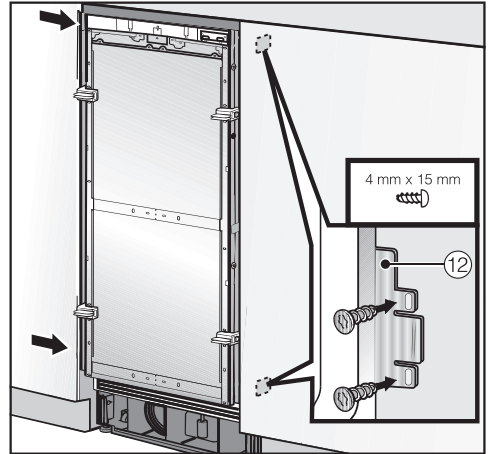


- Avvitare in basso e in lato le fascette della lamiera di fissaggio ⑫ ai mobili adiacenti.

Per una combinazione side-by-side si possono fissare gli apparecchi solo con il lato esterno alla parete del mobile.


# Installazione

## Preparare il montaggio del frontale del mobile


- Aprire lo sportello dell'apparecchio fino alla battuta d'arresto.

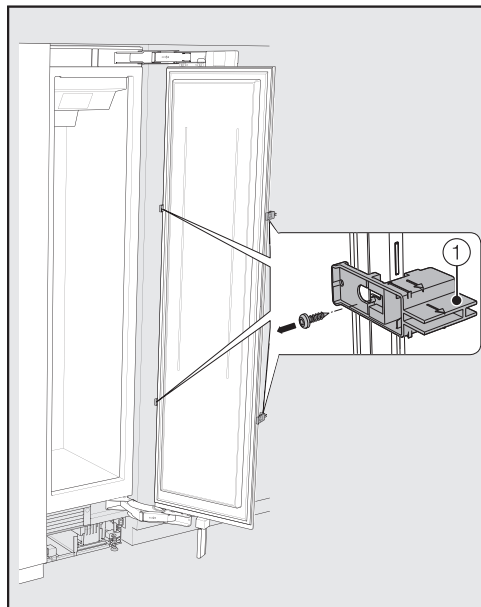

- Svitare i dispositivi di regolazione ① dallo sportello dell'apparecchio.

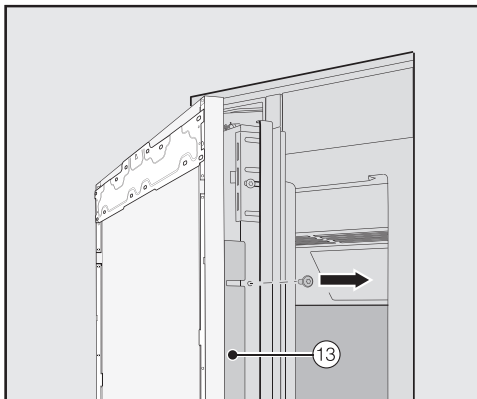


- Svitare i listelli angolari ⑬ rispettivamente dei due lati dello sportello dell'apparecchio e mettere listelli e viti da parte perché serviranno successivamente.
- Chiudere lo sportello.

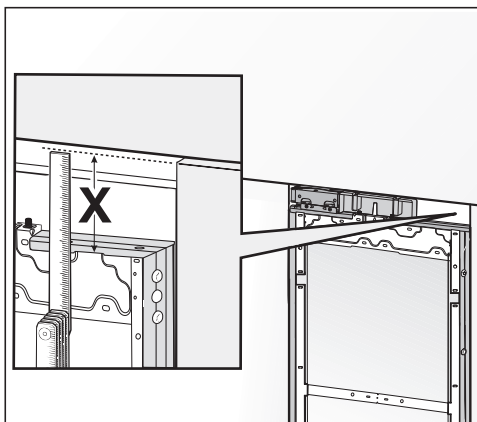


- Misura la distanza X tra i telai di montaggio e il bordo superiore del frontale adiacente.




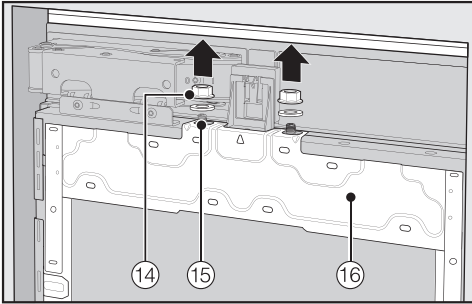

- Staccare i dadi e le rondelle 14 dei perni filettati 15 e metterli da parte perché serviranno successivamente.
- Togliere il telaio di montaggio 16 verso l'alto dallo sportello.

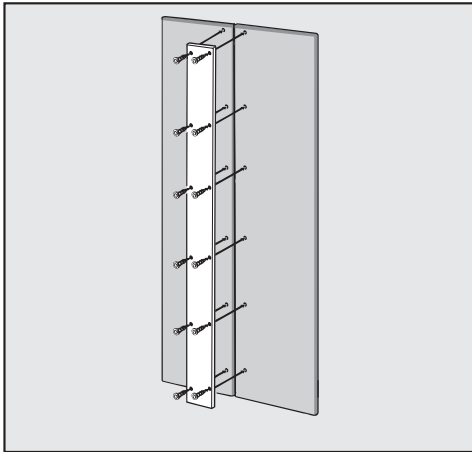

- Per frontali cassettati: quando si fissa il pannello in metallo sul frontale del mobile, tenere conto assolutamente della lunghezza delle viti.


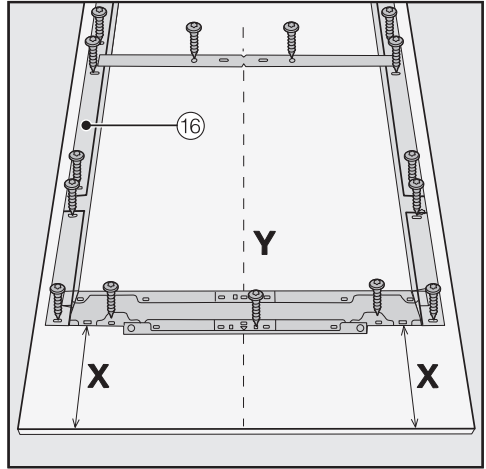


- Posizionare il frontale del mobile da montare con la parte interna rivolta verso l'alto su una superficie stabile (per evitare graffi stendervi sotto una coperta).
- Contrassegnare la distanza **X** - 3mm sulla parte interna del frontale del mobile.
- Rilevare e tracciare anche il centro **Y** del frontale del mobile.
- Posizionare rispettivamente il telaio di montaggio 16 in base a quanto tracciato sul frontale del mobile.
- Preforare i fori.



- Avvitare rispettivamente il telaio di montaggio 16 sul frontale del mobile: fissare il telaio di montaggio 16 su ogni punto di fissaggio con almeno una vite.


# Installazione

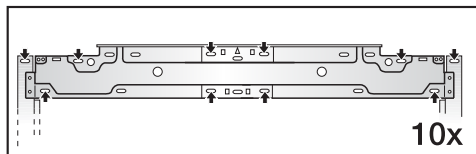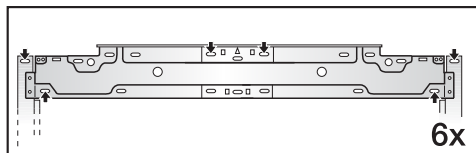


- Fissare il telaio di montaggio ⑯ in alto sul frontale del mobile a seconda delle dimensioni con almeno 6-10 viti.

Il telaio di montaggio è dotato rispettivamente di numerosi fori per differenti versioni di frontali del mobile.

Al momento del fissaggio del telaio di montaggio fissare le viti sempre nel materiale più stabile del frontale del mobile. A tale scopo scegliere una lunghezza di viti di poco più ridotta rispetto allo spessore del frontale del mobile.

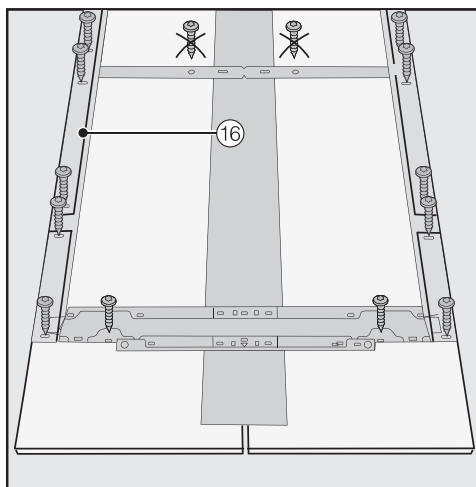


- Per frontali cassetati: fissare il telaio di montaggio ⑯ con le viti solo sul telaio più esterno.
- Se necessario avvitarle (non vale per le cucine senza maniglia) dal lato interno della maniglia dell'apparecchio al frontale del mobile.

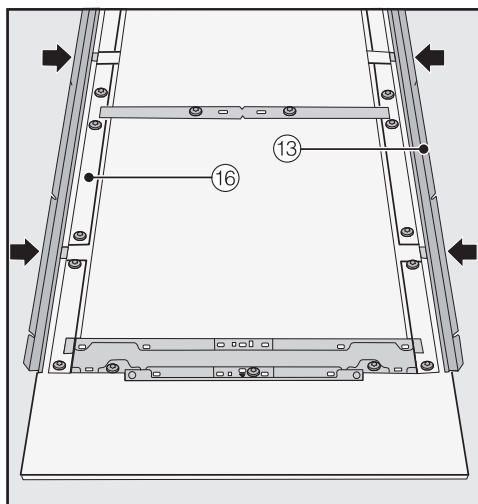

- Inserire rispettivamente su entrambi i lati i listelli angolari ⑬ fino alla battuta d'arresto nelle aperture previste nel telaio di montaggio ⑯.


## Fissare e registrare il frontale del mobile

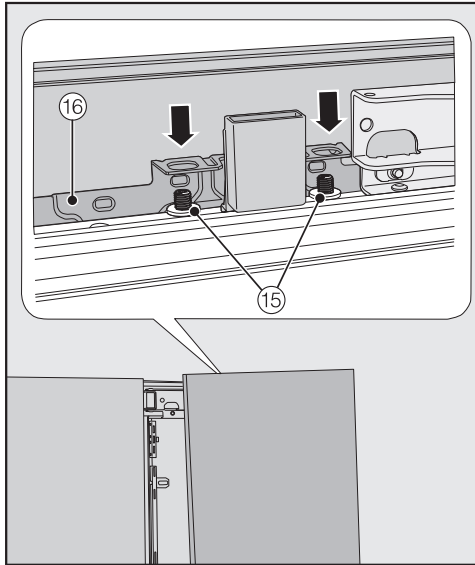

- Aprire lo sportello dell'apparecchio e agganciare il frontale del mobile con il telaio di montaggio 16 dall'alto sui perni filettati 15.




- Premere rispettivamente su entrambi i lati i listelli angolari 13 nei telai bianchi in plastica e dapprima avvitare le viti senza stringerle. Le viti sostitutive sono contenute nel sacchettino in plastica contrassegnato con la lettera E.

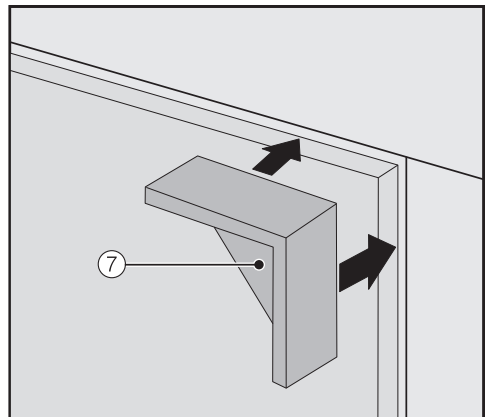


- Applicare i distanziatori 7 rispettivamente sui due lati in alto sugli angoli del frontale del mobile.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio e controllare la distanza rispetto ai frontali dei mobili adiacenti.

# Installazione

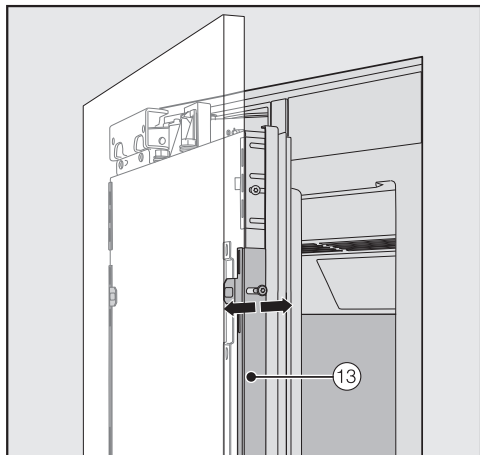


- Registrare il frontale del mobile in profondità tramite le fessure nei listelli angolari ⑬.

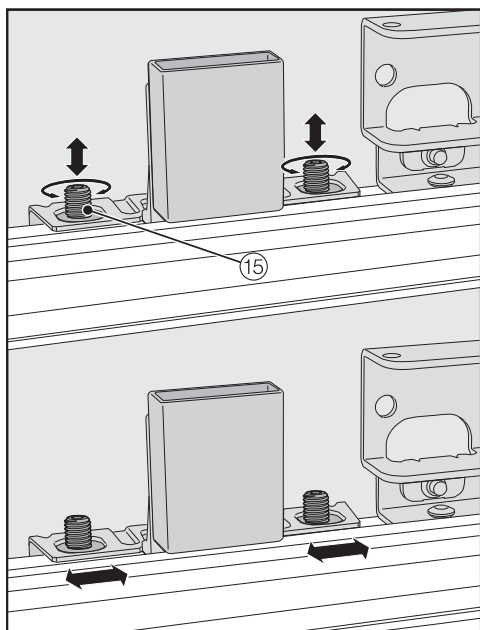


- Registrare il frontale del mobile in altezza e lateralmente tramite i perni filettati ⑮.

- Chiudere lo sportello dell'apparecchio e controllare la distanza rispetto ai frontali dei mobili adiacenti.

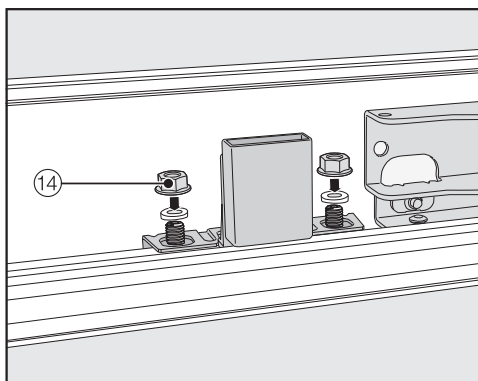

- Riapplicare le rondelle e i dadi ⑭ e stringere i dadi ⑭. In questo modo si fissa il frontale del mobile.

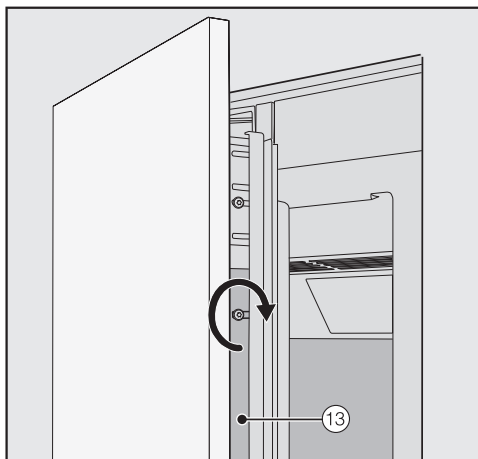

- Stringere le viti nei listelli angolari ⑬.
- Aprire lo sportello.
- Rimuovere i distanziatori ⑦ dal frontale del mobile.


## Montare l'angolare di fissaggio





Con l'angolare di fissaggio si fissa ulteriormente il frontale del mobile in basso allo sportello dell'apparecchio.

Montare l'angolare di fissaggio solo dopo che l'apparecchio per il freddo (eventualmente side-by-side) è stato incassato e il frontale del mobile è stato registrato.

- Aprire lo sportello dell'apparecchio fino alla battuta d'arresto.

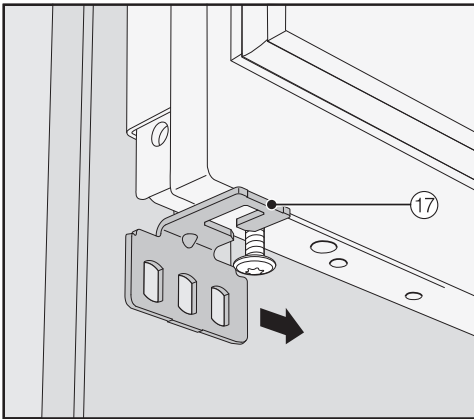


- Spostare l'angolare di fissaggio ⑰ rispettivamente dall'esterno sulla vite in basso sullo sportello dell'apparecchio.

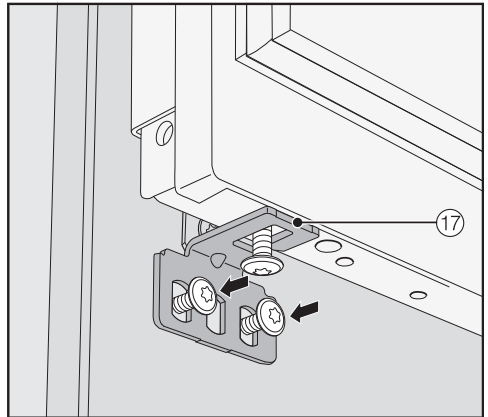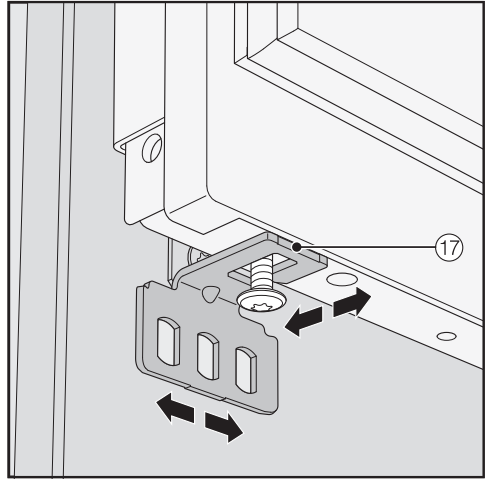


- Avvitare l'angolare di fissaggio ⑰ al frontale del mobile.


## Installazione

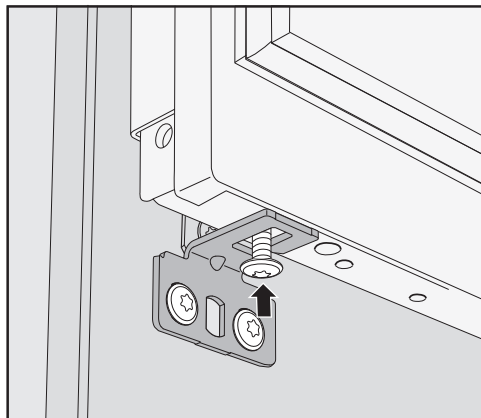

- Fissare la vite in basso sullo sportello dell'apparecchio.

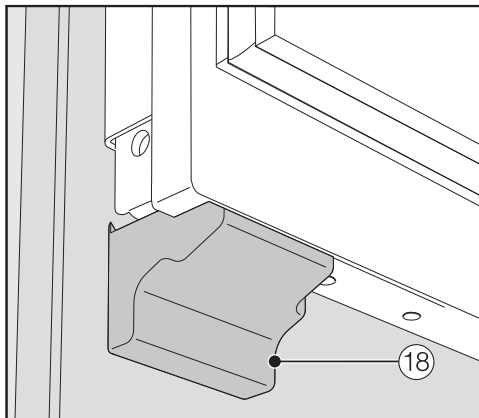


- Agganciare la copertura ⑱ sul cantonale di fissaggio in modo che sia percepibile un "clic".

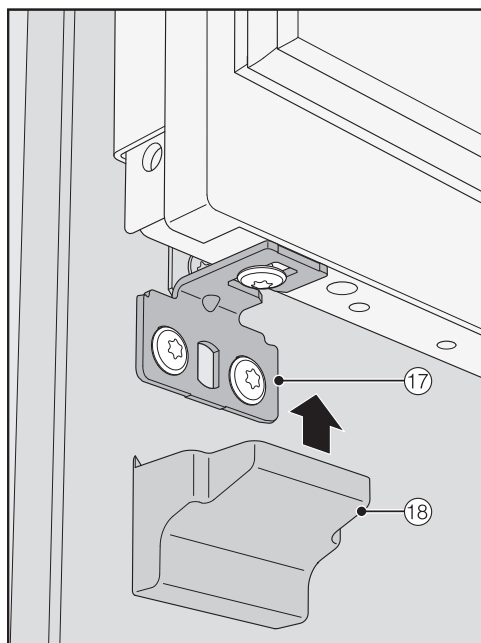


- Applicare la copertura ⑱ sull'angolare di fissaggio ⑰.


## Fissare le coperture

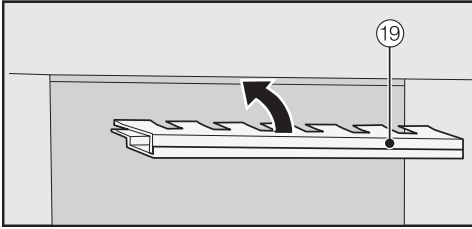


- Prima di poter inserire la copertura ⑱ nella fessura sopra l'apparecchio per il freddo, assemblare la copertura come segue:

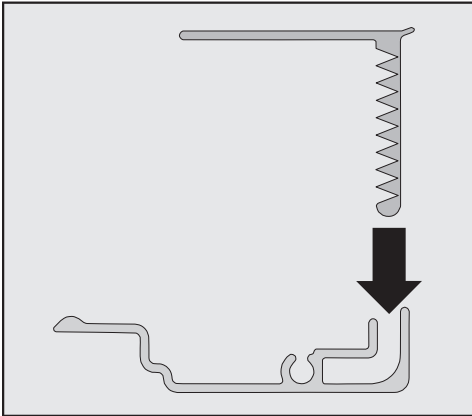

- inserire le due parti della copertura l'una dentro l'altra.

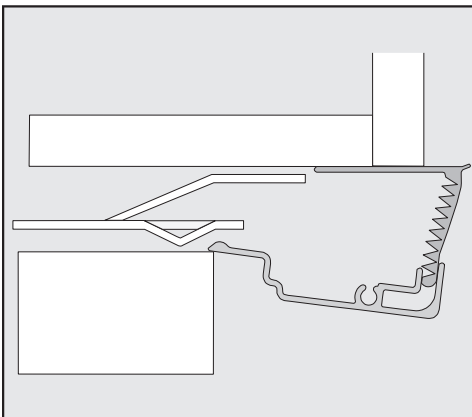


Copertura del lato

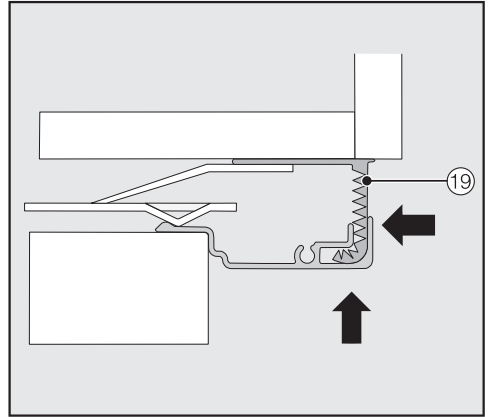


- Inserire la copertura assemblata ⑱ nella fessura sopra l'apparecchio per il freddo finché si aggancia. Inserire le due parti della copertura l'una dentro l'altra quanto necessario.

## Montare la copertura su una combinazione side-by-side

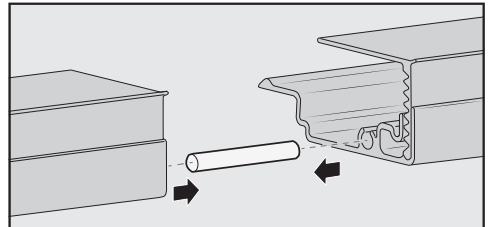


- Inserire il perno (allegato al kit di montaggio side-by-side) fino a metà nella guida della copertura dell'elettrodomestico situato a sinistra.
- Applicare la seconda copertura sul perno e premere le due coperture.
- Applicare le due coperture insieme nella fessura sopra gli apparecchi finché si agganciano.


# Installazione

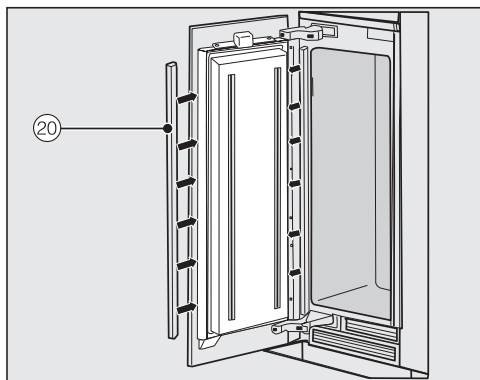


- Montare sui due lati dello sportello le coperture ⑳ in plastica, premendole dal basso verso l'alto nella fessura tra lo sportello dell'apparecchio e il frontale del mobile.

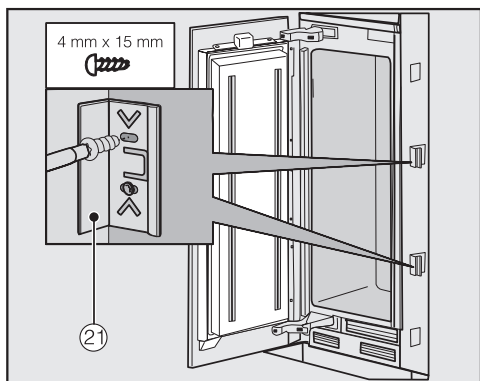

- Fissare sui due lati dell'apparecchio rispettivamente almeno 3 graffe ㉑ per le coperture della fessura.

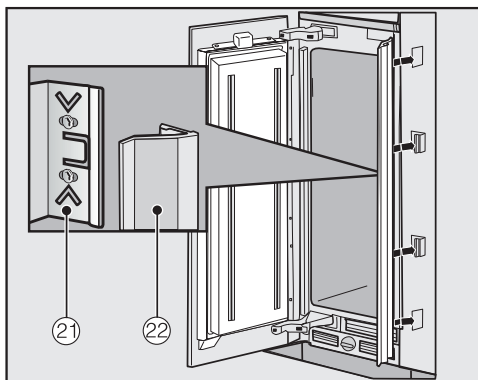


- Applicare adesso su ogni lato le coperture delle fessure ㉒ sulle graffe ㉑.  
Per una combinazione side-by-side queste coperture della fessura devono essere inserite rispettivamente solo esternamente.

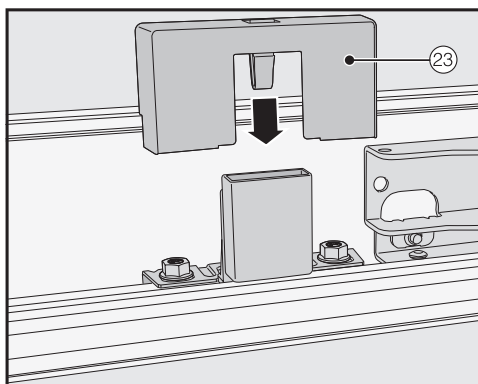


- Applicare la copertura ㉓ sull'interruttore di contatto luce.



## Fissare la griglia di aerazione dello zoccolo e schermo zoccolo

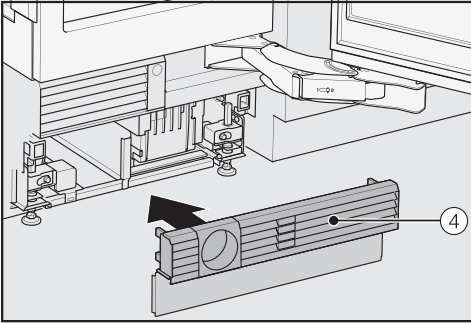

- Agganciare la griglia di aerazione dello zoccolo ④ in basso sullo zoccolo apparecchio.

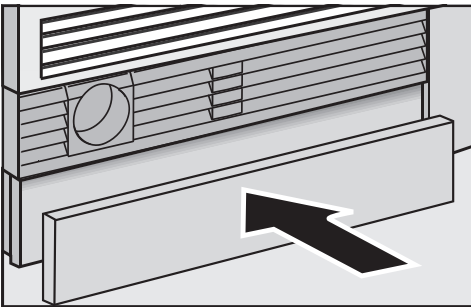


- Se necessario tagliare lo schermo zoccolo alla lunghezza e all'altezza necessarie (tra bordo inferiore zoccolo e pavimento).
- Fissare lo schermo zoccolo in basso sulla griglia di aerazione zoccolo.

# Installazione


## Allacciamento elettrico

### Indicazioni relative all'allacciamento acqua pulita


 Pericolo di ferimento e di danneggiamento a causa della chiusura non corretta.

Una chiusura non corretta può ferire le persone e/o causare danni materiali.

L'allacciamento acqua pulita può essere eseguito solo da personale qualificato.

 Staccare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di allacciarlo a un condotto di acqua potabile.

Interrompere l'alimentazione idrica prima di collegare l'elettrodomestico ai condotti di acqua potabile.

 Rischio per la salute e pericolo di danni a causa dell'acqua non pulita.


La qualità dell'acqua in afflusso deve soddisfare le disposizioni ufficiali locali riguardanti l'acqua potabile del paese in cui è installato l'apparecchio.

Allacciare l'elettrodomestico all'acqua potabile.

L'elettrodomestico è conforme alle disposizioni IEC 61770 ed EN 61770.

L'allacciamento all'impianto di alimentazione idrica deve essere eseguito in base alle normative valide del rispettivo paese. Tutti gli apparecchi e i dispositivi utilizzati per l'alimentazione idrica verso l'apparecchio devono corrispondere alle normative valide nel paese d'installazione.

La pressione dell'acqua deve essere compresa fra 200 kPa e 800 kPa (2 bar e 8 bar).

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'elevata pressione idrica. Una pressione idrica troppo elevata nel condotto può danneggiare l'apparecchio per il freddo.

Installare la valvola riduttrice se la pressione idrica nel condotto supera 800 kPa (8 bar).

Installare il sistema se la pressione idrica supera 830 kPa (8,3 bar).

Contattare un esperto sanitario se non si conosce la pressione idrica.

Con acqua pulita si ottiene una qualità ottima dei cubetti di ghiaccio. Allacciare il tubo in acciaio inossidabile direttamente al condotto di acqua pulita ed evitare un condotto di acqua in cui l'acqua ristagni.

Utilizzare esclusivamente il tubo in acciaio inossidabile allegato. Il tubo in acciaio inossidabile non può essere accorciato, allungato o sostituito da un altro tubo.

Sostituire un tubo in acciaio inossidabile difettoso esclusivamente con un pezzo di ricambio originale Miele. È possibile acquistare il tubo in acciaio inossidabile adatto agli alimenti nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso i rivenditori specializzati Miele.

Tra il tubo in acciaio inossidabile e l'allacciamento di acqua pulita deve essere predisposto un rubinetto per poter interrompere l'afflusso dell'acqua in caso di necessità.

Accertarsi che a installazione ultimata il rubinetto sia accessibile.


Il tubo in acciaio inossidabile è già montato di serie sull'apparecchio del freddo e ha una lunghezza disponibile di 2 m.

## Allacciare l'apparecchio per il freddo al condotto di acqua potabile


A questo punto preparare la nicchia d'incasso in modo che l'apparecchio per il freddo debba essere solo introdotto nel vano.

Accertarsi che il tubo in acciaio inossidabile non venga piegato o danneggiato.

- Posizionare l'apparecchio in modo che sporga di poco dalla nicchia per poter accedere ancora al rubinetto di chiusura.

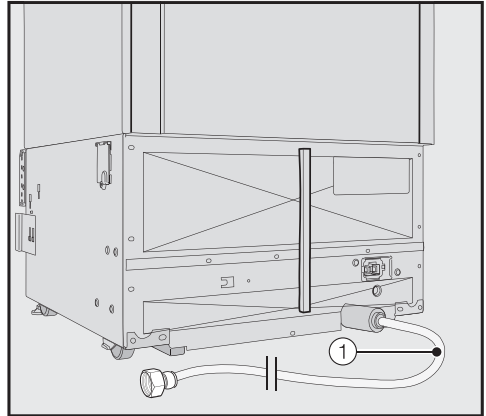

Il tubo in acciaio inossidabile ① dell'apparecchio è pronto per essere collegato al retro dell'apparecchio.

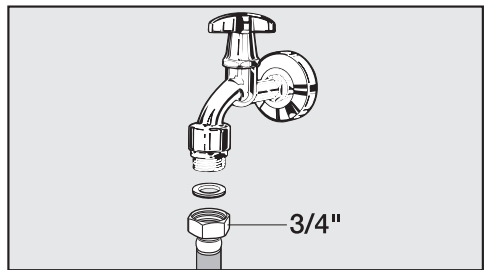


- Allacciare il tubo in acciaio inossidabile ① al rubinetto.
- Accertarsi che il raccordo sia fissato correttamente ed ermeticamente.
- Aprire con cautela il rubinetto dell'afflusso acqua e controllare la tenuta del sistema idrico.
- Eseguire adesso l'incasso dell'apparecchio nella nicchia (v. cap. "Installazione", par. "Incassare apparecchio per il freddo").

# Installazione

## Allacciamento elettrico

L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente al cavo di alimentazione in dotazione a una presa di sicurezza.


Posizionare l'elettrodomestico in modo che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento dell'apparecchio a prese multiple e prolunghe può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte (VDE 0100) e nel rispetto delle norme vigenti!

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio.


Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica auto-sufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

## Collegare l'apparecchio

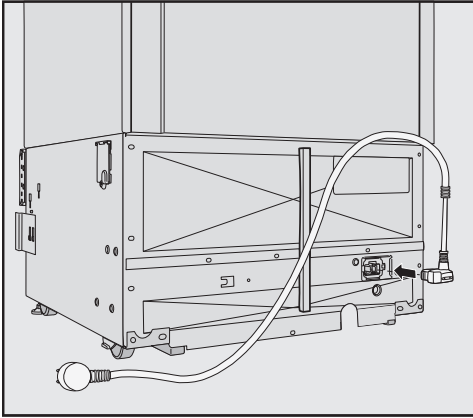

- Inserire la spina sul retro dell'apparecchio.

Fare attenzione che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.

- Inserire la spina nella presa.

L'apparecchio è ora collegato alla rete elettrica.

## Risparmiare energia

	<b>Consumo energetico normale</b>	<b>Consumo energetico più alto</b>
<b>Posizionamento/ manutenzione</b>	in ambienti aerati.	in ambienti chiusi, non aerati.
	non direttamente esposto a raggi solari.	direttamente esposto a raggi solari.
	non adiacente a una fonte di calore (termosifoni, cucina elettrica).	adiacente a una fonte di calore (termosifoni, cucina elettrica).
	a una temperatura ambiente ideale di 20 °C.	a una temperatura ambiente elevata a partire da 25 °C.
	Non coprire le sezioni di aerazione ed eliminare regolarmente la polvere depositata.	In caso di sezioni di aerazione nascoste o ricoperte di polvere.
<b>Impostazione temperatura</b>	Congelatore -18 °C	Regolazione bassa: più bassa è la temperatura nel vano congelatore, maggiore è il consumo di energia.


## Risparmiare energia

	<b>Consumo energetico normale</b>	<b>Consumo energetico più alto</b>
<b>Uso</b>	Disposizione di cassette e ripiani come da fornitura.	
	Aprire lo sportello solo quando necessario e per breve tempo. Disporre gli alimenti in modo ordinato.	Aprire lo sportello di frequente e a lungo comporta una perdita di freddo e l'aria ambiente entra nell'apparecchio. L'elettrodomestico prova a raffreddare e la durata di funzionamento del compressore aumenta.
	Quando si fa la spesa portare sempre con sé una borsa termica e, al rientro, inserire gli alimenti subito nel congelatore. Attendere che alimenti e bevande calde si raffreddino all'esterno dell'apparecchio.	Alimenti caldi e riscaldati a temperatura ambiente apportano calore nell'elettrodomestico. L'elettrodomestico prova a raffreddare e la durata di funzionamento del compressore aumenta.
	Disporre gli alimenti ben confezionati oppure ben coperti.	A causa dell'evaporazione e della condensa dei liquidi nel vano congelatore si disperde potenza refrigerante.
	Non riempire eccessivamente gli scomparti per permettere all'aria di circolare.	Una scarsa circolazione dell'aria fa sì che si disperda potenza refrigerante.

# Descrizione apparecchio

---


## F 2412 Vi, F 2413 Vi

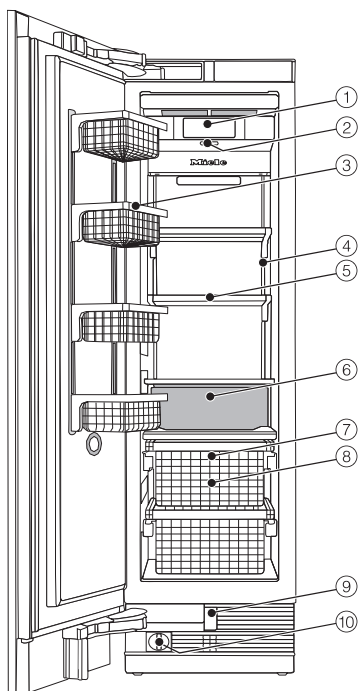

- ① Display
- ② Interruttore on/off
- ③ Balconcino nello sportello dell'apparecchio
- ④ Illuminazione interna
- ⑤ Ripiani
- ⑥ Ice maker
- ⑦ Contenitore dei cubetti di ghiaccio
- ⑧ Cesti di congelamento
- ⑨ Apertura automatica dello sportello (Push2open/Pull2open)
- ⑩ Filtro dell'acqua



## F 2802 Vi, F 2812 Vi, F 2902 Vi, F 2912 Vi

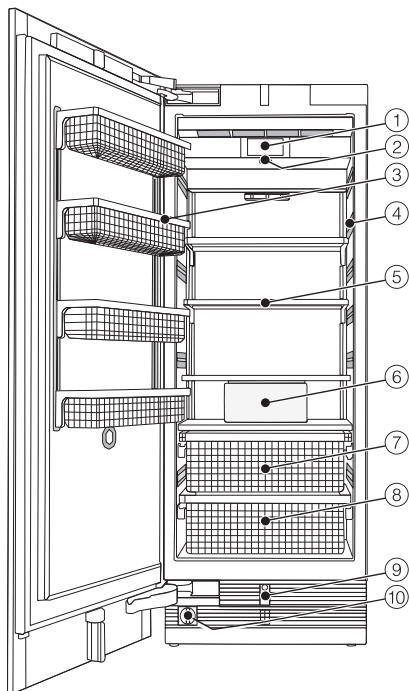

- ① Display
- ② Interruttore on/off
- ③ Balconcino nello sportello dell'apparecchio
- ④ Illuminazione interna
- ⑤ Ripiani
- ⑥ Ice maker
- ⑦ Contenitore dei cubetti di ghiaccio
- ⑧ Cesti di congelamento
- ⑨ Apertura automatica dello sportello (Push2open/Pull2open)
- ⑩ Filtro dell'acqua

# Descrizione apparecchio

---










## Schermata principale



- ① Spia SuperFrost  
(visibile solo se è stata attivata la funzione SuperFrost)
- ② Visualizzazione temperatura (impostata)
- ③ Tasto sensore 🌡️  
per impostare la temperatura
- ④ Spia Miele@home stato di connessione  
(visibile solo se è stata configurata la funzione Miele@home)
- ⑤ Tasto sensore modalità di impostazione ⚙️  
per selezionare diverse funzioni nella modalità di impostazione







## Modalità impostazioni

Possono essere selezionate le seguenti funzioni e in parte modificate le rispettive impostazioni:





<b>Simbo- lo</b>		<b>Funzionamento</b>
	Lingua	impostare
	Luminosità display	impostare (da più scuro a più chiaro)
	Schema colore	impostare (scuro o chiaro)
	Segnali acustici	Regolare il volume o disattivare completamente Segnali acustici (p.es. per l'allarme sportello)
	Acustica tasti	Regolare il volume o disattivare completamente Acustica tasti
°F / °C	Unità temperatura	Impostare (°Fahrenheit o °Celsius)
 / 	Blocco tasti	Accendere/spengere (v. cap. "Altre impostazioni")
	Modalità risparmio	Accendere/spengere (v. cap. "Altre impostazioni")
	Autodiagnosi	Il sistema si riavvia e vengono controllati eventuali guasti o anomalie (v. cap. "Altre impostazioni").
	Assistente sportello	Accende / spegnere (Push2open o Pull2open) (v. cap. "Altre impostazioni")

## Descrizione apparecchio

---

	Miele@home	Configurare, disattivare o controllare lo stato di connessione WLAN (v. cap. "Altre impostazioni").
	Modalità fiera	Spegnere * (visibile solo con Modalità fiera attivo, v. cap. "Altre impostazioni")
	Impostazioni di serie	Resettare le impostazioni allo stato di fornitura (v. cap. "Altre impostazioni")
	Unità di erogazione	Accendere o spegnere contenitore cubetti di ghiaccio (v. cap. "Produrre cubetti di ghiaccio")
	Modalità Sabbath	Accendere/spegnere (v. cap. "Altre impostazioni")
	Spia filtro acqua	Accendere, spegnere o resettare (v. cap. "Altre impostazioni")

## Simboli in modalità impostazioni

	Sfogliare nella modalità impostazioni o selezionare un'impostazione
	Modificare un'impostazione (p.es. luminosità display)
	Confermare l'impostazione
	Uscire dal livello menù

## Accessori in dotazione

### Spina apparecchio

### Filtro acqua (filtro IntensiveClear)

Il filtro IntensiveClear installato già sull'apparecchio filtra l'acqua potabile per preparare i cubetti di ghiaccio.

Il filtro IntensiveClear non deve essere sostituito, è sufficiente se viene pulito (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire filtro acqua (filtro IntensiveClear)").

## Accessori su richiesta

La gamma Miele comprende inoltre una serie di utili accessori e prodotti per la cura e la pulizia dell'elettrodomestico.

### Panno in microfibra multiuso


Il panno in microfibra è un valido aiuto nella rimozione di impronte e sporco lieve su frontali in acciaio inossidabile, pannelli, finestre, mobili, finestrini di autoveicoli, ecc.

### Rivestimento frontale in acciaio inossidabile

I frontali in acciaio inossidabile garantiscono il pregiato design dell'apparecchio.

Sono disponibili maniglie e schermi zoccolo in tonalità acciaio inossidabile.

## Pannello in metallo per frontali cassetati

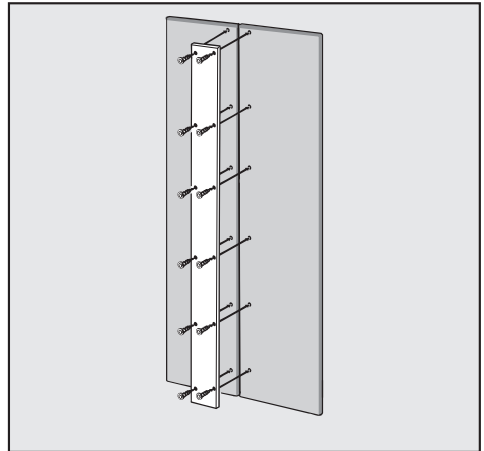

Se anziché un frontale del mobile si desidera montare due frontali, questi devono essere collegati con un pannello in metallo.

### Kit di montaggio Side-by-side

Per l'incasso di due o più apparecchi per il freddo accanto è eventualmente necessario il kit di montaggio side-by-side (v. cap. "Installazione", par. "side-by-side").

### Tasca cerniera

Se sull'apparecchio deve essere sostituita la cerniera dello sportello, occorre smontare la griglia superiore di aerazione dello zoccolo. Si rende necessaria una nuova tasca cerniera.

Il cambio dell'incernieratura sportello viene eseguito esclusivamente dall'assistenza tecnica.

## Accessori

---

Gli accessori si possono ordinare e acquistare su internet, presso il servizio di assistenza tecnica Miele o un negozio specializzato Miele.

Shop online di Miele:  
**[shop.miele.it](http://shop.miele.it)**

## Al primo avvio

Dopo il trasporto lasciare l'apparecchio in piedi per ca. 1 ora prima di allacciarlo alla rete elettrica.

Si prevengono in questo modo eventuali anomalie nel funzionamento dell'apparecchio.

## Materiali d'imballaggio

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio dal vano interno.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio compresa la pellicola adesiva assolutamente **prima** di accendere l'apparecchio. Se le superfici sono calde sarà più difficile togliere la pellicola adesiva.


## Pulizia

Attenersi alle indicazioni riportate al capitolo "Pulizia e manutenzione".

- Pulire l'interno dell'apparecchio e gli accessori in dotazione.

## Scegliere l'assistente sportello corretto (Push2open/Pull2open)

L'assistente sportello supporta l'utente nell'apertura dello sportello.

Si può scegliere tra le due guide sportello Push2open e Pull2open (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Attivare Assistente sportello ").

Di serie è impostato l'assistente sportello Push2open.

- Scegliere l'assistente sportello Pull2open, se l'apparecchio ha un frontale del mobile con maniglia.
- Scegliere l'assistente sportello Push2open, se l'apparecchio ha un frontale del mobile senza maniglia.

# Primo avvio

## Miele@home

L'apparecchio è dotato di un modulo WLAN integrato.

Di serie la connessione in rete è disattivata.

Per l'utilizzo sono necessari:

- una rete WLAN
- l'app Miele
- un account Miele. L'account si può creare tramite la app Miele.

La app Miele guida l'utente nel collegamento tra l'apparecchio per il freddo e la rete domestica WLAN.

Dopo aver collegato l'apparecchio per il freddo alla rete WLAN, con la app è possibile p.es. eseguire le seguenti azioni:

- visualizzare informazioni sullo stato di funzionamento dell'apparecchio per il freddo
- modificare informazioni dell'apparecchio

Mediante la connessione dell'apparecchio alla rete WLAN, aumenta il consumo energetico anche se l'apparecchio è spento.

Accertarsi che sul luogo di posizionamento dell'elettrodomestico il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

## Disponibilità connessione WLAN

La connessione WLAN condivide un'area di frequenza con altri apparecchi (p.es. forni a microonde, giocattoli con telecomando). Per questo motivo si possono verificare errori di connessione temporanei o totali. Una costante disponibilità delle funzioni offerte non è quindi garantita.

## Disponibilità Miele@home

L'uso della app Miele dipende dalla disponibilità del servizio Miele@home del Vostro paese.

Il servizio Miele@home non è disponibile in tutti i paesi.

Informazioni relative alla disponibilità sono riportate sulla pagina internet [www.miele.com](http://www.miele.com).

## App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.






## Comandi elettrodomestico

Il display touch può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati.


Toccare il display touch solo con le dita.


Se le dita sono fredde è possibile che il display touch non reagisca.

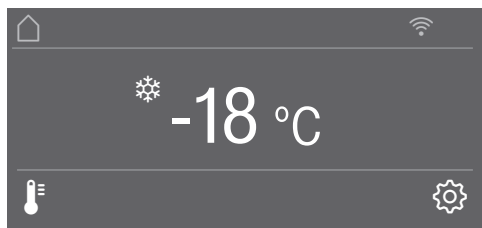


I tasti sensore situati sotto la spia della temperatura possono essere **selezionati** direttamente al contatto, i simboli e i testi nella spia temperatura o sopra vengono solo **visualizzati**.


## La modalità impostazioni

Tramite la modalità d'impostazione  è possibile selezionare diverse funzioni dell'apparecchio e in parte modificare le sue impostazioni (v. cap. "Altre impostazioni").

- Toccare il tasto sensore , per accedere alla modalità delle impostazioni.
- Selezionare con i tasti sensore < e > la funzione in cui si desidera effettuare delle impostazioni.
- Confermare la selezione con *OK*.
- A scelta modificare con i tasti sensore < e > o con i tasti sensore + e - le impostazioni.
- Confermare la selezione con *OK*.

L'impostazione **colorata** è sempre l'impostazione **selezionata**, che può poi essere confermata direttamente con *OK*.


- Toccare il tasto sensore , se si desidera passare al livello menù precedente oppure interrompere un procedimento.

Ogni contatto sul display è confermato da un tono acustico. Questa acustica tasti può essere disattivata tramite la modalità impostazioni .

# Primo avvio

## Primo avvio

- Aprire lo sportello.

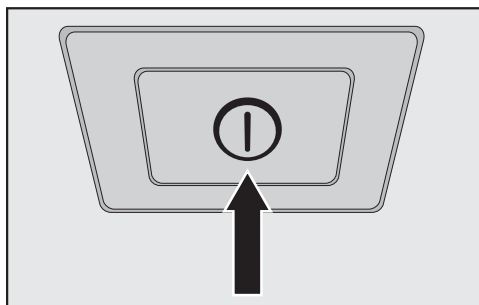



- Accendere l'apparecchio, premendo l'interruttore on/off.

L'interruttore on/off si trova sotto il display.

L'apparecchio inizia a raffreddare e la luce interna si accende quando si apre lo sportello.

Sul display dell'apparecchio compare Miele.

- Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, viene richiesto all'utente di effettuare le seguenti impostazioni:

- Impostare Lingua (se per sbaglio è stata selezionata una Lingua errata, tornare alla modalità impostazioni  e orientarsi in base al simbolo  per impostare la lingua del paese)
- Impostare Unità temperatura: °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit)
- Connettere Miele@home:


- Selezionare avanti, se si desidera effettuare la configurazione Miele@home. Il display e la app Miele guidano l'utente attraverso le fasi successive.

Quando l'apparecchio è stato connesso con successo alla rete WLAN, a display compare Connessione riuscita.

- Confermare il procedimento con il tasto OK.

Con connessione WLAN attiva compare a display .

- Selezionare saltare, se si desidera effettuare la connessione successivamente Miele@home.

- Toccare il tasto sensore , se si desidera tornare al livello menù precedente.

A display appare la segnalazione Il primo avvio si è concluso con esito positivo.

- Confermare il primo avvio con OK.

A display compare la schermata principale (v. cap. "Descrizione apparecchio", par. "Schermata principale").

Il primo avvio non può essere interrotto. Può solamente essere interrotto spegnendo l'apparecchio, ma alla successiva accensione dell'apparecchio occorre proseguire il primo avvio.


# Accendere e spegnere l'apparecchio

## Accendere l'elettrodomestico

- Aprire lo sportello.
- Accendere l'apparecchio, premendo l'interruttore on/off.

L'apparecchio inizia a raffreddare e la luce interna si accende quando si apre lo sportello.

A display dell'apparecchio compare Miele e poi la schermata principale:

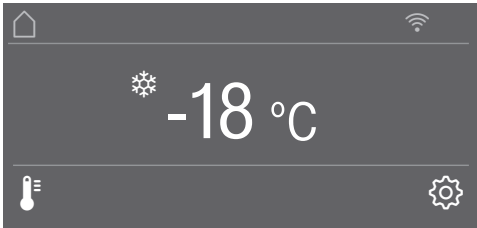

dopo la prima accensione o finché si raggiunge la temperatura impostata nel vano congelatore, a display compare la segnalazione La temperatura di congelamento era troppo alta/Temperatura max.: °C.

Suona un segnale acustico.


- Confermare la segnalazione con *OK*.

La segnalazione si spegne dal display e il segnale acustico cessa di suonare.

Inoltre può accadere che la segnalazione ricompaia a display dopo breve tempo.

Quando nel vano congelatore viene raggiunta la temperatura impostata, la segnalazione scompare completamente dal display e il segnale acustico cessa di suonare.

Per consentire che la temperatura all'interno dell'elettrodomestico scenda sufficientemente, attendere un po' di tempo prima di introdurre gli alimenti. Sistemare gli alimenti nel vano congelatore solo quando la temperatura è sufficientemente bassa (almeno -18 °C).

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria.

In caso di umidità elevata la condensa può depositarsi sulle superfici esterne dell'apparecchio. La condensa può corrodere e quindi danneggiare le pareti esterne dell'elettrodomestico.

Per prevenire il fenomeno, posizionare l'apparecchio per il freddo in un ambiente asciutto e/o climatizzato dotato di sufficiente aerazione.

Non accendere l'apparecchio se sarete assenti per un lungo periodo.

Non mettere in funzione l'apparecchio per un periodo prolungato senza sorveglianza.

## Spegnere l'elettrodomestico

- Spegnere l'apparecchio, premendo l'interruttore on/off.

Il raffreddamento e la luce interna sono spenti.

Attenzione! L'apparecchio non è staccato dalla rete se viene spento con l'interruttore on/off.


# Accendere e spegnere l'apparecchio

---

## In caso di assenza prolungata

Se l'apparecchio non viene usato per un periodo di tempo prolungato:

- spegnere l'elettrodomestico.
- Sfilare la spina dalla presa oppure disinserire l'interruttore principale dell'impianto elettrico.

 Pericolo di danneggiamento a causa del tubo di afflusso idrico che si è congelato.


Se durante il funzionamento si blocca l'afflusso idrico e l'ice-maker rimane in funzione, il tubo di afflusso idrico può congelarsi.


Spegnere l'ice-maker se si interrompe l'afflusso idrico (p.es. per le ferie).


- Chiudere il rubinetto dell'afflusso idrico (ca. 3 ore prima di spegnere l'apparecchio; in questo modo si evita la formazione di muffa a causa dell'acqua che si deposita).
- Vuotare il contenitore dei cubetti di ghiaccio.
- Pulire l'apparecchio.
- Pulire il filtro acqua.
- Lasciare aperto l'apparecchio per aerarlo abbastanza ed evitare che si formino odori sgradevoli.

Se in caso di assenza prolungata non si pulisce l'apparecchio e lo si lascia spento e chiuso, all'interno potrebbe formarsi della muffa.


Pulire sempre l'apparecchio.


Con la modalità impostazioni  si possono selezionare le diverse funzioni dell'apparecchio, in parte modificarne le impostazioni e quindi adattare l'apparecchio alle proprie esigenze.

Di seguito sono descritte solo le funzioni nella modalità impostazioni  che richiedono ulteriori spiegazioni.

Mentre è attiva la modalità impostazioni , l'allarme sportello e altre segnalazioni vengono disattivati automaticamente.

### Attivare o disattivare Blocco tasti /

Il Blocco tasti attivo protegge l'apparecchio dalla regolazione indesiderata della temperatura oppure da cambiamenti nella modalità impostazioni .

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Blocco tasti e confermare la selezione con *OK*.
- Attivare il blocco tasti con i tasti sensore < e > On o Off e confermare la selezione con *OK*.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio, solo allora si attiva il blocco tasti.

Il blocco tasti attivato non è visualizzato a display.

Se mentre è attivo il blocco tasti si seleziona un tasto sensore, a display compare la segnalazione *Per sbloccare tenere premuto il tasto OK per 6 secondi*.

- Seguire le indicazioni a display.


Il display si sblocca brevemente ed è possibile effettuare le impostazioni desiderate. Quando si chiude lo sportello si riattiva il blocco tasti.


## Altre impostazioni

### Attivare o disattivare Modalità risparmio


Modalità risparmio si consiglia se ad es. durante le ferie non si desidera spegnere completamente l'apparecchio o se non è necessaria una potenza di raffreddamento elevata. Il consumo energetico nel Modalità risparmio è più basso rispetto al funzionamento normale.


Il vano congelatore viene regolato su una temperatura di -16 °C.

Se la funzione SuperFrost  è accesa, questa viene disattivata in Modalità risparmio.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Modalità risparmio e confermare la selezione con **OK**.
- Attivare Modalità risparmio con i tasti sensore < e > On o Off e confermare la selezione con **OK**.

Modalità risparmio acceso viene visualizzato solo tramite la temperatura modificata a display.

**Suggerimento:** È possibile disattivare la funzione Modalità risparmio, regolando direttamente la temperatura  (v. cap. “La temperatura giusta”, par. “Impostare la temperatura”).

 Pericolo per la salute a causa del deperimento degli alimenti.

Con una temperatura costantemente superiore a -18 °C, possono essere pregiudicati la durata e la qualità degli alimenti.



Attivare la funzione Modalità risparmio sempre solo per un tempo limitato.

Accertarsi che gli alimenti nel vano congelatore siano già sufficientemente congelati quando si attiva la funzione Modalità risparmio.

Non congelare nuovi alimenti, quando è attiva la funzione Modalità risparmio.

### Eeguire Autodiagnosi


Eeguire Autodiagnosi, se si ha la sensazione che l'apparecchio non funzioni in modo corretto e occorre verificare se vi sono anomalie.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Autodiagnosi e confermare la selezione con OK.
- Toccare il tasto sensore , per interrompere il processo.

Autodiagnosi si avvia e si controlla che l'apparecchio non presenti anomalie e guasti.

- Se con l'autotest non si scoprono anomalie o guasti, a display compare la segnalazione Riavvio sistema.
- Se con l'autotest si riscontrano anomalie o guasti, questi vengono infine visualizzati a display.

Inoltre suona un segnale acustico.

- Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere comunque spento in anticipo, toccando il tasto sensore .
- Prendere nota della/e segnalazione/i di guasto visualizzata/e.
- Rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata e informarla della/e segnalazione/i di guasto.
- Confermare la segnalazione con OK.

A display appare la segnalazione Riavvio sistema.

L'apparecchio si spegne brevemente e si riaccende da sé.

A display appare la segnalazione Autodiagnosi terminata.

- Confermare la segnalazione con OK.

A display compare di nuovo la schermata principale.

## Altre impostazioni

### Attivare Assistente sportello


Si può scegliere tra i due assistenti sportello Push2open e Pull2open.

Di serie è impostato l'assistente sportello Push2open.

L'assistente sportello Push2open è adatta ai frontali dei mobili senza maniglia.

Lo sportello dell'apparecchio si apre da sé premendolo leggermente.


L'assistente sportello Pull2open è adatta ai frontali dei mobili con maniglia. Lo sportello dell'apparecchio si apre con facilità e poco sforzo.

 Pericolo di danneggiamento a causa della chiusura anticipata dello sportello.

Con gli assistenti sportello attivati è possibile che la chiusura ripetuta e anticipata dello sportello dell'apparecchio possa causare danni e pregiudicare il funzionamento.

Non afferrare o chiudere lo sportello dell'apparecchio finché l'apertura automatica non si è ancora conclusa. Se tuttavia si chiude lo sportello, lasciarlo chiuso per 5 minuti. In questo modo l'apertura automatica si riassetta.

### Attivare Push2open



- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Assistente sportello e confermare la selezione con OK.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Modalità e confermare la selezione con OK.

- Selezionare con i tasti sensore < e > Push2open e confermare la selezione con OK.

- Toccare il tasto sensore ↶ per tornare al livello menù precedente.

### - Regolare l'intensità



Si può inoltre regolare l'intensità della funzione Push2open. Più bassa è l'intensità regolata, meno forza è necessaria quando si preme contro lo sportello dell'apparecchio.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Assistente sportello e confermare la selezione con OK.
- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Intensità e confermare la selezione con OK.
- Selezionare con i tasti sensore < e > l'intensità ritenuta corretta (bassa, media, alta) e confermare la selezione con OK.





### - Regolare la durata AutoClose

È possibile inoltre regolare il tempo in cui lo sportello deve rimanere aperto finché si chiude da sé.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Assistente sportello e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > AutoClose e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore + e – la durata ritenuta corretta (5-30 secondi) e confermare la selezione con **OK**.



Protezione contro l'apertura involontaria: se non si apre completamente lo sportello, questo si chiude automaticamente dopo il tempo impostato.

### Attivare Pull2open

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Assistente sportello e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Modalità e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Pull2open e confermare la selezione con **OK**.
- Toccare il tasto sensore  per tornare al livello menù precedente.

### - Regolare l'intensità



Si può inoltre regolare l'intensità della funzione Pull2open. Più bassa è l'intensità regolata, meno forza è necessaria quando si tira lo sportello dell'apparecchio.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Assistente sportello e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Intensità e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > l'intensità ritenuta corretta (bassa, media, alta) e confermare la selezione con **OK**.

## Altre impostazioni


---

### Disattivare Assistente sportello

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Assistente sportello e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Modalità e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Off e confermare la selezione con **OK**.
- Toccare il tasto sensore  per tornare al livello menù precedente.


### Miele@home

#### Configurare Miele@home

Questa segnalazione  Connettere Miele@home viene visualizzata solo se l'apparecchio non è ancora collegato a una rete WLAN.

- Collegare l'apparecchio come descritto al capitolo "Primo avvio".

#### Disattivare Miele@home

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Miele@home e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > disattivare e confermare la selezione con **OK**.

A display appare la segnalazione Disattivazione riuscita.


- Confermare la segnalazione con **OK**.

L'apparecchio adesso viene disconnesso dalla rete WLAN.

Il simbolo  si spegne a display.

## Attivare Miele@home

Occorre attivare nuovamente la connessione, se Miele@home era già stata attivata una volta e la connessione poi era stata staccata.


- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Miele@home e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > attivare e confermare la selezione con **OK**.

A display appare la segnalazione Attivazione riuscita.





- Confermare la segnalazione con **OK**.

Con connessione WLAN attiva compare a display .

## Controllare lo stato di connessione WLAN


- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Miele@home e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Stato connessione e confermare la selezione con **OK**.

A display compare un'informazione relativa allo stato di connessione WLAN:

-  collegato: connessione forte,
-  collegato: connessione media,
-  collegato: connessione debole,
- : nessuna connessione.

## Riconfigurare Miele@home

Se la rete WLAN è cambiata, è possibile riconfigurare Miele@home per l'apparecchio.


- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Miele@home e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Connettere di nuovo e confermare la selezione con **OK**.

A display appare la segnalazione Ripristinare configurazione?

- Selezionare con i tasti sensore < e > sì o no e confermare la selezione con **OK**.

## Resetare configurazione di rete

Resetare le impostazioni dell'apparecchio per il freddo alle condizioni di fornitura, quando si smaltisce, si vende l'apparecchio oppure si mette in funzione un apparecchio usato. In questo modo si resetta anche la configurazione di rete in modo che tutti i dati personali sono rimossi dall'apparecchio per il freddo. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'apparecchio.


- Resetare le impostazioni dell'apparecchio come descritto nel capitolo "Resetare le impostazioni alle condizioni di fornitura ".


## Altre impostazioni

---

### Disattivare Modalità fiera

La modalità fiera consente di presentare l'apparecchio **senza attivare il raffreddamento**. Per l'uso domestico, questa funzione non ha alcun utilizzo.

Qualora la modalità fiera fosse stata attivata di serie, a display appare .

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Modalità fiera e confermare la selezione con **OK**.

A display appare la segnalazione Per disattivare tenere premuto il tasto **OK** per 4 secondi.

- Seguire le indicazioni a display.

Sul display compare il conto alla rovescia Disattivare la modalità fiera tra secondi.

A display appare la segnalazione Modalità fiera disattivata. L'apparecchio raffredda.


- Confermare la segnalazione con **OK**.

A display compare di nuovo la schermata principale.

### Resettare le impostazioni di serie

È possibile resettare le impostazioni dell'apparecchio riportandole alle impostazioni di serie.

Resettare le impostazioni dell'apparecchio per il freddo alle condizioni di fornitura, quando si smaltisce, si vende l'apparecchio oppure si mette in funzione un apparecchio usato. In questo modo si resetta anche la configurazione di rete in modo che tutti i dati personali sono rimossi dall'apparecchio per il freddo. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'apparecchio.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Impostazioni di serie e confermare la selezione con *OK*.
- Selezionare con i tasti sensore < e > resettare e confermare la selezione con *OK*.

Dopo un breve tempo di attesa a display compare la segnalazione Impostazioni resettate.














- Confermare la segnalazione con *OK*.

Il primo avvio riparte (v. cap. "Primo avvio", par. "Eeguire il primo avvio").

Le impostazioni dell'apparecchio vengono resettate ai seguenti valori:

## Altre impostazioni

---


Funzionamento	Impostazione di serie
 Lingua	english
 Luminosità display	valore medio (da 4 a 7 segmenti)
 Schema colore	scuro
 Segnali acustici	valore medio (da 4 a 7 segmenti)
 Acustica tasti	valore medio (da 4 a 7 segmenti)
° C / °F Unità temperatura	° Celsius
 Blocco tasti	spento/a
 Modalità risparmio	spento/a
 Assistente sportello	Push2open
 Miele@home	spento/a
 Unità di erogazione	attivato/a
 Modalità Sabbath	spento/a
 Spia filtro acqua	attivato/a
 Temperatura	-18 °C


### Attivare o disattivare Modalità Sabbath

Per rispettare le tradizioni religiose, l'apparecchio è dotato di Modalità Sabbath.

Mentre Modalità Sabbath è accesa, non è possibile effettuare impostazioni sull'apparecchio.

Controllare che lo sportello sia ben chiuso, dato che i segnali di allarme acustici e ottici sono disattivati in Modalità Sabbath.


- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Modalità Sabbath e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > On o Off e confermare la selezione con **OK**.

Con Modalità Sabbath attivo, a display compare  e la luminosità del display si riduce (il display non si modifica chiudendo lo sportello dell'apparecchio).


Si disattivano con Modalità Sabbath  attivo:

- l'assistente sportello (con frontale del mobile senza maniglia lo sportello dell'apparecchio deve essere aperto solo dal basso o lateralmente)
- la luce
- tutti i segnali acustici e visivi
- il display temperatura
- la funzione SuperFrost (se precedentemente accesa)
- l'ice-maker (se precedentemente acceso)

Rimane selezionabile:

- il tasto sensore per la modalità impostazioni  per spegnere Modalità Sabbath.

La funzione Modalità Sabbath si disattiva automaticamente dopo ca. 125 ore.

 **Rischi per la salute a causa del deperimento degli alimenti.**

Dal momento che un'eventuale interruzione di corrente non viene visualizzata mentre è attiva la modalità Sabbath, gli alimenti nel congelatore si possono scongelare leggermente o del tutto. In questo modo si riduce la durata degli alimenti.

Verificare la qualità degli alimenti.

Controllare se gli alimenti si sono scongelati leggermente o del tutto. In tal caso consumare questi alimenti il prima possibile oppure cuocerli, prima di ricongelarli.

## Altre impostazioni

---

### Attivare, disattivare o resettare Spia filtro acqua


Spia filtro acqua ricorda ca. ogni 6 mesi, a seconda della quantità dei cubetti di ghiaccio prodotti, che il filtro acqua deve essere pulito. Sul display compare Pulire filtro acqua.

Per sapere come pulire il filtro acqua leggere la descrizione al capitolo “Pulizia e manutenzione”, par. “Filtro acqua (filtro IntensiveClear).

La richiesta di pulizia del filtro compare la prima volta in automatico, non deve essere attivata a parte.


### Attivare Spia filtro acqua

Se Spia filtro acqua è stato disattivato una volta, occorre riattivarlo se necessario.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Spia filtro acqua e confermare la selezione con *OK*.
- Selezionare con i tasti sensore < e > On e confermare la selezione con *OK*.

Spia filtro acqua è attivo.

### Disattivare Spia filtro acqua

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Spia filtro acqua e confermare la selezione con *OK*.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Off e confermare la selezione con *OK*.


La funzione Spia filtro acqua è stata disattivata.



### Resettare Spia filtro acqua

Dopo aver pulito o sostituito il filtro acqua, resettare Spia filtro acqua, affinché dopo 6 mesi possa essere nuovamente visualizzato.

Se non si resetta l'indicazione, continuerà a comparire.

- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Spia filtro acqua e confermare la selezione con *OK*.
- Selezionare con i tasti sensore < e > resettare e confermare la selezione con *OK*.

La segnalazione Pulire filtro acqua scompare dal display.

Spia filtro acqua per la successiva pulizia o la prossima sostituzione del filtro acqua è stata attivata.

# La giusta temperatura

---


Impostare la giusta temperatura è molto importante per la conservazione degli alimenti. Gli alimenti si deteriorano in fretta per via dei microrganismi, cosa che può essere impedita o rallentata con la giusta temperatura di conservazione. La temperatura influenza la velocità di sviluppo di tali microrganismi. Con temperature basse questi processi rallentano.

Per congelare alimenti freschi e conservarli a lungo è necessaria una temperatura di **-18 °C**. A questa temperatura la proliferazione di microorganismi è pressoché esclusa. Non appena la temperatura sale oltre i **-10 °C**, i microorganismi iniziano a proliferare e il periodo di conservazione dei prodotti alimentari si riduce. Per questo motivo si raccomanda espressamente di non ricongelare gli alimenti parzialmente o completamente scongelati, a meno che prima non vengano cotti. Le alte temperature consentono di eliminare i microrganismi.

La temperatura all'interno dell'apparecchio sale,

- se lo sportello viene aperto frequentemente e rimane aperto per un certo periodo,
- quanti più alimenti vi vengono conservati,
- quanto più caldi sono gli alimenti introdotti nell'apparecchio,
- quanto più calda è la temperatura ambiente in cui è installato l'elettrodomestico. L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati.

## Impostare la temperatura

- Toccare il tasto sensore  per impostare la temperatura.

Compare la temperatura impostata precedentemente.

- Con i tasti sensore **+** e **-** impostare la temperatura. Tenendo premuti i tasti sensore, la temperatura si modifica costantemente.
- Confermare l'impostazione della temperatura con **OK** oppure attendere circa 8 secondi dopo l'ultima pressione del tasto. La temperatura viene salvata automaticamente.

**Suggerimento:** La nuova temperatura impostata viene confermata e salvata anche chiudendo lo sportello dell'apparecchio.

Il display temperatura indica sempre la temperatura <b>desiderata</b> .
---

Se la temperatura è stata modificata, si consiglia di controllare l'indicazione **dopo circa 6 ore se l'apparecchio non è completamente carico e dopo circa 24 ore se l'apparecchio è carico**. Solo a questo punto è impostata la temperatura reale nell'apparecchio.

- Qualora la temperatura fosse troppo alta o troppo bassa dopo questo lasso di tempo, si consiglia di procedere nuovamente all'impostazione della temperatura.

## Valori temperatura impostabili

La temperatura è impostabile da  $-14\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Il raggiungimento della temperatura più bassa dipende dal luogo di posizionamento e dalla temperatura ambiente.

Se la temperatura ambiente è elevata, è possibile che la temperatura in assoluto più bassa non venga raggiunta.

# Utilizzo della funzione SuperFrost

## Funzione SuperFrost ❄️

Per congelare correttamente alimenti freschi occorre attivare la funzione SuperFrost prima che inizi il processo di congelamento.



In questo modo gli alimenti si congelano rapidamente e valore nutritivo, vitamine, aspetto e sapore rimangono inalterati.


### Eccezioni:

- se si introducono nel congelatore alimenti già congelati.
- Se giornalmente si congelano solo fino a 2 kg di alimenti.

### Attivare la funzione SuperFrost

La funzione SuperFrost deve essere attivata **4-6 ore prima di sistemare** gli alimenti freschi nel congelatore. Se si desidera utilizzare la **massima capacità di congelamento**, attivare la funzione SuperFrost **24 ore prima**.

- Toccare il tasto sensore  per impostare la temperatura.
- Per l'accensione della funzione SuperFrost toccare il tasto sensore .


Il simbolo  è retroilluminato a colori e sul display della temperatura compare adesso il nuovo valore impostato della temperatura -30 °C.


- Confermare l'impostazione con **OK** oppure attendere circa 8 secondi dopo l'ultima pressione del tasto. L'impostazione viene salvata in automatico.


Sul display temperatura si accende adesso il simbolo .


L'apparecchio funziona con la potenza refrigerante più alta possibile.

### Disattivare la funzione SuperFrost


- Toccare il tasto sensore  per impostare la temperatura.

Il simbolo  è retroilluminato a colori e sul display della temperatura compare adesso il valore della temperatura -30 °C.

- Per lo spegnimento della funzione SuperFrost toccare il tasto sensore .

Il simbolo  non è più retroilluminato a colori e sul display della temperatura compare adesso di nuovo il valore precedentemente impostato della temperatura.

- Confermare l'impostazione con **OK** oppure attendere circa 8 secondi dopo l'ultima pressione del tasto. L'impostazione viene salvata in automatico.

Il simbolo  si spegne dal display temperatura.

Il raffreddamento dell'apparecchio per il freddo funziona di nuovo a potenza normale.

Se non si disattiva la funzione SuperFrost, essa si disattiva in automatico dopo ca. 54 ore. La durata esatta fino alla disattivazione della funzione dipende dalla quantità di alimenti freschi conservati.

L'elettrodomestico raffredda di nuovo normalmente.

## Utilizzo della funzione SuperFrost

---

**Suggerimento:** Per risparmiare energia, la funzione SuperFrost può anche essere disattivata manualmente non appena all'interno del vano congelatore si raggiunge una temperatura **costante** di -18 °C. Controllare la temperatura nel vano congelatore.

## Allarmi temperatura e sportello

L'apparecchio è dotato di un sistema di allarme che si attiva quando la temperatura nel vano congelatore si innalza oppure per evitare perdite di freddo se lo sportello rimane inavvertitamente aperto.

### Allarme temperatura


Se la temperatura nel vano congelatore è troppo alta, a display compare la segnalazione *La temperatura di congelamento era troppo alta/Temperatura max.: °C*. Inoltre suona un segnale acustico.

Sul display temperatura viene visualizzato il valore più alto verificatosi durante l'aumento della temperatura.

I segnali acustico e visivo si attivano ad es.

- se si accende l'elettrodomestico e la temperatura interna diverge notevolmente da quella impostata,
- quando per introdurre, spostare o prelevare i surgelati entra troppa aria calda dall'ambiente circostante,
- quando vengono congelati grandi quantitativi di alimenti,
- quando vengono congelati alimenti freschi caldi,
- dopo un'interruzione prolungata di corrente.

Terminata la condizione che ha fatto scattare l'allarme, il segnale acustico si disattiva e la segnalazione si spegne.

 Pericolo per la salute a causa del deperimento degli alimenti.

Se per un periodo prolungato la temperatura è superiore a  $-18\text{ °C}$ , gli alimenti possono scongelarsi leggermente o del tutto. In questo modo si riduce la durata degli alimenti.

Controllare se gli alimenti si sono scongelati leggermente o del tutto. In tal caso consumare questi alimenti il prima possibile oppure cuocerli, prima di ricongelarli.

## Disattivare l'allarme temperatura in anticipo

Prima di disattivare l'allarme temperatura, occorre rilevare la causa dell'allarme ed eliminarla.

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere comunque spento in anticipo.

- Toccare il tasto sensore *OK*.

Il segnale acustico si spegne e la segnalazione scompare dal display.

## Allarme sportello

Se lo sportello rimane aperto per più di 2 minuti, suona l'allarme. Inoltre a display compare la segnalazione *Chiudere lo sportello*.

Appena si chiude lo sportello, il segnale acustico si spegne e la segnalazione scompare dal display.

## Disattivare l'allarme sportello in anticipo

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere comunque spento in anticipo.

- Toccare il tasto sensore *OK*.


Il segnale acustico si spegne e la segnalazione scompare dal display.

Il segnale acustico e la segnalazione a display compaiono di nuovo dopo un determinato lasso di tempo finché viene chiuso lo sportello.

## Disposizione degli alimenti

### Rimuovere o spostare i balconcini all'interno dello sportello dell'apparecchio


Rimuovere o spostare i balconcini nello sportello solo quando sono vuoti.

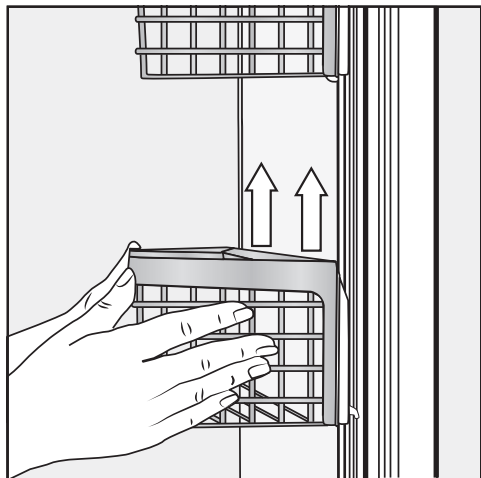

- Afferrare il balconcino con entrambe le mani sul telaio di supporto e sollevarli di un poco in modo che esso sia sollevato su entrambi i lati con il gancio di arresto sulla guida.
- Togliere il balconcino o rimetterlo nella posizione desiderata con i ganci di arresto alla stessa altezza nelle guide.
- Accertarsi di posizionare il balconcino dritto.

**Suggerimento:** Si possono estrarre completamente i cestelli dei balconcini per le operazioni di carico e di prelievo e per la pulizia.

### Rimuovere o spostare i ripiani

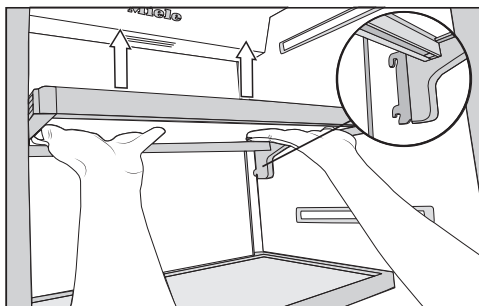


- Afferrare con entrambe le mani la parte inferiore del ripiano e sollevarlo leggermente, in modo che sul retro su entrambi i lati venga sganciato dai ganci di arresto tramite la guida.
- Estrarre il ripiano verso di sé.
- Estrarre il ripiano o disporlo nella posizione desiderata inserendolo di nuovo con i ganci di arresto nella guida.
- Accertarsi di posizionare il ripiano dritto.



## Disposizione degli alimenti

### Togliere il ripiano sopra l'ice-maker

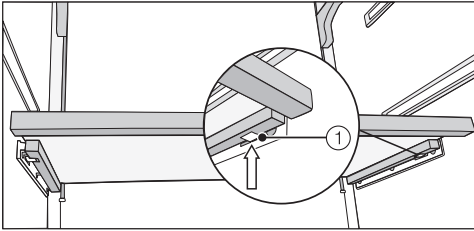

- Afferrare con le mani davanti in basso il ripiano e premere su entrambi i lati la resistenza ①.

Quando si estrae e si riposiziona il ripiano accertarsi che le pareti laterali non vengano danneggiate.


- Estrarre il ripiano con cautela verso di sé.
- Per il reinserimento spostare il ripiano su entrambi i lati rispettivamente lentamente sulla guida e inserirlo completamente.

### Estrarre i cesti di congelamento

- Aprire lo sportello dell'apparecchio il più possibile.


L'angolare di apertura dello sportello dell'apparecchio non può essere limitato a 90° poiché i cesti di congelamento altrimenti non possono essere estratti.

- Estrarre il cesto di congelamento fino alla battuta di arresto.

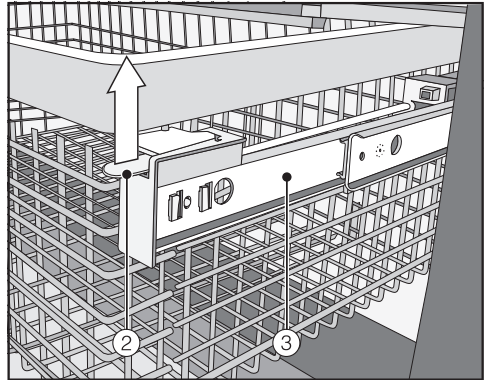

- Tirare verso l'alto su entrambi i lati il collegamento a scatto ② e sganciare il cesto di congelamento con cautela verso l'alto.
- Per il reinserimento estrarre le guide telescopiche ③ fino alla battuta d'arresto.
- Inserire il cesto di congelamento.
- Inserire completamente il cesto di congelamento finché si aggancia nel collegamento a scatto.

### Estrarre la parete divisoria (a seconda del modello)

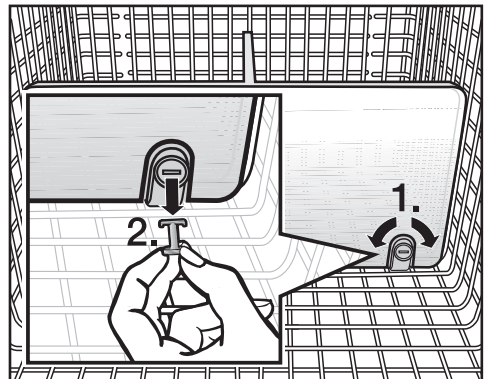

- Estrarre il cesto di congelamento fino alla battuta di arresto.

## Disposizione degli alimenti


- Per staccare i supporti, ruotare la fessura nei perni con un oggetto adeguato in posizione orizzontale (1.).
- Estrarre i perni dai supporti (2.).
- Estrarre la parete divisoria, tirandola verso l'alto.
- Per reinserire la parete divisoria portare i supporti in posizione diritta e inserire la parete divisoria in modo che l'incastro sia percettibile.
- Disporre i perni nei supporti e ruotare la fessura nei perni con un oggetto adeguato in posizione verticale.
- Inserire di nuovo il cesto di congelamento completamente.

### Estrarre il contenitore dei cubetti di ghiaccio

- Aprire lo sportello dell'apparecchio fino alla battuta d'arresto.

L'angolo di apertura dello sportello dell'apparecchio non può essere limitato a 90° poiché il cesto di congelamento superiore altrimenti non può essere estratto fino alla battuta d'arresto.

- Estrarre il cesto di congelamento superiore fino alla battuta di arresto.

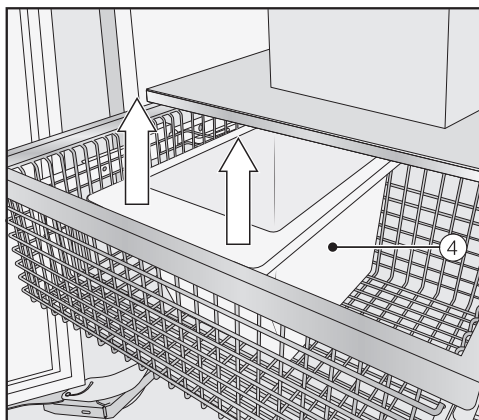

- Ribaltare il contenitore dei cubetti di ghiaccio ④ sul davanti ed estrarlo.

La produzione di ghiaccio non viene azionata se il contenitore dei cubetti è estratto. Può succedere che i cubetti di ghiaccio cadano nel cesto di congelamento sottostante.

Togliere il contenitore dei cubetti di ghiaccio se possibile solo per breve tempo oppure disattivare precedentemente l'ice-maker (v. cap. "Produrre cubetti di ghiaccio", par. "Disattivare l'ice-maker").

- Per riutilizzare il contenitore dei cubetti di ghiaccio, estrarre di nuovo il cesto di congelamento fino alla battuta d'arresto.
- Inserire dapprima il contenitore dei cubetti di ghiaccio finché si aggancia.
- Inserire di nuovo il cesto di congelamento superiore completamente.

# Congelamento e conservazione

---

## Capacità massima di congelazione

Affinché gli alimenti si congelino rapidamente fino al nucleo, si consiglia di non superare la capacità di congelazione. La capacità massima di congelazione entro le 24 ore è riportata sulla targhetta dati "Capacità di congelazione ...kg/24 h".

## Cosa succede quando si congelano alimenti freschi?

Si consiglia di congelare gli alimenti freschi il più rapidamente possibile affinché valore nutritivo, vitamine, colore e sapore rimangano invariati.

Più lenta è la fase di congelamento degli alimenti, più liquido defluisce dalle singole cellule negli interstizi. Il restringimento delle cellule è sensibilmente inferiore. Durante lo scongelamento, una piccola quantità di liquido giunta agli interstizi, può tornare alle cellule. In pratica l'alimento perde una grande quantità di liquido. Tale processo è riconoscibile dal liquido che si forma attorno agli alimenti durante la fase di scongelamento.

Se invece l'alimento viene congelato rapidamente, il liquido delle cellule non ha il tempo di fuoriuscire e giungere agli interstizi. Il restringimento delle cellule è sensibilmente inferiore. Durante lo scongelamento, la piccola quantità di liquido giunta agli interstizi, può tornare alle cellule e la perdita di liquidi è molto ridotta. Intorno agli alimenti si forma solo una modesta quantità di liquidi.

## Introdurre alimenti surgelati

Non ricongelare alimenti leggermente o del tutto scongelati a meno che non siano stati precedentemente cotti.

Quando si conservano alimenti surgelati verificare già all'atto dell'acquisto:

- che la confezione sia integra,
- la data di scadenza del prodotto e
- la temperatura di raffreddamento del congelatore del negozio.

Se la temperatura di raffreddamento è superiore ai  $-18^{\circ}\text{C}$ , la durata dei surgelati si riduce.

- Acquistare i surgelati per ultimi e avvolgerli in carta da giornale o sistemarli in un'apposita busta per surgelati fino all'introduzione nel vano congelatore di casa.
- A casa mettere subito i surgelati nell'apparecchio.

## Congelare alimenti freschi

Congelare solo alimenti freschi e di buona qualità.

### Da sapere

- **Alimenti adatti al congelamento:** carne fresca, pollame, selvaggina, pesce, verdura, erbe, frutta cruda, latticini, dolci, residui di cibo, tuorlo e albume d'uovo e molti cibi precotti.
- **Alimenti non adatti al congelamento:** uva, insalata, rapanelli, panna acida, maionese, uova intere nel guscio, cipolla, mele e pere crude intere.
- Per mantenere invariati il colore, il sapore e la vitamina C, scottare la verdura prima di congelarla. Allo scopo immergere la verdura in porzioni per 2-3 minuti in acqua bollente. Scolarla e raffreddarla sotto l'acqua fredda. Infine sgocciolarla.
- La carne magra è molto più adatta al congelamento rispetto alla carne grassa e si conserva più a lungo.
- Utilizzare della pellicola trasparente per dividere cotolette, bistecche ecc. da congelare. Si impedisce così che gli alimenti si congelino in blocco.
- Non salare e insaporire con spezie cibi crudi e verdura scottata prima di congelarli; salare e insaporire solo leggermente gli alimenti. Alcune spezie infatti cambiano di intensità durante il processo di congelamento.

- Far raffreddare alimenti o bevande all'esterno dell'apparecchio per evitare che gli alimenti già surgelati possano iniziare a scongelarsi e per non aumentare il consumo di corrente.

### Confezionare i surgelati

- Surgelare gli alimenti confezionati in porzioni.
- **Materiali adatti**
  - Pellicola di plastica
  - Sacchetti in polietilene
  - Pellicola di alluminio
  - Contenitori per surgelati
- **Materiali non adatti**
  - Carta da pacchi
  - Carta oleata
  - Cellofan
  - Sacchetti per l'immondizia
  - Sacchetti della spesa usati
- Far fuoriuscire l'aria dalla confezione.
- Chiudere l'imballaggio aderente all'alimento con
  - elastici di gomma
  - clip di plastica
  - filo oppure
  - nastro adesivo per surgelati.
- Suggerimento:** i sacchetti in polietilene possono essere anche sigillati con un apposito apparecchio.
- Annotare contenuto e data di congelamento sull'involucro.

# Congelamento e conservazione

## Prima di conservare gli alimenti

- Per una quantità superiore a 2 kg di alimenti freschi, poco prima di introdurre gli alimenti nel congelatore attivare la funzione SuperFrost (v. “Utilizzo di SuperFrost”).

Gli alimenti già presenti accumulano così una riserva di freddo.

## Congelare alimenti

Gli alimenti possono congelare ovunque nel vano congelatore. Congelare gli alimenti preferibilmente nel cesto di congelamento superiore, perché in questo punto si congelano in modo rapido e delicato.

- Disporre gli alimenti da congelare separatamente sul fondo dei cesti di congelamento, affinché possano congelare rapidamente.
- Le confezioni devono essere asciutte per evitare che congelando si attacchino.
- Inserire i cesti di congelamento fino alla battuta d'arresto.
- Rilevare dalla seguente tabella i pesi consentiti per i cesti di congelamento:

	Cesto di congelamento superiore	Cesto di congelamento inferiore
F 2412 Vi, F 2413 Vi	12 kg	12 kg
F 2802 Vi, F 2812 Vi	28 kg	28 kg
F 2902 Vi, F 2912 Vi	36 kg	36 kg

Gli alimenti da congelare non devono toccare alimenti già congelati, altrimenti questi ultimi possono iniziare a scongelarsi.

## Tempo di conservazione alimenti surgelati

La capacità di conservazione degli alimenti può variare di molto persino mantenendo la temperatura prevista di -18 °C. Anche nei prodotti surgelati si verificano processi di degradazione fortemente rallentati. A causa dell'ossigeno presente nell'aria ad es. il grasso può irrancidire. Per questo motivo la carne magra si conserva il doppio del tempo rispetto alla carne grassa.

I tempi di conservazione indicati sono valori indicativi per la durata di conservazione di svariati gruppi di alimenti nel vano congelatore.

## Congelamento e conservazione

Gruppo di alimenti	Tempo di conservazione (mesi)
Gelato	da 2 a 6
Pane, dolci	da 2 a 6
Formaggio	da 2 a 4
Pesce, grasso	da 1 a 2
Pesce, magro	da 1 a 5
Insaccati, prosciutto	da 1 a 3
Selvaggina, maiale	da 1 a 12
Pollame, manzo	da 2 a 10
Verdura, frutta	da 6 a 18
Erbette	da 6 a 10

Per quanto riguarda i prodotti surgelati acquistati è necessario rispettare la data di scadenza indicata sulla confezione.

Con una temperatura costante del vano congelatore di 18 °C e una rispettiva igiene è possibile sfruttare la durata massima di conservazione degli alimenti e si evita che gli alimenti si deteriorino.

### Scongelare gli alimenti

Non ricongelare alimenti leggermente o del tutto scongelati a meno che non siano stati precedentemente cotti.

Come scongelare alimenti congelati:

- nel forno a microonde,
- nel forno con la modalità “Thermovent” oppure “Scongelare”,
- a temperatura ambiente,

- nel frigorifero (il freddo ceduto dai surgelati viene utilizzato per raffreddare gli altri alimenti presenti in frigo),
- nel forno a vapore.

**Fette di carne e pesce** possono essere disposte direttamente nella padella calda, anche se non sono completamente scongelate.

Scongelare **carne e pesce a pezzi** (ad es. carne macinata, pollo, filetto di pesce) senza che questi entrino in contatto con altri alimenti. Raccogliere il liquido di scongelamento ed eliminarlo accuratamente.

La **frutta** può essere scongelata a temperatura ambiente sia nella confezione, che in una terrina coperta.


La **verdura** può essere generalmente messa, ancora congelata, in acqua o olio bollente. Il tempo di cottura è leggermente inferiore rispetto al tempo necessario per preparare la verdura fresca, perché la struttura cellulare si è modificata.

### Raffreddamento rapido di bevande

Se si introducono nel vano congelatore bottiglie affinché si raffreddino rapidamente, ricordarsi di **toglierle al più tardi dopo un'ora**. Se le bevande gelano, la bottiglia può scoppiare.

## Produzione di cubetti di ghiaccio


L'ice-maker automatico necessita di un allacciamento all'acqua pulita per funzionare (v. cap. "Installazione", par. Allacciamento acqua pulita").

 Rischio per la salute a causa di acqua in cui sono presenti batteri.

Il consumo di acqua non pulita può causare malattie.

Le 3 prime produzioni di cubetti di ghiaccio dopo il primo avvio dell'ice-maker non devono essere consumate poiché l'acqua è quella del primo risciacquo dei condotti dell'acqua. Questo vale sia per il primo avvio così come se l'elettrodomestico è rimasto spento per lungo tempo.

### Accendere l'IceMaker

- Accertarsi che il contenitore di cubetti di ghiaccio si trovi sotto l'ice-maker.
- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Unità di erogazione e confermare la selezione con **OK**.
- Selezionare con i tasti sensore < e > On e confermare la selezione con **OK**.

Non appena il vano congelatore si è raffreddato, l'ice-maker si riempie di acqua.


Quando l'acqua si è congelata, i cubetti di ghiaccio cadono dall'ice-maker nel contenitore di cubetti.

Quando il contenitore dei cubetti è pieno, la produzione si interrompe automaticamente.

L'ice-maker produce ca. 1,3 kg di cubetti in 24 ore.

La quantità prodotta di cubetti di ghiaccio dipende dalla temperatura nel vano congelatore: **più bassa è la temperatura, più cubetti di ghiaccio vengono prodotti.**

Dopo il primo avvio possono trascorrere fino a 10 ore finché i primi cubetti di ghiaccio cadono dall'ice-maker nel contenitore.

 Pericolo di danneggiamento a causa del blocco dell'ice-maker.

L'ice-maker si può bloccare e quindi danneggiare.

Non disporre bottiglie o alimenti nel contenitore di cubetti affinché si raffreddino velocemente.

Vuotare regolarmente il contenitore di cubetti al più tardi se per oltre una settimana non è stato erogato ghiaccio. In questo modo si ha sempre ghiaccio fresco e si impedisce che il ghiaccio possa formare dei blocchi.


La produzione di ghiaccio non viene azionata se il contenitore dei cubetti è estratto. Può succedere che i cubetti di ghiaccio cadano nel cesto di congelamento sottostante.

Estrarre il contenitore di cubetti possibilmente **solo per un breve lasso di tempo** oppure spegnere l'ice-maker.



## Spegnere l'ice-maker

L'ice-maker può essere spento indipendentemente dal vano congelatore se non servono cubetti di ghiaccio.

- Chiudere il rubinetto dell'afflusso idrico ca. 3 ore prima di spegnere l'apparecchio; in questo modo si evita la formazione di muffa a causa dell'acqua che si deposita.
- Selezionare la modalità impostazioni  con i tasti sensore < e > Unità di erogazione e confermare la selezione con *OK*.
- Selezionare con i tasti sensore < e > Off e confermare la selezione con *OK*.

## Sbrinamento automatico


---

L'elettrodomestico è dotato di sistema “NoFrost”, grazie al quale si sbrina automaticamente.

L'umidità che ne deriva si deposita sull'evaporatore; di tanto in tanto si sbrina ed evapora automaticamente.

Grazie allo sbrinamento automatico nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio. Gli alimenti non iniziano a scongelarsi grazie a questo particolare sistema.

Fare attenzione che non giunga dell'acqua all'elettronica o all'illuminazione.

 Pericolo di danneggiamento a causa della penetrazione di umidità. Il vapore di un apparecchio a vapore può danneggiare le plastiche e i componenti elettrici. Non utilizzare mai un apparecchio a vapore per pulire l'elettrodomestico.

Non rimuovere la targhetta dati all'interno dell'elettrodomestico. In caso di guasti la targhetta dati è necessaria per rilevare i dati.

### Indicazioni sui prodotti per la pulizia

Per non danneggiare le superfici, per la pulizia **evitare** di usare

- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,
- prodotti anticalcare,
- detergenti abrasivi, ad es. polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),
- detersivi contenenti solventi,
- detergenti per acciaio inossidabile,
- detergenti per lavastoviglie,
- spray per forno,
- detergenti per vetro,
- spugne dure abrasive e spazzole, ad es. pagliette o spugne per i piatti,
- gomme cancella-sporco,
- raschietti affilati in metallo.

All'interno del frigo/congelatore utilizzare solo prodotti per la pulizia che non compromettano gli alimenti.

Per la pulizia si consiglia acqua tiepida e un po' di detersivo per i piatti.

## Pulizia e manutenzione

---

### Prima di pulire l'apparecchio

- Spegnere l'apparecchio, premendo l'interruttore on/off.
- Togliere gli alimenti dal congelatore e conservarli in un luogo fresco.
- Per pulirle, smontare tutte le ulteriori parti interne, estraibili dell'apparecchio (v. cap. "Modificare la disposizione interna").

### Vano interno, accessori

Pulire l'apparecchio regolarmente, almeno una volta al mese.  
Non far seccare le impurità, ma rimuoverle subito.

- Pulire il vano interno dell'apparecchio con acqua tiepida e un po' di detersivo per i piatti. Pulire tutte le parti a mano e non in lavastoviglie.
- Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.
- Lasciare aperto l'apparecchio ancora per un po' di tempo per aerarlo abbastanza e per evitare che si formino odori sgradevoli.


### Telaio in alluminio

I telai dei ripiani e dei balconcini nello sportello sono in parte in alluminio.

L'alluminio è un materiale "vivo". Angolazioni di luce, riflessi e ambiente determinano l'effetto riflettente e quindi l'estetica dell'apparecchio. L'alluminio è sensibile a graffi e tagli.

I telai in alluminio possono decolorarsi o modificarsi se lo sporco agisce a lungo.  
Rimuovere quindi subito lo sporco dai telai in alluminio.

## Pulire la guarnizione sportello

 Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

La guarnizione dello sportello trattata con oli o grassi può diventare porosa.

Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.

- Pulire regolarmente la guarnizione dello sportello con acqua pulita e asciugarla infine accuratamente con un panno.

## Pulire le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria

Eventuali depositi di polvere aumentano il consumo di energia elettrica.


- Pulire con regolarità le griglie di aerazione e sfiato servendosi di un pennello o dell'aspirapolvere (utilizzare ad es. il pennello per aspirapolvere Miele).

## Pulire il filtro acqua (filtro IntensiveClear)


Il filtro IntensiveClear deve essere pulito a seconda della quantità di cubetti prodotti ca. ogni 6 mesi.

A display compare: Pulire filtro acqua.

- Confermare la segnalazione con OK.

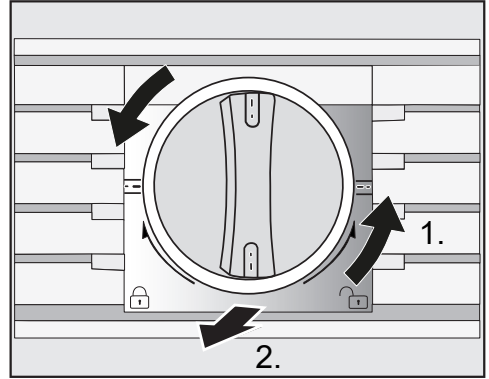


- Ruotare la cartuccia filtro dalla copertura in senso antiorario in posizione verticale 1.) ed estrarla dall'apertura filtro 2.).

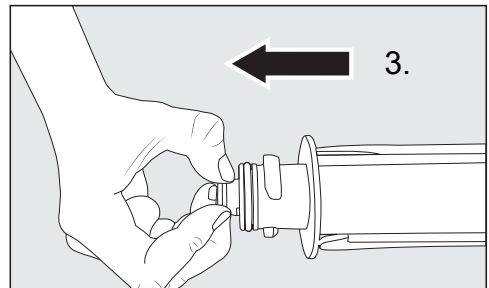


- Estrarre il filtro sul retro dalla cartuccia 3.).


## Pulizia e manutenzione

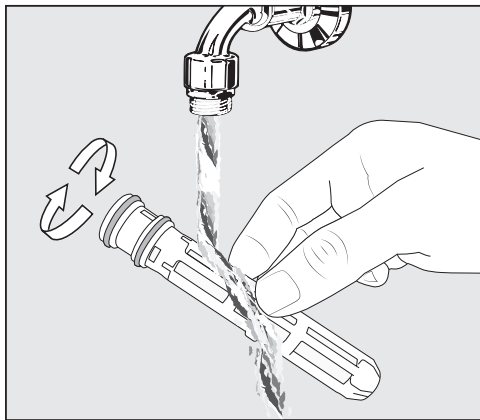


- Lavare il filtro sotto acqua corrente tiepida. Ruotare il filtro in modo che possa pulirsi su ogni lato.

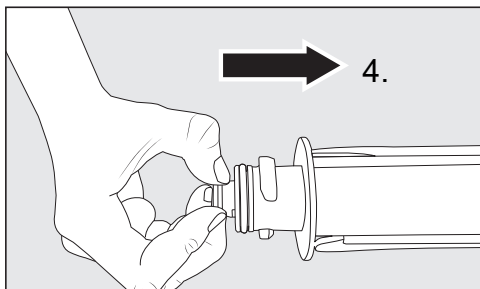


- Reinserire il filtro dal retro nella cartuccia 4.).

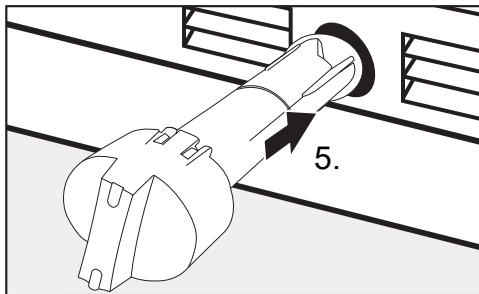

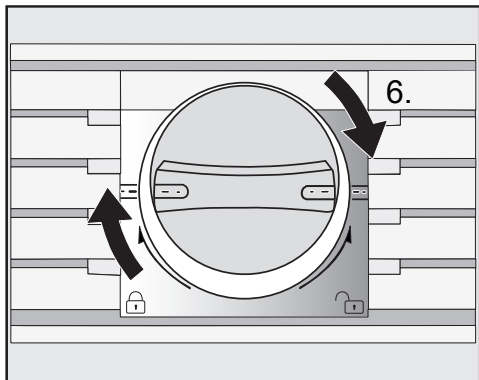


- Inserire la cartuccia fino alla battuta d'arresto nell'apertura filtro 5.), la copertura deve essere in verticale.



- Ruotare la cartuccia filtro dalla copertura in senso orario nella posizione orizzontale 6.).

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'acqua che fuoriesce. In caso di cartuccia filtro non correttamente inserita si rischia che l'acqua possa scorrere all'esterno dell'apparecchio. Quando si inserisce la cartuccia filtro accertarsi che si avviti fino alla tacca.

Dopo aver pulito il filtro IntensiveClear, resettare l'indicazione del filtro acqua  tramite la modalità impostazioni  a display (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Resettare Spia filtro acqua ").

### Dopo la pulizia

- Sistemare tutte le parti nell'apparecchio.
- Riaccendere l'apparecchio del freddo.
- Attivare la funzione SuperFrost ❄️ per breve tempo affinché il congelatore raffreddi rapidamente.
- Introdurre i cesti di congelamento con gli alimenti nel vano congelatore non appena la relativa temperatura è sufficientemente bassa.
- Disattivare la funzione SuperFrost ❄️, non appena nel vano congelatore si raggiunge la temperatura di almeno -18 °C.

## Filtro dell'acqua

---

L'apparecchio è fornito con un filtro acqua (IntensiveClear) che filtra l'acqua potabile per preparare i cubetti di ghiaccio.

Il filtro IntensiveClear filtra le sostanze in sospensione dall'acqua di rete, ma non batteri e microbi.

Il filtro dell'acqua non deve essere sostituito. Per la qualità ineccepibile dei cubetti di ghiaccio è tuttavia importante che il filtro dell'acqua venga pulito regolarmente.

Dopo aver inserito un nuovo filtro acqua gettare tutti i cubetti prodotti nelle 24 ore successive all'inserimento del nuovo filtro.

Il filtro IntensiveClear deve essere pulito a seconda della quantità di cubetti prodotti ca. ogni 6 mesi.

A display compare Pulire filtro acqua.

- Pulire il filtro IntensiveClear (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire filtro acqua (IntensiveClear)").



La maggior parte dei guasti che si verificano durante l'uso quotidiano dell'apparecchio può essere eliminata personalmente, senza difficoltà. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica.

Le tabelle che seguono sono un aiuto per individuare e possibilmente eliminare le cause dei guasti.

Fino a che il guasto non sarà risolto, non aprire lo sportello dell'elettrodomestico per evitare perdite di freddo.







Problema	Causa e rimedio
<p><b>Se si ha la sensazione che l'apparecchio non funzioni in modo perfetto, eseguire Autodiagnosi. Controllare che l'apparecchio non presenti anomalie e guasti.</b></p>	<p>Dopo l'esecuzione dell'autotest vengono visualizzati eventuali guasti a display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire l'autotest (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Eseguire Autodiagnosi <input checked="" type="checkbox"/>").</li> <li>■ Rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata e informarla della/e segnalazione/i di guasto.</li> </ul>
<p><b>L'apparecchio non raffredda, la luce interna non funziona a sportello aperto.</b></p>	<p>L'elettrodomestico non è acceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accendere l'elettrodomestico. A display compare l'indicazione della temperatura.</li> </ul> <p>La spina non è inserita correttamente nella presa elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inserire la spina nella presa.</li> </ul> <p>L'interruttore principale dell'impianto elettrico di casa è scattato. L'apparecchio, la tensione di rete o un altro elettrodomestico potrebbero essere difettosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rivolgersi a un elettricista specializzato o all'assistenza tecnica autorizzata Miele.</li> </ul>

## Cosa fare se...

Problema	Causa e rimedio
<b>Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo; la temperatura interna è troppo bassa.</b>	<p>Le fessure di aerazione e sfiato nel mobile sono ostruite o impolverate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Non coprire mai le fessure di aerazione e sfiato.</li><li>■ Eliminare la polvere eventualmente presente su queste fessure con regolarità.</li></ul>
	<p>Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto frequentemente oppure sono stati congelati grandi quantitativi di alimenti freschi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aprire lo sportello solo quando necessario e per breve tempo.</li></ul> <p>La temperatura necessaria si imposta dopo breve tempo di nuovo in automatico.</p>
	<p>Lo sportello dell'elettrodomestico non è chiuso correttamente.</p> <p>È possibile che nel vano congelatore si sia già formato uno spesso strato di ghiaccio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Chiudere lo sportello.</li></ul> <p>La temperatura necessaria si imposta dopo breve tempo di nuovo in automatico.</p> <p>Qualora si fosse già formato uno spesso strato di ghiaccio, si riduce la potenza refrigerante e aumentano i consumi di energia elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sbrinare l'elettrodomestico e pulirlo.</li></ul>
	<p>La temperatura ambiente è troppo alta. Più alta è la temperatura ambiente, più di frequente si attiva il compressore.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Installazione", par. "Luogo di posizionamento".</li></ul>
	<p>L'apparecchio non è stato incassato correttamente nella nicchia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Attenersi alle indicazioni riportate ai capitoli "Installazione" e "Incassare l'apparecchio".</li></ul>

Problema	Causa e rimedio
<p><b>Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo; la temperatura interna è troppo bassa.</b></p>	<p>È stata impostata una temperatura troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</li> </ul>
	<p>Una grande quantità di alimenti è stata congelata in una volta sola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seguire le indicazioni riportate al capitolo "Congelamento e conservazione".</li> </ul>
	<p>La funzione SuperFrost è ancora accesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per risparmiare energia è possibile spegnere anzitempo la funzione SuperFrost.</li> </ul>
<p><b>Il compressore si attiva meno di frequente e per periodi più brevi; la temperatura interna aumenta.</b></p>	<p>Non si tratta di un guasto. La temperatura impostata è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</li> <li>■ Controllare di nuovo la temperatura dopo 24 ore.</li> </ul>
	<p>Gli alimenti congelati iniziano a scongelarsi. Non è stata raggiunta la temperatura ambiente in base alla quale è stato impostato l'elettrodomestico. Il compressore si attiva di rado, se la temperatura ambiente è troppo bassa. Per questo nel congelatore la temperatura diventa troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Installazione", par. "Luogo di posizionamento".</li> <li>■ Aumentare la temperatura ambiente.</li> </ul>
<p><b>Il compressore funziona costantemente.</b></p>	<p>Non è un guasto. Per risparmiare energia, il compressore funziona con un numero inferiore di giri se non deve raffreddare l'apparecchio. In questo modo aumenta il tempo di funzionamento del compressore.</p>
<p><b>I surgelati si sono attaccati sul fondo.</b></p>	<p>La confezione degli alimenti non era asciutta quando sono stati conservati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Staccare i surgelati con un attrezzo non appuntito, ad es. il manico di un cucchiaino.</li> </ul>
<p><b>Suona il segnale acustico.</b></p>	<p>Lo sportello rimasto aperto per oltre 2 minuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere lo sportello.</li> </ul>









## Cosa fare se...

Problema	Causa e rimedio
<p><b>Non suona nessun segnale acustico nonostante lo sportello dell'apparecchio sia aperto.</b></p>	<p>È stato disattivato il segnale acustico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riattivare il segnale acustico di nuovo tramite la modalità impostazioni .</li> </ul> <hr/> <p>La funzione Modalità Sabbath  è attiva: la spia della temperatura è oscurata e a display è acceso il simbolo .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ È possibile spegnere in qualsiasi momento la modalità Sabbath (v. "Altre impostazioni", par. "Attivare/Disattivare Modalità Sabbath ").</li> </ul>
<p><b>Lo sportello dell'elettrodomestico non si apre.</b></p>	<p>L'assistente sportello Pull2open è attivo, l'apparecchio però ha un frontale del mobile senza maniglia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con frontale del mobile senza maniglia attivare l'assistente sportello Push2open (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Attivare Assistente sportello ").</li> </ul>
<p><b>Lo sportello dell'elettrodomestico non si apre quando è attivo Modalità Sabbath .</b></p>	<p>L'assistente sportello Push2open è attivo, inoltre è attivo Modalità Sabbath.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con Modalità Sabbath attivo, si disattiva l'assistente sportello.</li> <li>■ Aprire lo sportello dal basso o lateralmente.</li> </ul>

Segnalazioni a display

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>Il segnale acustico suona e a display compare la segnalazione</b> La temperatura di congelamento era troppo alta/Temperatura max.: °C.</p>	<p>La temperatura nell'apparecchio è aumentata tanto. Alcuni motivi potrebbero essere, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo sportello è stato aperto di frequente o è ancora aperto.</li> <li>- nel congelatore è stata introdotta una notevole quantità di alimenti freschi,</li> <li>- si è verificata un'interruzione di corrente.</li> </ul> <p>■ Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere comunque spento in anticipo, toccando il tasto sensore a display <b>OK</b>.</p> <p>Il segnale acustico non suona più.</p> <p>■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme.</p> <p>La segnalazione si spegne dal display e il segnale acustico cessa di suonare.</p> <p>L'indicazione della temperatura indica il valore massimo, verificatosi durante l'aumento della temperatura nel vano congelatore.</p> <p>■ A seconda della temperatura controllare che gli alimenti non abbiano iniziato a scongelarsi o si siano scongelati del tutto. In caso affermativo, consumare i prodotti o congelarli di nuovo solo dopo averli cotti.</p> <p>■ In caso di interruzione della corrente elettrica verificare se i cubetti di ghiaccio si trovano nel contenitore e gettarli. In caso contrario i cubetti si ricongelano insieme e possono danneggiare il cassetto nel caso si espandessero.</p>
<p><b>Il segnale acustico suona e a display compare la segnalazione</b> Chiudere lo sportello.</p>	<p>Lo sportello dell'apparecchio è aperto.</p> <p>■ Chiudere lo sportello.</p> <p>■ Se si desidera disattivare l'allarme acustico anticipatamente, toccare a display il tasto sensore <b>OK</b>.</p> <p>Il segnale acustico non suona più.</p>

## Cosa fare se...

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>Il display temperatura è scuro e a display compare .</b></p>	<p>La funzione Modalità Sabbath  è attiva: la luce interna è spenta e l'apparecchio raffredda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ È possibile spegnere in qualsiasi momento la modalità Sabbath (v. “Altre impostazioni”, par. “Attivare/Disattivare Modalità Sabbath ”).</li> </ul>
<p><b>A display compare “F Contattare l'assistenza tecnica Miele.” e suona un segnale acustico.</b></p>	<p>Si è verificato un guasto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prendere eventualmente nota della segnalazione di guasto.</li> <li>■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.</li> <li>■ Per spegnere il segnale acustico, toccare il simbolo .</li> </ul> <p>La segnalazione di guasto si spegne dal display solo quando è stato rimosso il guasto.</p> <hr/> <p>Si è verificata una depressione o un'eccessiva tensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare i dati di allacciamento al capitolo “Installazione”, par. “Allacciamento elettrico”.</li> <li>■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.</li> <li>■ Per spegnere il segnale acustico, toccare il simbolo .</li> </ul> <p>La segnalazione di guasto si spegne dal display solo quando è stato rimosso il guasto.</p>
<p><b>A display compare . L'apparecchio non raffredda, tuttavia i comandi funzionano.</b></p>	<p>Modalità fiera  è attivo. La modalità fiera consente di presentare l'apparecchio senza attivare il raffreddamento. Per l'uso domestico, questa funzione non ha alcun utilizzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivare la modalità fiera  (v. cap. “Altre impostazioni”, par. “Disattivare Modalità fiera ”).</li> </ul>

**Problemi con l'ice-maker**

Problema	Causa e rimedio
<p><b>L'ice-maker non produce cubetti.</b></p>	<p>L'elettrodomestico o l'ice-maker non sono accesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accendere l'elettrodomestico o l'ice-maker.</li> <li>■ Controllare che il filtro acqua sia inserito correttamente.</li> </ul>
	<p>L'allacciamento acqua pulita non è stato installato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che l'allacciamento acqua pulita sia installato correttamente.</li> </ul>
	<p>L'afflusso acqua non è aperto o sfiatato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire l'afflusso acqua.</li> <li>■ Controllare se l'afflusso acqua è sfiatato.</li> </ul>
	<p>Nel tubo dell'acqua è presente una piegatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare il tubo dell'acqua e sostituirlo in caso di necessità.</li> </ul>
	<p>La temperatura nel vano congelatore è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impostare una temperatura più bassa.</li> </ul>
	<p>Lo sportello dell'elettrodomestico è stato aperto con troppa frequenza in modo che l'attività del compressore aumenta e sull'ice-maker si forma brina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire lo sportello solo quando necessario e per breve tempo.</li> </ul>
	<p>La pressione dell'allacciamento idrico è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare se la pressione dell'allacciamento idrico è compresa tra 200 kPa e 800 kPa (2 bar e 8 bar).</li> <li>■ Controllare se è stata montata una valvola sbagliata in modo che la pressione idrica è troppo bassa.</li> </ul>
	<p><b>Considerare che possono trascorrere fino a 10 ore finché si avvia la prima produzione di cubetti di ghiaccio.</b></p>





## Cosa fare se...

Problema	Causa e rimedio
<b>L'ice-maker produce solo cubetti piccoli.</b>	Vi sono diversi elettrodomestici in funzione con allacciamento all'acqua pulita. In questo modo si riduce la quantità di acqua in afflusso. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evitare di far funzionare contemporaneamente la lavastoviglie, la lavatrice, ecc.</li> </ul>
	Il filtro acqua è ostruito. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se il filtro acqua deve essere pulito.</li> </ul>
	La pressione idrica è troppo bassa. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se la pressione idrica è compresa tra 200 kPa e 800 kPa (2 bar e 8 bar).</li> <li>■ Controllare se è stata montata una valvola sbagliata.</li> </ul>
<b>L'ice-maker produce solo pochi cubetti o cubetti dalla forma strana.</b>	Il filtro acqua è ostruito. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se il filtro acqua deve essere pulito.</li> </ul>
	La pressione idrica è troppo bassa. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se la pressione idrica è compresa tra 200 kPa e 800 kPa (2 bar e 8 bar).</li> </ul>
	La temperatura nel vano congelatore è troppo alta. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impostare una temperatura più bassa.</li> </ul>
<b>I cubetti di ghiaccio emanano un odore o hanno un sapore sgradevoli.</b>	Il contenitore dei cubetti continua a funzionare e dovrebbe essere regolarmente pulito. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che non sia sporco ed eventualmente pulirlo.</li> </ul>
	Il contenitore cubetti di ghiaccio viene usato raramente. In caso di conservazione prolungata il ghiaccio può assorbire l'odore e il sapore di altre sostanze. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuotare e pulire il contenitore di cubetti se non lo si utilizza per molto tempo.</li> </ul>
	Nel vano congelatore si conservano alimenti non confezionati. Il ghiaccio può assorbire l'odore e il sapore degli alimenti non confezionati. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conservare nel vano congelatore solo alimenti confezionati.</li> </ul>
	Il filtro acqua è sporco. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se il filtro acqua deve essere pulito.</li> </ul>



Problema	Causa e rimedio
<b>L'acqua scorre all'esterno dell'apparecchio.</b>	<p>L'afflusso idrico è difettoso.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Chiudere subito il rubinetto dell'acqua.</li><li>■ Controllare se il condotto idrico è difettoso.</li><li>■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.</li><li>■ Verificare se la pressione dell'acqua è troppo alta.</li></ul> <p>Una pressione idrica elevata può causare perdite (v. cap. "Installazione", par. "Allacciamento acqua pulita").</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare se la pressione idrica è compresa tra 200 kPa e 800 kPa (2 bar e 8 bar).</li><li>■ Controllare se è stata montata una valvola sbagliata.</li></ul>

### L'illuminazione interna non funziona

Problema	Causa e rimedio
<b>L'illuminazione interna non funziona.</b>	L'elettrodomestico non è acceso. ■ Accendere l'elettrodomestico.
	La funzione Modalità Sabbath è attiva: la spia della temperatura è oscurata e a display è acceso il simbolo  ■ Si può disattivare Modalità Sabbath in qualsiasi momento tramite la modalità impostazioni  .
	Si è verificato un guasto. <div data-bbox="404 544 1039 858" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti. Quando si rimuove la copertura della luce è possibile venire a contatto con parti che conducono corrente. Non rimuovere la copertura della luce. L'illuminazione a LED può essere riparata e sostituita esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.</p></div>
	<div data-bbox="404 879 1039 1129" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Pericolo di ferirsi con le luci a LED. Questa illuminazione corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura è difettosa, si può compromettere la vista. In caso di copertura della lampadina difettosa non osservare la luce con strumenti ottici da vicino (una lente di ingrandimento o simili).</p></div> ■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.

## Possibili cause di rumori

Rumori “normali”	A cosa attribuirli?
<b>Ronzio</b>	Il ronzio deriva dal motore (compressore). Per breve tempo può diventare più forte quando si accende il motore.
<b>Gorgoglio</b>	Il gorgoglio deriva dal refrigerante, che scorre nei tubi.
<b>Clic</b>	Questo rumore è percettibile quando il termostato accende o spegne il motore.
<b>Fruscio</b>	Si genera un leggero fruscio causato dalla circolazione dell'aria nei vani interni.
<b>Scricchiolio</b>	Gli scricchiolii sono causati dalla dilatazione del materiale nell'apparecchio.
Si tenga presente che i rumori del motore e di corrente nel circuito del freddo sono inevitabili.	

Rumori	Causa e rimedio
<b>Strepitii, cigolii, tintinnii</b>	L'apparecchio non è in piano. Posizionarlo in piano, servendosi di una livella a bolla d'aria. A tale scopo utilizzare i piedini di regolazione sotto l'apparecchio.
	L'apparecchio tocca mobili o apparecchiature vicine. Spostare l'apparecchio.
	I cassetti, i cestelli oppure i ripiani traballano oppure sono incastrati. Controllare le parti mobili estraibili ed eventualmente reinserirle.
	Le bottiglie o i recipienti si toccano. Spostarli leggermente.

# Assistenza tecnica

## Contatti in caso di guasto

In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto [www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm](http://www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm).

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

I dati sono riportati sulla targhetta nella parte anteriore dell'elettrodomestico.

## Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica delle macchine per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati dei prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello del fornitore

che si trova sulla targhetta dati.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXXX / XX	FD: XXXX XX / XXXXXXXXXXX	Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Класс: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нарпука при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нарпука тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

## Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

Oltre ai diritti di garanzia riconosciuti per legge al consumatore nei confronti del venditore, Miele Italia concede all'acquirente un'ulteriore garanzia convenzionale, qui di seguito definita.

## **I Durata e decorrenza**

1. La garanzia è concessa per un periodo di 24 mesi:
  - a) sugli elettrodomestici impiegati per uso domestico;
  - b) sulle macchine Professional impiegate per attività professionali.
2. La garanzia decorre dalla data riportata sul documento d'acquisto dell'apparecchio (ad es. scontrino fiscale o fattura).

L'erogazione di servizi e la consegna di pezzi di ricambio in virtù della presente garanzia non comportano un prolungamento del periodo di garanzia.

## **II Premessa**

1. L'apparecchio è stato acquistato in un negozio autorizzato o direttamente da Miele in un Paese appartenente all'Unione Europea, in Svizzera o Norvegia e ivi installato.
2. Su richiesta dell'assistenza tecnica Miele autorizzata l'acquirente è tenuto a esibire il documento d'acquisto.

## **III Contenuto e ambito**

1. Eventuali difetti dell'apparecchio denunciati saranno eliminati entro un adeguato arco temporale senza alcun costo per il cliente mediante riparazione o sostituzione del pezzo difettoso. A tal fine i costi insorti per il trasporto, la manodopera, i pezzi di ricambio sono a carico di Miele Italia. I pezzi o gli apparecchi sostituiti diventano proprietà di Miele Italia.
2. La garanzia non contempla ulteriori diritti al risarcimento danni a carico di Miele Italia, salvo l'assistenza tecnica Miele autorizzata agisca con dolo o colpa grave.
3. Si esclude la consegna di materiali di consumo e accessori.

## **IV Limiti**

Dalla presente garanzia non sono coperti difetti o anomalie da ricondursi a:

1. posizionamento o installazione scorretti, ad es. per la non osservanza delle disposizioni di sicurezza o delle istruzioni d'uso, d'installazione e di montaggio.
2. uso improprio, impiego o sollecitazioni scorretti, ad es. l'uso di detersivi, detergenti o prodotti chimici inadatti.
3. specifiche tecniche relative a un apparecchio acquistato in un altro Paese dell'Unione Europea, in Svizzera o Norvegia, che ne limitano l'utilizzo o ne consentono un uso parziale in Italia.
4. influssi esterni, ad es. danni dovuti a trasporto, urti, condizioni meteorologiche o altri fenomeni naturali.
5. esecuzione di riparazioni o modifiche da parte di tecnici non formati e autorizzati da Miele.
6. impiego di pezzi di ricambio non originali Miele, così come accessori non autorizzati da Miele.
7. lampadine difettose e rottura di parti in vetro.
8. oscillazioni di corrente e di tensione superiori o inferiori ai limiti di tolleranza indicati dalla casa produttrice.
9. non osservanza degli interventi di cura e manutenzione indicati nelle istruzioni d'uso.

## **V Riservatezza dei dati**

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'incarico e ai fini della presente garanzia nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Miele Italia S.r.l. Strada di Circonvallazione 27 - 39057 Appiano (BZ - Italia)**

## Dichiarazione di conformità

---

Miele dichiara che questo congelatore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, [www.miele.it](http://www.miele.it)
- Service, richiedere informazioni, istruzioni d'uso, su [www.miele.it/elettrodomestico/brochure-e-libretti-d-uso-385.htm](http://www.miele.it/elettrodomestico/brochure-e-libretti-d-uso-385.htm) mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	----------------------------

Potenza massima di trasmissione del modulo WLAN < 100 mW

Per usare e gestire il prodotto, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questo software/queste componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. Sono tutelati i poteri in capo a Miele e a terzi derivanti dai diritti d'autore.

Inoltre, il presente prodotto contiene componenti di sistema che vengono consegnate alle condizioni di licenza previste da Open Source. È possibile consultare le componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni nel documento "Open Source Information and Licenses". Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Il prodotto contiene in particolare componenti software che vengono concesse in licenza dai titolari dei diritti di cui alla GNU General Public License, versione 2, oppure alla GNU Lesser General Public License, Versione 2.1. Per un periodo di minimo 3 anni dall'acquisto ovvero dalla consegna del prodotto Miele offre a voi o a terzi la messa a disposizione su un supporto dati (CD-ROM, DVD o chiavetta USB) di una copia leggibile a macchina del codice sorgente delle componenti Open Source contenute nel prodotto che vengono concesse in licenza alle condizioni di cui alla GNU General Public License, versione 2, oppure alla GNU Lesser General Public License, versione 2.1. Per ricevere questo codice sorgente, vi invitiamo a contattarci tramite e-mail ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)) o all'indirizzo sotto riportato indicando il nome del prodotto, il numero di serie e la data d'acquisto:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Segnaliamo la garanzia limitata a favore dei titolari dei diritti di cui alle condizioni della GNU General Public License, versione 2, e della GNU Lesser Public License, versione 2.1:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*









Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



**Servizio Clienti**

**0471 670505**



**[www.miele.it](http://www.miele.it)**

**[info@miele.it](mailto:info@miele.it)**

F 2412 Vi, F 2413 Vi, F 2802 Vi, F 2812 Vi, F 2902 Vi, F 2912 Vi