


Instrucțiuni de utilizare și montare Hotă

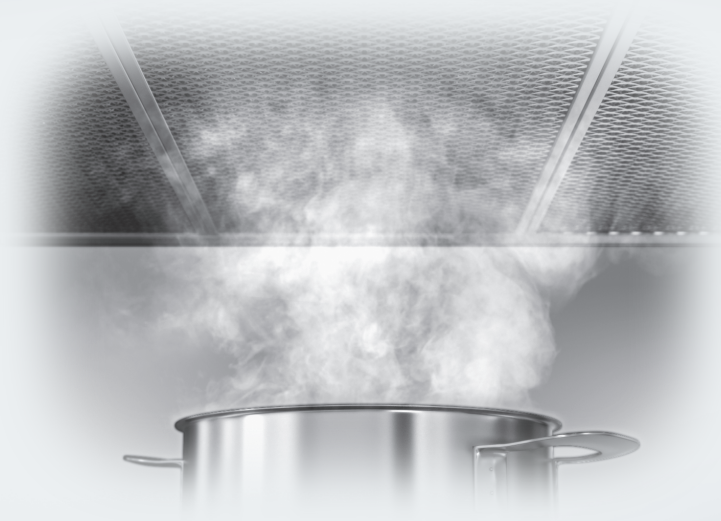

Este **esențial** să citiți instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de instalare și punerea în funcțiune. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări.....	4
Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător.....	11
Mod de funcționare	12
Prezentare generală a hoteli.....	12
Componente	13
Filtru de grăsime	13
Filtru de cărbune	13
Sistem de iluminare a plitei	13
Funcții.....	14
Treptele de putere ale ventilatorului.....	14
Contorul orelor de funcționare.....	14
Operarea	15
Pornirea ventilatorului.....	15
Selectarea treptei de putere	15
Selectarea nivelului Booster.....	15
Selectarea regimului de funcționare prelungită	15
Oprirea ventilatorului	15
Activarea sistemului de iluminare a plitei.....	15
Reducerea luminozității sistemului de iluminare a plitei.....	15
Dezactivarea sistemului de iluminare a plitei	15
Tap2Light	16
Ajustarea setărilor	16
Modificarea temperaturii culorii sistemului de iluminare a plitei.....	16
Recomandări privind economisirea energiei.....	17
Curățare și îngrijire.....	18
Curățarea carcasei.....	18
Filtrul de grăsime	18
Contorul orelor de funcționare a filtrelor de grăsime.....	18
Resetarea contorului orelor de funcționare a filtrului de grăsime	19
Schimbarea filtrului de grăsime	19
Filtrul cu cărbune	20
Eliminarea filtrului cu cărbune.....	20
Instalarea	21
Înainte de instalare	21
Material necesar pentru instalare	21
Dimensiunile aparatului.....	22
Distanța dintre plită și hotă (S)	23
Recomandări de montare.....	23

Racordare pentru evacuarea aerului	24
Clapetă unisens	24
Condensul.....	25
Amortizor de zgomot.....	25
Conectare la rețeaua electrică.....	26
Serviciu Clienți.....	27
Contact în caz de defecțiuni	27
Poziția etichetei cu date tehnice	27
Garanție	27
Date tehnice	28

Indicații de siguranță și avertizări

Această hotă corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza hota pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind montarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea aparatului, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

Utilizare adecvată

► Această hotă este proiectată pentru a fi folosită în mediu casnic, dar și în spații similare celui casnic.

► Această hotă nu este proiectată pentru utilizare în exterior.

► Această hotă trebuie utilizată doar ca aparat electrocasnic, pentru evacuarea vaporilor și eliminarea mirosurilor rezultate la gătire. Orice altă utilizare este interzisă.

► În modul recirculare, hota nu poate fi utilizată deasupra unei plite pe gaz pentru ventilarea încăperii în care este amplasată. Consultați un specialist în materie de gaz.

► Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze hota, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.

Aceste persoane au voie să utilizeze hota nesupravegheate numai dacă modul de utilizare li s-a explicat în așa fel încât să poată utiliza hota în siguranță. Ele trebuie să recunoască și să înțeleagă posibilele pericole ale unei utilizări incorecte.

Siguranța copiilor

- ▶ Copiii sub 8 ani nu au voie să se apropie de hotă, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi hota fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească hota.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea hotei. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu hota.
- ▶ Sistemul de iluminat emană o lumină foarte intensă. Aveți grijă ca în special bebelușii să nu privească direct spre lumină.
- ▶ Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

Aspecte de siguranță tehnică

- ▶ Lucrările de instalare sau întreținere efectuate incorect pot duce la un pericol major pentru utilizator, iar producătorul nu își asumă răspunderea în astfel de cazuri. Lucrările de instalare și întreținere sau reparațiile pot fi efectuate numai de un tehnician calificat sau de centrul de servicii pentru clienți Miele.
- ▶ Deteriorările hotei pot pune în pericol siguranța dumneavoastră. Verificați hota pentru a identifica defecțiunile vizibile. În nici un caz nu utilizați o hotă avariata.
- ▶ Siguranța electrică a hotei este garantată numai dacă aceasta este conectată la un sistem de împământare instalat conform normelor aplicabile. Este foarte important ca această cerință fundamentală de protecție să fie respectată. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.
- ▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu le folosiți pentru a conecta hota la rețeaua de energie electrică.
- ▶ Din motive de siguranță, această hotă trebuie încastrată înainte de utilizare.
- ▶ Nu este permisă utilizarea acestei hote în locații mobile (de exemplu pe ambarcațiuni).

Indicații de siguranță și avertizări

► Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unuia comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.

► Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a hotei (frecvență și tensiune) trebuie să corespundă instalației electrice din locuință, pentru a preveni avarierea hotei.

Înainte de conectare, comparați datele de conectare. Dacă aveți nelămuriri, consultați un electrician calificat.

► Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a hotei.

Deschideți carcasa doar urmând instrucțiunile de montare și întreținere.

► În timpul lucrărilor de instalare, întreținere și reparare, hota trebuie deconectată complet de la rețeaua electrică. Hota este complet deconectată de la rețeaua electrică doar atunci când:

- siguranțele instalației electrice sunt decuplate sau
- siguranțele fuzibile ale instalației electrice sunt deșurubate sau
- ștecărul (dacă există) este scos din priză. În acest scop, nu trageți de cablul de alimentare cu energie electrică, ci de ștecăr.


► Revendicările de garanție vor fi invalidate dacă reparațiile nu sunt efectuate de un tehnician calificat sau de un centru de servicii pentru clienți Miele.

► Un cablu de conectare defect trebuie înlocuit numai de către un specialist calificat.

► Lămpile pentru iluminare sunt montate fix. Înlocuirea poate fi efectuată numai de un tehnician calificat sau de centrul de servicii pentru clienți Miele.

Indicații de siguranță și avertizări

Utilizarea hotei concomitent cu alte aparate de încălzire, care funcționează pe baza aerului din încăpere

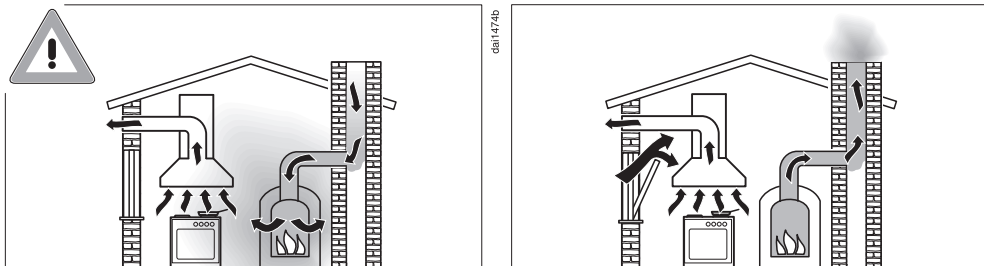

⚠ Pericol de otrăvire cu gazele de ardere.

Procedați cu mare atenție când folosiți hota concomitent și în aceeași încăpere sau parte a locuinței cu un alt aparat de încălzire, care funcționează pe baza aerului din încăpere.

Acestea aspiră aerul din încăpere și evacuează gazele emantate printr-o instalație de evacuare (de exemplu coș). Asemenea aparate includ boilere și încălzitoare pe bază de gaz, ulei, lemn sau cărbune, calorifere cu flux continuu de apă și alte tipuri de încălzitoare pe bază de apă, plite, mașini de gătit sau cuptoare pe gaz.

Hota absoarbe aer din încăperea unde este instalată, dar și din încăperile învecinate. Acest lucru este valabil în următoarele moduri de funcționare:

- evacuare,
- recirculare cu casetă de recirculare amplasată în afara încăperii.

Fără aer suficient, se va crea o presiune negativă. Instalația de încălzire poate fi privată de oxigen. Lipsa oxigenului diminuează combustia.

Gazele nocive precum monoxidul de carbon pot fi atrase din coș sau din conducta de evacuare înapoi în încăpere.

Pericol de moarte.

Indicații de siguranță și avertizări

Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a hotei și pentru a împiedica absorbția gazelor emise de instalațiile de încălzire înapoi în încăpere atunci când hota și încălzitorul funcționează simultan, în încăpere este admisă o presiune negativă de cel mult 4 Pa (0,04 mbari).

Ventilația poate fi întreținută prin intermediul unor guri de aerisire care să nu poată fi blocate, în ferestre sau uși. Aceste guri de aerisire trebuie să fie suficient de mari. O singură cărămidă de ventilație în general nu este suficientă pentru a asigura o aerisire suficientă. Luați în considerare întregul sistem de ventilare al locuinței. Dacă aveți nelămuriri, urmați sfatul unui inginer constructor calificat sau al unui instalator autorizat în lucrări legate de gaze.

În cazul în care folosiți hota în sistem recirculant, cu evacuarea aerului în încăperea în care este instalată hota, utilizarea concomitentă a unui aparat de încălzire care funcționează pe baza aerului din încălzire este nepericuloasă.

Utilizare corectă

► Flăcările deschise prezintă pericol de incendiu.

Nu lucrați cu flăcări deschise sub hotă. Astfel, este interzisă flambarea și gătitul la gril cu flacără deschisă. Când este pornită, hota poate atrage flăcările în filtru. Particulele de grăsime depuse reprezintă pericol de incendiu.

► Căldura puternică generată atunci când gătiți pe un arzător cu gaz poate să ducă la deteriorarea hotei.

- Asigurați-vă că toate arzătoarele aflate în funcțiune sunt întotdeauna acoperite de un vas. Stingeți arzătoarele chiar dacă luați vasele de pe ele pentru scurt timp.
- Alegeți vase potrivite pentru mărimea arzătorului.
- Reglați flacăra arzătorului astfel încât să nu depășească baza vasului.
- Evitați încălzirea excesivă a vasului în care gătiți (de ex. la tigăile Wok).

► Hota se poate coroda din cauza condensului.

Porniți întotdeauna hota când utilizați arzătoare, astfel încât să nu se poată forma condens.

► Uleiurile și grăsimile încinse se pot autoaprinde și pot aprinde hota. Supravegheați tigăile, cratițele și friteuzele atunci când lucrați cu uleiuri și grăsimi. Și gătitura la gril pe grătare electrice trebuie supravegheată permanent din acest motiv.

► Depunerile de grăsime și murdărie pot afecta funcționarea hotei. Nu utilizați niciodată hota fără filtrele de grăsime montate, pentru a garanta curățarea vaporilor.

► Hota se poate încinge de la căldura emanată în timpul gătirii. Atingeți carcasa și filtrele de grăsime abia după ce hota s-a răcit.

Instalare corespunzătoare

► Vă rugăm să rețineți instrucțiunile producătorului pentru aparatul dvs. de gătit cu privire la faptul dacă este permis să îl utilizați în combinație cu o hotă.

► Nu este permisă montarea hotei deasupra unui sistem de încălzire care funcționează cu combustibil solid.

► O distanță prea mică între aragaz/plită și hotă poate duce la deteriorarea hotei.

Distanțele dintre aragaz/plită și partea inferioară a hotei, date în capitolul „Instalare” din acest manual, trebuie respectate, cu excepția cazului în care producătorul aragazului/plitei recomandă o distanță mai mare de siguranță.

Dacă folosiți mai multe aparate de gătit sub aceeași hotă, pentru care se recomandă distanțe de siguranță diferite până la hotă, alegeți distanța mai mare.

► Pentru fixarea hotei, respectați indicațiile din capitolul „Instalare”.

► Componentele pot avea margini ascuțite care pot provoca vătămări.

În timpul montajului purtați mănuși cu protecție la tăiere.

► Pentru amplasarea conductei de evacuare a aerului se pot utiliza numai țevi sau furtunuri din material incombustibil. Acestea sunt disponibile la distribuitorii specializați sau la serviciile pentru clienți.

► Aerul de evacuare nu trebuie să fie introdus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor de ardere utilizat sau într-un puț utilizat pentru ventilarea încăperilor de instalare cu șeminee.

► În cazul în care aerul de evacuare urmează să fie introdus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor de ardere neutilizat, respectați reglementările oficiale.

Indicații de siguranță și avertizări

Curățare și îngrijire

- ▶ Există pericol de incendiu dacă nu se efectuează curățenia conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare.
- ▶ Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la pieșele electrice, provocând un scurt-circuit.
De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea hotei.

Accesorii și piese de schimb

- ▶ Vă recomandăm să utilizați accesorii originale Miele. În cazul în care se montează sau se integrează alte componente, nu se mai pot emite pretenții privind garanția ori răspunderea pentru produs.
- ▶ Vă recomandăm să înlocuiți componentele defecte cu piese de schimb originale. Dacă piesele de schimb originale sunt montate corespunzător, Miele garantează îndeplinirea completă a cerințelor de siguranță, iar drepturile la garanție rămân valabile.
- ▶ Piesele de schimb originale Miele sunt păstrate în stoc timp de cel puțin 10 ani și cel mult 15 ani de la întreruperea producției modelului dumneavoastră de hotă.

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

Aruncarea aparatului vechi


Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorrectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoii menajer.



Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încadrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Mod de funcționare

Prezentare generală a hotei

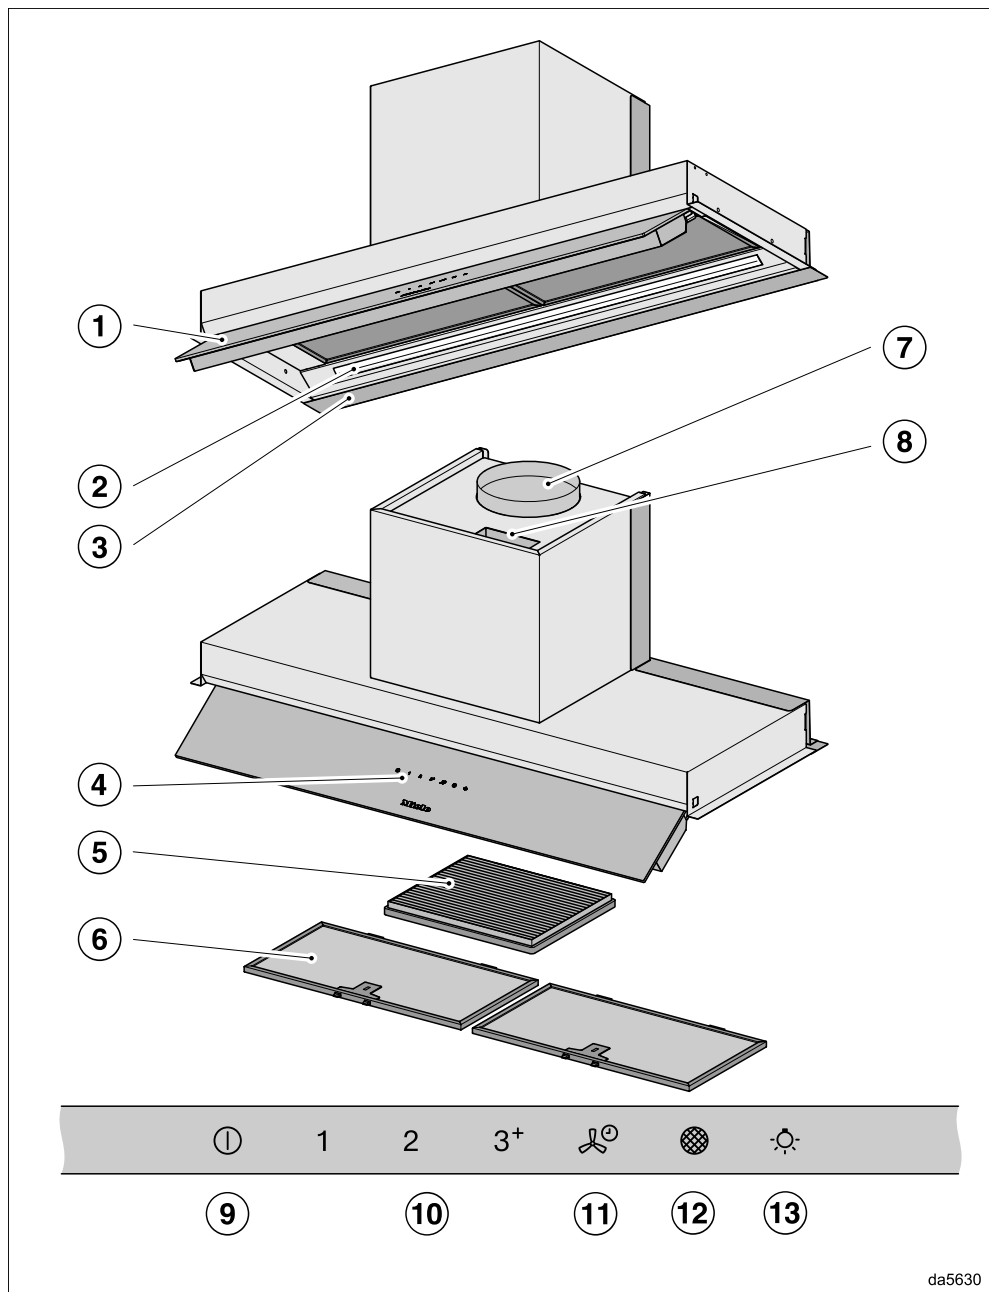

da5630

- ① Colector de vapori, telescopic
- ② Sistem de iluminare a plitei
- ③ Distanțier
- ④ Comenzi
- ⑤ Filtru cu carbon
Accesorii opționale pentru sistemul recirculant
- ⑥ Filtru de grăsime
- ⑦ Racord de evacuare
- ⑧ Conectare la rețea
- ⑨ Buton pentru pornirea și oprirea ventilatorului
- ⑩ Butoane de selectare a nivelului de putere al ventilatorului
- ⑪ Buton pentru opțiunea de funcționare prelungită
- ⑫ Buton cu senzor pentru contorul orelor de funcționare al filtrului de grăsime
- ⑬ Buton pentru pornirea, oprirea și reducerea luminozității sistemului de iluminat

Componente

Filtru de grăsime

Filtrul de grăsime metalic reutilizabil absoarbe particulele solide (grăsime, praf etc.) din vaporii rezultați la gătit, prevenind astfel murdărirea hotei.



Pericol de incendiu

Un filtru încărcat de grăsime este inflamabil.

Curățați filtrul de grăsime la intervale regulate.

Un filtru foarte murdar reduce puterea de evacuare și duce la o murdărire mai puternică a hotei și a bucătăriei.

Filtru de cărbune

Dacă utilizați hota în sistem recirculant, pe lângă filtrul de grăsime trebuie montat și un filtru pentru mirosuri. Acesta este proiectat pentru a absorbi mirosurile de la gătit.

Filtrul de cărbune poate fi achiziționat ulterior ca accesoriu opțional.

Sistem de iluminare a plitei

Puteți activa și dezactiva sistemul de iluminare a plitei și reduce luminozitatea, independent de ventilator.

Activarea și dezactivarea sunt posibile chiar și atunci când colectorul de vapori este închis (Tap2Light).

Puteți adapta temperatura culorii la cea a sistemului de iluminare din bucătăria dumneavoastră.

Mod de funcționare

Funcții

Modul evacuare



Aerul este absorbit și curățat de filtrul de grăsime, fiind apoi evacuat în afară.

Modul recirculare

(numai împreună cu un kit de conversie și un filtru cu carbon, disponibile ca accesorii opționale; consultați capitolul „Date tehnice“)



Aerul este absorbit și curățat mai întâi de filtrele de grăsime, iar apoi de filtrul cu carbon. Aerul este apoi reîntors în bucătărie.

Ventilarea bucătăriei

Asigurați o bună ventilație a bucătăriei atunci când utilizați hota.

În regimul de evacuare a aerului, eficiența hotei este îmbunătățită de aerul admis.

În modul recirculare, umiditatea produsă în timpul gătitului este păstrată în bucătărie. Ventilația ajută la disiparea umidității.

Treptele de putere ale ventilatorului

În cazul generării unor concentrații ușoare până la intense de aburi, mirosuri sau căldură, puteți folosi treptele de putere de la **1** până la **3**.

Creșteți treapta de putere în funcție de intensitatea aburilor, mirosurilor sau căldurii emanate.

În cazul generării intense, dar temporare, de aburi, mirosuri sau căldură, de exemplu, în timpul rumenirii, puteți folosi nivelul Booster **3***. După 7 minute, nivelul Booster este dezactivat automat.

Contorul orelor de funcționare

Hota înregistrează durata de funcționare.


După 100 de ore de funcționare, în timpul funcționării este emis un semnal sonor repetitiv. Atunci când dezactivați hota, tasta de pornire/oprire **ⓘ** se aprinde intermitent.

Filtrele de grăsime trebuie curățate.

da|0494a

da|0494b

Pornirea ventilatorului

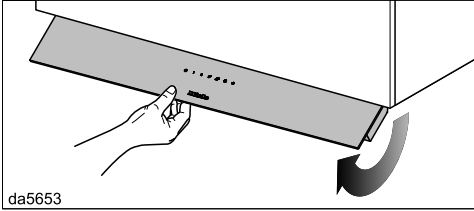

- Deschideți în afară colectorul de vapori.

Ventilatorul pornește pe treapta **2**.

- Atunci când colectorul de vapori este deschis, puteți porni și opri ventilatorul cu tasta ①.

Selectarea treptei de putere

- Selectați treapta de putere dorită cu ajutorul tastelor **1** până la **3**.

Selectarea nivelului Booster

- Dacă atingeți din nou tasta pe treapta **3**, este selectat nivelul Booster.

3* se aprinde intermitent.

După 7 minute, nivelul Booster este comutat înapoi la treapta **3**.

Selectarea regimului de funcționare prelungită

- După încheierea gătitului, atingeți tasta pentru funcționare prelungită  în timp ce ventilatorul este încă în funcțiune.

 se aprinde intermitent.

Ventilatorul se va opri după 10 minute.

- Dacă, în timpul regimului de funcționare prelungită, atingeți din nou tasta pentru funcționarea prelungită , ventilatorul va rămâne în funcțiune.

Oprirea ventilatorului

- Închideți colectorul de vapori sau opriți ventilatorul cu ajutorul tastei de pornire/oprire ①.

Activarea sistemului de iluminare a plitei

- Deschideți în afară colectorul de vapori.

Sistemul de iluminare a plitei se aprinde la luminozitatea maximă.

- Atunci când colectorul de vapori este deschis, puteți activa și dezactiva sistemul de iluminare a plitei cu ajutorul tastei .

Reducerea luminozității sistemului de iluminare a plitei

- Cu lumina aprinsă, mențineți apăsată tasta sistemului de iluminare .

Intensitatea luminii scade până când eliberați tasta.

- Mențineți apăsată din nou tasta sistemului de iluminare .

Intensitatea luminii crește până când eliberați tasta.


Dezactivarea sistemului de iluminare a plitei

- Închideți colectorul de vapori sau atingeți tasta sistemului de iluminare .

Operarea

Tap2Light

Puteți activa și dezactiva sistemul de iluminare a plitei chiar și atunci când colectorul de vapori este închis.

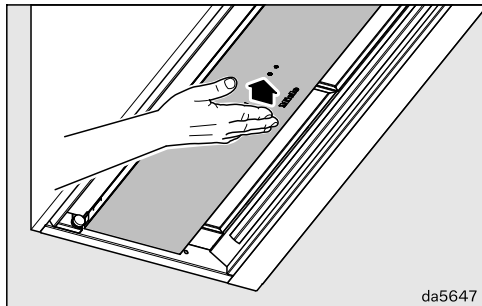

- Pentru activarea sau dezactivarea sistemului de iluminare a plitei, atingeți colectorul de vapori din partea inferioară în zona elementelor de comandă. Nu este necesar să atingeți în mod intenționat tasta cu senzor pentru sistemul de iluminare a plitei.

Ajustarea setărilor

Modificarea temperaturii culorii sistemului de iluminare a plitei

- Activați sistemul de iluminare a plitei.
- Mențineți apăsată simultan tasta **1** și tasta sistemului de iluminare .

Nuanța devine mai rece, până când eliberați tastele.

- Mențineți apăsată simultan tasta **2** și tasta sistemului de iluminare .

Nuanța devine mai caldă, până când eliberați tastele.

Setările dumneavoastră sunt menținute chiar și după repornire.

Recomandări privind economisirea energiei

Următoarele măsuri vă vor sprijini în cazul unei utilizări economice:

- În timpul gătitului bucătăria trebuie să fie bine aerisită. Dacă în modul evacuare nu există un flux suficient de aer, hota nu funcționează eficient și zgomotul din timpul funcționării va fi mai mare.
- Gătiți la o treaptă de putere cât mai redusă. Dacă se formează mai puțin abur, hota poate să funcționeze la o treaptă mai scăzută, ceea ce înseamnă un consum mai redus de energie.
- Verificați nivelul de putere selectat pentru hotă. De cele mai multe ori este suficient un nivel de putere scăzut. Folosiți nivelul booster atunci când este necesar.
- Dacă se formează o cantitate mare de aburi, selectați din timp un nivel de putere ridicat. Acest lucru este mai eficient decât să încercați să captați aburul răspândit în bucătărie prin funcționarea prelungită a hotei.
- Nu uitați să opriți hota după ce terminați de gătit.
- Curățați sau înlocuiți filtrele la intervale regulate. Filtrele foarte murdare reduc puterea, măresc riscul de incendiu și reprezintă un risc pentru igienă.

⚠ Înainte de orice lucrări de întreținere și îngrijire deconectați hota de la rețeaua electrică (consultați capitolul „Instrucțiuni de siguranță și avertizări”).

Curățarea carcasei

- Curățați toate suprafețele și elementele de comandă doar cu un burete ușor umezit, cu detergent lichid și apă caldă.
- Îndepărtați filtrele de grăsime și curățați părțile accesibile ale carcasei de grăsimea depusă. Astfel preveniți riscul de incendiu.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.
- De asemenea, puteți curăța suprafețele din sticlă cu un agent de curățare pentru sticlă disponibil în comerț.

Informații pentru curățarea carcasei

Agenții de curățare neadecvați pot deteriora suprafețele.

Nu utilizați niciunul dintre următorii agenți de curățare:

- agenți de curățare cu sodă caustică, acizi, clor sau solvenți
- agenți de curățare abrazivi, de ex. de tip pudră sau cremă, bureți abrazivi, de ex. bureți pentru oale sau bureți uzați, care mai conțin resturi de substanțe de curățat abrazive

Filtrul de grăsime

Interval de curățare pentru filtrul de grăsime

Curățați filtrul de grăsime cel puțin la fiecare 3–4 săptămâni. Grăsimea adunată se întărește într-o perioadă mai lungă de timp și îngreunează curățarea.

Contorul orelor de funcționare a filtrelor de grăsime


După 100 de ore de funcționare, în timpul funcționării este emis un semnal sonor repetitiv. Atunci când dezactivați hota, tasta de pornire/oprire ① se aprinde intermitent.

Filtrele de grăsime trebuie curățate.

Extragerea filtrelor de grăsime

⚠ Un filtru care cade poate provoca deteriorarea filtrului și plitei.
În timpul manevrării, țineți bine filtrul în mână.

- Deschideți în afară colectorul de vapori.
- Opriti ventilatorul apăsând tasta de pornire/oprire ①.

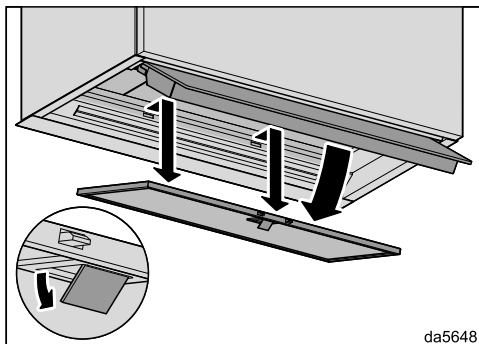

da5648

- Deschideți mecanismul de blocare al filtrului de grăsime și rabatați-l în jos la aproximativ 45°. Desfaceți filtrul de grăsime și extrageți-l.

Curățarea manuală a filtrului de grăsime

- Curățați filtrul de grăsime cu o perie și apă caldă cu puțin detergent lichid de vase neagresiv. Nu folosiți detergent de vase concentrat.
- După curățare, așezați filtrele de grăsime pe o suprafață absorbantă pentru a se usuca.

Informații privind curățarea manuală

Dacă sunt utilizați în mod regulat, agenții de curățare neadecvați pot provoca deteriorarea suprafețelor filtrului.

Nu utilizați niciunul dintre următorii agenți de curățare:

- Agenți de curățare anti-calcar
- Praf de curățat sau soluție de curățat abrazive
- Detergenți universali agresivi pentru toate utilizările și spray-uri degresante
- Spray pentru cuptoare

Curățarea filtrelor de grăsime în mașina de spălat vase

- Introduceți filtrul de grăsime vertical sau oblic în coșul inferior. Aveți grijă ca brațul de stropire să se poată mișca liber.
- Utilizați un produs de curățare de uz casnic.
- Selectați un program cu o temperatură maximă de 65 °C.

Instrucțiuni pentru curățarea în mașina de spălat vase


Filtrele de grăsime pot deveni inutilizabile din cauza temperaturilor ridicate, de exemplu, din cauza deformării. Selectați un program care să nu depășească temperatura recomandată.

De asemenea, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare al mașinii de spălat vase.

În funcție de agentul de curățare, poate apărea o decolorare permanentă a suprafețelor interioare ale filtrului. Totuși, acest lucru nu va afecta în nici un fel funcționarea filtrelor de grăsime.

Introducerea filtrelor de grăsime

- Introduceți filtrele de grăsime. La introducerea filtrelor de grăsime, asigurați-vă că mecanismul de blocare este orientat spre exterior.

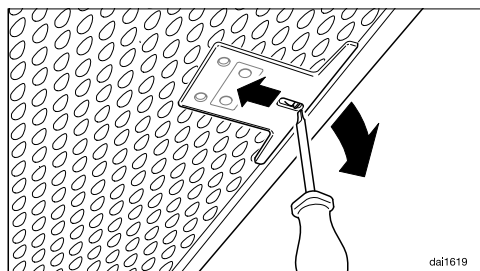

- Dacă ați introdus invers filtrele de grăsime, puteți debloca mecanismul de blocare introducând prin orificii o șurubelniță mică.

Resetarea contorului orelor de funcționare a filtrului de grăsime

După curățarea filtrului de grăsime, contorul orelor de funcționare trebuie resetat.

- În timp ce ventilatorul este oprit, atingeți tasta orelor de funcționare

Pentru confirmare, este emis un semnal sonor cu o durată de 3 secunde.

Schimbarea filtrului de grăsime

Prin utilizarea și curățarea regulate, suprafețele filtrelor se pot deteriora, de exemplu pot deveni fragile.

Curățare și îngrijire

Dacă observați deteriorări, înlocuiți filtrele de grăsime.

Puteți achiziționa filtrele de grăsime prin Serviciul Clienți Miele (datele de contact sunt indicate la finalul acestui manual) sau de la distribuitorul dvs. Miele.

Filtrul cu cărbune


Interval de schimbare a filtrului de cărbune

Înlocuiți întotdeauna filtrul de cărbune, dacă acesta nu mai absoarbe eficient mirosurile din bucătărie.

În acest caz recomandăm schimbarea filtrului de cărbune cel târziu după 6 luni.

Introducerea/Înlocuirea filtrelor de carbon

- Scoateți filtrele de grăsime din hotă.
- Îndepărtați ambalajul filtrului de carbon.

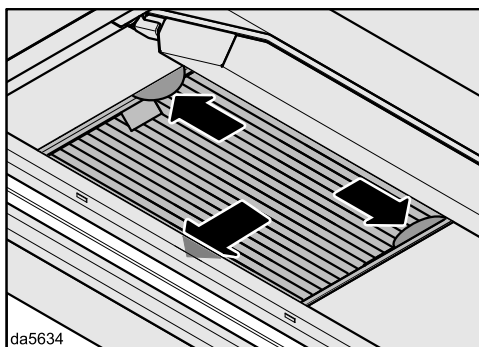

- Apăsați filtrul de carbon în cadru.
- Montați la loc filtrele de grăsime.

Eliminarea filtrului cu cărbune

- Filtrul cu cărbune uzat poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer.

Înainte de instalare


⚠ Înainte de instalare, citiți cu atenție toate informațiile din acest capitol și din capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”.

Hota este prevăzută pentru montare în corpuri suspendate, nișe de gătit, bucătării deschise sau închise.

■ Înainte de montaj, verificați dacă partea superioară a aparatului este disponibilă după instalare.

Dacă nu se întâmplă acest lucru, montați conducta de evacuare și pregătiți conexiunea la rețea **înainte** de instalare.

Material necesar pentru instalare



1 clapetă unisens


pentru instalare în racordul de evacuare al unității motorului (nu pentru modul de recirculare).

11780090



Șuruburi 3,5 x 16 mm
pentru fixarea hotei

Șuruburile incluse sunt adecvate pentru montarea pe un dulap solid din lemn cu o grosime de cel puțin 16 mm. Verificați ca raftul inferior al dulapului să aibă o capacitate portantă suficientă și durabilă.

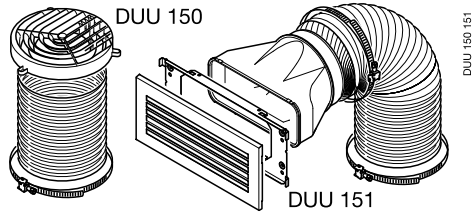

Kit de conversie pentru sistemul recirculant

conține unitate direcțională, furtun și coliere de furtun (nu este inclus în livrare, accesoriu opțional, consultați capitolul „Date tehnice”).



Plan de montare

Etapele individuale de montare sunt descrise în planul de montare.


04932511

DUU 150 151

MPBooklet

Instalarea

Dimensiunile aparatului

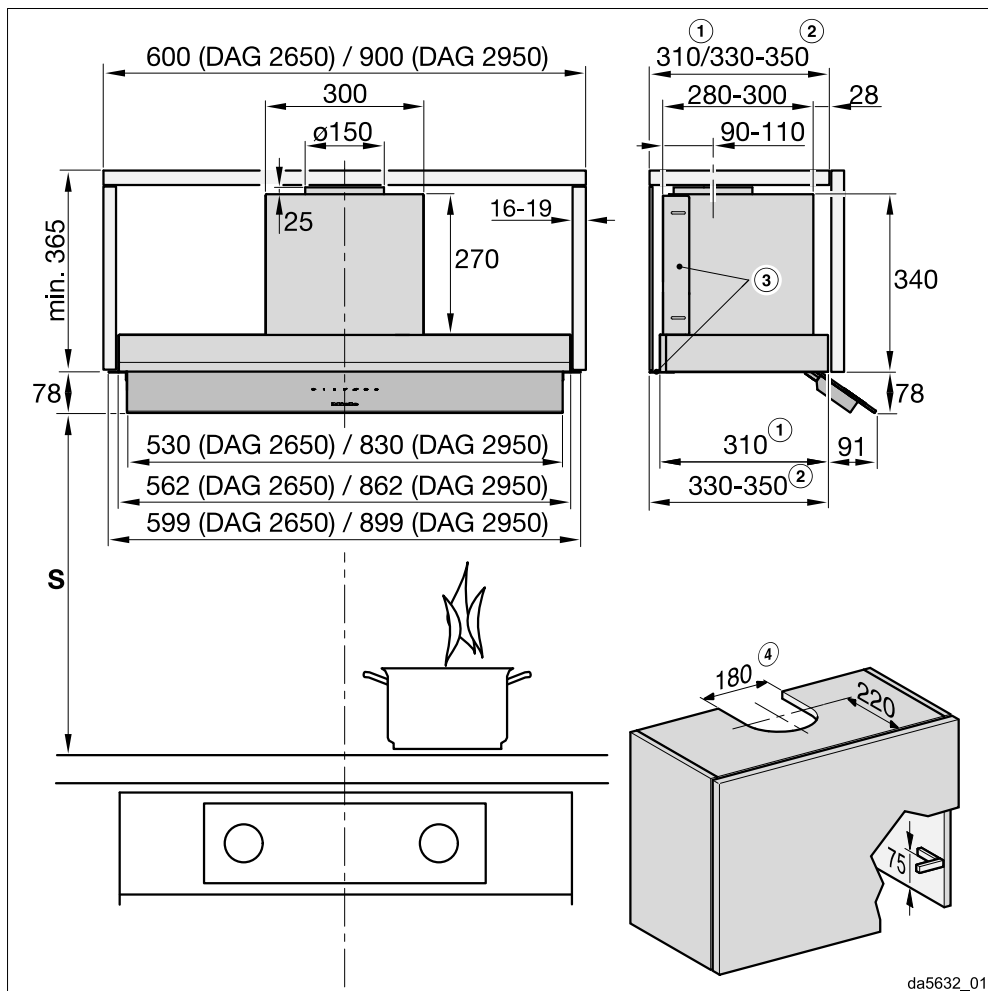

da5632_01

Desenul nu este la scară reală

- ① Instalare fără distanțier
- ② Instalare cu distanțier
- ③ Distanțier
- ④ Aer de evacuare sau recirculare cu kit de conversie DUU 150

Distanța dintre plită și hotă (S)

Când stabiliți distanța dintre plită și partea inferioară a hotei, respectați instrucțiunile producătorului aparatului de gătit.

Dacă acesta nu recomandă distanțe mai mari, respectați distanțele de siguranță de mai jos.

Citiți și capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”.

Aparat de gătit	Distanță minimă
Plită electrică	450 mm
Gril electric, Friteuză (electrică)	650 mm
Aragazuri cu mai multe arzătoare ≤ cu o putere totală de max. 12,6 kW, la care niciun arzător nu are o putere mai mare de > 4,5 kW.	650 mm
Aragazuri cu mai multe arzătoare > cu o putere totală de max. 12,6 kW și 21,6 kW, la care niciun arzător nu are o putere mai mare de > 4,8 kW.	760 mm
Aragazuri cu mai multe arzătoare > cu o putere totală de max. 21,6 kW, la care un arzător are o putere mai mare de > 4,8 kW.	nu este posibil
Aragaz pe gaz cu un arzător, putere ≤ 6 kW	650 mm
Aragaz pe gaz cu un arzător, putere > 6 kW și ≤ 8,1 kW	760 mm
Aragaz pe gaz cu un arzător, putere > 8,1 kW	nu este posibil

Recomandări de montare

- Dacă hota este montată prea sus, evacuarea vaporilor și a mirosurilor va fi ineficientă.
- Pentru ca vaporii și mirosurile să fie captate în mod optim, hota trebuie să acopere plita/mașina de gătit. Hota trebuie să fie montată pe mijloc deasupra plitei și să nu fie deplasată în lateral sau spre spate.
- Locul de montare trebuie să fie ușor accesibil. În caz de defecțiune, hota trebuie să fie accesibilă fără obstacole, pentru a fi demontată. Respectați această regulă la amplasarea dulapurilor, a rafturilor și a elementelor decorative în jurul hotei.

Instalarea

Racordare pentru evacuarea aerului

⚠ Atunci când utilizați hota concomitent cu alte aparate de încălzit, care funcționează pe baza aerului din aceeași încăpere, există pericolul unor emanații toxice!

Citiți obligatoriu capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”.

Hota trebuie instalată conform normelor locale și naționale din domeniul construcțiilor. După caz, cereți aprobarea unui inspector în construcții.


Folosiți doar tuburi netede sau burlane flexibile din materiale neinflamabile pentru realizarea conductei de evacuare.

Pentru a obține cea mai eficientă evacuare a aerului, cu cel mai scăzut nivel de zgomot, rețineți următoarele:

- Diametrul conductei de evacuare nu trebuie să fie mai mic decât secțiunea ștuțului de evacuare (consultați capitolul „Dimensiunile aparatului”). Acest lucru este valabil mai ales atunci când se utilizează conducte plate.
- Conducta de evacuare trebuie să fie cât mai scurtă și mai dreaptă posibil.
- Folosiți doar coturi cu rază mare.
- Conducta de evacuare nu trebuie să fie răsucită sau comprimată.
- Toate racordările trebuie să fie realizate ferm și etanș.
- În cazul în care conducta de evacuare este dotată cu clapete, aceste clapete trebuie să fie deschise atunci când este pornită hota.

Orice obstrucționare a fluxului de aer reduce puterea de evacuare și crește zgomotele de funcționare.

Coș de evacuare

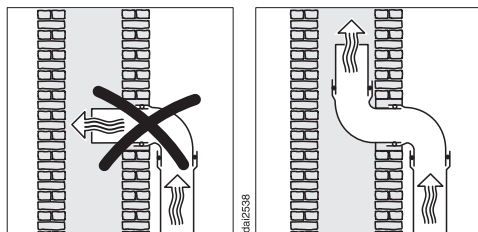

Dacă aerul este evacuat printr-un coș de aerisire, tubul de evacuare trebuie direcționat după acesta.

În cazul în care coșul de aerisire deservește mai multe ventilatoare, secțiunea acestuia trebuie să fie suficient de mare.

Clapetă unisens

- Utilizați o clapetă unisens în sistemul de evacuare.

O clapetă unisens împiedică schimbul de aer între aerul din încăpere și aerul exterior atunci când hota este oprită.

În cazul în care evacuarea se realizează în exteriorul locuinței, se recomandă montarea unui burlan Miele de perete sau de acoperiș (disponibil ca accesoriu opțional). Au o clapetă unisens încorporată.


În cazul în care sistemul dumneavoastră de evacuare nu dispune de o clapetă unisens, hota este livrată împreună cu o clapetă unisens.

Clapeta unisens este montată în racordul de evacuare al ventilatorului.

Condensul

În cazul în care conducta de evacuare trece de ex. prin camere reci sau mansarde, diferențele de temperatură pot provoca condens în conducta de evacuare. Izolați conducta de evacuare pentru a reduce diferențele de temperatură.

În cazul în care conducta de evacuare este așezată orizontal, trebuie să asigurați o pantă de cel puțin 1 cm pe metru. Pantă împiedică scurgerea condensului înapoi în hotă.

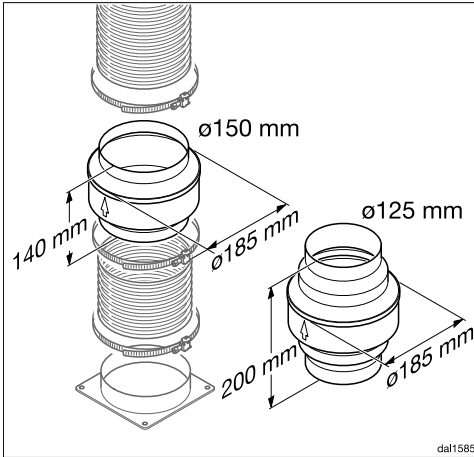

În plus față de izolarea conductei de evacuare, vă recomandăm să instalați o barieră de condens care absoarbă condensul și îl evaporă.


Barierile de condens sunt disponibile ca accesorii opționale pentru conductele de evacuare a aerului cu un diametru de 125 mm sau 150 mm.

Bariera de condens trebuie instalată pe verticală și cât mai aproape posibil deasupra prizei de evacuare a hotei extractoare. Săgeata de pe carcasă indică direcția de evacuare.


Colectorul de condens poate fi folosit numai dacă evacuarea aerului din hotă se efectuează în sus.

Miele nu acordă nicio garanție pentru probleme de funcționare sau daune provocate de o conductă de evacuare necorespunzătoare.

Amortizor de zgomot

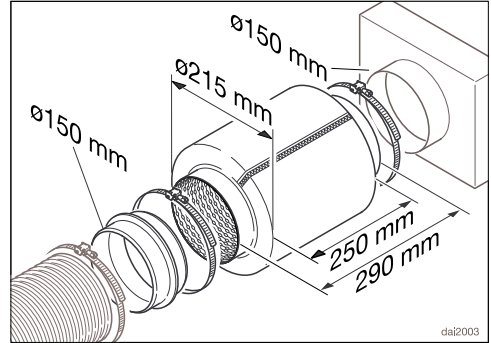


Un amortizor de zgomot poate fi introdus în conducta de evacuare pentru o absorbție suplimentară a sunetului (accesoriu opțional).

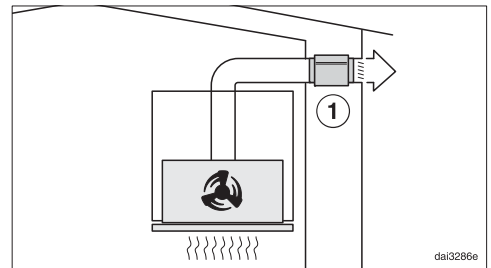

În modul de evacuare a aerului, amortizorul de zgomot reduce atât zgomotul produs de ventilatorul hotei, către exterior, cât și zgomotul provenit din afară (de exemplu din traficul de pe stradă), care pătrunde prin conducta de evacuare a aerului. De aceea, amortizorul de zgomot trebuie montat în punctul cel mai apropiat de orificiul de evacuare spre exterior ①.

Instalarea

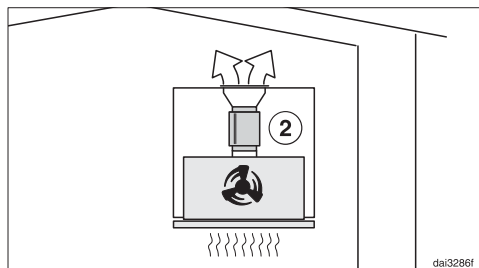

În modul de recirculare, amortizorul de zgomot este poziționat între racordul de evacuare și grila de evacuare ②. Verificați încălzirea de instalare.

Conectare la rețeaua electrică

Hota este livrată cu un cablu de alimentare și ștecăr, pregătit pentru conectarea la o priză cu contact de protecție.

Dacă priza nu este accesibilă sau dacă este prevăzută o conexiune permanentă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.

 Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

Funcționarea hotei conectate la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) de tipul  în instalația electrică a locuinței dumneavoastră pentru realizarea conexiunii electrice a hotei.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil de la serviciul pentru clienți Miele). Din motive de siguran-

ță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către serviciul pentru clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau serviciul pentru clienți Miele.

Puteți să faceți o programare la serviciul pentru clienți Miele online, la www.miele.ro/service.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul pentru clienți Miele are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Poziția etichetei cu date tehnice

Eticheta cu date tehnice este vizibilă la scoaterea filtrului de grăsime.

Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.

Mai multe informații sunt disponibile în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Date tehnice

Motorul ventilatorului	265 W
Sistemul de iluminare a plitei	
DAG 2650	4,8 W
DAG 2950	7,1 W
Valoare conectare totală	
DAG 2650	270 W
DAG 2950	272 W
Tensiune de rețea, frecvență	AC 230 V, 50 Hz
Amperaj	10 A
Lungime cablu de alimentare	1,5 m
Greutate	
DAG 2650	11,2 kg
DAG 2950	14,3 kg

Accesorii opționale pentru regimul de recirculare a aerului

Kit de conversie DUU 150 sau DUU 151 și filtru de carbon DKF 11-P

Fișa produsului pentru hote de bucătărie de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	DAG 2650
Consum anual de energie ($AEC_{hotă}$)	53,7 kWh/an
Clasă de eficiență energetică	A
Indice de eficiență energetică ($EEI_{hotă}$)	52,7
Eficiență fluido-dinamică ($FDE_{hotă}$)	30,6
Clasa de eficiență fluido-dinamică	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența iluminării ($LE_{hotă}$)	41,7 lx/W
Clasa de eficiență a iluminării	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența de filtrare a grăsimilor	88,1%
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	B
Flux nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	375,8 m ³ /h
Debit de aer (turație min.)	241 m ³ /h
Debit de aer (turație max.)	426 m ³ /h
Debit de aer (mod intensiv sau accelerat)	718 m ³ /h
Debit de aer max. (Q_{max})	718,0 m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	448 Pa
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație min.)	48 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație max.)	60 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (mod intensiv sau accelerat)	72 dB
Putere electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	152,7 W
Consum de putere în modul standby (P_s)	0,31 W
Putere nominală a sistemului de iluminat	4,8 W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	200 lx
Factor de creștere în timp	0,9

Date tehnice

Fișa produsului pentru hote de bucătărie de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	DAG 2950
Consum anual de energie ($AEC_{hotă}$)	54,4 kWh/an
Clasă de eficiență energetică	A
Indice de eficiență energetică ($EEI_{hotă}$)	53,5
Eficiență fluido-dinamică ($FDE_{hotă}$)	31,3
Clasa de eficiență fluido-dinamică	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența iluminării ($LE_{hotă}$)	38,7 lx/W
Clasa de eficiență a iluminării	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența de filtrare a grăsimilor	88,4%
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	B
Flux nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	375,0 m ³ /h
Debit de aer (turație min.)	250 m ³ /h
Debit de aer (turație max.)	443 m ³ /h
Debit de aer (mod intensiv sau accelerat)	722 m ³ /h
Debit de aer max. (Q_{max})	722,0 m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	450 Pa
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație min.)	48 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație max.)	61 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (mod intensiv sau accelerat)	72 dB
Putere electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	149,8 W
Consum de putere în modul standby (P_s)	0,31 W
Putere nominală a sistemului de iluminat	7,1 W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	275 lx
Factor de creștere în timp	0,9

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

DAG 2650, DAG 2950

ro-RO

M.-Nr. 13 197 560 / 00