

Instrucțiuni de utilizare și instalare Hotă



Este **esențial** să citiți instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de instalare și punerea în funcțiune. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări	4
Contribuiți la protecția mediului înconjurător	13
Componentele hoteli	14
Descrierea modului de funcționare	16
Prima punere în funcțiune	17
Selectarea modului evacuare sau a modului recirculare.....	17
Configurarea Miele@home	17
Conectarea prin app.....	18
Conectarea prin WPS.....	19
Conectarea WiFi (resetare la setarea din fabrică).....	20
Configurarea Con@ctivity	21
Con@ctivity prin intermediul rețelei dvs. WiFi (Con@ctivity 3.0).....	22
Con@ctivity printr-o conexiune WiFi directă (Con@ctivity 3.0)	22
Reluați conexiunea	22
Utilizare (mod automat)	23
Gătire cu funcția Con@ctivity (mod automat).....	23
Prăjire.....	24
leșirea temporară din modul automat	25
Revenirea în modul automat	25
Utilizare (mod manual)	26
Gătire fără funcția Con@ctivity (mod manual)	26
Pornirea ventilatorului	26
Selectarea nivelului de putere	26
Selectarea opțiunii de funcționare prelungită.....	26
Oprirea ventilatorului	26
Pornirea/oprirea/reducerea luminozității sistemului de iluminat	27
Powermanagement (funcția de gestionare a consumului de energie).....	27
Oprire de siguranță.....	28
Utilizare (mod automat și manual)	29
Contoarele orelor de funcționare.....	29
Modificarea contorului orelor de funcționare a filtrelor de grăsime.....	29
Modificarea sau dezactivarea contorului orelor de funcționare al filtrului cu carbon	30
Citirea contoarelor orelor de funcționare.....	30
Sfaturi pentru economisirea energiei	31

Curățare și întreținere	32
Carcasă	32
Instrucțiuni speciale pentru hotele cu carcasă emailată	32
Curățarea vanei de colectare	32
Filtru de grăsime și panou de aspirație lateral.....	33
Resetarea contorului orelor de funcționare a filtrului de grăsime.....	35
Schimbarea filtrului de grăsime	35
Filtrul cu carbon.....	36
Resetarea contorului orelor de funcționare al filtrului cu carbon.....	36
Eliminarea filtrului cu carbon	36
Filtru cu carbon regenerabil.....	36
Instalare	37
Înainte de instalare	37
Material necesar pentru instalare	37
Dimensiuni aparat.....	38
Distanța dintre plită și hotă (S)	39
Recomandări de montare.....	40
Schemă de alezaje pentru montarea pe perete	40
Racordare pentru evacuarea aerului	41
Clapetă unisens.....	42
Condensul	42
Amortizor de zgomot.....	43
Conectare la rețeaua electrică.....	44
Serviciu Clienți	45
Contact în caz de defecțiuni.....	45
Poziția etichetei cu date tehnice.....	45
Garanție	45
Date tehnice	46
Accesorii opționale pentru sistemul recirculant	46
Declarație de conformitate	47

Indicații de siguranță și avertizări

Această hotă corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza hota pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind montarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea aparatului, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

Întrebuințare adecvată

- ▶ Această hotă este proiectată pentru a fi folosită în mediu casnic, dar și în spații similare celui casnic.
- ▶ Această hotă nu este proiectată pentru utilizare în exterior.
- ▶ Această hotă trebuie utilizată doar ca aparat electrocasnic, pentru evacuarea vaporilor și eliminarea mirosurilor rezultate la gătire. Orice altă utilizare este interzisă.
- ▶ În modul recirculare, hota nu poate fi utilizată deasupra unei plite pe gaz pentru ventilarea încăperii în care este amplasată. Consultați un specialist în materie de gaz.

Indicații de siguranță și avertizări

► Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze hota, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.

Aceste persoane au voie să utilizeze hota nesupravegheate numai dacă modul de utilizare li s-a explicat în așa fel încât să poată utiliza hota în siguranță. Ele trebuie să recunoască și să înțeleagă posibilele pericole ale unei utilizări incorecte.

Siguranța copiilor

► Copiii sub 8 ani nu au voie să se apropie de hotă, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.

► Copiii mai mari de 8 ani pot folosi hota fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

► Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească hota.

► Supravegheați copiii care se află în apropierea hotei. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu hota.

► Sistemul de iluminat emană o lumină foarte intensă. Aveți grijă ca în special bebelușii să nu privească direct spre lumină.

► Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Prin joacă, aceștia se pot sufoca înfășurându-se în ambalaje sau punându-și-le peste față.

Indicații de siguranță și avertizări

Măsuri tehnice de siguranță


- ▶ Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către specialiști autorizați de compania Miele.
- ▶ Deteriorările hotei pot pune în pericol siguranța dumneavoastră. Verificați hota pentru a identifica defecțiunile vizibile. În nici un caz nu utilizați o hotă avariată.
- ▶ Siguranța electrică a hotei este garantată numai dacă aceasta este conectată la un sistem de pământare instalat conform normelor aplicabile. Este foarte important ca această cerință fundamentală de protecție să fie respectată. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.
- ▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a hotei (frecvență și tensiune) trebuie să corespundă instalației electrice din locuință, pentru a preveni avariarea hotei. Înainte de conectare, comparați datele de conectare. Dacă aveți nelămuriri, consultați un electrician calificat.
- ▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu le folosiți pentru a conecta hota la rețeaua de energie electrică.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ La hotele din seria ... EXT/EXTA, conexiunea la ventilatorul extern trebuie realizată cu cablul și conectorii de legătură aferenți. Aceste modele pot fi instalate doar împreună cu un ventilator extern marca Miele.
- ▶ Din motive de siguranță, această hotă trebuie încastrată înainte de utilizare.
- ▶ Nu este permisă utilizarea acestei hote în locații mobile (de exemplu pe ambarcațiuni).
- ▶ Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a hotei. Deschideți carcasa doar urmând instrucțiunile de montare și întreținere.
- ▶ Garanția se anulează dacă hota nu este reparată de către un serviciu de asistență tehnică autorizat de Miele.
- ▶ Miele garantează respectarea cerințelor de siguranță numai dacă sunt utilizate piese de schimb originale. Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale.
- ▶ Un cablu de conectare defect trebuie înlocuit numai de către un specialist calificat.
- ▶ Lămpile pentru iluminare sunt instalate permanent. Înlocuirea trebuie efectuată de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienți Miele.
- ▶ În timpul lucrărilor de instalare, întreținere și reparare, hota trebuie deconectată complet de la rețeaua electrică. Hota este complet deconectată de la rețeaua electrică doar atunci când:
 - siguranțele instalației electrice sunt decuplate sau
 - siguranțele fuzibile ale instalației electrice sunt deșurubate sau
 - ștecărul (dacă există) este scos din priză. În acest scop, nu trageți de cablul de alimentare cu energie electrică, ci de ștecăr.

Indicații de siguranță și avertizări

Utilizarea hotei concomitent cu alte aparate de încălzire, care funcționează pe baza aerului din încăpere

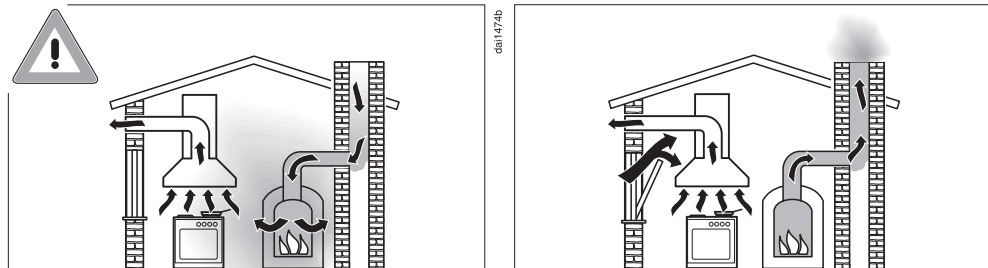

⚠ Pericol de otrăvire cu gazele de ardere.

Procedați cu mare atenție când folosiți hota concomitent și în aceeași încăpere sau parte a locuinței cu un alt aparat de încălzire, care funcționează pe baza aerului din încăpere.

Acestea aspiră aerul din încăpere și evacuează gazele emanate printr-o instalație de evacuare (de exemplu coș). Asemenea aparate includ boilere și încălzitoare pe bază de gaz, ulei, lemn sau cărbune, calorifere cu flux continuu de apă și alte tipuri de încălzitoare pe bază de apă, plite, mașini de gătit sau cuptoare pe gaz.

Hota absoarbe aer din încăperea unde este instalată, dar și din încăperile învecinate. Acest lucru este valabil în următoarele moduri de funcționare:

- evacuare,
- evacuare cu ventilator extern,
- recirculare cu casetă de recirculare amplasată în afara încăperii.

Fără aer suficient, se va crea o presiune negativă. Instalația de încălzire poate fi privată de oxigen. Lipsa oxigenului diminuează combustia.

Gazele nocive precum monoxidul de carbon pot fi atrase din coș sau din conducta de evacuare înapoi în încăpere.

Pericol de moarte.

Indicații de siguranță și avertizări

Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a hotei și pentru a împiedica absorbția gazelor emise de instalațiile de încălzire înapoi în încăpere atunci când hota și încălzitorul funcționează simultan, în încăpere este admisă o presiune negativă de cel mult 4 Pa (0,04 mbari).

Ventilația poate fi întreținută prin intermediul unor guri de aerisire care să nu poată fi blocate, în ferestre sau uși. Aceste guri de aerisire trebuie să fie suficient de mari. O singură cărămidă de ventilație în general nu este suficientă pentru a asigura o aerisire suficientă.

Luați în considerare întregul sistem de ventilare al locuinței. Dacă aveți nelămuriri, urmați sfatul unui inginer constructor calificat sau al unui instalator autorizat în lucrări legate de gaze.

În cazul în care folosiți hota în sistem recirculant, cu evacuarea aerului în încăperea în care este instalată hota, utilizarea concomitentă a unui aparat de încălzire care funcționează pe baza aerului din încălzire este nepericuloasă.

Indicații de siguranță și avertizări

Utilizare corectă

► Flăcările deschise prezintă pericol de incendiu.

Nu lucrați cu flăcări deschise sub hotă. Astfel, este interzisă flambarea și gătitul la gril cu flacăra deschisă. Când este pornită, hota poate atrage flăcările în filtru. Particulele de grăsime depuse reprezintă pericol de incendiu.

► Căldura puternică generată atunci când gătiți pe un arzător cu gaz poate să ducă la deteriorarea hotei.

- Asigurați-vă că toate arzătoarele aflate în funcțiune sunt întotdeauna acoperite de un vas. Stingeți arzătoarele chiar dacă luați vasele de pe ele pentru scurt timp.
- Alegeți vase potrivite pentru mărimea arzătorului.
- Reglați flacăra arzătorului astfel încât să nu depășească baza vasului.
- Evitați încălzirea excesivă a vasului în care gătiți (de ex. la tigăile Wok).

► Hota se poate coroda din cauza condensului.

Porniți întotdeauna hota când utilizați arzătoare, astfel încât să nu se poată forma condens.

► Uleiurile și grăsimile încinse se pot autoaprinde și pot aprinde hota.

Supravegheați tigăile, cratițele și friteuzele atunci când lucrați cu uleiuri și grăsimi. Și gătitul la gril pe grătare electrice trebuie supravegheată permanent din acest motiv.

▶ Depunerile de grăsime și murdărie pot afecta funcționarea hotei. Nu utilizați niciodată hota fără filtrele de grăsime montate, pentru a garanta curățarea vaporilor.

▶ Hota se poate încinge de la căldura emanată în timpul gătirii. Atingeți carcasa și filtrele de grăsime abia după ce hota s-a răcit.

Instalare corespunzătoare

▶ Vă rugăm să rețineți instrucțiunile producătorului pentru aparatul dvs. de gătit cu privire la faptul dacă este permis să îl utilizați în combinație cu o hotă.

▶ Nu este permisă montarea hotei deasupra unui sistem de încălzire care funcționează cu combustibil solid.

▶ O distanță prea mică între aragaz/plită și hotă poate duce la deteriorarea hotei.

Distanțele dintre aragaz/plită și partea inferioară a hotei, date în capitolul „Instalare” din acest manual, trebuie respectate, cu excepția cazului în care producătorul aragazului/plitei recomandă o distanță mai mare de siguranță.

Dacă folosiți mai multe aparate de gătit sub aceeași hotă, pentru care se recomandă distanțe de siguranță diferite până la hotă, alegeți distanța mai mare.

▶ Pentru fixarea hotei, respectați indicațiile din capitolul „Instalare”.

▶ Componentele pot avea margini ascuțite care pot provoca vătămări.

În timpul montajului purtați mănuși cu protecție la tăiere.

▶ Toate conductele, țevile și furtunurile sistemului de ventilare trebuie să fie fabricate din materiale neinflamabile. Acestea pot fi achiziționate din magazinele specializate sau de la Serviciul de asistență tehnică Miele.

▶ Nu conectați hota la un coș sau la o conductă de aerisire aflate în uz, și nici la conducte care ventilează încăperi cu șemineuri.

Indicații de siguranță și avertizări

▶ Dacă doriți să evacuați aerul printr-un coș sau conductă de ventilație care nu mai este în uz, trebuie respectate instrucțiunile autorităților.

Curățare și întreținere

▶ Există pericol de incendiu dacă nu se efectuează curățenia conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare.

▶ Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piețele electrice, provocând un scurt-circuit.

De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea hoteli.

▶ Vă puteți răni atunci când colectorul de vapori este deschis. Nu lăsați colectorul de vapori deschis atunci când nu este necesar.

Accesorii și piese de schimb

▶ Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montează sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția ori răspunderea pentru produs.

▶ Miele garantează respectarea cerințelor de siguranță numai dacă sunt utilizate piese de schimb originale. Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale.

▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după ieșirea din producția de serie a hoteli dumneavoastră, pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestuia.

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare pot fi reciclate.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.


Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.



Pentru predarea și valorificarea aparaturilor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastate în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Componentele hoteli

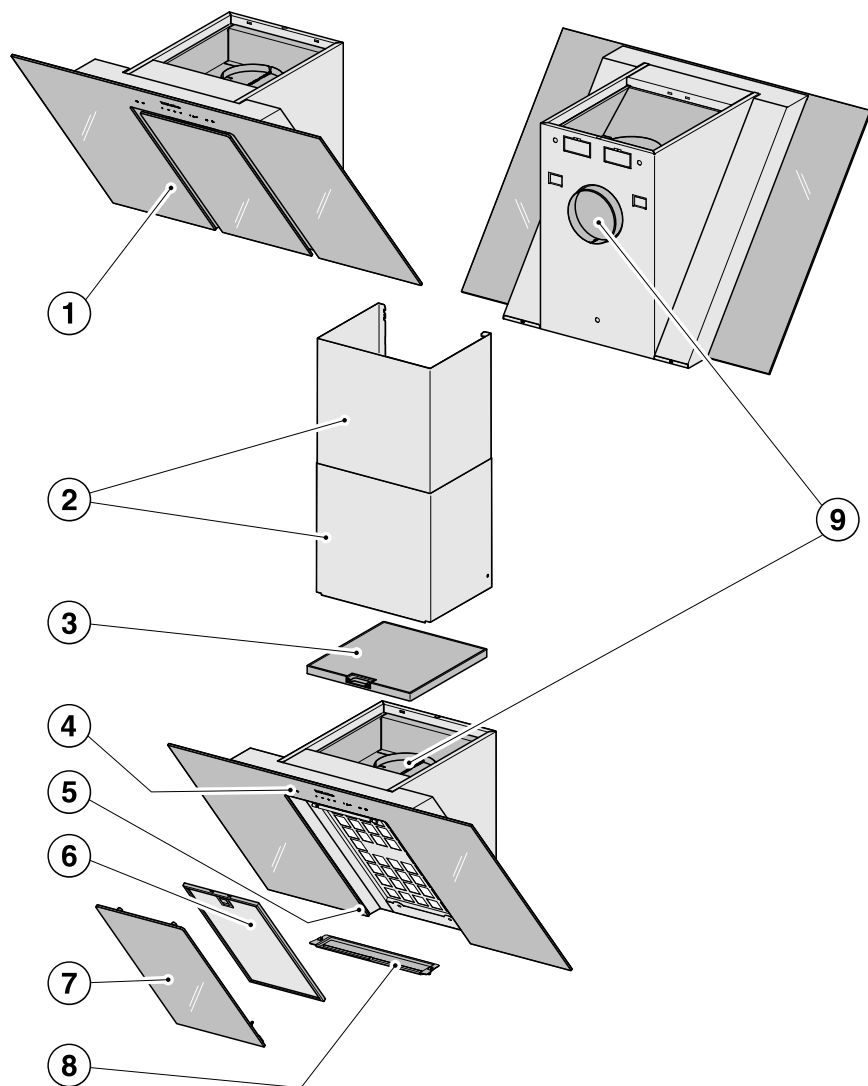

10

11

12

13

14


15

- ① Colector de vapori
- ② Coș
Accesorii opționale
Doar în modul evacuare:
- ③ Filtru cu carbon
Filtru cu carbon de unică folosință sau regenerabil
Accesorii opționale pentru sistemul recirculant
- ④ Comenzi
- ⑤ Sistem pentru iluminarea plitei
- ⑥ Filtru de grăsime
- ⑦ Panou de aspirație lateral
- ⑧ Vană de colectare
- ⑨ Racord de evacuare
Aerul poate fi evacuat fie în sus, fie în spate.
În modul recirculare aerul de evacuare poate fi eliminat doar în sus.
- ⑩ Buton cu senzor pentru pornirea și oprirea ventilatorului
- ⑪ Buton cu senzor pentru pornirea, oprirea și reducerea luminozității sistemului de iluminat
- ⑫ Butoane cu senzori de selectare a nivelului de putere al ventilatorului
- ⑬ Buton cu senzor pentru opțiunea de funcționare prelungită
- ⑭ Buton cu senzor pentru contorul orelor de funcționare al filtrului de grăsime
- ⑮ Buton cu senzor pentru contorul orelor de funcționare al filtrului cu carbon

Descrierea modului de funcționare

În funcție de modelul hotei, sunt disponibile următoarele moduri de funcționare:

Modul evacuare

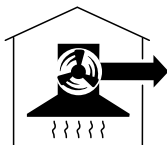

dall0494a

Hota absoarbe aburul produs în timpul gătitului. Aerul este aspirat și curățat prin panoul de aspirație marginal și filtrul de grăsime. Apoi aerul este evacuat în exterior.

Modul recirculare




dall0494b

Aerul absorbit este curățat mai întâi de panoul de aspirație marginal și filtrul de grăsime, iar apoi de filtrul cu carbon. Aerul este apoi reîntors în bucătărie.

Modul evacuare cu ventilator extern

(Hotele din seria ...EXT/EXTA)

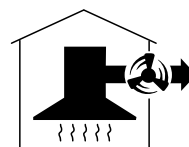



dall0494c


La hotele echipate cu un ventilator extern necesar funcționării, ventilatorul extern Miele trebuie montat într-un loc la alegere, în afara încăperii. Ventilatorul extern este conectat cu hota printr-o conductă de comandă și este controlat prin Con@ctivity sau elementele de comandă ale hotei.


Selectarea modului evacuare sau a modului recirculare

Hota este adecvată pentru modul evacuare și modul recirculare. Puterea ventilatorului este adaptată modului de funcționare ales. Modul recirculare este setat din fabricație. Hota trebuie reconfigurată pentru modul evacuare.

Reconfigurarea pe modul evacuare se efectuează prin dezactivarea contorului orelor de funcționare pentru filtrul (filtrele) cu carbon.

- Opriți ventilatorul și iluminatul.
- Atingeți concomitent butonul pentru funcționare prelungită  și butonul filtrului cu carbon .

Simbolul filtrului cu carbon  și unul dintre nivelurile de putere a ventilatorului vor începe să clipească.

- Atingeți butonul **B**.
- Confirmați selecția apăsând butonul filtrului cu carbon .

Toate indicatoarele luminoase de sting.

Modul evacuare este setat.

Dacă nu confirmați selecția în decurs de 4 minute, hota va reveni automat la setarea inițială.

Configurarea Miele@home

Trebuie să dispuneți de:

- o rețea WiFi
- aplicația Miele
- un cont de utilizator la Miele. Puteți crea contul de utilizator prin aplicația Miele.

Hota dvs. este dotată cu un modul WiFi integrat. Conectați hota la rețeaua WiFi de la domiciliul dumneavoastră. Apoi puteți opera hota prin aplicația Miele.

Dacă plita dvs. Miele este conectată la rețeaua dvs. WiFi, puteți să folosiți comanda automată a hotei prin intermediul funcției Con@ctivity.

Asigurați-vă că în locul de instalare al hotei există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

Cu ajutorul Aplicației Miele sau prin WPS puteți realiza conexiunea la rețeaua WiFi de acasă.

Prima punere în funcțiune

Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de disponibilitatea Miele@home Services în țara dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt disponibile pe site-ul web www.miele.com.

Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de la Apple App Store® sau Google Play Store™.



Conectarea prin app

Puteți să realizați conexiunea la rețeaua prin aplicația Miele.

- Instalați aplicația Miele pe dispozitivul dvs. mobil.

Pentru conectare aveți nevoie de:

1. Parola rețelei WiFi
2. Parola hoteli



Parola hoteli este formată din ultimele 9 cifre ale numărului de fabricație înscris pe eticheta cu date tehnice.

Eticheta cu date tehnice este vizibilă la scoaterea filtrului de grăsime.



- Porniți conectarea aparatului în aplicație. Urmați pașii de conectare.

Dacă vi se solicită să activați WiFi-ul hoteli, procedați după cum urmează:

Prima punere în funcțiune

- Oprii hota.



- Apăsați și mențineți apăsat butonul **B**.



- Atingeți simultan butonul de iluminat ☀.




2 stă aprins continuu, **3** clipește.

În următoarele 2 minute hota este pregătită pentru conectare.



- Urmați pașii din aplicație.



După realizarea conectării, **2** și **3** sunt aprinse continuu.



- Părăsiți modul de conectare de pe hotă atingând butonul pentru funcționare prelungită 5/15.

Hota poate fi operată acum prin aplicație.

Conectarea prin WPS

Routerul WiFi trebuie să fie compatibil WPS (WiFi Protected Setup).

- Oprii hota.



- Apăsați și mențineți apăsat butonul **B**.



- Atingeți simultan butonul de iluminat ☀.




2 stă aprins continuu, **3** clipește.

Conexiunea WiFi trebuie pornită simultan la hotă și la routerul WPS.



- După câteva secunde apăsați butonul **B** de pe hotă.




După puțin timp **2** este aprins continuu, iar **3** și **B** clipeșc.

În următoarele două minute hota este pregătită pentru conectare.

Prima punere în funcțiune




- Porniți conexiunea WPS de pe routerul WLAN.



După realizarea conectării, **2** și **3** sunt aprinse continuu.



- Părăsiți modul de conectare de pe hotă atingând butonul pentru funcționare prelungită .

Hota poate fi operată acum prin app.

Dacă nu s-a realizat conexiunea, este posibil să nu fi activat WPS la router suficient de repede. Repetați pașii de mai sus.

Sfat: Dacă routerul dvs. WiFi nu dispune de WPS ca metodă de conectare, folosiți aplicația Miele pentru conectare.

Conectarea WiFi (resetare la setarea din fabrică)


Pentru a configura o nouă conexiune WiFi, trebuie mai întâi dezactivată conexiunea WiFi existentă.


- Opriți hota.



- Apăsați și mențineți apăsat butonul **1**.



- Atingeți simultan butonul de iluminat .




În cazul unei conexiuni WiFi existente, **2** și **3** sunt aprinse continuu.

În următoarele două minute hota este pregătită pentru deconectare.



■ Atingeți butonul **1**.



2 este aprins continuu, iar **3** clipește.



După câteva secunde **2** și **3** clipeșc.
Conexiunea este dezactivată.



■ Părășiți modul de deconectare de pe
hotă atingând butonul pentru funcțio-
nare prelungită **5 15**.

Conexiunea WiFi este dezactivată. Se
poate realiza o nouă conexiune.

Configurarea Con@ctivity

Con@ctivity descrie comunicarea direc-
tă dintre plita electrică Miele și o hotă
Miele. Ea permite utilizarea automată a
hotei în funcție de starea plitei electrice
Miele, instalate sub hotă.

- Când porniți plita, sistemul de ilumi-
nat al hotei se aprinde și ventilatorul
hotei intră în funcțiune după scurt
timp.
- În timpul gătirii, hota își setează în
mod automat nivelul de putere. Nive-
lul de putere depinde de numărul ar-
zătoarelor pornite și de nivelul aces-
tora de putere.
- După ce opriți plita, ventilatorul și sis-
temul de iluminat al hotei se vor opri
automat după o anumită perioadă de
timp.

Pentru informații detaliate despre funcți-
onare, consultați capitolul „Utilizare“.

Prima punere în funcțiune

Con@ctivity prin intermediul rețelei dvs. WiFi (Con@ctivity 3.0)

Înainte de a începe, verificați următoarele:

- rețea WiFi pentru acasă
- plită Miele cu capacitate de conectare prin WiFi

- Conectați hota și plita la rețeaua dvs. WiFi (consultați secțiunea „Configurarea Miele@home”).

Funcția Con@ctivity este activată automat.

Con@ctivity printr-o conexiune WiFi directă (Con@ctivity 3.0)

Înainte de a începe, verificați următoarele:


- Plită Miele cu capacitate de conectare prin WiFi

Dacă nu dispuneți de o rețea WiFi, puteți să realizați o conexiune directă între plită și hotă.


- Oprii hota.



- Apăsați și mențineți apăsat butonul **B**.




- Atingeți simultan butonul **1**.



2 stă aprins continuu, **3** clipește.

În următoarele 2 minute hota este pregătită pentru conectare.

- Porniți conexiunea WiFi la plită. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare ale plitei.



După realizarea conectării, **2** și **3** sunt aprinse continuu.




- Părăsiți modul de conectare de pe hotă atingând butonul pentru funcționare prelungită **5** **15**.

Funcția Con@ctivity este activată.

Dacă există conexiunea directă WiFi, plita și hota nu pot fi conectate la o rețea pe care o aveți acasă. Dacă doriți să realizați acest lucru mai târziu, trebuie anulată mai întâi conexiunea directă WiFi dintre plită și hotă (consultați secțiunea „Deconectarea WiFi”).

Reluați conexiunea



În cazul în care conexiunea nu este posibilă, vor clipi indicatoarele **2** și **3**, sau procesul va fi anulat de hotă.


- Anulați conexiunea directă WiFi dintre plită și hotă (consultați secțiunea „Deconectarea WiFi”).

- Repetați conexiunea.

Utilizare (mod automat)

Dacă este activată funcția Con@ctivity, hota funcționează întotdeauna în modul automat (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Configurarea Con@ctivity”).

Dacă doriți să operați manual hota, respectați capitolul „Utilizare (mod manual)”, secțiunea „Gătire fără funcția Con@ctivity”.

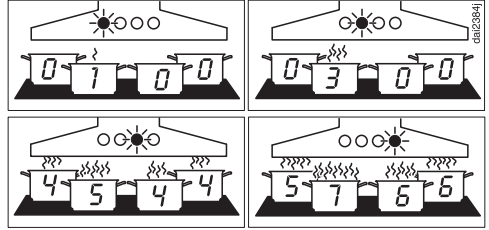

Exemple pentru nivelurile 1 până la B ale ventilatorului

Gătire cu funcția Con@ctivity (mod automat)

- Porniți un arzător la nivelul de putere dorit.

Iluminatul plitei se aprinde.

După câteva secunde pornește ventilatorul, mai întâi scurt pe nivelul 2, apoi imediat pe nivelul 1.

În timpul gătirii, hota își setează în mod automat nivelul de putere.

Nivelul hotei depinde de puterea totală a plitei, adică numărul de arzătoare pornite și nivelurile de putere setate.

Dacă selectați un nivel de putere mai mare la plită sau dacă porniți mai multe arzătoare, hota trece automat pe un nivel de putere mai mare.

Dacă reduceți nivelul de putere al plitei sau opriți o parte din arzătoare, se adaptează automat și nivelul de putere al hotei.

Timp de reacție

Hota reacționează cu temporizare. Se are în vedere faptul că modificarea nivelului de putere al plitei nu conduce imediat la generarea a mai mulți sau mai puțini vapori.

Deoarece plita transmite informații către hotă la anumite intervale, acest lucru poate conduce de asemenea la unele întârzieri.

Reacția se produce în interval de câteva secunde sau minute.

Utilizare (mod automat)

Prăjire

- Pentru încălzirea vasului de gătit înainte de prăjire, porniți un arzător la treapta cea mai înaltă. Apoi, pentru un interval de aprox. 10 secunde până la 4 minute, setați arzătorul la o treaptă mai redusă (60 de secunde până la 5 minute în cazul unei plite Highlight).

Hota recunoaște un proces de prăjire.

Hota pornește automat și, după reducerea puterii plitei, trece în nivelul de putere 3 și rămâne în acest nivel timp de aprox. 5 minute.

Apoi nivelul de putere al hotei este stabilit din nou de funcția Con@ctivity.

Puteți să reglați manual un alt nivel de putere al hotei.

Oprire

- Opriți toate arzătoarele.

Puterea ventilatorului hotei este redusă treptat pe parcursul următoarelor minute iar apoi ventilatorul este oprit complet.

Astfel aerul din bucătărie este curățat de vapori și mirosuri.

- De la nivelul Booster, ventilatorul trece imediat înapoi pe nivelul 3.
- Dacă ventilatorul funcționează pe nivelul 3, acesta trece după 1 minut înapoi pe nivelul 2.
- Din nivelul 2, ventilatorul trece după 2 minute înapoi pe nivelul 1.
- După 2 minute de funcționare pe nivelul 1, ventilatorul se oprește.
- După alte 30 de secunde, iluminatul plitei se stinge.

Gătitul s-a terminat.

Întreruperea temporară din modul automat

În timp ce gătiți, puteți să ieșiți temporar din modul automat după cum urmează:

- Selectați manual un alt nivel al ventilatorului sau
- Opriiți manual hota sau
- Activați opțiunea de funcționare prelungită 5^{15} a hotei. Ventilatorul se oprește după timpul de funcționare prelungită selectat, iar lumina rămâne pornită.

Funcțiile hotei pot fi acum operate manual (consultați capitolul „Utilizare (mod manual)“).

Revenirea în modul automat

Hota revine în modul automat, dacă:

- După selectarea manuală a nivelului de putere al ventilatorului, hota nu este operată timp de aprox. 5 minute sau
- Nivelul de putere selectat manual corespunde din nou celui automat sau
- Ventilatorul hotei și plita au fost oprite timp de minimum 30 de secunde. La următoarea pornire a plitei, hota pornește în modul automat.

Aveți și posibilitatea de a opera manual hota pentru un program de gătit complet.

- Pentru aceasta, porniți ventilatorul hotei **înainte** de plită.

Dacă după gătit hota și plita au fost oprite timp de minimum 30 de secunde, la următoarea pornire a plitei, hota pornește în modul automat.

Utilizare (mod manual)

Gătire fără funcția Con@ctivity (mod manual)

Hota trebuie operată manual dacă:

- Funcția Con@ctivity nu este activată.
- Ați dezactivat temporar funcția Con@ctivity (consultați capitolul „Utilizare (mod automat)”, secțiunea „Ieșirea temporară din modul automat”).

Pornirea ventilatorului

Porniți ventilatorul de îndată ce începeți să gătiți. Astfel, aburul de la gătit este evacuat încă de la început.

- Atingeți butonul de Pornire/Oprire .

Ventilatorul va porni la nivelul **2**.

Selectarea nivelului de putere

În funcție de intensitatea vaporilor și mirosurilor, vă stau la dispoziție nivelurile de putere **1** până la **3**, care sunt în general suficiente pentru gătitul obișnuit.

Pentru perioade scurte, când se produc mulți vapori și mirosuri puternice în timpul gătitului, de ex. când prăjiți carne, este indicat să alegeți nivelul **Booster B**.

- Atingeți butoanele **1** până la **B** pentru a selecta nivelul de putere dorit.

Resetarea nivelului Booster










Dacă funcția de gestionare a consumului de energie (Powermanagement) este activată (setare implicită), după 5 minute ventilatorul revine automat la nivelul **3**.

Selectarea opțiunii de funcționare prelungită


Lăsați ventilatorul în funcțiune câteva minute după încheierea gătitului. Astfel aerul din bucătărie este curățat de vapori și mirosuri.

Se evită mirosurile reziduale din hotă.

Opțiunea de funcționare prelungită face ca ventilatorul să se oprească automat după o perioadă de timp preselectată.


- După încheierea gătitului, apăsați butonul de funcționare prelungită ⁵¹⁵.
- Apăsați de 1 ori: Ventilatorul se va opri după 5 minute (se va aprinde ⁵ ¹⁵).
- Apăsați de 2 ori: Ventilatorul se va opri după 15 minute (se va aprinde ¹⁵).
- Dacă apăsați din nou butonul de funcționare prelungită ⁵¹⁵, ventilatorul rămâne pornit (⁵¹⁵ se stinge).

Oprirea ventilatorului



- Apăsați butonul de Pornire/Oprire  pentru a opri ventilatorul.

Pornirea/oprirea/reducerea luminozității sistemului de iluminat

Puteți să porniți și să opriți sistemul de iluminat și să reduceți luminozitatea, independent de ventilator.

- Pentru a porni și a opri sistemul de iluminat, atingeți scurt butonul de iluminat .

La pornire, sistemul de iluminat se aprinde la luminozitatea maximă.

- Cu lumina aprinsă, țineți apăsat butonul de iluminat . Intensitatea scade până când eliberați butonul.
- Dacă țineți din nou apăsat butonul de iluminat , luminozitatea crește până când eliberați butonul.

Powermanagement (funcția de gestionare a consumului de energie)




Hota este dotată cu o funcție de gestionare a consumului de energie (Powermanagement). Funcția de gestionare a consumului de energie (Powermanagement) ajută la economisirea energiei. Cu ajutorul acestei funcții, ventilatorul este redus automat la un nivel inferior și iluminatul se stinge.

- Dacă este selectat nivelul Booster, după 5 minute hota trece automat pe nivelul 3,
- De la nivelurile 3, 2 sau 1, după 2 ore hota trece la nivelul inferior și apoi se oprește în etape de 30 de minute.
- Sistemul de iluminat se oprește automat după 12 ore.

Puteți dezactiva funcția de gestionare a consumului de energie (Powermanagement).

Țineți cont că dezactivarea poate duce la un consum sporit de energie.

Activarea/dezactivarea funcției de gestionare a consumului de energie

- Opriți ventilatorul și iluminatul.
- Atingeți butonul de funcționare prelungită  timp de aprox. 10 secunde, până când cifra **1** se aprinde pe afișajul hotei.
- Apoi atingeți pe rând
 - butonul de iluminat ,
 - butonul **1** și din nou
 - butonul de iluminat .

Utilizare (mod manual)

În cazul în care funcția de gestionare a consumului de energie (Powermanagement) este activată, indicatoarele **1** și **B** sunt aprinse continuu.


Dacă funcția este dezactivată, indicatoarele **1** și **B** clipeșc.

- Pentru a dezactiva funcția de gestionare a consumului de energie (Powermanagement), atingeți butonul **1**.

Indicatoarele **1** și **B** vor clipi.

- Pentru activare, atingeți butonul **B**.

Afișajele **1** și **B** vor rămâne aprinse continuu.



- Confirmați procesul cu butonul de funcționare prelungită ⁵.

Toate indicatoarele luminoase de sting.

Dacă nu confirmați procesul în decurs de 4 minute, se menține vechea setare.

Oprire de siguranță



Dacă funcția de gestionare a consumului de energie (Powermanagement) este dezactivată, hota se va opri automat după 12 ore (ventilatorul și iluminatul).

- Pentru repornire apăsați butonul de Pornire/Oprire  sau butonul de iluminat .

Utilizare (mod automat și manual)

Contoarele orelor de funcționare

Hota salvează timpul cât este în funcțiune.



Atunci când se aprinde simbolul filtrului de grăsime  sau simbolul filtrului cu carbon , contoarele orelor de funcționare vă anunță că filtrele trebuie curățate, respectiv înlocuite. Mai multe informații despre curățarea și înlocuirea filtrelor, respectiv despre resetarea contoarelor orelor de funcționare se găsesc în capitolul „Curățare și întreținere“.


Modificarea contorului orelor de funcționare a filtrelor de grăsime

Puteți programa contorul orelor de funcționare a filtrelor de grăsime în funcție de stilul în care gătiți.

Din fabricație este setat un interval de curățare de 30 de ore.


- Selectați o perioadă mai scurtă, de 20 de ore, dacă gătiți deseori mâncare friptă sau prăjită.
- Și dacă gătiți ocazional este bine să selectați un interval de curățare mai scurt. Astfel se previne întărirea grăsimii acumulate, care îngreunează curățarea.
- Selectați un interval de curățare mai lung, de 40 sau 50 de ore, dacă gătiți regulat cu foarte puțină grăsime.

- Opriți ventilatorul și iluminatul.
- Atingeți concomitent butonul pentru funcționare prelungită  și butonul filtrului de grăsime .

Simbolul filtrului de grăsime  și unul dintre nivelurile de putere a ventilatorului vor începe să clipească.

Indicatorii **1** până la **B** arată perioada programată:

1	20 ore
2	30 ore
3	40 ore
B	50 ore

- Atingeți cifrele pentru a selecta timpul dorit.
- Confirmați selecția, apăsând butonul filtrului de grăsime .

Toate indicatoarele luminoase de sting.

Dacă nu confirmați selecția în decurs de 4 minute, hota va reveni automat la setarea inițială.

Utilizare (mod automat și manual)



Modificarea sau dezactivarea contorului orelor de funcționare al filtrului cu carbon


Filtrul cu carbon este necesar la utilizarea hotei în sistem recirculant.

Puteți programa contorul orelor de funcționare a filtrelor de grăsime în funcție de stilul în care gătiți.

Pentru modul evacuare acesta trebuie dezactivat.


Din fabricație este setat un interval de înlocuire de 180 de ore.

- Oprii ventilatorul și iluminatul.
- Atingeți concomitent butonul pentru funcționare prelungită  și butonul filtrului cu carbon .

Simbolul filtrului cu carbon  și unul dintre nivelurile de putere a ventilatorului vor începe să clipească.

Indicatorii **1** până la **B** arată perioada programată:

1	120 ore
2	180 ore
3	240 ore
B	dezactivat




- Atingeți cifrele pentru a selecta timpul dorit.
- Confirmați selecția apăsând butonul filtrului cu carbon .

Toate indicatoarele luminoase de sting.

Dacă nu confirmați selecția în decurs de 4 minute, hota va reveni automat la setarea inițială.

Citirea contoarelor orelor de funcționare

Înainte de expirarea timpului de funcționare puteți verifica procentajul timpului de funcționare scurs.

- Apăsăți butonul de Pornire/Oprire  pentru a porni ventilatorul.
- Țineți apăsat butonul filtrului de grăsime  sau butonul filtrului cu carbon .

Unul sau mai mulți dintre indicatorii nivelurilor de putere vor clipi.

Numărul indicatorilor de putere care clipească indică procentajul perioadei de funcționare scurse.

1	25 %
1 și 2	50 %
1 până la 3	75 %
1 până la B	100 %

Numărul orelor de funcționare scurse rămâne în memorie, chiar dacă oprii hota sau dacă se produce o întrerupere de tensiune.

Sfaturi pentru economisirea energiei

Această hotă funcționează foarte eficient și economic. Următoarele măsuri ajută la economisirea de energie:

- În timpul gătitului bucătăria trebuie să fie bine aerisită. Dacă în modul evacuare nu există un flux suficient de aer, hota nu funcționează eficient și zgomotul din timpul funcționării va fi mai mare.
- Gătiți la o treaptă de putere cât mai redusă. Dacă se formează mai puțin abur, hota poate să funcționeze la o treaptă mai scăzută, ceea ce înseamnă un consum mai redus de energie.
- Curățați sau înlocuiți filtrele la intervale regulate. Filtrele foarte murdare reduc puterea, măresc riscul de incendiu și reprezintă un risc pentru igienă.
- Utilizați funcția Con@ctivity. Hota este pornită și oprită automat. Aceasta selectează nivelul de putere optim pentru situația de gătit și asigură un consum redus de energie.
- Dacă operați hota manual, țineți cont de următoarele:
 - Verificați treapta de putere selectată pentru hotă. De cele mai multe ori este suficientă o treaptă de putere scăzută. Folosiți nivelul Booster atunci când este necesar.
 - Dacă se formează o cantitate mare de aburi, selectați din timp un nivel de putere ridicat. Acest lucru este mai eficient decât să încercați să captați aburul răspândit în bucătărie prin funcționarea prelungită a hotei.
 - Nu uitați să opriți hota după ce terminați de gătit. Dacă după ce gătiți doriți să curățați aerul din bucătărie de vapori și mirosuri, folosiți opțiunea de funcționare prelungită. Ventilatorul se va opri automat după timpul de funcționare prelungită selectat.

Curățare și întreținere

⚠ Înainte de orice lucrări de întreținere și îngrijire deconectați hota de la rețeaua electrică (consultați capitolul „Instrucțiuni de siguranță și avertizări”).

Carcasă

Instrucțiuni generale

⚠ Suprafețele și comenzile hotei sunt sensibile la zgâriere și abraziune.

Respectați următoarele instrucțiuni de curățare.

- Toate suprafețele externe și comenzile pot fi curățate folosind soluție de apă caldă cu puțin detergent lichid de vase, aplicată cu un burete sau o lavetă moale.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.

Evitați următoarele

- agenți de curățare cu conținut de sodă, acizi, cloruri sau solvenți,
- agenți de curățare abrazivi (de ex. de tip pudră sau cremă), bureți abrazivi (de ex. bureți metalici de frecat cratițe) sau bureți utilizați anterior cu agenți abrazivi.

Instrucțiuni speciale pentru hotele cu carcasă emailată


La curățare pot apărea zgârieturi fine pe suprafață, care pot fi vizibile în funcție de iluminatul din încăpere.

Instrucțiuni speciale pentru suprafețele din sticlă

- Pe lângă aplicarea instrucțiunilor generale de curățare de mai sus, suprafețele din sticlă pot fi curățate folosind un agent de curățare special pentru sticlă, disponibil în comerț.

Curățarea vanei de colectare

O vană de colectare amplasată sub filtrul de grăsime colectează apa condensată care se scurge. Această vană poate fi scoasă pentru a fi curățată.

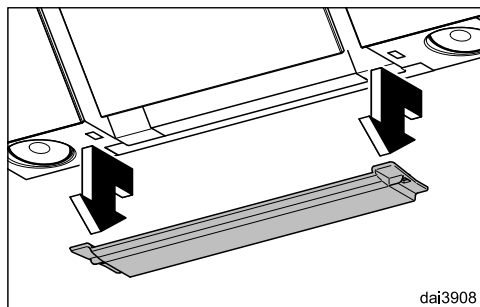

- Pentru a scoate vana de colectare, trageți-o în față și scoateți-o cu atenție în jos. Goliți apa condensată acumulată și curățați vana de colectare cu o cârpă umedă.

Filtru de grăsime și panou de aspirație lateral



Pericol de incendiu

Un filtru încărcat de grăsime este inflamabil.

Curățați filtrul de grăsime la intervale regulate.


Panoul de aspirație lateral și filtrul de grăsime metalic reutilizabil din hotă înlătură particulele solide (grăsime, praf etc.) din vaporii rezultați la gătit, prevenind astfel murdărirea hotei.

Filtrul de grăsime și panoul trebuie curățate la intervale regulate.

Un filtru foarte murdar reduce puterea de absorbție și duce la o murdărire mai puternică a hotei și a bucătăriei.

Interval de curățare

Grăsimea adunată se întărește într-o perioadă mai lungă de timp și îngreunează curățarea. De aceea se recomandă curățarea filtrului de grăsime la fiecare 3-4 săptămâni.

Prin aprinderea simbolului filtrului de grăsime , contorul orelor de funcționare vă amintește că trebuie să curățați regulat filtrul de grăsime.

Intervalul contorului orelor de funcționare poate fi adaptat în funcție de stilul dumneavoastră de gătit (consultați capitolul „Utilizare (mod automat și manual)“).


Scoaterea panoului și a filtrului de grăsime



În timpul manevrării, panoul și filtrul de grăsime pot să cadă.


Acest lucru poate duce la deteriorări.

În timpul manevrării, țineți bine în mână panoul și filtrele de grăsime.

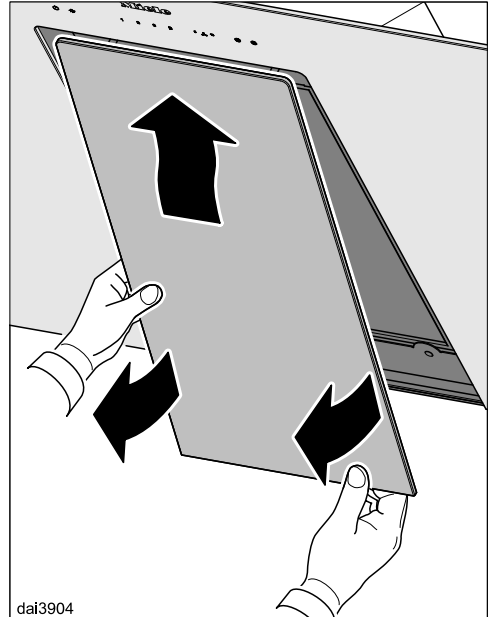

- Scoateți panoul de jos din clema de prindere, împingeți-l ușor spre spate, desprindeți-l și scoateți-l cu grijă.

Curățare și întreținere

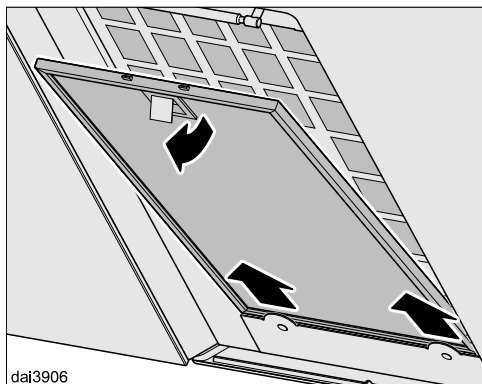

- Desfaceți clema de prindere a filtrului de grăsime, rabatați filtrul spre exterior, desprindeți-l și scoateți-l.

Curățarea manuală a panoului

- Pentru curățarea panoului urmați instrucțiunile din secțiunea „Carcasă”.

Curățarea manuală a filtrului de grăsime

- Curățați filtrul de grăsime cu o perie și soluție diluată de apă caldă cu puțin detergent lichid de vase. Nu folosiți detergent lichid de vase în stare concentrată.

Agenți de curățare nerecomandați

Dacă sunt utilizați în mod regulat, agenții de curățare nerecomandați pot duce la deteriorarea suprafețelor filtrului.

Nu folosiți:

- agenți de curățare anti-calcar
- agenți abrazivi pudră sau cremă
- agenți universali de curățare agresivi și spray-uri solvente
- spray pentru cuptoare

Curățarea filtrului de grăsime în mașina de spălat vase


- Introduceți filtrul de grăsime vertical sau oblic în coșul inferior. Aveți grijă ca brațul de stropire să se poată mișca liber.
- Folosiți un detergent pentru mașini de spălat vase, disponibil în comerț.
- Selectați un program cu o temperatură de spălare de minimum 50 °C și maximum 65 °C.

În funcție de detergentul folosit, curățarea filtrului în mașina de spălat vase poate cauza decolorarea permanentă a suprafețelor interioare ale acestuia. Totuși, acest lucru nu va afecta în nici un fel funcționarea filtrului de grăsime.


După curățare

- După curățare, lăsați filtrul să se usuce pe o suprafață absorbantă, înainte de a-l repune.
- După scoaterea panoului și a filtrelor de grăsime, curățați și grăsimea depusă pe părțile accesibile ale carcasei. Astfel preveniți riscul de incendiu.

- Montați filtrul de grăsime la loc. La repunerea filtrelor de grăsime în carcasa, clema de prindere trebuie să fie îndreptată spre exterior.

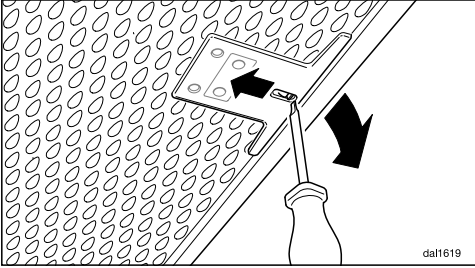


- Dacă filtrele sunt repuse invers din neatenție, introduceți o șurubelniță mică în fantă, pentru a desface clema.

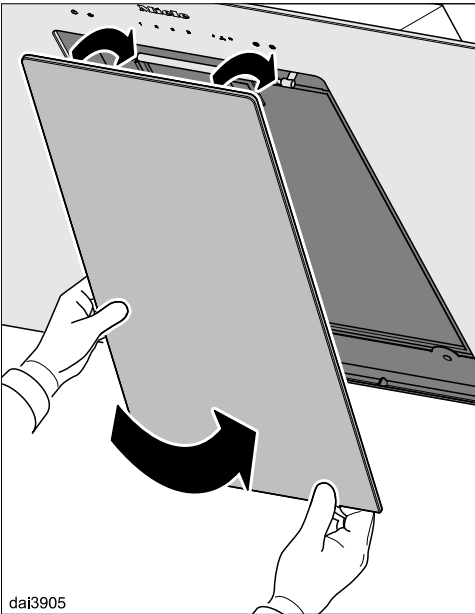


- Suspendați panoul în partea de sus și fixați-l în partea de jos.


Resetarea contorului orelor de funcționare a filtrului de grăsime

După curățarea filtrului de grăsime, contorul orelor de funcționare trebuie resetat.

- În timp ce ventilatorul este pornit, atingeți butonul filtrului de grăsime  timp de aprox. 3 secunde, până când doar 1 clipește.

Simbolul filtrului de grăsime  se va stinge.

Dacă doriți să curățați filtrul de grăsime înainte de expirarea perioadei maxime setate pentru contorul orelor de funcționare:

- Atingeți butonul filtrului de grăsime  timp de aprox. 6 secunde, până când doar 1 clipește.

Schimbarea filtrului de grăsime

Prin utilizarea și curățarea regulate, suprafețele filtrelor se pot deteriora.

Dacă observați deteriorări, înlocuiți filtrul de grăsime.

Puteți achiziționa filtrul de grăsime prin Serviciul Clienți Miele (datele de contact sunt indicate la finalul acestui manual) sau de la reprezentanța dvs. Miele.

Curățare și întreținere


Filtrul cu carbon

Dacă utilizați hota în sistem recirculant, pe lângă filtrul de grăsime trebuie montat și un filtru cu carbon. Acesta este proiectat pentru a absorbi mirosurile de la gătit.

Filtrul cu carbon se instalează pe partea superioară a hotei.

Montarea/înlocuirea filtrului cu carbon


- Scoateți filtrul cu carbon din ambalaj.

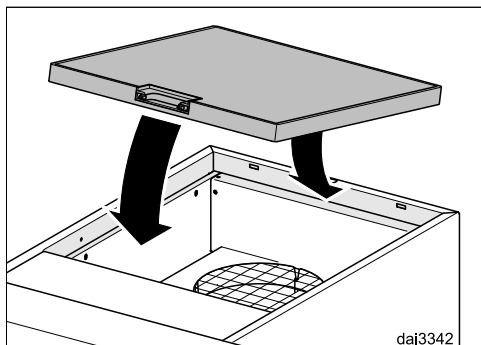

- Introduceți filtrul cu carbon în locașul prevăzut în partea superioară a hotei.


Interval de înlocuire


- Înlocuiți întotdeauna filtrul cu carbon, dacă acesta nu mai absoarbe eficient mirosurile din bucătărie. Trebuie înlocuit cel târziu o dată la 6 luni.

Prin aprinderea simbolului filtrului cu carbon , contorul orelor de funcționare vă amintește că trebuie să înlocuiți regulat filtrul cu carbon.


Resetarea contorului orelor de funcționare al filtrului cu carbon

După înlocuire, contorul orelor de funcționare trebuie resetat.

- În timp ce ventilatorul este pornit, atingeți butonul filtrului cu carbon  timp de aprox. 3 secunde, până când doar 1 clipește.

Simbolul filtrului cu carbon  se va stinge.

Dacă doriți să înlocuiți filtrul cu carbon **înainte** de expirarea perioadei maxime setate pentru contorul orelor de funcționare:

- Atingeți butonul filtrului cu carbon  timp de aprox. 6 secunde, până când doar 1 clipește.

Eliminarea filtrului cu carbon

- Filtrul cu carbon uzat poate fi aruncat împreună cu gunoii menajer.

Filtru cu carbon regenerabil

Pentru hotă este disponibil un filtru cu carbon regenerabil. Poate fi folosit de mai multe ori după o regenerare în cup-tor.

- Pentru utilizare, respectați instrucțiunile de utilizare aferente.


Puteți achiziționa filtrele cu carbon prin magazinul online Miele, prin Serviciul de asistență tehnică Miele (datele de contact sunt indicate la finalul acestui manual) sau de la reprezentanța dvs. Miele.

Citiți capitolul „Date tehnice” pentru model și denumire.


Înainte de instalare

⚠ Înainte de instalare, citiți cu atenție toate informațiile din acest capitol și din capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”.


Material necesar pentru instalare




1 racord de evacuare
pentru o conductă de evacuare
Ø 150 mm




1 clapetă unisens
pentru instalare în racordul de evacuare al unității motorului (nu pentru modul de recirculare).



Folie
pentru etanșarea carcasei

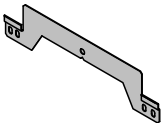


Suport pentru perete
pentru fixarea hotei de perete.



5 șuruburi 5 x 60 mm și
5 dibluri 8 x 50 mm
3 șaibe 6,4 mm
pentru fixarea de perete


⚠ Șuruburile și diblurile sunt proiectate doar pentru pereți din beton. Pentru alte tipuri de pereți va trebui să folosiți sisteme de montare potrivite.
Asigurați-vă că peretele este suficient de rezistent pentru a susține greutatea hotei.

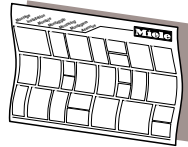

Plan de montare
Etapele individuale de montare sunt descrise în planul de montare.

Instalare

Dimensiuni aparat

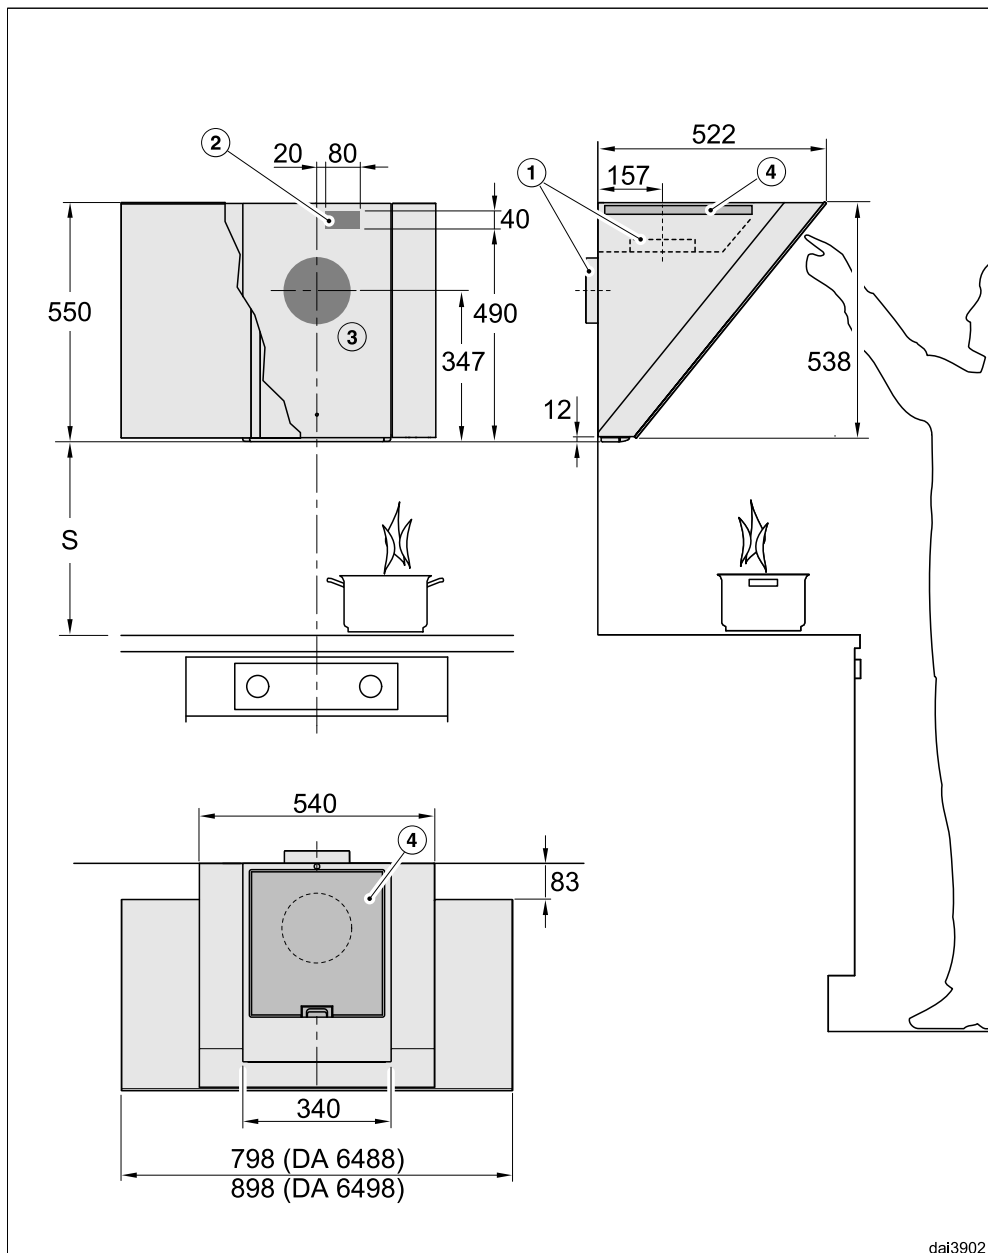

dai3902

Desenul nu este la scară

- ① Evacuarea aerului în spate, alternativ evacuarea aerului în sus
- ② Decupaj, dacă conexiunea la rețea nu este efectuată prin ștecăr, ci printr-o conexiune fixă
- ③ Decupaj de evacuare Ø 200 mm, pentru ca conducta de evacuare a aerului să fie mobilă în perete
- ④ Ieșirea aerului în sistem recirculant. Distanța până la tavan sau până la piesele de mobilier montate deasupra hotei trebuie să fie de cel puțin 300 mm.

Racord evacuare Ø 150 mm

La utilizarea coșului DADC 6000 consultați planul de dimensiuni pentru a afla zona de instalare a prizei și decupajul pentru evacuarea aerului.

Distanța dintre plită și hotă (S)

Când stabiliți distanța dintre plită și partea inferioară a hotei, respectați instrucțiunile producătorului mașinii de gătit.

Dacă acesta nu recomandă distanțe mai mari, respectați distanțele de siguranță de mai jos.

Citiți și capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”.


Mașină de gătit	Distanță minimă
Plită electrică	450 mm
Gril electric, Friteuză (electrică)	650 mm
Aragazuri cu mai multe arzătoare ≤ cu o putere totală de max. 12,6 kW, la care niciun arzător nu are o putere mai mare de > 4,5 kW.	650 mm
Aragazuri cu mai multe arzătoare > cu o putere totală de max. 12,6 kW și 21,6 kW, la care niciun arzător nu are o putere mai mare de > 4,8 kW.	760 mm
Aragazuri cu mai multe arzătoare > cu o putere totală de max. 21,6 kW, la care un arzător are o putere mai mare de > 4,8 kW.	nu este posibil
Aragaz pe gaz cu un arzător, putere ≤ 6 kW	650 mm
Aragaz pe gaz cu un arzător, putere > 6 kW și ≤ 8,1 kW	760 mm
Aragaz pe gaz cu un arzător, putere > 8,1 kW	nu este posibil

Recomandări de montare

- Trebuie luată în calcul și înălțimea persoanelor care vor folosi hota cel mai des. Acestea vor trebui să aibă suficient spațiu de lucru la plită și să ajungă la comenzile hotei cu ușurință.
- Dacă hota este montată prea sus, evacuarea vaporilor și a mirosurilor va fi ineficientă.
- Pentru ca vaporii și mirosurile să fie captate în mod optim, hota trebuie să acopere plita/mașina de gătit. Hota trebuie să fie montată pe mijloc deasupra plitei și să nu fie deplasată în lateral.
- Plita trebuie să fie mai îngustă decât hota. Plita trebuie să aibă cel mult lățimea hotei.
- Locul de montare trebuie să fie ușor accesibil. În caz de defecțiune, hota trebuie să fie accesibilă fără obstacole, pentru a fi demontată. Respectați această regulă la amplasarea dulapurilor, a rafturilor și a elementelor decorative în jurul hotei.

Schemă de alezaje pentru montarea pe perete

- Pentru realizarea găurilor, respectați planul de montare anexat.

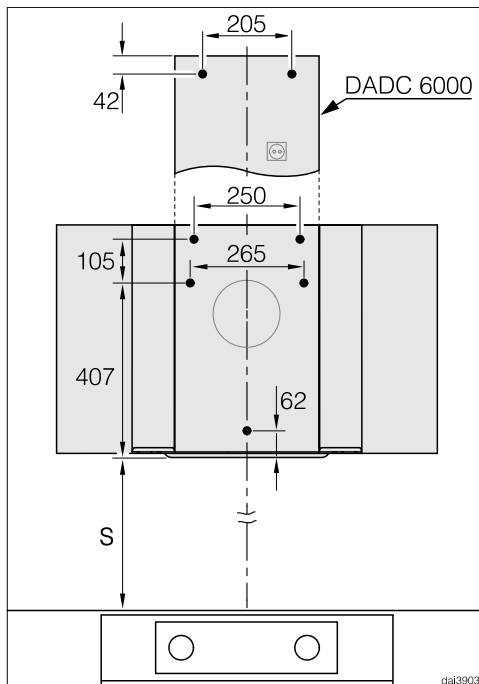

- Dacă se fabrică în prealabil un perete posterior care să aibă găurile de prindere realizate din fabricație, aici sunt indicate distanțele dintre găuri (șuruburi \varnothing 5 mm).

Racordare pentru evacuarea aerului

⚠ Atunci când utilizați hota concomitent cu alte aparate de încălzit, care funcționează pe baza aerului din aceeași încăpere, există pericolul unor emanații toxice!

Citiți obligatoriu capitolul „Indicații de siguranță și avertizări“.

Hota trebuie instalată conform normelor locale și naționale din domeniul construcțiilor. După caz, cereți aprobarea unui inspector în construcții.

Folosiți doar tuburi netede sau burlane flexibile din materiale neinflamabile pentru realizarea conductei de evacuare.

Folosiți o conductă de evacuare stabilă dimensional pentru hote de extracție din seria ... EXT/EXTA. Ventilatorul extern poate să genereze o presiune negativă care duce la deformări ale conductei de evacuare.


Pentru a obține cea mai eficientă evacuare a aerului, cu cel mai scăzut nivel de zgomot, rețineți următoarele:

- Diametrul conductei de evacuare nu trebuie să fie mai mic decât secțiunea ștuțului de evacuare (consultați capitolul „Dimensiunile aparatului“). Acest lucru este valabil mai ales atunci când se utilizează conducte plate.
- Conducta de evacuare trebuie să fie cât mai scurtă și mai dreaptă posibil.
- Folosiți doar coturi cu rază mare.

- Conducta de evacuare nu trebuie să fie răsucită sau comprimată.
- Toate racordările trebuie să fie realizate ferm și etanș.
- În cazul în care conducta de evacuare este dotată cu clapete, aceste clapete trebuie să fie deschise atunci când este pornită hota.

Orice obstrucționare a fluxului de aer reduce puterea de evacuare și crește zgomotele de funcționare.

Coș de evacuare

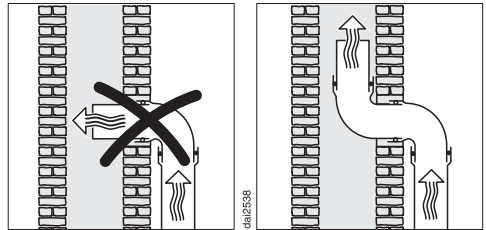

Dacă aerul este evacuat printr-un coș de aerisire, tubul de evacuare trebuie direcționat după acesta.

În cazul în care coșul de aerisire deservește mai multe ventilatoare, secțiunea acestuia trebuie să fie suficient de mare.

Instalare

Clapetă unisens

- Utilizați o clapetă unisens în sistemul de evacuare.

O clapetă unisens împiedică schimbul de aer între aerul din încăperea și aerul exterior atunci când hota este oprită.

În cazul în care evacuarea se realizează în exteriorul locuinței, se recomandă montarea unui burlan Miele de perete sau de acoperiș (disponibil ca accesoriu opțional). Au o clapetă unisens încorporată.


În cazul în care sistemul dumneavoastră de evacuare nu dispune de o clapetă unisens, hota este livrată împreună cu o clapetă unisens.

Clapeta unisens este montată în racordul de evacuare al ventilatorului.

Condensul

În cazul în care conducta de evacuare trece de ex. prin camere reci sau mansarde, diferențele de temperatură pot provoca condens în conducta de evacuare. Izolați conducta de evacuare pentru a reduce diferențele de temperatură.

În cazul în care conducta de evacuare este așezată orizontal, trebuie să asigurați o pantă de cel puțin 1 cm pe metru. Pantă împiedică scurgerea condensului înapoi în hotă.

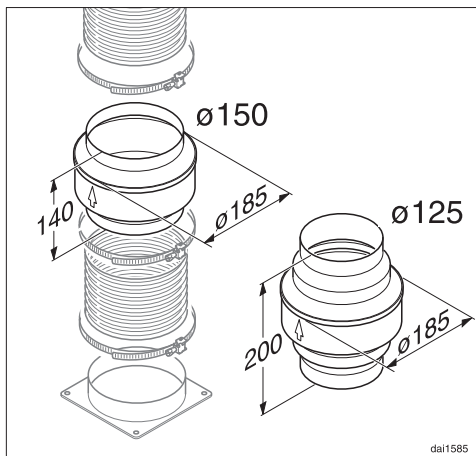

În plus față de izolarea conductei de evacuare, vă recomandăm să instalați o barieră de condens care absoarbe condensul și îl evaporă.

Barierile de condens sunt disponibile ca accesorii opționale pentru conductele de evacuare a aerului cu un diametru de 125 mm sau 150 mm.


Bariera de condens trebuie instalată pe verticală și cât mai aproape posibil deasupra prizei de evacuare a hotei extractoare. Săgeata de pe carcasă indică direcția de evacuare.

Colectorul de condens poate fi folosit numai dacă evacuarea aerului din hotă se efectuează în sus.


La hotele care sunt pregătite pentru conectare la un ventilator extern (serie tip ...EXT/EXTA), colectorul de condens este integrat în aparat.

Miele nu acordă nicio garanție pentru probleme de funcționare sau daune provocate de o conductă de evacuare necorespunzătoare.


Amortizor de zgomot

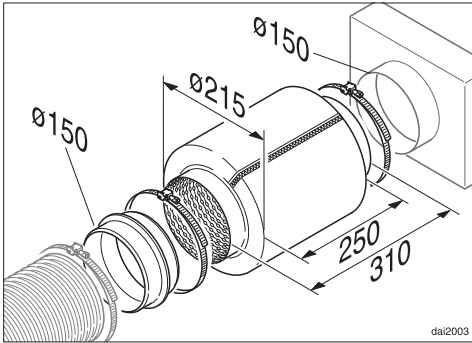

Un amortizor de zgomot poate fi introdus în conducta de evacuare pentru o absorbție suplimentară a sunetului (accesoriu opțional).

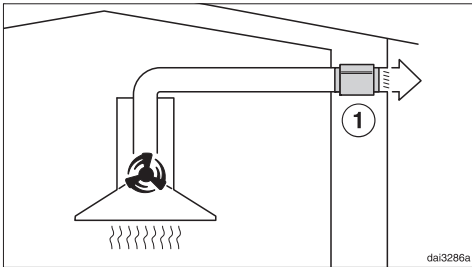

În modul de evacuare a aerului, amortizorul de zgomot reduce atât zgomotul produs de ventilatorul hotei, montat în exteriorul locuinței, cât și zgomotul provenit din afară (de exemplu din traficul de pe stradă), care pătrunde prin conducta de evacuare a aerului. De aceea, amortizorul de zgomot trebuie montat în punctul cel mai apropiat de orificiul de evacuare spre exterior ①.

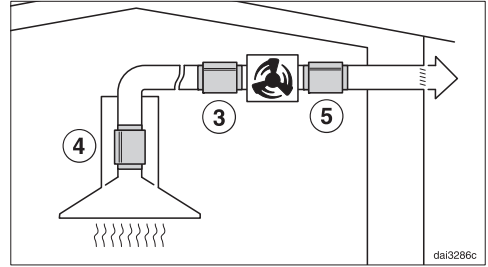

Când este acționat cu un ventilator extern, zgomotul ventilatorului în exterior și în bucătărie poate fi redus la minimum.

Dacă amortizorul de zgomot este poziționat în fața ventilatorului extern ③ zgomotul din bucătărie este redus. Dacă conducta de evacuare este lungă, amortizorul de zgomot trebuie să fie poziționat pe racordul de evacuare a hotei ④.


Dacă ventilatorul extern este instalat în interior, zgomotul extern va fi redus prin poziționarea amortizorului de zgomot după ventilatorul extern ⑤.

Instalare

Conectare la rețeaua electrică

Hota este livrată cu un cablu de alimentare și ștecăr, pregătit pentru conectarea la o priză cu contact de protecție.


Dacă priza nu este accesibilă sau dacă este prevăzută o conexiune permanentă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.

 Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

Funcționarea hotei conectate la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) de tipul  în instalația electrică a locuinței dumneavoastră pentru realizarea conexiunii electrice a hotei.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să rezervați Serviciul Clienți Miele online, la www.miele.com/service.

Datele de contact ale Serviciului Clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Poziția etichetei cu date tehnice

Eticheta cu date tehnice este vizibilă la scoaterea filtrului de grăsime.

Garanție

Perioada de garanție a mașinii este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Date tehnice

Motor ventilator*	80 W
Sistem pentru iluminarea plitei	2 x 3 W
Putere totală*	86 W
Tensiune, frecvență	AC 230 V, 50 Hz
Amperaj	10 A
Lungime cablu de alimentare	1,5 m
Greutate	
DA 6488 W	23 kg
DA 6498 W	25 kg
DA 6498 W EXTA	23 kg

*Serie tip ...EXTA: Puterea maximă depinde de tipul ventilatorului extern montat.
Lungimea cablului de conexiune la ventilatorul extern: 1,3 m

Modul WiFi

Bandă de frecvență	2,400 – 2,4835 GHz
Putere maximă de emisie	< 100 mW

Accesorii opționale pentru sistemul recirculant

Filtru cu carbon DKF 25-P sau DKF 25-R (regenerabil)

Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că această hotă corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro

Notă pentru testele de comparație

Determinarea eficienței energetice trebuie să se realizeze în modul evacuare. Hota este setată din fabricație în modul recirculare. Prin dezactivarea contorului orelor de funcționare pentru filtrul (filtrele) cu carbon are loc reconfigurarea pe modul evacuare.

Date tehnice

Fișa produsului pentru hote de bucătărie de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	DA 6488 W
Consum anual de energie (AEC _{hotă})	25,1 kWh/an
Clasă de eficiență energetică	A++
Indice de eficiență energetică (EEI _{hotă})	35,1
Eficiență fluido-dinamică (FDE _{hotă})	39,1
Clasa de eficiență fluido-dinamică	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența iluminării (LE _{hotă})	79,2 lx/W
Clasa de eficiență a iluminării	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența de filtrare a grăsimilor	75,1 %
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	C
Flux nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	370,2 m ³ /h
Debit de aer (turație min.)	180 m ³ /h
Debit de aer (turație max.)	380 m ³ /h
Debit de aer (mod intensiv sau accelerat)	610 m ³ /h
Debit de aer max. (Q _{max})	610 m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	365 Pa
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație min.)	37 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație max.)	53 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (mod intensiv sau accelerat)	64 dB
Putere electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	96,0 W
Consum de putere în modul oprit (P _o)	W
Consum de putere în modul standby (P _s)	0,35 W
Putere nominală a sistemului de iluminat	6,0 W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	475 lx
Factor de creștere în timp	0,6

Fișa produsului pentru hote de bucătărie de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	DA 6498 W
Consum anual de energie (AEC _{hotă})	25,1 kWh/an
Clasă de eficiență energetică	A++
Indice de eficiență energetică (EEI _{hotă})	35,1
Eficiență fluido-dinamică (FDE _{hotă})	39,1
Clasa de eficiență fluido-dinamică	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența iluminării (LE _{hotă})	73,3 lx/W
Clasa de eficiență a iluminării	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența de filtrare a grăsimilor	75,1 %
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	C
Flux nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	370,2 m ³ /h
Debit de aer (turație min.)	180 m ³ /h
Debit de aer (turație max.)	380 m ³ /h
Debit de aer (mod intensiv sau accelerat)	610 m ³ /h
Debit de aer max. (Q _{max})	610 m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	365 Pa
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație min.)	37 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație max.)	53 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (mod intensiv sau accelerat)	64 dB
Putere electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	96,0 W
Consum de putere în modul oprit (P _o)	W
Consum de putere în modul standby (P _s)	0,35 W
Putere nominală a sistemului de iluminat	6,0 W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	440 lx
Factor de creștere în timp	0,6

Date tehnice

Fișa produsului pentru hote de bucătărie de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	DA 6498 W EXTA
Consum anual de energie (AEC _{hotă})	108,1 kWh/an
Clasă de eficiență energetică	C
Indice de eficiență energetică (EEI _{hotă})	76,1
Eficiență fluido-dinamică (FDE _{hotă})	20,4
Clasa de eficiență fluido-dinamică	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	C
Eficiența iluminării (LE _{hotă})	73,3 lx/W
Clasa de eficiență a iluminării	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A
Eficiența de filtrare a grăsimilor	75,1%
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	C
Flux nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	425,7 m ³ /h
Debit de aer (turație min.)	320 m ³ /h
Debit de aer (turație max.)	585 m ³ /h
Debit de aer (mod intensiv sau accelerat)	730 m ³ /h
Debit de aer max. (Q _{max})	730 m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	389 Pa
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație min.)	47 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație max.)	61 dB
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (mod intensiv sau accelerat)	67 dB
Putere electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	224,3 W
Consum de putere în modul oprit (P _o)	W
Consum de putere în modul standby (P _s)	0,35 W
Putere nominală a sistemului de iluminat	6,0 W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	440 lx
Factor de creștere în timp	1,3

România
SC Miele Appliances SRL
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, parter
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

DA 6488 W, DA 6498 W, DA 6498 W EXTA

ro-RO

M.-Nr. 11 474 930 / 01