



Touchdisplay mit Sensortasten

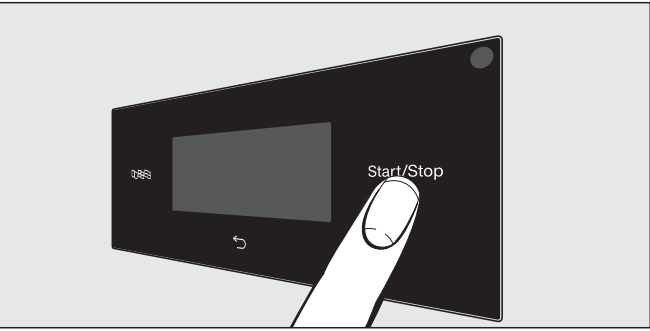


■ Einschalten: Taste ① drücken.
Die Sensortasten , , *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

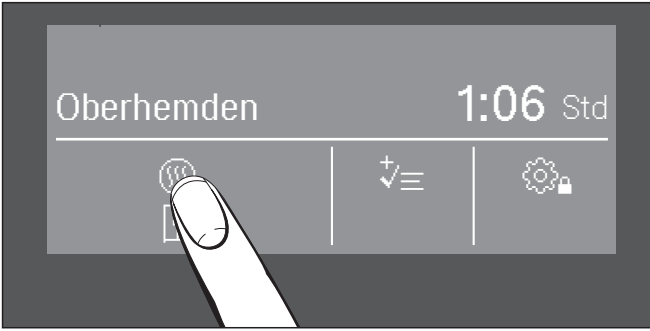

Beispiel: Trockenstufe wählen bei Auswahl ☆ Spezialprogramme

- Sensortaste berühren.
- Trockenstufe mit Taste – oder + wählen und mit OK bestätigen.

1 Sprache auswählen

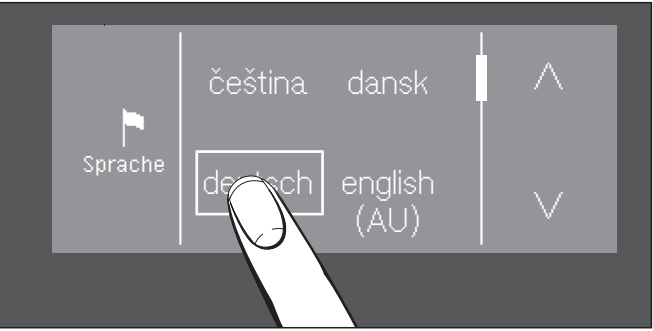

- Sensortaste berühren.
- Sensortaste ^ oder v berühren, bis die gewünschte Sprache erscheint.
- Sprache auswählen.


2 Wäsche sortieren und einfüllen



= nicht trocknen,
 = normale/höhere Temperatur
 = *Schonen* dazuwählen


- Wäsche einfüllen

3 Programm wählen und starten

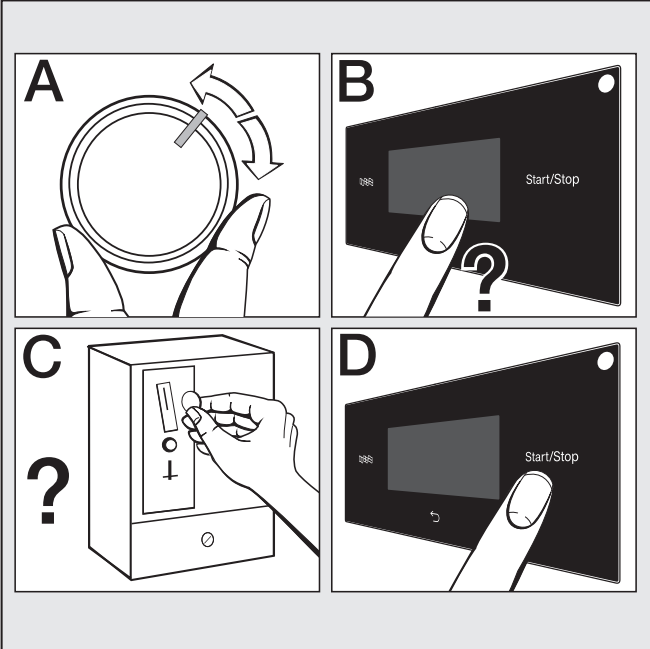

- Programm wählen (A).
- Eventuell weitere Programmeinstellungen wählen (B).
- Bezahlvorgang beachten (C).
- Sensortaste *Start/Stop* berühren (D).

4 Wäsche entnehmen

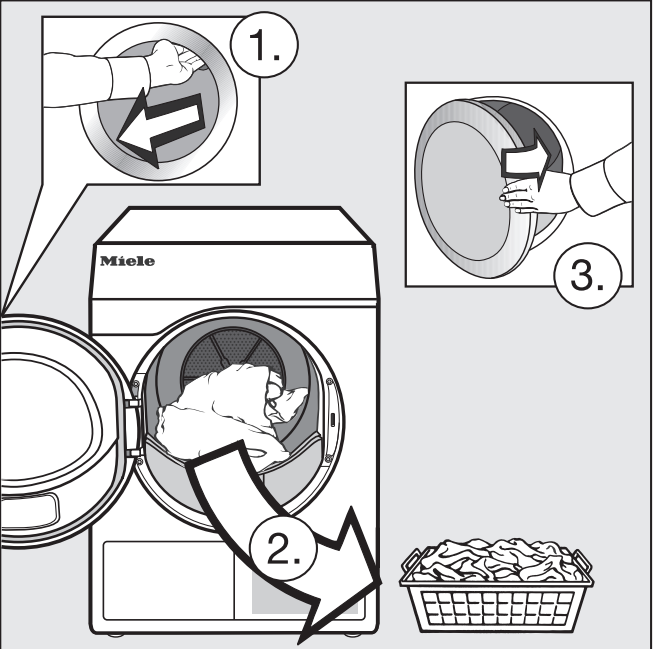


Ende wird im Display angezeigt.

- Tür öffnen.
- Wäsche entnehmen.

Programme	max.*	Textilien / Hinweise / Tipps	+	+
Express Schranktrocken	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> .	–	
Pflegeleicht Schranktrocken plus Schranktrocken Bügeltrocken	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe – Bei gemischtem Wäscheposten (Pflegeleichtes und Koch-/Buntwäsche): Programm <i>Automatic plus</i> wählen.		
Wolle	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe aus Wolle	–	–
Zeitprogramm warm	8 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, mehrlagige Textilien, schwere Baumwolltischdecken, kleine Einzelstücke – Zeit wählen: berühren – Zeit mit ^ v wählen – OK berühren.		
Koch-/Buntwäsche Schranktrocken plus Schranktrocken Bügeltrocken Mangeltrocken	8 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche – Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, so bleibt sie feucht. – Bei vollständigem Frottierposten: Programm <i>Frottierwäsche</i> wählen.		
PRO Schranktrocken	8 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben.	–	
Großtextilien Schranktrocken plus Schranktrocken Bügeltrocken Mangeltrocken	4 kg	Unempfindliche, große Textilien für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> . Überdecken, mehrlagige Decken, große voluminöse Textilien.	–	


* Gewicht der Trockenwäsche
+ Extra *Schonen* = Reduzierte Temperatur beim Trocknen.
+ Extra *Knitterschutz* (falls freigeschaltet) = Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.

☆ **Spezialprogramme**
Frottierwäsche, Oberhemden, Feinwäsche, Glätten, Jeans, Seide, Automatic plus, Microfaser, Zeitprogramm kalt, Korbprogramm
Wenn freigeschaltet: (Sport) Sportwäsche, Outdoor, Imprägnieren, (Heimtextilien) Bettware Daunen, Bettware Synthetik, (Hygiene) Baumwolle Hygiene, Pflegeleicht Hygiene, Zeitprogramm warm Hygiene

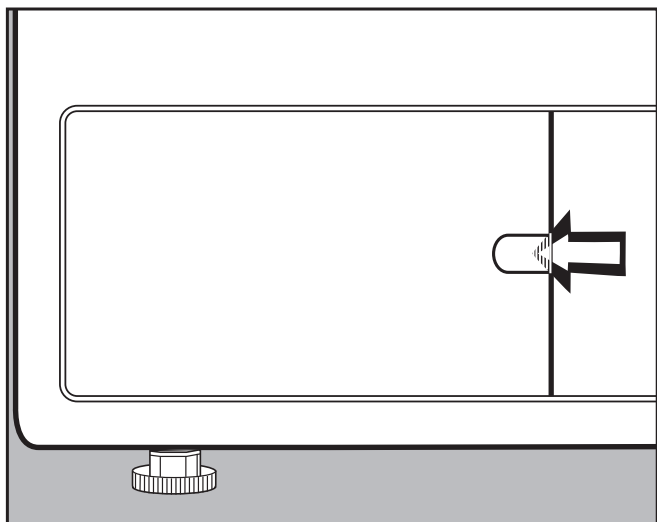
Tipp: Staubsauger bereithalten
Reinigen: nach dem Trocknen – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen oder Siebe reinigen


Trockner bleibt eingeschaltet.


- Flusenfilterklappe öffnen.
- Prüfmeldung erlischt nach 10 Sek.

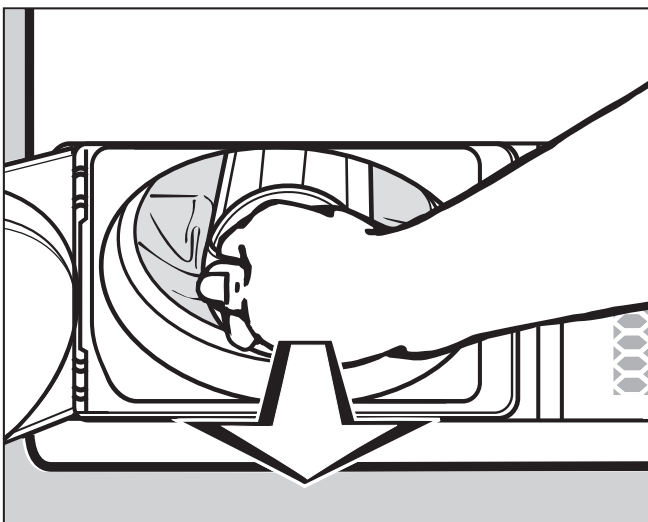


- Flusenfilter herausziehen.
- Flusenfilter regelmäßig auf Verschleißspuren prüfen.

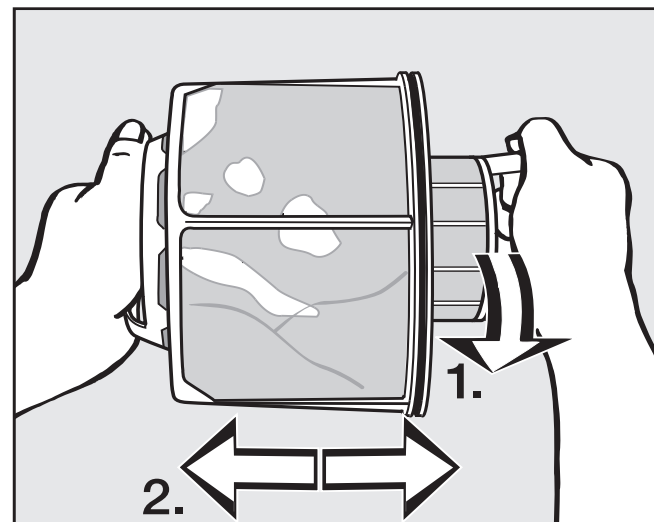


- Flusenfilter auseinanderziehen.
- Flusen von beiden Teilen abstreifen oder absaugen.

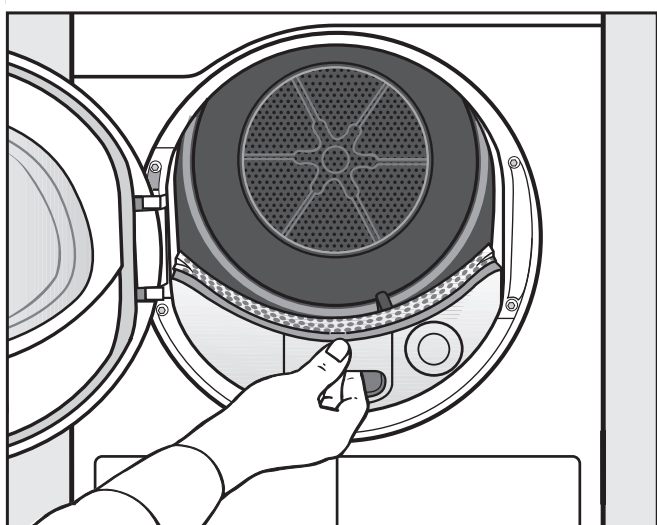– zusätzlich kontrollieren und gegebenenfalls reinigen


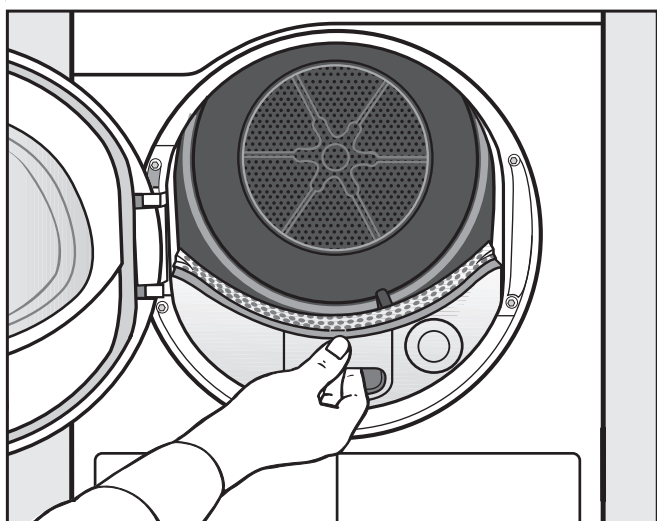
- Abdeckung herausziehen.
- Flusen mit feuchtem Tuch von der Abdeckung entfernen.

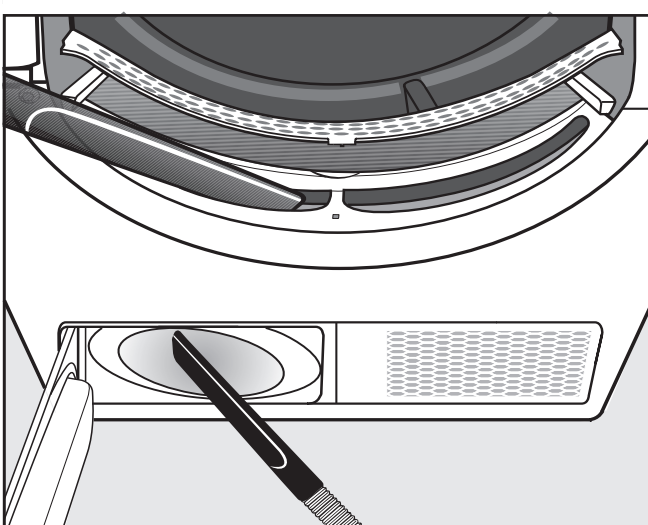


- Flusen mit Staubsauger und Fugendüse absaugen.

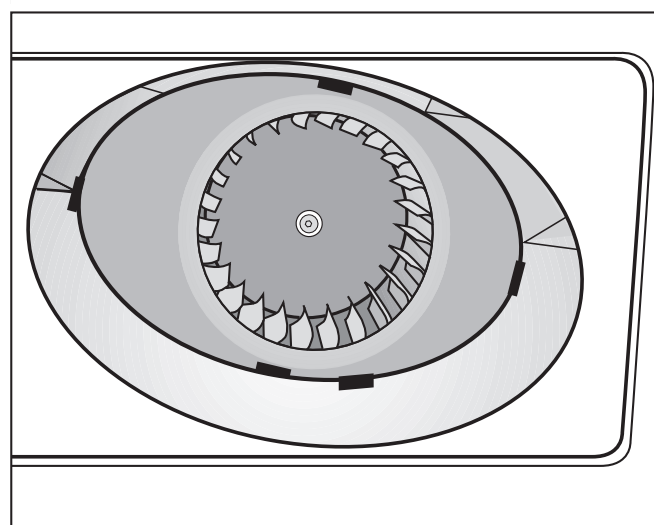


- Vorsichtig mit einem feuchten Tuch entfernen:
... den Belag vom Gebläserad.
... die Flusen aus dem Bereich vor dem Gebläserad.

Wiedermontage Abdeckung und Flusenfilter


- Abdeckung hineinschieben.

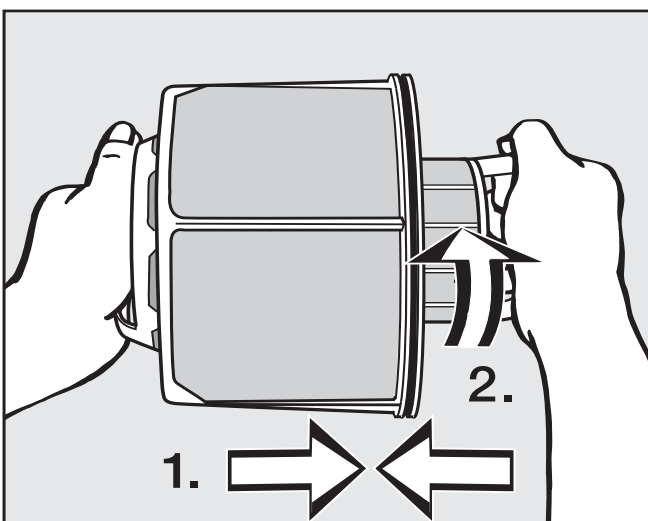

- Flusenfilter zusammenstecken.

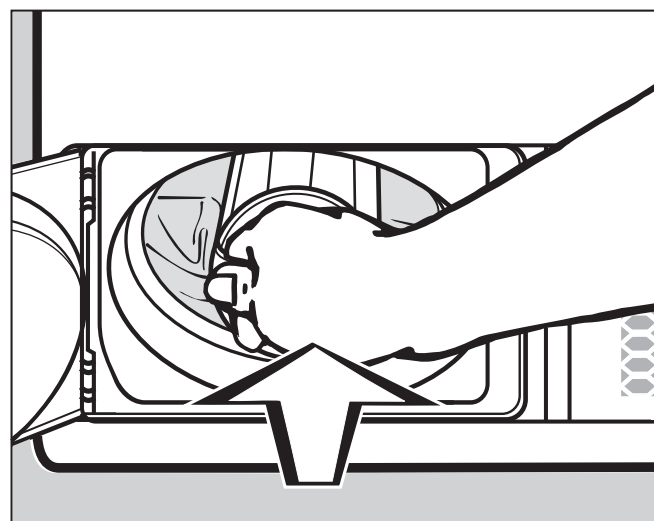

- Flusenfilter hineinschieben.
- Flusenfilterklappe schließen.

