

Mode d'emploi et instructions de montage

Combiné zone de mise en température du vin-congélateur



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et les instructions de montage avant le montage, l'installation et la mise en service. Vous vous protégerez et éviterez de détériorer votre équipement.

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde.....	5
Développement durable et protection de l'environnement.....	15
Votre contribution à la protection de l'environnement	15
Économies d'énergie	16
Prise en main	18
Description de l'appareil.....	18
Vue d'ensemble de l'appareil.....	18
Écran.....	20
Mode Réglages 	21
Mode Party (fête) 	21
Éclairage de présentation 	21
Fabrique à glaçons 	21
Fonction de verrouillage 	21
Eteindre l'appareil 	21
Mode Shabbat 	22
Information concernant le mode Shabbat 	22
Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte 	22
Miele@home 	22
Bip de touches  / 	23
Signaux sonores et d'avertissement  / 	23
Luminosité de l'écran 	23
Unité de température °C/°F	23
Mode expo 	23
Réglages d'usine 	24
Informations sur l'appareil de froid 	24
Indicateur de filtre Active AirClean 	24
Nettoyage du bac à glaçons 	24
Sécurité.....	25
Alarme de température dans une des zones de mise en température du vin .	25
Alarme de température dans la zone de congélation	25
Alarme de porte	26
Fonctions de l'appareil	27
SuperFrost 	27
Aménagement intérieur.....	27
Régler le séparateur dans le bac à glaçons.....	27
Clayettes en bois amovibles	28
Adapter la clayette en bois (FlexiFrame) à la taille des bouteilles	28
Capacité maximale	29
Chargement maximal des clayettes en bois.....	29
Ecrire sur les réglottes d'identification (NoteBoards)	29
Accessoires fournis	30
Accessoires	30

Mise en service	31
Avant la première utilisation	31
Positionner les entretoises sur les clayettes en bois	31
Brancher l'appareil de froid.....	31
Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean) 	31
Allumer l'appareil de froid.....	31
Éteindre l'appareil de froid.....	32
Désactiver les zones de mise à température du vin séparément.....	32
Réactiver les zones de mise à température du vin	32
En cas d'absence prolongée	32
Utilisation	33
Régler les températures dans les zones de mise en température du vin.....	33
Valeurs de réglage possibles pour la température dans les zones de mise à température du vin	33
Affichage de la température zones de mise à température du vin	33
Régler l'humidité de l'air	
(ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin 	34
Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air	34
Régler la température de la zone de congélation.....	34
Possibilités de réglage de la température dans la zone de congélation	35
Affichage de température de la zone de congélation	35
Activer la fonction SuperFrost 	35
Désactiver la fonction SuperFrost 	35
Congeler et stocker des aliments frais	36
Capacité maximale de congélation	36
Rafraîchissement rapide de boissons.....	37
Ajuster les réglages	38
Nettoyage et entretien	44
Conseils d'entretien	44
Préparation de l'appareil au nettoyage.....	44
Nettoyage de l'intérieur	45
Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle	45
Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif)	46
Confirmer le remplacement du filtre Active AirClean.....	47
Nettoyer le bac à glaçons 	47
Nettoyer les façades et les parois latérales de l'appareil	47
Nettoyer le joint de porte	48
Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation.....	48
Après le nettoyage.....	48
Dégivrage.....	48
Correction des problèmes	49

Table des matières

Service après-vente	58
Contact en cas d'anomalies	58
Base de données EPREL.....	58
Garantie	58
Installation	59
Lieu d'installation.....	59
Classe climatique	60
Exigences en matière d'aération et évacuation d'air.....	60
Installation de plusieurs appareils de froid côte-à-côte	61
Installation Side-by-Side (côte à côte).....	61
Inversion du sens d'ouverture de porte	61
Monter les entretoises murales jointes	62
Installer les appareils de froid.....	62
Ajuster l'appareil frigorifique	63
Intégrer l'appareil de froid dans le linéaire de meubles.....	64
Cotes	66
Raccordement à l'eau courante	69
Consignes de sécurité pour le raccordement à l'eau froide.....	69
Raccordement de l'appareil de froid à l'arrivée d'eau	69
Branchement électrique.....	71
Déclaration de conformité	73
Droits d'auteur et licences	74

Consignes de sécurité et mises en garde

Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil en service. Ils vous fournissent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations disponibles pour l'installation de l'appareil de froid et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veuillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !



Risque de blessure par bris de verre !

À plus de 1500 m d'altitude, la vitre de la porte de la cave à vin risque de se briser en raison des variations de pression.

Les éclats de verre tranchants peuvent provoquer de graves blessures.

Utilisation conforme

► Cet appareil est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur.

► N'utilisez l'appareil que dans le cadre domestique pour conserver du vin ou des aliments surgelés, pour congeler des aliments frais et pour préparer des glaçons.

Toute autre utilisation est à proscrire et peut s'avérer dangereuse.

Consignes de sécurité et mises en garde

► L'appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation de l'appareil.

► Les personnes qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou de par leur inexpérience ou ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Précautions à prendre avec les enfants

► Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.

► Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil sans être sous la surveillance d'un adulte.

► Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie ! Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

► Le circuit frigorifique a été testé pour détecter les fuites. L'appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes en vigueur.



Si le circuit de refroidissement est endommagé : Le fluide frigorigène et l'huile peuvent s'échapper et s'enflammer.

► Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu dans le produit (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. En plus des bruits de fonctionnement du compresseur, l'ensemble du circuit de refroidissement peut émettre des bruits d'écoulement. Ces effets sont malheureusement inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil.

Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez l'appareil de froid du secteur.
- Aérez pendant quelques minutes la pièce où est installée l'appareil.
- Contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins 1 m³ pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter d'endommager votre appareil.
Comparez ces données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de l'appareil en toute sécurité. Attention : Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée ! En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.
- ▶ Il est possible de faire fonctionner l'appareil temporairement ou en permanence sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (par ex. réseaux autonomes, systèmes de secours). Il faut pour cela que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par ex., dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Pour que la cave à vin puisse être rapidement coupée du réseau électrique en cas d'urgence, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil, elle doit être facilement accessible.
- ▶ Si le cordon d'alimentation fourni est endommagé, il doit être remplacé par une pièce de rechange d'origine pour éviter tout danger pour l'utilisateur. Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d'origine. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.
- ▶ N'utilisez pas les rallonges ou multiprises pour brancher votre appareil : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie).
- ▶ Lorsque l'humidité atteint les éléments sous tension ou le câble d'alimentation, cela peut engendrer un court-circuit. Par conséquent, n'installez jamais l'appareil dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (garages, buanderies, etc.).
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement.

Consignes de sécurité et mises en garde

► N'utilisez jamais votre appareil si ce dernier est endommagé : il représente un danger potentiel. Vérifiez que votre appareil ne présente aucun dommage apparent avant de l'utiliser.

► Cet appareil ne convient pas à une utilisation en encastrement.

► L'appareil doit être mis hors tension lors de travaux d'installation ou d'entretien, en cas de réparations ou lors de travaux d'installation sur le réseau d'alimentation en eau. L'appareil est débranché du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- les fusibles correspondants sont déclenchés,
- les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
- le câble d'alimentation électrique est débranché du secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.

► Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes et un raccordement à l'eau défectueux peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Seul un professionnel agréé par Miele est habilité à effectuer des travaux de maintenance et d'installation sur votre appareil, des travaux d'installation sur le réseau d'alimentation en eau ou des réparations sur le distributeur de glaçons et d'eau (selon modèle).

► La fabrique de glaçons doit être raccordée exclusivement à une conduite d'eau froide.

► Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable des dommages résultant d'un raccordement à l'eau non conforme.

► Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de l'appareil par un service après-vente non agréé par Miele.

► Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine Miele. Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel agréé par Miele ou le service après-vente Miele doit se charger de leur remplacement. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses indiquant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

Installation conforme

- Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions d'installation ci-jointes.
- Portez toujours des gants de protection lorsque vous transportez et installez l'appareil de froid.
- Faites appel à une deuxième personne pour installer l'appareil.

Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que l'appareil ne peut pas maintenir la température requise.
- Ne recouvrez pas et n'obstruez jamais les fentes d'aération et d'évacuation de l'air, faute de quoi la ventilation ne serait plus assurée, la consommation en électricité augmenterait et les éléments de l'appareil risqueraient d'être endommagés.
- Si vous conservez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans la contreporte, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne fuient pas sur les pièces en plastique de l'appareil. Des fissures risquent d'apparaître dans le plastique qui peut casser.
- Risque d'incendie et d'explosion. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol). Certains gaz inflammables risquent de prendre feu en présence de composants électriques.
- Risque d'explosion ! N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil frigorifique (par ex. : fabrication de glaces à l'italienne). Des étincelles risqueraient de se former.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! N'entreposez ni canette, ni bouteille contenant des boissons gazeuses dans la zone de congélation de l'appareil : ces contenants sont susceptibles d'éclater.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! Si vous placez des bouteilles dans la zone de congélation pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout d'une heure maximum, sinon elles risquent d'éclater.
- ▶ Risque de blessure ! Ne touchez pas les produits congelés ou les éléments métalliques avec les mains mouillées. Elles pourraient y rester collées sous l'effet du froid.
- ▶ Risque de blessure ! Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux glacés, en particulier des sorbets, qui sortent directement de la zone de congélation. Les températures très basses des glaces peuvent geler les lèvres ou la langue.
- ▶ Ne recongelez jamais d'aliments qui ont été partiellement ou totalement décongelés. Consommez-les au plus vite avant qu'ils ne perdent toute valeur nutritive et s'abîment. Toutefois, vous pouvez remettre au congélateur des aliments que vous avez cuits vous-même.
- ▶ Ne consommez pas d'aliments qui ont dépassé la date limite de congélation : vous risquez une intoxication ! La durée de conservation des aliments dépend de nombreux facteurs dont leur degré de fraîcheur, leur qualité et leur température de conservation. Respectez la date limite de consommation et les indications présentes sur les emballages !

Surfaces en inox :

- ▶ La fine pellicule qui protège l'acier inoxydable de votre appareil s'en trouverait abîmée et perdrait son effet protecteur contre les salissures. Ne collez jamais de post-it, de scotch ou autre matériau collant sur les surfaces en inox.
- ▶ Les surfaces de votre appareil sont susceptibles de se rayer. En effet, un simple aimant peut provoquer des rayures.

Consignes de sécurité et mises en garde

Accessoires et pièces détachées

- Utilisez exclusivement des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.
- Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum et jusqu'à 15 ans pour le maintien en état de fonctionnement des pièces détachées après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

Nettoyage et entretien

- Rincez la machine à glaçons, y compris les conduits d'arrivée d'eau, en vous débarrassant des 3 premières productions de glaçons. Cela doit s'effectuer :
 - avant la première mise en service
 - après une période prolongée sans utilisation (plus de 5 jours)
 - au moins une fois par mois en cas d'usage régulier afin d'éliminer les restes de glace du système, ce qui permet notamment d'éviter un engorgement de l'arrivée d'eau
 - avant un arrêt prolongé avec désactivation de la fabrique de glaçons.
- Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.
- La vapeur d'un nettoyeur vapeur pourrait parvenir sur les composants conducteurs et provoquer un court-circuit. N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.
- Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.
- Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - retirer le givre ou la glace,
 - décoller les glaçons et aliments pris dans la glace.
- Ne placez jamais d'appareils électriques ou de bougies dans l'appareil pour accélérer le dégivrage. Vous pouvez endommager le plastique.

► N'utilisez pas de bombes dégivrantes. Elles peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui endommagent le plastique et sont nocives à la santé.

Transport

- Transportez toujours l'appareil de froid en position verticale et dans son emballage de transport afin d'éviter tout dommage.
- Risque de dommages corporels et matériels ! L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Votre ancien appareil

► Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil et s'asphyxier.

- Démontez la ou les portes de l'appareil.
- Retirez les tiroirs.
- Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
- Le cas échéant, détruisez la serrure de porte de votre appareil. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.

► Risque de choc électrique !

- Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'appareil usagé.

► Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène ! Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Ils peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe. Lors de la mise au rebut, vérifiez que le circuit frigorifique n'est pas endommagé afin d'éviter toute fuite de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- ne percez jamais les conduits de l'évaporateur contenant du frigorigène,
- ne coudez pas les conduits,
- ne grattez pas les revêtements de surfaces.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Votre contribution à la protection de l'environnement



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électro-
niques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé jusqu'à ce qu'il soit éliminé de manière appropriée et

respectueuse de l'environnement.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

Économies d'énergie

Lieu d'installation

L'appareil de froid doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Placez l'appareil de froid dans une pièce bien ventilée.
- Eloignez l'appareil de froid d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).
- Protégez l'appareil de froid de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Maintenez les sections d'aération et de ventilation libres et enlevez régulièrement la poussière des sections d'aération et de ventilation.

Réglage de la température

Plus vous abaissez la température, plus la consommation énergétique augmente ! Les réglages suivants sont conseillés :

- Zones de mise à température du vin 12 à 14 °C.
- Zone de congélation -18 °C.
- Pour économiser de l'énergie, désactivez vous-même la fonction SuperFrost ❄ dès que les aliments sont suffisamment froids.

Utilisation


La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- N'ouvrez jamais les portes de l'appareil plus longtemps que nécessaire. Un bon rangement des bouteilles de vin et des aliments aide à s'orienter.
- Fermez complètement les portes de l'appareil après les avoir ouvertes.
- Pour la disposition des clayettes en bois, respectez l'état de livraison.
- Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les clayettes en bois.
- Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les tiroirs de congélation.
- Dégagez les fentes d'aération du ventilateur dans l'appareil de froid.
- Laissez refroidir les aliments et les boissons chauds avant de les ranger dans l'appareil de froid.
- Emballez ou couvrez les aliments avant de les ranger.
- Veillez à l'agencement des tiroirs et des tablettes conformément à la sortie d'usine.
- Utilisez les entretoises murales. Les entretoises murales à l'arrière de votre appareil de froid permettent d'atteindre la consommation d'énergie déclarée.

Prise en main

Description de l'appareil

Vue d'ensemble de l'appareil

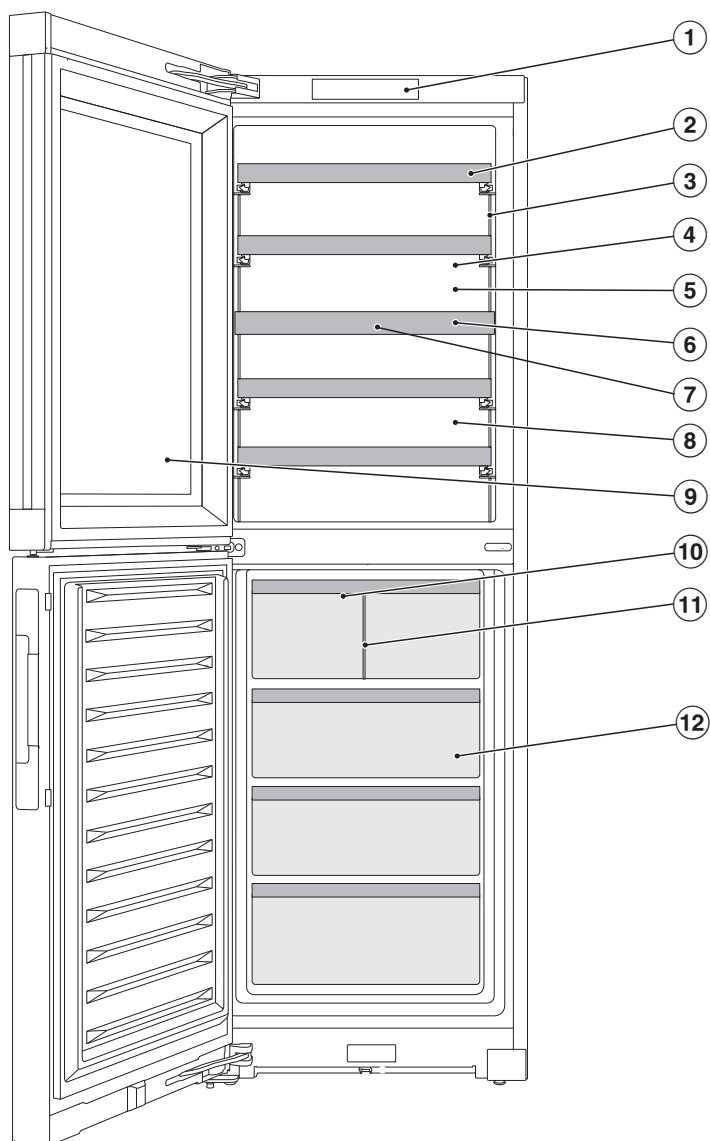

Prise en main

Écran

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.



- ① Affichage du mode Expo
(visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)
- ② Affichage de la température pour la zone supérieure de mise en température du vin et
Touche sensitive pour le réglage de la température
- ③ Touche de détection Lumière de présentation ☀
pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est fermée
- ④ Affichage de la température pour la zone inférieure de mise en température du vin et
Touche sensitive pour le réglage de la température et de l'humidité (ActiveHumidity)
- ⑤ Affichage de température pour la zone de congélation
- ⑥ Touche sensitive mode réglage ⚙
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages
- ⑦ Affichage Miele@home, statut de la connexion
(visible uniquement si la fonction Miele@home a été configuré)

Mode Réglages

Mode Party (fête)

Il est particulièrement recommandé d'enclencher la fonction Mode Party (fête) lorsque vous souhaitez refroidir ou congeler de grandes quantités d'aliments qui viennent d'être entreposés (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

La fonction Mode Party (fêtes) doit être activée environ 4 heures avant l'introduction des aliments.

La fonction mode Party (fête) se désactive automatiquement au bout de 24 heures.

En cas de panne de courant, la fonction Mode Party (fête) est désactivée.

Éclairage de présentation

Si une fois la porte de la cave à vin refermée, vous souhaitez mettre en valeur quelques-unes de vos meilleures bouteilles, vous pouvez régler l'éclairage de présentation pour qu'il reste allumé.

L'éclairage de présentation s'allume et s'éteint via la touche sensitive  de l'écran. Lorsque l'éclairage de présentation est allumée, la touche sensitive  s'allume en orange.

L'éclairage de présentation dans les zones de mise à température du vin peut être réglé sur différents niveaux de luminosité ou être complètement éteint (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Fabrique à glaçons

Vous pouvez ici activer ou désactiver la fabrique à glaçons (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

La fabrique à glaçons produit env. 1,2 kg de glaçons en 24 heures.

La quantité de glaçons produite va dépendre de la température de la zone de congélation. **Plus la température de cette zone est basse, plus nombreux seront les glaçons produits en un temps donné.**

Ne produisez pas plus de glaçons que la quantité nécessaire.

Fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de l'appareil de froid et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

Si vous ne souhaitez régler la température que brièvement, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Eteindre l'appareil

Voir chapitre « Mise en service », section « Éteindre l'appareil de froid ».

Prise en main

Mode Shabbat

L'appareil de froid propose un mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

 sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé.

- l'éclairage intérieur déclenché par l'ouverture de la porte,
- la lumière de présentation lorsque la porte de l'appareil est fermée
- toute la signalisation sonore et visuelle
- l'écran
- la fabrique à glaçons
- une connexion WLAN active
- les rappels (par ex. affichage du filtre Active AirClean) : l'intervalle de temps réglé est arrêté

Toutes les autres fonctions préalablement activées restent activées.

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez pas effectuer de réglage sur votre appareil de réfrigération.

Information concernant le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte de l'appareil (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Miele@home

Votre appareil est équipé d'un module Wi-Fi intégré.

La mise en réseau est désactivée par défaut.

Vous pouvez installer ici la fonction Miele@home pour la 1ère fois, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre « Ajuster les réglages »)

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faut :

- un réseau Wi-Fi
- L'App Miele
- un compte utilisateur Miele. Le compte utilisateur peut être créé via l'App Miele.

L'App Miele vous guide lors de la connexion entre l'appareil et le réseau Wi-Fi local.

Une fois l'appareil connecté au réseau Wi-Fi, vous pouvez par exemple procéder aux actions suivantes avec l'App :

- obtenir des informations sur le statut de votre appareil,
- modifier les réglages de votre appareil frigorifique.

En connectant l'appareil de froid à votre réseau Wi-Fi, la consommation d'énergie augmente, même si l'appareil est désactivé.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre appareil.

Disponibilité de la connexion Wi-Fi

La connexion Wi-Fi partage une plage de fréquence avec d'autres appareils (par ex. micro-ondes, jouets télécommandés). Cela peut entraîner des problèmes de connexion temporaires ou complets. Une disponibilité constante des fonctions proposées ne peut donc pas être garantie.

Disponibilité Miele@home

L'utilisation de l'App Miele dépend de la disponibilité du service Miele@home de votre pays.

Le service de Miele@home n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet www.miele.fr.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



Bip de touches /

Vous pouvez ici activer ou désactiver le bip de touches (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Signaux sonores et d'avertissement /

Il est possible de modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Il est également possible de désactiver les signaux sonores et d'avertissement s'ils sont gênants (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Luminosité de l'écran

Vous pouvez ici adapter la luminosité de l'écran aux conditions d'éclairage de votre environnement (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Mode expo

Ici, vous pouvez désactiver le circuit de mesure si le circuit de mesure est activé à l'usine (l'écran affiche ) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans activer la production de froid. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.

Prise en main

Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de l'appareil de froid à son état de livraison (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Conseil : Avant de mettre au rebut votre appareil frigorifique, de le vendre, ou de mettre en service un appareil frigorifique d'occasion, réinitialisez ses paramètres à la configuration d'usine. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

Informations sur l'appareil de froid

Vous pouvez consulter ici le code du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil de froid.

Conservez ces données d'appareil :

- pour l'intégration de l'appareil de froid dans votre réseau WLAN (voir chapitre « Ajuster les réglages », paragraphe « Configurer Miele@home pour la première fois »).
- pour annoncer une anomalie au service après-vente Miele (voir chapitre « service après-vente Miele ».)
- pour la consultation d'informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre « Service après-vente »).

Indicateur de filtre Active AirClean

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Actif AirClean, l'air qui pénètre dans la cave à vin est pur et inodore.

L'affichage du filtre Active AirClean  sur l'écran vous rappelle tous les 12 mois environ que le filtre Active AirClean doit être remplacé (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif) »).

Ici, vous pouvez activer l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Nettoyage du bac à glaçons

Afin de faciliter le nettoyage du bac à glaçons de la fabrique à glaçons, vous pouvez régler ici la position de nettoyage du bac à glaçons (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Nettoyage du bac à glaçons »).

L'icône  du Mode Réglages n'apparaît que si la fabrique à glaçons est en marche.

Sécurité

Alarme de température dans une des zones de mise en température du vin

Les zones de mise en température du vin sont équipées d'une alarme de température afin d'éviter que la température ne monte ou ne descende sans que l'on s'en aperçoive, ce qui pourrait nuire au vin.

Si la température atteint une plage de température trop chaude ou trop froide,  s'affichera en rouge dans l'affichage de température correspondante. De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude ou trop froide dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- Lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des bouteilles de vin,
- Vous stockez une grande quantité de bouteilles de vin.
- Une panne de courant est survenue.
- L'appareil de froid est défectueux.

Alarme de température dans la zone de congélation

L'appareil est équipé d'une alarme de température pour éviter que la température dans la zone de congélation n'augmente sans que l'on s'en aperçoive.

Si la température atteint une plage de température trop chaude,  s'affichera en rouge dans l'affichage de température de la zone de congélation.

De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- Si vous allumez l'appareil mais que la température dans la zone de congélation s'écarte trop de la température programmée,
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des produits surgelés,
- lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments,
- lorsque vous congelez des produits frais chauds,
- Une panne de courant est survenue.
- L'appareil de froid est défectueux.

Prise en main

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits congelés peuvent commencer à décongeler. Cela a pour effet de réduire la durée de conservation des aliments.

Vérifiez que vos produits congelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

Désactiver l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il est nécessaire de déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si l'alarme vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.

■ Appuyez sur  .

Le signal sonore s'arrête et   disparaît à l'écran.

Dans l'affichage de la température de la zone de mise en température du vin/ zone de congélation concernée, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise en température des vins/ zone de congélation s'affiche en clignotant pendant environ 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle dans la zone de mise à température du vin/ zone de congélation.

Alarme de porte

L'appareil est équipé d'une alarme de porte afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Si une porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée,   s'affichera en jaune dans l'affichage de température correspondant. De plus, un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être ajusté (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte   »). Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé (voir le chapitre « Effectuer d'autres réglages », section « Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement   »).

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et   s'éteint.

Désactiver l'alarme de porte

■ Appuyez sur  .

Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de la porte se répète après environ 1 minute.

Fonctions de l'appareil

SuperFrost ❄

Lorsque la fonction SuperFrost ❄ est activée, la **zone de congélation** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse. Sélectionnez cette fonction avant de congeler des produits frais. Cette fonction permet de congeler les aliments à cœur rapidement afin de préserver leurs valeurs nutritives, leurs vitamines, leur aspect et leur goût.


La fonction SuperFrost ❄ doit être activée environ **6 heures avant de placer** les aliments à congeler (voir chapitre « Utilisation », section « Activer SuperFrost ❄ »). Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost ❄ doit être enclenchée **24 heures à l'avance !**

La fonction SuperFrost ❄ se désactive automatiquement au bout de 72 heures max. La durée jusqu'à la désactivation de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais stockés.

Aménagement intérieur

Régler le séparateur dans le bac à glaçons

Si une grande quantité de glaçons doit être produite ou si le bac à glaçons doit être utilisé pour stocker des aliments, vous pouvez régler le séparateur dans le bac à glaçons ou, si nécessaire, l'enlever complètement.

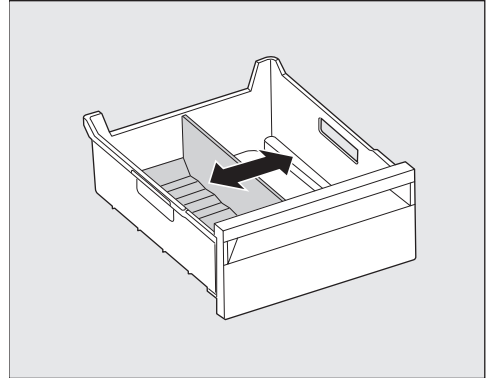


- Faites glisser le séparateur dans la position souhaitée.

Plus vous déplacez le séparateur vers la droite, plus la zone de réception des glaçons est grande et plus vous pouvez produire de glaçons.

Prise en main

Clayettes en bois amovibles


Les clayettes en bois sur rails télescopiques sont totalement extractibles, facilitant ainsi le rangement et le retrait des bouteilles.

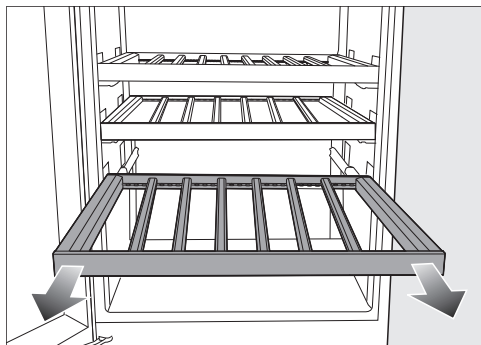

⚠ Risque de blessures provoquées par la chute de bouteilles de vin. Des bouteilles risquent de s'imbriquer sur les clayettes de bois et en retirant la clayette en bois, attention à ne pas faire tomber de bouteilles. Tirez toujours lentement et avec précaution la clayette en bois.

⚠ Risque de dommages et de blessures provoqués par des éclats de verre. Si des clayettes ou des bouteilles dépassent à l'avant, vous risquez d'endommager la porte en verre en la fermant. Veillez à ce que les clayettes et les bouteilles ne fassent pas obstacle à la fermeture de porte !


Adapter la clayette en bois (FlexiFrame) à la taille des bouteilles

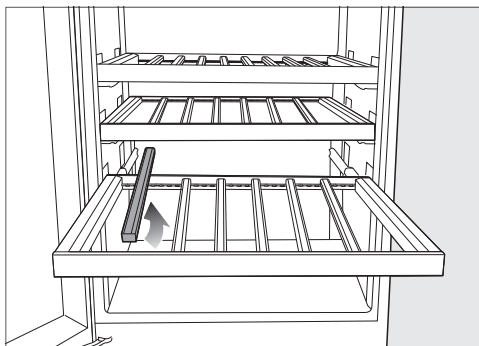

■ Vous pouvez retirer ou déplacer à volonté les différentes entretoises sur la clayette en bois.


Vous pouvez ainsi adapter la clayette en bois de manière flexible à la taille de vos bouteilles de vin.

Capacité maximale

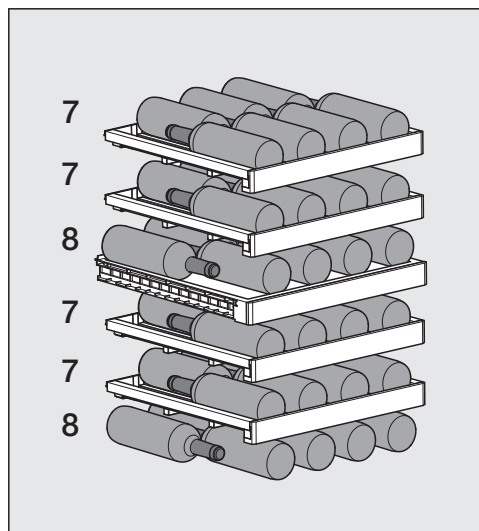

Au total, 44 bouteilles de vin (0,75 l ; forme de la bouteille : bouteille bordelaise) au maximum peuvent être stockées, à savoir 22 bouteilles de vin dans la zone de mise à température du vin supérieure et 22 bouteilles de vin dans la zone de mise à température du vin inférieure.

Chargement maximal des clayettes en bois

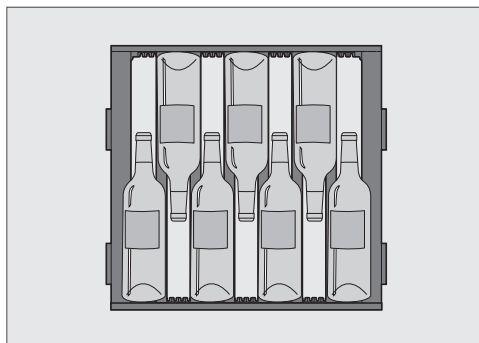

Disposition des 7 bouteilles sur la clayette en bois

⚠ Risque de dommages en cas de surcharge.


Un dépassement de la recommandation de charge maximale peut entraîner des dommages sur les clayettes en bois.

Chaque clayette en bois ne doit pas dépasser 15 kg de charge.

Évitez d'empiler vos bouteilles de vin sur les clayettes en bois.

Écrire sur les réglottes d'identification (NoteBoards)

Pour avoir un bon aperçu des types de vins stockés, vous pouvez étiqueter les NoteBoard sur les clayettes en bois.

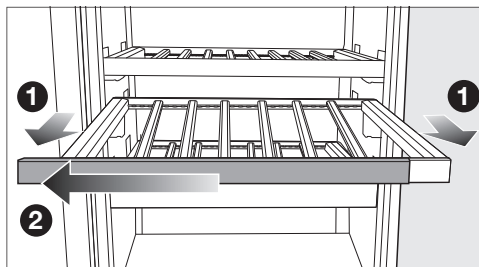

■ Tirez la clayette en bois un peu vers l'avant ①.

Prise en main

- Retirez le Noteboard d'un côté de la clayette en bois ❷.
- Pour effacer des inscriptions, utilisez un chiffon humide.



Risque d'endommagement en cas de détergent inapproprié.

Le nettoyage des réglottes d'identification (NoteBoard) avec un produit de nettoyage peut endommager leur revêtement.

Nettoyez les NoteBoard uniquement à l'eau claire.

- Inscrivez sur le NoteBoard à l'aide du marqueur craie fourni.
Comme alternative, nous recommandons les produits suivants pour l'étiquetage :

- des marqueurs craies liquides, comme un marqueur craie Ed-ding 4095
- des craies classiques pour tableau



Risque de dommages dus à l'utilisation de produits inappropriés.

N'utilisez jamais de stylo bille, de feutre, de crayon de papier, de stylo correcteur, de crayon gras, de pastel gras ni de stylo feutre (tels des marqueurs permanents, des surligneurs, des stylos pour transparents, etc.) sur le NoteBoard. Il est difficile, voire impossible, de les retirer du NoteBoard.

Pour le marquage, utilisez uniquement des produits recommandés qui peuvent bien s'effacer du NoteBoard.

- Faites glisser le Noteboard sur la clayette en bois par le côté.

Accessoires fournis

Filtre Active AirClean

Le filtre Actifs AirClean entre les zones de mise à température du vin assurent une circulation d'air optimale et, ainsi, une excellente qualité de l'air dans la cave à vin.

Marqueur craie

Utilisez le marqueur craie fourni pour écrire sur les tableaux d'affichage sur les clayettes en bois. Grâce à l'étiquetage des NoteBoard, vous avez une bonne vue d'ensemble des types de vin entreposés.

Pelle à glaçons

Accumulateur de froid

Kit de montage side-by-side

Jeu de montage "side by side" pour montage côte à côte des deux appareils de froid.

Accessoires

Des produits spécialement adaptés à votre appareil de froid, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder à la boutique en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



Avant la première utilisation


- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.

Les courtes barres d'entretoise fixées transversalement servent uniquement à fixer les autres barres d'entretoise sur la clayette en bois.

Les courtes entretoises peuvent être retirées et jetées sans crainte avec les ordures ménagères. Ces entretoises en bois proviennent du surplus de la production et sont utilisées pour la sécurité de transport dans un souci de durabilité.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

Positionner les entretoises sur les clayettes en bois

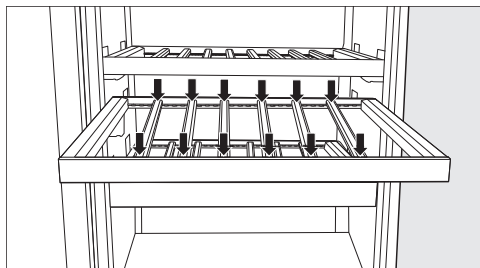

- Positionnez les entretoises en bois à intervalles réguliers sur la clayette en bois et enclenchez chacune d'elles à cette position.

Vous obtenez ainsi de la place sur la clayette en bois pour la capacité maximale de 7 bouteilles ed vin (0,75 l ; bouteille de Bordeaux).

Brancher l'appareil de froid

- Raccordez l'appareil au réseau électrique, comme indiqué au chapitre « Installation », à la section « Raccordement électrique ».

L'écran affiche d'abord Miele, puis

Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

- Activez l'affichage du filtre Active AirClean (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Activer l'affichage du filtre Active AirClean »).

Allumer l'appareil de froid

- Ouvrez la porte supérieure de l'appareil.
- Appuyez à l'écran sur .

Si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.

L'appareil de froid commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume chaque fois que la porte est ouverte.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que les températures sélectionnées soit atteintes et affichées.

Dès que la température de congélation réglée est atteinte, le symbole s'éteint, l'affichage de température de la zone de congélation reste allumée et le signal sonore s'éteint.

- Si le signal sonore vous dérange, appuyez sur .

L'alarme s'arrête.

Ne remplissez la zone de congélation que lorsque la température a suffisamment baissé dans la zone de congélation (-18 °C au minimum).

Mise en service

Éteindre l'appareil de froid

Vous ne pouvez éteindre l'ensemble de l'appareil de froid qu'en mode réglage ⚙️.

- Appuyez sur ⚙️.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que ⏻ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur ⏻.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

L'écran affiche ⏻.

Attention : L'appareil n'est pas coupé du réseau électrique lorsque vous l'éteignez.

Désactiver les zones de mise à température du vin séparément

Vous pouvez arrêter séparément les deux zones de mise à température du vin et laisser la zone de congélation activée. Cette option peut servir par ex. pour les périodes de vacances.

- Effleurez l'affichage de température pour la zone de mise à température du vin supérieure.
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que ⏻ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur ⏻.

Les affichages de température des zones de mise à température du vin s'éteignent. L'écran affiche ⏻.

Les zones de mise à température du vin sont désactivées.

L'affichage de température de la zone de congélation reste allumé.

Réactiver les zones de mise à température du vin

- Appuyez sur ⏻.

Les zones de mise à température du vin sont à nouveau activées.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, de la moisissure risque de se former si les portes restent fermées et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil de froid avant une absence prolongée.

Si l'appareil doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Arrêtez l'appareil de froid.
- Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.
- Videz le tiroir à glaçons.

⚠️ Risque d'endommagement de la fabrique de glaçons.

Si vous coupez l'arrivée d'eau alors que la fabrique de glaçons continue de fonctionner, le tuyau d'arrivée d'eau risque de geler.

Désactivez la fabrique de glaçons si vous coupez l'arrivée d'eau (par ex. : vacances).

- Désactivez la fabrique à glaçons.
- Fermez le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau.
- Nettoyez l'appareil et laissez les portes de l'appareil ouvertes afin d'aérer suffisamment et éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Régler les températures dans les zones de mise en température du vin

Les températures se règlent séparément dans 2 zones de mise à température des vins.

Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C est recommandée.

- Effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin que vous souhaitez régler.
- **Zone inférieure de mise en température du vin:** effleurez .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans la zone de mise à température du vin.

La température dans la zone de mise à température du vin augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de porte,
- plus le nombre de bouteilles de vin entreposées est élevé.
- plus les bouteilles de vin nouvellement mises en place sont chaudes.
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil. Cet appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

Valeurs de réglage possibles pour la température dans les zones de mise à température du vin

Les deux zones de mise en température peuvent être réglées entre 5 °C et 20 °C.

Affichage de la température zones de mise à température du vin

En fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne réelle** qui règne dans la zone de température du vin concernée.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

Utilisation

Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin ◌◌◌

Pour que le réglage de l'humidité de l'air fonctionne correctement, une température ambiante de 19 à 28 °C est nécessaire.

- Effleurez l'affichage de température d'une zone de mise à température du vin inférieure.
- Balayez vers la gauche pour que ◌◌◌ s'affiche au centre.
- Appuyez sur ◌◌◌.
- Balayez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le taux d'humidité de l'air souhaité (◌ ou ◌◌◌) s'affiche au centre.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↵.

Selon la température ambiante et l'humidité de l'air réglée, il peut s'écouler quelques jours avant que l'humidité de l'air réelle ne soit atteinte.

Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air

Vous pouvez régler l'humidité de l'air sur 2 niveaux et l'adapter ainsi à vos besoins individuels.

- ◌ : faible humidité de l'air
- ◌◌◌ : humidité de l'air élevée

N'oubliez pas que la consommation d'énergie augmente légèrement avec le niveau d'humidité réglé.

Si vous souhaitez utiliser la zone de mise à température du vin inférieure pour stocker à long terme des bouteilles de vin avec des bouchons en liège naturel, nous vous conseillons de choisir une humidité élevée ◌◌◌.

Régler la température de la zone de congélation

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Il faut obtenir une température de **-18 °C** pour congeler des aliments frais. Notez qu'à une température plus chaude, la durée de conservation des aliments est réduite.

Réglez une température minimale de **-18 °C** pour la congélation et la conservation à long terme des aliments.

Conseil : Avec une température constante de la zone de congélation de -18 °C et une hygiène appropriée, la durée maximale de stockage des aliments peut être utilisée et le gaspillage de nourriture est évité.

- Effleurez l'affichage de température du congélateur.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans la zone de congélation.

La température de la zone de congélation augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de porte,
- en fonction de la quantité d'aliments conservés,
- en fonction de la chaleur des aliments mis à refroidir,
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil. Cet appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

Possibilités de réglage de la température dans la zone de congélation

La température de la zone de congélation est réglable entre -15 °C et -26 °C.

Affichage de température de la zone de congélation

En fonctionnement normal, l'écran affiche **la température la plus élevée de la zone de congélation** qui prévaut actuellement dans la zone de congélation.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

Activer la fonction SuperFrost ❄

La fonction SuperFrost ❄ doit être enclenchée env. **six heures avant de déposer** les produits à congeler. Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost doit être enclenchée **24 heures à l'avance !**

Vous n'avez **pas** besoin d'activer la fonction SuperFrost,

- si vous stockez des produits déjà surgelés
- lorsque vous congelez seulement jusqu'à 2 kg d'aliments par jour.

■ Effleurez l'affichage de température pour la zone de congélation.

■ Appuyez sur ❄.

❄ devient orange.

■ Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de température.

Désactiver la fonction SuperFrost ❄

La fonction SuperFrost ❄ se désactive automatiquement au bout de 72 heures max.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même préalablement la fonction SuperFrost dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

■ Effleurez l'affichage de température pour la zone de congélation.

■ Appuyez sur ❄.

❄ ne s'allume plus en orange.

■ Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de température.

Utilisation

Congeler et stocker des aliments frais

Capacité maximale de congélation

Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale dans les 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique « Capacité de congélation ...kg/24 h ».

Avant la congélation

Ne congelez que des produits frais et de première qualité !

- Si vous devez congeler plus de 2 kg de produits frais, activez la fonction SuperFrost ❄ au moins 6 heures avant de ranger les aliments.
- Si vous devez congeler une plus grande quantité de produits frais, activez la fonction SuperFrost ❄ au moins 24 heures avant de ranger les aliments.

Les aliments déjà congelés disposeront ainsi d'une réserve de froid.

Entreposer les aliments

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.

Pour garantir que les aliments gèlent rapidement jusqu'au cœur, ne dépassez pas les tailles d'emballage suivantes :

- Fruits et légumes max. 1 kg
- Viande max. 2,5 kg

- Petite quantité d'aliments à congeler

- Disposez les aliments à congeler à plat sur le fond du tiroir de congélation **du haut** afin que la congélation à cœur se fasse le plus rapidement possible.
- Dans la mesure du possible, placez les aliments congelés en contact avec la paroi arrière du tiroir.

- Grande quantité d'aliments à congeler

Conseil : Vous pouvez agrandir la zone de congélation de manière flexible. Pour stocker des aliments plus volumineux (par exemple, une dinde ou du gibier), vous pouvez retirer les tiroirs de congélation et les tablettes en verre entre les tiroirs de congélation.


- Ne dépassez pas la quantité maximale d'aliments congelés autorisée (voir les indications sur la plaque signalétique).
- Répartissez les aliments à congeler dans tous les tiroirs de congélation, en utilisant de préférence les tiroirs de congélation **supérieurs**.
- Placez les aliments congelés en contact avec la paroi arrière du tiroir pour qu'ils congèlent le plus rapidement possible à cœur.

Après la congélation d'aliments frais

- Désactivez la fonction SuperFrost ❄.

Utiliser les accumulateurs de froid

En cas de panne de courant, les accumulateurs de froid empêchent une augmentation rapide de la température dans la zone de congélation. Vous pouvez prolonger la durée de stockage des aliments grâce à l'insertion des accumulateurs de froid.

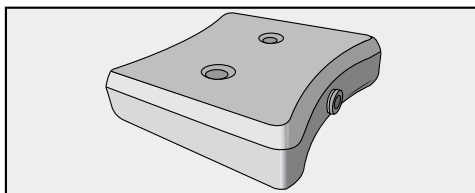

- Placez les accumulateurs de froid dans le tiroir de congélation supérieur.

Laissez-les pendant 24 heures environ pour qu'ils puissent produire sa puissance frigorifique maximale.

En cas de panne de courant

- Placez les accumulateurs de froid complètement congelés directement sur les aliments congelés.

Conseil : Vous pouvez également utiliser les accumulateurs de froid pour séparer les aliments frais des aliments déjà congelés.

Conseil : Les accumulateurs de froid peuvent également être utilisés pour garder sur une courte durée des aliments ou des boissons au frais dans un sac isotherme.

Rafraîchissement rapide de boissons

- Si vous placez des bouteilles dans la zone de congélation pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les **au bout d'1 heure maximum**, sinon elles risquent d'éclater.

Ajuster les réglages

En mode Réglages , l'alarme de la porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

Activer le mode Party (fêtes)

La fonction mode Party (fêtes)  doit être activée environ 4 heures avant l'introduction des aliments.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque le mode Party (fêtes) est activé,  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Avec le mode Party (fête)  sont également automatiquement activées :

- la fonction SuperFrost 
- la fabrique à glaçons (production de glaçons)

Désactiver le mode Party (fêtes)

La fonction mode Party (fête)  se désactive automatiquement au bout de 24 heures.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction Mode Party (fêtes) de manière anticipée, dès que les aliments sont suffisamment froids ou que suffisamment de glaçons ont été produits.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Si le mode Party (fêtes) est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Modification de la luminosité de l'éclairage de présentation

L'éclairage de présentation est réglé sur les différents niveaux de luminosité pour les deux zones de mise à température du vin ensemble ou est complètement éteint.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1–7).
- Si vous souhaitez éteindre complètement l'éclairage de présentation, glissez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Confirmez le niveau de luminosité souhaité en appuyant sur la barre de segments.
- Autre option : Confirmez le réglage souhaité en tapant sur .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .
- Fermez la porte de l'appareil.

Les réglages modifiés sont uniquement visibles lorsque la porte de l'appareil est fermée.

Activer la fabrique à glaçons



Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas l'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé.

Jetez les trois premières productions de glaçons suivant la mise en service de la fabrique automatique de glaçons, car l'eau sert à rincer les conduits d'arrivée d'eau.

Cette recommandation s'applique pour la première mise en service et pour les mises en service suivant un arrêt prolongé de la fabrique à glaçons (plus de cinq jours).

- Fermez le bac à glaçons.
- Si nécessaire, ajustez le séparateur coulissant dans le tiroir à glaçons pour adapter la taille de la zone de logement des glaçons.
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la fabrique à glaçons est activée,  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

La fabrique à glaçons se remplit d'eau.

Les glaçons tombent du bac à glaçons intégré dans le bac à glaçons.

Dès que le bac est plein, la production de glaçons cesse automatiquement.

Lors de la première mise en service, il faut parfois attendre jusqu'à 24 h pour voir les premiers glaçons tomber dans le tiroir.

Après avoir mis la fabrique à glaçons hors puis de nouveau sous tension, le processus dure maximum six heures.

Désactiver la fabrique de glaçons

Si vous ne souhaitez pas produire de glaçons pendant une période prolongée, vous devez éteindre complètement la fabrique à glaçons.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la fabrique à glaçons est éteinte,  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Conseil : Videz régulièrement le bac à glaçons, au plus tard si vous n'avez pas pris de glaçons depuis plus d'une semaine. Vous aurez ainsi toujours des glaçons frais et éviterez qu'ils ne s'agglutinent.

Conseil : Lorsque la fabrique à glaçons est éteinte, les aliments peuvent être congelés dans le tiroir à glaçons jusqu'à une hauteur maximale de 10 cm.

Ajuster les réglages

Activation de la fonction de verrouillage /

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la fonction de verrouillage est activée,  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .
- Fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage  est active.

Désactiver brièvement la fonction de verrouillage /

- Effleurez l'affichage de température de la zone de température que vous souhaitez régler.
- Effleurez la touche  pendant 6 secondes.

L'affichage bascule vers le réglage de température.

- Effectuez maintenant les réglages souhaités.

Fermez la porte de l'appareil pour réactiver la fonction de verrouillage .

Désactiver totalement la fonction de verrouillage /

- Appuyez sur .
- Effleurez la touche  pendant 6 secondes.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée,  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Activer le mode Shabbat

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez pas effectuer de modifications sur les réglages.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
-  devient orange.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Un mode Shabbat activé  s'affiche à l'écran pendant environ 3 secondes.

L'écran s'éteint ensuite.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

Désactiver le mode Shabbat

Le mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Vous pouvez également désactiver prématurément le mode Shabbat .

- Appuyez sur l'écran noir.
- L'écran affiche : .
- Appuyez sur .
-  devient orange.
- Effleurez de nouveau le symbole .
- Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la durée souhaitée soit comprise entre 30 secondes et 3 minutes : 30 secondes s'affichent au milieu.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Installer pour la première fois Miele@home

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que @ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur @.
- Appuyez sur la méthode de connexion que vous souhaitez (APP ou WPS).

Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche .

Si la connexion n'a pas pu être établie,  apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Désactiver la connexion WLAN

- Appuyez sur .
 - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que @ s'affiche au milieu.
 - Appuyez sur @.
 - Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur .
- L'écran affiche : .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Activer la connexion WLAN

- Appuyez sur .
 - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que @ s'affiche au milieu.
 - Appuyez sur @.
 - Pour réactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur .
- L'écran affiche : .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Si la connexion Wi-Fi est activée,  s'allume sur l'écran d'accueil.

Ajuster les réglages

Réinitialiser la configuration du réseau

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies pour Miele@home sont réinitialisés.

La connexion Wi-Fi a été désactivée,  s'éteint sur l'écran d'accueil.

Réinitialisez la configuration du réseau si vous éliminez votre appareil, le vendez ou mettez un appareil d'occasion en service. Toutes les données personnelles sont supprimées de l'appareil. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

Désactiver le bip touches

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la tonalité des touches est désactivée,  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Activer le bip de touches

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la tonalité des touches est activée,  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveau 1-7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores d'avertissement et de signalisation, balayez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés,  apparaît en blanc.

Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activées,  apparaît en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Modifier la luminosité de l'écran

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1-7).
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Modifier l'unité de température °C/°F

- Appuyez sur .
 - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche au milieu.
 - Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.
- °C ou °F s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Désactiver le mode expo

- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Réinitialiser les réglages d'usine

- Appuyez sur .
 - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
 - Appuyez sur .
- L'écran affiche : .
- Appuyez sur .
- L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Activer le témoin du filtre Active AirClean

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque le voyant du filtre Active AirClean est activé,  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Nettoyage et entretien

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne !

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.



Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil frigorifique.

Conseils d'entretien

À l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces, **ne pas utiliser** :

- de produits nettoyant à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,
- de détergent abrasif (par ex. poudre, crème à récurer ou pierres de nettoyage),
- de détergent contenant des solvants,
- de produits nettoyants inox,
- de produits de lavage pour lave-vaisselle,
- de décapants en bombe pour four,
- de produits de lavage pour tables de cuisson en vitrocéramique (sauf pour le nettoyage de la façade en verre)

- de nettoyant pour vitres (sauf pour le nettoyage de la façade en verre : nettoyant pour vitres à faible teneur en alcool, sans additifs, par ex. des extraits d'agrumes ou équivalent),
- d'éponges et de brosses abrasives (par ex. éponges à récurer),
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir en métal acéré.

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Préparation de l'appareil au nettoyage

- Arrêtez l'appareil de froid.

⏻ apparaît à l'écran et le système de refroidissement est désactivé.

- Sortez les bouteilles de l'appareil de froid et entreposez-les dans un endroit frais.
- Sortez tous les aliments qui se trouvent dans la zone de congélation. Entreposez-les dans un endroit frais.
- Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer (voir le chapitre « Prise en main », section « Aménager l'intérieur »).
- Retirez les accessoires qui peuvent être retirés pour les nettoyer.
- Avant de nettoyer les clayettes en bois, retirez les réglettes d'identification (NoteBoard).

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois.

Les dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer. Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle.
- Nettoyez régulièrement le tiroir à glaçons.
- Enlevez régulièrement les restes de glace et d'eau du bac à glaçons.
- Nettoyez le tiroir à glaçons avant d'éteindre la fabrique à glaçons pour une période prolongée.
- Nettoyez toutes les pièces en **bois** à l'aide d'un chiffon légèrement humide mais **pas** mouillé.

 Risque d'endommagement en cas de détergent inapproprié. Le nettoyage des réglettes d'identification (NoteBoard) avec un produit de nettoyage peut endommager leur revêtement. Nettoyez les NoteBoard uniquement à l'eau claire.

- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
- Pour assurer une ventilation suffisante de l'appareil de froid et éviter la formation d'odeurs, laissez l'appareil de froid ouverte pendant une courte période.

Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle

Les éléments suivants doivent exclusivement être nettoyés **à la main** :

- tous les tiroirs
- les accumulateurs de froid

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :

 Risque de dommages dû aux températures élevées du lave-vaisselle.

Des éléments de l'appareil peuvent devenir inutilisables lors du nettoyage au lave-vaisselle à plus de 55 °C ; ils peuvent par ex. se déformer.

Sélectionnez exclusivement les programmes lave-vaisselle à 55 °C max. pour les pièces lavables au lave-vaisselle.

Les éléments plastifiés qui entrent en contact avec des colorants naturels, tels que les carottes, les tomates ou le ketchup sont susceptibles de se décolorer au lave-vaisselle. Cette coloration n'altère en rien la robustesse des éléments concernés.

- la pelle à glaçons
- la paroi de séparation du tiroir à glaçons
- les tablettes en verre

Retirer les tiroirs de congélation et les plaques de verre

- Soulevez l'avant des tiroirs de congélation, puis retirez-les en les inclinant vers le haut.
- Retirez les plaques de verre entre les tiroirs de congélation.

Nettoyage et entretien


Utiliser des plaques de verre et des tiroirs de congélation

- Faites glisser les plaques de verre dans la zone de congélation.
- Placez les tiroirs de congélation dans la zone de congélation en les inclinant vers le haut.


Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif)

Vous pouvez vous procurer des filtres Active AirClean chez votre revendeur, auprès du service après-vente Miele ou sur la boutique en ligne Miele.


Le filtre Active AirClean se trouve derrière la réglette d'identification (NoteBoard) entre les zones de mise à température du vin.

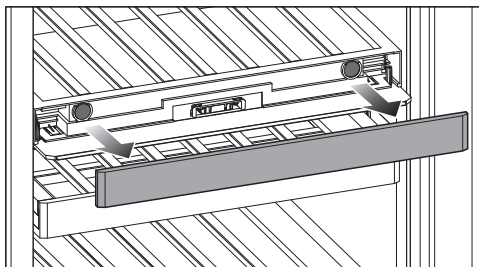


- Retirez le NoteBoard.

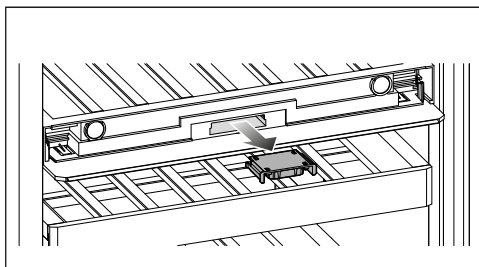


- Retirez le logement du filtre.

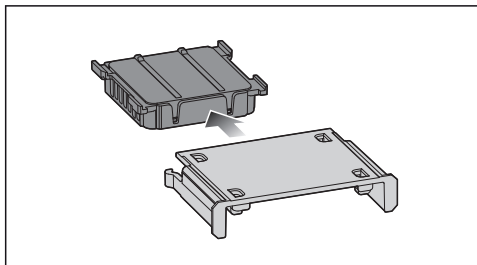


- Retirez le filtre Active AirClean usagé.
- Jetez le filtre Active AirClean usagé avec les ordures ménagères.

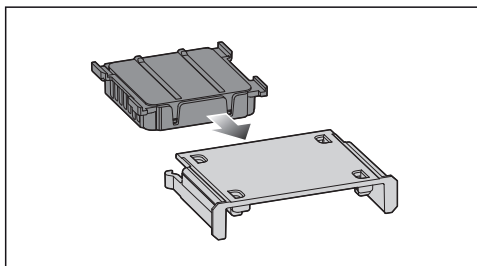

- Placez le nouveau filtre Active AirClean dans le logement du filtre.

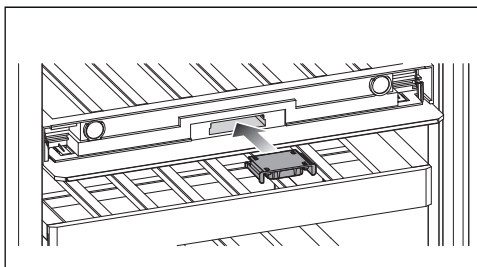

- Insérez le logement du filtre avec le nouveau filtre Active AirClean.

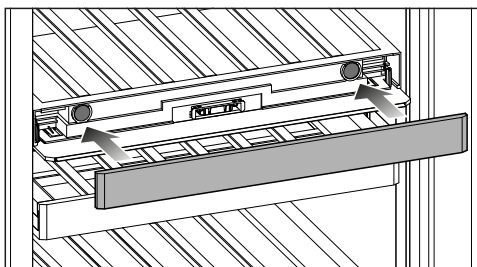

- Mettez le Noteboard en place.

Confirmer le remplacement du filtre Active AirClean

- Effleurez le symbole 🌐 à l'écran.


Le symbole 🌐 disparaît de l'écran et le compteur de temps est remis à zéro.

Nettoyer le bac à glaçons Ⓢ

Le bac à glaçons n'est **pas** amovible et doit par conséquent être positionné en position de nettoyage.

- Allumez la fabrique à glaçons (voir chapitre « Ajuster les réglages »).
- Videz le tiroir à glaçons.
- Insérez complètement le tiroir à glaçons.
- Appuyez sur ⚙️.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que Ⓢ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur Ⓢ.

Il faut maintenant un certain temps pour que le bac à glaçons tourne jusqu'à la position de nettoyage.

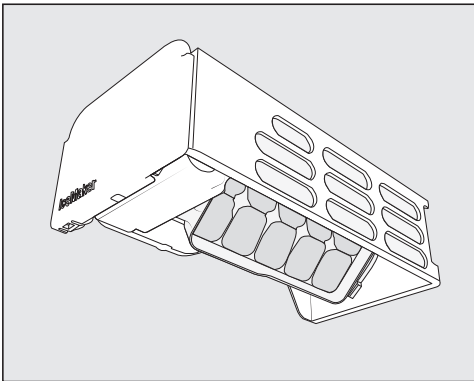

Lorsque le déplacement du bac à glaçons est terminé, l'écran affiche le symbole ✓.

- Retirez le tiroir à glaçons.
- Nettoyez le bac à glaçons et le tiroir à glaçons avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.
- Remettez le tiroir à glaçons en place.
- Une fois le lavage terminé, tapez sur l'icône ✓.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↵.

Le bac à glaçons se remet dans sa position initiale.

Nettoyer les façades et les parois latérales de l'appareil

Les dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.

Nous recommandons d'éliminer les salissures présentes sur la façade et les parois latérales le plus vite possible.

Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures et risquent de se tacher au contact de produits de nettoyage inappropriés.

Veuillez consulter la section « Conseils pour l'entretien » au début du présent chapitre.

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'un carré vaisselle propre, de produit vaisselle et d'eau chaude. Il est également possible d'utiliser un chiffon en microfibres propre et humide, sans produit de lavage.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez la porte avec un produit vitres.

La façade de la zone de congélation est recouverte d'un revêtement haut de gamme en inox anti-traces (CleanSteel) qui protège des salissures et facilite son nettoyage.

 Risque de dommages en cas de nettoyage incorrect.
Le revêtement de surface est endommagé.
N'utilisez **aucun produit de nettoyage spécial inox** sur cette surface.

Nettoyer le joint de porte

 Risque de dommages en cas de nettoyage incorrect.
Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.
N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation

- Nettoyez régulièrement toutes les fentes d'aération et de ventilation avec un pinceau ou un aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Remplacez tous les éléments dans l'appareil.
- Allumez l'appareil.
- Placez les bouteilles de vin dans les zones de mise à température du vin.
- Pour accélérer la production de froid de la zone de congélation, activez la fonction SuperFrost  pendant quelque temps.
- Dès que la température de la zone de congélation est suffisamment redescendue, insérez-y les tiroirs de congélation qui contiennent les aliments.
- Dès qu'une température constante d'au moins -18 °C s'est établie dans la zone de congélation, désactivez la fonction SuperFrost .
- Fermez la porte de l'appareil.

Dégivrage

Dégivrer les zones de mise à température du vin

Les zones de mise à température du vin dégivrent automatiquement.

Zone de congélation

L'appareil est pourvu d'un système « NoFrost » permettant d'assurer son dégivrage automatique.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problème	Cause et solution
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.	Les fentes d'aération et de ventilation sont obstruées ou empoussiérées. ■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation de l'air. ■ Dépoussiérez-les régulièrement.
	Les portes de l'appareil ont été fréquemment ouvertes ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ N'ouvrez la porte qu'en cas de besoin et la garder ouverte le moins longtemps possible. La température requise revient peu à peu à la normale.
	Les portes de l'appareil n'ont pas bien été fermées. Il se peut qu'une épaisse couche de glace se soit déjà formée dans la zone de congélation. ■ Fermez les portes de l'appareil. La température requise revient peu à peu à la normale. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la production de froid diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie. ■ Dégivrez l'appareil de froid et le nettoyer.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».
	La température à l'intérieur de l'appareil de froid est réglée à une valeur trop basse.

Correction des problèmes

Problème	Cause et solution
	■ Corrigez les réglages de température. La fonction SuperFrost ❄ dans la zone de congélation est encore enclenchée. ■ Pour économiser l'énergie, désactivez prématurément la fonction SuperFrost ❄ elle-même.

Problèmes généraux liés à l'appareil

Problème	Cause et solution
L'humidité de l'air souhaitée dans la zone inférieure de mise en température du vin ne s'établit pas.	La température ambiante est trop élevée ou trop basse. ■ Veillez à ce que la température ambiante soit comprise entre 19 et 28 °C.
	La température dans la zone inférieure de mise en température du vin est réglée trop haut. ■ Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C est recommandée.
	L'humidité ambiante est trop basse. ■ Si l'humidité ambiante est très basse, il se peut que l'on n'obtienne pas un taux d'humidité élevé dans les zones de mise à température du vin.
	L'humidité de l'air dans la cave à vin dépend en principe de la fréquence et de la durée d'ouverture des portes, de la température et de l'humidité ambiantes, du chargement et du réglage de l'appareil.
Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le signal d'avertissement a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore : ■ Appuyez sur . ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu. ■ Appuyez sur . ■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments. ■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments. Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activés,  orange apparaît.

Messages à l'écran

Message	Cause et solution
■ s'allume à l'écran d'accueil, l'appareil ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode expo est activé. ■ Appuyez sur . ■ Appuyez sur . ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que ■ s'affiche au milieu. ■ Appuyez sur ■. Après l'arrêt du mode Expo ■, l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.
L'écran n'affiche rien. Il reste noir.	Le mode Shabbat  est activé : l'éclairage intérieur est désactivé et l'appareil refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. L'écran affiche : . ■ Appuyez sur .  devient orange. ■ Appuyez à nouveau sur . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
 s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil de froid.	La fonction de verrouillage est activée. ■ Déverrouillez brièvement l'appareil ou désactivez complètement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Activer/désactiver complètement et brièvement la fonction de verrouillage /  »).
 s'allume à l'écran et un signal sonore retentit.	L'indicateur du filtre ActiveAirClean  vous rappelle que le filtre ActiveAirClean doit être remplacé. ■ Remplacez le filtre ActiveAirClean (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacement du filtre ActiveAirClean »). Confirmez le changement du filtre ActiveAirClean en appuyant sur  à l'écran.  s'éteint à l'écran.

Correction des problèmes

Message	Cause et solution
 s'allume en jaune à l'écran et un signal d'alarme retentit.	Le tiroir à glaçons n'est pas dans l'appareil. Un signal sonore retentit après la fermeture de l'appareil ■ Appuyez à l'écran sur . Le message d'avertissement a été confirmé et le signal sonore s'éteint. La température réelle actuelle s'affiche de nouveau sur l'affichage. ■ Remettez le tiroir correctement en place dans l'appareil ou désactivez la fabrique à glaçons.
	Le raccordement à l'eau froide n'a pas été effectué. ■ Assurez-vous que le raccordement à l'eau courante a été correctement installé.
	L'arrivée d'eau est fermée. ■ Ouvrez le robinet d'arrêt.
	Le tuyau est plié. ■ Vérifiez le tuyau et remplacez exclusivement un tuyau défectueux par un tuyau de rechange d'origine Miele.
	La pression du raccordement à l'eau est trop faible. ■ Vérifiez que la pression du raccordement à l'eau se situe entre 150 kPa et 620 kPa (1,5 bar et 6,2 bars).
 s'allume en jaune à l'écran et un signal sonore retentit.	Le tiroir de la fabrique de glaçons est plein. ■ Retirez le tiroir et videz-le.
L'écran affiche  en jaune, de plus un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.	L'alarme de porte a été activée. ■ Appuyez sur . Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Message	Cause et solution
Dans une zone de mise en température du vin,   s'allume en rouge, et un signal sonore d'avertissement retentit.	L'alarme de température a été activée. La zone de mise à température du vin concernée est plus chaude ou froide que la température réglée. ■ Appuyez sur  . Le signal sonore s'arrête et   disparaît à l'écran. Dans l'affichage de la température de la zone de mise en température du vin concernée, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise en température des vins s'affiche en clignotant pendant environ 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle dans la zone de mise à température du vin. Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin. L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. La température effective de la zone de mise à température du vin s'affiche ensuite de nouveau en temps réel. ■ Remédiez à l'état d'alarme.

Correction des problèmes

Message	Cause et solution
Dans l'affichage de température de la zone de congélation   devient rouge, et un signal sonore retentit.	L'alarme de température a été activée. La zone de congélation est plus chaude ou froide que la température réglée. Voici quelques causes possibles : – la porte de l'appareil a été ouverte souvent ; – Vous avez congelé une grande quantité d'aliments sans activer la fonction SuperFrost. – Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant). – L'appareil de froid est défectueux. ■ Appuyez sur  . Le message d'avertissement a été confirmé :   s'éteint et le signal sonore s'arrête. A l'écran, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de congélation clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle de la zone de congélation. Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température du congélateur. L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. La température effective de la zone de congélation s'affiche de nouveau en temps réel. ■ Remédiez à l'état d'alarme. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Dans ce cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.

Message	Cause et solution
 s'allume en rouge à l'écran et un signal d'alarme retentit.	Une panne de courant est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne de courant, la température de l'appareil a beaucoup trop augmenté. ■ Appuyez sur . Le message d'anomalie a été confirmé :  s'éteint et le signal sonore s'arrête. Sur l'affichage, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans l'appareil, clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle. Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température. L'affichage de la température maximale atteinte par la zone de congélation s'éteint. La température effective s'affiche de nouveau en temps réel. L'appareil continue de fonctionner à la dernière température réglée. ■ Remédiez à l'état d'alarme. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Dans ce cas, faites cuire les produits avant de les recongeler.

Correction des problèmes

Message	Cause et solution
L'écran s'allume en rouge  , un code d'erreur F avec des chiffres peut apparaître. En outre, un signal sonore retentit.	Une anomalie a été détectée. ■ Désactivez le signal sonore en effleurant  à l'écran. ■ Contactez le service après-vente Miele. Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre appareil. Vous pouvez afficher directement ces informations. ■ Effleurez pour ce faire  à l'écran. Les caractéristiques de l'appareil s'affichent à l'écran. Confirmez avec  pour quitter l'affichage des informations et le code d'anomalie s'affiche de nouveau. Vous pouvez éteindre l'appareil directement depuis l'affichage des anomalies.
  s'allume en rouge à l'écran et un signal d'alarme retentit.	Une anomalie s'affiche : cet affichage est prioritaire et interrompt immédiatement tout autre réglage que vous effectuez. Les anomalies s'affichent en priorité, avant une alarme de porte et/ou une alarme de température. La fabrique à glaçons a rencontré une anomalie. ■ Désactivez le signal sonore en effleurant   à l'écran. ■ Contactez le service après-vente Miele.

Problèmes avec la fabrique de glaçons

Problème	Cause et solution
La fabrique à glaçons ne peut pas être éteinte.	Le mode Party (fêtes)  est toujours activé. ■ Désactivez le mode Party  (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Désactiver le mode Party  »).

Éclairage intérieur

Problème	Cause et solution
 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.	

 Risque de blessure par l'éclairage LED ! Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).	
--	--

Problème	Cause et solution
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir et l'appareil refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. L'écran affiche :  . ■ Appuyez sur  .  devient orange. ■ Dans le mode Réglages  , appuyez sur le symbole  . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique. ■ Contactez le service après-vente Miele.
L'éclairage intérieur s'active même lorsque la porte de l'appareil est fermée.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'éclairage de présentation est activé. ■ Pour éteindre l'éclairage de présentation, touchez la touche sensitive éclairage de présentation  à l'écran. La touche sensitive  ne s'allume plus en orange.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, N° de fabrication). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.



XXXXXXXX

Nr. XX/XXXXXXXXXX.

WENTHERPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-AD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
FRIGORIF. A CLIMATOCHAMAD. VINO-SGHEBENPOTREBAU ENKASTERA
BRIJAVIJE TEMPERATURAMOD.

Class/Class Class/Classe	Ap-Type/AP-Type Ap-Type/AP-Classe	Bottle/Bottle Gross Capacity Volume But./Capacidad Butas XXX l	Cooling Power/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac./Congeladora
SN-ST			

Nutr./Nutr. Nutr/Alim. Capac. Uff.	Gas To Tot.	/K /R /F /C	/G /J /I /C	/WINE / CHILL /WINE / CHILL /WINO / CHILL

R600a Xxg

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Lieu d'installation



Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil.

Cette eau de condensation peut corroder les parois extérieures.

Nous recommandons d'installer l'appareil dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation effectuée, assurez-vous que la/ les porte(s) de l'appareil ferme(nt) correctement, que les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne sont pas recouvertes et que l'appareil a été correctement installé.



Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et l'appareil frigorifique peut prendre feu.

Ne placez pas d'appareils dégageant de la chaleur, tels que des mini-fours, des cuisinières doubles ou des grilles-pain, sur l'appareil de froid.



Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l'appareil frigorifique.

Maintenez éloigné l'appareil de froid, des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation énergétique de l'appareil augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez une exposition directe au soleil. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps et plus la consommation d'énergie augmente.

Lors de l'installation de l'appareil, contrôlez aussi les points suivants :

- La prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.
- La fiche et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec le dos de l'appareil. Ils pourraient être endommagés par les vibrations de l'appareil.
- Évitez aussi de brancher d'autres appareils à des prises situées derrière l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne soit pas en contact avec des sources de chaleur.
- Lors de l'installation de l'appareil de froid, veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas et n'utilisez pas de multiprises ou de barrettes de distribution ou d'autres appareils électroniques (tels que des transformateurs halogènes) dans la zone arrière de l'appareil.
- Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.

Installation

Classe climatique

Cet appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et engendrer des dommages.

Exigences en matière d'aération et évacuation d'air

 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si l'appareil frigorifique n'est pas suffisamment aéré, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation énergétique plus élevée et une augmentation de la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager ce dernier.

Vérifiez que l'appareil frigorifique reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.

Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

L'air présent sur la face arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer. C'est pourquoi il faut garantir un guidage parfait de l'air (voir la section « Dimensions de l'appareil »).

Installation de plusieurs appareils de froid côte-à-côte

⚠ Risque de dommages provoqué par l'eau condensée sur les parois extérieures de l'appareil.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler entre les parois extérieures des appareils et peut engendrer une corrosion.

Ne placez **pas directement** d'appareil de froid côte-à-côte avec d'autres appareils.

Un espace d'au moins 70 mm doit être maintenu entre les appareils de froid.

Installation Side-by-Side (côte à côte)

Votre appareil de froid peut être placé à gauche d'un autre réfrigérateur/ cave à vin, car il est équipé d'un chauffage intégré dans la paroi latérale droite (voir section « Dimensions de l'appareil »).

Le kit de montage side-by-side est fourni avec l'appareil de froid. Les instructions de montage ci-jointes décrivent comment installer les appareils de froid les uns à côté des autres.

Conseil : Informez-vous auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil.

Inversion du sens d'ouverture de porte

Votre appareil est livré avec une charnière de porte à gauche. Si une charnière de porte à droite est nécessaire, il faut changer la charnière de porte.

Conseil : Afin de protéger la porte de l'appareil et le sol des détériorations durant l'inversion des charnières de porte, posez un support adapté sur le sol devant l'appareil de froid.

⚠ Risque de dommages corporels et matériels en raison du poids élevé de la porte.

Si le remplacement de la butée de porte est effectué par une seule personne, il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.


L'aide d'une deuxième personne est indispensable pour modifier le sens d'ouverture de la porte.

Vous pouvez accéder aux instructions de montage pour le changement de la charnière de porte en utilisant le QR code (M.-Nr.: 12 350 150) :



Installation

Monter les entretoises murales jointes

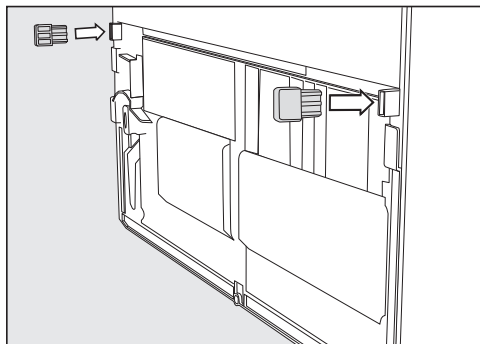

- Montez les entretoises murales au dos de l'appareil frigorifique, en bas à gauche et à droite.

Installer les appareils de froid

⚠ Risque de lésions corporelles et de dégâts matériels en cas de basculement de l'appareil de froid.

Si l'appareil de froid est installé par une seule personne, il existe un risque élevé de lésions corporelles et de dégâts matériels.

Faites impérativement appel à une deuxième personne pour installer l'appareil de froid.

⚠ Risque de dommages et de blessures provoqués par le choc de la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil peut toucher le mur et par conséquent être endommagée. Dans le cas d'une porte en verre, le verre endommagé peut entraîner des blessures.

Protégez la porte de l'appareil contre les coups à l'aide de patins de protection en feutre disposés sur le mur.

⚠ Risque d'endommagement du sol.

Le déplacement de l'appareil de froid peut entraîner des dommages sur le sol.

Déplacez l'appareil avec précaution sur des sols fragiles.

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut sur l'arrière de l'appareil et des roulettes de transport en bas de l'appareil.

Conseil : Installez l'appareil uniquement lorsqu'il n'est pas chargé.

- Placez l'appareil de froid le plus près possible de son emplacement prévu.

- Raccordez l'appareil au réseau électrique, comme indiqué à la section « Branchement électrique ».
 - Déplacez l'appareil de froid avec précaution jusqu'au lieu d'installation prévu.
 - Positionnez l'appareil de froid avec les entretoises murales (si elles sont montées) ou avec le dos de l'appareil directement contre le mur.
 - Mettez l'appareil de froid à niveau à l'aide d'un niveau à bulle et de la clé plate fournie et soutenez la porte de l'appareil.
1. Réglez les pieds de réglage avant.
 2. Dévissez le pied de réglage supplémentaire jusqu'à ce qu'il repose sur le sol. Puis continuez à dévisser le pied sur $\frac{1}{4}$ de tour supplémentaire.


Ajuster l'appareil frigorifique

 Risque de dommages et de blessures dus à la chute de la porte de l'appareil ou au basculement de l'appareil de froid.

Si le pied supplémentaire réglable du support de palier inférieur ne repose pas correctement sur le sol, la porte de l'appareil peut tomber ou l'appareil de froid peut basculer.

Dévissez systématiquement à l'aide de la clé à fourche fournie, le pied réglable, jusqu'à ce que ce dernier repose sur le sol.


Puis continuez à dévisser le pied sur $\frac{1}{4}$ de tour supplémentaire.

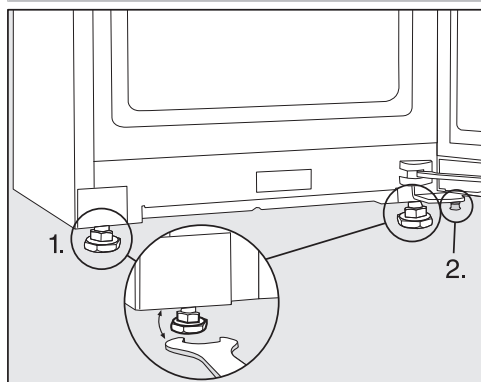

Installation

Intégrer l'appareil de froid dans le linéaire de meubles

L'appareil de froid peut être habillé avec des meubles de cuisine.

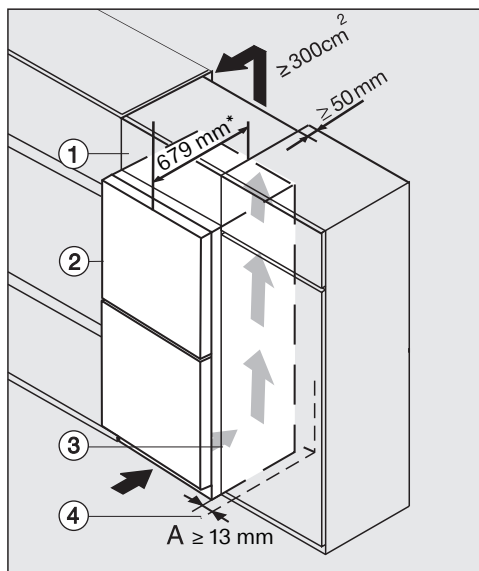

- ① Surmeuble
- ② Appareil de froid, profondeur de porte = 79 mm
- ③ Meuble de cuisine
- ④ Paroi

* Pour les appareils de froid avec des entretoises murales installées, prévoir une augmentation de la profondeur de l'appareil de 15 mm env.

⚠ Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si l'appareil frigorifique n'est pas suffisamment aéré, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation énergétique plus élevée et une augmentation de la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager ce dernier.

Vérifiez que l'appareil frigorifique reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air. Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

Plus la fente d'évacuation de l'air est grande, plus le compresseur économise de l'énergie.

- Placez l'appareil de froid à côté de l'armoire de cuisine.
- La façade de l'appareil doit dépasser d'au moins de la profondeur de porte par rapport à la façade de meuble. La porte de l'appareil peut ainsi s'ouvrir et se fermer sans problème.
- Lors de l'installation d'un appareil de froid à côté d'un mur ④, une distance (A) est requise côté charnières entre le mur ④ et l'appareil de froid ②.
- Pour ajuster l'appareil de froid à la hauteur du linéaire, il est possible d'installer un surmeuble ① au-dessus de l'appareil.

Un canal d'évacuation de 50 mm de profondeur doit être prévu sur toute la largeur du surmeuble.

La fente d'aération en dessous du plafond doit être d'au moins 300 cm² pour que l'air chaud puisse s'évacuer librement.


Installation

Cotes

Dimensions d'installation/Vue de dessus

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


Le bon fonctionnement de l'appareil de froid est garanti si les orifices d'aération et de ventilation indiqués sont maintenus libres.

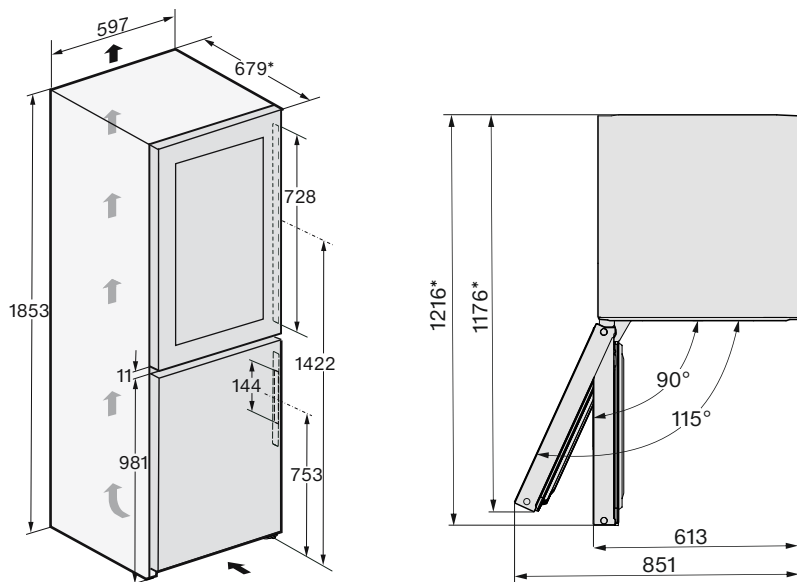

* Dimensions sans entretoises murales montées. Avec les entretoises murales, la profondeur augmente de 15 mm.

Raccordements

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

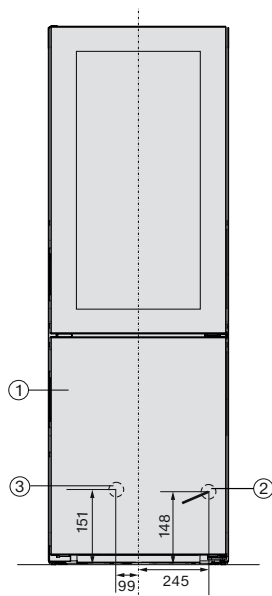

- ① Vue avant
- ② Câble d'alimentation, longueur = 2 000 mm
Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.
- ③ Raccordement à l'eau, longueur = 2.000 mm


Installation

Dimensions d'installation/vue en plan côté à côté

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation de plusieurs appareils de froid côté à côté » de ce chapitre et aux instructions de montage fournies avec le kit de montage side-by-side.

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Le bon fonctionnement des appareils de froid/ caves à vin est garanti si les sections d'aération et de ventilation indiquées sont maintenues libres.

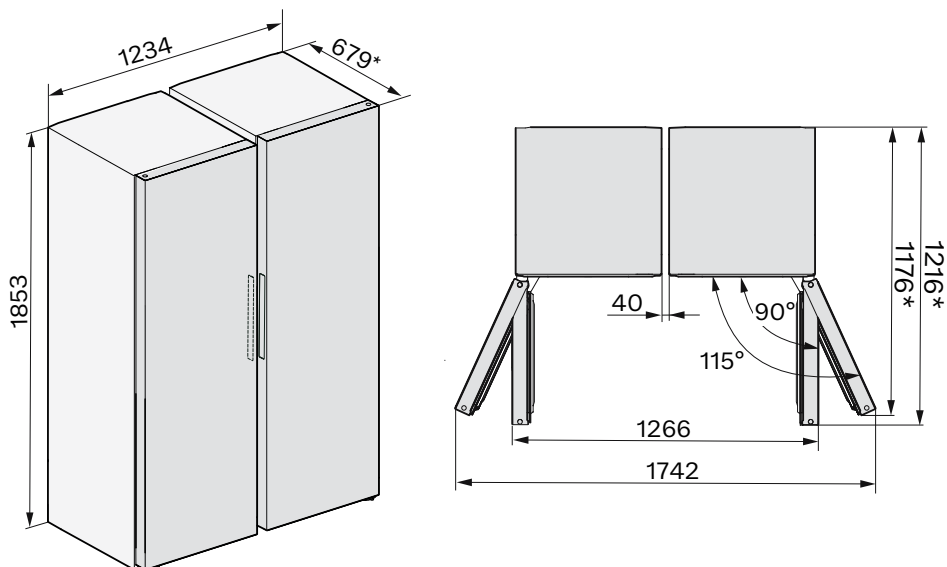

* Dimensions sans entretoises murales montées. Avec les entretoises murales, la profondeur augmente de 15 mm.

Raccordement à l'eau courante

Consignes de sécurité pour le raccordement à l'eau froide

⚠ Risque de dommages corporels et matériels lié à un raccordement non conforme.

Un raccordement non conforme peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à raccorder cet appareil au réseau d'eau courante.

⚠ Débranchez l'appareil de froid du réseau électrique avant de procéder au raccordement à l'eau courante.

Coupez l'alimentation en eau avant de raccorder l'appareil de froid à l'eau courante.

⚠ Risques pour la santé et le matériel liés à une eau insalubre.

La qualité de l'eau entrante doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Raccordez l'appareil au réseau d'eau potable.

L'appareil de froid est conforme aux normes CEI 61770 et EN 61770.

Le raccordement à l'arrivée d'eau doit être conforme à la réglementation en vigueur du pays concerné. De même, tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'alimentation en eau de l'appareil frigorifique doivent être conformes à la réglementation en vigueur du pays concerné.

Pour un bon fonctionnement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), la pression du raccordement d'eau doit être comprise entre 150 kPa et 620 kPa (1,5 bar et 6,2 bar).

Si la pression de l'eau est supérieure à 620 kPa (6,2 bar), l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

La conduite de raccordement d'eau et l'électrovanne d'entrée de l'appareil de froid sont adaptées à une pression de raccordement d'eau allant jusqu'à 1 000 kPa (10 bar).

Utiliser de l'eau fraîche permet d'optimiser la qualité des glaçons. Raccordez directement le tuyau au réseau d'eau courante, en veillant à ce que l'eau ne puisse pas stagner.

Raccordement de l'appareil de froid à l'arrivée d'eau

Utilisez exclusivement le tuyau en inox fourni. Il est interdit de raccourcir, d'allonger ou de remplacer le tuyau en inox fourni par un autre.

Remplacez exclusivement un tuyau en inox défectueux par un tuyau de rechange d'origine Miele. Le tuyau en inox pour contact alimentaire est disponible dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou de revendeur Miele.

Un robinet d'arrêt doit être installé entre le tuyau en inox et le robinet d'eau courante afin de pouvoir couper l'arrivée d'eau si nécessaire. Le robinet d'arrêt doit rester accessible une fois l'appareil de froid monté.


Contrôlez la tenue et l'étanchéité de tous les vissages.

Installation

⚠ Risque d'endommagement du tuyau en inox.
L'arrivée d'eau du robinet à la fabrique de glaçons est interrompue.
Ne pas plier ou endommager le tuyau en inox.

Pour raccorder votre appareil à l'arrivée d'eau, le robinet d'arrêt doit être équipé d'un filetage métrique R3/4.


L'électrovanne **2** se trouve au bas de la face arrière de l'appareil de froid. L'électrovanne a également un filetage de raccordement métrique R3/4.

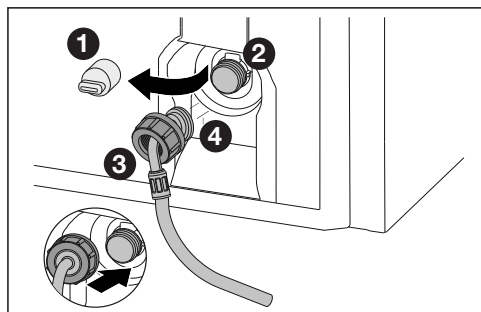

- Retirez le cache **1** sur l'électrovanne **2**.
- Poussez l'écrou **3** au-dessus de l'extrémité coudée du tuyau **4** jusqu'au bout, et serrez l'écrou.

⚠ Risque de dommages de l'électrovanne.
Les filetages de l'électrovanne peuvent être détruits.
Positionnez l'écrou avec précaution et vissez le sur le filetage.

- Placez l'écrou **3** avec précaution sur l'électrovanne **2** et maintenez l'écrou en place.
- Vissez l'écrou **3** à la main, bien droit sur le filetage, jusqu'à ce que l'écrou **3** soit bien en place et bien serré.

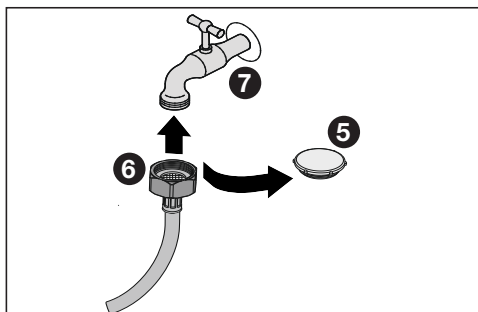

- Retirez le bouchon **5** sur le tuyau en acier inoxydable.
- Fixez maintenant le tuyau en acier inoxydable au robinet d'arrêt **7** à l'aide de l'écrou **6**.
- Serrez ensuite l'écrou **6** dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ouvrez le robinet **7**, et contrôlez l'étanchéité de l'ensemble du système d'alimentation en eau.

Branchement électrique

L'appareil doit exclusivement être raccordé à une prise avec mise à la terre, à l'aide du câble d'alimentation joint.

Installez l'appareil de froid, de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.



Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.


Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données de la connexion électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Installation

Dimensions de raccordement

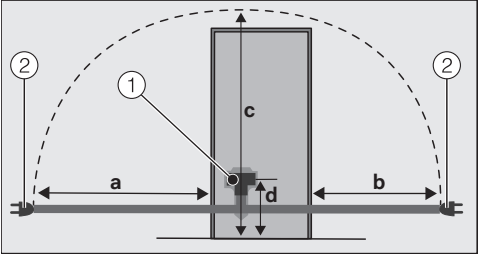

Dos de l'appareil de froid/ de la cave à vin

- ① Fiche de l'appareil
- ② Prise de courant

a	b	c	d
1 800 m m	1 400 m m	2 100 m m	200 m m

Brancher l'appareil de froid

- Branchez la fiche de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

- Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.

L'appareil de froid est maintenant raccordé au réseau électrique.

Par la présente, Miele déclare que ce combiné réfrigérateur-congélateur est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.fr
- Service, demande d'informations, mode d'emploi, sur <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> en indiquant le nom du produit ou le numéro de fabrication

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi < 100 mW

Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication intégré dans l'appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http\[s\]://<Adresse IP>/Licenses](http[s]://<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

MIELE France

Siège social

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

E-mail : contact@miele-support.fr

Miele Experience Center

Paris Rive Droite

55 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

Miele Experience Center

Paris Rive Gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var

Miele Experience Center Toulouse

10 rue Croix Baragnon

31000 Toulouse



Internet
www.miele.fr



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

**Réparations à domicile et autres
renseignements : 02/451.16.16
(Lu.-Ven. 8h-17h)**

E-mail: contact@miele-support.be

Internet: www.miele.be

**Prenez un rendez-vous au Miele
Experience Center de Bruxelles,
Mollem, Anvers ou Hasselt**

[https://www.miele.be/fr/c/
miele-belgique-200.htm](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

**Réparations à domicile
et autres renseignements :
+352 497 11 30**

(Lu.-Jeu. 8h30-17h //

Vend. 8h30-16h)

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

**Prenez un rendez-vous au Miele
Experience Center de Gasperich**

[https://www.miele.lu/fr/c/
miele-experience-center-
gasperich-700.htm](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

Siège en Allemagne :

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Allemagne

KWNS 4784 ...

fr-FR

M.-Nr. 12 546 670 / 01