


Funcionamiento del panel de mandos



Las teclas sensoras ① – ④ reaccionan a la pulsación con las yemas de los dedos. La selección es posible mientras la tecla sensora correspondiente permanezca iluminada.


Tecla sensora ◊ = Preselección de inicio (después, seleccionar el tiempo con < >).

Seleccionar el grado de secado

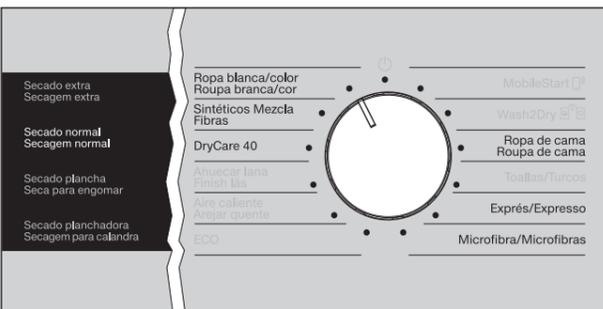

- Pulse la tecla sensora del grado de secado.
- tecla sensora iluminada en color claro significa: actualmente sin seleccionar
- tecla sensora iluminada de forma atenuada significa: selección posible

Seleccionar tiempo

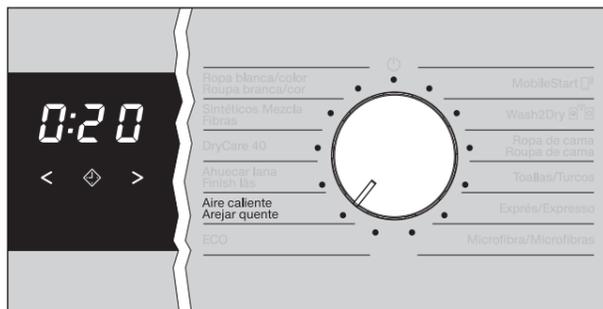

- Pulsar la tecla sensora o hasta que aparezca el tiempo deseado.
- La selección tiene lugar en pasos de 0:20 minutos hasta 2:00 horas.


1 Clasificación e introducción de la ropa



- ☒ = sin secado
- ☉ = temperatura normal/alta
- ☉ = seleccionar *Delicado+* o *DryCare 40*

■ Introducir la ropa

2 Selección e inicio del programa

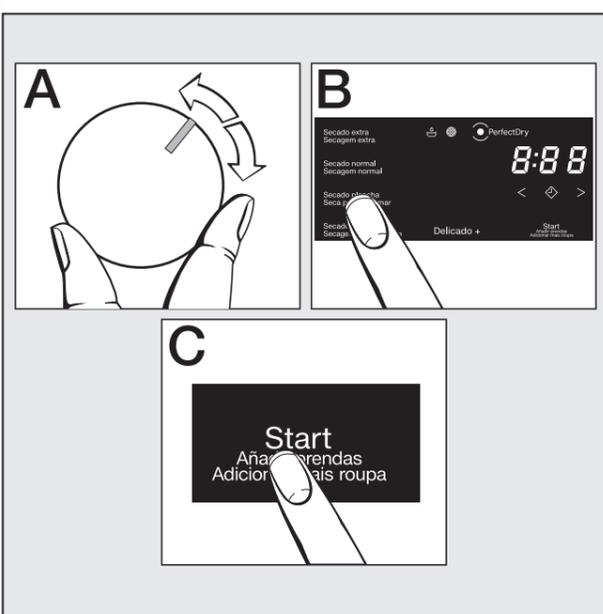

- Seleccionar un programa
- Seleccionar el grado de secado o el tiempo
- Pulse la tecla sensora *Start/Añadir prendas*

3 Extracción de la ropa



- Al final del programa se muestra 0:00
- Abrir la puerta
- Extraer la ropa


Programas	kg	Textiles	+
Ropa blanca/color Sec. extra, Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	8	Chaquetas, ropa de trabajo, batas, delantales, ropa de bebé, camisetas, ropa interior, mantas, mantelería termorresistentes	✓
Sintéticos/Mezcla de algodón Sec. normal, Sec. plancha	4	Ropa de trabajo, batas, jerséis, vestidos, pantalones, mantelerías, calcetines	✓
DryCare 40 Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	4	– Tejidos sin ningún porcentaje de lana que se puedan lavar a 40 °C y temperaturas superiores – Pantalones, anoraks o camisas de algodón, tejidos mixtos o sintéticos	●
Ahuecar lana	2	Jerséis, chaquetas de punto, leotardos, calcetines	–
Aire caliente	8	Chaquetas, almohadas, sacos de dormir, tejidos de varias capas, pesados manteles de algodón, piezas únicas	✓
ECO	8	Prendas de algodón con un grado de humedad normal, como para <i>Ropa blanca/color</i>	–
MobileStart	8	Después de la conexión a la red: selección de programas y manejo a través de la Miele App	–
Wash2Dry	8	Después de la conexión a la red: el programa se selecciona automáticamente en función de la selección de programa de la lavadora conectada en red	–
Ropa de cama Sec. extra, Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	4	Ropa de cama, sábanas, rellenos de cojines	–
Toallas	8	Carga completa de toallas: paños, toallas de baño, toallas de sauna, albornoces, franelas	–
Express Sec. extra, Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	4	Tejidos resistentes como para el programa <i>Ropa blanca/color</i>	–
Microfibra Sec. extra, Sec. normal	8	Gamuzas y paños de limpieza de microfibra	–

(kg) peso máximo de la ropa seca en kg


(+) *Delicado+*: ✓ seleccionable/● siempre activo/– no seleccionable

Limpieza: después del secado, y cuando se ilumina el piloto de control *


Consejo: preparar los aspiradores

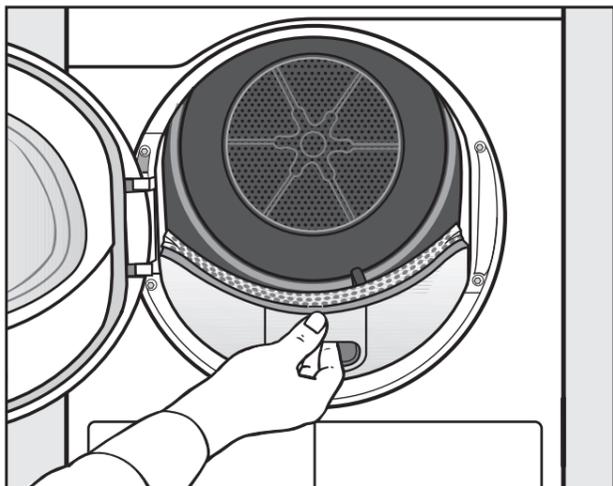

- Extraer el filtro de pelusas

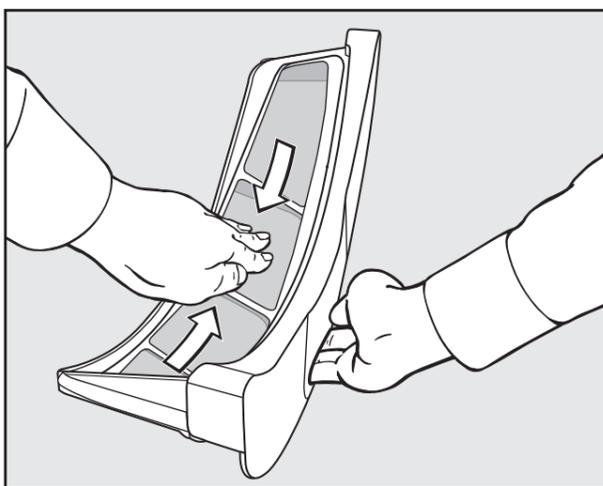


- Retirar o aspirar las pelusas
- En caso de mucha suciedad, ver las instrucciones de manejo

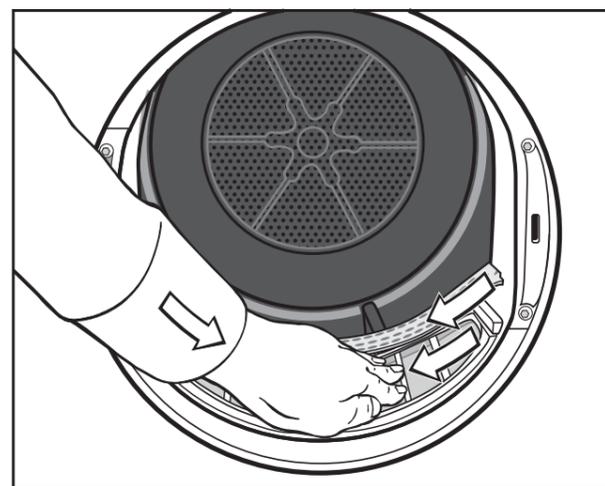


- Retirar o aspirar las pelusas
- En caso de mucha suciedad, ver las instrucciones de manejo


Limpieza: 1 vez al día con funcionamiento continuo y cuando se ilumina el piloto de control *

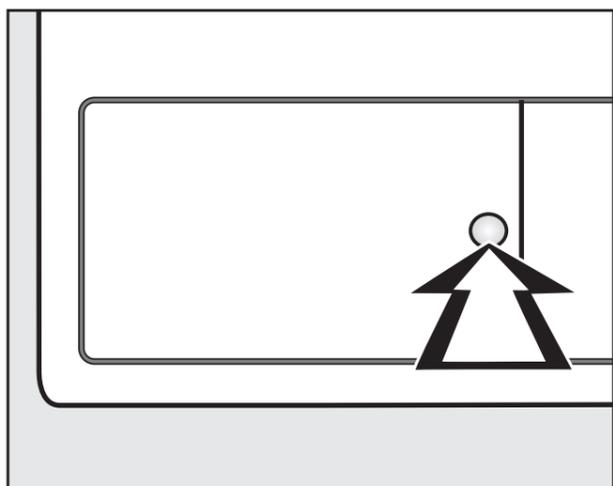

- Abrir la tapa

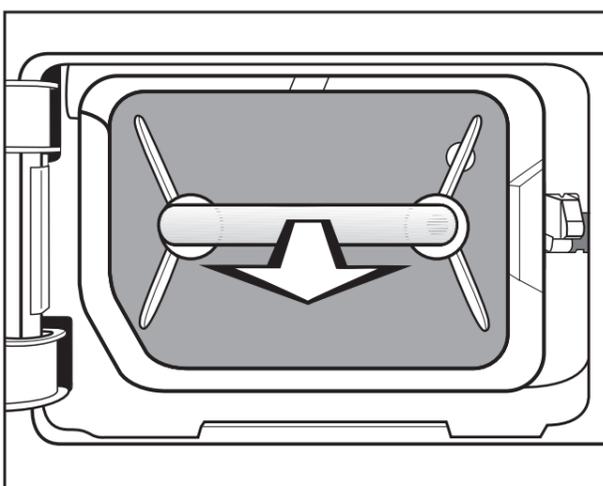

- Extraer el filtro de base por el mango

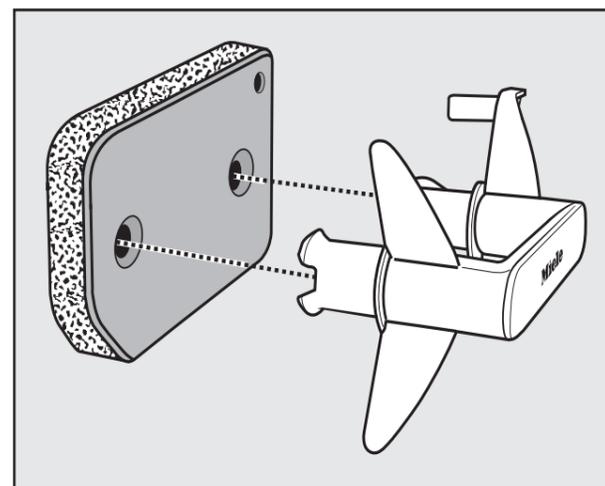

- Extraer el mango del filtro de la base
- Enjuagar el filtro de base, estrujarlo con cuidado
- Comprobar regularmente si el filtro de base presenta signos de desgaste
- Colocar el mango
- Sustituir el filtro de base

* **Apagar el indicador luminoso** :

- Abrir y cerrar la puerta de la secadora, mientras la secadora está conectada.

