

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonu



Cihazın yerleştirilmesinden, kurulumundan ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik talimatları ve uyarılar	5
Sürdürülebilirlik ve çevre koruma	14
Enerji tasarrufu için:	15
Kurulum	16
Cihazın montaj nişine sabitlenmesi	16
Kurulum yeri	17
İklim sınıfı	18
Yan yana kurulum.....	18
Havalandırma	18
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi	19
Dekor kapak (KFN 7934 D için geçerlidir)	19
Yatay ve dikey boşluk ölçüsü	19
– Dekor kapağın ağırlığı [kg].....	20
Montaj ölçüleri	21
Boy dolabına montaj/Yandan görünüm	21
Hava giriş ve çıkış bağlantıları	23
Elektrik bağlantısı.....	25
Tanıtım	26
Cihazınız KFN 7913 E.....	26
Cihazınız KFN 7934 D	28
Güvenlik	31
Dondurucu bölmedeki sıcaklık alarmı	31
Kapı alarmı	31
Cihaz fonksiyonları.....	32
SuperCool ❄	32
SuperFrost ❄	32
Otomatik SuperFrost ❄	32
Şabat modu	33
Dolap içinin düzenlenmesi	33
Kapı rafının/şişe rafının çıkarılması veya yerinin değiştirilmesi.....	33
Rafların çıkarılması veya yerlerinin değiştirilmesi	33
DailyFresh ExtraCool çekmecesinin çıkarılması	33
DailyFresh çekmecesinin çıkarılması	33
Dondurucu çekmecesinin çıkarılması	33
Değişken şişe rafının yerinin değiştirilmesi	34
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	34
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar	34
İlk çalıştırma	35
İlk kullanımdan önce	35
Cihazın elektrik bağlantısı	35
Cihazın gücünün açılması.....	35

Cihazın gücünün kapatılması	35
Cihaz uzun süre kullanılmayacağında.....	36
Kullanım.....	37
Soğutucu bölmedeki sıcaklığın ayarlanması	37
Soğutucu bölmedeki sıcaklık için mümkün olan ayar değerleri.....	37
Sıcaklık göstergesi	37
Dondurucu bölme sıcaklık ayarı.....	37
Dondurucu bölmedeki sıcaklık için mümkün olan ayar değerleri	38
Sıcaklık göstergesi	38
Gıdaların soğutucu bölmede saklanması	39
Farklı soğutma bölgeleri	40
Gıdalar ambalajlı mı ambalajsız mı saklanmalıdır?.....	41
DailyFresh ExtraCool çekmecesini	42
DailyFresh çekmecesini	42
Taze gıdaların dondurulması ve saklanması	43
Azami dondurucu kapasitesi	43
Buz küpü hazırlama.....	44
İçeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması	44
Ayarların değiştirilmesi	45
Şabat Modunun açılması.....	45
Şabat modunun kapatılması	45
Miele@home	46
Scan & Connect uygulaması.....	47
Wi-Fi bağlantısının 1. kurulumu.....	47
Wi-Fi bağlantısının etkinleştirilmesi	47
Wi-Fi bağlantısının devre dışı bırakılması	47
Temizlik ve bakım	48
Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler	48
Cihazın temizlik için hazırlanması.....	48
Cihaz içinin temizlenmesi.....	49
Çözülme suyu oluğunun ve çıkışının temizlenmesi	49
DailyFresh çekmecesini bölme kapağının çıkarılması	50
Çekmece kapaklarının sökülmesi	50
Kapı lastiğinin temizlenmesi	51
Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi	51
Temizlikten sonra	51
Buz çözme	51
Sorunların giderilmesi	52
Müşteri hizmetleri.....	55
Arızalarda iletişim	55
EPREL Veritabanı.....	55

İçindekiler

Garanti	55
Bilgiler.....	56
Uygunluk Beyanı	56
Telif hakları ve lisanslar	56

Bu cihaz öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel zararlara ve mal zararına sebep olabilir.

Cihazı çalıştırmadan önce kullanım ve montaj kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuzlar montaj, güvenlik, kullanım ve bakımaya yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve cihazdaki hasarların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, cihazın kurulumu ile ilgili tüm bilgilerin, güvenlik talimatlarının ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım ve montaj kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

► Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi ev benzeri kurulum yerlerinde kullanıma yöneliktir:

-mağazalar, ofisler ve benzeri çalışma ortamları

-zirai mülkler

-otel, motel, oda kahvaltısı pansiyonlar ve diğer tipik yaşam ortamları.

Bu cihaz dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.

► Cihazı sadece ev ortamında, yiyecekleri ve derin dondurulmuş gıdaları soğutmak ve saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz küpü hazırlamak için kullanınız.

Başka hiçbir kullanım amacına izin verilmez.

► Cihaz ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri Tıbbi Cihazlar Direktifine tabi madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulmasına uygun değildir. Cihazın amacına aykırı kullanımı içinde saklanan ürünlerin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca, bu cihaz patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanıma uygun değildir. Miele, amacına aykırı kullanım veya hatalı işletim sonucu meydana gelen hasarların sorumluluğunu üstlenmez.

► Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla cihazı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan (çocuklar dahil) kişilerin cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.

Bu kişiler cihazı, sadece kendilerine kullanım hakkında bilgi verilmiş olması ve bundan kaynaklanan tehlikeleri anlamaları halinde gözetimsiz olarak kullanabilirler.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Evdeki çocuklar

- ▶ 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- ▶ Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra cihazı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- ▶ Çocukların gözetimsiz olarak cihazın temizliğini veya bakımını gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.
- ▶ Cihazın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların cihaz ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- ▶ Boğulma tehlikesi! Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

- ▶ Soğutucu devresi sızdırmazlık açısından kontrol edilmiştir. Cihaz ilgili güvenlik şartlarına ve karşılık gelen AT direktiflerine uygundur.



Soğutma devresi hasar görürse: Soğutucu madde ve yağ sızabilir ve tutuşabilir.

- ▶ Uyarı: Yangın tehlikesi/yanıcı malzemeler. Bu sembol, kompresör üzerinde bulunur ve yanıcı malzemelere karşı uyarır. Bu etiketi çıkarmanız.

Soğutma devresinin içerdiği soğutucu madde (veriler tip etiketinde sunulmuştur) çevre dostu olmakla birlikte yanıcıdır.

Bu çevre dostu soğutucu maddenin kullanımı, cihaz çalışırken çıkan seslerin kısmen artmasına sebep olur. Kompresörün çalışma seslerinin yanı sıra soğutma devresinin tamamından da akış sesleri çıkabilir. Bu seslerin önüne geçmek maalesef mümkün değildir, ancak cihazın performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Cihazın taşınması ve kurulumu/yerleştirilmesi sırasında soğutma devresinin parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir ve dışarı sızan soğutucu madde tutuşabilir.

Hasar durumunda:

- Açık ateş veya parlayıcı maddelerden kaçınınız.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırınız.
- Yetkili servise haber veriniz.

► Bir cihazda ne kadar fazla soğutucu madde varsa, cihazın bulunduğu odanın da o kadar büyük olması gerekir. Olası bir sızıntı durumunda küçük odalarda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. 8 gram soğutucu başına oda en az 1 m³ büyüklüğünde olmalıdır. Soğutucu madde miktarı cihazın içindeki tip etiketinde verilmiştir.

► Havalandırma açıklıklarının kapatılması veya önlerinin kapanması halinde soğutma devresi hasar görürse, yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz. Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

► Cihazın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde kontrol ediniz.

Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.

► Cihazın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik donanımı mutlaka mevcut olmalıdır. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsmalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısının kesilebilmesi için priz cihazın arkasında bulunmaması ve kolayca erişilebilir bir yerde olması gerekir.

► Güç kablosu hasarlıysa, cihazı hemen elektrik şebekesinden ayırınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

► Birlikte verilen güç kablosu hasarlıysa, kullanıcılar için olası tehlikelerin önüne geçmek için güç kablosu orijinal yedek parça ile değiştirilmelidir. Miele, sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Cihazı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Gerilim altındaki parçalara veya güç kablosuna nem nüfuz etmesi kısa devreye sebep olabilir. Bu sebeple cihazı nemli veya su sıçrama riski olan alanlarda kullanmayınız (ör. garaj, çamaşır odası).

► Bu cihaz hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

► Cihazda meydana gelen hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazın gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

► Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için cihaz ancak monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

► Kurulum ve bakım çalışmaları ve tamir sırasında cihaz elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Cihaz sadece şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:

- elektrik sigortası kapatıldığında veya
- telli elektrik sigortası yuvasından tamamen çıkarıldığında veya
- güç kablosu elektrik şebekesinden ayrıldığında. Fişli güç kablosunu kablodan tutarak değil, fişten tutarak çekiniz.

► Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucu kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir.

Montaj ve bakım işleri ve tamirler sadece uzman ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

► Cihaz Miele yetkili servisi tarafından tamir edilmediğinde cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.

► Arızalı parçalar sadece orijinal Miele yedek parçaları ile değiştirilmelidir. Miele, sadece bu parçaların güvenlik gerekliliklerini tam olarak sağladığını garanti eder.

► Bu cihaz, özel gereklilikler (örneğin sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) nedeniyle özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu ışık kaynağı, sadece öngörülen uygulama için kullanılmalıdır. Işık kaynağı mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiştirme işlemi sadece yetkilendirilmiş uzman teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu cihaz, en az E enerji verimliliği sınıfından birden fazla ışık kaynağı içermektedir.

Usulüne uygun kurulum

► Cihazı, montaj kılavuzunda öngörülen şekilde monte ediniz.

► Cihazın taşınması, kapı açılma yönünün değiştirilmesi ve monte edilmesi sırasında daima koruyucu eldivenler kullanınız.

► Cihazı, sadece yatay ve düz bir zemin üzerinde bulunan devrilmez, sağlam, dik açılı ve yatay bir dolaba monte ediniz.

► Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı/kapıları açıkken öne doğru devrilmeye meyillidir:

- Cihazı, en az 2 kişi taşıyınız veya hareket ettiriniz.
- Cihazın kapı açılma yönünü en az 2 kişi değiştiriniz.
- Cihazı en az 2 kişi monte ediniz.
- Montaj sırasında cihazı kesinlikle gözetimsiz bir şekilde bırakmayınız.
- Cihazı, montaj nişine mutlaka birlikte verilen tutucu parçalar ve sabitleme parçaları (montaj aksesuarı) ile sabitleyiniz.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Doğru kullanım

- ▶ Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır. İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır. Düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun süre durmasına, bu da cihazın gerekli sıcaklığı koruyamamasına sebep olur.
- ▶ Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır. Aksi takdirde sorunsuz bir hava girişi sağlanamaz. Enerji tüketimi artar ve bileşenlerin hasar görmesi olasılığı bertaraf edilemez.
- ▶ Cihazda veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar muhafaza ederseniz, sızması olası katı veya sıvı yağın cihazın plastik parçalarına temas etmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde plastikte gerilme çatlakları oluşabilir, bu da plastiği kırabilir veya yırtabilir.
- ▶ Soğutma cihazındaki metal veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Asitli gıdalar alüminyum ile temas ederse, alüminyum iyonları gıdaya geçebilir. Gıdaları soğutma cihazında ambalajsız olarak saklamayınız.
- ▶ Yangın ve patlama tehlikesi. Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.
- ▶ Patlama tehlikesi. Cihazın içinde elektrikli aletler (ör. dondurma yapmak için) kullanmayınız. Kıvılcım oluşabilir.
- ▶ Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi. Gazlı içecek veya donabilecek sıvılar içeren kutu ve şişeleri dondurucu bölmeye koymayınız. Kutular veya şişeler patlayabilir.
- ▶ Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi. Hızlı bir şekilde soğumaları için dondurucu bölmeye konulmuş olan şişeleri en geç bir saat sonra tekrar dışarı alınız. Şişeler patlayabilir.
- ▶ Yaralanma tehlikesi. Dondurulmuş gıdalara ve metal parçalara ıslak ellerle dokunmayınız. Elleriniz donarak yapışabilir.
- ▶ Yaralanma tehlikesi. Buz küplerini ve çubuk dondurmaları, özellikle de su buzunu dondurucu bölmeden aldıktan hemen sonra ağzınıza almayınız. Çok düşük sıcaklıktaki dondurulmuş gıdalar sonucu dudaklarınız veya diliniz yapışabilir.
- ▶ Çözölmeye başlamış veya çözölmüş gıdaları tekrar dondurmayınız. Bunları, gıdalar besin değerlerini kaybettiklerinden ve bozulacaklarından mümkün olduğunca çabuk tüketiniz. Çözölmüş gıdaları pişirdikten veya kızarttıktan sonra tekrar dondurabilirsiniz.

- Bir soğutma cihazında çok uzun süre muhafaza edilmiş gıdaların yenilmesi durumunda gıda zehirlenmesi riski oluşur. Muhafaza süresi gıdanın tazelik derecesi, kalitesi ve muhafaza sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Gıda üreticisinin saklamaya ilişkin uyarılarını ve son tüketim tarihini dikkate alınız!
- Dışarı çekilmiş rafların veya çekmecelerin üzerine oturmayınız, çıkamayınız veya abanmayınız. Soğutma cihazı zarar görebilir.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.
- Cihazınızın seri üretiminin sonlanması sonrasında Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Temizlik ve bakım

- Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız. Aksi takdirde lastik zaman içinde geçirgenleşir.
- Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir. Cihazın temizliği ve buzlarını çözmek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.
- Uyarı. Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik yardımcı araçlar veya üretici tarafından önerilmeyen başka araçlar kullanmayınız.
- Sivri veya keskin kenarlı nesneler soğutma sistemine zarar verir ve bunun sonucunda cihaz işlevini yerine getiremez. Bu sebeple şu işlemler için sivri ve keskin kenarlı nesneler kullanmayınız:
 - karlanma ve buz tabakalarını temizlemek,
 - donarak yapışmış buz kaplarını ve gıdaları yapıştıkları yerden ayırmak.
- Buzları çözmek için cihazınızın içine asla elektrikli ısıtıcı veya mum koymayınız. Aksi takdirde plastik zarar görür.
- Buz çözücüler veya buz çözme spreyleri kullanmayınız. Bunlar patlayıcı gazlar oluşturabilir, plastiğe zarar veren çözücü veya itici maddeler içerebilir ya da sağlığı zararlı olabilir.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Nakliye

- ▶ Zarar görmemesi için cihazı daima dik olarak ve ambalajı içinde taşıyınız.
- ▶ Bedensel yaralanma ve hasar tehlikesi. Çok ağır olması nedeniyle cihazı 2. bir kişinin yardımı ile taşıyınız.

Eski cihazınızın bertaraf edilmesi

- ▶ Oyun oynayan çocuklar cihaz içinde mahsur kalabilir ve boğulabilir.
 - Cihaz kapısını (kapılarını) sökünüz.
 - Çekmeceleri çıkarınız.
 - Rafları, çocuklar kolayca tırmanamayacak şekilde cihazın içinde bırakınız.
 - Gerekirse eski cihazınızın kapı kilidini tahrip ediniz. Bu şekilde, oyun oynayan çocukların kendilerini cihazın içine kilitleyerek hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemiş olursunuz.
- ▶ Elektrik çarpması tehlikesi!
 - Elektrik fişini güç kablosundan keserek ayırınız.
 - Güç kablosunu eski cihazdan keserek ayırınız.

Elektrik fişini ve elektrik kablosunu eski cihazdan ayrı olarak bertaraf ediniz.

- ▶ Bertaraf edilirken, cihazın benzin veya başka yanıcı gazların ve sıvıların yakınına koyulmamasına dikkat ediniz.

▶ Dışarı akan yağ veya soğutucu madde nedeniyle yangın tehlikesi! Cihazdaki soğutucu madde ve yağ yanıcıdır. Dışarı akan soğutucu madde veya yağ, yüksek konsantrasyonlarda ve harici ısı kaynağı ile temas etmesi halinde tutuşabilir.

İmha işlemi sırasında, soğutucu maddenin (tip etiketindeki veriler) ve yağın kontrolsüz bir şekilde dışarı akmaması için soğutucu devresinin zarar görmemesine dikkat ediniz.

- ▶ Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir! Soğutma devresinin parçalarına, örneğin:

- Buhar sisteminin soğutucu kanallarını delerek
- Boruları kıvrarak
- Üst yüzey kaplamalarını kazıyarak zarar vermeyiniz.

Kompresördeki sembol (modele bağlı)

Bu uyarı sadece geri dönüşüm için anlam taşır. Normal işletim sırasında tehlike yoktur.



- Kompresördeki yağ, yutulması veya solunum yollarına kaçması halinde ölüme sebep olabilir.

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski cihazın bertaraf edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.



Soğutma cihazınızın çevreye uygun şekilde bertaraf edilene kadar zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu şekilde soğutma devresinde bulunan soğutucunun ve kompresörde bulunan yağın çevreye sızması sağlanır.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların ücretsiz teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Bertaraf edilecek eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuzdur. Yasal olarak, cihaz tarafından sıkıca kapatılmamış kullanılmış pilleri ve akümülatörleri ve ayrıca tahribatsız bir şekilde

çıkarılabilen lambaları tahribatsız bir şekilde çıkarmakla yükümlüsünüz. Bunları ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uygun bir toplama merkezine götürünüz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Enerji tasarrufu için:

Kurulum yeri	Cihaz yüksek ortam sıcaklıklarında daha sık soğutmak zorunda kalır ve bu sırada daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle: - Cihazı iyi havalandırılan bir odaya yerleştiriniz. - Cihazı bir ısı kaynağının (kalorifer radyatörü, ocak) yanına yerleştirmeyiniz. - Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. - Ortam sıcaklığının yaklaşık 20 °C civarında olmasını sağlayınız. - Havalandırma açıklıklarını açık durumda tutunuz ve düzenli olarak tozdan arındırınız.
Sıcaklık ayarı	Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur. Aşağıda belirtilen ayarların yapılması tavsiye edilir: - Soğutucu bölme: 4 ila 5 °C. - Dondurucu bölme -18 °C. - Gıdalar yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost fonksiyonunu ❄ kendiniz de devre dışı bırakabilirsiniz.
Kullanım	Maruz kalınan ısı ve engellenen hava dolaşımı nedeniyle enerji tüketimi artar. Bu nedenle: - Cihaz kapısını (kapılarını) sadece gerektiği kadar ve mümkün olduğunca kısa süre açık tutunuz. Gıdaları, tertipli yerleştirmeniz, daha sonra aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar. - Açtığınız cihaz kapısını (kapılarını) tamamen kapatınız. - Sıcak yemekleri ve içecekleri cihaza koymadan önce soğumaya bırakınız. - Gıdaları, düzgün ambalajlanmış ve üzeri kapatılmış olarak saklayınız. - Hava dolaşımının sağlanabilmesi için bölmeleri aşırı doldurmayınız. - Dondurulmuş ürünü çözülmesi için soğutucu bölmeye koyunuz.

Kurulum

 Montaj işlemini, montaj kılavuzunda öngörülen şekilde uygulayınız (bkz. karekod).



Malzeme no. 12 837 110 - KFN 7934 D
(sabit kapı)




Malzeme no. 12 837 080 - KFN 7913 E
(kayar kapı)

Cihazın montaj nişine sabitlemesi


 Devrilen cihaz sonucu yaralanma ve maddi zarar tehlikesi.

Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı açırken öne doğru devrilmeye meyillidir. Cihaz monte edilene kadar cihaz kapısını (kapılarını) kapalı tutunuz.

Cihazı, montaj nişine mutlaka birlikte verilen tutucu parçalar ve sabitleme parçaları ile montaj kılavuzunda öngörülen şekilde sabitleyiniz.

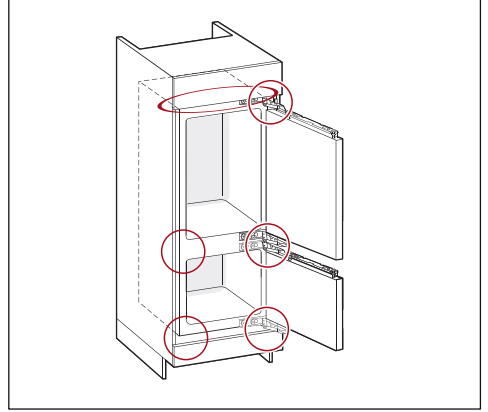

KFN 7934 D (sabit kapı)

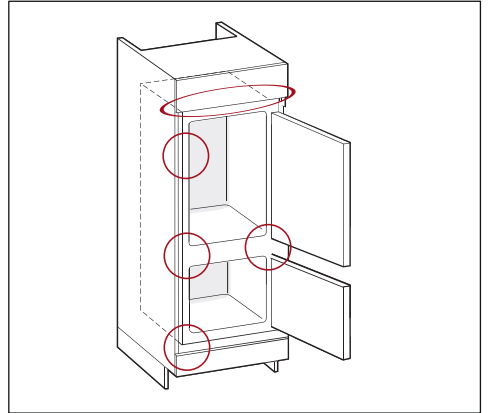

KFN 7913 E (kayar kapı)

Kurulum yeri

⚠ Isı yayan cihazlar sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Isı yayan cihazlar tutuşabilir ve cihazın alev almasına sebep olabilir.
Güç kablosu, ısı kaynaklarına temas etmemelidir.
Cihaz, bir ocağın altına monte edilmemelidir.

⚠ Açık alev sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Açık alevler cihazı tutuşturabilir.
Mum gibi açık alev kaynaklarını cihazdan uzak tutunuz.

⚠ Usulüne uygun olmayan kurulum ve yerleştirme nedeniyle yangın ve hasar tehlikesi vardır.
Elektrik fişi ve güç kabloları cihazın arka tarafına temas ederse, titreşimler nedeniyle zarar görebilir ve bir kısa devreye yol açabilirler.
Elektrik fişi ve güç kabloları cihaza temas etmemelidir.
Güç kabloları sıkışmamalı veya hasar görmemelidir.
Cihazın arkasında yer alan elektrik prizlerine başka cihazlar bağlanmamalıdır.
Cihazın arkasındaki alanda çoklu prizler, elektrik dağıtım panoları veya başka elektronik cihazlar (örneğin halojen trafolar) bulunmamalı veya kullanılmamalıdır.

⚠ Yüksek nem oranı sonucu hasar tehlikesi.

Havadaki nem oranı yüksekse, cihazın dış yüzeylerinde yoğuşma suyu oluşabilir.

Bu yoğuşma suyu cihazın dış yüzeylerinde korozyona sebep olabilir.

Cihazı kuru ve/veya yeterli havalandırmaya sahip bir mekana kurunuz.

Lütfen kurulumun ardından cihaz kapısının (kapılarının) doğru kapandığından ve cihazın açıklandığı şekilde monte edilmiş olduğundan emin olunuz. Belirtilen havalandırma açıklıklarına uyulmalıdır.

Kurulum yeri seçiminde, soğutma cihazının bir radyatörün, sobanın veya başka bir ısı kaynağının hemen yanına kurulması durumunda enerji tüketiminin arttığını lütfen dikkate alınız. Doğrudan güneş ışığından kaçınınız. Yüksek ortam sıcaklıkları, kompresör daha uzun çalıştığından dolayı enerji tüketimini artırır.

Kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurulması uygundur.

Cihazı, sadece yatay ve düz bir zemin üzerinde bulunan devrilmez, sağlam, dik açılı ve yatay bir dolaba monte ediniz.

Kurulum

Bir ısı kaynağının yanına yerleştirilmesi kaçınılmazsa, ısı kaynağı ile cihaz arasına da aşağıdaki asgari mesafeleri koruyunuz:

- Elektrikli veya doğal gazlı ısı kaynaklarıyla en az 3 cm
- Mazotlu veya kömürlü ısı kaynaklarıyla en az 30 cm.

Bu asgari mesafelere uyulması mümkün değilse, cihaz ile ısı kaynağı arasına yalıtım için bir plaka monte edilmelidir.

İklim sınıfı

Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Daha düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun sürelerle durmasına sebep olur. Bu da cihazın içindeki sıcaklığın yüksek olmasına ve hasar oluşmasına sebep olabilir.

İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır.

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	10 ila 32 °C arası
N	16 ila 32 °C arası
ST	16 ila 38 °C arası
T	16 ila 43 °C arası
SN-ST	10 ila 38 °C arası
SN-T	10 ila 43 °C arası

SN iklim sınıfından bir cihaz öngörülen daha soğuk oda sıcaklıklarında (+5 °C'ye kadar) çalıştırıldığında, kuresuz ve sorunsuz bir çalışma sağlanır.

Yan yana kurulum

⚠ Cihazın dış panellerinde yoğunlaşma suyu sonucu hasar tehlikesi.

Havadaki nem oranı yüksek ve havalandırma ve hava tahliyesi yetersiz olduğunda, cihazın dış panellerinde yoğunlaşma suyu oluşup korozyona sebep olabilir.

Eğer cihaz buna uygun değilse, bu cihazı başka soğutma cihazları ile doğrudan yan yana veya üst üste yerleştirmeyiniz.

Entegre ısıtması olmayan soğutma cihazları yan yana monte edilecekse, cihazlar arasında en az 150 mm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

Havalandırma

⚠ Yetersiz havalandırma sonucu yangın ve hasar tehlikesi.

Cihaz yeterince hava almadığında, kompresör daha sık devreye girip daha uzun bir süre çalışır. Bu durum enerji tüketiminin artmasına ve kompresörün aşırı ısınmasına sebep olabilir, bu da kompresörün bozulmasına yol açabilir.

Cihazın yeterince hava almasına dikkat ediniz.

Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz.

Havalandırma açıklıklarının önü kapamamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

Ayrıca bu açıklıkların düzenli olarak tozdan arındırılması gerekir.

Cihazın arka panelindeki hava ısınır. Bu sebeple cihazın monte edileceği dolap sorunsuz bir hava giriş ve çıkışı sağlanacak şekilde olmalıdır (bkz. “Montaj ölçüleri” bölümü ve montaj kılavuzu).

Kapı açılma yönünün değiştirilmesi

⚠ Kapının ağır olması nedeniyle yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

Kapının açılma yönü tek bir kişi tarafından değiştirilirse, yaralanma ve hasar tehlikesi artar.

Kapının açılma yönünü mutlaka 2. bir kişinin yardımıyla değiştiriniz.

⚠ Kapı menteşesinde ezilme tehlikesi vardır.

Parmaklar menteşe alanında sıkışabilir.

Kapı menteşesini açık tutunuz ve kapatmayınız.

Değiştirme işlemi sırasında elinizi menteşenin içine sokmayınız.

Kapı açılma yönünü, montaj kılavuzunda açıklanan şekilde değiştiriniz.

Dekor kapak (KFN 7934 D için geçerlidir)

Yatay ve dikey boşluk ölçüsü

Mutfak tasarımına bağlı olarak dekor kapak kalınlığı, kenar yarıçapı ve çevresindeki boşluk ölçüsü (yatay ve dikey boşluk) belirlenir.

Bu sebeple şunlara mutlaka dikkat ediniz:

- Yatay boşluk ölçüsü

Dekor kapak ile üstündeki veya altındaki dolabın kapağı arasındaki mesafe en az 3 mm olmalıdır.


- Dikey boşluk ölçüsü

Cihazın dekor kapağı ile menteşe tarafındaki mutfak dolabı kapağı veya kapatıcı yan panel arasındaki mesafe çok düşükse, cihaz kapısı açılırken mutfak dolabı kapağına/yan panele çarpabilir.

Dekor kapağın kalınlığına ve kenar yarıçapına bağlı olarak özel bir boşluk mesafesi gerekir.

Mutfak planlarken veya cihazı değiştirirken bunu, uygun bir montaj çözümü belirleyerek dikkate alınız.

Dekor kapak kalınlığı A [mm]	Farklı kenar yarıçapları B için boşluk ölçüsü X [mm]			
	R0	R1	R2	R3
≥16–19	2,5			
20	3	3	2,5	2,5
21	3	3	2,5	2,5
22	4	3,5	3	3

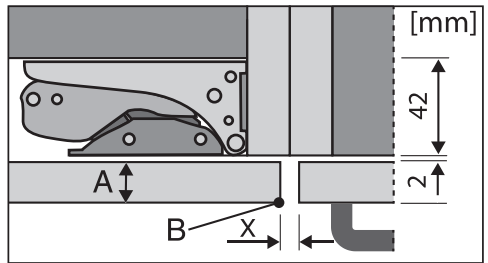


Yandaki mutfak dolabı kapağı

A = Dekor kapak kalınlığı

B = Kenar yarıçapı

X = Boşluk ölçüsü

Kurulum

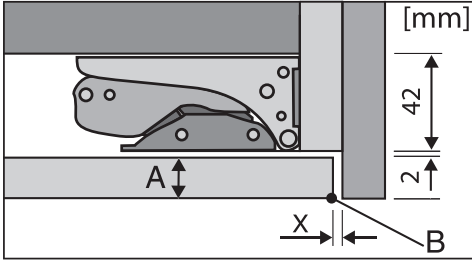

Kapattıcı yan panel

A = Dekor kapak kalınlığı

B = Kenar yarıçapı

X = Boşluk ölçüsü

Faydalı bilgi: Dolap gövdesi ile yan panel arasına bir mesafe parçası monte ediniz. Bu şekilde yeterli genişlikte bir boşluk elde edersiniz.

– Dekor kapağın ağırlığı [kg]

⚠ Çok ağır dekor kapak sonucu hasar tehlikesi.

Monte edilen dekor kapak izin verilen ağırlığı aşıyorsa, cihazın menteşeleri zarar görebilir, bu da fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.

Dekor kapak montajından önce, monte edilecek dekor kapak için izin verilen ağırlığın aşılmadığından emin olunuz.


Dekor kapakların kg cinsinden izin verilen azami ağırlıkları:

Soğutma cihazı	Üst dekor kapak	Alt dekor kapak
KFN 7934 D	20	19

Kurulum

KFN 7913 E

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

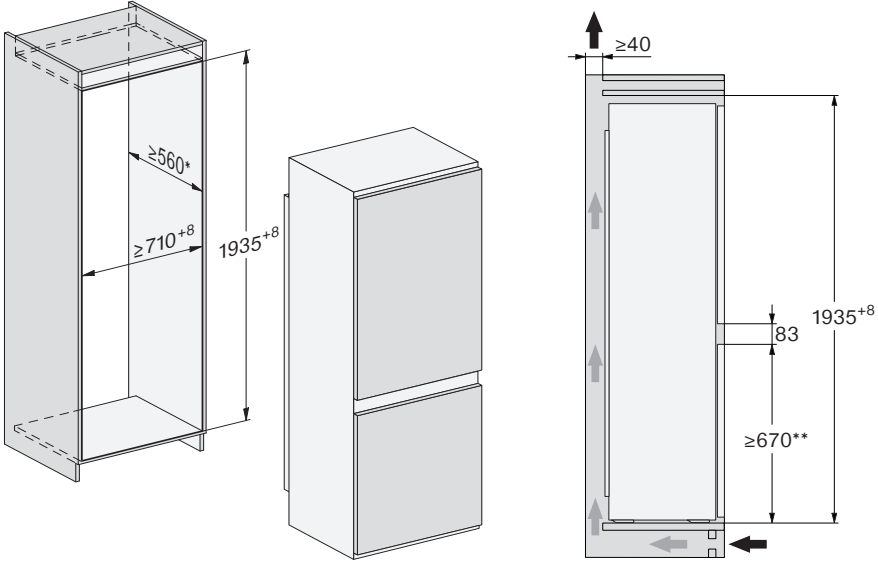

* Beyan edilen enerji tüketimi 560 mm'lik bir niş derinliğiyle belirlenmiştir. Cihaz 550 mm'lik bir niş derinliğinde de tam işlevsel olarak çalışır, ancak enerji tüketimi biraz daha yüksek olur.

** Miele ürün yelpazesinde farklı boşluk konumlarına sahip farklı soğutma cihazları mevcuttur. Cihazın ileride değiştirilmesi durumunda esnekliği artırmak için, alttaki dolap kapağı yüksekliğinin 696 ila 706 mm arasında olmasını tavsiye ederiz. Cihaz değişikliği sonucunda kapı boşluğunun konumu değişebilir.



Dolaba monte etmeden önce, cihazın monte edileceği dolabın öngörülen montaj boyutlarına uygun olmasına dikkat ediniz. Cihazın doğru işleyişinin sağlanabilmesi için, belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyulmalıdır.

Hava giriş ve çıkış bağlantıları

KFN 7913 E

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

Cihazın doğru işleyişinin sağlanabilmesi için, belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyulmalıdır.

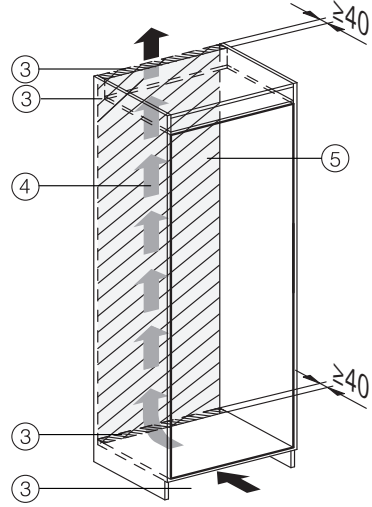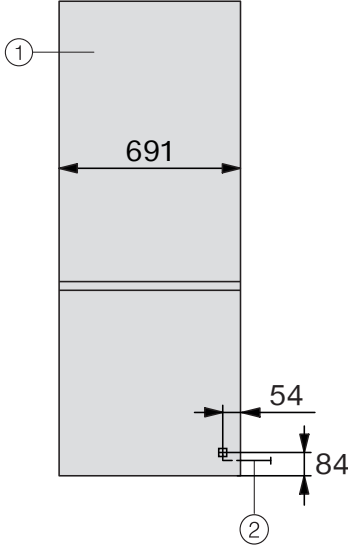



- ① Önden görünüm
- ② Güç kablosu, uzunluk = 2.300 mm
Daha uzun bir güç kablosu Miele yetkili servisinden edinilebilir.
- ③ Havalandırma kesiti en az 200 cm²
- ④ Havalandırma
- ⑤ Arka panel kısmında bağlantıya izin verilmez

Kurulum

KFN 7934 D

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

Cihazın doğru işleyişinin sağlanabilmesi için, belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyulmalıdır.

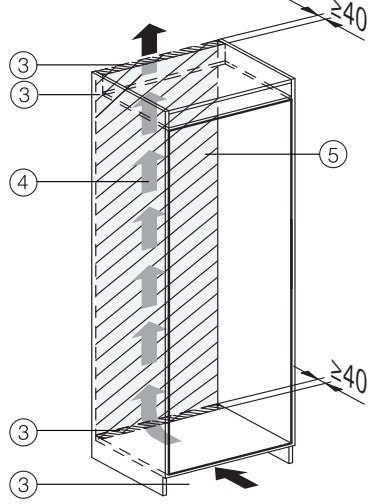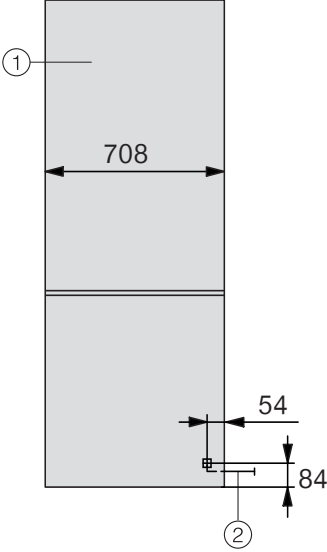

- ① Önden görünüm
- ② Güç kablosu, uzunluk = 2.300 mm
Daha uzun bir güç kablosu Miele yetkili servisinden edinilebilir.
- ③ Havalandırma kesiti en az 200 cm²
- ④ Havalandırma
- ⑤ Arka panel kısmında bağlantıya izin verilmez

Elektrik bağlantısı

Cihaz, sadece cihaz ile birlikte verilen güç kablosuyla topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Cihazı prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Cihazın çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablunun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Güvenlik sebeplerinden dolayı çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Almanya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.

Güvenlik sebeplerinden dolayı cihazın elektrik bağlantısı için ev tesisatında,  tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.


Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin,

EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Cihazın elektrik bağlantısı

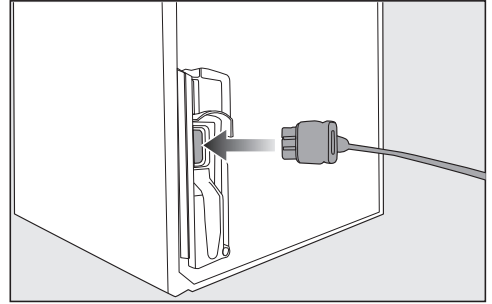

■ Cihaz konektörünü cihazın arka yüzüne takınız.


Cihaz konektörünün yerine düzgün oturmasına dikkat ediniz.

■ Cihazın elektrik fişini prize takınız.

Cihaz artık elektrik şebekesine bağlanmıştır.

Tanıtım


Cihazınız KFN 7913 E

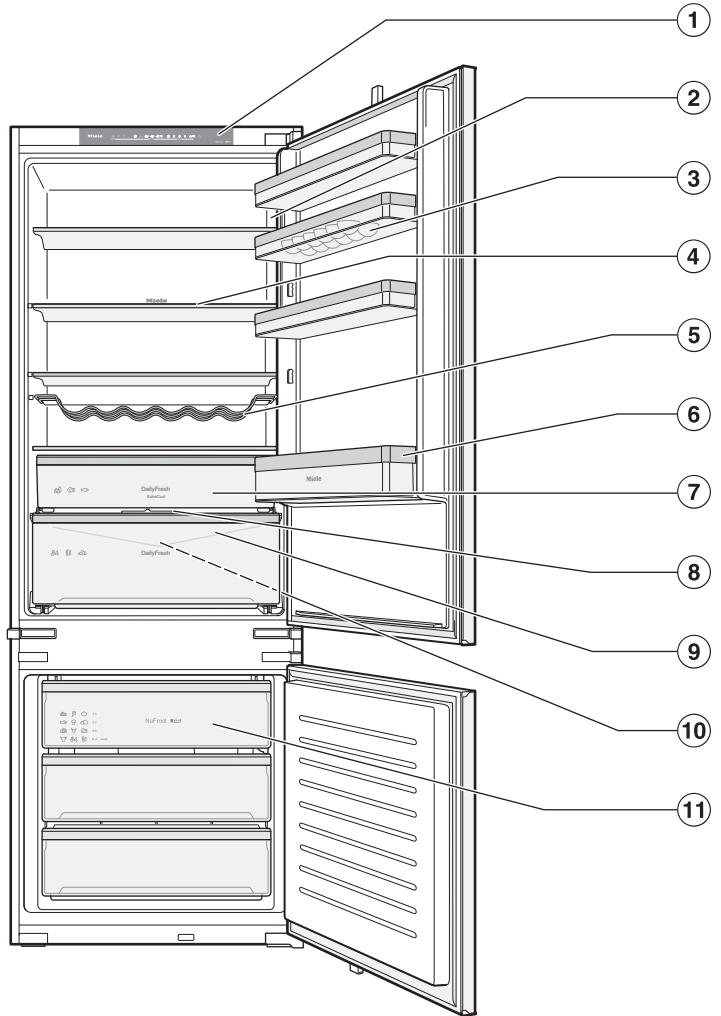

- ① Kumanda paneli
- ② Yumurtalıklı kapı rafı
- ③ İç aydınlatma
- ④ Değişken şişe rafı
- ⑤ Raf
- ⑥ Şişe rafı
- ⑦ Kolay bozulan gıdalar için düşük sıcaklıklı DailyFresh ExtraCool çekmece
- ⑧ DailyFresh çekmecesini için nem ayar kapağı
- ⑨ Çözülme suyu oluğu ve çözülme suyu çıkışı:
Oluşan yoğunlaşma suyu tahliye edilir ve kendiliğinden buharlaşır.
- ⑩ Meyve ve sebzeler için DailyFresh çekmecesini (nem ayarlı)
- ⑪ Dondurucu çekmeceleri


Tanıtım

Cihazınız KFN 7934 D

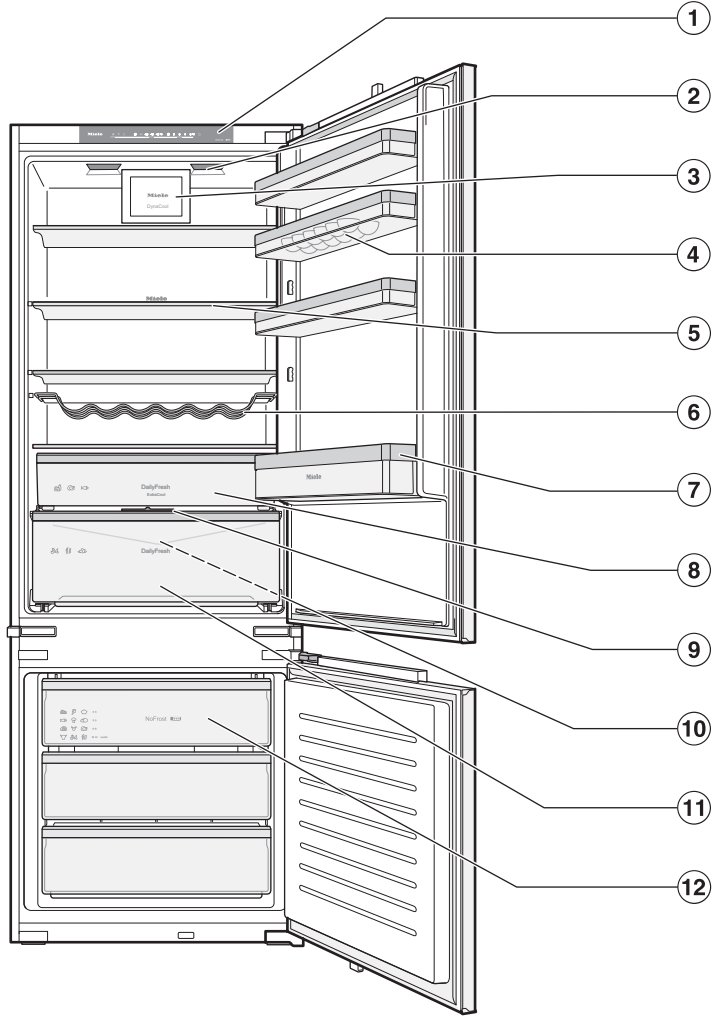

- ① Kumanda paneli
- ② Yumurtalıkli kapı rafı
- ③ Fan (DynaCool)
- ④ Değişken şişe rafı
- ⑤ İç aydınlatma
- ⑥ Raf
- ⑦ Şişe rafı
- ⑧ Kolay bozulan gıdalar için düşük sıcaklıklı DailyFresh ExtraCool çekmece
- ⑨ DailyFresh çekmecesini için nem ayar kapağı
- ⑩ Çözölme suyu oluğu ve çözölme suyu çıkışı:
Oluşan yoğuşma suyu tahliye edilir ve kendiliğinden buharlaşır.
- ⑪ Meyve ve sebzeler için DailyFresh çekmecesini (nem ayarlı)
- ⑫ Dondurucu çekmeceleri

Tanıtım

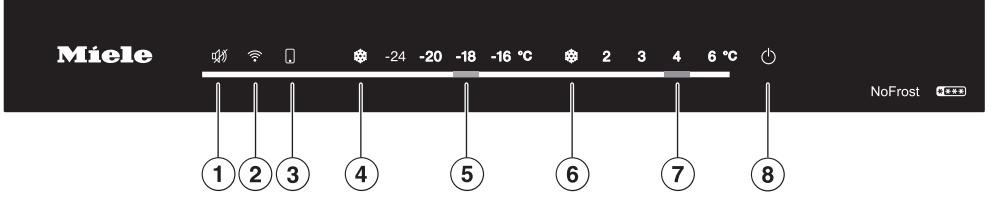

- ① Sıcaklık veya kapı alarmini kapatma
- ② Ev ağınzla (Wi-Fi) bağlantıyı açma ve kapatma
- ③ Miele Uygulaması üzerinden ayarlar yaptıysanız yanar
(Mevcut ayarlar hakkında daha fazla bilgiyi Miele Uygulamasında bulabilirsiniz.)
- ④ SuperFrost fonksiyonunu açma/kapama
- ⑤ Dondurucu bölmede sıcaklığı ayarlama
- ⑥ SuperCool fonksiyonunu açma/kapama
- ⑦ Soğutucu bölmedeki sıcaklığı ayarlama
- ⑧ Cihazın gücünü açma ve kapatma
(tuşu 3 saniye basılı tutunuz)

Güvenlik

Dondurucu bölmedeki sıcaklık alarmı

Dondurucu bölme içindeki sıcaklığın farkına varılmadan yükselmemesi için soğutma cihazı bir sıcaklık alarmı ile donatılmıştır.

Sıcaklık, çok yüksek bir aralığa ulaşırsa, dondurucu bölme sıcaklık göstergesi yanıp söner ve  tuşunun altındaki LED yanar.

Ayrıca alarm durumu sona erene kadar ya da uyarı sinyali alarm durumu sona ermeden önce kapatılana kadar, bir uyarı sinyali duyulur.

Cihazın herhangi bir sıcaklık aralığını ne zaman çok sıcak olarak algıladığı, ayarlanmış olan sıcaklık değerine bağlıdır.

Aşağıdaki durumlarda sıcaklık alarmı verilir:

- Cihazın gücünü açtığınızda sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerinden çok farklı ise.
- Dondurulmuş gıdaları yerleştirip alırken dondurucunun içine çok fazla ortam havası girerse.
- Fazla miktarda gıda donduruyorsanız.
- Sıcak gıda donduruyorsanız.

Sıcaklık alarmı uyarı sinyalinin kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

Sıcaklık alarmı kapatılmadan önce, sıcaklık alarmının sebebi belirlenmeli ve giderilmelidir.

Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde, uyarı sinyali sonlanmadan önce kendiniz de kapatabilirsiniz.

■  tuşuna basınız.

■ Gıdaların çözölmüş veya çözölmeye başlamış olup olmadıklarını kontrol ediniz. Çözölmüş veya çözölmeye başlamışlarsa, gıdaları tekrar dondurmada önce işlemden geçirin (haşlayınız veya kızartınız).

Kapı alarmı

Cihaz kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması ve cihazın içindeki gıdaların sıcaktan zarar görmemesi için soğutma cihazı bir kapı alarmı ile donatılmıştır.

İki cihaz kapısından hangisinin 2 dakikadan daha uzun süre açık kaldığına bağlı olarak, dondurucu bölme veya soğutucu bölme sıcaklık göstergesi yanıp söner.  tuşunun altındaki LED yanıp söner. Ayrıca bir sinyal sesi duyulur.

 Kapı alarmının verilmesi için geçmesi gereken süre Miele Uygulamasından değiştirilebilir.

Cihazın kapısı kapatılır kapatılmaz uyarı sesi kesilir ve  düğmesinin altındaki LED söner.

Kapı alarmı uyarı sinyalinin kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde, uyarı sinyali sonlanmadan önce kendiniz de kapatabilirsiniz.

■  tuşuna basınız.

Uyarı sinyali kesilir. Cihaz kapısı kapatıldığında  düğmesinin altındaki LED söner.

Cihaz kapısı kapatılmazsa uyarı sinyali 2 dakika sonra tekrar verilir.

Tanıtım

Cihaz fonksiyonları

SuperCool ❄️

SuperCool ❄️ fonksiyonu etkinleştirildiğinde, **soğutucu bölme** çok hızlı bir şekilde en düşük sıcaklık değerine soğutulur (ortam sıcaklığına bağlı olarak). Cihaz mümkün olan en yüksek soğutma gücünde çalışır ve sıcaklık düşer.

SuperCool ❄️ fonksiyonunu özellikle cihaza yeni koyulan çok miktarda gıdayı veya içeceği hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde seçiniz.

SuperCool ❄️ fonksiyonu gıdalar veya içecekler **cihaza koyulmadan hemen önce** etkinleştirilmelidir.

SuperCool ❄️ fonksiyonu yaklaşık 6 saat sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz tekrar normal soğutma gücünde çalışır.

SuperFrost ❄️

SuperFrost ❄️ fonksiyonu etkinleştirildiğinde, **dondurucu bölme** çok hızlı bir şekilde en düşük sıcaklık değerine soğutulur (ortam sıcaklığına bağlı olarak). Cihaz mümkün olan en yüksek soğutma gücünde çalışır ve sıcaklık düşer. SuperFrost ❄️ fonksiyonunu taze gıdaları dondurmadan önce seçiniz. Bu şekilde, gıdalar hızla dondurulur ve besin değerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatları korunur.

SuperFrost ❄️ fonksiyonu, dondurulacak gıdalar **yerleştirilmeden 4–6 saat önce** açılmalıdır. **Azami dondurucu kapasitesinin** kullanılması gerektiğinde, SuperFrost ❄️ fonksiyonu **24 saat öncesinden** etkinleştirilmelidir.

SuperFrost ❄️ en fazla 50 saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır. SuperFrost ❄️ fonksiyonunun devre dışı bırakılma süresi, dolaba yeni yerleştirilmiş taze gıdaların miktarına bağlıdır.

Otomatik SuperFrost ❄️

Otomatik SuperFrost ❄️ fonksiyonu fabrika ayarı olarak açıktır ve istenildiği anda kapatılabilir.

Çok miktarda (sıcak) dondurulmuş gıda koyarsanız ve dondurucu bölmedeki sıcaklık yükselirse, SuperFrost ❄️ fonksiyonu **otomatik olarak** bir süreliğine devreye alınır.

SuperFrost ❄️ tuşunun altındaki LED yanar.

Bunun için dondurulmuş gıdaları dondurucu çekmecelerinin sağ tarafına yerleştirmeniz önerilir.

Şabat modu

Dini gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için cihaz bir Şabat moduna sahiptir.

Şabat modu etkinleştirildiğinde, aşağıda belirtilenler geçici olarak devre dışı bırakılır:

- Cihaz kapısı açıkken iç aydınlatmanın yanması
- Tüm sesli ve görsel sinyaller
- Kumanda panelindeki tüm bildirimler (istisna: SuperFrost ❄️ tuşunun altındaki LED düşük parlaklıkta yanar.)
- Etkin bir Wi-Fi bağlantısı
- SuperCool, SuperFrost ve Otomatik SuperFrost fonksiyonları

Daha önce etkinleştirilmiş olan diğer tüm fonksiyonlar etkin durumda kalır.

Şabat modu etkin olduğu sürece, cihazda hiçbir ayar gerçekleştirilemez.

Dolap içinin düzenlenmesi

Kapı rafının/şişe rafının çıkarılması veya yerinin değiştirilmesi

Cihaz kapısındaki kapı raflarının/şişe raflarının yerini sadece içlerini boşaltarak değiştiriniz.


- Kapı rafını/şişe rafını yukarı doğru kaydırınız ve öne doğru çekerek çıkarınız.
- Kapı rafını/şişe rafını istediğiniz yere tekrar yerleştiriniz.

Rafların çıkarılması veya yerlerinin değiştirilmesi

Rafların yerini soğutucudaki malzemenin yüksekliğine göre değiştirebilirsiniz.


- Rafı önden yukarıya doğru kaldırınız ve rafı çekerek dışarı çıkartınız.
- Rafı arka kenarı yukarı bakacak şekilde istediğiniz yere tekrar takınız. Rafın arka kenarı yukarıya doğru bakmalıdır, böylece yiyecekler arka panele temas etmez ve donmazlar.

DailyFresh ExtraCool çekmecesinin çıkarılması

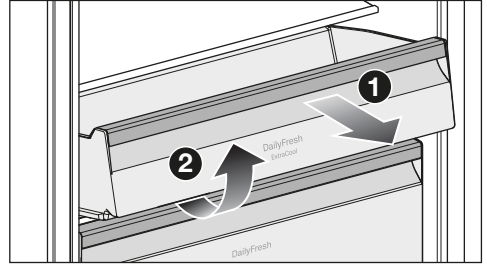

- DailyFresh ExtraCool çekmecesini ① çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız ②.

DailyFresh çekmecesinin çıkarılması

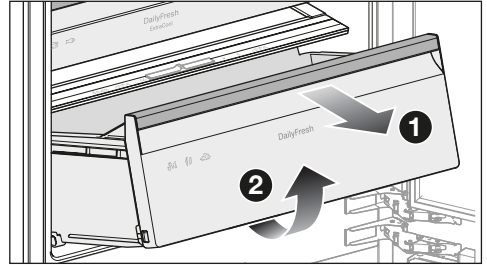


- Şişe rafını cihaz kapısından çıkarınız.
- DailyFresh çekmecesini çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ① ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız ②.

Dondurucu çekmecesinin çıkarılması

- Dondurucu çekmecesini çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız.

Tanıtım

Değişken şişe rafının yerinin değiştirilmesi

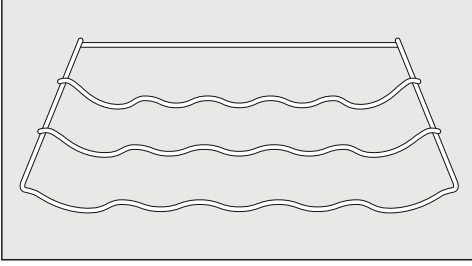

- Şişe rafını arkadan hafifçe kaldırınız ve öne doğru çekerek çıkarınız.
- Şişe rafını istenen konuma geri takınız.

Rafın arka kenarı yukarıya doğru durmalıdır, böylece şişeler arka panele temas etmezler.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Cihaz konektörü

Yumurtalık

Değişken şişe rafı

Buz kalıbı

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetlerinden veya Miele bayinizden, cihaz bakım ürünleri ve aksesuarlar gibi cihaz için özel olarak tasarlanmış ürünler satın alabilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki karekod aracılığıyla erişebilirsiniz:



İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini ve koruyucu folyoları çıkarınız.
- Cihazın içinde bulunan tüm reklam malzemelerini ve etiketleri çıkarınız.
- Dolabın içini ve aksesuarları temizleyiniz (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).

Cihazın elektrik bağlantısı

- Soğutma cihazını, “Kurulum” – “Elektirik bağlantısı” bölümünde belirtilen şekilde elektrik şebekesine bağlayınız.

Soğutma cihazı yavaşça çalışmaya başlar.

Ardından ön ayarlı sıcaklıklar, buzdolabı ve dondurucu bölme sıcaklık göstergelerinde görünür.

Soğutma cihazı artık kullanıma hazırdır.

Cihaz soğutmaya başlar ve cihaz kapısı açıldığında iç aydınlatma lambası yanar.

Cihaza ilk kez gıda yerleştirmeden önce sıcaklığın yeterince düşük olması için birkaç saat cihazın soğumasını bekleyiniz.

Cihazın gücünün açılması

- Cihazın gücü daha önce  tuşu kullanılarak kapatılmışsa, kumanda panelindeki tüm LED'lerin bir kez yanması için  tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

Bir sinyal sesi duyulur ve sıcaklık göstergesinde ön ayarlı sıcaklıklar yanar.

Cihaz soğutmaya başlar ve cihaz kapısı açıldığında iç aydınlatma lambası yanar.

Dondurucu bölmede ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında,  tuşunun altındaki LED söner. Dondurucu bölmesinin sıcaklık göstergesi sürekli olarak yanar ve uyarı sinyali kesilir.

- Uyarı sinyalini kendiliğinden sonlandırmadan önce kapatmak için  tuşuna basınız.

Sıcaklığın yeterince düşük olması için cihazın birkaç saat soğumasını bekleyiniz. Cihaza ancak önceden ayarlanmış sıcaklığa ulaşıldıktan sonra gıda koyunuz.

Dondurucu bölmeye ancak sıcaklık yeterince düştüğünde (en az -18 °C) gıda koyunuz.

Cihazın gücünü açtıktan sonra, ağ bağlantısını kurmak için yaklaşık 3 dakika bekleyiniz. Soğutma cihazının ilk çalışmaya hazırlık işlemi ancak bu sürenin ardından tamamlanmış olur.

Cihazın gücünün kapatılması

- Kumanda panelindeki tüm LED'lerin sönmesi için  tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

Bir sinyal sesi duyulur.

İç aydınlatma ve soğutma devre dışı bırakılır.

Lütfen dikkat: Cihazın gücünün kapalı olması, aynı zamanda elektrik şebekesinden ayrılmış olduğu anlamına gelmez.

Cihaz uzun süre kullanılmayacağında

Eğer cihazın gücü uzun bir süre kullanılmayacağı için kapatılır ancak cihaz temizlenmezse, kapıların kapalı bırakılması durumunda küf oluşması mümkündür.

Soğutma cihazını uzun süre kullanmayacaksanız mutlaka temizleyiniz.

Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, şunlara dikkat ediniz:

- Cihazın gücünü kapatınız.
- Elektrik fişini çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.
- Cihazı yeterince havalandırmak ve koku oluşmasını önlemek için cihazı temizleyiniz ve cihazın kapısını açık bırakınız.

Soğutucu bölmedeki sıcaklığın ayarlanması

Faydalı bilgi: Soğutucu bölmede 4 °C'lik bir sıcaklık tavsiye edilir

4 °C'lik sıcaklık ayarında ve uygun hijyen koşullarında, örneğin salmonella ve listeriya gibi ciddi gıda zehirlenmelerine sebep olması mümkün bakterilerin üremesi gecikir.

Genel olarak geçerli kural: Ayarlanmış sıcaklık ne kadar düşükse, soğutucu bölmedeki gıdaları saklama süresi de o kadar uzar.

- Soğutucu bölme için istediğiniz sıcaklığa dokununuz.

Soğutucu bölmedeki sıcaklık için mümkün olan ayar değerleri

Soğutucu bölmedeki sıcaklık 2 °C ile 6 °C arasında bir değere ayarlanabilir.

📱 Miele Uygulamasında soğutucu bölmedeki sıcaklıkla ilgili diğer ayarları yapabilirsiniz.

Sıcaklık göstergesi

Kumanda panelindeki sıcaklık göstergesi daima **istenen** sıcaklığı gösterir.

Ortam sıcaklığına ve yapılan ayara bağlı olarak, istenilen sıcaklığa ulaşılması birkaç saat alabilir.

Soğutucu bölmedeki sıcaklık şu durumlarda artar:

- Cihaz kapısı ne kadar sık açılır ve ne kadar uzun süre açık kalırsa.
- Cihaza ne kadar fazla miktarda gıda yerleştirilirse.

- Yeni konulan gıdalar ne kadar sıcaksa.
- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar yüksekse. Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

SuperCool ❄️ fonksiyonunun açılması

SuperCool ❄️ fonksiyonu gıdalar veya içecekler cihaza koyulmadan hemen önce etkinleştirilmelidir.

- SuperCool ❄️ tuşuna basınız.

SuperCool ❄️ tuşunun altındaki LED yanar.

SuperCool ❄️ fonksiyonunun kapatılması

SuperCool ❄️ fonksiyonu maks. 6 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Gıdalar ve içecekler yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için SuperCool ❄️ fonksiyonunu kendiniz de devre dışı bırakabilirsiniz.

- SuperCool ❄️ tuşuna basınız.

SuperCool ❄️ tuşunun altındaki LED söner.

Dondurucu bölme sıcaklık ayarı

⚠️ Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Taze gıdaları dondurmak için

-18 °C'lik bir sıcaklık gereklidir. Daha yüksek bir sıcaklık durumunda, gıdaların muhafaza süresinin kısaldığını dikkate alınız.

Gıdaları dondurmak ve uzun süre saklamak için sıcaklığı asgari olarak **-18 °C**'ye ayarlayınız.

Kullanım

Faydalı bilgi: Sabit -18 °C'lik bir dondurucu bölmesi sıcaklığında ve uygun hijyen şartlarıyla gıdalar mümkün olan en uzun süre saklanabilir ve gıda atıkları önlenir.

- Dondurucu bölme için istediğiniz sıcaklığa dokununuz

Dondurucu bölmedeki sıcaklık için mümkün olan ayar değerleri

Dondurucu bölmedeki sıcaklık **-16 °C** ile **-24 °C** arasında bir değere ayarlanabilir.

Sıcaklık göstergesi

Kumanda panelindeki sıcaklık göstergesi daima **istenen** sıcaklığı gösterir.

Ortam sıcaklığına ve yapılan ayara bağlı olarak, istenilen sıcaklığa ulaşılması birkaç saat alabilir.

Dondurucu bölmedeki sıcaklık şu durumlarda artar:

- Cihaz kapısı ne kadar sık açılır ve ne kadar uzun süre açık kalırsa.
- Cihaza ne kadar fazla miktarda gıda yerleştirilirse.
- Yeni konulan gıdalar ne kadar sıcaksa.
- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar yüksekse. Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

SuperFrost ❄️ fonksiyonunun açılması

SuperFrost ❄️ fonksiyonu, dondurulacak gıdalar yerleştirilmeden yaklaşık **4-6 saat önce** etkinleştirilmelidir. Azami dondurucu kapasitesinin kullanılması gerektiğinde, SuperFrost fonksiyonu ❄️ 24 saat öncesinden etkinleştirilmelidir.

Aşağıda belirtilen durumlarda SuperFrost ❄️ fonksiyonunu açmanıza gerek **yoktur**:

- Dondurulmuş gıdalar yerleştiriyorsanız.
- Dondurucuya günde en fazla 2 kg gıda koyuyorsanız.

- SuperFrost ❄️ tuşuna basınız.

SuperFrost ❄️ tuşunun altındaki LED yanar.

SuperFrost ❄️ fonksiyonunun kapatılması

SuperFrost ❄️ fonksiyonu maks. 50 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Gıdalar yeterince soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost ❄️ fonksiyonunu daha önceden kendiniz de devre dışı bırakabilirsiniz.

- SuperFrost ❄️ tuşuna basınız.

SuperFrost ❄️ tuşunun altındaki LED söner.

Otomatik SuperFrost ❄️ fonksiyonunun iptal edilmesi

- SuperFrost ❄️ tuşuna basınız.

SuperFrost ❄️ tuşunun altındaki LED söner.

Otomatik SuperFrost ❄️ fonksiyonunun açılması

- Bir sinyal sesi duyulana kadar SuperFrost ❄️ tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca basınız.

- SuperFrost ❄️ tuşunu bırakınız.

Arka arkaya 2 sinyal sesi duyulur. Otomatik SuperFrost ❄️ fonksiyonu açılmıştır.

Otomatik SuperFrost ❄️ fonksiyonunun tamamen kapatılması

- Bir sinyal sesi duyulana kadar SuperFrost ❄️ tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca basınız.
- SuperFrost ❄️ tuşunu bırakınız.

Arka arkaya 3 sinyal sesi duyulur. Otomatik SuperFrost ❄️ fonksiyonu kapatılmıştır.

Hava sirkülasyonu yeterli değilse, soğutma gücü azalır ve enerji tüketimi artar.

İyi bir hava sirkülasyonu için gıdaları birbirine çok yakın ve arka panele doğrudan temas edecek şekilde yerleştirmeyiniz.

Gıdaların soğutucu bölmede saklanması

⚠️ Yanıcı gaz karışımları sonucu patlama tehlikesi.

Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.

Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Bu türden sprey kutuları, üstünde belirtilen, içerdiği maddelerden veya bir alev sembolünden anlaşılır. Çıkması muhtemel gazlar elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.

⚠️ Katı veya sıvı yağ içeren yiyecekler sonucu hasar tehlikesi.

Cihaz içinde veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar muhafaza ettiğinizde, plastikte gerilme çatlakları oluşabilir, bunun sonucunda da plastik kırılabilir veya kopabilir.

Dışarı akan katı ve sıvı yağların cihazın plastik parçalarıyla temas etmemesine dikkat ediniz.

Kullanım

Farklı soğutma bölgeleri

Doğal hava sirkülasyonu nedeniyle soğutucu bölme içinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur.

Soğuk ve ağır hava soğutucu bölmenin alt bölgelerine çöker. Yiyeceklerin yerleştirilmesi sırasında farklı soğutma bölgelerinden yararlanınız.

En sıcak bölge

Soğutucu bölmenin en sıcak bölgesi, bölmenin en üstünün ön tarafı ve cihaz kapısıdır. Bu bölgeyi, ör. sürülebilir kıvamda kalması için tereyağı ve aromasını koruması için peynir muhafaza etmek için kullanınız.

En soğuk bölge

Soğutucu bölme içinde en soğuk bölge, DailyFresh ExtraCool çekmecesini ve arka panelin önüdür.

4 °C'lik sıcaklık ayarında ve uygun hijyen koşullarında, örneğin salmonella ve listeriya gibi ciddi gıda zehirlenmelerine sebep olması mümkün bakterilerin üremesi gecikir.

Bu nedenle bu bölgeleri tüm hassas ve çabuk bozulan gıdalar için kullanınız, örneğin:

- Balık, et, kümes hayvanları
- Salam, sosis, hazır yemekler
- Yumurtalı veya kremalı yiyecekler/pastalar
- Taze hamur, kek, pizza, kiş hamuru
- Pastörize edilmemiş süten yapılan peynir ve diğer pastörize edilmemiş süt ürünleri
- Humus, sebze ezemeleri, krem peynire alternatif bitkisel ürünler

- Folyoya sarılı hazır sebze
- Genel olarak tüm taze gıdalar (muhafaza süreleri asgari 4 °C'lik bir saklama sıcaklığı gerektiren tüm taze gıdalar)

Faydalı bilgi: Gıdaları soğutucu bölmenin arka paneline temas etmeyecek şekilde yerleştiriniz. Aksi takdirde gıdalar donarak arka panele yapışabilir.

En soğuk bölge sıcaklık indikatörü

En soğuk bölge sıcaklık indikatörü, soğutucu bölmenin en soğuk bölgesinde sol veya sağ iç yan panelde bulunur. Sıcaklık indikatörü yardımıyla hassas ve kolay bozulan gıdalarınız için bu bölgedeki sıcaklığı kontrol edebilirsiniz. Doğru sıcaklık ayarı yapıldığında, en soğuk bölgede (sıcaklık indikatörü ile altındaki rafın arası) en düşük ortalama soğutma sıcaklığı ayarlanır. Bu düşük soğutma sıcaklığı ve uygun hijyen koşulları, örneğin salmonella ve listeriya gibi ciddi gıda zehirlenmelerine sebep olması mümkün bakterilerin üremesini geciktirir.


Cihazın ilk kez çalıştırılmasının ardından istenen sıcaklığa ulaşılması 12 saat kadar sürebilir.

Sıcaklık indikatörü göstergesi ayrıca cihaz kapılarının uzun süreli ve sık açılması sonucu hatalı değerler gösterebilir. Cihaz kapılarını daima sadece kısa süreliğine açınız. Birkaç saat sonra sıcaklık indikatörünü tekrar kontrol ediniz.

Sıcaklık indikatörü göstergesi



Sıcaklık indikatöründe "OK" yazısı görülmüyorsa sıcaklık doğru ayarlanmıştır. Hassas ve kolay bozulan gıdalarınız bu bölgede doğru bir şekilde soğutulur.

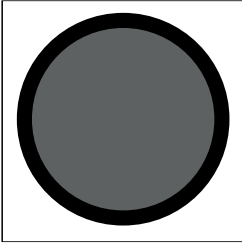

Sıcaklık indikatöründe "OK" yazısı görülüyorsa sıcaklık çok yüksek ayarlanmıştır. Sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlayınız.

Ortam sıcaklığı çok fazla değişim gösteriyorsa, sıcaklık indikatörünü daha sık kontrol ediniz. Gerekirse sıcaklığı tekrar ayarlayınız.

Faydalı bilgi: Sıcaklık indikatörü tekrar kontrol edildikten sonra, sıcaklığın en düşük değere ayarlanmış olmasına rağmen "OK" yazısı görülüyorsa, yetkili servise başvurunuz. Sıcaklık indikatörü hasar görmüştür ve dolayısıyla hassas ve kolay bozulan gıdaların doğru bir şekilde saklanması artık mümkün olmaz.

Gıdalar ambalajlı mı ambalajsız mı saklanmalıdır?

Gıdaları soğutucu bölme içinde paketli veya üstü iyice örtülü bir şekilde muhafaza ediniz (DailyFresh çekmecesinde istisnalar mevcuttur).

Bu şekilde yiyeceklerin kokularının birbirine geçmesi, yiyeceklerin kuruması ve mevcut olması muhtemel bakterilerin aktarılması önlenmiş olur. Bunu, hayvansal gıdaların muhafazasında özellikle dikkate alınız. Özellikle çiğ et ve balık gibi gıdaların diğer gıdalara temas etmemesine dikkat ediniz.

Sıcaklığın doğru ayarı ve uygun hijyen şartlarıyla gıdaların saklanma ömrü belirgin bir şekilde uzar. Gıda atıkları önlenir.

Protein zengini gıdalar

Protein zengini gıdaların daha çabuk bozulduğunu dikkate alınız. Yani, kabuklu deniz ürünleri balıklara ve balıklar da etlere göre daha çabuk bozulur.

Kullanım

DailyFresh ExtraCool çekmecesı

DailyFresh ExtraCool çekmecesı, özellikle kolay bozulan gıdaların saklanması uygundur, örneğin:

- Taze balık ve kabuklu deniz ürünleri
- Balık, kümes hayvanları, sosıs
- Gurme salatalar
- Yoğurt, peynir, Quark vb. gibi süt ürünleri
- Ayrıca DailyFresh ExtraCool çekmecesinde her türden **paketli** gıdayı saklayabilirsiniz.

Soğutucu bölme için **2 °C**'lik bir sıcaklık ayarladığınızda, DailyFresh ExtraCool çekmecesinde sıcaklık yaklaşık **0 °C** olur.

DailyFresh ExtraCool çekmecesindeki nem yüksek değildir ve ayarlanamaz.

DailyFresh ExtraCool çekmecesinde sıcaklık (soğutucu bölmede ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak) yaklaşık 0 °C'dir.

Bu nedenle bazı durumlarda sıfırın altında sıcaklık değerlerine ulaşılabilir. Gıdalar donabilir.

Gerektiğinde sıcaklık ayarını düzeltiniz.

Protein zengini gıdaların daha çabuk bozulduğunu dikkate alınız.

Yani, kabuklu deniz ürünleri balıklara ve balıklar da etlere göre daha çabuk bozulur.

Hijyen sebebiyle, bu gıdaları sadece **üstü örtülü veya paketli** olarak muhafaza ediniz.

DailyFresh çekmecesı

DailyFresh çekmecesinde sebze ve meyveler için ideal saklama koşulları hakimdir.

DailyFresh çekmecesindeki nem, içinde saklanan gıdalara göre ayarlanabilir. Yüksek nem oranı gıdaların kendi nemlerini korumalarını ve böylece çok hızlı bir şekilde su kaybetmemelerini sağlar. Sıcaklık yaklaşık olarak geleneksel soğutucu bölme sıcaklığına karşı gelir.

Gıdanın başlangıçtaki durumunun iyi bir saklama sonucu için belirleyici olduğunu unutmayınız.


DailyFresh çekmecesindeki nem ayarının değiştirilmesi

DailyFresh çekmecesindeki nem oranı esas olarak, **paketlenmeden** saklanan gıdaların türüne ve miktarına bağlıdır.

Faydalı bilgi: Az miktarda gıda saklanıyorsa, nem çok düşük olabilir. Az miktarda gıda durumunda, gıdaları hava geçirmez paketlere koyunuz.

Faydalı bilgi: Kesilmiş meyveleri ve sebzeleri, kurumamaları için üzeri kapalı veya paketli şekilde muhafaza ediniz.

Düşük nem oranının seçilmesi

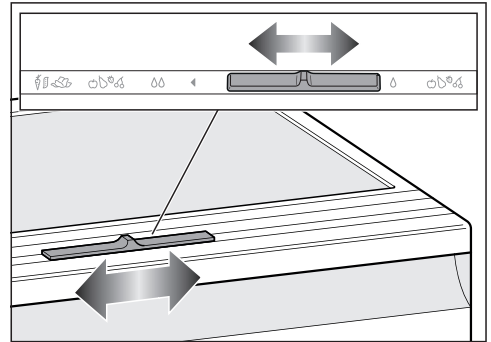

■ Ayar sürgüsünü sağa kaydırınız.

Bölme kapağı açılır ve nem azalır.

■ Bu ayarı esas olarak şu durumlarda seçiniz:

- Doldurma miktarı fazla olduğunda
- Cihaz karma şekilde doldurulduğunda
- Cihaza ağırlıklı olarak meyve doldurulduğunda
- DailyFresh çekmecesindeki nem ayarı yüksek olduğunda.

Yüksek nem oranının ∆∆ seçilmesi

- Ayar sürgüsünü sola kaydırınız.

Bölme kapağı kapatılır ve nem bölmede ∆∆ kalır.

- Bu ayarı şu durumlarda seçiniz:

- Doldurma miktarı az olduğunda
- Cihaza ağırlıklı olarak sebze doldurulduğunda
- DailyFresh çekmecesindeki nem oranı düşük olduğunda.

DailyFresh çekmecesindeki nem oranının yüksek olması durumunda yoğuşma suyu oluşabilir.

Çok fazla yoğuşma suyu oluştuğunu düşünüyorsanız ve gıdalar olumsuz etkilendiyse, aşağıda belirtilen işlemleri uygulayınız:

Yoğuşma suyunu bir bezle alınız.

“Düşük nem oranı ∆” konumunu seçerek bölme kapağını açınız.

Taze gıdaların dondurulması ve saklanması

Azami dondurucu kapasitesi

Gıdaların mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamen donmaları için, azami dondurucu kapasitesi aşılmamalıdır. 24 saat içinde azami dondurma kapasitesi tip etiketi üzerinde “Azami dondurma kapasitesi ... kg/24 h” şeklinde belirtilmiştir.

Gıdaları yerleştirmeden önce

Sadece taze ve iyi durumda olan gıdaları dondurunuz.

- 2 kg'dan daha fazla taze gıda dolaba yerleştirilecekse, yerleştirmeden 6 saat önce SuperFrost ❄️ fonksiyonunu etkinleştiriniz.
- Bundan daha fazla taze gıda dolaba yerleştirilecekse, yerleştirmeden 24 saat önce SuperFrost fonksiyonunu ❄️ etkinleştiriniz.

Bu şekilde, daha önce yerleştirilmiş olan donmuş ürünler bir miktar soğuk depolamış olur.

Dondurulacak gıdaların yerleştirilmesi

Dondurulacak gıdalar, çözülmeye başlamamaları için daha önce dondurulmuş gıdalara temas etmemelidir.

- Gıdaları her zaman önce en alt dondurucu çekmecesine yerleştiriniz.
- Birbirlerine veya yüzeylere yapışmalarını için paketleri kuru bir şekilde koyunuz.

Cihaz içinde sorunsuz hava sirkülasyonu sağlamak için, dondurucu çekmecesini her zaman sonuna kadar içeri itiniz.

Gıdaların en kısa sürede tamamen donmaları için aşağıda belirtilen paket boyutlarını aşmayınız:

- Meyve ve sebze en fazla 1 kg
- Et en fazla 2,5 kg

Kullanım

– yüksek miktarda malzeme dondurulacaksa


Faydalı bilgi: Örneğin hindi veya av eti gibi büyük bir gıda yerleştirmek için dondurucu bölmeyi esnek bir şekilde büyütebilirsiniz.

- Dondurucu çekmecelerini dondurucu bölmeden çıkarınız.
- Dondurulmuş gıdayı doğrudan dondurucu bölmenin tabanına yerleştiriniz.

Taze gıdalar dondurulduktan sonra

- SuperFrost fonksiyonunu ❄ devre dışı bırakınız.

Buz küpü hazırlama

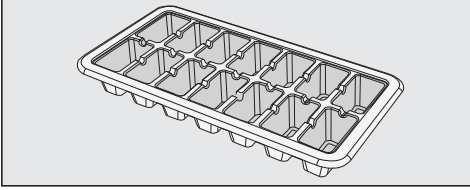

- Buz kalıbının 3/4'ünü su ile doldurunuz ve dondurucu çekmecelerinden birinin tabanına yerleştiriniz.
- Tabana yapışmış olan buz kalıbını sökmek için keskin olmayan bir nesne, örneğin bir kaşık sapı kullanınız.

Faydalı bilgi: Buz kalıbını kısa bir süre akan suyun altına tutarsanız, buz küpleri kolayca kalıptan çıkar.

İçeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması

- Hızlı bir şekilde soğumaları için dondurucu bölmeye şişe yerleştirdiğinizde, şişeleri **en geç 1 saat sonra** tekrar dışarı çıkarınız. Şişeler patlayabilir.

Faydalı bilgi:  Cihazınızda ek ayarlar yapmak için Miele Uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Miele Uygulamasında bulabilirsiniz.

Bunun için cihazınızın aęa baęlı olması ve Miele Uygulamasına kayıtlı olması gerekir.

Bu kullanım kılavuzu ve montaj talimatındaki "Güvenlik talimatları ve uyarılar" bölümünü dikkate alınız ve cihaz Miele Uygulaması üzerinden kumanda edilirken de güvenlik talimatlarına uyulduğundan emin olunuz.

Şabat Modunun açılması

Şabat modu etkin olduęu sürece, cihazda hiçbir ayar gerçekleřtiremezsiniz.

- 2. bir sinyal sesi duyana kadar (1. sinyal sesi 5 saniye sonra duyulur) Superfrost  tuşuna 15 saniye boyunca basınız.

SuperFrost  tuşunun altındaki LED düřük parlaklıkta yanar.

Kumanda panelindeki dięer tüm LED'ler söner. Şabat modu açılmıştır.

Sesli ve görsel sinyaller etkisiz kılındığından, cihaz kapılarının sıkı bir řekilde kapalı olmasına dikkat ediniz.

 Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu saęlık riski.

Şabat modu sırasında olası bir elektrik kesintisi görüntülenmeyeceğinden, bazı durumlarda gıdalar uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısalır.

Şabat modu sırasında elektrik kesintisi gerçekleşmiş olması halinde, gıdaların kalitesini kontrol ediniz.

Şabat modunun kapatılması

Şabat modu fonksiyonu yaklaşık 80 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Şabat modu fonksiyonunu istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

- Bir sinyal sesi duyulana kadar SuperFrost  tuşuna yaklaşık 15 saniye boyunca basınız.

Önceden ayarlanmış sıcaklıkların LED'leri yanar.

Şabat modu kapatılmıştır.

Cihaz, öncesinde Wi-Fi'ye baęlı idiyse, Wi-Fi'ye baęlanır.

Ayarların değiştirilmesi

Miele@home

Cihazınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.

Fabrika ayarı olarak ağ bağlantısı devre dışıdır.

Kullanmak için şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Bir Wi-Fi ağı
- Miele Uygulaması
- Miele kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesabını Miele Uygulaması ile oluşturabilirsiniz.

Miele Uygulaması, cihaz ile evdeki Wi-Fi ağı arasındaki bağlantıda size rehberlik eder.

Cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra, Miele Uygulaması yardımıyla örneğin şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Cihazınızın çalışma durumuna ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi
- Cihazınızda ek ayarların yapılması

Cihazın Wi-Fi ağına bağlanması sonucunda, cihazın gücü kapalıyken bile enerji tüketimi yükselir.

Cihazın kurulum yerinde Wi-Fi ağına sinyalini yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların sürekli bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İnternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



Scan & Connect uygulaması

- Karekodu okutunuz.

Miele uygulamasını kurduysanız ve bir kullanıcı hesabına sahipseniz, doğrudan ağ bağlantısına yönlendirilirsiniz.

Miele uygulamasını henüz kurmadıysanız, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazasına yönlendirilirsiniz.

- Miele uygulamasını kurunuz ve bir kullanıcı hesabı oluşturunuz.
- Karekodu tekrar okutunuz.

Miele uygulaması, sizi ayarlama adımlarında yönlendirir.



Wi-Fi bağlantısının 1. kurulumu

- Bir sinyal sesi duyulana kadar Wi-Fi tuşuna yaklaşık 2 saniye boyunca basınız.

Bağlantı sırasında Wi-Fi sembolü yanıp söner. Bağlantı kurulduğunda sembol sürekli olarak yanar.

Wi-Fi bağlantısının etkinleştirilmesi

- Wi-Fi tuşuna basınız.

Wi-Fi tuşunun altındaki LED yanar.

Wi-Fi bağlantısının devre dışı bırakılması

- Wi-Fi tuşuna basınız.

Wi-Fi tuşunun altındaki LED söner.

Ağ yapılandırmasının sıfırlanması

Soğutma cihazınız ile Wi-Fi ağız arasında bağlantı sorunları varsa, ağ yapılandırmasını sıfırlayabilirsiniz.

- 2 sinyal sesi duyulana kadar Wi-Fi tuşunu 6 saniye basılı tutunuz.

Wi-Fi tuşunun altındaki LED söner.

Miele@home için yapılmış olan tüm ayarlar ve girilmiş olan tüm değerler sıfırlanır.

Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılmıştır.

Temizlik ve bakım

Cihazın içindeki tip etiketi çıkarılmamalıdır. Tip etiketi bir arıza durumunda gerekli olacaktır.

Cihazın elektronik devrelerine veya aydınlatmanın içine su girmemesine dikkat ediniz.



Nüfuz eden nem sonucu hasar tehlikesi.

Buharlı temizlik makinesinin buharı plastiklere ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

Cihazı temizlemek için buharlı temizlik makinesi kullanmayınız.

Çözülme suyu çıkışından temizlik suyu akmamalıdır.

Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler

Cihazın içinde sadece, gıdalar için zararlı olmayan temizlik ve bakım maddeleri kullanınız.

Yüzeylere zarar vermemek için şu ürünleri **kullanmayınız**:

- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri
- Kireç çözücü temizlik maddeleri
- Aşındırıcı temizlik maddeleri (örneğin ovma tozu, ovma kremi, ovma macunu)
- Çözücü içeren temizlik maddeleri
- Paslanmaz çelik temizlik maddeleri
- Bulaşık makinesi temizleyici
- Fırın spreyleri
- Cam temizleme maddeleri
- Aşındırıcı sert süngerler ve fırçalar (örneğin bulaşık süngeri)
- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar

Temizlik için temiz bir sünger bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cihazın temizlik için hazırlanması

- Cihazın gücünü kapatınız.
- Yiyecekleri cihazdan çıkartınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Çıkarılabilecek tüm parçaları temizlemek üzere çıkarınız.

Cihaz için temizlenmesi

Cihazı en az ayda bir defa olmak üzere düzenli olarak temizleyiniz.

Uzun süre temizlenmeyen kirlerin, bazı durumlarda artık çıkartılması mümkün olmayabilir.

Yüzeyler renk değiştirebilir veya değişime uğrayabilir.


Kirleri hemen temizlemeniz en iyisidir.

- Cihazın içini temiz bir bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Bütün parçaları elde yıkayınız, bulaşık makinesine **koymayınız**.
- Ardından duru su ile siliniz ve her şeyi bir bezle kurulaştırınız.
- Çözülme suyunun daima rahatça akıp gidebilmesi için oluğu ve çıkışı sık sık ince bir çubuk veya benzeri bir nesneyle temizleyiniz.


Çözülme suyu oluğunu ve çıkışını temizlemek için önce DailyFresh ExtraCool çekmecesini ve altındaki bölme kapağı çıkarılmalıdır.

- Cihazın yeterli havalandırılması ve koku oluşumunun önlenmesi amacıyla, cihazın kapısını kısa süreliğine açık bırakınız.

Çözülme suyu oluğunun ve çıkışının temizlenmesi

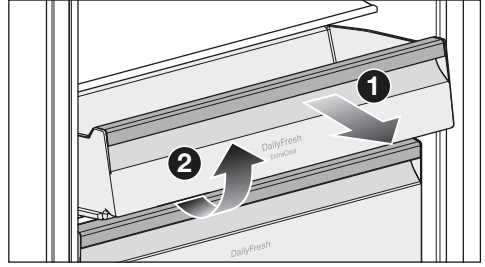


- DailyFresh ExtraCool çekmecesini ① çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız ②.
- Şişe rafını cihaz kapısından çıkarınız.
- Altındaki DailyFresh çekmecesini biraz dışarı çekiniz.
- DailyFresh çekmecesinin üzerindeki bölme kapağını ön taraftan biraz yukarı kaldırınız ve ardından öne çekerek tamamen çıkarınız.

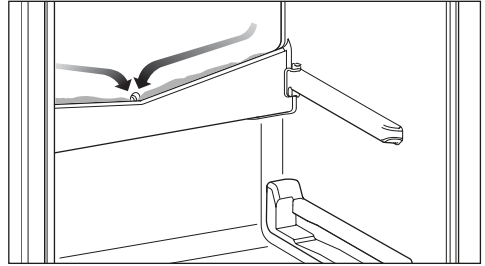


- Çözülme suyu oluğu ve çıkışını ince bir çubuk veya benzeri bir nesneyle temizleyiniz.
- DailyFresh çekmecesinin üzerindeki bölme kapağını tekrar yerine itiniz.

Temizlik ve bakım

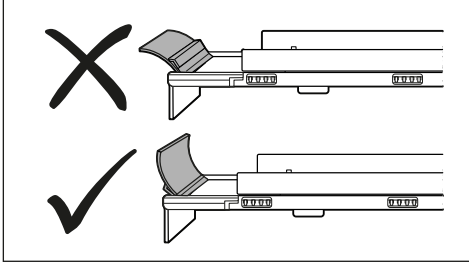


- Bölme kapağındaki sürgünün doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- DailyFresh çekmecesini ve DailyFresh ExtraCool çekmecesini tekrar içeri itiniz.

DailyFresh çekmecesini bölme kapağının çıkarılması

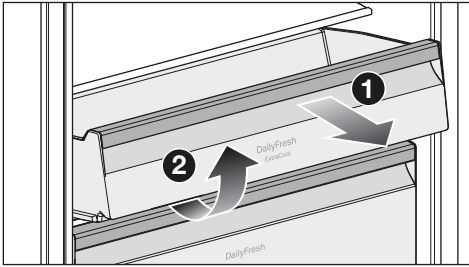


- DailyFresh ExtraCool çekmecesini ① çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız ②.
- Şişe rafını cihaz kapısından çıkarınız.
- Altındaki DailyFresh çekmecesini biraz dışarı çekiniz.
- DailyFresh çekmecesinin üzerindeki bölme kapağını ön taraftan biraz yukarı kaldırınız ve ardından öne çekerek tamamen çıkarınız.
- Temizlikten sonra: DailyFresh çekmecesinin üzerindeki bölme kapağını tekrar yerine itiniz.

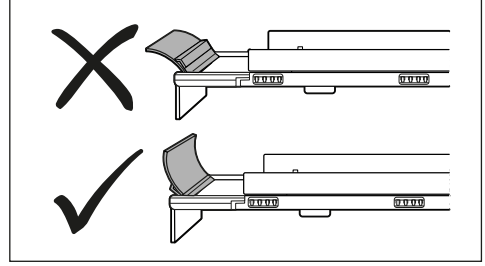

- Bölme kapağındaki sürgünün doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- DailyFresh çekmecesini ve DailyFresh ExtraCool çekmecesini tekrar içeri itiniz.

Çekmece kapaklarının sökülmesi


DailyFresh çekmecesinin ve dondurucu çekmecelerinin ön panelleri temizlik amacıyla çıkarılabilir.

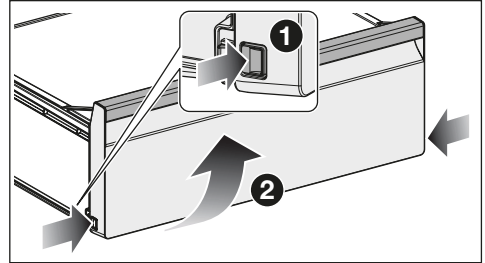

- Çekmece ön panelinin her iki tarafında altta bulunan kilit açma mekanizmasını içeri bastırınız.
- Çekmece ön panelini öne doğru çevirerek çıkarınız.

Rafın parçalarına ayrılması

- Rafı, yumuşak bir altlığın (ör. bulaşık bezinin) üstüne koyunuz.

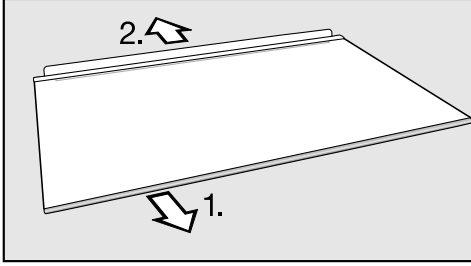

- Rafı temizlemeden önce çitayı ve arkadaki koruyucu çitayı çıkarınız.
- 1. Dekor çitayı bir ucundan başlayarak çekip çıkarınız.
- 2. Arkadaki koruyucu çitayı çekerek çıkarınız.
- Temizledikten sonra çitayı ve arkadaki koruyucu çitayı tekrar rafa takınız.

Kapı lastiğinin temizlenmesi

⚠ Hatalı temizlik sonucu hasar tehlikesi.

Kapı lastiği yağlanırsa veya greslenirse, kapı lastiği geçirgenleşebilir. Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

- Kapı lastiğini düzenli olarak sadece duru su ile temizleyiniz ve ardından bir bez ile iyice kurulayınız.

Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi

- Havalandırma açıklıklarını bir toz alma püskülü veya elektrikli süpürge ile temizleyiniz (bunun için örneğin Miele elektrikli süpürge'nin toz fırçasını kullanınız).

Temizlikten sonra

- Tüm parçaları cihaza yerleştiriniz.
- Cihazın gücünü açınız.
- Dondurucu bölmenin hızla soğuması için SuperFrost ❄ fonksiyonunu bir süreliğine etkinleştiriniz.
- Soğutucu bölmenin hızla soğuması için SuperCool ❄ fonksiyonunu bir süreliğine etkinleştiriniz.
- Gıdaları soğutucu bölmeye yerleştiriniz ve cihazın kapısını kapatınız.
- Dondurucu bölme içindeki sıcaklık yeterince düştüğünde, içinde dondurulmuş gıdalar bulunan dondurucu çekmecelerini dondurucu bölmeye geri takınız.
- Dondurucu bölmede en az -18 °C'lik sabit bir sıcaklığa ulaşıldıktan sonra, SuperFrost ❄ fonksiyonunu devre dışı bırakınız.

Buz çözme

Soğutucu bölmedeki buzun çözündürülmesi

Soğutucu bölme otomatik buz çözme özelliğine sahiptir.

Çözülme suyu oluğu ve çıkışını temiz tutunuz. Çözülme suyu daima engellenmeden akabilmelidir.

Çözülme suyu oluğunu ve çıkışını temizlemeden önce DailyFresh çekmecesini ve üzerindeki bölme kapağı çıkarılmalıdır.

Dondurucu bölmedeki buzun çözündürülmesi

Cihaz, dondurucu bölmedeki buzlanmanın otomatik olarak çözülmesini sağlayan bir "NoFrost" sistemine sahiptir.

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



Soğuk kaybını mümkün olduğunca düşük tutmak için arıza giderilene dek cihazın kapısını mümkün olduğunca açmayınız.

Problem	Sebebe ve Çözüm
Kumanda panelindeki LED'ler yanıyor ancak cihaz soğutmuyor.	Fuar modu etkinleştirilmiştir. Bu mod bayiye, soğutmayı çalıştırmaksızın cihazı tanıtmaya imkan verir. Evsel kullanımda bu ayara gerek yoktur. ■ Cihazın elektrik bağlantısını kesin. ■ 2 dakika bekleyiniz. ■ Cihazı tekrar elektriğe bağlayınız. ■ SuperCool  tuşunu, 4 sinyal sesi duyulana kadar basılı tutunuz. ■ Kısa bir süre sonra cihazınızın soğutmaya başlayıp başlamadığını kontrol ediniz.
Cihazdaki sıcaklık çok düşük.	Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Sıcaklık ayarını düzeltiniz. SuperCool fonksiyonu hala açıktır. ■ Enerjiden tasarruf etmek için SuperCool fonksiyonunu zamanından önce kapatınız. SuperFrost fonksiyonu hala açıktır. ■ Enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost fonksiyonunu zamanından önce kapatınız.
Cihazın sıcaklığı, ayarlanan sıcaklık değerinden çok farklı.	Çeşitli nedenleri olabilir. ■ Cihazın gücünü kapatınız. ■ Cihazın gücünü yaklaşık 5 dakika sonra tekrar açınız. Sıcaklık çok yüksekse, sıcaklığı birkaç saat sonra tekrar kontrol ediniz. Sıcaklık çok düşükse, sıcaklığı ertesi gün tekrar kontrol ediniz.

Cihazda ortaya çıkabilecek genel sorunlar

Problem	Sebebi ve Çözüm
Sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor. Kumanda panelinde  tuşunun altındaki LED yanıyor. Ayrıca bir sinyal sesi duyuluyor.	Cihaz kapısı yaklaşık 2 dakikadan daha uzun bir süredir açıktır. ■ Cihaz kapısını kapatınız.
Kumanda panelindeki LED'ler yanmıyor.	Bunun çeşitli nedenleri olabilir. ■ Müşteri hizmetlerini arayınız.
Bir elektrik kesintisi meydana geldi.	Elektrik kesintisi sırasında cihazdaki sıcaklık yükselir. Gıdaların muhafaza süresi kısalmış ve kalitesi bundan olumsuz etkilenir. ■ Cihazı elektrik kesintisi sırasında olabildiğince kapalı tutunuz ve daha fazla gıda yerleştirmeyiniz. ■ Elektrik kesintisinden sonra gıdaların kalitesini kontrol ediniz. ■ Sıcaklığa bağlı olarak gıdaların çözölmüş veya çözölmeye başlamış olup olmadıklarını kontrol ediniz. Çözölmüş veya çözölmeye başlamışlarsa, gıdaları tekrar dondurmadan önce işleminden geçirin (haşlayınız veya kızartınız). ■ Şüphe halinde çözölmüş gıdaları atınız.

Sorunların giderilmesi

İç aydınlatma

Problem	Sebebe ve Çözüm
İç aydınlatma çalışmıyor veya parlaklığı çok düşük.	Cihazın gücü açılmamıştır. ■ Cihazın gücünü açınız.
	Şabat modu fonksiyonu açıktır. ■ Bir sinyal sesi duyulana kadar SuperFrost ❄ tuşuna 15 saniye boyunca basınız.
	Şabat modu fonksiyonu kapatılır ve önceden ayarlanmış sıcaklıkların LED'leri yanar.
	İç aydınlatmanın parlaklığı Miele Uygulaması üzerinden azaltılmıştır. ■  Miele Uygulaması üzerinden iç aydınlatmayı tekrar maksimum parlaklığa getiriniz. ■ Alternatif olarak müşteri hizmetlerini arayınız.



Açıkta duran elektrik taşıyan parçalar sonucu elektrik çarpma tehlikesi. Lamba kapağının çıkarılması sonucunda elektrik taşıyan parçalara temas edebilirsiniz.

Lamba kapağını çıkarmayınız. LED aydınlatma sadece yetkili servis tarafından tamir edilmeli ve değiştirilmelidir.



LED aydınlatma sonucu yaralanma tehlikesi.

Bu aydınlatma RG2 risk grubu olarak sınıflandırılmıştır. Kapak bozuxsa gözler zarar görebilir.

Lamba kapağı hasarlı ise aydınlatmaya optik aletlerle (büyüteç vb.) yakından bakmayınız.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalarda iletişim

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, örneğin Miele bayiinize veya Miele yetkili servisine bildiriniz.

Miele yetkili servisi için www.miele.com/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele yetkili servisinin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Yetkili servisin cihazın model tanımına ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler'  altında bulabilirsiniz.

Tip etiketi cihazın içinde bulunur.

EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji tüketimi işaretine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Ürün veritabanına <https://eprel.ec.europa.eu/> bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model kodunu girmeniz istenir.

Model kodunu, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler'  altında bulabilirsiniz.

Miele

E-Nr.: XXXXXX FD: XXXX Fab. Nr. XXXXXXXX

Type: XXXXXX XXXXXX

Kühl-/Gefriergerät/refrigerator-freezer/refrigerateur-congelateur 

Klasse/class/classe

Gesamtvolumen/total volume/volume total

Kühlfach/fridge comp./comp. refrigerator

Kaltlagerfach/chill comp./comp. conservateur

Kellerfach/cellar comp./comp. de rafraichissement

Tiefkühlfa./-bereich/frozen-food comp./comp. congelateur

Gefrierfach/freezer comp./comp. congelateur

Gefrierverm./freezing capacity/pouvoir de congelat. kg/24 h

R600a XXXXg

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Bilgiler

Uygunluk Beyanı

Miele, bu soğutucu-dondurucu kombinasyonunun 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimum iletim gücü	<100 mW

Telif hakları ve lisanslar

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele'nin ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca cihaza entegre edilmiş iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak ([http\[s\]://<ip adresi>/Licenses](http[s]://<ip adresi>/Licenses)) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFN 7913 ..., KFN 7934 ...

tr-TR

M.-Nr. 12 918 550 / 00 / 002