


Lietošanas un montāžas instrukcija Tvaika nosūcējs

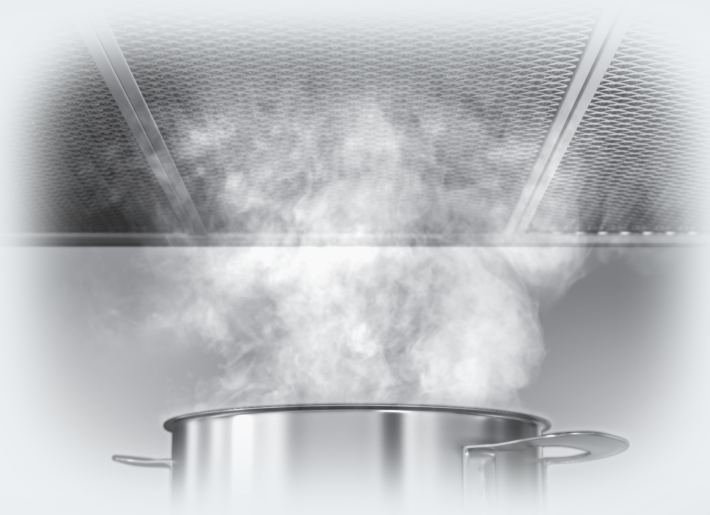

Obligāti izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat iekārtas uzstādīšanu, instalāciju un ekspluatāciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus iekārtas bojājumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4
Ilgspējība un vides aizsardzība	13
Iepazīšanās	14
Tvaika nosūcēja pārskats	14
Daļas	15
Tauku filtrs	15
Savākšanas vanniņa	15
Aromātu filtrs	15
Gatavošanas virsmas apgaismojums	15
Funkcijas	16
Ventilatora jaudas pakāpes	16
Pēcdarbības funkcija	16
Darba stundu skaitītājs	16
Miele@home	17
Con@ctivity	17
Jaudas pārvaldība	17
Ekspluatācijas uzsākšana	18
Gaisa novadīšanas vai gaisa cirkulācijas režīma izvēle	18
Miele@home ierīkošana	18
Savienojums, izmantojot lietotni	19
Bezvadu lokālā tīkla reģistrācijas atteikšana (rūpnīcas iestatījuma atjaunošana)	20
Con@ctivity ierīkošana	20
Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu ...	20
Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot tiešo WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu	20
Pieteikšanās tālvadībai	21
Atteikšanās no tālvadības	21
Vadība (automātiskā)	22
Gatavošana uz elektriskās plīts virsmas ar Con@ctivity	22
Gatavošana uz gāzes plīts virsmas ar Con@ctivity	22
Īslaicīga automātiskās darbības pārtraukšana	23
Vadība (manuāla)	24
Gatavošana bez Con@ctivity funkcijas (manuālā darbība)	24
Ventilatora ieslēgšana	24
Jaudas pakāpes izvēle	24
Ventilatora izslēgšana	24
Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana	24

Iestatījumu pielāgošana	25
Jaudas pārvaldības sistēmas deaktivēšana / aktivēšana	25
Aizsargizslēgšana.....	25
Padomi enerģijas taupīšanai.....	26
Tīrīšana un kopšana.....	27
Korpusa tīrīšana	27
Tauku filtri	27
Savākšanas vanniņas tīrīšana.....	28
Tauku filtra maiņa.....	29
Smaržu filtri	30
Smaržu filtra likvidācija	30
Uzstādīšana.....	31
Pirms uzstādīšanas	31
Aizsargplēves noņemšana.....	31
Uzstādīšanai izmantojamie materiāli	31
Iekārtas izmēri.....	32
Atstatums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (S).....	33
Montāžas ieteikumi	34
Urbumu izvietojumu attēls montāžai pie sienas	34
Gaisa izplūdes caurule.....	35
Pretvārsts.....	36
Ūdens kondensāts.....	36
Trokšņa slāpētājs	37
Elektrotīkla pieslēgums.....	38
Klientu apkalpošanas dienests	39
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	39
Identifikācijas datu plāksnītes novietojums.....	39
Garantija	39
Tehniskie dati	40
Atsevišķi pasūtāmi piederumi cirkulācijas režīmam.....	40
Atbilstības deklarācija.....	40
Garantijas noteikumi	45

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis tvaika nosūcējs atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus. Pirms tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par montāžu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nesabojāsi tvaika nosūcēju.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par iekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās tās īpašnieks.

Paredzētā izmantošana

- Šis tvaika nosūcējs ir paredzēts lietošanai māj-saimniecībā un māj-saimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
- Tas nav paredzēts izmantošanai ārpus telpām.
- Lietojiet tvaika nosūcēju tikai māj-saimniecības vajadzībām — ēdie-na gatavošanas laikā radušos garaiņu nosūkšanai un attīrīšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- Tvaika nosūcēju gaisa recirkulācijas režīmā virs gāzes plīts nevar izmantot telpas ventilācijai, kurā tas ir uzstādīts. Par šo jautājumu konsultējieties ar gāzes sistēmu speciālistu.

► Personas, kuras savu fizisko, uztveres vai garīgo spēju, kā arī pieredzes trūkuma vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot tvaika nosūcēju, nedrīkst to izmantot bez uzraudzības.

Šīs personas drīkst lietot tvaika nosūcēju bez uzraudzības tikai tad, ja iekārtas darbība tām ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

► Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties tvaika nosūcēja tuvumā bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības.

► Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot tvaika nosūcēju bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības ar tvaika nosūcēju tā, lai tā lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.

► Bērni nedrīkst tīrīt tvaika nosūcēju vai veikt tā apkopi bez uzraudzības.

► Pieskatiet bērnus, ja viņi uzturas tvaika nosūcēja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar tvaika nosūcēju.

► Gatavošanas virsmu apgaismojuma spuldžu gaisma ir ļoti intensīva.

It īpaši pieskatiet bērnus, lai viņi tieši nelūkotos uz apgaismojuma spuldzēm.

► Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkēt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

► Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvaroti speciālisti.

► Tvaika nosūcēja bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu tvaika nosūcēju.

► Tvaika nosūcēja elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja tas ir pievienots zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Lai pasargātu tvaika nosūcēju no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei un spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektrotehnikas speciālistu.

► Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Neizmantojiet tos tvaika nosūcēja pieslēgšanai pie elektrotīkla.

► Tvaika nosūcēju sērijai ... EXT / EXTA savienojums ar ārējo ventilatoru ir jāveido, izmantojot attiecīgo kabeli un savienotājus. Šīs iekārtas drīkst aprīkot tikai ar Miele ražotu ārējo ventilatoru.


► Lai garantētu drošu tvaika nosūcēja darbību, tas jālieto tikai samontētā veidā.

► Šo tvaika nosūcēju nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

- ▶ Pieskaršanās zem sprieguma esošiem iekārtas savienojumiem, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves modificēšanas mēģinājumi apdraud lietotāju un var izraisīt tvaika nosūcēja darbības traucējumus. Atveriet iekārtas korpusu tikai tik daudz, cik ir paredzēts montāžas un tīrīšanas norādēs. Nekad neatveriet citas korpusa daļas.
- ▶ Ja tvaika nosūcēja remontu neveic uzņēmuma Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.
- ▶ Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists.
- ▶ Apgaismojuma gaismas ķermenis ir cieši nostiprināts. Nomainītu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā tvaika nosūcējam jābūt atvienotam no elektrotīkla. Iekārta ir atvienota no elektrotīkla tikai tad, ja:
 - elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
 - elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
 - kontaktdakša (ja tāda ir) ir atvienota no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktdakšas korpus, nevis vads.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Lietošana vienlaikus ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi

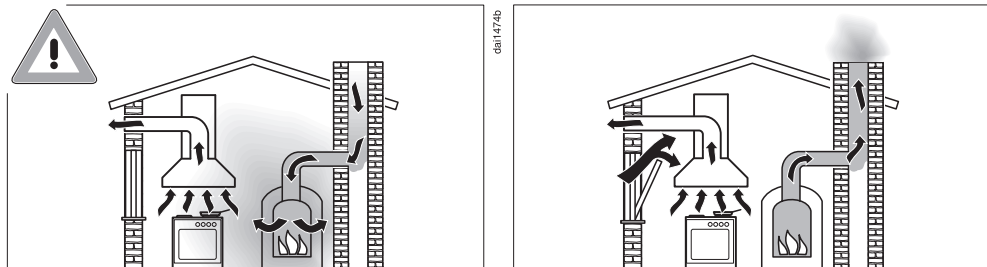

⚠ Degšanas procesā radušās gāzes var izraisīt saindēšanos. Vienlaikus lietojot tvaika nosūcēju un kurtuvi, kas atrodas tajā pašā telpā vai izmanto šīs telpas gaisu, jāievēro vislielākā piesardzība. Kurtuves, kas degšanas procesam izmanto telpas gaisu, to izsūc no attiecīgās telpas un, izmantojot izplūdes gāzu sistēmas (piemēram, dūmvadu), izvada izplūdes gāzes ārā. Šādas kurtuves var būt, piemēram, ar gāzi, šķidro kurināmo, malku vai oglēm darbināmas apkures iekārtas, caurplūdes sildītāji, ūdens sildītāji, plītis vai cepeškrāsnis.

Tvaika nosūcējs izsūc gaisu no virtuves un blakus esošajām telpām. Tas attiecas uz šādiem darbības veidiem:

- gaisa novadīšanas režīms;
- gaisa novadīšanas režīms ar ārējo ventilatoru;
- gaisa cirkulācijas režīms ar ārpus telpas ierīkotu recirkulācijas gaisa kameru.

Ja gaisa pievade ir nepietiekama, rodas pazemināts spiediens. Kurture saņem pārāk maz degšanas procesam nepieciešamā gaisa. Degšanas process tiek ierobežots.

Toksiskas dūmgāzes no dūmvada vai dūmgāzu novadīšanas kanāla var tikt iesūktas dzīvojamās telpās.

Tas ir bīstami dzīvībai.

Drošību var garantēt, ja tvaika nosūcēja un kurtuves, kas izmanto telpas gaisu, vienlaicīgas darbības laikā telpā vai vienas ventilācijas sistēmas ietvaros savienotajās telpās spiediena pazemināšanās nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar), tādējādi nepieļaujot kurtuves dūmgāzu iesūkšanu atpakaļ.

To var panākt, degšanas procesam nepieciešamo gaisu papildus pievadot pa nenoslēdzamām atverēm, piemēram, durvīs vai logos. Šajā gadījumā ir jānodrošina pietiekams gaisa ieplūdes atveres šķērsgriezums. Tikai būvkonstrukcijā iestrādātā gaisa ieplūdes / izvades kārba parasti nevar nodrošināt pietiekamu gaisa pievadi.

Novērtējot nepieciešamo gaisa ieplūdes apjomu, vienmēr ir jāņem vērā visas dzīvokļa kopējai ventilācijas sistēmai pievienotās telpas. Šajā jautājumā varat konsultēties ar skursteņslauķu dienestu.

Ja tvaika nosūcēju lieto gaisa cirkulācijas režīmā, kad gaiss tiek novadīts atpakaļ tajā pašā telpā, tā vienlaicīga lietošana ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi nerada nekādu risku.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Pareiza izmantošana

► Atklāta liesma rada ugunsgrēka risku.

Nekad nestrādājiēt ar atklātu liesmu zem tvaika nosūcēja. Piemēram, ir aizliegta ēdienu gatavošana ar flambēšanas metodi vai grilēšana uz atklātas liesmas. Ieslēgtais tvaika nosūcējs var iesūkt liesmas filtrā. Nogulsņējušies tauki var aizdegties.

► Gatavojot ēdienu uz gāzes plīts virsmas, augstas temperatūras ietekmē tvaika nosūcējam var rasties bojājumi.

- Nekādā gadījumā neatstājiēt degošus gāzes plīts degļus, ja uz tiem nav novietoti trauki. Izslēdziēt gāzes padevi arī pirms īslaicīgas gatavošanas trauka noņemšanas.
- Izvēlieties degļa izmēram atbilstošus ēdiena gatavošanas traukus.
- Noregulējiēt liesmu tā, lai tās platums nekādā gadījumā nepārsniegtu trauka lielumu.
- Nepieļāujiēt, ka ēdienu gatavošanas trauki pārāk sakarst (piemēram, gatavojot ēdienus Wok pannā).

► Ūdens kondensāts var izraisīt tvaika nosūcēja koroziju.

Vienmēr, kad lietojat gatavošanas virsmu, ieslēdziēt tvaika nosūcēju, lai ūdens kondensāts nevarētu uzkrāties.

► Pārkarsusi eļļa vai tauki var pašaiizdegties un tādējādi aizdedzināt tvaika nosūcēju.

Gatavojot ēdienus eļļā un taukos, neatstājiēt katlus, pannas un fritēšanas ierīces bez uzraudzības. Tāpēc arī grilēt ar elektriskās grilēšanas ierīcēm drīkst, tikai pastāvīgi kontrolējot ierīces darbību.

- ▶ Tauku un netīrumu nogulsnes mazina tvaika nosūcēja darbības efektivitāti.
Lai nodrošinātu tvaika attīrīšanu, nekad nelietojiet tvaika nosūcēju bez tauku filtriem.
- ▶ Veicot tīrīšanu neatbilstoši norādījumiem, kas ir sniegti šajā lietošanas instrukcijā, rodas ugunsgrēka risks.
- ▶ Nemiet vērā, ka tvaika nosūcējs ēdiena gatavošanas laikā izplūstošā siltuma iedarbībā var spēcīgi sakarst.
Korpusam un tauku filtram drīkst pieskarties tikai tad, kad tvaika nosūcējs ir atdzisis.

Atbilstoša uzstādīšana

- ▶ Nemiet vērā savas plīts ražotāja norādījumus par to, vai ir atļauta ekspluatācija apvienojumā ar tvaika nosūcēju.
- ▶ Tvaika nosūcēju nedrīkst uzstādīt virs iekārtām, kas darbojas ar cieto kurināmo.
- ▶ Ja atstatums starp ēdiena gatavošanas iekārtu un tvaika nosūcēju ir pārāk mazs, tas var radīt tvaika nosūcēja bojājumus.
Ja ēdiena gatavošanas iekārtas ražotājs nav noteicis, ka drošībai ir nepieciešams lielāks atstatums, starp gatavošanas iekārtas virsmu un tvaika nosūcēja apakšējo malu nodrošiniet sadaļā “Uzstādīšana” norādīto atstatumu.
Ja zem tvaika nosūcēja tiek izmantotas dažādas gatavošanas iekārtas, kam ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ir jāievēro lielākais norādītais drošības atstatums.
- ▶ Piestiprinot tvaika nosūcēju, jāņem vērā informācija nodaļā “Uzstādīšana”.
- ▶ Detaļām var būt asas malas un ar tām var savainoties.
Montāžas laikā valkājiet cimdus, kas pasargā no sagriešanās.
- ▶ Gaisa izplūdes kanāla ierīkošanai drīkst izmantot tikai no nedegoša materiāla izgatavotas caurules vai šļūtenes. Tās var iegādāties specializētajos veikalos vai klientu apkalpošanas dienestā.
- ▶ Gaisu nedrīkst novadīt ne ekspluatācijā esošā dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālā, ne ventilācijas šahtā, kas ir paredzēta gaisa novadīšanai no telpām, kurās ir uzstādītas kurtuves.
- ▶ Ja gaisa izvadei lieto vairs neizmantotu dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālu, ņemiet vērā atbilstīgo iestāžu izdotos noteikumus.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tīrīšana un kopšana

► Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt iekārtas elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.

Tvaika nosūcēja tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet ierīces, kas darbojas ar tvaika strūklu.

Piederumi un rezerves daļas

► Lietojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

► Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar Miele oriģinālajām rezerves daļām.

► Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu tvaika nosūcēja sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija


Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Iepazīšanās

Tvaika nosūcēja pārskats

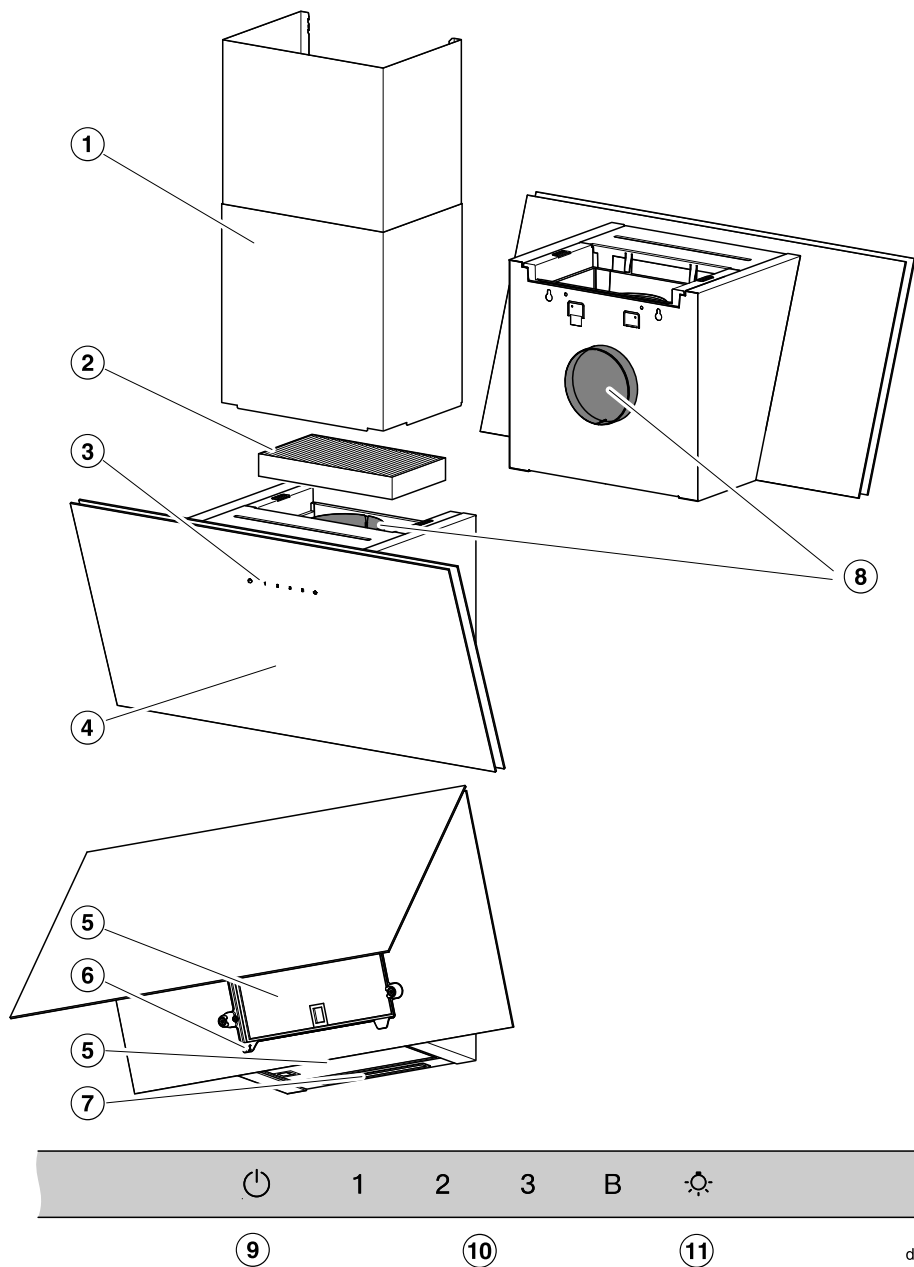

da5401

- ① Dūmvads
Atsevišķi pasūtāms piederums
Tikai gaisa novadīšanas režīmā
- ② Smaržu filtrs
Vienreiz izmantojams vai atjaunojams smaržu filtrs
Atsevišķi pasūtāms piederums lietošanai gaisa cirkulācijas režīmā
- ③ Vadības elementi
- ④ Nosūcēja pārsegs
- ⑤ Tauku filtrs
- ⑥ Savākšanas vanniņa
- ⑦ Gatavošanas virsmas apgaismojums
- ⑧ Gaisa izplūdes īscaurule
Izplūstošo gaisu var izvadīt uz augšu vai uz aizmuguri.
Cirkulācijas režīmā izplūstošo gaisu var izvadīt tikai uz augšu.
- ⑨ Ventilatora ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņš
- ⑩ Ventilatora jaudas iestatīšanas skārientaustiņš
- ⑪ Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas skārientaustiņš

Ļoti netīri tauku filtri mazina nosūkšanas veiktspēju un veicina netīrumu rašanos tvaika nosūcējā un virtuvē.

Savākšanas vanniņa

Zem tauku filtra esošajā savākšanas vanniņā tiek savākts ūdens kondensāts. Tīrot tauku filtru, vienmēr iztīriet savākšanas vanniņu. Tā ir izņemama, lai to varētu iztīrīt.

Aromātu filtrs

Lai tvaika nosūcēju darbinātu cirkulācijas režīmā, papildus tauku filtriem ir jālieto arī aromātu filtrs. Tas piesaista gatavošanas laikā izplūstošās smaržvielas.

Aromātu filtrs ir iegādājams kā papildus pasūtāms piederums. Ir pieejami aromātu filtri, kas pēc darbības beigām ir jānomaina, un arī atjaunojami aromātu filtri.

Gatavošanas virsmas apgaismojums

Gatavošanas virsmas apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora.

Daļas

Tauku filtrs

Daudzkārt lietojamie metāla tauku filtri attīra no virtuves izsūktos izgarojumus no cietām daļiņām (taukiem, putekļiem utt.) un nepieļauj tvaika nosūcēja aizsērēšanu.



Ugunsgrēka risks

Pārāk taukaini tauku filtri var aizdegties.

Regulāri tīriet tauku filtrus.

Funkcijas

Gaisa novadīšanas režīms



Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts tauku filtrs un izvadīts no ēkas.

Gaisa recirkulācijas režīms

(ar smaržu filtriem, kas jāiegādājas papildus; skatīt nodaļu “Tehniskie parametri”)



Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts gan tauku filtrs, gan papildus arī smaržu filtrā. Pēc tam gaiss tiek ievadīts atpakaļ virtuvē.

Darbība ar ārēju ventilatoru

(Tvaika nosūcēju sērija ...EXT / EXTA)



Ja tiek lietots tvaika nosūcējs, kas ir sagatavots darbībai ar ārēju ventilatoru, ārpus telpas jūsu izvēlētajā vietā ir jāpieņemontē Miele gaisa izsūkšanas ventilators. Ārējais ventilators tiek savienots ar tvaika nosūcēju, izmantojot vadības kabeli, un tā darbības vadība tiek veikta ar funkciju Con@ctivity vai tvaika nosūcēja vadības elementiem.

Ventilatora jaudas pakāpes

Ir pieejamas jaudas pakāpes **1** līdz **3** no vieglas līdz spēcīgai tvaika, aromātu vai siltuma nosūkšanai.

Ja tvaika, aromātu vai siltuma izdalīšanās pieaug, paaugstiniet jaudas pakāpi.

Īslaicīgam ļoti spēcīgam tvaiku, aromātu vai siltuma izdalīšanās gadījumam, piemēram, cepšanas laikā, ir pieejama Booster pakāpe **B**. Booster pakāpe pēc 5 minūtēm tiek automātiski pārslēgta atpakaļ.

Pēcdarbības funkcija

Funkcija ir pieejama Miele lietotnē.

Pēcdarbības funkcija nodrošina automātisku ventilatora izslēgšanos pēc iepriekš iestatītā laika beigām.

Virtuves gaiss pēc gatavošanas tiek attīrīts no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem. Tiek novērsta palieku veidošanās tvaika nosūcējā un to izraisītie aromāti.

Darba stundu skaitītājs

Funkcija ir pieejama Miele lietotnē.

Tvaika nosūcējs saglabā atmiņā darbībā pavadīto laiku.

Miele lietotne ziņo par nepieciešamību iztīrīt tauku filtru.

Cirkulācijas režīmā lietotne informē par nepieciešamību mainīt vai atjaunot aromātu filtrus.

da0494a

da0494b

da0494c

Miele@home

Varat tvaika nosūcēju piesaistīt savam mājas WLAN bezvadu tīklam un vadīt ar Miele lietotni no savas mobilās gala ierīces.

Ja jūsu Miele plīts virsma arī ir iekļauta mājas WLAN bezvadu lokālajā tīklā, Con@ctivity funkcija tiek aktivēta automātiski.

Con@ctivity

Ar Con@ctivity funkciju tvaika nosūcējs tiek vadīts automātiski atkarībā no plīts virsmas darbības statusa. Šim nolūkam tvaika nosūcējs un Miele plīts virsma ir jāpievieno mājas WLAN bezvadu tīklam vai ir nepieciešams tiešs WLAN savienojums starp iekārtām.

Arī automātiskajā režīmā tvaika nosūcēju jebkurā laikā var vadīt manuāli.

Jaudas pārvaldība

Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar jaudas pārvaldības sistēmu. Jaudas pārvaldības sistēma nodrošina elektroenerģijas taupīšanu. Tā nodrošina ventilatora automātisku pārslēgšanos un apgaismojuma izslēgšanu.

- Ja ir iestatīta ventilatora intensīvās darbības pakāpe, pēc 5 minūtēm tas automātiski tiek pārslēgts uz 3. jaudas pakāpi,
- No 3., 2. vai 1. ventilatora darbības pakāpes pēc 2 stundām tas ar 30 minūšu intervāliem tiek pārslēgts uz nākamā zemāko pakāpi un pēc tam izslēgts.
- Gatavošanas virsmas apgaismojums tiek automātiski izslēgts pēc 12 stundām.

Ekspluatācijas uzsākšana

Gaisa novadīšanas vai gaisa cirkulācijas režīma izvēle

Tvaika nosūcējs ir piemērots darbam gaisa novadīšanas un gaisa cirkulācijas režīmā. Ventilatora jauda tiek pielāgota izvēlētajam darbības režīmam. Rūpnīcā ir iestatīts gaisa cirkulācijas režīms. Lai tvaika nosūcējs darbotos gaisa novadīšanas režīmā, tas ir jāiestata.

- Turiet nospiestu taustiņu **1** un vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu  uz apmēram 3 sekundēm.

1, 2, 3 un B 2 reizes nomirgo.

- Pēc tam secīgi pieskarieties

- taustiņam **1**,
- apgaismojuma taustiņam  un vēlreiz
- taustiņam **1**.

Ja ir iestatīts cirkulācijas režīms, **2 un B** deg pastāvīgi.

- Lai pārslēgtu gaisa novadīšanas režīmu, nospiediet taustiņu **1**.

2 un B mirgo.

Gaisa novadīšanas režīms ir iestatīts

- Ja vēlaties atkal pārslēgt cirkulācijas režīmu, nospiediet apgaismojuma taustiņu .

2 un B izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Miele@home ierīkošana

Priekšnosacījums:

- WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- Miele lietotne;
- Miele lietotāja konts. Lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele lietotni.

Pārliecinieties, ka tvaika nosūcēja uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu bezvadu lokālā tīkla signāls.

Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē www.miele.com.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



Savienojums, izmantojot lietotni

Tīkla savienojumu var izveidot, izmantojot programmu Miele.

- Instalējiet programmu Miele savā mobilajā galierīcē.

Lai reģistrētos, ir nepieciešama:

1. jūsu WLAN bezvadu lokālā tīkla parole;
2. jūsu tvaika nosūcēja parole.



Tvaika nosūcēja parole ir pēdējie deviņi sērijas numura cipari, kas atrodas uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnītei var piekļūt, uzlokot nosūcēja pārsegu.

- Sāciet iekārtas reģistrācijas procesu lietotnē. Veiciet nepieciešamās reģistrācijas darbības.

Pēc uzaicinājuma aktivēt tvaika nosūcēja WLAN bezvadu lokālo tīklu rīkojieties, kā ir norādīts turpmāk.

- Turiet nospiestu taustiņu **B** un vienlaicīgi nospiediet apgaismojuma taustiņu uz apmēram 2 sekundēm.

2 izgaismojas pastāvīgi, **3** mirgo.

Turpmākajās 10 minūtēs tvaika nosūcējs ir gatavs savienojumam.

- Veiciet nākamās lietotnē norādītās darbības.

Pēc sekmīgas savienojuma izveides **2** un **3** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Ja savienojums nav iespējams, mirgo **2** un **3** vai arī process pēc 10 minūtēm tiek pārtraukts.

- Šajā gadījumā atkārtojiet procesu.

Ekspluatācijas uzsākšana

Bezvadu lokālā tīkla reģistrācijas at- teikšana (rūpnīcas iestatījuma atjaunošana)

Lai izveidotu jaunu bezvadu lokālā tīkla savienojumu, vispirms jāpārtrauc esošais bezvadu lokālā tīkla savienojums.

- Turiet nospiestu taustiņu **1** un vienlaicīgi nospiediet apgaismojuma taustiņu  uz apmēram 2 sekundēm.

Ja iepriekš ir izveidots bezvadu lokālā tīkla savienojums, **2** un **3** izgaismojas nepārtraukti.

- Pieskarieties taustiņam **1**.

2 izgaismojas pastāvīgi un **3** mirgo.

Pēc dažām sekundēm sāk mirgot **2** un **3**. Savienojums ir pārtraukts.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Bezvadu lokālā tīkla savienojums ir pārtraukts. Var izveidot jaunu savienojumu.

Con@ctivity ierīkošana

Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu

Priekšnosacījums:

- mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- Miele plīts virsma ar iespējotu bezvadu lokālo tīklu.

- Iekļaujiet tvaika nosūcēju un plīts virsmu mājas bezvadu lokālajā tīklā (skatiet sadaļu "Miele@home ierīkošana").

Con@ctivity funkcija tiek aktivēta automātiski.

Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot tiešo WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu

Kā alternatīvu pievienošanai mājas tīklam varat izveidot tiešu savienojumu starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju.

Priekšnosacījums:

- Miele plīts virsma ar iespējotu bezvadu lokālo tīklu.

- Turiet nospiestu taustiņu **B** un vienlaicīgi nospiediet taustiņu **1** uz apmēram 2 sekundēm.

2 izgaismojas pastāvīgi, **3** mirgo.

Turpmākajās 10 minūtēs tvaika nosūcējs ir gatavs savienojumam.

- Aktivējiet bezvadu lokālā tīkla savienojumu plīts virsmai. Plašāku informāciju skatiet plīts virsmas lietošanas instrukcijā.

Pēc sekmīgas savienojuma izveides **2** un **3** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Ja savienojums nav iespējams, mirgo **2** un **3** vai arī process pēc 10 minūtēm tiek pārtraukts.

- Pārtrauciet savienojumu pie tvaika nosūcēja (skatiet sadaļu “Bezvadu lokālā tīkla atteikšana”) **un** pie plīts virsmas.
- Atkārtojiet procesu.

Ja pastāv tiešais WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums, plīts virsmu un tvaika nosūcēju nevar pievienot mājas tīklam. Tad, piemēram, nav iespējama vadība ar Miele lietotni. Ja vēlaties pievienošanu mājas tīklam veikt vēlāk, vispirms ir jāpārtrauc tiešais bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (skatiet sadaļu “Bezvadu lokālā tīkla atteikšana”).

Pieteikšanās tālvadībai

Miele DARC 7 ir papildus pasūtāms piederums

- Turiet nospiestu tvaika nosūcēja taustiņu **B** un vienlaicīgi nospiediet taustiņu **2** uz apmēram 2 sekundēm.

2 izgaismojas pastāvīgi, **3** mirgo.

- Sāciet pieteikšanos tālvadībai. Plašāku informāciju skatiet tālvadības pults lietošanas instrukcijā.

Pēc sekmīgas pieteikšanās **2** un **3** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Ja pieteikšanās bija neveiksmīga, **2** un **3** mirgo.

- Šajā gadījumā atkārtojiet procesu.

Atteikšanās no tālvadības

- Turiet nospiestu tvaika nosūcēja taustiņu **B** un vienlaicīgi nospiediet taustiņu **3** uz apmēram 2 sekundēm.

Ja ir aktivēta tālvadība, pastāvīgi deg **2** un **3**.

- Pieskarieties taustiņam **1**.

2 izgaismojas pastāvīgi un **3** mirgo.

Pēc dažām sekundēm **2** un **3** sāk mirgot. Tālvadība ir atteikta.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Gatavošana uz elektriskās plīts virsmas ar Con@ctivity


- Ieslēdziet gatavošanas virsmu jebkuru gatavošanas jaudas pakāpi.

Ieslēdzas gatavošanas virsmas apgaismojums.

Pēc dažām sekundēm ieslēdzas ventilators, vispirms īslaicīgi pakāpē **2**, pēc tam pakāpē **1**.

Gatavošanas laikā tvaika nosūcējs automātiski nosaka nepieciešamo ventilatora jaudas pakāpi. Ventilatora jauda ir atkarīga no ieslēgto gatavošanas virsmu skaita un izvēlēto gatavošanas jaudas pakāpju lieluma.

Tvaika nosūcējs reaģē aizkavēti. Tādējādi tiek ņemts vērā, ka plīts virsmas jaudas pakāpes maiņa obligāti nerada lielāku vai mazāku garaiņu daudzumu.

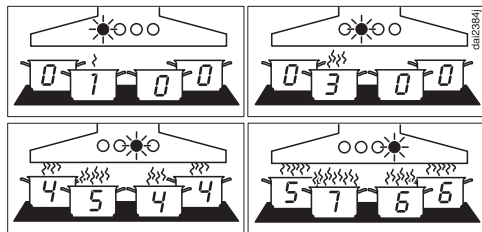

Ventilatora jaudas pakāpju no **1** līdz **B** piemēri

- Pēc gatavošanas izslēdziet visas gatavošanas virsmas.

Dažās turpmākajās minūtēs tvaika nosūcēja ventilatora jauda pakāpeniski mazināsies, līdz ventilators izslēgsies.

Tādējādi virtuves gaiss tiek attīrīts no atlikušajiem garajiem un aromātiem.

Pēc 30 sekundēm izslēgsies gatavošanas virsmu apgaismojums.

Cepšana ar Con@ctivity

- Ieslēdziet augstāku plīts virsmas jaudas pakāpi, lai, piemēram, sakarsētu gatavošanai paredzētos traukus pirms cepšanas. Pēc apmēram 10 sekundēm līdz 4 minūtēm atkal ieslēdziet zemāku jaudas pakāpi (60 sekundes līdz 5 minūtes Highlight plīts virsmai).

Tvaika nosūcējs identificē cepšanas procesu.

Tvaika nosūcējs ieslēdzas un pēc plīts virsmas jaudas pakāpes samazināšanas pārslēdzas uz 3. jaudas pakāpi, un turpina darboties šajā ventilatora jaudas pakāpē apmēram 5 minūtes.

Pēc tam ventilatora jaudas pakāpi turpina noteikt Con@ctivity funkcija.

Manuāli citu ventilatora jaudas pakāpi var ieslēgt arī agrāk.

Gatavošana uz gāzes plīts virsmas ar Con@ctivity

- Ieslēdziet gatavošanas virsmu jebkuru gatavošanas jaudas pakāpi.

Ieslēdzas gatavošanas virsmas apgaismojums.

Pēc dažām sekundēm ventilators ieslēdzas **2**. pakāpē.

Neatkarīgi no izvēlētas gatavošanas jaudas ventilators turpina darboties **2**. pakāpē.

- Pēc gatavošanas izslēdziet visas gatavošanas virsmas.

Ieslēdzas pēcdarbības funkcija. Izgaismojas **5** pēcdarbības taustiņā ⁵  ¹⁵.

Pēc 5 minūtēm ventilators un gatavošanas virsmas apgaismojums izslēdzas.

Tādējādi virtuves gaiss tiek attīrīts no atlikušajiem garajiem un aromātiem.

Īslaicīga automātiskās darbības pārtraukšana

Automātisko darbību var īslaicīgi pārtraukt:

- manuāli izvēlieties citu ventilatora jaudas pakāpi vai
- manuāli izslēdziet tvaika nosūcēju, vai
- ar Miele lietotni ieslēdziet pēcdarbības funkciju  ^{5g15}, vai
- ieslēdziet plīts virsmas apgaismojumu (tikai apvienojumā ar gāzes plīts virsmu).

Automātiskās darbības atjaunošana

Apvienojumā ar elektrisko plīts virsmu:

- pēc manuālas ventilatora jaudas pakāpes iestatīšanas aptuveni 5 minūtes nenotiek nekādas tvaika nosūcēja vadības darbības vai
- manuāli iestatītā ventilatora jaudas pakāpe atbilst automātiski izvēlētajai jaudas pakāpei, vai
- tvaika nosūcēja ventilators un plīts virsma ir izslēgta vismaz 30 sekundes. Atkārtoti ieslēdzot plīts virsmu, automātiskā darbība atsākas.

Apvienojumā ar gāzes plīts virsmu:

- tvaika nosūcēja ventilators un plīts virsma ir izslēgta vismaz 30 sekundes. Atkārtoti ieslēdzot plīts virsmu, automātiskā darbība atsākas.

Automātiskās darbības pārtraukšana visam gatavošanas procesam

- **Pirms** plīts virsmas ieslēgšanas ieslēdziet ventilatoru.

Con@ctivity nav aktīva līdz tvaika nosūcēja izslēgšanai.

Ja pēc gatavošanas beigām tvaika nosūcējs un plīts virsma ir izslēgta vismaz 30 sekundes, atkārtoti ieslēdzot plīts virsmu, automātiskā darbība atsākas.

Vadība (manuāla)

Gatavošana bez Con@ctivity funkcijas (manuālā darbība)

Tvaika nosūcēja vadība jāveic manuāli šādos gadījumos:

- nav aktivēta Con@ctivity funkcija;
- Con@ctivity funkcija ir īslaicīgi deaktivēta (skatīt nodaļas “Lietošana (automātiskais režīms)” apakšnodaļu “Īslaicīga automātiskās darbības pārtraukšana”).

Ventilatora ieslēgšana

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Ventilators ieslēdzas jaudas pakāpē **2**.

Jaudas pakāpes izvēle

- Vēlamo jaudas pakāpi izvēlieties ar taustiņiem no **1** līdz **B**.

Booster pakāpes atslēgšana

Pēc 5 minūtēm ventilators automātiski pārslēdzas atpakaļ **3**. pakāpē.

Ventilatora izslēgšana

- Izslēdziet ventilatoru ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana

- Lai apgaismojumu ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet apgaismojuma taustiņu .

Jaudas pārvaldības sistēmas deaktivēšana / aktivēšana

Ņemiet vērā, ka sistēmas izslēgšana var radīt lielāku elektroenerģijas patēriņu.

- Turiet nospiestu taustiņu **1** un vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu  uz apmēram 3 sekundēm.

1, 2, 3 un **B** 2 reizes nomirgo.

- Pēc tam secīgi pieskarieties

- apgaismojuma taustiņam ,
- taustiņam **1** un vēlreiz
- apgaismojuma taustiņam .

Ja jaudas pārvaldības sistēma ir aktivēta, **2** un **B** izgaismojas nepārtraukti.

Ja tā ir deaktivēta, **2** un **B** mirgo.

- Lai deaktivētu jaudas pārvaldības sistēmu, nospiediet taustiņu **1**.

2 un **B** mirgo.

- Lai aktivētu funkciju, pieskarieties apgaismojuma taustiņam .

2 un **B** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Aizsargizslēgšana

Ja jaudas pārvaldības sistēma ir deaktivēta, ventilators un plīts virsmas apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 12 stundām.

- Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Padomi enerģijas taupīšanai

Šis tvaika nosūcējs darbojas ļoti efektīvi un energoekonomiski. Jūs varat samazināt elektroenerģijas patēriņu turpmāk aprakstītajos veidos.

- Ēdiena gatavošanas laikā nodrošiniet virtuvē ventilāciju. Ja gaisa izplūdes laikā tvaika nosūcējā neieplūst pietiekami daudz gaisa, nosūcējs nedarbojas efektīvi un palielinās darbības trokšņi.
- Gatavošanai izmantojiet pēc iespējas zemāku jaudas pakāpi. Ja ēdienu gatavošanas procesā veidojas maz tvaika, tvaika nosūcējs darbojas ar zemāku jaudas pakāpi un patērē mazāk elektroenerģijas.
- Regulāri tīriet vai mainiet tvaika nosūcēja filtrus. Ļoti netīri filtri mazina nosūcēja veiktspēju, palielina ugunsgrēka rašanās iespēju un rada higiēnas risku.

- Izmantojiet Con@ctivity funkciju. Tvaika nosūcējs tiek ieslēgts un izslēgts automātiski. Tvaika nosūcējs izvēlas gatavošanas situācijai atbilstīgu jaudas pakāpi un tādējādi nodrošina mazāku elektroenerģijas patēriņu.
- Ja tvaika nosūcēja darbību vadāt manuāli, ievērojiet turpmāk minētos ieteikumus.
 - Pārbaudiet tvaika nosūcējam iestatīto jaudas pakāpi. Parasti pietiek ar zemas jaudas pakāpi. Intensīvās darbības pakāpi izmantojiet tikai tad, ja nepieciešams.
 - Ja gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika, jau iepriekš ieslēdziet tvaika nosūcējam augstu darbības jaudas pakāpi. Tādējādi nosūcēja darbība būs efektīvāka nekā mēģinot ilgā laika periodā izvadīt no virtuves tvaiku, kas jau ir izplatījies telpā.
 - Pēc ēdiena gatavošanas izslēdziet tvaika nosūcēju. Ja pēc gatavošanas virtuves gaiss jāattīra no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem, izmantojiet pēcdarbības funkciju. Pēc iestatītā pēcdarbības laika ventilators izslēdzas automātiski.

 Pirms katras apkopes un kopšanas reizes atvienojiet tvaika nosūcēju no elektrotīkla (skatiet nodaļu “Drošības norādījumi un brīdinājumi”).

Korpusa tīrīšana

- Tīriet visas virsmas un vadības elementus tikai ar uzsūcošu drānu, mazgāšanai ar rokām paredzētu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni.
- Izņemiet tauku filtru un notīriet visas pieejamās korpusa daļas no tauku nogulsņiem. Tādējādi tiek novērsts aizdegšanās risks.
- Pēc tam nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.
- Stikla virsmas turklāt var tīrīt ar tirdzniecībā pieejamu stikla tīrīšanas līdzekli.

Norādījumi par korpusa tīrīšanu

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var sabojāt virsmas.

Neizmantojiet šādus tīrīšanas līdzekļus:

- sodu, skābes, hlorīdus vai šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, abrazīvu pulveri, abrazīvu krēmu, abrazīvus sūkļus vai lietotus sūkļus, kuros ir abrazīvu līdzekļu paliekas.

Krāsainu korpusa daļu tīrīšanas rezultātā uz virsmas rodas nelielas skrambas, kas var kļūt redzamas atkarībā no telpas apgaismojuma.

Tauku filtri


Tauku filtra tīrīšanas intervāls

Tīriet tauku filtru ne retāk kā ik pa 3–4 nedēļām. Filtrā uzkrājušies tauki ilgākā laikā sacietē un apgrūtina tauku filtru tīrīšanu.

Ja tvaika nosūcējam lietojat Miele@home, Miele lietotne pēc 30 darba stundām atgādina par nepieciešamību iztīrīt tauku filtrus.

Nosūcēja pārsega atvēršana

Nosūcēja pārsegu vietā notur magnēti.

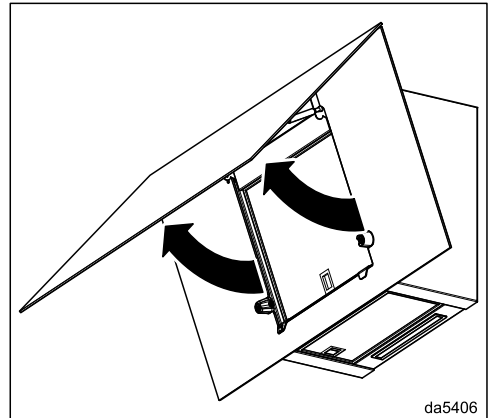


- Izvelciet tvaika nosūcēja pārsega apakšdaļu no stiprinājumiem un atlokiet to uz augšu.

Tīrīšana un kopšana


Tauku filtra izņemšana

⚠ Kritošs filtrs var tikt bojāts un sabojāt gatavošanas virsmu.
Darbojoties ar filtru, turiet to cieši.

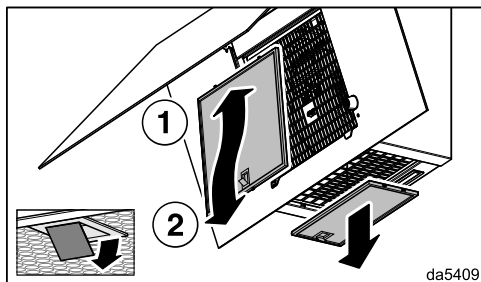

- Atveriet priekšējā tauku filtra fiksatoru, pabīdiet tauku filtru nedaudz uz augšu un izņemiet virzienā uz priekšu.
- Atveriet apakšējā tauku filtra fiksatoru un izņemiet tauku filtru virzienā uz leju.

Savākšanas vanniņas tīrīšana

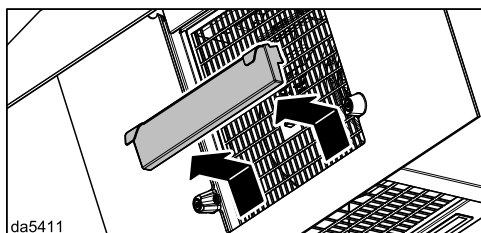

- Uzmanīgi izvelciet savākšanas vanniņu virzienā uz augšu un izlejiet savāktu ūdens kondensātu.
- Iztīriet savākšanas vanniņu ar mitru drānu un ievietojiet to atpakaļ.

Tauku filtra mazgāšana ar rokām

- Izmantojiet tauku filtru mazgāšanai trauku birsti un siltu ūdeni, kam ir pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet koncentrētu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Pēc tīrīšanas nolieciet tauku filtru apžūt uz uzsūcošas pamatnes.

Norādījumi par mazgāšanu ar rokām

Regulāra nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu lietošana var izraisīt filtrējošo virsmu bojājumus.

Neizmantojiet šādus tīrīšanas līdzekļus:

- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- beržamos pulverus vai abrazīvas pastas;
- spēcīgus universālos tīrīšanas līdzekļus un tauku šķīdināšanas aerosolus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolu.

Tauku filtru mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

- Ievietojiet tauku filtrus apakšējā grozā pēc iespējas vertikāli vai slīpi. Pārliedzieties, ka nav traucēta smidzinātājspārna kustība.
- Izmantojiet parasto mājāsaimniecības mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo temperatūru 65 °C.


Norādījumi par mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā

Pārāk augsta temperatūra var sabojāt tauku filtrus, piemēram, tie var deformēties. Izvēlieties programmu, kas nepārsniedz ieteicamo temperatūru.

Nemiet vērā arī trauku mazgājamās mašīnas lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.


Atkarībā no izmantotā mazgāšanas līdzekļa ir iespējamas paliekošas tauku filtru iekšējo virsmu krāsas izmaiņas. Krāsas maiņa neietekmē tauku filtru darbību.

Tauku filtra ievietošana

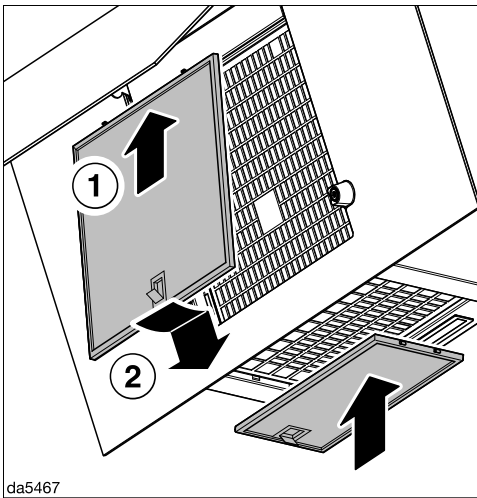

- Ievietojiet tauku filtrus.

Nosūcēja pārsega aizvēršana

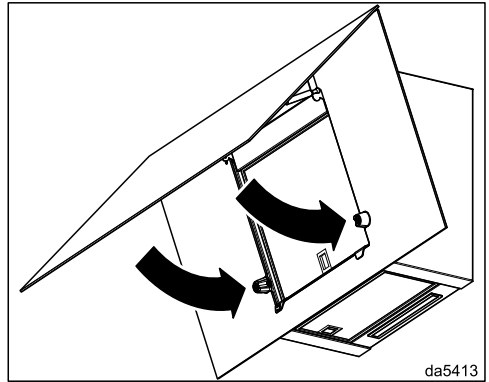

- Nolokiet nosūcēja pārsegu uz leju. To nofiksē magnēti.

Tauku filtra maiņa

Regulāra izmantošana un tīrīšana var izraisīt filtru virsmu nodilumu, piemēram, tās var kļūt trauslas.

Ja konstatējat bojājumus, nomainiet tauku filtru.

Tauku filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās) vai Miele specializētajā veikalā.

Smaržu filtri

Aromātu filtra maiņas intervāls

Aromātu filtrs ir jānomaina vienmēr, kad tas vairs pietiekami efektīvi nepiesaista aromātvielas.

Ieteicams nomainīt smaržu filtru ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem.

Ja tvaika nosūcējam lietojat Miele@home, Miele lietotne pēc 180 darba stundām atgādina par nepieciešamību nomainīt aromātu filtru.


Aromātu filtra atjaunošanas intervāli

Ja lietojat atjaunojamu aromātu filtru (Miele DKF ... -R), intervāls atbilst maiņas intervālam (skatiet sadaļu "Aromātu filtra maiņas intervāls").


Attiecībā uz atjaunošanu ņemiet vērā aromātu filtra lietošanas instrukciju.

Aromātu filtra uzstādīšana / maiņa

- Izņemiet aromātu filtru no iepakojuma.

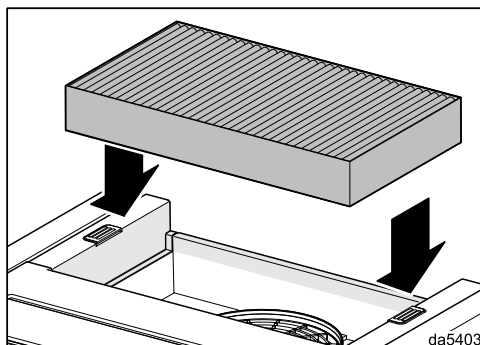

- Ievietojiet aromātu filtru tvaika nosūcēja augšējā daļā esošajā turētājā.

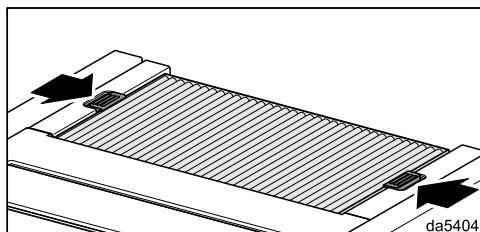

- Aizveriet fiksatorus.

Smaržu filtra likvidācija

- Nolietoto smaržu filtru var likvidēt sadzīves atkritumos.

Pirms uzstādīšanas


⚠ Pirms uzstādīšanas izlasiet informāciju šajā nodaļā un nodaļā “Drošības norādes un brīdinājumi”.

Aizsargplēves noņemšana

Lai transportēšanas laikā pasargātu iekārtas korpusu no bojājumiem, tā virsmas ir pārklātas ar aizsargplēvi.

- Lūdzu, noņemiet šo aizsargplēvi pirms iekārtas daļu montāžas. Aizsargplēvi var noņemt bez palīgīdzekļiem.


Uzstādīšanai izmantojamie materiāli




1 gaisa izplūdes īscaurule
gaisa izplūdes caurulei, Ø 150 mm



1 pretvārsts
uzstādīšanai motora mezgla izplūdes īscaurulē (gaisa cirkulācijas režīmā nav nepieciešams).



Folijas pārsegums
korpusa noblīvēšanai



**4 skrūves, 5 x 60 mm, un
4 apaļtapa, 8 x 50 mm**
piestiprināšanai pie sienas.

⚠ Skrūves un apaļtapa ir piemērotas nostiprināšanai monolītā mūra konstrukcijā.

Citām sienas konstrukcijām ir jālieto materiālam atbilstoši stiprināšanas līdzekļi.

Pārliecinieties, ka sienai ir pietiekama nestspēja.



1 skrūve, 4 x 14 mm
pretvārsta nostiprināšanai



1 vāciņš



2 uzlīmes



Montāžas plāns

Montāžas plānā ir aprakstītas atsevišķas montāžas darbības.

560new-D08x850

09032340

08565780

00040035

08272520


08161800

08164981

MoBooklet

Uzstādīšana

Iekārtas izmēri

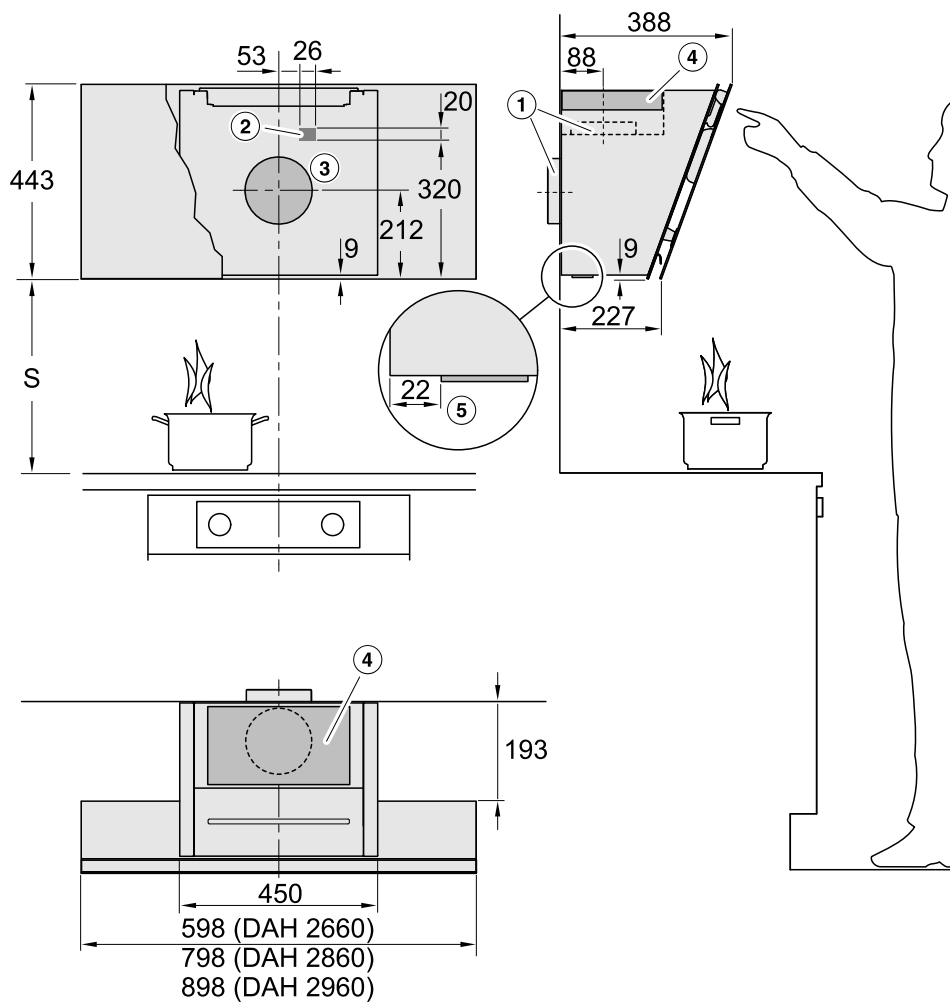

da5416

Rasējums nav mērogots

- ① Gaisa izvade uz augšu vai uz aizmuguri
- ② Atvere sienā, ja elektrotīkla pieslēgums tiek ierīkots kā stacionārs pieslēgums, nevis ar kontaktdakšu
- ③ Gaisa izvades atvere sienā, Ø 200 mm, lai gaisa izplūdes kanāls sienā būtu kustīgs
- ④ Gaisa izplūde cirkulācijas režīmā. Attālumam līdz griestiem vai līdz virspusē nostiprinātām mēbelēm ir jābūt vismaz 300 mm.

Gaisa novadīšanas pieslēgums, Ø 150 mm

Izmantojot gaisa kanālu DADC 1000, kontaktligzdas un gaisa izvades atveres ierīkojiet sienā saskaņā ar attiecīgajā rasējumā norādītajiem izmēriem.

- ⑤ Gatavošanas virsmas apgaismojuma attālums no aizmugures sienas

Atstatums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (S)

Izvēloties atstatumu starp gatavošanas iekārtu un tvaika nosūcēja apakšējo malu, ņemiet vērā gatavošanas iekārtas ražotāja norādījumus.
Ja gatavošanas iekārtas ražotājs nav norādījis lielākus atstatumus, minimālie drošības atstatumi ir norādīti turpmāk.
Ņemiet vērā arī nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Gatavošanas iekārta	Minimālais drošības atstatums S
Elektriskā plīts	450 mm
Elektriskais grils, fritēšanas iekārta (elektriskā)	650 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu ≤ 12,6 kW, neviens deglis > 4,5 kW	650 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu > 12,6 kW un ≤ 21,6 kW, neviens deglis > 4,8 kW	760 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu > 21,6 kW vai viens deglis > 4,8 kW	uzstādīšana nav iespējama
Viena degļa gāzes plīts, jauda ≤ 6 kW	650 mm
Viena degļa gāzes plīts, jauda > 6 kW un ≤ 8,1 kW	760 mm
Viena degļa gāzes plīts, jauda > 8,1 kW	uzstādīšana nav iespējama


Uzstādīšana

Montāžas ieteikumi

- Izvēloties uzstādīšanas augstumu, ņemiet vērā lietotāju auguma garumu. Ir svarīgi vienlaikus nodrošināt gan ne-traucētu darbu zem tvaika nosūcēja, gan optimālu piekļuvi tā vadības elementiem.
- Taču ņemiet vērā, ka, jo tālāk no izgarojumu rašanās vietas atradīsies tvaika nosūcējs, jo sliktāk izgarojumi tiks nosūkti.
- Lai optimāli uztvertu gatavošanas laikā radušos tvaikus, tvaika nosūcējam jānosedz plīts virsma. Tvaika nosūcējs jāuzstāda virs plīts virsmas centra, nevis jānovirza sānis vai uz aizmuguri.
- Montāžas vietai jābūt ērti pieejamai. Ērta piekļuve un demontāžas iespēja ir svarīga arī tad, ja jāveic tvaika nosūcēja remonts. Šie aspekti jāņem vērā, piemēram, tvaika nosūcēja tuvumā novietojot skapjus, pierīkojot plauktus, piekaramos griestus vai dekoratīvos elementus.

Urbumu izvietojumu attēls montāžai pie sienas

- Urbumus veidojiet atbilstoši komplektā iekļautajam montāžas plānam.

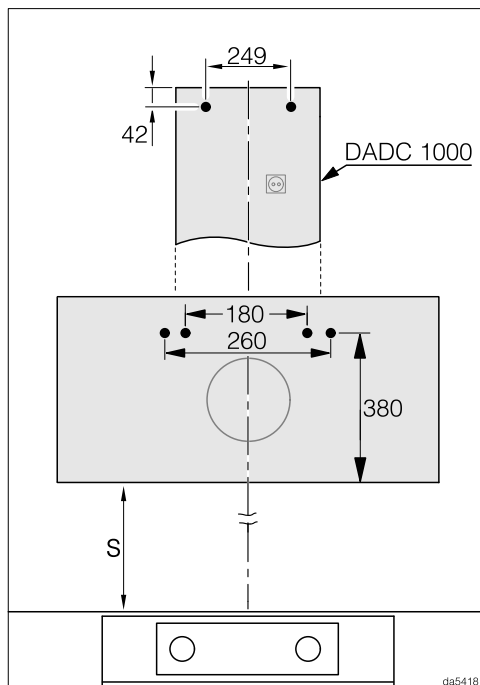

- Ja tiek uzstādīta atsevišķa aizmugures siena, kurai ir stiprinājuma atveres, šeit ir norādīti urbumu atstatumu izmēri (skrūves Ø 5 mm).

Gaisa izplūdes caurule

⚠ Vienlaicīga tvaika nosūcēja un telpas gaisu izmantojošas kurtuves lietošana noteiktos apstākļos var radīt saindēšanās risku!

Obligāti ievērojiet nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Ja rodas šaubas par drošu iekārtas lietošanu, vēršieties pie profesionāla skursteņslauķa.

Gaisa novadīšanas kanāla ierīkošanai izmantojiet tikai gludas caurules vai lokanas šļūtenes no nedegoša materiāla.

Sērijas ... EXT / EXTA tvaika nosūcējiem izmantojiet tikai gaisa novadīšanas kanālu ar nemainīgu formu. Ārējais ventilators var radīt pazeminātu spiedienu, kas izraisa gaisa novadīšanas kanāla deformāciju.


Lai sasniegtu maksimālo nosūcamā gaisa apjomu un mazinātu gaisa plūsmas radītos trokšņus, ņemiet vērā turpmākos norādījumus.

- Gaisa novadīšanas kanāla diametrs nedrīkst būt mazāks kā izplūdes īscaurules šķērsgriezums (skatiet nodaļu “Iekārtu izmēri”). Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek izmantoti plakanie kanāli.
- Gaisa novadīšanas kanālam ir jābūt pēc iespējas īsam un taisnam.
- Visiem līkumiem ir jābūt ar lielu rādiusu.
- Gaisa novadīšanas kanālu nedrīkst pārlocīt vai saspīest.
- Visiem savienojumiem ir jābūt stingriem un blīviem.

- Ja gaisa novadīšanas kanālam ir aizbīdņi, tiem ir jābūt atvērtiem, ja tvaika nosūcējs tiek ieslēgts.

Ikviena gaisa plūsmas ierobežojums mazina nosūcamā gaisa apjomu un palielina darbības troksni.

Gaisa izvades kanāls

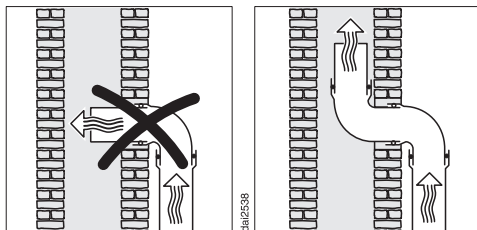

Ja gaisa tiek novadīts gaisa izvades kanālā, ieplūdes īscaurulei ir jābūt vērstītai plūsmas virzienā.

Ja gaisa izvades kanāls tiek izmantots vairākām ventilācijas iekārtām, tā šķērsgriezumam ir jābūt pietiekami lieliem.

Uztādīšana

Pretvārsts

- Gaisa novadīšanas sistēmā izmantojiet pretvārstu.

Pretvārsts nepieļauj nevēlamu apmaiņu starp telpas un āra gaisu, ja tvaika nosūcējs ir izslēgts.

Ja gaisa novadīšana notiek atmosfērā, ir ieteicams uzstādīt Miele ventilācijas lūku vai Miele jumta kārbu (atsevišķi pasūtāmi piederumi). Tajās ir integrēts pretvārsts.


Gadījumam, ja gaisa novadīšanas sistēmā pretvārsts iebūvēts, šāds vārsts ir pievienots tvaika nosūcējam.

Pretvārsts tiek ievietots ventilatora izplūdes īscaurulē.

Ūdens kondensāts

Ja gaisa novadīšanas kanāls virzās caur, piemēram, vēsām telpām vai bēniņiem, temperatūras starpības dēļ tajā var veidoties ūdens kondensāts. Lai mazinātu temperatūru starpību, gaisa novadīšanas kanāls ir jāizolē.

Ja gaisa novadīšanas kanāls tiek veidots horizontāli, ir jānodrošina tā kritums vismaz 1 cm uz metru. Kritums nodrošina, ka netiek pieļauta ūdens kondensāta ieplūde tvaika nosūcējā.

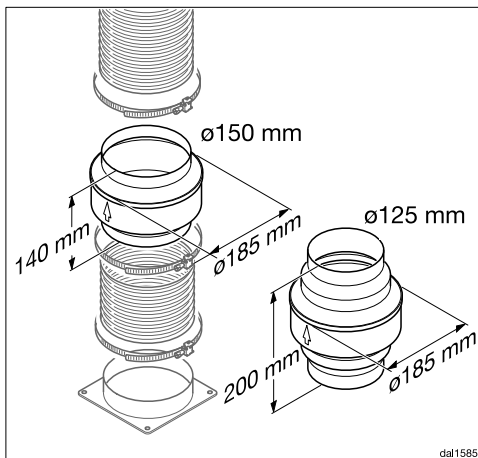

Kopā ar gaisa novadīšanas kanāla izolāciju ir ieteicams uzstādīt arī ūdens kondensāta barjeru, kas uztver un iztvaicē ūdens kondensātu.

Ūdens kondensāta barjeras var iegādāties kā atsevišķi pasūtāmus piederumus gaisa novadīšanas kanāliem ar 125 vai 150 mm diametru.


Ūdens kondensāta barjera ir jāuzstāda vertikāli un pēc iespējas tuvāk virs tvaika nosūcēja izplūdes īscaurules. Uz korpusa esošā bultiņa norāda izplūdes virzienu.

Ūdens kondensāta bloķētāju var izmantot tikai tad, ja gaisa izvade no tvaika nosūcēja ir ierīkota uz augšu.


Tvaika nosūcējiem, kas ir paredzēti pieslēgšanai pie ārēja ventilatora (sērija ...EXT / EXTA), ūdens kondensāta barjera ir integrēta iekārtā.

Miele neuzņemas atbildību par nepareizu darbību vai bojājumiem, kas ir radušies nepietiekamas gaisa novadīšanas dēļ.


Trokšņa slāpētājs

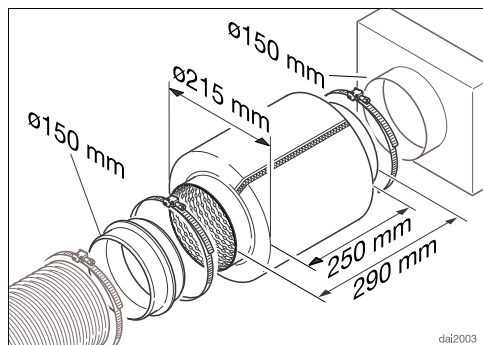

Papildus skaņas slāpēšanai gaisa novadīšanas kanālā var ievietot trokšņa slāpētāju (atsevišķi pasūtāms piederums).

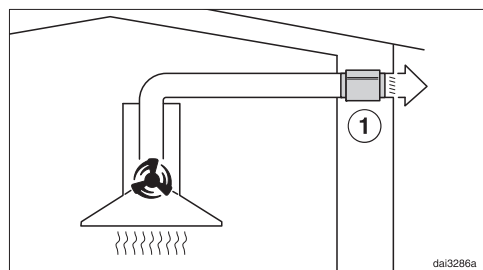

Gaisa novadīšanas režīmā trokšņa slāpētājs slāpē gan ventilatora trokšņus, gan arī skaņas (piemēram, ielas troksni), kas pa gaisa novadīšanas kanālu iekļūst virtuvē. Tāpēc trokšņa slāpētājs ir jānovieto pēc iespējas tuvāk gaisa novadīšanas izejai ①.

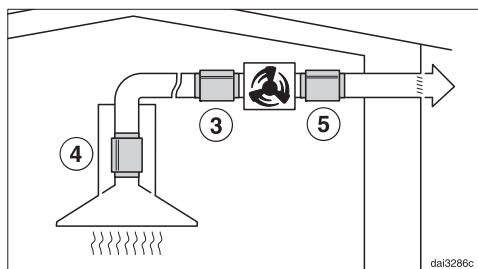

Izmantojot ārēju ventilatoru, ir iespējams minimizēt ventilatora trokšņus gan ārpusē, gan virtuvē.

Ja trokšņa slāpētājs tiek novietots pirms ārējā ventilatora ③, mazinās virtuvē dzirdamie trokšņi. Ja gaisa novadīšanas kanāls ir garš, trokšņa slāpētājs ir jānovieto pie tvaika nosūcēja gaisa novadīšanas īscaurules ④.

Ja ārējais ventilators ir uzstādīts ēkas iekšienē, ārpusē dzirdamie trokšņi mazinās, ja trokšņu slāpētāju uzstāda aiz ārējā ventilatora ⑤.

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveidā ražotam tvaika nosūcējam ir kontaktdakša ierīces pievienošanai kontaktligzdai ar zemējumu.

Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama vai ir paredzēts fiksētais pieslēgums, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu uzstādīta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Tvaika nosūcēja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām tvaika nosūcēja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām).

Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnītes novietojums

Identifikācijas datu plāksnītei var piekļūt, uzlokot nosūcēja pārsegu.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Tehniskie dati

Ventilatora motors*	200 W
Gatavošanas virsmas apgaismojums	3,2 W
Kopējā pieslēgtā elektriskā slodze*	203,2 W
Elektrotīkla spriegums, frekvence	Mainstrāva, 230 V, 50 Hz
Drošinātāji	10 A
Barošanas kabeļa garums	1,3 m
Gaismas temperatūra	3500 K
Svars	
DAH 2660	15,5 kg
DAH 2860	17,5 kg
DAH 2960	18 kg
DAH 2960 EXTA	15,5 kg

* Sērijas ... EXTA iekārtām: pieslēgtā elektriskā slodze ir atkarīga no pieslēgtā ārējā ventilatora.

Ārējā ventilatora pievienošanas elektrības kabeļa garums: 1,3 m

Bezvadu lokālā tīkla (WLAN) modulis

Frekvenču diapazons	2,400–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW

Atsevišķi pasūtāmi piederumi cirkulācijas režīmam

Aromātu filtrs DKF 29, DKF 29-S vai DKF 29-R (atjaunojams)

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecinā, ka šis tvaika nosūcējs atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļa vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Norādījums salīdzinošajām pārbaudēm

Energoefektivitātes noteikšana jāveic gaisa novadīšanas režīmā. Rūpnīcā tvaika nosūcējam ir iestatīts gaisa cirkulācijas režīms. Gaisa novadīšanas režīmu iestata, deaktivējot smaržu filtra(-u) darba stundu skaitītāju (skatīt nodaļu “Ekspluatācijas sākšana”).

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 2660 Escala
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	72,2 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	B
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	68,9
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	23,5
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	B
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	103,1 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	75,1%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	C
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	415,0 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	215 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	415 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	680 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	680,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	326 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	43 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	52 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	64 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	159,6 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,24 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	330 lx
Laika paildzināšanas faktors	1,2

Tehniskie dati

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 2860 Escala
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	70,6 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	B
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	68,7
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	24,3
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	B
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	93,8 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	71,6%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	417,7 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	218 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	422 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	687 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	687,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	327 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	41 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	53 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	65 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	155,9 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,24 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	300 lx
Laika paildzināšanas faktors	1,2

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 2960 Escala
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	72,3 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	B
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	68,9
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	23,6
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	B
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	93,8 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	71,6%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	418,8 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	221 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	423 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpē)	683 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	683,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	324 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	41 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	53 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpē)	65 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	159,8 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,24 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	300 lx
Laika paildzināšanas faktors	1,2

Tehniskie dati

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 2960 EXTA Escala
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	104,3 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	C
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	71,9
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	23,6
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	B
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	93,8 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	71,6%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	494,9 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	347 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	632 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpē)	817 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	817,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	400 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	47 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	61 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpē)	68 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	232,8 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,24 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	300 lx
Laika paildzināšanas faktors	1,2

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAH 2660, DAH 2860, DAH 2960, DAH 2960 EXTA