

# Käyttö- ja asennusohje Poistoilmakuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

# Sisältö

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pidä huolta ympäristöstäsi .....</b>                     | <b>6</b>  |
| Nukan hävittäminen .....                                    | 6         |
| <b>Tärkeitä turvallisuusohjeita .....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>Kuivausrummun käyttö .....</b>                           | <b>15</b> |
| Ohjaustaulu .....                                           | 15        |
| Ohjaustaulun symbolit .....                                 | 16        |
| Näytön symbolit .....                                       | 17        |
| Hipaisupainikkeet ja kosketusnäytön hipaisupainikkeet ..... | 18        |
| Perusvalikko .....                                          | 18        |
| Esimerkkejä näytön käytöstä .....                           | 19        |
| Valikkoluettelot .....                                      | 19        |
| Pikavalinta .....                                           | 19        |
| Lukujen valitseminen .....                                  | 19        |
| Poistuminen alavalikosta .....                              | 19        |
| <b>Käyttöönotto .....</b>                                   | <b>20</b> |
| Kuivausrummun virran kytkeminen päälle .....                | 20        |
| Näytön kielen valinta .....                                 | 20        |
| Ulkoiset laitteet -huomautus .....                          | 21        |
| Näytön kirkkauden säätö .....                               | 21        |
| Kellonaikakysymyksen vahvistus .....                        | 21        |
| Kellonajan asettaminen .....                                | 21        |
| Ohjelmapakettien valinta .....                              | 22        |
| Rahastimen käyttöasetukset .....                            | 22        |
| Käyttöönoton saattaminen loppuun .....                      | 23        |
| <b>1. Pyykin oikea esikäsittely .....</b>                   | <b>24</b> |
| Pesu .....                                                  | 24        |
| Kuivaus .....                                               | 24        |
| Tekstiilien hoito-ohjeet .....                              | 24        |
| <b>2. Laita pyykki kuivausrumpuun .....</b>                 | <b>25</b> |
| <b>3. Ohjelman valinta .....</b>                            | <b>26</b> |
| Kuivausrummun virran kytkeminen päälle .....                | 26        |
| Ohjelman valinta .....                                      | 26        |
| Vakio-ohjelmien valinta ohjelmanvalitsimella .....          | 26        |
| Erikoisohjelmien valinta, ohjelmanvalitsimen asento ☆ ..... | 26        |
| <b>4. Ohjelma-asetusten valinta .....</b>                   | <b>27</b> |
| Ohjelman perusvalikko .....                                 | 27        |
| Kuivuusasteen valinta .....                                 | 27        |
| Kestoajan valinta (aikaohjelmissa) .....                    | 27        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lisätoimintojen valinta .....                                     | 28        |
| Hellävarainen .....                                               | 28        |
| Pöyhintä .....                                                    | 28        |
| Ajastusajan valinta .....                                         | 29        |
| <b>5. Ohjelman käynnistys .....</b>                               | <b>30</b> |
| Ohjelman käynnistys .....                                         | 30        |
| <b>6. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta .....</b> | <b>31</b> |
| Ohjelman loppu .....                                              | 31        |
| Pyykkien ottaminen pois koneesta .....                            | 31        |
| Säännöllinen puhdistus .....                                      | 31        |
| <b>Ohjelman valinta .....</b>                                     | <b>32</b> |
| Vakio-ohjelmat .....                                              | 32        |
| ☆ Erikoisohjelmat .....                                           | 34        |
| Ohjelmapaketit .....                                              | 36        |
| <b>Ohjelman kulun muuttaminen .....</b>                           | <b>39</b> |
| Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen .....                       | 39        |
| Ohjelman lopettaminen .....                                       | 39        |
| Keskeytetyn ohjelman valitseminen uudelleen .....                 | 39        |
| Pyykin lisääminen .....                                           | 39        |
| <b>Puhdistus ja hoito .....</b>                                   | <b>40</b> |
| Puhdistusväli .....                                               | 40        |
| Nukkasihdinten puhdistaminen .....                                | 40        |
| Irrotus .....                                                     | 40        |
| Nukkasihdin purkaminen osiin .....                                | 41        |
| Kuivapuhdistus .....                                              | 41        |
| Märkäpuhdistus .....                                              | 41        |
| Ilmanohjausalueen puhdistus .....                                 | 42        |
| Nukkasihdin kokoaminen ja asettaminen paikalleen .....            | 43        |
| Kuivausrummun puhdistus .....                                     | 44        |
| <b>Vianetsintä .....</b>                                          | <b>45</b> |
| Näyttöön tulevat ohjeet tai virheilmoitukset .....                | 45        |
| Kuivaustulos ei ole tyydyttävä .....                              | 47        |
| Kuivaus kestää erittäin kauan. ....                               | 49        |
| Yleisiä kuivausrumpuun liittyviä ongelmia .....                   | 50        |
| <b>Huolto .....</b>                                               | <b>51</b> |
| Yhteydenotto häiriötilanteissa .....                              | 51        |
| Erikseen ostettavat lisävarusteet .....                           | 51        |
| Huolto .....                                                      | 51        |

# Sisältö

---

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Asennus</b> .....                               | <b>52</b> |
| Näkymä etupuolelta .....                           | 52        |
| Näkymä takapuolelta .....                          | 53        |
| Asennusvaihtoehdot .....                           | 54        |
| Pesutorni .....                                    | 54        |
| Kahden kuivausrummun kuivaustorni .....            | 54        |
| Teräsjalusta .....                                 | 55        |
| Näkymä sivulta .....                               | 55        |
| Näkymä yläpuolelta .....                           | 55        |
| Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan .....   | 56        |
| Sijoituspaikka .....                               | 57        |
| Kuivausrummun suoristaminen .....                  | 57        |
| Ulkoiset ohjauslaitteet .....                      | 57        |
| Sähköliitännät .....                               | 58        |
| <b>Poistoilmaliitännät</b> .....                   | <b>59</b> |
| Poistoilmaliitännän perusteet .....                | 59        |
| Korvausilman saannin perusteet .....               | 59        |
| Putkiston kokonaispituuden laskeminen .....        | 60        |
| Kuivausrummun takaseinän poistoilmaliitännät ..... | 61        |
| Poistoilmaliitännän sulkeminen .....               | 61        |
| Poistoilmaliitännän mitat .....                    | 61        |
| Sisäkkäin liitettävien putkien asennus .....       | 62        |
| Esimerkki .....                                    | 62        |
| Taipuisan putken asennus .....                     | 63        |
| Litteä ilmakehä .....                              | 63        |
| Esimerkkejä .....                                  | 64        |
| Kokoojapoistoputki .....                           | 65        |
| <b>Tekniset tiedot</b> .....                       | <b>67</b> |
| Vaatumusten mukaisuusvakuutus .....                | 67        |
| <b>Pääkäyttäjätaso</b> .....                       | <b>68</b> |
| Pääkäyttäjätasolle siirtyminen .....               | 68        |
| Pääsy koodilla .....                               | 68        |
| Muuta koodi .....                                  | 68        |
| Demo-ohjelma .....                                 | 68        |
| Pääkäyttäjätasolle siirtyminen .....               | 68        |
| Pääkäyttäjätasolta poistuminen .....               | 68        |
| Kieli .....                                        | 69        |
| Kirkkaus .....                                     | 69        |
| Kellonajan näyttö .....                            | 69        |
| Merkkiääni .....                                   | 69        |
| Painikeääni .....                                  | 69        |
| Tervehdysääni .....                                | 69        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Virheääni .....                                    | 69 |
| Muisti .....                                       | 69 |
| Pöyhintä .....                                     | 69 |
| Laajennettu jäähdytys .....                        | 70 |
| Jäähdytyslämpötila .....                           | 70 |
| Valmiustila "Näytöt" .....                         | 70 |
| Ajastus .....                                      | 70 |
| Ohjelman nimi .....                                | 70 |
| Näytettävät-parametri .....                        | 71 |
| Kuivuusasteet Valko/Kirjo .....                    | 71 |
| Kuivuusasteet Siliävät .....                       | 71 |
| Kuivuusasteet Automatic .....                      | 71 |
| Kuivuusaste Mankelikuiva .....                     | 71 |
| Puhdista ilmanakanavat .....                       | 71 |
| Puhdista sihdit .....                              | 71 |
| Ohjelmapaketit .....                               | 72 |
| KOM-mod. valinta .....                             | 72 |
| Käyttöympäristö .....                              | 72 |
| Mielen digitaalisten tuotteiden käytettävyys ..... | 72 |
| WLAN / LAN .....                                   | 72 |
| Verkko aika .....                                  | 73 |
| Ulkoinen poistoläppä .....                         | 73 |
| Lisäpuhallin .....                                 | 73 |
| Paineanturi .....                                  | 74 |
| Etä .....                                          | 74 |
| Etäpäivitys .....                                  | 74 |
| SmartGrid .....                                    | 74 |
| Oikeudellinen ilmoitus .....                       | 75 |
| Rahastin .....                                     | 75 |
| Rahastinlaitteen asetukset .....                   | 75 |
| Ulkoinen ohjelman lukitus .....                    | 75 |
| Aika/impulssi .....                                | 75 |
| Palautussignaali rahastimeen .....                 | 76 |
| Rahastin-lukitus .....                             | 76 |
| Maksun poisto .....                                | 76 |
| Signaalin esto aika .....                          | 76 |
| Turva-aika Rahastin .....                          | 76 |
| Aikaohjelma kylmä kesto .....                      | 76 |
| Aikaohjelma lämmin kesto .....                     | 77 |
| Maksuton ohjelma .....                             | 77 |

# Pidä huolta ympäristöstäsi

## Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

## Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.




Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

## Nukan hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiukkasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jälkeen. Hävitä nukkasiihteen kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

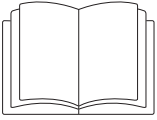

- Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki kuivausrumpua käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

## Määräystenmukainen käyttö

- Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuivaukseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on pesetty vedellä. Kaikki muu käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Miele ei vastaa kuivausrummun asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Tätä kuivausrumpua saa käyttää myös julkisissa tiloissa.
- Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

► Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.

► Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.

► Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

### Tekninen turvallisuus

► Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita.

Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.

► Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

► Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitintään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitintään.



- Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.
  - Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.
  - Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.
  - Jos kuivausrumpua ei huolleta säännöllisesti ja ammattitaitoisesti, seurauksena voi olla kuivaustehon aleneminen, toimintahäiriöt tai jopa palovaara.
  - Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:
    - kuivausrummun virransyöttö on katkaistu,
    - sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
    - automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.
- Ks. myös kappaleet ”Asennus” ja ”Sähköliitäntä”.
- Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
  - Noudata kappaleiden Asennus, Poistoilmaliitäntä sekä Tekniset tiedot ohjeita.
  - Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.
  - Jos kuivausrumpu asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.
  - Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.
  - Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

► Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

### Asianmukainen käyttö

► Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 8 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta ”Ohjelmanvalintataulukko”.

► Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen. Kuivausrumpu voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

► Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

► Kuivausrumpua ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä laitteen päälle.

► Pidä aina kuivausrummun sijoitusympäristö puhtaana pölystä ja nukasta. Kuivausrummun huonetilasta imemän ilman likahiukkaset saattavat aiheuttaa tukoksia. Tukokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja tulipalovaaran.

► Kuivausrumpua saa käyttää vain, kun poistoilmaliitäntä on tehty asianmukaisesti ja huonetilaan on järjestetty riittävä tuuletus.

► Noudata kappaleen Poistoilmaliitäntä ohjeita.

► Koneen poistoilmaliitäntää ei missään tapauksessa saa liittää seuraavanlaisiin hormoneihin tai ilmanpoistokuiluihin.

- Käytössä oleva savuhormi.
- Poistoilmakanava, jota käytetään tulisijallisten tilojen ilmanvaihtoon.
- Yhteiskäytössä olevat hormit.

Savu- tai palokaasujen palautuminen huonetilaan aiheuttaa myrkytysvaaran.

► Palokaasujen takaisinimeytymisen aiheuttama tukehtumis- ja myrkytysvaara on olemassa, kun samaan tilaan, asuntoon tai viereisiin tiloihin on sijoitettu hormiin liitetty kaasutoiminen lämminvesivaraaja, lämmityslaite, puita tai hiiltä käyttävä tulisija tms. ja alipaine on 4 Pa tai enemmän.

Alipaineen muodostuminen sijoitustilaan voidaan välttää huolehtimalla tilan riittävästä tuuleutuksesta esimerkiksi jollain seuraavista toimenpiteistä:

- Ulkoseinään sijoitettavat ilmastointiaukot, joita ei voi sulkea.
- Ikkunakosketin: Kuivausrummun voi kytkeä päälle vain, kun ikkuna on auki.

Anna nuohoojan varmistaa, että kuivausrummun käyttö on turvallista ja ettei huonetilaan voi muodostua 4 Pa:n tai sitä suurempaa alipainetta.

► Tarkasta säännöllisesti kaikki poistoilmaliitännän osat (muuriputki, ulkosäleikkö, kaarteet ja mutkat) varmistaaksesi, että ne toimivat moitteettomasti ja ilma pääsee virtaamaan esteettä niiden läpi. Puhdista tarvittaessa. Putkiin kertynyt nukka estää ilman ulospuhallusta ja häiritsee siten kuivausrummun toimintaa.

Jos poistoilmaputkisto on jo valmiina, se on ehdottomasti tarkastettava ennen kuivausrummun liittämistä siihen.

► Kun liität monta kuivausrumpua samaan kokoojapoistoputkeen, kokoojaputkeen on ehdottomasti asennettava sulkuläppä jokaista kuivausrumpua kohti.

Jos näin ei tehdä, kuivausrumpu voi vahingoittua ja sen sähköturvallisuus voi heiketä.

► Puhdista nukkasihti säännöllisesti.

► Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman nukkasihtiä tai vaurioituneen nukkasihdin kanssa. Toimintahäiriöiden vaara. Nukka tukkii ilmatiet, lämmitysjärjestelmän ja poistoilmaputket, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon.

Keskeytä kuivausrummun käyttö välittömästi ja vaihda vaurioitunut nukkasihti uuteen.

► Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0°C:n. Jo lähellä jäätymispistettä olevat lämpötilat voivat haitata koneen elektroniikkaa.

Sijoituspaikan lämpötilan on oltava 2 °C ... 35 °C.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

- ▶ Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, joita
  - ei ole pesty.
  - ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasva-pitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.
  - on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistoaaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
  - sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaisia tahroja.

Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pese tekstiilit useampaan kertaan.

- ▶ Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat.

▶ **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

- ▶ Tulipalon vaara.

Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitusuojalla varustettuun tai muulla tavoin ohjattavaan pistorasiaan.

Kuivausrummun saa liittää huippukuormitusuojaan vain Mielen XCI-Boxin välityksellä, ja myös kuivausrummun asetuksia on tällöin muutettava vastaavasti.

Kuivausohjelman keskeytyminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).
- tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt.
- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran.

► Ohjelma päättyy jäähdytysvaiheen alkaessa. Useimmissa ohjelmissa on jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että pyykki voisi vahingoittua (näin esim. estetään pyykin itsesyttymisen vaara).

Ota kaikki pyykki aina koneesta heti ohjelman päättyttyä.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.

► Älä käytä äläkä säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti syttyviä aineita kuivausrummun läheisyydessä.

► Kuivausrummun korvausilman on oltava puhdasta. Korvausilmassa ei saa olla klooria, fluoria tai muita liuottimia sisältäviä höyryjä. Palovaara!

► Koskee vain kuivausrummun teräksisiä pintoja:

Kuivausrummun teräksisille pinnoille ei saa joutua kloori- tai natriumhypokloriittipitoisia nestemäisiä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa teräksisen pinnan korroosiota.

Myös aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden höyryt voivat aiheuttaa korroosiota.

Älä siksi säilytä tällaisia aineita sisältäviä säiliöitä avoimena laitteen läheisyydessä.

### Lisävarusteet

► Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.

Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.


## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

- ▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kuivausrumpumallin valmistuksen päätymisen jälkeen.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

## Ohjaustaulu

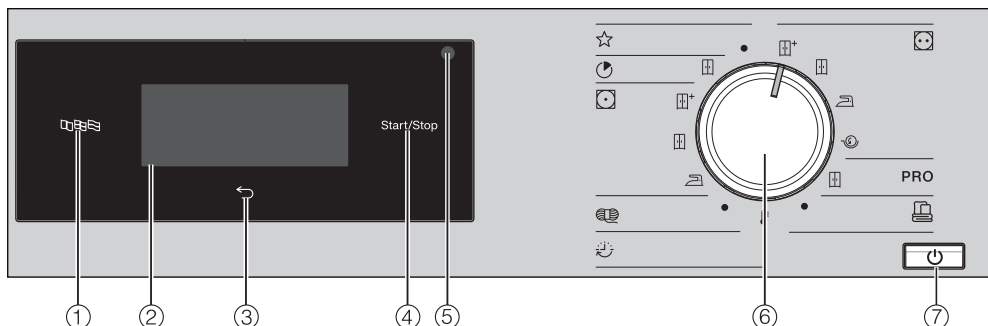

- ① **Hipaisupainike Kieli**

Näytön kielen valinta ohjelman ajaksi. Kun koneen virta kytketään pois päältä ja takaisin päälle, näytön kieli muuttuu takaisin pääkäyttäjätason kieleksi.
- ② **Kosketusnäyttö ja hipaisupainikkeet**

Näyttää valitun ohjelman. Kosketusnäytön hipaisupainikkeilla valitaan ohjelma-asetuksia.
- ③ **Hipaisupainike Paluu**

Paluu valikon edelliselle tasolle.
- ④ **Hipaisupainike Start/Stop**

Käynnistää valitsemasi ohjelman ja pysäyttää käynnissä olevan ohjelman.
- ⑤ **Optinen liitântä**

Tähän liitântään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä varten.
- ⑥ **Ohjelmanvalitsin**

Kuivausohjelman valintaan. Voit kääntää ohjelmanvalitsinta sekä myötä-että vastapäivään.
- ⑦ **Painike**

Kytkee kuivausrummun virran päälle ja pois päältä. Kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Tämä tapahtuu 15 minuuttia ohjelman päättymisen/pöyhintävaiheen jälkeen tai jos olet kytkenyt koneen virran päälle, mutta et ole käyttänyt konetta.

## Ohjaustaulun symbolit





## Näytön symbolit



**Lisätoiminnot:** Hipaisupainikkeella *Lisätoiminnot* voit valita kuivausohjelmaan muita lisätoimintoja.



**Hellävarainen:** Hipaisupainikkeella *Hellävarainen* voit vähentää tekstiileihin kuivauksen aikana kohdistuvaa mekaanista käsittelyä.



**Pöyhintä:** Hipaisupainikkeella *Pöyhintä* voit vähentää tekstiilien rypistymistä, kun pyykkiä ei oteta pois kuivausrummusta heti ohjelman päätyttyä.



**Ajastus:** Hipaisupainikkeella *Ajastus* pääset asettamaan kuivausohjelman käynnistysajan ...



... tai päättymisajan



... tai ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän.



**Aikaohjelma:** Tällä hipaisupainikkeella voit valita aikaohjelman keston.



**Pääkäyttäjätaso:** Hipaisupainikkeella *Käyttäjätaso* pääset muuttamaan kuivausrummun asetuksia.



**Info:** Tällä painikkeella voit hakea valitut vaihtoehdot näyttöön ohjelman aikana.


# Kuivausrummun käyttö

## Hipaisupainikkeet ja kosketusnäytön hipaisupainikkeet

Hipaisupainikkeet , , *Start/Stop* sekä kosketusnäytössä näkyvät painikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Laite kuittaa jokaisen kosketuksen merkkiäänellä. Voit halutessasi ottaa tämän merkkiäänänen pois käytöstä (ks. kappale Pääkäyttäjätaso).

Terävät esineet, kuten kynät voivat naarmuttaa ohjauspaneelin hipaisupainikkeita ja kosketusnäyttöä. Kosketa ohjauspaneelia vain sormilla.

## Perusvalikko

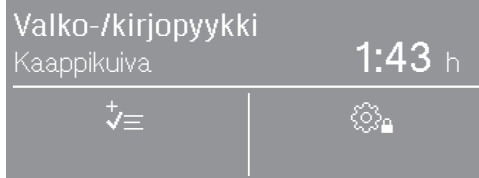


Kuivausohjelman perusvalikossa näkyy erilaisia arvoja, jotka vaihtelevat ohjelmittain:

- Valitun ohjelman nimi sekä asetettu kuivuusaste.
- Ohjelman kesto aika.
  - Kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa (kuten valko-/kirjopyykki) ohjelman kesto aika määrittyy valitun kuivuusasteen ja rummun täyttömäärän mukaan.
  - Aikaohjelmissa voit valita ohjelman kestoajan vapaasti hipaisupainikkeella .
- Valitut lisätoiminnot.
- Muut valittavat toiminnot sekä pääkäyttäjätason asetukset.

## Esimerkkejä näytön käytöstä

### Valikkoluettelot

Kun näytön oikeassa reunassa ovat nuolipainikkeet  $\wedge$  ja  $\vee$ , olet monirivisessä valikossa.

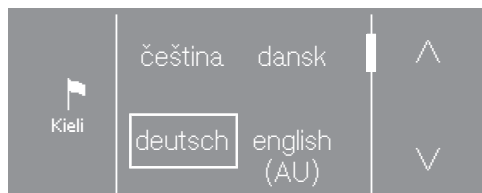

Hipaisupainiketta  $\vee$  koskettamalla pääset valikossa alaspäin. Hipaisupainiketta  $\wedge$  koskettamalla pääset valikossa ylöspäin.

Vierityspalkista näet, että valikossa on lisää valintavaihtoehtoja.

Valittuna oleva kieli näkyy kehystettynä.

Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä.

### Pikavalinta

Kun näytössä ei näy nuolipainikkeita, valittavana ovat vain näytössä sillä hetkellä näkyvät arvot.



Valittuna oleva arvo näkyy kehystettynä.

Valitse haluamasi arvo koskettamalla sitä.


Tai muuta arvoa hipaisupainikkeilla  $+$  ja  $-$ .



Kun olet muuttanut arvon mieleiseksesi, kosketa OK.

### Lukujen valitseminen

Kun haluat muuttaa lukuarvoa, paina sen ylä-  $\wedge$  tai alapuolella  $\vee$  olevaa nuolipainiketta.

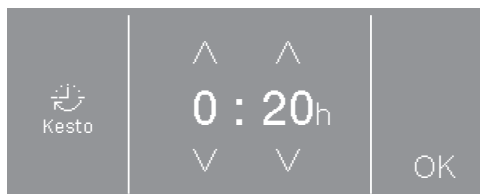


Muuta lukuarvoa nuolipainikkeilla  $\wedge$  ja  $\vee$  ja vahvista arvo hipaisupainikkeella OK.

### Poistuminen alavalikosta

Voit poistua alavalikosta hipaisupainikkeella  $\leftarrow$ .

Jos olet valinnut alavalikossa arvon, mutta et ole vahvistanut sitä hipaisupainikkeella OK, tekemäsi muutos ei tallennu, kun painat hipaisupainiketta  $\leftarrow$ .

# Käyttöönotto

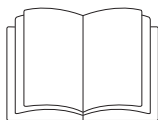

**!** Vääränlaisen asennuksen aiheuttama henkilö- ja esinevahinkojen vaara.

Kuivausrummun vääränlainen asennus voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaisesti paikalleen ennen käyttöönottoa ja tee kaikki liitännät määräysten mukaisesti. Noudata kappaleiden Asennus ja Poistoilmaliitäntä ohjeita.

Suorita käyttöönotto kokonaan loppuun asti.

Kuivausrummun käyttöönoton aikana tehdään asetukset päivittäistä käyttöä varten. Joitakin asetuksia voi muuttaa vain käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmin niitä voi muuttaa vain Miele-huolto.

Asetuksia kuvataan myös kappaleessa Pääkäyttäjätaso.

## Kuivausrummun virran kytkeminen päälle

■ Paina painiketta .


Näyttöön ilmestyy tervehdysteksti.

**Vinkki:** Voit palata käyttöönoton aikana valikon edelliselle tasolle, jos haluat korjata aiemmin tekemiäsi asetuksia.

■ Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat palata valikon edelliselle tasolle.

## Näytön kielen valinta

Näyttöön ilmestyy viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan kielen (pääkäyttäjätason kieli). Voit halutessasi vaihtaa kieltä pääkäyttäjätasolla milloin vain.

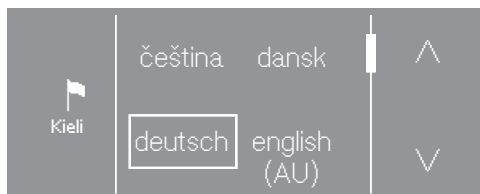


■ Kosketa hipaisupainiketta  tai , kunnes haluamasi kieli tulee näyttöön.

■ Kosketa haluamasi kielen hipaisupainiketta.

Valitsemasi kieli näkyy nyt kehystettynä ja näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

## Ulkoiset laitteet -huomautus


Näyttöön tulee nyt huomautus ulkoisista laitteista.

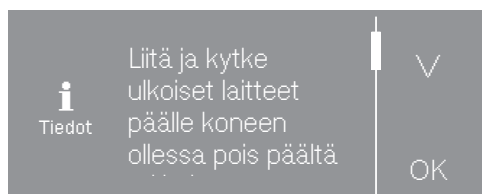

- Kosketa hipaisupainiketta ∇, niin pääset lukemaan koko tekstin.
- Vahvista hipaisupainikkeella OK.

Liitä XCI-Box koneeseen tai työnnä tiedonsiirtomoduuli kuivausrummun takaseinässä sijaitsevaan asennusaukkoon ennen kuin aloitat koneen käyttöönoton. Kone on tätä varten irrotettava sähköverkosta. Aloita käyttöönotto vasta sen jälkeen.

## Näytön kirkkauden säätö

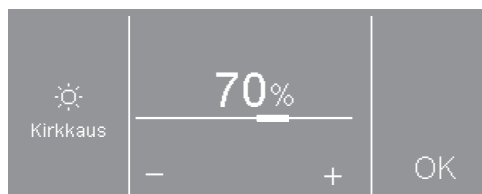

- Säädä kirkkaus haluamaksesi hipaisupainikkeilla – ja + ja vahvista hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

## Kellonaikakysymyksen vahvistus




- Kosketa hipaisupainiketta kyllä tai ei.

Jos valitsit kyllä, näyttö hyppää asetuksen Kellonaika yli.

Jos valitsit ei, näyttöön tulee seuraavaksi asetus Kellonaika.

## Kellonajan asettaminen

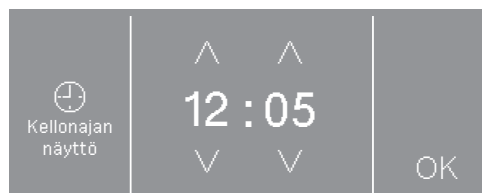


- Aseta kellonaika hipaisupainikkeilla ∇ ja ∧ ja vahvista hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

# Käyttöönotto

## Ohjelmapakettien valinta

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja. Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat näkyviin kohtaan ☆ *Erikoisohjelmat*.

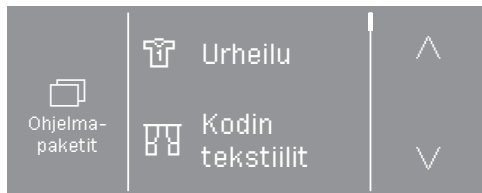

- Kosketa hipaisupainiketta ^ tai v, kunnes haluamasi ohjelmapaketti tulee näyttöön.
- Kosketa ohjelmapaketin hipaisupainiketta.

Pakettiin kuuluvat ohjelmat tulevat näyttöön.

Käyttöön otetut ohjelmat näkyvät kehystettyinä.




- Kosketa haluamiesi ohjelmien hipaisupainikkeita.

Ohjelmat tulevat valituksi (kehys) tai niiden valinta kumoutuu (ei kehystä).

- Vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Näyttö palaa ohjelmapakettien valintaan.

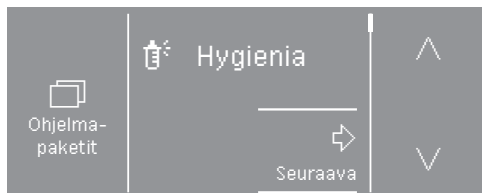


- Valitse lisää ohjelmapaketteja tai vahvista aiempi valintasi painamalla hipaisupainiketta seuraava.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

## Rahastimen käyttöasetukset

Tässä voit tehdä asetukset käytössä olevaa rahastinta varten.

Kun et halua tehdä rahastinasetuksia:

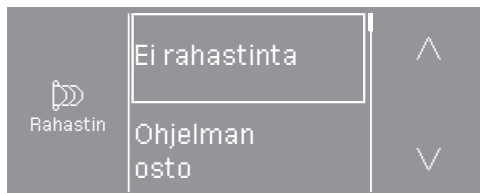

- Kosketa hipaisupainiketta ei rahastinta.
- Jatka kappaleesta Käyttöönotto – Käyttöönoton saattaminen loppuun

Kun haluat tehdä rahastinasetukset: Nämä asetukset voit tehdä vain koneen käyttöönoton yhteydessä. Jos haluat muuttaa niitä myöhemmin, ota yhteys Miele-huoltoon.

- Kosketa hipaisupainiketta v niin monta kertaa, että haluamasi asetus tulee näkyviin.
- Kosketa haluamasi asetuksen hipaisupainiketta.

Rahastimen asetuksia kuvataan kappaleessa Pääkäyttäjätaso – Rahastin.


## Tiedonsiirtomodulin valinta



- Kosketa hipaisupainiketta  $\wedge$  tai  $\vee$ , kunnes haluamasi vaihtoehto tulee näyttöön.
- Kosketa hipaisupainiketta sisäinen moduuli, kun haluat käyttää sisäistä tiedonsiirtomoduaalia.
- Kosketa hipaisupainiketta ulkoinen moduuli, kun haluat käyttää ulkoista tiedonsiirtomoduaalia.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

## Käyttöympäristön valinta

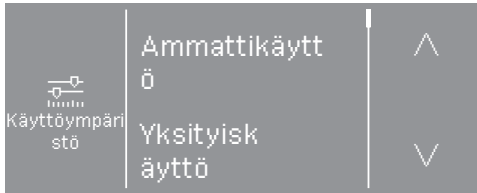

- Kosketa hipaisupainiketta Ammattikäyttö, kun haluat liittää koneen Miele MOVEen.
- Kosketa hipaisupainiketta Yksityiskäyttö, kun haluat liittää koneen Miele-sovellukseen.

Näyttöön tulee ilmoitus: Asetuksen muuttaminen onnistui.

- Kuittaa ilmoitus hipaisupainikkeella OK.


Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

## Käyttöönoton saattaminen loppuun


Käyttöönotto on valmis, kun ohjelma Käyttöönotto on loppuun käynyt loppuun.

Ohjelma kestää 20 minuuttia ja se on käynnistettävä rumpu tyhjänä.

Sähkökatkon sattuessa (tai jos koneen virta kytketään pois päältä virtakytkimellä ) ennen ohjelman Käyttöönotto käynnistämistä tai sen aikana, käyttöönotto keskeytyy. Käyttöönotto on tällöin suoritettava uudelleen.

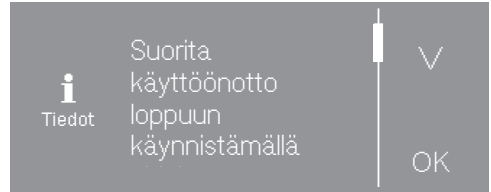

- Vahvasta hipaisupainikkeella OK.

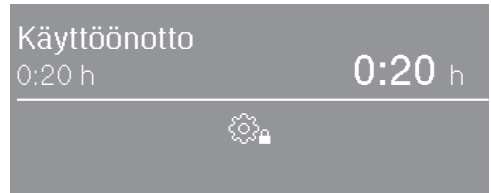

- Kosketa vilkkuvaa hipaisupainiketta *Start/Stop*.
- Kun Käyttöönotto Seis palaa, kytke kuivausrummun virta pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle.

Käyttöönotto on nyt suoritettu ja voit aloittaa kuivausrummun käytön.

# 1. Pyykin oikea esikäsittely

## Pesu

- Pesu erittäin likaiset tekstiilit erityisen huolellisesti. Käytä riittävästi pesuainetta ja valitse korkea pesulämpötila. Pesu tällaiset tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin varma niiden puhdistumisesta.
- Pesu uudet värilliset tekstiilit erityisen huolellisesti ja erikseen. Älä kuivaa tällaisia tekstiilejä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tällaiset tekstiilit voivat värjätä (myös kuivausrummun muoviosia). Tekstiileihin voi myös tarttua toisenväristä nukkaa.

## Kuivaus

 Vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita.

Pyykin joukossa olleet vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää.

Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.

Lue kappale ”Tärkeitä turvallisuusohjeita” ja noudata sitä.

- Varmista ennen tekstiilien laittamista kuivausrumpuun, että kaikki niiden saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin tekstiilien täytemateriaalit eivät pääse tunkeutumaan ulos, mikä voisi aiheuttaa tulipalon.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituot ovat irronneet, ompele ne kiinni tai poista ne ennen kuivausta.

- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttö-määrä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.

## Tekstiilien hoito-ohjeet

| Kuivaus                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | normaali/korkea lämpötila          |
|  | alennettu lämpötila*               |
| * Valitse lisätoiminto <i>Hellävarainen</i> .                                     |                                    |
|  | rumpukuivaus kielletty             |
| Silitys ja kuumamankelointi                                                       |                                    |
|  | erittäin kuuma                     |
|  | kuuma                              |
|  | lämmin                             |
|  | silitys/kuumamankelointi kielletty |




## 2. Laita pyykki kuivausrumpuun

### Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Lue kappale 1. Pyykin oikea esikäsittely ennen kuin alat laittaa pyykkiä koneeseen.

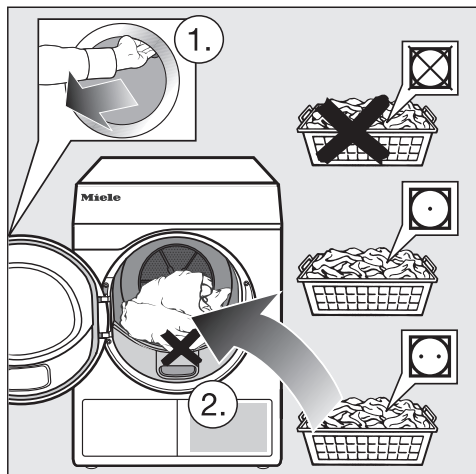

■ Avaa luukku.


■ Laita pyykki kuivausrumpuun.

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Kun suljet luukkua, tarkista ettei pyykkiä jää puristuksiin luukun ja täyttöaukon väliin.

Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen. Tekstiilit voivat kulua ja kuivaustulos jäädä tavanomaista huonommaksi. Pyykki myös rypistyy helpommin.

### Luukun sulkeminen

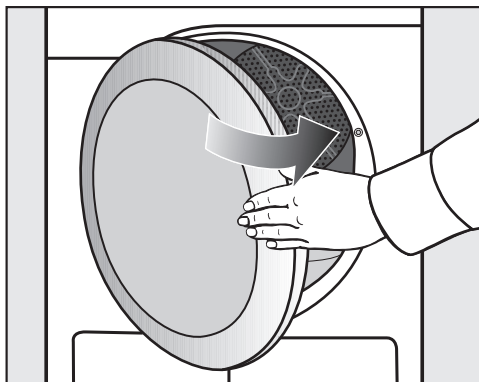

■ Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.



## 4. Ohjelma-asetusten valinta

### Ohjelman perusvalikko

#### Kuivuusasteen valinta

- Vakio-ohjelmissa kuivuusaste valitaan suoraan ohjelmanvalitsimella.
- Ohjelmaan *Suuret tekstiilit* ja ryhmän ☆ ohjelmiin voit valita kuivuusasteen näytöstä. Valittavissa olevat kuivuusasteet vaihtelevat ohjelmittain.

- Valitse jokin ohjelma.



Kuivuusaste näkyy symbolina symbolin ☹️ alla (esimerkissä ☹️ *Kaappikuiva*).

- Kosketa hipaisupainiketta ☹️.



- Muuta kuivuusastetta hipaisupainikkeella – tai +.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.

#### Kestoajan valinta (aikaohjelmissa)

Voit itse valita ohjelman kestoajan.\*

\* Huolto voi asetuksissa muuttaa keston aikarajoja.


- Aikaohjelma lämmin = 0:15-2:00 h
- Aikaohjelma kylmä = 0:10-2:00 h
- Koriohjelma = 0:20-1:30 h
- Aikaohjelma lämmin hygienia = 0:50-2:00 h

- Valitse jokin näistä ohjelmista.



Esiasetettu kesto aika näkyy symbolin ☹️ alla (tässä esimerkissä 0:20 minuuttia).

- Kosketa hipaisupainiketta ☹️.

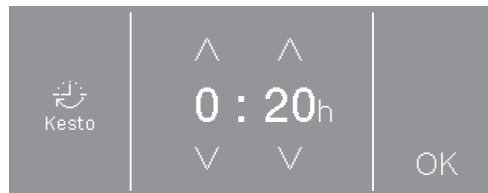

- Kosketa hipaisupainiketta ^ tai v valitaksesi tunnit ja/tai minuutit.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.

## 4. Ohjelma-asetusten valinta


### Lisätoimintojen valinta

Voit valita kuivausohjelmiin erilaisia lisätoimintoja.




- Kosketa hipaisupainiketta .

Jos valittavissa on vain yksi lisätoiminto, se näkyy symbolina () tai (). Kun kosketat symbolia, sen viereen tulee teksti käytössä.

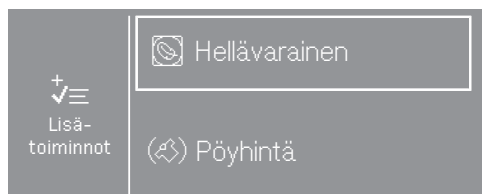

- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.

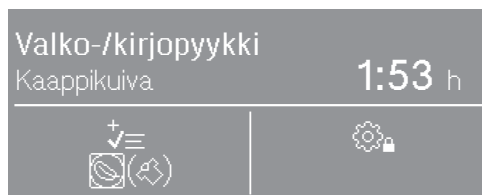

Valitun lisätoiminnon symboli syttyy symbolin  alle.

Kaikkia lisätoimintoja ei voi valita kaikkiin ohjelmiin, koska se ei olisi järkevää.

### Hellävarainen

Tällä toiminnolla kuivaat arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkintä  (esim. akryyli), alhaisemmassa lämpötilassa, jolloin ohjelman kesto vastaavasti pitenee.

### Pöyhintä


Rumpu pyörii ohjelman päätyttyä erityisellä pöyhintärytmillä, joka määräytyy valitun ohjelman mukaan. Tämä auttaa ehkäisemään pyykin rypistymistä ohjelman päätyttyä.

Tehdasasetuksena Pöyhintä on otettu pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön pääkäyttäjätasolla ja valita sen keston, enintään 12 tuntia.

## 4. Ohjelma-asetusten valinta

### Ajastusajan valinta

Ajastus on otettava käyttöön pääkäyttäjätasolla, jotta se on valittavissa. Tällöin näytössä palaa lisäksi jokin näistä 3 symbolista: , , .

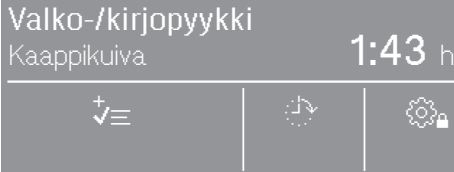

- Kosketa hipaisupainiketta, jossa on kellon kuva.

Pääkäyttäjätasolla valitun ajastinasetuksen mukaan voit valita jonkin seuraavista ajoista 15-minuutin askelin:

- ohjelman päättymisaika:  Loppuu klo
- ohjelman alkamisaika:  Aloitus klo
- aika, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän:  Aikaa alkuun

Ajastuksen voi asettaa enintään 24 tunnin päähän. Näytön vasemmasta reunasta näet, minkä ajan voit asettaa.



- Kosketa hipaisupainiketta  $\wedge$  tai  $\vee$  valitaksesi tunnit ja/tai minuutit.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.

Jos ajastinasetukseksi on valittu  Loppuu klo tai  Aloitus klo, näkyviin tulevat varsinaiset kellonajat.

- Kosketa hipaisupainiketta OK.

Ajastusaika alkaa kulua, kun käynnistät ohjelman.

### Ajastuksen muuttaminen tai keskeyttäminen

Kun et ole vielä käynnistänyt ohjelmaa

- Kosketa hipaisupainiketta, jossa on kellon kuva.
- Nyt voit muuttaa aikaa tai poistaa sen.

Kun olet jo käynnistänyt ohjelman

- Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.
- Nyt voit keskeyttää ohjelman tai käynnistää sen heti.

## 5. Ohjelman käynnistys

### Rahastin

**Vinkki:** Jos koneeseen on liitetty rahastin, noudata näyttöön tulevia maksamiin liittyviä ohjeita.

Älä avaa luukkua tai keskeytä ohjelmaa ohjelman käynnistyttyä.  
Maksusi voi mennä hukkaan.

### Ohjelman käynnistys

Kun ohjelma on valmis käynnistettäväksi, hipaisupainike *Start/Stop* alkaa vilkkua hitaasti.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Kuivausohjelma käynnistyy. Hipaisupainike *Start/Stop* alkaa palaa tasaisesti.

Jos olet valinnut ajastustoiminnon, ajastusaika alkaa kulua ja ohjelma käynnistyy aikanaan automaattisesti.

 Kuivaus ja jäljellä oleva kuivausaika näkyvät näytössä.

Kuivuusasteeseen perustuvissa ohjelmissä näytössä näkyy valittu kuivuusaste.

**Vinkki:** Hipaisupainiketta **i** painamalla saat näkyviin valitut vaihtoehdot.

### Ohjelman kesto / arvioitu kesto-aika

Ohjelman kesto-aika vaihtelee pyykin määrän, lajin ja jäännöskosteuden sekä vedenkovuuden mukaan. Siksi jäljellä oleva aika voi kuivuusasteeseen perustuvissa ohjelmissä vaihdella tai ”hyppiä”. Kuivausrummun oppiva elektroniikka sopeutuu tähän, jolloin kesto-aika tarkentuu ja koko ajan ohjelman edetessä.

## 6. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta

### Ohjelman loppu

Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäädyttää pyykin. Voit ottaa pyykin koneesta.


Ohjelma on päättynyt, kun näyttöön tulee Seis.

Jos olit valinnut *Pöyhinnän* (🌀)\*, rumpu pyörähtää lyhyin väliajoin. Näin pyykki ei rypisty liikaa, vaikkeet ottaisikaan sitä heti pois koneesta.

\* Tehdasasetuksena Pöyhintä on otettu pois käytöstä.

Kuivausrummun virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluessa ohjelman päättymisestä.

### Pyykkien ottaminen pois koneesta

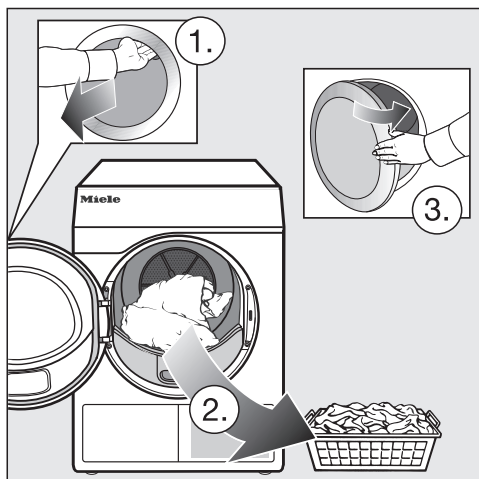

- Avaa luukku.
- Tyhjennä kuivausrumpu aina kokonaan.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.

Tarkista aina, että varmasti otit kaikki vaatekappaleet ulos rummusta.

- Kytke kuivausrummun virta pois päältä.

### Säännöllinen puhdistus

Tämä kuivausrumpu vaatii säännöllistä puhdistusta.

**Vinkki:** Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito ohjeita. Lue ensin kappaleen kohta Puhdistusväli.

# Ohjelman valinta

Kaikki \*:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

## Vakio-ohjelmat

Valko-/Kirjopyykki

enintään 8 kg\*

Kaappikuiva plus,

Kaappikuiva

Pyykin laji

- Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit.

- Froteepyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, T-paidat, alusvaatteet, puuvilla-/froteeliinavaatteet, vauvanvaatteet.

- Työvaatteet, takit, essumekot, frotee-/pellavapyyhkeet, liinavaatteet, käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet, kuumuutta kestävät pöytäliinat vaatteet tai työtakit.

Huomautus

Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä (kuten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) liian kuiviksi, ne voivat kutistua.

Silityskuiva,

Mankelikuiva

Pyykin laji

- Puuvilla- tai pellavatekstiilit.

- Pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.

Neuvo

Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.

Puuvilla PRO

enintään 8 kg\*

Pyykin laji

Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa *Valko-/Kirjopyykki Kaappikuiva*.

Huomautus

Tässä ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, *Kaappikuiva*.

Suuret tekstiilit

enintään 4 kg\*

Kaappikuiva plus,

Kaappikuiva,

Silityskuiva,

Mankelikuiva

Pyykin laji

Kuumuutta kestävät suuret tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi ohjelmalla *Valko-/kirjopyykki*. Tällaisia ovat esim. päiväpeitteet, monikerroksiset takit, suuret muhkeat tekstiilit.

Pika

enintään 4 kg\*

Pyykin laji

Kuumuutta kestävät tekstiilit, kuten ohjelmassa *Valko-/kirjopyykki Kaappikuiva*.

Huomautus

Tämän ohjelman kesto aika on lyhyempi kuin ohjelmassa *Valko-/kirjopyykki*.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Siliävät kuidut</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>enintään 4 kg*</b> |
|  <b>Kaappikuiva plus</b> ,  <b>Kaappikuiva</b> ,  <b>Silityskuiva</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Pyykin laji                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista.</li> <li>- Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.</li> </ul>                                                                                                                                  |                       |
|  <b>Villa</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>enintään 2 kg*</b> |
| Pyykin laji                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat.                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Huomautus                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilmaa. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista.</li> <li>- Ota tekstiilit pois kuivausrummista heti ohjelman jälkeen ja riipusta ne kuivumaan.</li> </ul>                                                                  |                       |
|  <b>Aikaohjelma lämmin</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>enintään 8 kg*</b> |
| Pyykin laji                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Takit, tyynyt, makuupussit tai muut muhkeat tekstiilit.</li> <li>- Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapöytäliinat.</li> <li>- Yksittäiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, astiapyyhkeet.</li> </ul>                                                                                   |                       |
| Huomautus                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstiilien lisäkuivaukseen.</li> <li>- Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen.</li> <li>- Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.</li> </ul> |                       |

# Ohjelman valinta

## ☆ Erikoisohjelmat

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Froteepyykki</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>enintään 8 kg*</b>   |
| Pyykin laji                                             | Suuret määrät yksi- tai monikerroksisia froteetekstiilejä. Kuten käsi- ja kylpypyyhkeet, kylpytakit, pesulaput, froteeliinavaatteet.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Huomautus                                               | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva plus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| <b>Paidat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>enintään 2 kg*</b>   |
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva plus</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Pyykin laji                                             | Paidat ja paitapuserot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Hienopyykki</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>enintään 4 kg*</b>   |
| <b>Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Pyykin laji                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä kuiduista, puuvillasta tai sekoitekuiduista.</li><li>- Hienot neuleet, hameet, housut, puserot, paidat, paitapuserot, pöytäliinat.</li><li>- Naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit.</li></ul>                                                                                                        |                         |
| Huomautus                                               | Tällä ohjelmalla pyykki rypistyy vähemmän.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| Neuvo                                                   | Kun haluat vähentää rypistymistä entisestään: vähennä täyttömäärää.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>Sileytyt</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>enintään 1 kg*</b>   |
| Pyykin laji                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Puuvilla- tai pellavatekstiilit.</li><li>- Puuvillasta, puuvillasekoitteesta tai synteettisistä kuiduista valmistetut siliävät tekstiilit: puuvillahousut, anorakit, paidat.</li></ul>                                                                                                                                                                             |                         |
| Huomautus                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ohjelma sileyttää tekstiileistä niihin linkouksen aikana syntyneitä rypyjä.</li><li>- Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä kokonaan.</li><li>- Jos haluat erityisen hellävaraisen sileytyksen, valitse lisätoiminto <i>Hellävarainen</i>.</li><li>- Ota tekstiilit pois kuivausrummista heti ohjelman jälkeen ja ri-pusta ne kuivumaan narulle tai henkareille.</li></ul> |                         |
| <b>Farkut</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>enintään 3,5 kg*</b> |
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva plus</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Pyykin laji                                             | Farkkukankaiset housut, takit, hameet, paidat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |

## Ohjelman valinta

| <b>Silkki</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>enintään 1 kg*</b>           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pyykin laji                                             | Koneellista kuivausta kestävästä silkistä valmistetut tekstiilit: paidat, paitapuserot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Huomautus                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelma vähentää tekstiilien rypistymistä.</li> <li>- Tekstiilit eivät kuivu täysin kuiviksi.</li> <li>- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Automatic plus</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>enintään 5 kg*</b>           |
| <b>Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Pyykin laji                                             | Sekalaista pyykkiä varten, jossa sekä ohjelmiin <i>Valko-/Kirjopyykki</i> että <i>Siliävät kuidut</i> tarkoitettuja tekstiilejä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Mikrokuidut</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>enintään 7 kg*</b>           |
| <b>Kaappikuiva plus, Kaappikuiva</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Pyykin laji                                             | Mikrokuituiset mopit ja siivousliinat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>Aikaohjelma kylmä</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>enintään 8 kg*</b>           |
| Pyykin laji                                             | Kaikki tekstiilit, jotka on tarkoitus vain tuulettaa ja puhdistaa pölystä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>Koriohjelma</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>korin täyttömäärä 3,5 kg</b> |
| Tekstiilit/tuotteet                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noudata ehdottomasti myös kuivauskorin omaa käyttöohjetta.</li> <li>- Käytä tätä ohjelmaa vain kuivataksesi tai tuulettaaksesi koneellista kuivausta kestäviä tuotteita, jotka eivät kestä mekaanista käsittelyä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Huomautus                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tätä ohjelmaa saa käyttää vain Mielen kuivauskorin kanssa (erikseen ostettava lisävaruste).</li> <li>- Riittävän kuivaustuloksen saavuttaminen ei onnistu ilman kuivauskoria.</li> <li>- Varmista, ettei mikään kuivattavan tuotteen osa (laukun hihna, saappaan varsi tms.) pääse koskettamaan rumpua: Jos näin käy, rumpu voi alkaa pyöriä, jolloin sekä kuivauskori että rumpu voivat vaurioitua. Katso ohjeet kuivauskorin käyttöohjeesta.</li> <li>- Noudata kuivauskorin käyttöohjetta.</li> </ul> |                                 |

# Ohjelman valinta

## Ohjelmapaketit

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja.

Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat näkyviin kohtaan ☆ *Erikoisohjelmat*.

### Urheiluvaatteet

| Ulkoiluvaatteet                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enintään 2,5 kg* |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva plus</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Pyykin laji                           | Ulkovaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Kyllästys                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enintään 2,5 kg* |
| Tekstiilit                            | Koneellista kuivausta kestävien, kyllästysaineella käsiteltyjen tekstiilien, kuten mikrokuitutekstiilien, laskettelu- ja ulkoiluasujen, tiiviiden puuvillakankaiden (popliinin) tai pöytäliinojen kuivaukseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Huomautus                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tämä ohjelma sisältää erityisen kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen.</li><li>- Kuivausrummussa saa kuivata ehdottomasti vain kalvotekstiileille tarkoitetuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä.</li><li>- Älä kuivaa tekstiilejä, joissa on käytetty parafiinipitoisia suoja-aineita. Tällaiset aineet aiheuttavat tulipalovaaran.</li><li>- Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i>.</li></ul> |                  |
| Urheiluvaatteet                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enintään 3 kg*   |
| Pyykin laji                           | Urheiluvaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Huomautus                             | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

## Kodintekstiilit

| Untuvavuodevaatteet    |                                                                                                                                                      | enintään 2 kg* |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pyykin laji            | Koneellista kuivausta kestävät vuodevaatteet (täkit tai tyynyt, joissa on untuvatäyte).                                                              |                |
| Huomautus              | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .                                                                                            |                |
| Neuvo                  | Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmetessään. Anna vuodevaatteiden tuulettua kuivauksen jälkeen kuivausrummun ulkopuolella. |                |
| Tekokuituvuodevaatteet |                                                                                                                                                      | enintään 2 kg* |
| Pyykin laji            | Koneellista kuivausta kestävät vuodevaatteet (täkit tai tyynyt, joissa on tekokuitutäyte).                                                           |                |
| Huomautus              | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .                                                                                            |                |

# Ohjelman valinta

## Hygienia

Hygieniahjelmissa pyykkiä kuivataan pitkään samana pysyvässä lämpötilassa (pitempi lämpötilan ylläpitoaika). Näin mikro-organismit, kuten mikrobit ja pölypunkit kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.

Jos keskeytät hygieniahjelman ennenaikaisesti, mikro-organismit eivät tuhoudu. Älä keskeytä ohjelmaa.

| Puvulla Hygienia           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enintään 4 kg* |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pyykin laji                | Puvulla- tai pellavatekstiilit, joita pidetään ihoa vasten. Tällaisia ovat esim. alusvaatteet, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyhkeet, froteekylpypyyhkeet ja -takit, laudeliinat ja pesulaput.                                                                                                                                                    |                |
| Huomautus                  | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Siliävät kuidut hygienia   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enintään 4 kg* |
| Pyykin laji                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista.</li><li>- Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.</li></ul>                                                                                                                                 |                |
| Huomautus                  | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva plus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Aikahjelma lämmin hygienia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enintään 4 kg* |
| Pyykin laji                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Takit, tyynyt, makuupussit tai muut muhkeat tekstiilit.</li><li>- Raskaat, monikerroksiset puuvillatekstiilit, kuten pöytäliinat tai peitot.</li></ul>                                                                                                                                                            |                |
| Huomautus                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstiilien lisäkuivaukseen.</li><li>- Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen.</li><li>- Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.</li></ul> |                |

## Rahastin

Jos avaat kuivausrummun luukun ohjelman käynnistymisen jälkeen, tai jos keskeytät ohjelman, rahastimeen asettamasi rahat saattavat mennä hukkaan (käyttöönottovaiheessa valitun asetuksen mukaan\*).

\* Käyttöänoton yhteydessä tai myöhemminkin Miele-huolto voi ohjelmoida koneeseen viiveajan, jonka aikana ohjelmaa on mahdollista muuttaa myös rahastinkäytössä.

## Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi enää muuttaa (tahattomien muutoksien estämiseksi). Jos haluat valita uuden ohjelman, sinun on ensin keskeytettävä käynnissä oleva ohjelma.

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.

Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

Kun käännät ohjelmanvalitsinta, näyttöön tulee teksti Ohjelmaa ei voi vaihtaa. Teksti sammuu, kun käännät ohjelmanvalitsimen takaisin alkuperäisen ohjelman kohdalle.

## Ohjelman lopettaminen

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Näyttö kysyy, haluatko lopettaa ohjelman.

■ Kosketa hipaisupainiketta kyllä.

## Keskeytetyn ohjelman valitseminen uudelleen

■ Avaa ja sulje luukku.

■ Valitse ja käynnistä haluamasi uusi ohjelma.

## Pyykin lisääminen

■ Avaa luukku.

 Kuuma pyykki ja rummun kuuma pinta aiheuttavat palovammojen vaaran.

Varo, ettet polta itseäsi.

Anna pyykin jäähtyä ja ole varovainen ottaessasi sitä rummusta.

■ Lisää tarvittaessa pyykkiä.

■ Sulje luukku.

■ Käynnistä ohjelma.

## Kun virta katkeaa

Kun virta on katkaistu painikkeella .

■ Kytke kuivausrummun virta päälle.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Kun virran katkeamisen syynä on sähkökatko:

■ Kun sähköt tulevat takaisin, kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

## Jäljellä oleva aika

Jos muutat ohjelman kulkua, näyttöruudussa näkyvä jäljellä oleva aika voi muuttua.

# Puhdistus ja hoito

## Puhdistusväli

Ilmakanavassa sijaitseva kaksiosainen nukkasihhti kerää pyykistä kuivauksen aikana irtoavan nukkan.

Jos et puhdista sitä säännöllisesti, kuivusajat voivat pidentyä.

⚠ Epäsäännöllisen puhdistuksen aiheuttama tulipalovaara.

Nukkasihhtiin ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran. Tarkasta nukkasihhti ja ilmakanava säännöllisesti. Puhdista ne aina, kun niissä on vähänkin nukkaa.


⚠ Puuttuva tai vaurioitunut nukkasihhti aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Nukkasihhtiin ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman nukkasihhtiä. Vaihda vaurioitunut nukkasihhti välittömästi uuteen.

Puhdista nämä osat aina, kun näyttöön tulee kehoitus:

Puhdista nukkasihhti ja pese jalustan hienosuodatin. **tai** Puhdista sihdit.

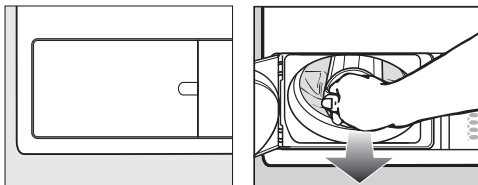


- Ilmoituksen kuittaaminen: Avaa jalustan nukkasihdin luukku vähintään 10 sekunnin ajaksi kuivausrummun virran ollessa päällä.

## Nukkasihhtien puhdistaminen

### Irrutus


Jalustan luukku ei saa avata käynnissä olevan ohjelman aikana.

Muuten koneeseen voi tulla tekninen häiriö.

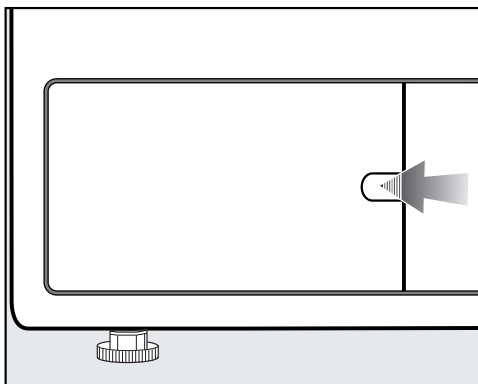


- Työnnä sormesi lukituksen taakse.
- Avaa jalustan luukku.



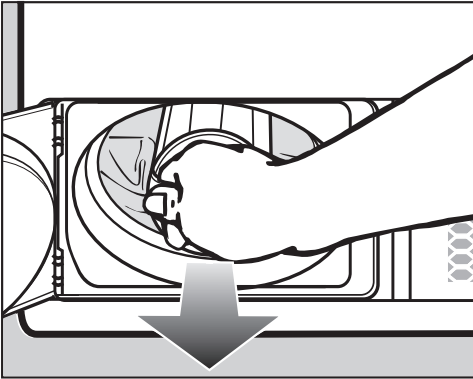

- Tartu kahvaan ja vedä nukkasihdi ulos.

## Nukkasihdin purkaminen osiin

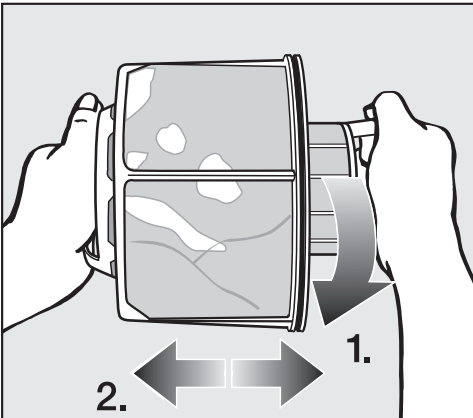

- Ota kiinni nukkasihdin molemmista kahvoista.
- Kierrä nukkasihdin sisäosaa kevyesti vastapäivään, kunnes se napsahtaa (1).
- Vedä nukkasihdin osat irti toisistaan (2).


## Kuivapuhdistus

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Hävitä nukkasiehteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

**Vinkki:** Helpointa nukkasiehti on puhdistaa pölynimurilla.

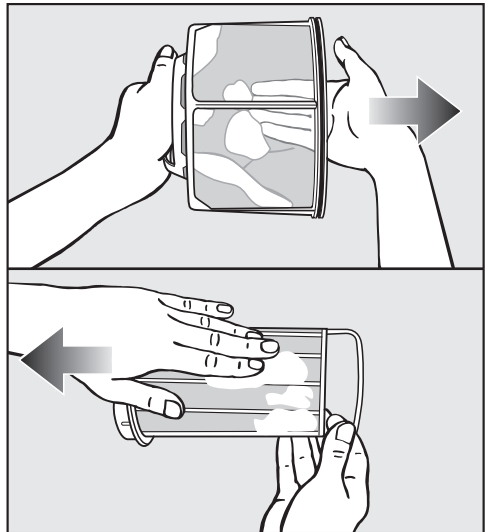

- Pyyhi tai imuroi nukka sihdin pinnalta.

## Märkäpuhdistus

Jos nukkasihdin osat ovat erittäin likaiset tai tukossa, pese ne kuivapuhdistuksen jälkeen vielä lämpimällä vedellä.

⚠ Poista kaikki nukka ennen vesipesua.


Märkä nukkasiehti voi aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.

Ravistele vesipisarat molemmista nukkasihdin osista perusteellisesti ja pyyhi osat varovasti kuiviksi.

# Puhdistus ja hoito


## Ilmanohjausalueen puhdistus

- Avaa luukku.

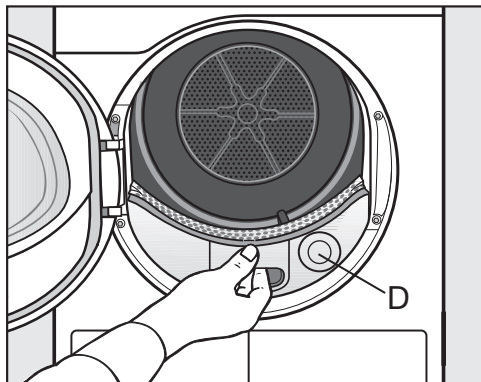


Pyöreeän kanteen (D) ei tarvitse kiinnittää huomiota eikä sitä voi irrottaa.

- Vedä peitelevy ulos.

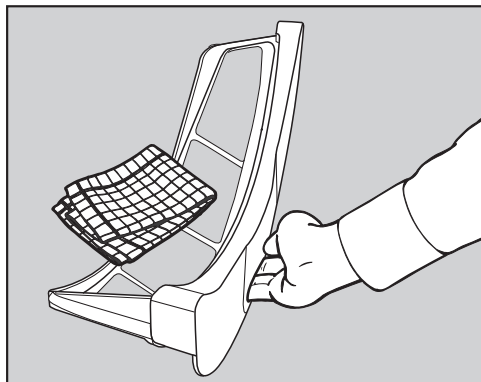


- Pyyhi peitelevy kostealla liinalla.
- Aseta peitelevy toistaiseksi sivuun.

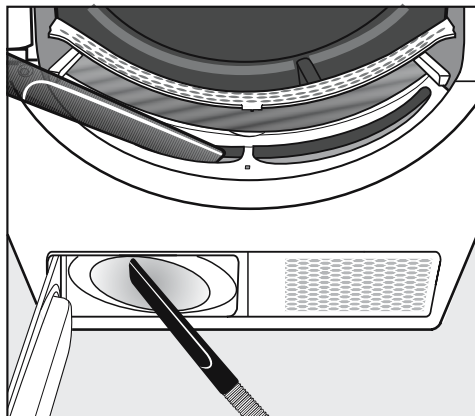


- Poista nukka imuroimalla.

Kuivausrummun sisällä olevaan siipipyörään voi olla tarttunut pesuainejäämiä ja nukkaa.

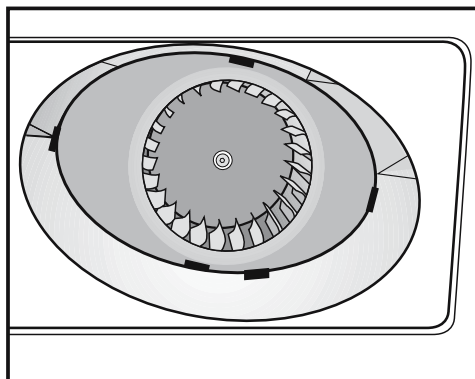


- Pyyhi varovasti kostealla liinalla  
... pöly siipipyörästä.  
... nukka koko siipipyörän alueelta.

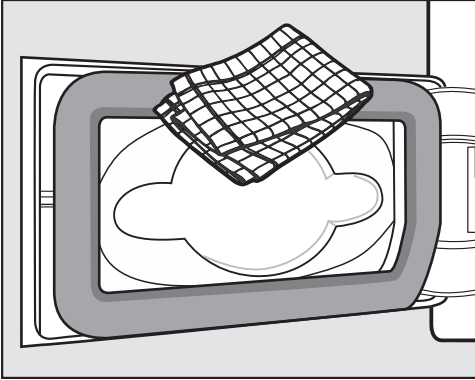


- Poista nukka kostealla liinalla. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.


### Nukkasihdin kokoaminen ja asettaminen paikalleen

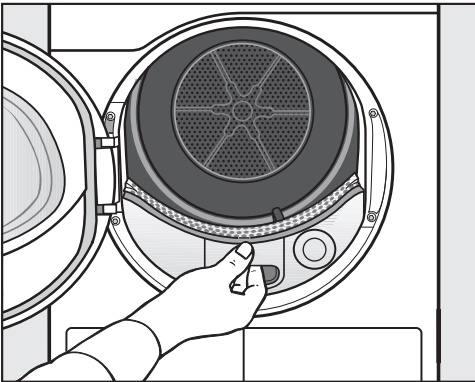

- Paina peitelevy paikalleen.

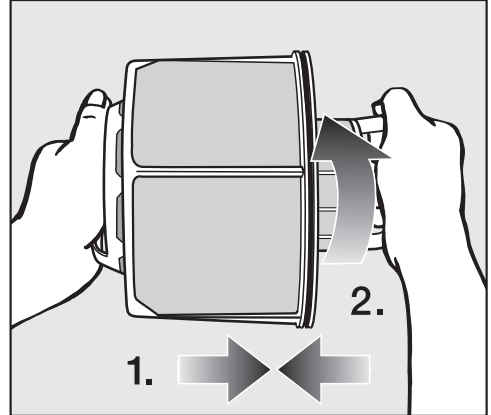


- Yhdistä nukkasihdin sisempi ja ulompi osa (1).
- Kierrä nukkasihdin sisäosaa kevyesti myötäpäivään, kunnes se napsahtaa (2) paikalleen.

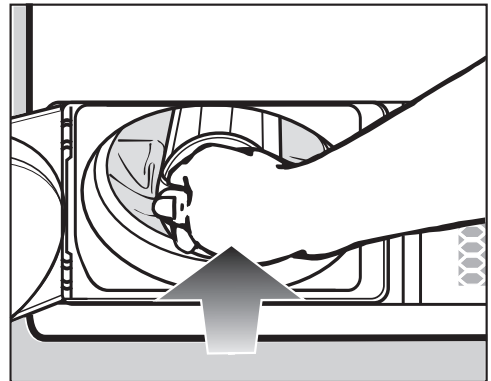

- Työnnä nukkasihdi koneeseen niin, että se napsahtaa paikalleen.

## Puhdistus ja hoito

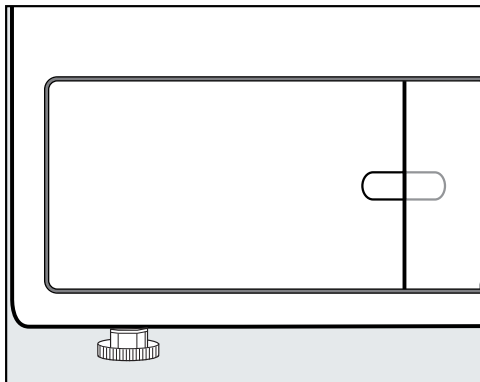

- Sulje nukkasihdin luukku.

Järjestelmä on tiivis ja kuivausrumpu toimii moitteettomasti vain, kun asennat nukkasihdin kunnolla paikalleen ja suljet nukkasihdin luukun.

### Kuivausrummun puhdistus

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

⚠ Vääränlaiset puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Vääränlaiset aineet voivat vahingoittaa muovisia pintoja ja muita koneen osia.


Älä koskaan käytä puhdistukseen hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita.

⚠ Vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Kuivausrummun päälle tai sisään pääsevä vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Älä missään tapauksessa suihkuta kuivausrumpua puhtaaksi. Pyyhi se kevyesti kostutetulla pehmeällä liinala.

Puhdistussuositus: Puhdista 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

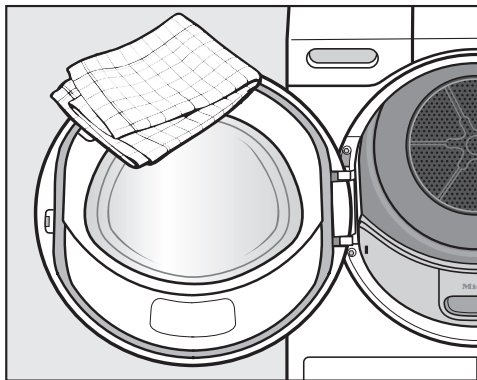

- Puhdista kuivausrumpu ja luukun sisäpuolinen tiiviste vain kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoa pesuainetta tai saippuaa.
- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.
- Rummun ja koneen muut teräksiset osat voit puhdistaa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettulla aineella.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

## Näyttöön tulevat ohjeet tai virheilmoitukset

| Ilmoitus                                                                                                           | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>☎ Rumpu on tyhjä tai pyykki liian kuivaa.<br/><b>näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.</b></p> | <p>Kyseessä ei ole häiriö.<br/>Jotkin ohjelmat keskeytyvät, jos rummussa on vain vähän tai ei ollenkaan pyykkiä. Ohjelma voi keskeytyä myös, jos pyykki on jo kuivaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avaa luukku ja tarkasta pyykki.</li> <li>■ Lisää tarvittaessa pyykkiä.</li> <li>■ Sulje luukku, niin voit jatkaa kuivaamista.</li> </ul> <p>Kuivaa yksittäiset vaatekappaleet jatkossa ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i>.</p>                                                                  |
| <p>i Virransyöttö katkenut. Ohjelma pysähtynyt.</p>                                                                | <p>Huoneistossa on ollut sähkökatko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kun sähkö tulee takaisin, kuittaa ilmoitus kosketamalla OK.</li> <li>■ Kosketa hipaisupainiketta <i>Start/Stop</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>i Sulje nukkasihdin luukku</p>                                                                                  | <p>Nukkasihdin luukku on auki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sulje nukkasihdin luukku.</li> </ul> <p>Ilmoitus häviää.</p> <p>Älä koskaan avaa nukkasihdin luukkuä käynnissä olevan ohjelman aikana. Jos avaat nukkasihdin luukun käynnissä olevan ohjelman aikana, ilmavirta katkeaa. Ohjelma päättyy siihen. Tällöin kuivausrumpu ei johda kuumaa kuivausilmaa pois riittävän nopeasti. Kuivausrummun ylikuumenemissuoja voi kytkeytyä pysyvästi pois päältä. Jos näin käy, ota yhteys huoltoon.</p> |
| <p>i Puhdista sihdit <b>syty vähän ohjelman päättymisen jälkeen.</b></p>                                           | <p>Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhdista nukkasihdi.</li> <li>■ Tarkasta ja puhdista ilmanohjausaukko.</li> <li>■ Ilmoituksen kuittaminen: Avaa jalustan nukkasihdin luukku vähintään 10 sekunnin ajaksi kuivausrummun virran ollessa päällä.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

# Vianetsintä

| Ilmoitus                                                                                                                               | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>i</b> Puhdista nukkasiihi ja pese jalustan hienosuodatin. <b>näky ohjelman päätytyä.</b></p>                                     | <p>Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellisesti. Mahdollisia syitä: Nukka tai pesuainejäämät ovat aiheuttaneet tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhdista nukkasiihi.</li> <li>■ Tarkasta ja puhdista ilmanohjausaukko.</li> </ul> <p>Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ilmoituksen kuittaaminen: Avaa jalustan nukkasiihin luukku vähintään 10 sekunnin ajaksi kuivausrummun virran ollessa päällä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Seis / Jäähdytys tulee näyttöön, vaikka ohjelma ei ole vielä päättynyt.</b></p>                                                  | <p>Kyseessä ei ole häiriö. Pyykin jäähdytys on vielä kesken. Ohjelma päättyy aivan pian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähdytymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Pese nukkasiihi ja jalustan hienosuodatin. Tarkasta ilmakanaavat. näky näyttösä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.</b></p> | <p>Rummussa on vain vähän ja erikokoisia tekstiilejä. Jokin pieni tekstiili on takertunut täyttöluukun alueelle ja tukkii pyykinohjaimen reiät.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.</li> <li>■ Avaa kuivausrummun luukku.</li> <li>■ Poista häiritsevä tekstiili.</li> <li>■ Kuivaa yksittäisiä ja pieniä tekstiilikappaleita vain yhtä aikaa isompien tekstiilien kanssa.</li> </ul> <p>Jos syy ei ollut tässä, kyseessä on jokin suurempi ongelma. Ks. seuraava ohje.</p> <p>Koneessa on nukan tai pesuainejäämien aiheuttamia tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhdista nukkasiihi ja ilmakanaavat.</li> <li>■ Tarkasta poistoilmaliitäntä varmistaaksesi, että kuivausilma pääsee esteettä poistumaan.</li> </ul> <p>Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita. Jos nukkasiihi on vahingoittunut, vaihda se uuteen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.</li> </ul> |

| Ilmoitus                                                                                                                                                                                                         | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Virhe F. Jos kone ei käynnisty uudelleen, ota yhteys huoltoon.<br><b>näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.</b> | <p>Häiriölle voi olla monia syitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Noudata näytössä näkyvää ohjetta.</li> <li>■ Kosketa hipaisupainiketta OK.</li> </ul> <p>Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus näkyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteys huoltoon.</p> |
|  Pyykki mytyssä. Pöyhi pyykkiä ja käynnistä uudelleen.<br><b>näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.</b>          | <p>Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avaa luukku ja pöyhi pyykkiä ilmavammaksi. Ota tarvittaessa osa pyykistä pois.</li> <li>■ Sulje luukku.</li> <li>■ Käynnistä jokin ohjelma.</li> </ul>                     |

## Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

| Ongelma                                                                                                                     | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi.</b>                                                                                    | <p>Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivaa pyykki ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Suuret tekstiilit ovat kiertyneet rullalle. Niiden sisään jääneet tekstiilit eivät ole kuivuneet riittävän kuiviksi.</b> | <p>Kuivausrumpu ei ole valitsemassasi ohjelmassa onnistunut irrottamaan yhteen kietoutuneita tekstiilejä toisistaan. Siksi suurten tekstiilien sisään on sotkeutunut pienempiä tekstiilejä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Irrota tekstiilit toisistaan.</li> <li>■ Valitse ohjelma <i>Suuret tekstiilit</i>.</li> </ul> |
| <b>Pyykistä tai höyhenillä täytetyistä tyynyistä muodostuu epämiellyttävää hajua kuivauksen aikana.</b>                     | <p>Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. Høyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmitessään.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita.</li> <li>■ Tyynyt: Anna tyynyjen tuulettua kuivausrummun ulkopuolella.</li> </ul>                    |
| <b>Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.</b>                                                               | <p>Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista sähköä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhteluainetta.</li> </ul>                                                                                                                                           |

## Vianetsintä

| Ongelma                                | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekstiileihin muodostuu nukkaa.</b> | <p>Tekstiileistä irtoaa nukkaa, joka on muodostunut pääosin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun aikana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muodostumiseen.</p> <p>Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa.</p> <p>■ Ks. kappale ”Puhdistus ja hoito”.</p> |



## Kuivaus kestää erittäin kauan.

| Ongelma                                                      | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivaus kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.* | Näyttöön voi tulla kehoitus puhdistaa ilmanakanavat/sihdit.<br>■ Käy läpi kaikki alla kuvatut mahdolliset syyt.                                                                                                                                                             |
|                                                              | Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia ilmanakanavat.<br>■ Puhdista nukkasihti (ks. kappale Puhdistus ja hoito).<br>■ Puhdista ilmanohjausalue.<br>■ Irrota täyttöaukon alueella oleva peitelevy, niin pääset puhdistamaan sen alapuolisen ilmanohjausalueen. |
|                                                              | Poistoilmaputki tai sen suuaukko on tukossa (nukkaa, hiuksia).<br>■ Tarkasta ja puhdista kaikki poistoilmaliitännän osat (muuriputki, ulkosäleikkö, kaarteet ja mutkat).                                                                                                    |
|                                                              | Kone ei saa riittävästi korvausilmaa (kone on sijoitettu pieneen tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa).<br>■ Avaa ovi tai ikkuna kuivauksen ajaksi, jotta kone saa riittävästi korvausilmaa.                                                                                   |
|                                                              | Tekstiilit ovat liian märkiä.<br>■ Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkousnopeudella.                                                                                                                                                                                |
|                                                              | Rumpu on liian täynnä.<br>■ Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärää.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein.<br>■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut.<br>■ Jos ongelma toistuu, kuivaa tällaiset tekstiilit jatkossa ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i> .                             |

\* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle ennen kuin käynnistät ohjelman.

## Yleisiä kuivausrumpuun liittyviä ongelmia

| Ongelma                                   | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumpuun kertyy kondenssivettä.            | Kuivausrumpu on liitetty kokoojapoistoputkeen.<br>■ Kuivausrummun saa liittää kokoojapoistoputkeen vain, kun siihen asennetaan sulkuläppä.<br>■ Tarkasta sulkuläppä säännöllisesti vikojen varalta ja vaihda se tarvittaessa.                                                                       |
| Rummun sisävalo ei pala.                  | Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä, sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö).<br>■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle.<br>■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku. |
|                                           | Rummun sisävalo on rikki.<br>Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa.<br>■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon.                                                                                                   |
| Näyttöruudun kieli on vaihtunut toiseksi. | Kieliasetuksia on muutettu.<br>■ Valitse kieli uudelleen. Lipun merkin  perusteella löydät kohdan, josta kieli muutetaan toiseksi.                                                                                 |

## Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta [www.miele.fi/huolto](http://www.miele.fi/huolto).

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kuivausrummun täyttöluukun:

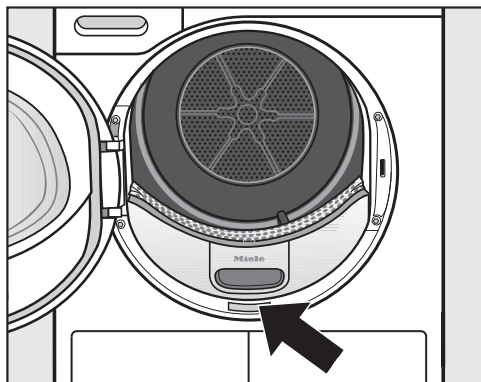

## Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tähän kuivausrumpuun saat Miele-kauppialtasi tai valtuutetusta Miele-huolto- liikkeestä.


## Huolto

Ennakoiva huolto ehkäisee käyttöhäiriöitä ja auttaa välttämään tarpeettomat korjaukset.

Miele suosittelee, että annat Miele-huollon huoltaa koneen säännöllisesti.

# Asennus

## Näkymä etupuolelta

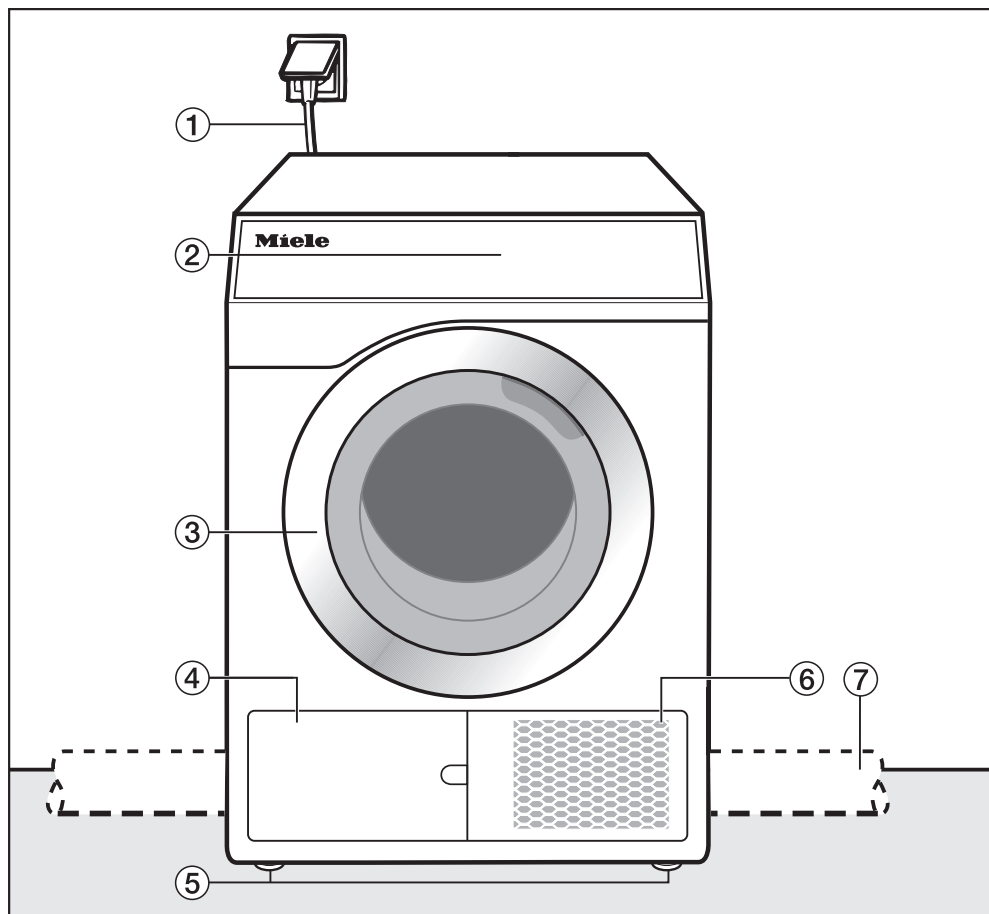

① Verkkoliitäntäjohto

② Ohjaustaulu

③ Luukku

④ Nukkasihti


Jalustan luukku ei saa avata käynnissä olevan ohjelman aikana. Avaa vain, kun näyttöön tulee siitä kehoitus. Muuten koneeseen voi tulla tekninen häiriö.

⑤ 4 säätöjalkaa

⑥ Ilmankiertoaukko jäähdytysilmaa varten

⑦ Rakennuskohtainen poistoputki (asennus koneen takaseinään oikealle tai vasemmalle)

## Näkymä takapuolelta

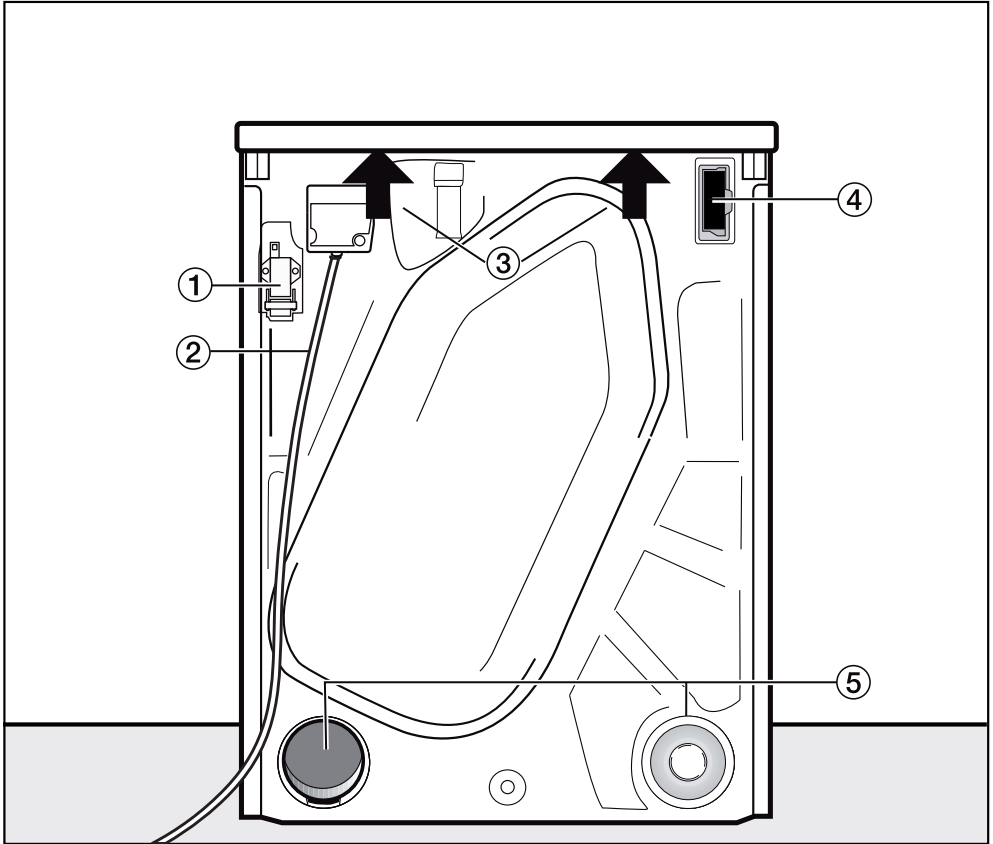

- |                                                                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ① Tiedonsiirtoliitäntä                                                 | ④ Tiedonsiirtomoduulin asennusaukko                         |
| ② Verkkoliitäntäjohto                                                  | ⑤ Poistoilmaliitännät                                       |
| ③ Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana | – Sulje käyttämättä jäävä poistoilmaliitäntä suojakannella. |

# Asennus


## Asennusvaihtoehdot

Kaikki mitat ovat millimetrejä (mm).

Koneen asentaminen erilleen seinästä on suositus, jonka tarkoitus on helpottaa huoltotöitä. Jos tilaa on rajoitetusti, koneen saa asentaa myös aivan seinän viereen.

### Pesutorni

⚠ Pesutornia ei saa asentaa Miele-jalustalle.

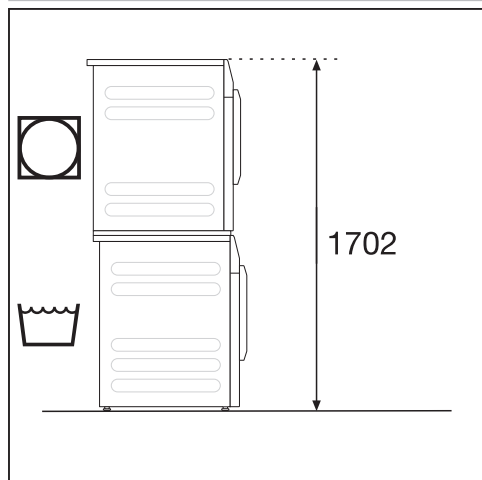


Asennukseen tarvitaan pesutornin välirakennussarja\* (APCL001). Asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi. Kiinnitä pesukone lattiaan pesukoneen mukana toimitetuilla kiinnityssangoilla.

\* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

### Kahden kuivausrummun kuivaustorni


⚠ Kuivaustornia ei saa asentaa Miele-jalustalle.

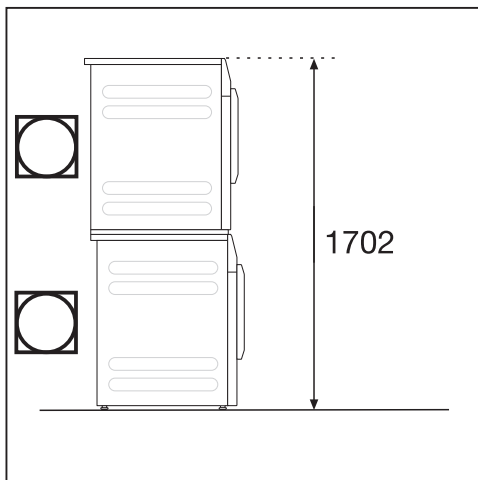

Kaksi Miele-kuivausrumpua voidaan asentaa päällekkäin kuivaustorniksi. Tähän tarvitaan erillinen välirakennussarja\*. Asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

\* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

⚠ Alempi kuivausrumpu on tornin kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä lattiaan kahdella kiinnityskiskolla (erikseen ostettava lisävaruste).

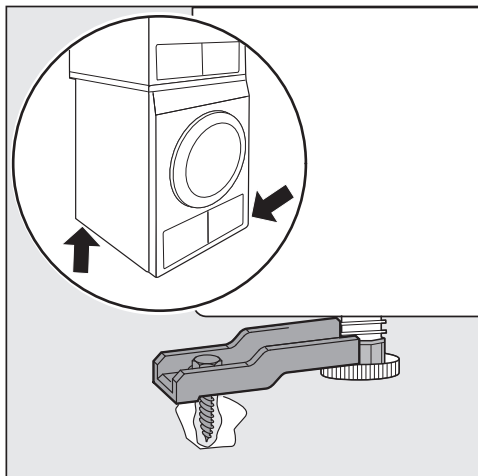

- Kiinnitä kiskoilla kaksi kuivausrummun jalkaa, joko ristikkäiset etu- ja takajalka tai molemmat takajalat.

Kuivaustorniksi saa asentaa vain taulukossa lueteltuja Pikkujätkiläiset-sarjan malleja taulukossa kuvattuina yhdistelminä.

Muunlaiset yhdistelmät eivät ole sallittuja.


## Kahden kuivausrummun kuivaustorni

| Alempi kuivausrumpu   | Ylempi kuivausrumpu   | Väliakennus-sarja* |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| PDR3xx/5xx/9xx HP P   | PDR3xx/5xx/9xx HP P   | APCL001            |
| PDR3xx/5xx/9xx HP P   | PDR3xx/5xx/9xx ROP EL | APCL001            |
| PDR3xx/5xx/9xx ROP EL | PDR3xx/5xx/9xx HP P   | APCL001            |

Kiinnitä alempi kuivausrumpu kahdella kiinnityskiskolla


\* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

## Teräsjalusta

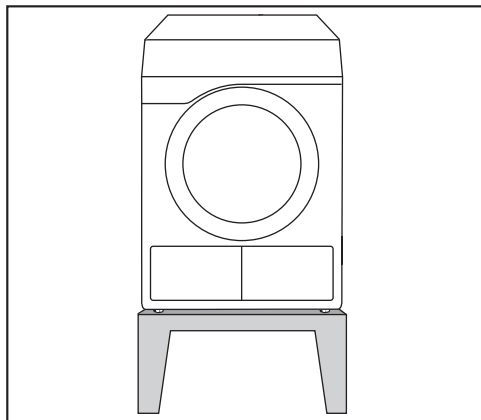


Teräsjalusta\* (avoin tai umpinainen)

## Näkymä sivulta

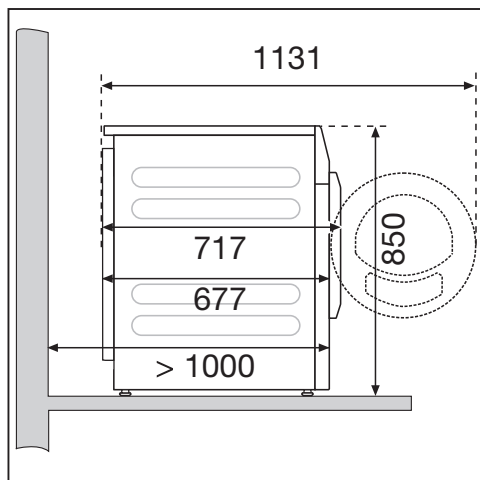

## Näkymä yläpuolelta

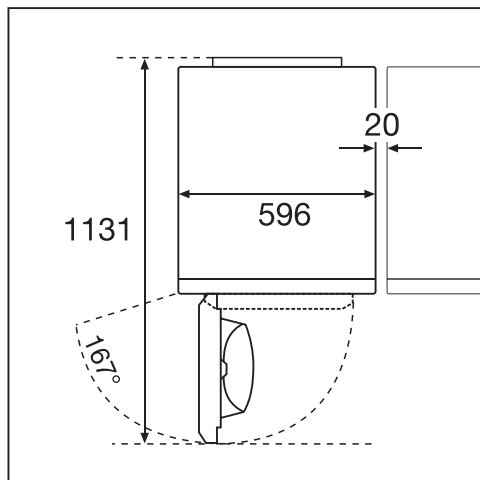

# Asennus


## Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan

⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa kuivausrumpua.

Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.

Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

## Kuivausrummun kuljettaminen

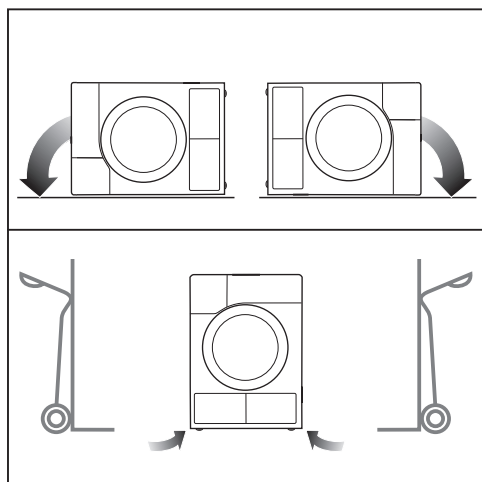


- Kuljetus makuuasennossa: aseta kuivausrumpu oikealle tai vasemmalle kyljelleen.
- Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät nokkakärkyä, aseta kuivausrumpu kärkyihin sivuttain eli oikea tai vasen sivu seinä kärkyä vasten.

## Kuivausrummun kantaminen sijoituspaikkaan

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.

Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

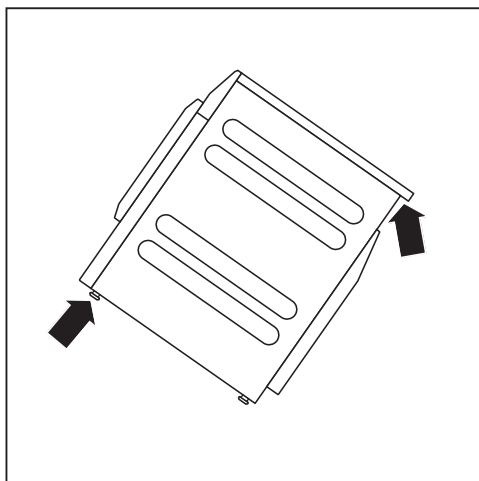


- Kanna kuivausrumpua etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.




## Sijoituspaikka

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

## Kuivausrummun suoristaminen

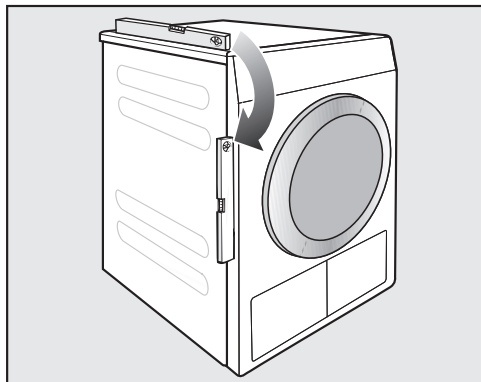

Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.

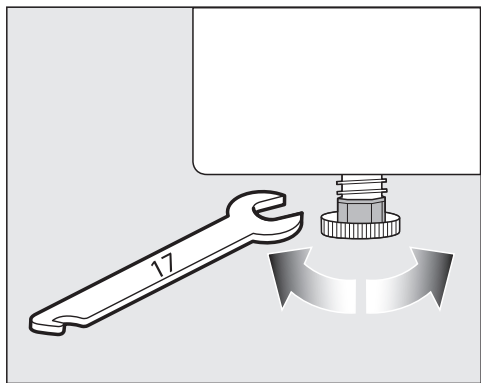

Voit tasata lattian epätasaisuuksia kiertävien säätöjalkojen avulla.

Tätä kuivausrumpua ei saa sijoittaa työtason alle.

Älä missään tapauksessa peitä kuivausrummun ilmankiertoaukkoja. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalistaloilla tms. esineillä. Muussa tapauksessa kone ei saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

⚠ Väärin asennettu tai puuttuva poistoilmaputki aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kostea kuivausilma voi aiheuttaa vaurioita koneen sijoitustilaan.

Noudata kappaleen Poistoilmaliitäntä ohjeita.

## Ulkoiset ohjauslaitteet

Jotta voit muodostaa yhteyden koneen ja ulkoisten järjestelmien välille, tarvitset erikseen ostettavan varustepaketin:

- Tiedonsiirtomodulaari XCI-Box (esim. huippukuormituksen ohjausjärjestelmän tai rahastinjärjestelmän liittämistä varten)
- Tiedonsiirtosovitin XCI-AD (vain rahastinjärjestelmät)

## Rahastinjärjestelmä

Kuivausrumpu voidaan varustaa Mielel rahastimella (erikseen ostettava lisävaruste). Tätä varten Miele-huollon on ohjelmoitava koneen elektroniikka ja suoritettava rahastinjärjestelmän asennus.

Tyhjennä kolikot tai poletit rahastimesta säännöllisesti. Muuten se voi mennä jumiin.

## Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä kuivausrumpuja, joiden liitäntäjohto on varustettu pistotulpalla, että kuivausrumpuja, joissa ei ole pistotulppaa.

Kun liitäntäjohdossa on pistotulppa:

- Kuivausrummussa on sukopistotulppa varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.
- Sukopistorasiaan on päästävä aina käsi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

 Väärä liitäntäjännite voi vaurioittaa konetta.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä.

Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-normin tai muiden kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti kiinteästi asennettuun pistorasiaan.

Tätä kuivausrumpua ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohton tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene (palovaara).

Jos kone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsi, jolloin kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.

 Sähköiskuvaara.

Kun kuivausrumpu irrotetaan sähköverkosta, on varmistettava, ettei kuukaan voi epähuomiossa liittää sitä takaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan muulla tavoin koko ajan.

Myös sähköliitännän uusiminen, asennukseen tehtävät muutokset, suojamaadoituksen toimivuuden testaus ja käytettävän sulakkeen valinta on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät VDE-määräykset sekä paikallisen sähkönjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Jos kuivausrummun sähkökytkentää muutetaan toiselle jännitteelle, muutostyöt on ehdottomasti tehtävä kytkentäkaavion kytkentämuutosohjeiden mukaisesti.

Tarvittavat muutostyöt saa antaa vain valtuutetun huoltoliikkeen tai Miele-huollon tehtäväksi.

Älä varusta kuivausrummun sähköliitännää laitteilla, jotka kytkevät koneen virran automaattisesti pois päältä (esim. kellokytkimet).

## Poistoilmaliitännän perusteet



Väärin asennettu tai puuttuva poistoilmaputki aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kostea kuivausilma voi aiheuttaa vaurioita koneen sijoitustilaan.

Noudata kappaleen Poistoilmaliitântä ohjeita.



Poistoilmaputken suuaukon vääränlainen asennus voi aiheuttaa hajuhaittoja tai kosteusvaurioita.

Kuivausilma voi tuntua häiritsevältä tai aiheuttaa vaurioita.

Älä sijoita poistoilmaputken suuaukkoja ikkunoiden, ovien tai muiden aukkojen läheisyyteen.

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta poistoilmaliitännän suorittamisen ajaksi.

Pyri pitämään poistoilmaliitântä mahdollisimman lyhyenä ja välttämään turhia mutkia ja kaarteita. Näin vältät kuivaustehon heikkenemisen, kuivausaikojen pitenemisen ja siitä seuraavan energiankulutuksen kasvun.

**Vinkki:** Käytä tähdellä (\*) merkittyjä osia (erikseen ostettava lisävaruste):

- **Poistoilmaputken vähimmäishalkaisija 100 mm**  
esim. poistoputki\* (muovia tai alumiinia) tai muovinen viemäriputki (HT-putki)
- **Poistoilmaputken suuaukko**  
esim. muuriputki\* tai ikkunaliitoskappale\*

## Korvausilman saannin perusteet



Kuivausrumpu ottaa kuivaukseen käyttämänsä ilman huonetilasta. Tätä varten on huolehdittava huonetilan riittävästä ilmanvaihdesta.



Tulisijat tai muut kuivausrummun vaikutusalueella käytettävät tekniset laitteet aiheuttavat tukehtumisvaaran.

Kuivausrumpu ottaa kuivaukseen tarvitsemansa ilman huoneilmasta. Tulisijojen tai teknisten laitteiden palokaasut voivat tällöin imeytyä takaisin huonetilaan.

Huolehdi kuivausrummun sijoitustilan riittävästä ilmanvaihdesta tässä käyttöohjeessa neuvotuin toimenpitein.

## Toimenpiteet huonetilan riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi

- Avaa ikkuna kokonaan auki
- Asenna ikkunakosketin: kuivausrummun virran voi kytkeä päälle vain, kun ikkuna on auki
- tee ulkoseinään tuuletusaukko, jota ei voi sulkea: n. 237 cm<sup>2</sup>

# Poistoilmaliitäntä

## Putkiston kokonaispituuden laskeminen

Ilmanpoistoputki ja sen mutkat ja muut rakenneosat aiheuttavat ilmanvastusta ulos virtaavalle poistoilmalle. Sitä varten täytyy laskea putken vertailupituus ja kokonaispituus:

- **A Putken vertailupituus** (Taulukko I) kertoo, kuinka paljon suurempi esim. mutkan ilmanvastus on verrattuna 1 metrin suoraan muoviseen viemäriputkeen.
- Kun lasket yhteen kaikki vertailupituuDET, saat **B putken kokonaispituuden**. Se on laskennallinen arvo, ei putken todellinen pituus. Putken kokonaispituus (Taulukko II) kertoo koko poistoputken ilmanvastuksen.

Kun putken kokonaispituus on suuri, tarvitaan myös suurempi **C putken halkaisija** (Taulukko II), sillä putken ilmanvastus pienenee sen halkaisijan kasvaessa.


### Toimi seuraavasti

- 1 Mittaa poistoilmaputken tarvittavan suoran osuuden pituus. Kerro pituus sitä vastaavalla vertailupituudella, ks. **Taulukko I**.
- 2 Laske tarvittava mutkien ja muiden rakenneosien lukumäärä. Laske yhteen niiden vertailupituuDET, ks. **Taulukko I**.
- 3 Laske putken kokonaispituus: Laske yhteen kaikki kohdissa 1 ja 2 laske-masi putken vertailupituuDET.
- 4 Katso **Taulukosta II**, kuinka suurta putken halkaisijaa saamasi putken kokonaispituus edellyttää.

| Taulukko I                                                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Osat                                                                             | A Putken vertailupituus |
| <b>Poistoilmaputki (eritt. taipuisa)*</b>                                        |                         |
| 1 m suora osuus                                                                  | 1,8 m                   |
| Mutka 45° (taivutussäde = 0,25 m)                                                | 1,5 m                   |
| Mutka 90° (taivutussäde = 0,25 m)                                                | 2,5 m                   |
| <b>Poistoilmaputki (taipuisa tai Alu-Flex)* / muovinen viemäriputki</b>          |                         |
| 1 m suora putki/suora osuus                                                      | 1,0 m                   |
| Mutka 45° (taivutussäde = 0,25 m)                                                | 0,6 m                   |
| Mutka 90° (taivutussäde = 0,25 m)                                                | 0,8 m                   |
| <b>Muuriputki* tai ikkunaliitoskappale*</b>                                      |                         |
| säleiköllinen                                                                    | 3,8 m                   |
| sulkuläppä (heiluva)                                                             | 1,5 m                   |
| <b>Sulkuläppä*, poistoputkeen integroitava</b><br>(ks. kohta Kokoojapoistoputki) | 14,3 m                  |
| <b>Litettä ilmakanava (pesutorneihin)*</b>                                       | 11,0 m                  |
| * erikseen ostettava lisävaruste                                                 |                         |

| Taulukko II             |                     |
|-------------------------|---------------------|
| B Putken kokonaispituus | C Putken halkaisija |
| enintään 20 m           | 100 mm              |
| enintään 40 m           | 125 mm              |
| enintään 80 m           | 150 mm              |

## Laskuesimerkki

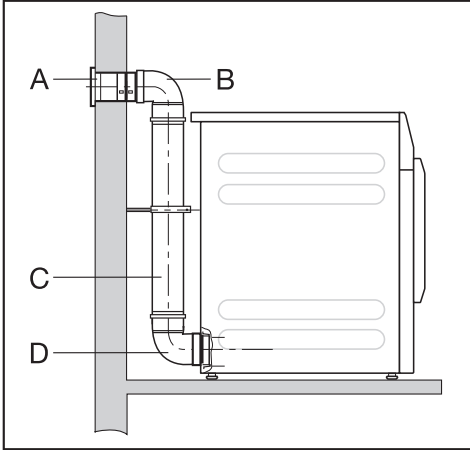

### A Muuriputki, säleikölinen

= 1 x 3,8 m putken vertailupituus = 3,8 m

### B/D 2 mutkaa, 90° muovinen viemäriputki

= 2 x 0,8 m putken vertailupituus = 1,6 m

### C 0,5 m muovinen viemäriputki

= 0,5 x 1 m putken vertailupituus = 0,5 m


**Putken kokonaispituus** = 5,9 m

Koska kokonaispituus on alle 20 m (ks. Taulukko II), riittävä putken halkaisija on 100 mm.

## Kuivausrummun takaseinän poistoilmaliitännät


### Poistoilmaliitännän sulkeminen

Poistoilmaputki liitetään kuivausrummun takaseinään, oikealle tai vasemmalle. Käyttämättä jäävä poistoilmaliitântä on suljettava suojakannella.

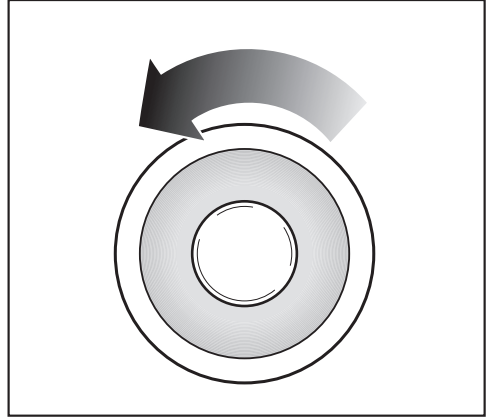

- Kierrä suojakansi vastapäivään irti.
- Paina suojakansi tiukasti vapaaksi jäävään poistoilmaliitântään.

### Poistoilmaliitännän mitat

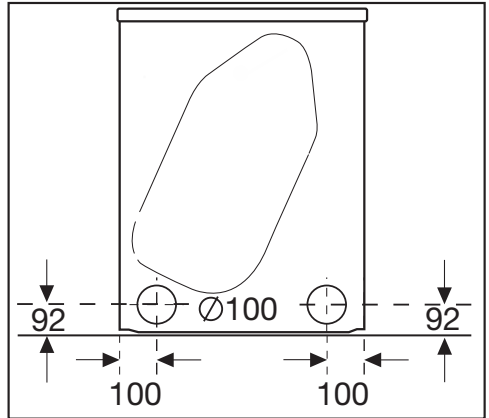

kaikki mitat ovat millimetrejä, mm

# Poistoilmaliitäntä


## Sisäkkäin liitettävien putkien asennus

Kuivausrummun mukana toimitetaan liitäntäkaulus putken asennusta varten. Kun putken kokonaispituus on suuri, sisäkkäin liitettävistä putkista on etua. Jäykän putken aiheuttama ilmanvastus on pienempi kuin esim. erittäin taipuisan poistoputken. Sillä on myönteinen vaikutus kuivausaikoihin ja kuivauksen energiankulutukseen.


### Tarvitset

- mukana toimitetun liitäntäkaulusen
- muuriputken\* tai ikkunaliitoskappaleen\* (\* erikseen ostettavia lisävarusteita)
- Tavallista muovista viemäriputkea (alan liikkeistä). Kun tarvittava putken halkaisija on yli 100 mm, tarvitset erilisen supistusputken (esim. 100 mm / 125 mm).

### Esimerkki

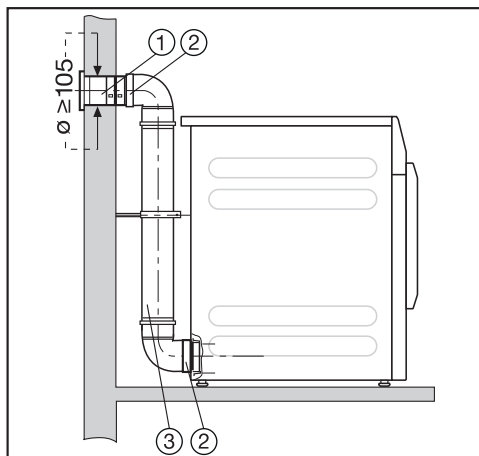

- ① Muuriputki (Mielen muuriputken mukana toimitetaan asennusohje)
- ② Liitäntäkaulus
- ③ Muovinen viemäriputki, halkaisija DN 100

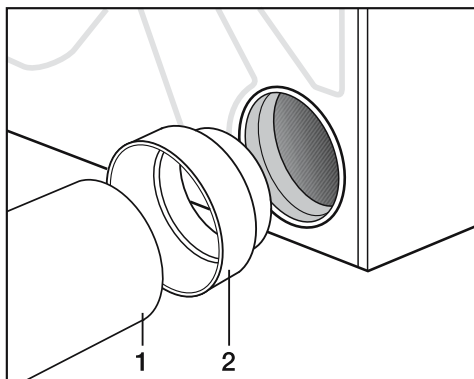

- Työnnä liitäntäkaulus (2) poistoilmaliitäntään.
- Asenna putki (1).


## Taipuisan putken asennus

Taipuisan putken asennus edellyttää sovitekappaleen\* tai litteän ilmakanan\* käyttöä.

### Tarvitset

- taipuisan putken\* (erittäin taipuisa, taipuisa tai Alu-Flex)
- sovitekappaleen tai litteän ilmakanan\* (taipuisaan putkeen sopivan)
- muuriputken\* tai ikkunaliitoskappaleen\*

\* (erikseen ostettavia lisävarusteita)


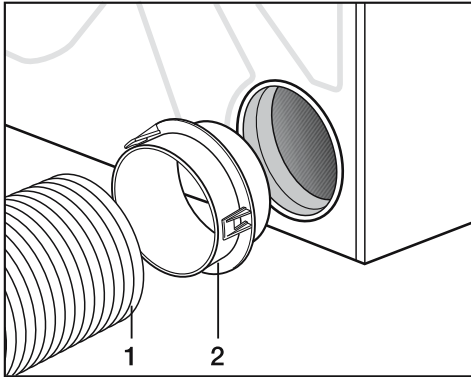


- Työnnä sovitin\* (2) poistoilmaliitäntään.
- Asenna taipuisa poistoputki (1).

## Litteä ilmakanava

Liitä taipuisa poistoputki\* litteän ilmakanan\* välityksellä kuivausrumpuun, jos takana ei ole tilaa liitäntää varten.


- Paina litteä ilmakanava vähän viistosti paikalleen vasteeseen asti.
- Kierrä litteää ilmakanavaa\* alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

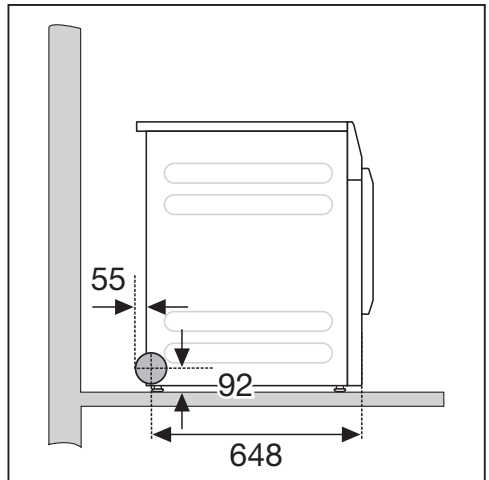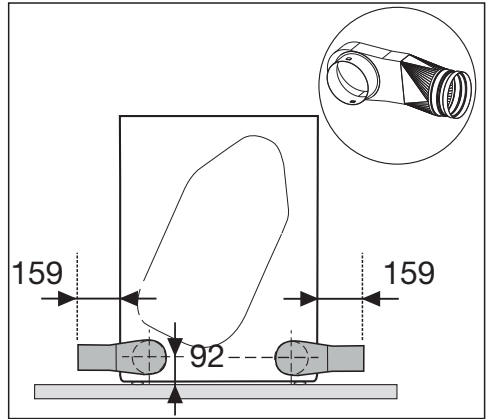

# Poistoilmaliitântä

## Esimerkkejä

### Liitântä poistoilmahormiin

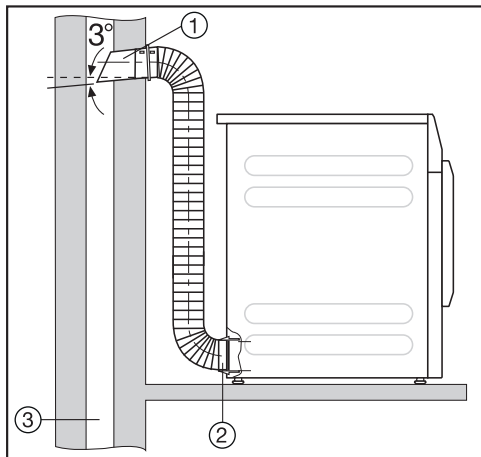

- ① Putki, jossa liitântäkaulus (= Miele-muuriputken yksittäinen osa)
- ② Sovitekappale taipuisaa putkea varten
- ③ Kosteuseristetty poistoilmahormi




Takaisin imeytyvät palokaasut aiheuttavat myrkytysvaaran.


Kuivausrumpu imee kuivausilman sijoitustilasta. Jos sijoitustilassa tai sen läheisyydessä on samanaikaisesti käytössä tulisija tai jokin palokaasuja synnyttävä laite, palokaasut voivat imeytyä hormista takaisin huone-tilaan.

Poistoilmaa ei saa johtaa jo käytössä olevaan savukanavaan tai yhteishormiin eikä sellaisen tilan ilmanvaihtokanavaan, jossa on tulisija.

### Ikkunaliitântä

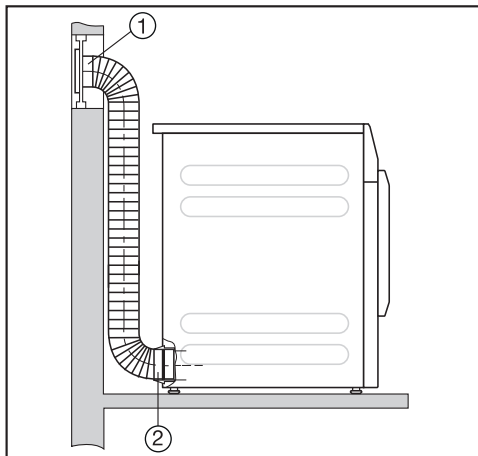

- ① Ikkunaliitântä (pleksilasiseen ikkunaan)
- ② Sovitekappale taipuisaa putkea varten

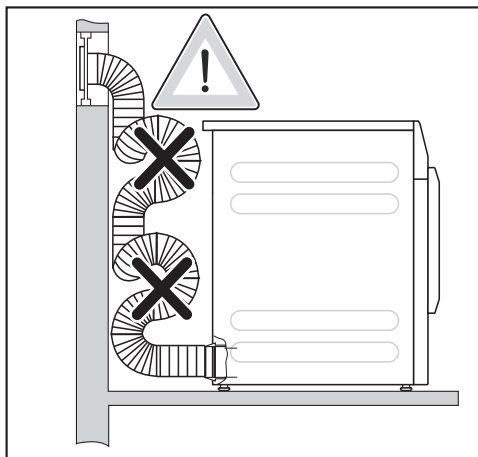

Kondenssivesi voi valua kuivausrumpuun.

Älä kierrä taipuisaa poistoputkea silmukoille. Lyhennä putki sopivan pituiseksi.




## Kokoojapoistoputki



Kondenssivesi aiheuttaa häiriöitä kuivausrumpuun ja vaarantaa sen sähköturvallisuuden.

Kokoojapoistoputkeen kondensoitua vesi valuu takaisin kuivausrumpuun ja aiheuttaa vaurioita.

Jos liität kuivausrummun kokoojapoistoputkeen, suorita liitäntä ehdottomasti tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.

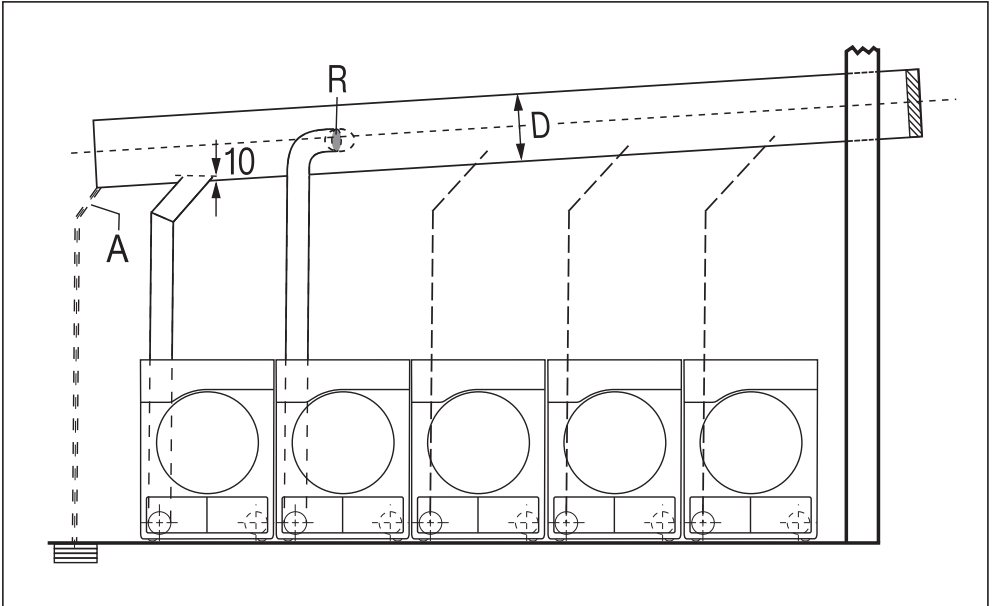

**A** = Kondenssiveden poistoaukko

Kokoojapoistoputkeen on ehdottomasti asennettava poistoaukko.

**R** = Sulkuläppä

Sulkuläppä asennetaan kokoojapoistoputkeen.

**D** = Putken halkaisija

Määräytyy kokoojapoistoputkeen liitettävien kuivausrumpujen määrän mukaan

Samaan kokoojapoistoputkeen saa liittää enintään 5 kuivausrumpua.


# Poistoilmaliitäntä

## Taulukko Kokoojapoistoputken halkaisija

Kun Kokoojapoistoputkeen liitetään 3–5 kuivausrumpua, on käytettävä putkea, jonka halkaisija **D** on suurempi.

| Kuivausrumpujen määrä | Putken halkaisijan suurennuskerroin taulukosta II |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 3                     | 1,25                                              |
| 4–5                   | 1,5                                               |

Ohjeet putkiston kokonaispituuden laskemiseen (Taulukko I) ja vaadittavan halkaisijan määrittämiseen (**Taulukko II**) löydät kappaleesta Poistoilmaliitäntä – Putkiston kokonaispituuden laskeminen.

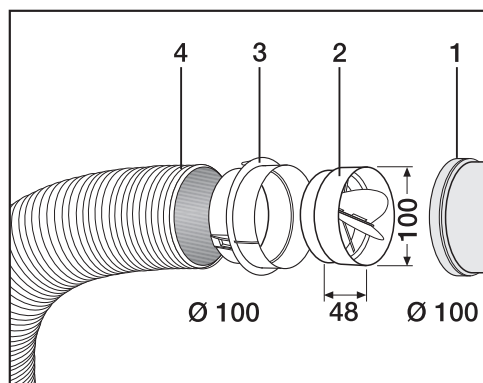

- ① Liitäntä kokoojapoistoputkeen
- ② Miele-sulkuläppä\*
- ③ Erillinen Miele-sovitekappale\*
- ④ Miele-poistoilmaputki\*, erittäin taipuisa

■ Paina sulkuläppä (2) kokonaan sovitekappaleen (3) sisään.

**Vinkki:** Tähdellä \* merkityt osat ovat erikseen ostettavia lisävarusteita.

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Korkeus                                                                           | 850 mm                            |
| Leveys                                                                            | 596 mm                            |
| Leveys (vain koneet, joissa teräksinen kansi)                                     | 605 mm                            |
| Syvyys                                                                            | 717 mm                            |
| Syvyys luukku avattuna                                                            | 1131 mm                           |
| Paino                                                                             | 52 kg                             |
| Rummun tilavuus                                                                   | 130 l                             |
| Täyttömäärä                                                                       | 8 kg (kuivan pyykin paino)        |
| Liitäntäjohtoon pituus                                                            | 2000 mm                           |
| Liitäntäjännite                                                                   | ks. arvokilpi koneen takaseinässä |
| Liitäntäteho                                                                      | ks. arvokilpi koneen takaseinässä |
| Sulake                                                                            | ks. arvokilpi koneen takaseinässä |
| Tyyppihyväksynät                                                                  | ks. arvokilpi koneen takaseinässä |
| Ledit                                                                             | luokka 1                          |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana                               | 670 N                             |
| Tuoteturvallisuus                                                                 | täyttää normit EN 50570, EN 60335 |
| A-painotettu äänenpainetaso $L_{pA}$ työpaikalla normin EN ISO 11204/11203 mukaan | < 70 dB re 20 $\mu$ Pa            |
| Taajuuskaista                                                                     | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz           |
| Enimmäislähetysteho                                                               | < 100 mW                          |

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä poistoilmakuivausrumpu täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

# Pääkäyttäjätaso

## Pääkäyttäjätasolle siirtyminen

 Käyttäjätaso -asetusvalikko on lukittu asiattoman käytön varalta. Valikon avaamiseen tarvitaan koodi.

### Pääsy koodilla

Pääkäyttäjätaso aukeaa vain, kun annat koodin.

Tehdasasetus: Koodi on **000**.

### Muuta koodi

Voit muuttaa pääkäyttäjätason kirjautumiskoodin, jotteivät asiattomat henkilöt pääse tekemään muutoksia asetuksiin.

Ole huolellinen, kun muutat koodia. Jos unohdat antamasi uuden koodin, ota yhteys Miele-huoltoon. Huollon täytyy palauttaa koodi tehdasasetuksiin. Kirjoita siksi uusi koodi muistiin ja säilytä sitä varmassa tallessa.

### Demo-ohjelma

Käyttöä simuloivaa demo-ohjelmaa voidaan käyttää koneen esittelyyn myymälässä tai muussa esittelytilassa.

Mikään ohjelma ei tällöin käynnisty. Demo-ohjelman valinta käynnistää ainoastaan simulaation.


**Vinkki:** Demo-ohjelma on valittavissa vain siihen asti, kun ensimmäinen koneella valittu kuivausohjelma on ollut käynnissä alle tunnin. Sen jälkeen Demo-ohjelma ei enää ole käytettävissä.

- Tehdasasetus: Pois
- Päällä

## Pääkäyttäjätasolle siirtyminen


- Kosketa hipaisupainiketta .

Symboli  tulee näyttöön, kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman kohdalle.

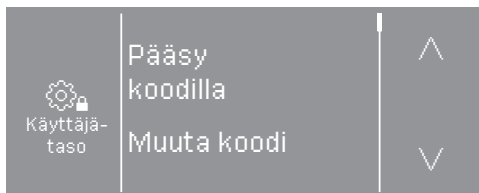

Valittavissasi ovat seuraavat vaihtoehdot: Pääsy koodilla, Muuta koodi, Demo-ohjelma.

- Valitse Pääsy koodilla.

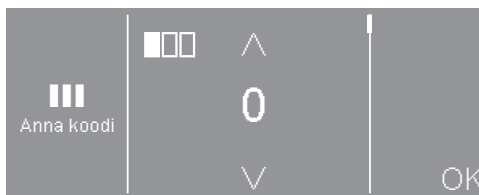

- Anna koodin numerot ja vahvista valitsemalla OK.

Pääkäyttäjätason asetusvalikko avautuu.



- Valitse haluamasi asetus.

## Pääkäyttäjätasolta poistuminen

- Kosketa hipaisupainiketta  tai kytke kuivausrummun virta pois päältä.

## Kieli

Näytön kielen voi valita vapaasti. Voit vaihtaa näytön pysyvän kielen alavälillä *Kieli*.

Voit muuttaa kieltä seuraavasti:

- Pysyvästi pääkäyttäjätasolla (=pääkäyttäjätason kieli).
- Ohjelman ajaksi hipaisupainikkeella  Ohjelman päätyttyä näytön kieli vaihtuu takaisin pääkäyttäjätasolla valittuun kieleen.

## Kirkkaus

Näytön kirkkautta voi säätää kymmenen prosentin askelin, säätöväli 10 % ... 100 %.

Tehdasasetus: 70 %

## Kellonajan näyttö

Kun olet valinnut kellonajan näyttötavan, voit asettaa kellonajan.

### Ajan näyttötapa

- Tehdasasetus: 24 tunnin kello
- 12 tunnin kello
- ei kelloa

### asettaminen

- Voit asettaa kellonajan.

## Merkkiääni

Voit säätää ohjelman lopussa kuuluvan merkkiäänien äänenvoimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myös kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä.

Tehdasasetus: pois

## Painikeääni

Voit ottaa käyttöön painikeäänien, joka kuuluu aina, kun kosketat jotain hipaisupainiketta. Myös tämän äänen voimakkuutta voi säätää.

Asetus on 7-portainen ja voit myös kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä.

Tehdasasetus: normaali

## Tervehdysääni

Voit säätää virran päälle kytkemisen merkkiäänien voimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myös kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä.

Tehdasasetus: pois

## Virheääni

Voit ottaa virheilmoitusten merkkiäänien kokonaan pois käytöstä.

- Tehdasasetus: päällä
- pois

## Muisti

Kuivausrumpu muistaa viimeksi valitut kuivausohjelman asetukset (kuivuusasteen ja/tai valitut lisätoiminnot ja joissakin ohjelmissa kestoajan).

- Tehdasasetus: pois
- päällä

## Pöyhintä

Ohjelman päätyttyä rumpu pyörittää aika ajoin, ellei ota pyykkiä heti pois koneesta.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

# Pääkäyttäjätaso

Voit ottaa toiminnon (🔌) pois käytöstä tai valita ajaksi 1–12 tuntia.

Tehdasasetus: pois

## Laajennettu jäähdytys

Kone tarkkailee kuivatuspyykin lämpötilaa ennen ohjelman loppumista ja pidentää tarvittaessa jäähdytysvaihetta.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

## Jäähdytyslämpötila

Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäähdyttää pyykin automaattisesti. Voit säätää jäähdytystä kylmemmäksi kaikissa ohjelmissa, jolloin jäähdytysvaihe pitenee.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Asetuksen säätöväli on 40 °C ... 55 °C.

Tehdasasetus: 55 °C

## Valmiustila “Näytöt”

Näyttö pimenee ja *Start/Stop*-painike alkaa vilkkua hitaasti. Tämä säästää energiaa.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

- Päälle 10 min kuluttua, ei ohjelman aikana (tehdasasetus)  
Näyttö näkyy normaalisti ohjelman aikana, mutta pimenee 10 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
- Päälle 10 min kuluttua  
Näyttö pimenee 10 minuutin kuluttua.

## Ajastus

Voit muuttaa ajastuksen aikatyyppejä tai ottaa ajastuksen kokonaan pois käytöstä.

- Pois  
Ajastus on pois käytöstä.
- Ohjelman loppu (tehdasasetus)  
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat ohjelman päättyvän.
- Ohjelman alku  
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat ohjelman käynnistyvän.
- Aikaa alkuun  
Asetat ajastimeen tunteina ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän.

## SmartStart

Hipaisupainikkeen  toiminto muuttuu, kun asetus *SmartGrid* on otettu käyttöön ja asetuksen *Ajastin* vaihtoehdoksi on valittu *Aikaa alkuun*. Näytössä näkyy tällöin aika, jonka sisällä kuivausohjelma voi käynnistyä automaattisesti: *SmartStart*

Ohjelma käynnistyy ulkoisesta signaalista.

Määriteltävä aika voi olla enintään 24 tuntia. Kuivausrumpu odottaa tämän ajan ulkoista käynnistyssignaalia. Ellei käynnistyssignaalia tule tämän ajan puitteissa, kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti, kun aika on kulunut loppuun.

## Ohjelman nimi

Tällä asetuksella voit saada vakio-ohjelmia käytettäessä kuivausohjelman nimen näyttoon.

- Tehdasasetus: päällä  
Kun valitset ohjelman, ohjelman nimi näkyy näytössä muutaman sekunnin, minkä jälkeen näyttöön tulee perusvalikko.
- pois  
Perusvalikko tulee näkyviin heti.

## Näytettävät-parametri

Ohjelman valinnan yhteydessä näyttö tarjoaa/näkyviin tulee erilaisia parametreja. Voit valita, mitä parametreja ei tule näkyviin. Näitä parametreja ei tällöin voi myöskään muuttaa enää ohjelmanvalinnan yhteydessä.

- Jäännöskosteus
- Kesto
- Hellävarainen

## Kuivuusasteet Valko/Kirjo

### Kuivuusasteet Siliävät

### Kuivuusasteet Automatic

Ohjelmien *Valko-/kirjopyykki*, *Siliävät kuidut*, *Automatic plus* kuivuusasteita voi säätää erikseen.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää ko-  
neen energiankulutusta.

Asetus on 7-portainen.

Tehdasasetus: normaali

### Kuivuusaste Mankelikuiva

Ohjelman *Valko-/kirjopyykki* kuivuus-  
astetta *Mankelikuiva* voi säätää eri-  
seen.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää ko-  
neen energiankulutusta.

Voit muuttaa tämän ohjelman jäännös-  
kosteutta 11-portaisesti 16 %:sta (kui-  
vempi) 26 %:iin (kosteampi).

Tehdasasetus: 20%

## Puhdista ilmakeinot

Kuivausrummun elektroniikka tunnis-  
taa, kuinka paljon nukkasäiliön ja ilman-  
kiertoaukkoihin on kertynyt nukkua,  
pesuainejäämiä tai muuta likaa. Näyt-  
töön tulee tarvittaessa tarkastusilmoi-  
tus. Voit itse säätää, miten herkästi tä-  
mä tarkastusilmoitus tulee näyttöön.

Voit valita, kuinka usein tämä tarkastus-  
ilmoitus tulee näyttöön: Puhdista ilma-  
keit

- pois  
Ilmoitusta ei tule koskaan näkyviin. Jos  
ilmakeinot menevät täysin tukkoon,  
ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee  
tarkastusilmoitus, vaikka olisit valinnut  
tämän asetusvaihtoehdon.
- epäherkkä  
Ilmoitus tulee näkyviin vasta, kun nuk-  
kaa on kertynyt paljon.
- Tehdasasetus: normaali
- herkkä  
Ilmoitus tulee näkyviin jo, kun nukkua  
on kertynyt vasta vähän.

## Puhdista sihtit

Ilmanohjausalueella oleva nukkasäiliö  
on puhdistettava säännöllisesti. Voit  
valita, kuinka monen käyttötunnin vä-  
lein tarkastusilmoitus tulee näkyviin.

Sopivan tuntimäärän valintaan vaikutta-  
vat se, kuinka paljon nukkua kertyy tai  
kuinka usein haluat esim. hygieniasyistä  
suorittaa puhdistuksen.

Voit valita, kuinka usein tämä tarkastusil-  
moitus tulee näyttöön: Puhdista sihtit

# Pääkäyttäjätaso

- Aikaväli 5–55 tuntia
- Tehdasasetus: 55 tunnin välein
- Pois

## Ohjelmapaketit

Tästä voit valita, mitä muita ohjelmia kuivausrummussa on käytettävissä. Ohjelmat selitetään tarkemmin kappaleessa Ohjelman valinta.

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja. Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat näkyviin kohtaan ☆ *Erikoisohjelmat*.

- **Sport**
  - Urheiluvaatteet
  - Ulkoiluvaatteet
  - Kyllästys
- **Kodintekstiilit**
  - Untuvavuodevaatteet
  - Synteettiset vuodevaatteet
- **Hygienia**
  - Puuvilla Hygienia
  - Siliävät kuidut hygienia
  - Aikaohjelma lämmin hygienia

## KOM-mod. valinta

Tässä kuivausrummussa on sisäänrakennettu WLAN-moduuli. Kuivausrumpu voidaan kuitenkin varustaa myös ulkoisella tiedonsiirtomodulilla.

- pois
- sisäinen moduuli (tehdasasetus)  
Käytetään koneen sisäistä WLAN-moduulia.
- ulkoinen moduuli  
Tiedonsiirtomodulin asennusaukkoon on asennettu XKM-moduuli tai RS232-moduuli.

## Käyttöympäristö

- Ammattikäyttö  
Kone liitetään Miele MOVEen.
- Kotikäyttö  
Kone liitetään Miele-sovellukseen.

## Mielen digitaalisten tuotteiden käytettävyys

Mielen digitaalisten tuotteiden saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

Kaikkia mainittuja palveluja ei välttämättä ole tarjolla joka maassa.

Lisätietoja tuotteiden saatavuudesta löydät internetsivuiltamme [www.miele.com](http://www.miele.com).

## WLAN / LAN

Tästä voit verkottaa kuivausrummun.

WLAN-verkkoon liittäminen lisää kuivausrummun energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

- Asenna  
Tämä ilmoitus tulee näkyviin vain, kun kuivausrumpua ei ole vielä yhdistetty WLAN-kotiverkkoon.
- Poista käytöstä (näkyv, kun verkko on käytössä)  
Verkkoyhteys on käytössä, WLAN-toiminto menee pois käytöstä.
- Ota käyttöön (näkyv, kun verkko on poistettu käytöstä)  
WLAN-yhteys tulee taas muodostetuksi.
- Yhteyden tila (näkyvissä vain, kun verkko on otettu käyttöön)  
Seuraavat arvot tulevat näkyviin:
  - WLAN-vastaanoton laatu
  - verkon nimi
  - IP-osoite



- Asenna uudelleen (näky, kun yhteys on muodostettu)  
Nollaa WLAN-kirjautumisen (verkko-yhteyden) ja muodostaa heti uuden yhteyden.
- palauta (näky, kun yhteys on muodostettu)  
Verkko ei enää ole käytössä. Jos haluat vielä käyttää verkkoa, sinun on muodostettava yhteys uudelleen.
  - WLAN-yhteys katkeaa
  - WLAN-yhteys palautuu tehdasasetustilaan

## WLAN-yhteyden muodostaminen

Voit muodostaa yhteyden kahdella tavalla.

### WPS

- Paina kahden minuutin kuluessa reitittimen WPS-painiketta.

**Vinkki:** Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisuaajan puitteissa, aloita uudelleen alusta.

### Soft-AP

- Aktivoi toiminto kymmenen minuutin kuluessa älypuhelimesi Miele App-sovelluksella.

**Vinkki:** Sovellus opastaa sinua eteenpäin.

## Verkkoaika

Kellonaika ja päivämäärä voidaan synkronoida verkon kautta.

- pois  
Kellonaikaa ja päivämäärää ei synkronoida verkon kautta.
- Master

Koneet ovat yhteydessä toisiinsa ilman internetyhteyttä. Yksi koneista on valittu Master-koneeksi ja se lähettää tiedot *Slave*-koneille.

- Slave

Koneet ovat yhteydessä toisiinsa internetyhteyden avulla. Kaikkien koneiden asetukseksi valitaan *Slave*. Tiedot synkronoidaan internetin kautta.

## Ulkoinen poistoläppä

Ulkoiset laitteet liitetään koneeseen XCI-Boxin kautta.

Voit valita aikaviiveen kuivausrummun/puhallinmoottorin päällekytkemisestä ulkoisen poistoilmaläpän ohjaukseen.

Kun poistoilmaläppä on avautumassa, näyttöön tulee siitä vastaava ilmoitus.

- Tehdasasetus: pois

Valitse tämä vaihtoehto, kun käytössä ei ole ohjattavaa poistoilmaläppää. Näin vältät ohjelman keskeytymisen.

- päällä
  - 0 sekuntia
  - 1 sekunti
  - 2 sekuntia
  - ...
  - 300 sekuntia

## Lisäpuhallin

Ulkoiset laitteet liitetään koneeseen XCI-Boxin kautta.

Jos koneeseen on liitetty lisäpuhallin, se on kytkettävä päälle saman-aikaisesti käyttömoottorin kanssa.

- pois
- päällä

# Pääkäyttäjätaso

## Paineanturi

Ulkoiset laitteet liitetään koneeseen XCI-Boxin kautta.

Kun kone on liitetty kokoojapoistoputkeen voi joissakin paineoloissa olla tarpeen keskeyttää jonkin kuivausrummun toiminta. Koska paineanturi on ulkoinen yksikkö, voidaan käyttää joko loogista sulkevaa tai avaavaa kosketinta.

Kun poistoilmaläppä on avautumassa, näyttöön tulee siitä vastaava ilmoitus.

- Pois = ei käytössä
- Sulkeva = Käytössä  
Reagoi **suurjännitteeseen**
- Avaava = Käytössä  
Reagoi **pienjännitteeseen**

## Etä

Kuivausrummun käyttötiedot (esim. virheilmoitukset tai ohjeet) tulevat etälaitteeseen.

- Tehdasasetus: päällä
- pois

## Etäpäivitys

Voit päivittää kuivausrumpusi ohjelmiston etäpäivitystoiminnolla.

Tehdasasetus: Päällä

Voit jatkaa kuivausrumpusi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikket asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

### Aktivointi

Valikon kohta Etäpäivitys näkyy ja on valittavissa vain, kun kuivausrumpu on liitetty käyttöpaikan WLAN-verkkoon.

Mielen etäpäivitystoiminto on käytössäsi vain, kun kuivausrumpusi on liitetty WLAN-verkkoon ja sinulla on käyttäjätili Miele Professional -sovellukseen. Kuivausrumpu on kirjattava käyttäjätilille. Tutustu tilin käyttöehtoihin Miele Professional -sovelluksessa.

Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

### Etäpäivityksen kulku

Kun koneeseesi on saatavilla uusi etäpäivitys, se tulee näkyviin automaattisesti, kun siirryt pääkäyttäjätasolle.

Voit valita, haluatko ladata ja asentaa etäpäivityksen heti vai vasta myöhemmin. Jos valitset ”käynnistä myöhemmin”, tiedustelu tulee näkyviin uudelleen, kun kytket koneen virran päälle seuraavan kerran.

Etäpäivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista etäpäivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua etäpäivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke kuivausrummun virtaa pois päältä etäpäivityksen aikana. Virran katkaisu keskeyttää etäpäivityksen ja päivitys jää asentamatta.

## SmartGrid

Asetus SmartGrid on näkyvissä vain, kun verkkoyhteys on muodostettu ja otettu käyttöön. Tämän toiminnon avulla voit liittää kuivausrummun talon energianhallintajärjestelmiin.

## Oikeudellinen ilmoitus

### Open Source lisenssit

Tästä voit tarkastella tietoja.

### Tekijänoikeudet ja lisenssit – käyttö- ja ohjausohjelmisto

Miele hyödyntää koneen käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän koneen mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista koneessa valikkokohdassa Asetukset | Koneparametrit | Oikeudelliset tiedot | Avoimen lähdekoodin lisenssit. Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

### Rahastin

Rahastimen liittämiseen tarvitaan erillinen lisävaruste XCI-AD tai XCI-Box.

### Rahastinlaitteen asetukset

Jos haluat muuttaa niitä myöhemmin, ota yhteyks Miele-huoltoon.

Koneeseen on tarkoitus liittää rahastin.

- Ei rahastinta

Kone hyppää automaattisesti seuraavien asetusten yli ja voit päättää käytön.

#### - Ohjelman osto

Konetta käytetään rahastimen kautta: koneen käyttäjä ostaa haluamansa ohjelman.

#### - Ajan osto

Konetta käytetään rahastimen kautta: koneen käyttäjä ostaa ohjelma-aikaa.

#### - Ajan osto impulssilaskurilla

Kun rahastinlaitteella voidaan pidentää käyttöaikaa lisäämällä kolikoita.

#### - KOM-moduuli

Konetta käytetään keskusohjauksella

### Ulkoinen ohjelman lukitus

Koneen ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjelmien lukituksen. Lukitus tehdään ulkoisella järjestelmällä KOM-liitännän kautta. Ohjelma voidaan lukita suhteessa käytettävissä olevaan aikaan, käytettävissä olevaan saldoon tai yleisesti.

#### - Tehdasasetus: Pois

#### - Päällä

### Aika/impulssi

Säädettävissä vain, kun käytössä on Ajan osto impulssilaskurilla.

Jos kuivausrumpua halutaan käyttää tavanomaisilla markkinoilla olevilla rahastinlaitteilla, joihin voi laittaa kerrallaan useita kolikoita, voit tässä valita, kuinka paljon aikaa yhdellä kolikolla saa.

Voit säätää aikaa 5 minuutista 60 minuuttiin.

Tehdasasetus: 30 minuuttia

# Pääkäyttäjätaso

## Palautussignaali rahastimeen

Rahastimen kuittaussignaalin asetus.

- Tehdasasetus: Pois
- Ohjelman loppu  
Kuittaussignaali tulee ohjelman loppussa.
- Käynnistyspainikkeen vapautus  
Kuittaussignaali tulee, kun käynnistyspainike vapautetaan.
- Käynnistys ja ohjelman loppu  
Kuittaussignaali tulee ohjelman käynnistuksen yhteydessä ja ohjelman loppussa.
- Ohjelma käynnissä  
Kuittaussignaali tulee yhtäjaksoisena ohjelman käynnistyksestä sen loppuun.
- Kuivausilman lämpötila  
Kuittaussignaali tulee lämpötilan perusteella, kun kuivauslämpötila on sama tai korkeampi kuin asetettu lämpötila.

## Rahastin-lukitus

Ohjelman osto -käyttöä varten voit rahastimen manipuloinnin estämiseksi asettaa ohjelman lukitustoiminnon. Kun lukitus on otettu käyttöön, ohjelma keskeytyy ja käyttäjän rahat menevät hukkaan, jos kuivausrummun luukku avataan kesken ohjelman.

Jotta käyttäjä voisi kuitenkin lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman jo käynnistyttyä, lukituksen päällekytkeytymisajan kohtaa voi säätää.

- Tehdasasetus: Pois
- Heti ohjelman käynnistyttyä

- 1–5 minuuttia ohjelman käynnistymisestä

## Maksun poisto

Kolikkokäytössä "Maksettu"-signaali voidaan säilyttää ohjelman päättymiseen asti tai poistaa 5 minuuttia ohjelman käynnistymisen jälkeen.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

## Signaalin estoaika

Kolikkokäytössä voit säätää maksusignaalin kosketinvärähtelyn vähimmäisestoaikaa.

- Tehdasasetus: lyhyt  
Rahastuslaitteille, jossa tippuva kolikko tuottaa maksuimpulssin.
- pitkä  
Keskusohjausta (230 V) varten.

## Turva-aika Rahastin

Kolikkorahastimen turva-ajan säätö. Turva-aika, jolla estetään rahastimen manipulointi.

Voit säätää turva-aikaa 15 minuutin askelin 30 minuutista 240 minuuttiin.

Ellei ohjelma pääty asetettuna turva-aikana, rahastimen asetus nollautuu. Ohjelma keskeytyy.

Tehdasasetus: 180 minuuttia

## Aikaohjelma kylmä kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit säätää aikaa 5-minuutin askelin 10 minuutista 120 minuuttiin.

Tehdasasetus: 120 minuuttia

## Aikaohjelma lämmin kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit säätää aikaa 5-minuutin askelin 20 minuutista 120 minuuttiin.

Tehdasasetus: 60 minuuttia

## Maksuton ohjelma

Kolikkokäytössä voidaan määrittää, voiko ohjelmaa *aikaohjelma kylmä* käyttää veloituksetta.

- Tehdasasetus: pois
- päällä



Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Puhelin: (09) 875 97500  
Sähköposti: [professional@miele.fi](mailto:professional@miele.fi)  
Internet: [www.miele.fi/professional](http://www.miele.fi/professional)



Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa

PDR 508 ROP EL

fi-FI

M.-Nr. 12 767 230 / 00