


操作及安裝說明 抽油煙機

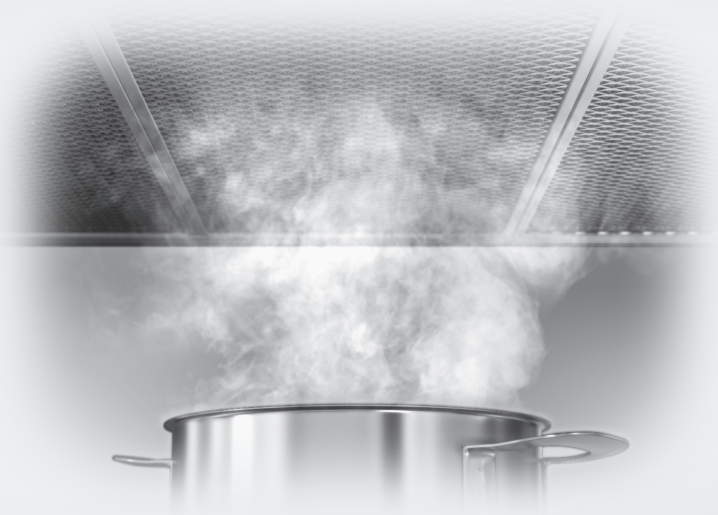

為預防發生意外或損壞電器的風險，必須在安裝和首次使用之前閱讀這些說明。

內容

警告和安全說明.....	3
愛護環境.....	8
操作模式.....	9
抽油煙機指南.....	10
操作.....	12
開啟風扇.....	12
選擇風力等級.....	12
自動持續運轉.....	12
關閉風扇.....	12
開啟/關閉煮食爐照明燈.....	12
功率管理.....	13
開啟/關閉功率管理.....	13
安全關機功能.....	13
省電小貼士.....	14
清潔及保養.....	15
外殼.....	15
濾油網.....	15
更換濾油網.....	17
碳濾網.....	17
處理碳濾網.....	17
可再活化碳濾網.....	17
服務.....	18
故障聯絡資訊.....	18
資料牌的位置.....	18
保養.....	18
安裝.....	19
安裝之前.....	19
安裝建議.....	19
安裝材料.....	19
適用於循環模式的安裝材料.....	20
電器尺寸.....	21
煮食爐和抽油煙機之間的安全距離 (S).....	24
安裝深度止擋 (可選).....	25
抽氣連接.....	27
止回閥.....	27
凝結水氣.....	27
消聲器.....	28
電氣連接.....	29
技術資料.....	30
循環模式的自選配件.....	30

本抽油煙機符合所有相關的地方和國家安全要求。但是，使用不當可導致人身傷害和財物損失。

在使用本抽油煙機之前，請仔細閱讀操作及安裝說明。其中包含關於本產品的安全、安裝、使用和保養的重要資訊。它可以防止出現人身傷害和抽油煙機損壞。

根據 IEC 60335-1 標準，Miele 明確並強烈建議您閱讀並遵循電器安裝章節以及安全須知和警告中的說明。

因未遵守這些說明而導致的傷害或損壞，Miele 概不負責。

請妥善保存這些說明，並將它們交給日後的機主。

正確應用

- ▶ 本抽油煙機適用於家庭及類似的工作和居住環境。
- ▶ 本抽油煙機不適合戶外使用。
- ▶ 本產品必須僅作為家用電器使用，以抽吸油煙和去除烹調異味。任何其他用途皆不受製造商支援，並可能引起危險。
- ▶ 如果在氣體煮食爐上方安裝了循環抽油煙機，請確保在安裝的房間內有足夠的新鮮空氣流入。如有必要，請向合格的氣體爐具安裝商（如英國的 GasSafe）徵求建議，以瞭解更多資訊。
- ▶ 本抽油煙機不適合身體、感官或思考能力不健全或缺乏經驗與知識的人使用，除非他們在使用時有人看管，或已知曉如何以安全方式使用，且認知並理解不正確操作所導致的後果。

警告和安全說明

注意兒童安全


- ▶ 8 歲以下兒童必須遠離抽油煙機，除非一直有人看管。
- ▶ 8 歲及以上的兒童如在無人看管的情況下使用抽油煙機，必須向他們示範如何安全使用該抽油煙機。兒童必須能夠理解並認識到不正確操作可能帶來的危險。
- ▶ 兒童不得在無人看管的情況下清潔或保養本抽油煙機。
- ▶ 請看管好在抽油煙機附近的兒童，不要讓他們玩弄抽油煙機。
- ▶ 煮食爐照明燈光線非常刺眼。
特別要確保避免讓嬰兒/兒童直視燈光。
- ▶ 慎防因誤用而窒息。例如塑膠袋等包裝物料必須放在嬰兒和兒童無法觸及的地方。玩耍時，孩子們可能會意外被包裝纏住，或誤將其拉到頭上導致窒息。

技術安全

- ▶ 擅自安裝、保養及維修可能會對使用者造成極大的危險。安裝、保養及維修工作必須交由 Miele 認可的技工執行。
- ▶ 損壞的電器可能很危險。檢查是否有明顯的損壞痕跡。請勿使用損壞的電器。
- ▶ 本電器必須正確接地，方能保證用電安全。務必滿足此標準安全要求。如有任何疑問，請讓符合資格的電工進行電子安裝測試。
- ▶ 抽油煙機資料牌上的連接資料（電壓和頻率）必須與電源吻合，以避免損壞抽油煙機
在將本電器連接到電源之前，請進行比較。如有任何疑問，請諮詢符合資格的電工。
- ▶ 可以在自主供電系統或與主電源不同步的供電系統（如島嶼網絡、後備系統）上臨時或永久運行。操作的先決條件是電源系統符合 EN 50160 或同等標準的規格。
在隔離運行或與主電源不同步的運行中，亦必須保持家用電氣裝置和該 Miele 產品中所提供的保護措施的功能和運行，或這些措施必須由裝置中的同等措施取代。例如，在當前版本的 BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 中所述。
- ▶ 不要使用多插座裝置或延長線來連接電器和電源。這樣存在火災隱患，並且不能保證電器的安全。
- ▶ 出於安全原因，只有在嵌入安裝後才能使用本電器。
- ▶ 不得在不穩定的位置（例如船上）使用抽油煙機。

- ▶ 觸摸電子組件和篡改電子與機械部件對使用者來說是非常危險的，並且可能導致操作故障。請按照安裝手冊中的說明以及本手冊的清潔和保養部分中的說明開啓外殼。外殼的任何其他部分在任何情況下都不應該開啓。
- ▶ 在安裝、維護和維修期間，必須拔除電器與電源的連接。
- ▶ 如果電器不是由 Miele 授權技術人員維修，則製造商保養將失效。
- ▶ 如果電線出現故障，只能由經 Miele 授權的技術人員進行更換，以免對使用者造成危險。
- ▶ 燈泡是照明燈的內置組件。替換的照明燈只能由 Miele 授權的技術人員或由 Miele 客戶服務部安裝。

同時使用另一台依賴於房間內空氣的加熱電器

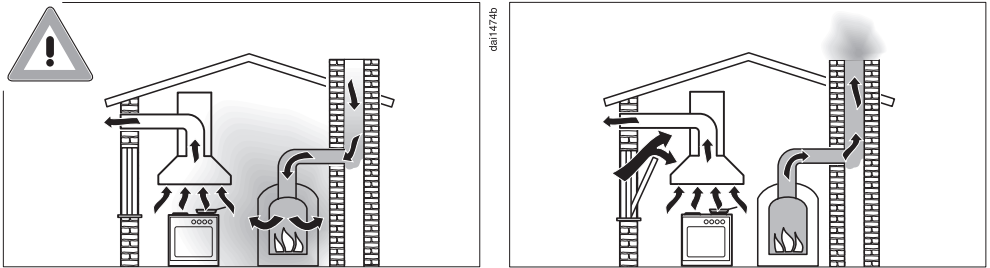

⚠ 有毒煙霧危險！

在同一房間或房屋的同一區域與另一台依賴房間內的空氣的加熱電器同時使用抽油煙機時應特別小心。

這種加熱電器從房間吸入空氣，並透過排煙管或排氣管排放廢氣。包括天然氣、石油、木材和燃煤鍋爐和加熱器、即熱式或其他熱水爐、氣體煮食爐和焗爐。

抽油煙機吸入廚房和鄰近房間的空氣。這適用於以下操作模式：

- 抽氣模式
- 採用在房間外部安裝的循環模式盒的循環模式。

如果空氣不足，則會產生負壓。加熱電器可能缺氧。這將削弱燃燒。

有害氣體可能從排煙管或排氣管抽回到房間裡。

致命危險！

警告和安全說明

為了確保安全操作並防止加熱電器放出的氣體被吸回到室內，當抽油煙機和加熱電器同時運作時，允許的最大室內負壓為 0.04 毫巴（4 帕）。

透過不能被阻塞的進氣口（例如窗戶、門和外牆通風口）可以保持足夠的通風。進氣口的橫切面必須能夠確保足夠的通風。僅使用通風磚通常不足以確保安全通風。

必須考慮住宅的整體通風條件。如有任何疑問，請詢問合格的建築規程檢查員或合格的氣體爐具安裝商（如果適當）。

如在循環模式中操作抽油煙機，空氣會重新回流至安裝抽油煙機的房間，則上述限制不適用。

正確使用

► 明火有火災危險。

不允許在抽油煙機下方使用明火。為避免火災危險，請勿在明火上火燒或燒烤。開啓時，抽油煙機可能會將火焰吸入過濾網。脂肪沉積物可能會點燃，造成火災危險。

► 抽油煙機暴露在過熱的環境中可能會損壞。

- 當在氣體煮食爐上使用抽油煙機時，確保使用的爐頭總是被鍋具覆蓋的。即使是短時間內移開鍋具，也應關閉烹調區域。
- 選擇適合爐頭尺寸的鍋具。
- 調整火焰，使其不會燃燒到鍋具的兩側。
- 避免過度加熱鍋具（例如用炒鑊烹調時）。

► 當使用烹調區域時，應開啓抽油煙機，否則冷凝水會聚集在抽油煙機內，從而導致腐蝕。

► 過熱的油脂會點燃，導致抽油煙機的火災隱患。

在用油或油脂、深平底鍋和電炸爐等進行烹調時，請勿讓鍋具處於無人看管狀態。同樣，燒烤時不要讓開放的烤架無人看管。

► 不要使用沒有過濾網的抽油煙機。這樣可以避免油脂和灰塵進入電器，並妨礙電器順暢運作。

► 在烹調程序中，抽油煙機可能會因煮食爐上的高溫而變得非常熱。在抽油煙機冷卻之前，不要觸摸外殼或濾油網。

正確安裝

► 要確定抽油煙機是否可以在您的炊具上方操作，請參閱電器製造商提供的資訊。

► 安全條例禁止在固體燃料爐上安裝抽油煙機。

- ▶ 煮食爐與抽油煙機之間的安全距離不足會導致抽油煙機損壞。除非煮食爐製造商聲明需要更大的安全距離，否則，必須遵守本手冊“安裝”部分中指定的焗爐或煮食爐頂部與抽油煙機底部之間的最小安全距離。
- ▶ 如果在抽油煙機下方安裝了多個烹調電器，並且這些電器與抽油煙機之間的最小安全距離不同，則選擇較大的距離。
- ▶ 在安裝抽油煙機時，必須遵守“安裝”中指定的距離。
- ▶ 元件可能有鋒利的邊緣，可能會造成受傷。
- ▶ 佩戴手套，以避免雙手被割傷。
- ▶ 排氣管必須採用不易燃的材料。Miele 專業經銷商或 Miele 備件部門可提供合適的材料。
- ▶ 電器不得連接到正在使用的排煙管或煙道。也不應該連接到用壁爐為房間通風的管道。
- ▶ 如果將排氣抽到不再用於其他用途的排煙管或通風管道中，請尋求專業建議。

清潔及保養

- ▶ 如果不按照本操作說明所述清潔抽油煙機，將有發生火災的危險。
 - ▶ 不要使用蒸汽清潔用具來清潔此電器。
- 蒸汽可能會接觸電子零件並導致短路。

配件和零件

- ▶ 僅可使用此電器的 Miele 原廠 配件和零件。使用其他製造商的配件或零件將導致保養失效，且 Miele 不承擔任何責任。
- ▶ 只有使用 Miele 原廠替換零件，Miele 才可保證本焗爐的安全。組件如有故障，必須使用 Miele 備用零件更換。
- ▶ Miele 保證在您的蒸汽抽取裝置停產後至少 10 年，直至 15 年內提供功能性零件。

包裝材料的棄置

該包裝旨在保護電器在運輸過程中免於損壞。使用的包裝材料選自可安全處理的環保材料，應加以回收利用。

回收包裝減少了製造過程中對原材料的使用量，也減少了垃圾堆填區的廢物量。

棄置您的舊電器

電器和電子裝置通常包含有價值的物料。它們還含有對其正常運作和安全性至關重要的特定材料、化合物和組件。如果與生活垃圾一起處理或處理不當，可能對人類健康和環境有害。因此，請勿將舊電器與生活垃圾一同棄置。



請在您當地的社區垃圾收集/回收中心處理電器和電子裝置，或聯絡您的經銷商或 Miele 尋求建議。您還需負責（依照法律，但取決於地區的規定）刪除可能儲存在被棄置電器上的任何個人資料。請確保您的舊電器在棄置前的存放期間不會對兒童造成危險。

根據抽油煙機的型號，可以使用以下選項：

抽氣模式



空氣被吸入，透過濾油網淨化，再排出室外。

循環模式

循環模式抽油煙機需要轉換套件和碳濾網（請參見“技術資料”）




空氣被吸入，先透過濾油網淨化，再透過碳濾網淨化。然後，乾淨的空氣循環回到廚房中。

daid0494a

daid0494b

抽油煙機指南

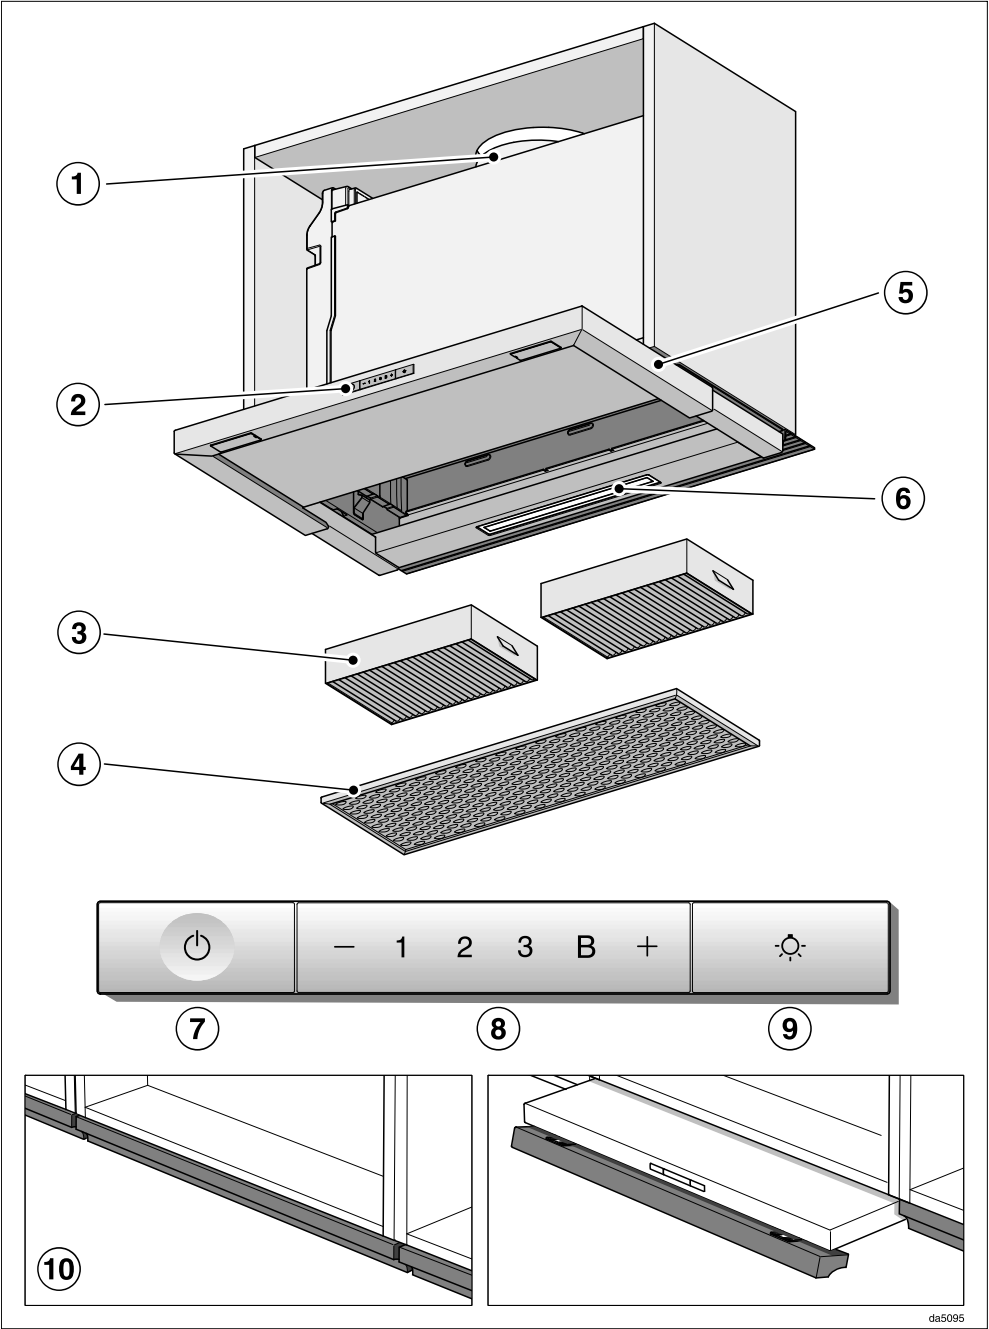


da5095

- ① 排氣管
- ② 按鈕
- ③ 碳濾網
一次性或可再活化碳濾網
循環模式的自選配件
- ④ 濾油網
- ⑤ 可拉出偏轉板
- ⑥ 煮食爐照明燈
- ⑦ 用於開啟和關閉風扇的按鈕
- ⑧ 用於設定風力等級的按鈕
- ⑨ 用於開啟和關閉照明燈的旋鈕
- ⑩ 鉸接前部面板
偏轉板的前端可以與前部面板相配，以配合現有的櫥櫃格。此處需要安裝套件 DML 2000 (自選配件)。

操作

開啟風扇

在您開始烹調時開啟風扇。這樣可以確保從一開始就能去除油煙。

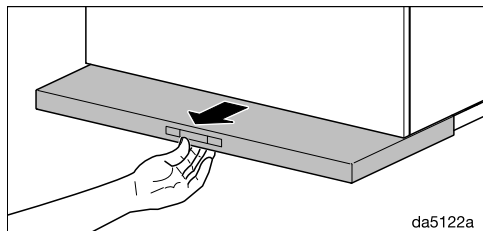

- 拉出偏轉板。為確保最佳的抽氣效果和低噪音水平，請將偏轉板完全拉出。

風扇將以風力等級 2 啟動。

選擇風力等級

針對輕度至重度烹調油煙、異味或熱量，可從風力等級 1 至 3 中選擇。

隨著油煙、異味或熱量等級的增加，提高風力等級。

針對在短時間內烹調產生大量油煙、異味或熱量的食物的情況，例如在煎肉時，可選擇增強風力等級 B。

- 按下「-」或「+」控制鍵，可選擇您想要的功率等級。

從增強設定降低功率

如已啟用功率管理（預設設定），風扇會在 5 分鐘後自動切換回等級 3。

自動持續運轉

- 建議在烹調結束之後保持風扇繼續運轉幾分鐘。

這有助於去除空氣中任何殘存的油煙和異味。這還可以降低在抽油煙機中聚積殘留物和產生任何合成異味的風險。

關閉風扇

- 將偏轉板推回，關閉風扇。下次拉出偏轉板時，風扇將再次在設置 2 處開啟。
- 使用開/關旋鈕  可關閉風扇。

開啟/關閉煮食爐照明燈

煮食爐照明燈可以獨立地開啟和關閉，不受風扇的影響。

- 您可以透過拉出偏轉板並將其推入或按下照明旋鈕  開啟和關閉煮食爐照明燈。

當煮食爐照明開啟時， 符號將亮起。

功率管理

抽油煙機設有功率管理系統。功率管理有助省電。它可以確保自動降低風力等級並關閉照明燈。

- 如已選擇增強設定，風扇將在 5 分鐘後自動切換至等級 3。
- 從風力等級 3、2 或 1 開始，功率將在 2 小時之後降低 1 級，然後按照 30 分鐘的間隔逐級降低，直至風扇最終關閉。
- 煮食爐照明燈將在 12 小時之後自動關閉。

開啟/關閉功率管理

您可以停用功率管理。
這可能會導致耗電量增加。

- 欲選取這個選項，必須同時關閉風扇和煮食爐照明燈。
- 同時輕觸“-”和“+”輕觸式按鈕約 10 秒鐘，直至 1 亮起。
- 然後，依次按下：
 - 照明按鈕 ，
 - “-”按鈕，然後
 - 再次輕按照明按鈕 .

如已啟用功率管理，1 和 B 指示燈將會常亮。

如已關閉功率管理，則 1 和 B 將閃爍。

- 按下“-”關閉功率管理。

1 和 B 指示燈將閃爍。

- 如要啟用，則按下“+”。

1 和 B 指示燈將常亮。

- 按開啟/關閉輕觸式按鈕  確認您的選擇。

所有指示燈將會熄滅。

如果您在 4 分鐘內未有確認，抽油煙機將恢復過去的設定。

安全關機功能

如已停用功率管理，抽油煙機將在啟動 12 小時之後自動關閉（風扇和煮食爐照明燈）。

- 如要再次開啓它，應按下開/關  控制鍵或者照明控制鍵 .

省電小貼士

此抽油煙機可以非常有效、低成本地運作。以下內容將幫助您在使用的程序中更加省電：

- 確保在烹調時廚房保持通風良好。在抽氣模式中，如果氣流不足，則抽油煙機無法高效運作，這會導致運作噪音等級增加。
- 應採用盡可能最低的設定進行烹調。這樣可以產生較少的烹調油煙，以便您可以使用較低的抽油煙機功率等級並因能耗量降低而獲益。
- 檢查在抽油煙機上選定的功率等級。一般來說，較低的功率等級足以滿足大多數烹調的需要。僅限在必要時使用增強火力設定。
- 在產生大量烹調油煙時，應及時切換至高火力等級。與讓抽油煙機運作較長時間來去除已經分佈在廚房各處的烹調油煙相比，這種做法更加高效。
- 確保您在使用之後關閉抽油煙機。
- 定期清潔或更換濾網。嚴重骯髒的濾網會降低性能、增加火災危險且不衛生。

⚠ 在進行任何保養或清潔之前，抽油煙機必須拔除電源（請參見「警告和安全說明」）。

外殼

一般資料

不合適的清潔劑可能會損壞表面和按鈕。

請勿使用任何含有蘇打、酸、氯化物或溶劑的清潔劑。

請勿使用任何磨蝕性清潔劑（例如粉末清潔劑或膏狀清潔劑和海綿磨）以及刷鍋器或之前曾沾取磨蝕性清潔劑使用的海綿。

⚠ 抽油煙機中的水分可能會導致損壞。

確保水不會進入抽油煙機。

- 所有外部表面和按鈕可以使用充分扭乾的軟海綿或布沾取熱水和少量清潔液進行清潔。
- 清潔後，用軟布擦乾表面。

關於具有不銹鋼表面的電器的重要資訊

此資訊不適用於控制按鈕。

不銹鋼表面可以使用專為在不銹鋼上使用而設計的非磨蝕性清潔劑進行清潔。為了防止表面很快再次變髒，我們建議使用不銹鋼保養產品（可從 Miele 選購）來處理它們。

關於具有噴漆外殼的電器的重要資訊

在清潔外殼時，您不可避免地會在表面上留下輕微劃痕；根據廚房照明的不同，您可能會看到它們。

關於按鈕的重要資訊

如果不能立即去除污漬，這可能會導致按鈕改變或褪色。
立即去除任何污漬。

如果使用不銹鋼清潔劑進行清潔的話，按鈕的表面可能會發生損壞。
請勿在按鈕上使用不銹鋼清潔劑。

濾油網

⚠ 火災危險
過飽和的濾油網存在火災危險。
定期清潔濾油網。

電器中的可重複使用的金屬濾油網會去除廚房油煙中的固體顆粒（油脂、灰塵等），以防抽油煙機變髒。

務必定期清潔濾油網。

嚴重髒污的濾油網會阻礙抽氣，並將導致抽油煙機和廚房中的污漬增加。

清潔間隔

積聚的油脂經過較長時間後會凝固，更難清潔。因此，您應至少每 3–4 週清潔一次濾油網。



清潔及保養

拆卸濾油網

⚠ 在處理濾油網時，小心不要讓其掉落。

這可能會損壞濾網和下方的煮食爐。在處理濾油網時，應確保您可以一直抓緊它。

- 拉出偏轉板。

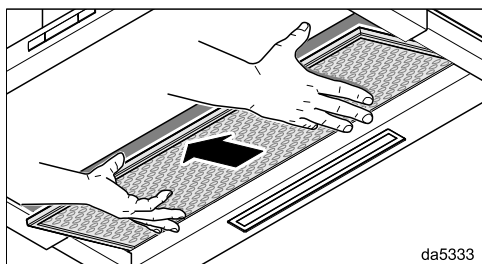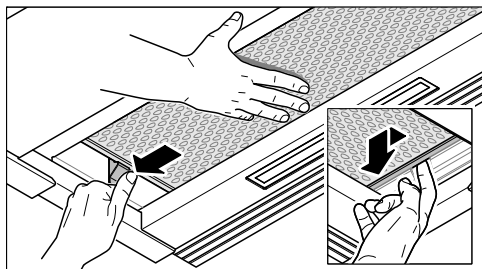

da5333

- 用右手托住濾油網。按下左側的鎖扣。濾網會滑下來。
- 將濾油網從右側稍微向左推。
- 向下拉濾油網並取出。

用手清潔濾油網

- 使用柔軟的尼龍刷沾取熱水和少量清潔液製成的溫和溶液清潔濾網。不要使用“未稀釋”清潔液。

不合適的清潔劑

如果經常使用的話，不合適的清潔劑可能導致濾網表面損壞。

請勿使用：

- 含有除垢劑的清潔劑
- 粉末清潔劑，膏狀清潔劑
- 有腐蝕性的多功能清潔劑或油脂噴霧清潔劑
- 焗爐噴劑

用洗碗碟機清潔濾油網

⚠ 洗碗碟機溫度過高可能導致損壞。

過高的溫度會導致濾油網無法使用（例如變形）。


選擇一個不會超過建議溫度的程序。此外，還要遵循洗碗碟機操作說明中提供的資訊。

- 將濾油網以直立或略微傾斜的方式放入下層籃架中。確保噴淋臂未堵塞。
- 使用標準的家用清潔洗滌劑。
- 選擇一個最高洗滌溫度為 65 °C 的程序。

根據使用的洗滌劑的不同，內部濾網表面可能會變色。這不會以任何方式影響濾油網的功能。

清潔後

- 在清潔之後，將濾網放在吸水表面上晾乾，然後再將其放回原位。
- 在取下濾網進行清潔時，還應從現在可以觸及的外殼上清除任何油脂殘留物，以防它們著火。

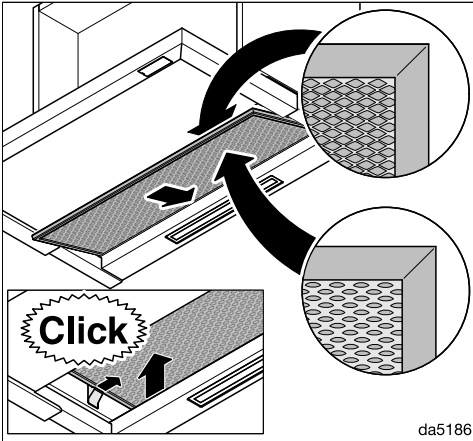

■ 更換濾油網。

更換濾油網

經常使用和清潔會導致濾油網表面磨損。

如果您注意到任何損壞，請更換濾油網。

您可以從 Miele 客戶服務部（參見這些操作說明末尾的聯絡詳情）或您的 Miele 經銷商訂購濾油網。

碳濾網

使用循環模式時，除濾油網外，還必需安裝兩個碳濾網。它們專為吸收烹調異味而設計。

碳濾網安裝在濾油網上方的偏轉板中。


透過 Miele 網上商店、Miele 備件部門（請參見本手冊末尾部分的聯絡詳情）或您的 Miele 經銷商可以訂購碳濾網。

碳濾網列於本手冊背面的「技術資料」下方。

安裝/更換碳濾網

必須安裝配套的框架，才能使用碳濾網。請遵循安裝表中的指示。

- 從抽油煙機上取下濾油網。
- 從包裝中取出碳濾網。

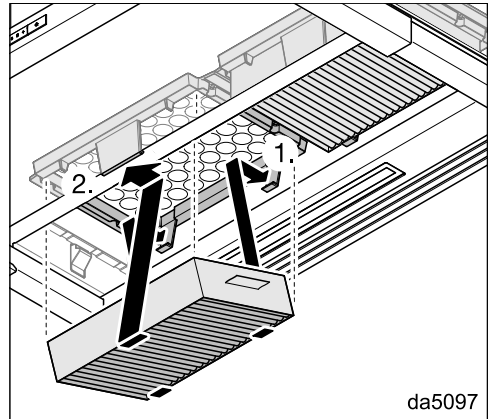

- 將碳濾網推入框架中，直至牢固接合。
- 更換濾油網。
- 如要取下碳濾網，請將支架夾子稍微向前按，然後將過濾網往下拉，即可取下。

更換碳濾網的時間

當碳濾網不再吸收廚房異味時更換碳濾網，以及至少每 6 個月更換一次碳濾網。

處理碳濾網

- 用過的碳濾網可以與普通家庭垃圾一起處理。

可再活化碳濾網

此抽油煙機可使用可再活化碳濾網。在焗爐中對其重新活化之後，您可以多次使用濾網。

請遵循濾網附帶的操作說明。

服務

您可在 www.miele.com/service 上查找可幫助您自行糾正故障以及有關 Miele 備件的資訊。

故障聯絡資訊

如果出現任何您無法自行解決的故障，請聯絡 Miele 經銷商或 Miele 客戶服務部。

您可以在網上預約 Miele 客戶服務部上門維修，網址：www.miele.com/service。

Miele 客戶服務部的聯絡資訊載於本文件的最後部分。

在與 Miele 客戶服務部聯絡時，請指明您的電器的型號識別字和序號 (Fabr./SN/Nr.)。資料可在資料牌上找到。

請注意，我們可能會出於培訓目的而監控和記錄通話。若上門維修的問題屬於可以根據本手冊解決的問題，則將收取服務費。

資料牌的位置

一旦取下濾油網，以及在再循環模式下取下破濾網，就可以看到資料牌。

保養

如欲瞭解您所在國家或地區的特定電器保養資訊，請聯絡 Miele。請參見本手冊結尾部分的聯絡詳情。


安裝之前

⚠ 安裝之前，應閱讀以下頁面上的資訊以及本手冊開頭部分“警告和安全說明”中的資訊，這一點至關重要。


安裝建議

- 為了實現最佳的油煙抽取效果，抽油煙機必須位於煮食爐上方的中央位置，而非側面。
- 煮食爐不應比抽油煙機更闊，如有可能，它應該更窄。
- 安裝區域必須在可觸及位置。抽油煙機應該在可觸及位置，如果需要維修，抽油煙機應該易於拆卸。在安排抽油煙機附近的碗櫥、架子、天花板或部件的位置時，應該充分考慮到這一點。


安裝材料




1 個通風連接管
適用於 150 毫米的排氣管 Ø。



1 個止回閥
用於安裝在摩打裝置上的排氣孔中（循環模式不需要）。



4 安裝面板
以在 600 毫米寬的櫥櫃中安裝




2 個托架
以在 900 毫米寬的櫥櫃中安裝（僅適用於 900 毫米寬的電器）



2 個彈簧夾
以在 900 毫米寬的櫥櫃中安裝（僅適用於 900 毫米寬的電器）



1 個間隔條
用於隱藏電器後部與牆壁之間間隙



2 個深度止擋
限制可以將偏轉板推入的程度

08272520

1174700

06268021

08565780

06383320

11597850

1194070


安裝



4 個螺絲，M4 x 8 毫米



5 (9)* 個螺絲，4 x 15 毫米



4 個螺絲，4 x 30 毫米



8 (12)* 個螺絲，4 x 15 毫米



4 個螺絲，M4 x 12 毫米*




4 個螺絲，M4 x 8.5 毫米*



2 個螺絲，3.9 x 7.5 毫米，帶有蓋帽


* 適用於 896 毫米寬電器

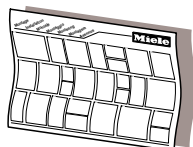

安裝圖

請參見安裝圖，以瞭解有關安裝此電器所涉及的各個步驟的詳細資訊。

08095672



11839570

DML 2000 安裝套件


用於安裝鉸鍊式前部面板以與櫥櫃格相容 (不提供，可作為自選配件提供)

01056271

適用於循環模式的安裝材料

您需要以下適用於循環模式的自選配件：

09879120

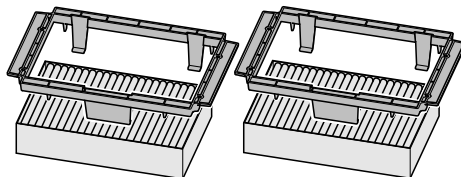

DFKS31-P


04932511

DKFS 31-x 安裝套件

包含 2 個支架及 2 個碳濾網 (DKFS 31-P 連同一次性碳濾網或 DKFS 31-R 連同可再活化碳濾網)

07270730

06462181

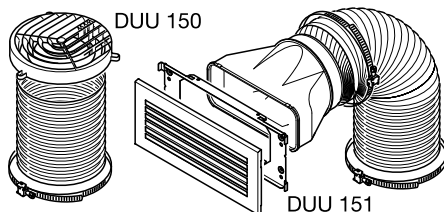

DUU 150 151

18860mkap


DUU 15x 安裝套件

包含一個定向裝置電源插座、軟管和軟管夾 (DUU 150 用於機櫃頂部或 DUU 151 用於機櫃側面或正面)

dina3mle

電器尺寸

圖 1：DAS 2620 安裝在 600 毫米寬的櫥櫃中

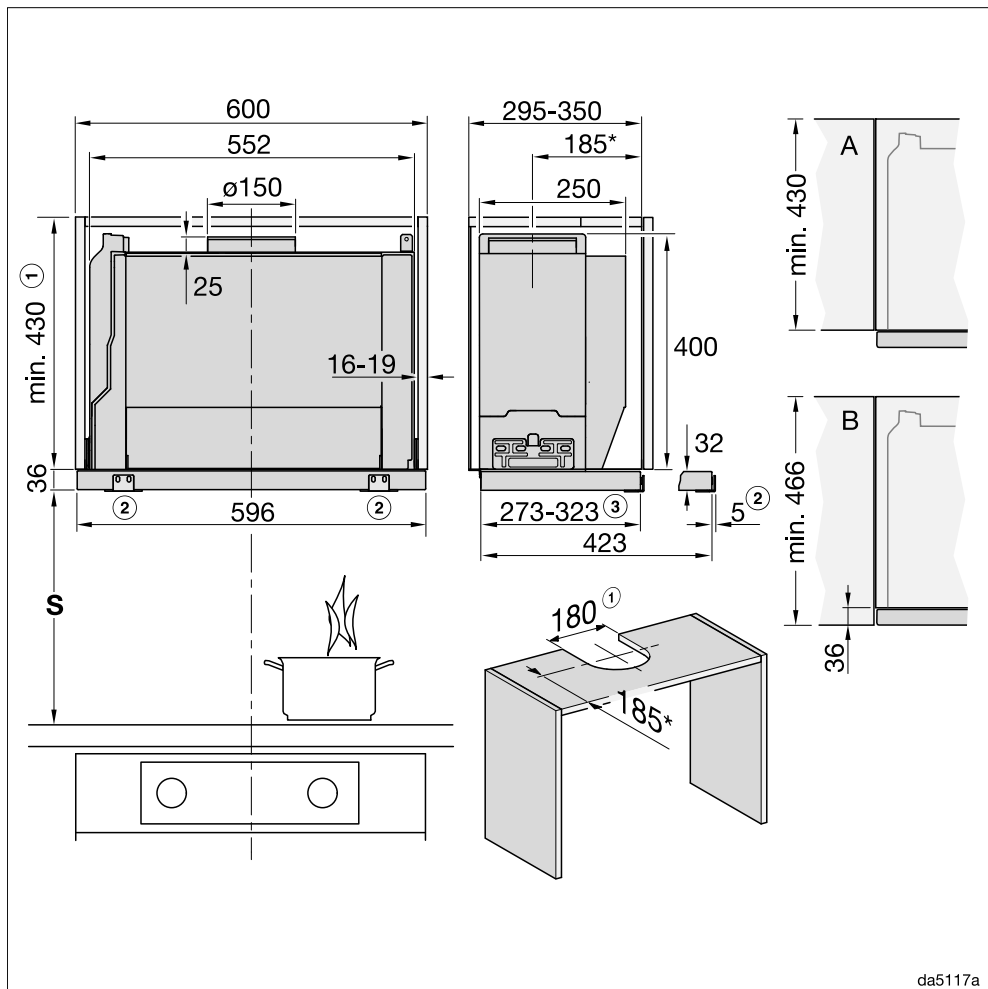


da5117a

圖紙未按比例繪製


安裝

圖 2：DAS 2920 安裝在 900 毫米寬的櫥櫃中

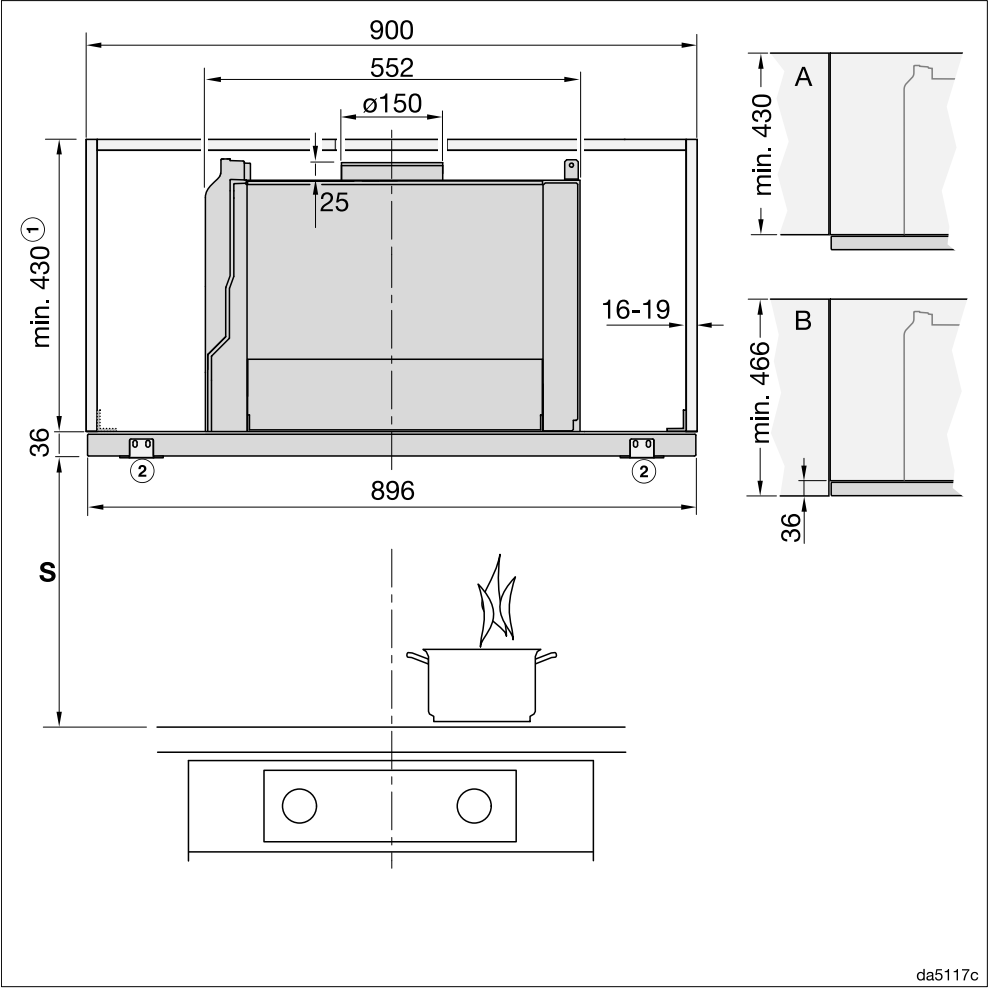

圖紙未按比例繪製
側視圖請見圖 1

圖 3 : DAS 2920 安裝在 900 毫米寬的櫥櫃中或配備側腔的 900 毫米寬的櫥櫃中

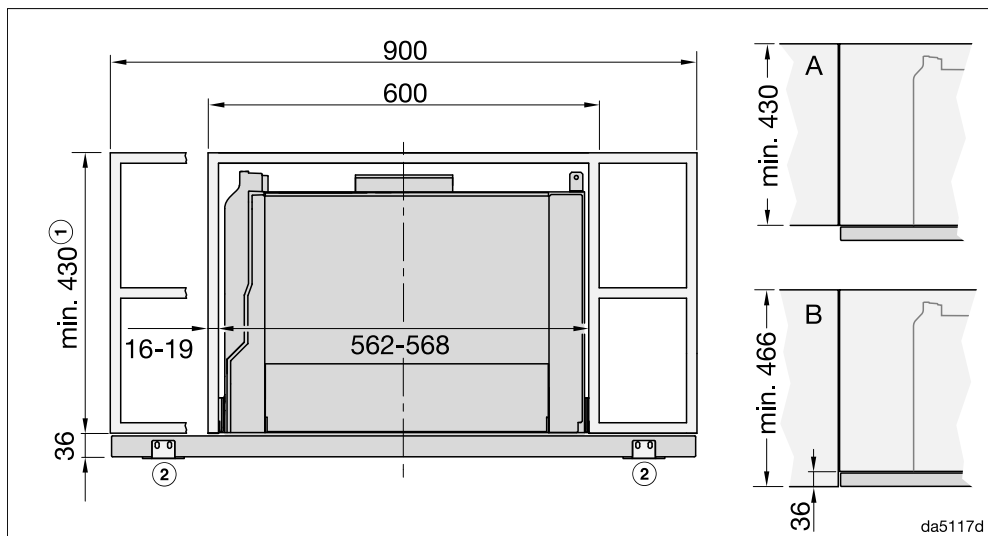

圖紙未按比例繪製

側視圖請見圖 1

圖 1 至 3 的腳註：

- ① 採用轉換套件 DUU 150 進行抽氣或循環
- ② DML 2000 托架 (自選配件) 以安裝前部面板
- ③ 透過深度止擋可以進行調節

* 在這種安裝情況下，偏轉板與電器外殼的前緣平齊。如果您想把抽油煙機放在更前面或更後面，便必須相應調整尺寸 (例如，如果您使用前部面板)。

櫥櫃高度和開孔尺寸必須考慮任何已安裝的配件。

安裝


煮食爐和抽油煙機之間的安全距離 (S)

在設計您的抽油煙機的安裝高度時，除非烹調電器製造商已規定更大的距離，否則，焗爐或煮食爐頂部與抽油煙機底部之間的最小安全距離應符合以下要求。請參見「警告和安全說明」，以瞭解更多資訊。

烹調電器	最小距離 S
電子煮食爐	450 mm
電烤架，電炸爐（電子）	650 mm
多爐頭氣體煮食爐， 總輸出功率 ≤ 12.6 kW，無爐頭 > 4.5 kW	650 mm
多爐頭氣體煮食爐， 總輸出功率 > 12.6 kW 和 ≤ 21.6 kW， 無爐頭 > 4.8 kW。	760 mm
多爐頭氣體煮食爐， 總輸出功率 > 21.6 kW， 或者多爐頭氣體煮食爐，單個爐頭 > 4.8 kW。	不適用
單個爐頭氣體煮食爐，輸出功率 ≤ 6 kW。	650 mm
單個爐頭氣體煮食爐，輸出功率 > 6 kW 和 ≤ 8.1 kW。	760 mm
單個爐頭氣體煮食爐，輸出功率 > 8.1 kW	不適用

如果您要在抽油煙機上安裝木材或塑料製成的前部面板，請遵守煮食爐製造商制定的使用易燃材料的安全距離。

安裝深度止擋 (可選)

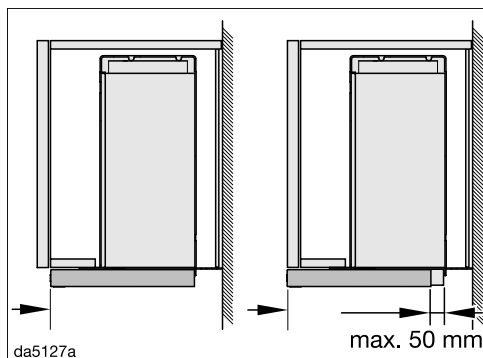


您能夠限制可以將偏轉板推入的程度。

例如，如果在將偏轉板推入時應與櫥櫃門的前緣平齊，而不是與櫥櫃殼體的前緣平齊，您可以相應地調整深度止擋的位置。

您最多可以將止擋向前移動 50 毫米。


在安裝抽油煙機之前，您必須將深度止擋插入偏轉板的凹槽中。在完成安裝之後，您可以將深度止擋固定在所需位置。

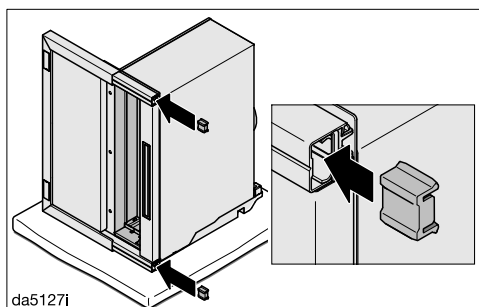


■ 從後面將深度止擋插入偏轉板的凹槽中。深度限位器上的唇緣朝向後面。

■ 安裝抽油煙機。

■ 拉出偏轉板。

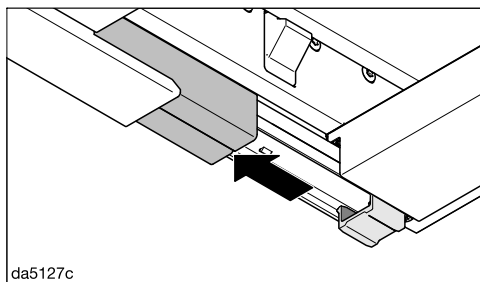


■ 向前滑動凹槽蓋。

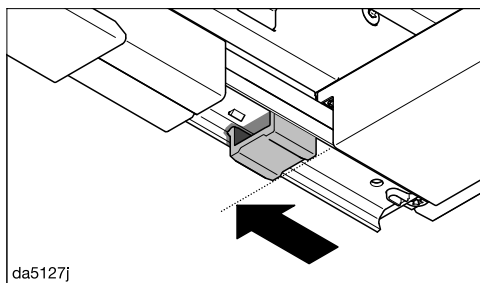


■ 將深度止擋向前滑動至所示位置。

安裝

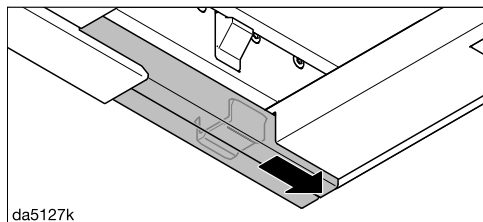


- 再次滑回蓋子。


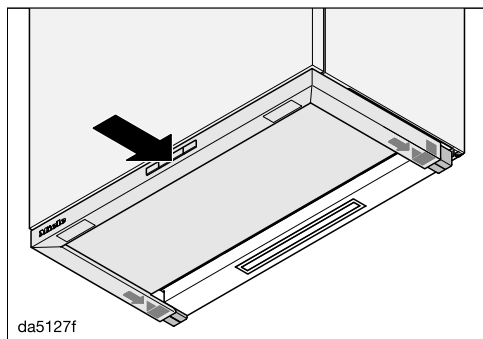


- 小心地推入偏轉板，直至其進入所需位置。

這會將深度止擋推入所需位置。

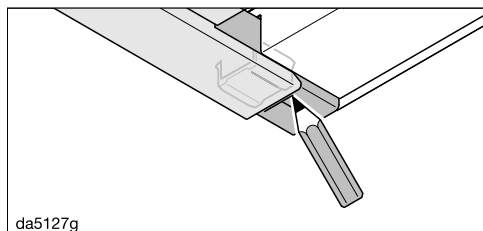

- 用筆在蓋子上標記偏轉板的後緣。
- 拉出偏轉板。

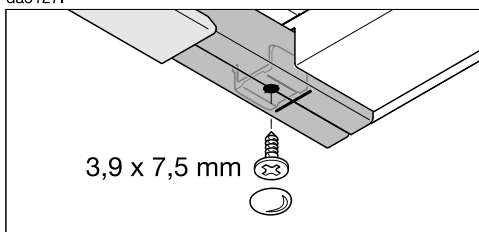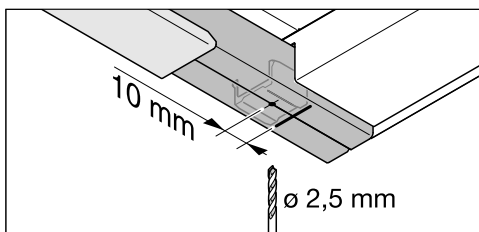

- 在標記前方 10 毫米處鑽一個先導孔，然後將深度止擋扭緊到位。

抽氣連接

⚠ 如果同時使用抽油煙機和需要從同一個房間獲得氧氣的加熱電器，則在某些情況下存在積聚有毒煙霧的風險。

遵守「警告和安全說明」，這一點至關重要。

抽油煙機的安裝應該符合當地和國家建築條例的要求。如有必要，應獲得建築檢查員的審批。


排氣管只能使用光滑管道或由經准予的非易燃材料製成的柔性排氣管。

為了以最低的噪音等級實現最有效的空氣輸送量，請注意以下事項：

- 排氣管的直徑不得小於排氣管的橫切面（請參見“電器尺寸”）。這尤其適用於使用扁平管道時。
- 排氣管應盡可能地短且直。
- 僅限使用闊半徑彎管。
- 排氣管不得扭結或壓縮。
- 所有連接必須牢固且密封。
- 如果排氣管配有閥，則每當打開抽油煙機時，必須打開閥。

空氣輸送量的任何壓縮都會降低抽氣性能並增加操作噪音。

煙道

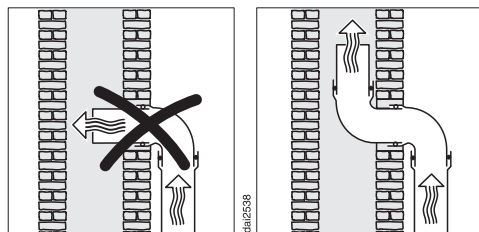

如果要將廢氣排入煙道，必須按照煙道的流動方向引導管道。

如果多個通風裝置使用煙道，則煙道的橫切面必須足夠大。

止回閥

■ 在排氣系統中使用止回閥。

止回閥可以保證在不運行抽油煙機的情況下，關閉管道以防止不必要的室內空氣和外界空氣的交換。

如果透過外牆輸送廢氣，建議使用 Miele 牆壁通風孔或屋頂通風孔（作為自選配件提供）。這兩種通風孔均配有嵌入式止回閥。

如果現場通風系統沒有止回閥，則可以使用抽油煙機附帶的止回閥。


止回閥安裝在風扇排氣槽中。

凝結水氣

例如，如果排氣管要穿過涼爽的房间或天花板，則不同區域之間溫度的顯著變化會導致形成凝結水氣。對排氣管進行隔熱以減少溫度變化。

如果要水平地鋪設排氣管，則必須以每米至少 1 厘米的向下傾斜坡度進行鋪設。這是為了確保凝結水氣不會流回抽油煙機。

安裝

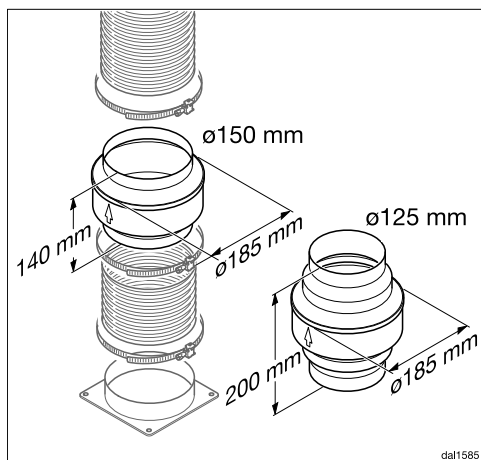


除了對排氣管進行隔熱外，建議另外安裝冷凝水收集器，以收集並蒸發任何潛在的凝結水氣。

直徑為 125 毫米或 150 毫米排氣管的冷凝水收集器可作為自選配件提供。


安裝冷凝水收集器時，應確保其垂直放置，並盡可能靠近排氣接頭上方的抽油煙機。外殼上的箭頭表示氣流方向。

Miele 不會接受因排氣管不當而導致的任何功能缺陷或損壞的保修索賠。


消聲器

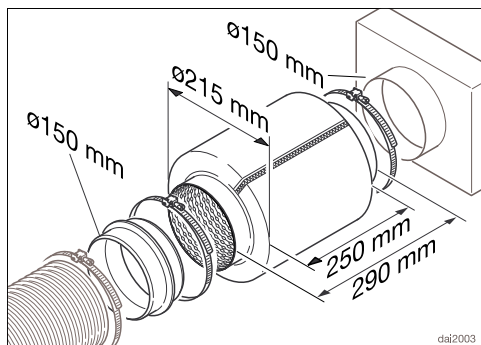

為了進一步降低噪音等級，可以在排氣管中安裝消聲器（自選配件）。

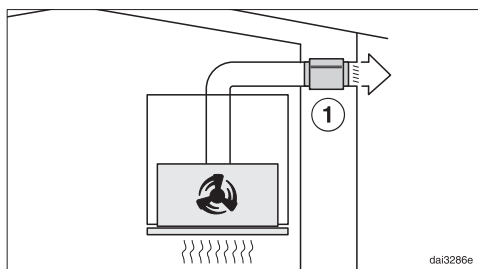

在抽氣模式下，消聲器不僅可以減少來自室外風扇的噪音，還可以減少從室外透過排氣管傳到廚房的聲音（例如交通噪音）。為此，消聲器必須盡可能靠近管道出口 ①。

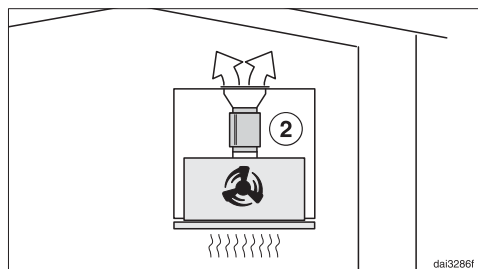

在循環模式下，需要將消聲器放置在廢氣通風孔和排氣格柵 ② 之間。檢查是否有足夠的空間。

電氣連接

抽油煙機配有帶模壓插頭的電源線，可隨時連接到適當的接地插座。

如果電源插座不在可觸及位置或採用固定連接，請確保在每個電極的安裝側均提供合適的連接斷開裝置。



過熱可導致火災危險。

將抽油煙機連接到多電源插座轉接器或延長線可能會使電線超載。

為安全起見，請勿使用延長線或多電源插座轉接器。

電氣系統必須符合目前的當地和國家安全法規（例如英國 BS 7671）。

出於安全考慮，我們建議在相關電氣安裝中使用一種  電流式漏電斷路器 (RCD) 來連接抽油煙機。

如果電線損壞，只能用相同型號的特定連接線（可從 Miele 客戶服務部訂購）進行更換。為安全起見，只能由符合資格的專家或 Miele 客戶服務部執行上述更換操作。

這此操作指示和資料牌顯示了標稱功率消耗和適當的保險絲額定值。將這些資訊與現場電氣連接的數據進行比較。如有任何疑問，請諮詢符合資格的電工。

可以在自主供電系統或與主電源不同步的供電系統（如島嶼網絡、後備系統）上臨時或永久運行。操作的先決條件是電源系統符合 EN 50160 或同等標準的規格。在隔離運行或與主電源不同步的運行中，亦必須保持家用電氣裝置和該 Miele 產品中所提供的保護措施的功能和運行，或這些措施必須由裝置中的同等措施取代。例如，在當前版本的 VDE-AR-E 2510-2 中所述。

技術資料

風扇摩打	290 伏
煮食爐照明燈	3.2 伏
總額定負載	293.2 伏
電源電壓，頻率	交流電 230 伏，50 赫茲
保險絲額定值	10 A
電源線長度	1.5 米
重量	
DAS 2620	14 公斤
DAS 2920	16 公斤

循環模式的自選配件

您需要以下適用於循環模式的安裝套件：

- DUU 150 或 DUU 151
- DKFS 31-P 或 DKFS 31-R (可重複使用)。安裝套件包含 2 個碳濾網和所需的原設備安裝框架。

碳濾網 DKF 31-P 或 DKF 31-R (可重複使用) 必須以自選配件形式購入。套件包括 2 個碳濾網。

Hong Kong, China
Miele (Hong Kong) Ltd.

41/F - 4101, Manhattan Place
23 Wang Tai Road
Kowloon Bay
Hong Kong
Tel: (852) 2610 1025
Fax: (852) 3579 1404
E-mail: customerservices@miele.com.hk
Website: www.miele.hk

Miele Experience Centre

UG/F & 1/F, Henry House
42 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Tel: (852) 2890 1018
Fax: (852) 3579 1401
E-mail: ExperienceCentre@miele.com.hk

International Head Office

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Hong Kong, China
Miele (Hong Kong) Ltd.

香港九龍灣宏泰道23號
Manhattan Place 41樓4101室
電話: (852) 2610 1025
傳真: (852) 3579 1404
電郵地址: customerservices@miele.com.hk
網址: www.miele.hk

Miele陳列室

香港銅鑼灣恩平道42號亨利中心UG及一樓
電話: (852) 2890 1018
傳真: (852) 3579 1401
電郵地址: ExperienceCentre@miele.com.hk

DAS 2620 、 DAS 2920

zh-HK

M.-Nr. 12 311 710 / 05