

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείοκαταψύκτες



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	5	Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας 	40
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος	17	Βαθμίδα θερμοκρασίας στις ζώνες PerfectFresh 	40
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.....	18	Υγραντήρας (Humidifier) 	40
Εγκατάσταση	20	Δικτύωση @	40
Χώρος τοποθέτησης	20	Ήχος πλήκτρων  / 	41
Απαιτήσεις αερισμού και εξαερισμού.....	22	Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα  / 	41
Τοποθέτηση ψυγείου	22	Φωτεινότητα οθόνης 	41
Ευθυγράμμιση ψυγείου	23	Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F.....	41
Ευθυγράμμιση πόρτας συντήρησης	24	Εκθεσιακή ρύθμιση 	41
Ευθυγράμμιση συρταριού.....	25	Εργοστασιακές ρυθμίσεις 	41
Σύνδεση πόσιμου νερού.....	26	Πληροφορίες για το ψυγείο 	41
Οδηγίες ασφαλείας για τη σύνδεση παροχής καθαρού νερού...	26	Φίλτρο οσμών (σύστημα AirClean) ένδειξη 	41
Σύνδεση ψυγείου στην παροχή νερού	27	Ένδειξη φίλτρου νερού 	42
Τοποθέτηση του δοχείου νερού.	28	Θέση καθαρισμού της παγοθήκης 	42
Τοποθέτηση φίλτρου νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα).....	28	Λειτουργία καθαρισμού 	42
Έλεγχος στεγανότητας του συστήματος νερού.....	29	Ασφάλεια	42
Ηλεκτρική σύνδεση	29	Συναγερμός θερμοκρασίας στη ζώνη κατάψυξης	42
Διαστάσεις συσκευής.....	31	Συναγερμός πόρτας	43
Έπιπλα κουζίνας σε όλες τις πλευρές	33	Λειτουργίες συσκευής	44
Τοποθέτηση δίπλα σε τοίχο	34	SuperCool&AirClean 	44
Γνωριμία με τη συσκευή	35	Εντατική κατάψυξη 	44
Οθόνη.....	38		
Λειτουργία ρυθμίσεων 	39		
Λειτουργία «Πάρτι» 	39		
Λειτουργία «Διακοπές» 	39		
Παγομηχανή 	39		
QuickIce 	40		
Λειτουργία κλειδώματος  / 	40		
Απενεργοποίηση ψυγείου 	40		
Λειτουργία Sabbath 	40		
Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath 	40		

Πίνακας περιεχομένων

Εσωτερική διαρρύθμιση	45	Απενεργοποίηση του ψυγείου.....	59
Μέγιστα βάρη φόρτωσης	45	Ξεχωριστή απενεργοποίηση της ζώνης συντήρησης ή της ζώνης κατάψυξης	59
Αφαίρεση και μετακίνηση εσωτερικού ραφίου πόρτας/ραφίου για μπουκάλια	45	Ξεχωριστή επανενεργοποίηση της ζώνης συντήρησης ή της ζώνης κατάψυξης	59
Ρύθμιση του στηρίγματος στο εσωτερικό ράφι πόρτας/ράφι για μπουκάλια	45	Προσοχή σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας	59
Αφαίρεση ή μετακίνηση των ραφιών	46	Χειρισμός	61
Χρήση του ραφίου για μπουκάλια στη διαχωριστική πλάκα ...	46	Ένδειξη θερμοκρασίας	61
Αφαίρεση συρταριών της συντήρησης	47	Πιθανές τιμές ρύθμισης της θερμοκρασίας στη συντήρηση....	61
Τοποθέτηση συρταριών της συντήρησης	47	Πιθανές τιμές ρύθμισης της θερμοκρασίας στην κατάψυξη....	61
Αφαίρεση δοχείου για παγάκια ..	48	Ρύθμιση της θερμοκρασίας συντήρησης/κατάψυξης	62
Αφαίρεση και τοποθέτηση δοχείων στο επάνω συρτάρι κατάψυξης	48	Ενεργοποίηση SuperCool&AirClean ❄️.....	62
Αφαίρεση και τοποθέτηση δοχείων στο κάτω συρτάρι κατάψυξης	48	Απενεργοποίηση SuperCool&AirClean ❄️.....	62
Συνοδευτικά εξαρτήματα	49	Ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost ❄️.....	63
Πρόσθετα εξαρτήματα	50	Απενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost ❄️.....	63
Θέση σε λειτουργία	51	Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης	63
Πριν από την πρώτη χρήση	51	Διάφορα επίπεδα ψύξης	63
Σύνδεση του ψυγείου	51	Αποθηκεύετε τα τρόφιμα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα;.....	64
Τοποθέτηση φίλτρου οσμών (σύστημα AirClean) στη συντήρηση	51	Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη PerfectFresh Active	64
Ενεργοποίηση ψυγείου	53	Συρτάρι υγρού κλίματος	65
Σύνδεση σε δίκτυο	53	Συρτάρι ξηρού κλίματος.....	67
Απαιτήσεις για τη δικτύωση	54	Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων	69
Εκτέλεση Scan & Connect	54	Διανομέας νερού	70
Θέση σε λειτουργία του διανομέα νερού	55	Παγομηχανή	71
Θέση σε λειτουργία της παγομηχανής	56	Προσαρμογή ρυθμίσεων	72
Θέση σε λειτουργία του υγραποητή (Humidifier)	57	Καθαρισμός και φροντίδα	84
		Απόψυξη συσκευής	84
		Υποδείξεις για το καθαριστικό.....	84

Πίνακας περιεχομένων

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό.....	85
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου με απορρυπαντικά	85
Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.....	85
Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων	86
Αποσυναρμολόγηση του ραφιού για μπουκάλια	86
Αφαίρεση και τοποθέτηση της διαχωριστικής πλάκας για καθαρισμό	87
Αφαίρεση και τοποθέτηση του καπακιού συρταριού για καθαρισμό	87
Καθαρισμός παγομηχανής	88
Αλλαγή φίλτρου νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα)	88
Αναγέννηση φίλτρων οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο.....	88
Καθαρισμός πορτών συσκευής και πλαϊνών τοιχωμάτων	89
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας.....	90
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού.....	90
Μετά τον καθαρισμό	90
Αντιμετώπιση προβλημάτων	91
Εσωτερικός φωτισμός	105
Ανάλυση αιτίας θορύβων.....	106
Service.....	109
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	109
Βάση δεδομένων EPREL.....	109
Εγγύηση	109
Πληροφορίες	110
Δήλωση συμμόρφωσης	110
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης.....	110

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος. Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

► Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.

– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους

– σε αγροκτήματα

– από πελάτες σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

► Το ψυγείο αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για την ψύξη και την αποθήκευση τροφίμων, καθώς και για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, για την κατάψυξη νωπών τροφίμων, για την παρασκευή πάγου και για τη διανομή πόσιμου νερού.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

► Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επίτηρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά: Το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

- ▶ Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπτιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Υποδείξεις ασφαλείας

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.

Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το ψυγείο. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

► Αν οι διατομές αερισμού και εξαερισμού καλύπτονται ή εμποδίζονται, μπορεί να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίων-αέρα σε περίπτωση ζημιάς του κυκλώματος ψύξης. Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

► Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το ψυγείο από το δίκτυο. Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

► Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

Υποδείξεις ασφαλείας

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Αυτό το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για εντοιχισμό.

► Σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθώς και επισκευών και σε εργασίες εγκατάστασης στο δίκτυο παροχής νερού πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φινιρίσμα της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φινιρίσμα με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φινιρίσμα από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

► Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνονται από καταρτισμένους τεχνικούς ή σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παροχής νερού, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.

Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, οι επισκευές, οι εργασίες εγκατάστασης στο δίκτυο παροχής νερού και όλες οι επισκευές του διανεμητή νερού επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Η παγομηχανή επιτρέπεται να συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο σε έναν σωλήνα κρύου νερού.

► Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μια ελαττωματική σύνδεση πόσιμου νερού.

► Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν το ψυγείο δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, η Miele εγγυάται ότι μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις ασφαλείας.

► Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης G.

Σωστή τοποθέτηση

► Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα συρτάρια συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός:

- Μεταφέρετε ή μετακινήστε το ψυγείο με τουλάχιστον 2 άτομα.
- Στήστε το ψυγείο με τουλάχιστον 2 άτομα.
- Ποτέ μην αφήνετε το ψυγείο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του στησίματος.
- Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να ευθυγραμμίσετε το ψυγείο σωστά και σταθερά. Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω εξάρτημα σύνδεσης ακουμπά στο δάπεδο.

► Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.

Σωστή χρήση

► Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

► Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Εάν αποθηκεύετε τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι στο ψυγείο ή στην πόρτα συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το λίπος ή το λάδι που έχει ενδεχομένως διαρρεύσει δεν αγγίζει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.
- ▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- ▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Εξαιτίας αυτού μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μην αποθηκεύετε στην κατάψυξη μεταλλικά κουτιά ή αεριούχα ποτά και αναψυκτικά, ούτε και ποτά με περιεχόμενο που μπορεί να παγώσει. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη πρέπει να τα βγάžete το αργότερο μετά από μία ώρα. Τα μπουκάλια μπορεί να εκραγούν.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μην αγγίζετε τα καταψυγμένα και τα μεταλλικά μέρη με υγρά χέρια. Τα χέρια μπορεί να παγώσουν.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μην βάζετε ποτέ κατευθείαν στο στόμα σας παγάκια ή παγωτό, ιδίως παγωτό τύπου γρανίτα, που μόλις έχετε βγάλει από την κατάψυξη. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και τραυματισμού στα χείλια ή στη γλώσσα.
- ▶ Τρόφιμα κατά το ήμισυ ή τελείως αποψυγμένα, δεν πρέπει να τα καταψύχετε πάλι. Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί αλλιώς χάνουν τη θρεπτική τους αξία και καταστρέφονται. Αν τα τρόφιμα αυτά τα μαγειρέψετε, μπορείτε να τα βάλετε εκ νέου στην κατάψυξη.

► Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.

Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

► Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους γρήγορα, δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης. Θα βρείτε το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης εντός 24 ωρών στην πινακίδα τύπου «Δυναμικό κατάψυξης ... kg/24 h».

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

► Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Miele. Η Miele δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις που απορρέουν από την εμπορική εγγύηση, την εργοστασιακή εγγύηση και/ή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, στον βαθμό που οι ζημιές ή τα ελαττώματα οφείλονται στη χρήση ή την εγκατάσταση εξαρτημάτων που δεν προέρχονται από τη Miele ή δεν έχουν εγκριθεί από τη Miele.

► Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του ψυγείου σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

► Ξεπλένετε την παγομηχανή και επομένως και την παροχή νερού, πετώντας τα παγάκια που θα παραχθούν τις 3 πρώτες φορές. Αυτό θα πρέπει να γίνει:

- πριν από την αρχική λειτουργία
- μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μη λειτουργίας της παγομηχανής (πάνω από 5 ημέρες)
- σε συνεχόμενη λειτουργία τακτικά (τουλάχιστον μια φορά τον μήνα), για να αφαιρέσετε υπολείμματα πάγου (αποφεύγεται το να βουλώσει η παροχή νερού)
- πριν θέσετε εκτός λειτουργίας την παγομηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.
- ▶ Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης μηχανικά ή άλλα μέσα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για
 - να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
 - να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά. Τα σπρέι απόψυξης και τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μεταφορά

- ▶ Μεταφέρετε πάντα το ψυγείο όρθιο και στη συσκευασία μεταφοράς του για να αποφύγετε ζημιές.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

► Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια.
- Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
- Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

► Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

► Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου.

Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.

Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

► Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



► Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρούσα τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση

και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

- | | |
|--------------------------------|---|
| Χώρος τοποθέ-
τησης | <p>Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none">- Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).- Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.- Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C.- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετε τα τακτικά από τη σκόνη. |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | <p>Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">- Συντήρηση 4°C- Στη ζώνη PerfectFresh Active, περίπου 0°C.- Κατάψυξη -18°C |
| Χρήση | <p>Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ανοίγετε πάντα την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό που ψάχνετε.- Μετά το άνοιγμα, κλείνετε καλά την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής.- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού φυλάξετε τα τρόφιμα και ποτά μέσα στο ψυγείο.- Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.- Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας. |

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

- Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τοποθετήστε τα στη συντήρηση.
- Διατηρείτε τη διάταξη των συρταριών και των ραφιών συντήρησης, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.
- Διατηρήστε μια απόσταση 30 mm μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου.

Εγκατάσταση

Χώρος τοποθέτησης

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο.

Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Μην τοποθετείτε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, όπως π.χ. μίνι φούρνους, αυτόνομες διπλές εστίες ή τοστιέρες, πάνω στο ψυγείο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα.

Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα.

Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερί.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Εάν το φινιρίσμα δικτύου και τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης ακουμπούν στο πίσω μέρος του ψυγείου, αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά από τους κραδασμούς και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Το φινιρίσμα δικτύου ή τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να αγγίζουν το ψυγείο.

Τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να μαγκώνουν ή να παθαίνουν ζημιά.

Μην συνδέετε άλλες συσκευές στις πρίζες στην πίσω περιοχή αυτού του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε πολυπριζα, κλέμες ράγας ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (όπως μετασχηματιστές αλογόνου) στην περιοχή της πίσω πλευράς.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο και πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το δάπεδο στη γύρω περιοχή.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής.

Τοποθετήστε το ψυγείο σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.

Μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/οι πόρτες της συσκευής κλείνει/κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (κλιματική κλάση), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κλιματική κλάση που ισχύει για το ψυγείο σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου στον εσωτερικό χώρο.

Ο συμπιεστής λειτουργεί λιγότερο συχνά σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Εγκατάσταση

Απαιτήσεις αερισμού και εξαερισμού

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ανεπαρκή εξαερισμό.


Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή. Ως συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ψυγείο.

Φροντίζετε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου:

Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται.

Καθαρίζετε τακτικά τις περιοχές εξαερισμού από τη σκόνη και τους ρύπους.

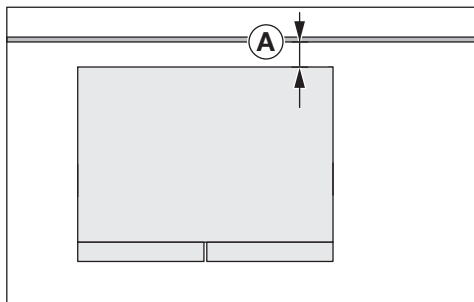

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος προσδιορίστηκε σε απόσταση **A** = 30 mm μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Εάν η απόσταση από τον τοίχο είναι μικρότερη από 30 mm, η λειτουργικότητα του ψυγείου διατηρείται, αλλά η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ελαφρώς. Επίσης μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα, σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου θερμαίνεται. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή αέρα (βλέπε ενότητα «Διαστάσεις συσκευής»).

Τοποθέτηση ψυγείου

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής.

Αν το ψυγείο τοποθετηθεί από ένα μόνο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς.

Τοποθετήστε το ψυγείο οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και τραυματισμού από πρόσκρουση της πόρτας στον τοίχο.
Η πόρτα της συσκευής μπορεί να προσκρούσει στον τοίχο του δωματίου και να υποστεί ζημιά. Αν η πόρτα είναι γυάλινη και η γυάλινη επιφάνειά της υποστεί ζημιά, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.
Προστατεύστε την πόρτα της συσκευής από πρόσκρουση, π.χ. τοποθετώντας ειδικά τσόχινα στοπ στον τοίχο.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο.
Η μετακίνηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δάπεδό σας.
Μετακινείτε τη συσκευή προσεκτικά πάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.


Για διευκόλυνση της τοποθέτησης, στην πίσω πλευρά του ψυγείου υπάρχουν λαβές μεταφοράς στο επάνω μέρος και ροδάκια μεταφοράς στο κάτω μέρος (ανάλογα με το μοντέλο).

Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι άδεια.

- Συνδέστε το ψυγείο στην παροχή νερού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Σύνδεση παροχής νερού».
- Συνδέστε το ψυγείο στο δίκτυο ρεύματος, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».
- Μετακινήστε το ψυγείο προσεκτικά στον προβλεπόμενο χώρο τοποθέτησης.
- Τοποθετήστε το ψυγείο με το πίσω μέρος της συσκευής μπροστά από τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη απόσταση.

Ευθυγράμμιση ψυγείου

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου.
Εάν τα πρόσθετα ρυθμιζόμενα πόδια **2** δεν ακουμπήσουν σωστά στο δάπεδο, το ψυγείο μπορεί να ανατραπεί.
Στηρίξτε επιπλέον το μπροστινό μέρος του ψυγείου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

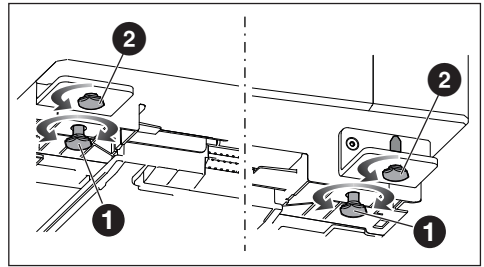

- Ευθυγραμμίστε το ψυγείο χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι και το παρεχόμενο ανοικτό κλειδί και στηρίξτε επιπλέον το ψυγείο στην μπροστινή περιοχή.
- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια **1** ώστε το ψυγείο να είναι σταθερό και ευθυγραμμισμένο.
- Ξεβιδώστε τα πρόσθετα ρυθμιζόμενα πόδια **2** μέχρι τα ρυθμιζόμενα πόδια να ακουμπήσουν στο δάπεδο. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε κι άλλο τα ρυθμιζόμενα πόδια κατά ακόμα ένα τέταρτο της περιστροφής.


Εγκατάσταση

Ευθυγράμμιση πόρτας συντήρησης

Οι πόρτες συσκευής/τα συρτάρια έχουν ρυθμιστεί σωστά από το εργοστάσιο.

Εάν το διάκενο της πόρτας ή η απόσταση μεταξύ του τμήματος συντήρησης και του τμήματος κατάψυξης φαίνεται ανομοιόμορφη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση μόνοι σας.

Ευθυγραμμίστε την πόρτα της συντήρησης στην επάνω γωνία μεντεσέ, όπως περιγράφεται παρακάτω:

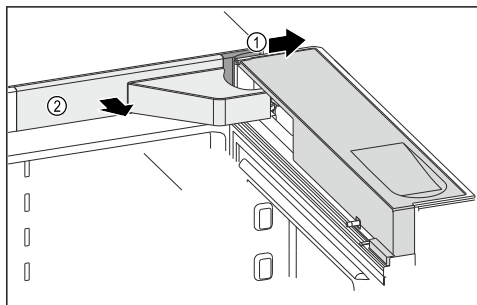

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα ①.


Το κάλυμμα ② συνδέεται με το ψυγείο μέσω καλωδίου.

- Τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα ② προς τα εμπρός και τοποθετήστε το στην επάνω πλευρά της συσκευής.

 Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης της πόρτας συσκευής.

Μόλις αφαιρέσετε στη συνέχεια εντελώς τις βίδες στον μεντεσέ της πόρτας, υπάρχει κίνδυνος να πέσει έξω η πόρτα συσκευής.

Χαλαρώστε μόνο τις βίδες χωρίς να τις αφαιρέσετε τελείως. Κρατήστε την πόρτα συσκευής με ασφάλεια σε αυτή την ενέργεια.

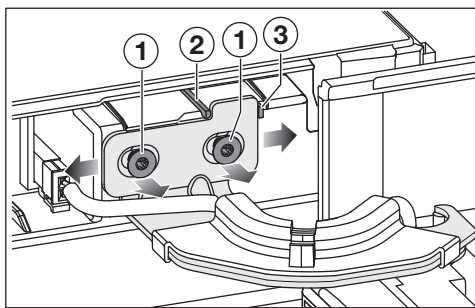

- Λύστε τις βίδες ①.

Ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία πρόκειται να μετακινηθεί η πόρτα συσκευής, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί η αντίστοιχη προεξοχή ασφαλείας.


- Αφαιρέστε την προεξοχή ασφαλείας ② εάν θέλετε να μετακινήσετε την πόρτα συσκευής προς τα αριστερά.
- Αφαιρέστε την προεξοχή ασφαλείας ③ εάν θέλετε να μετακινήσετε την πόρτα συσκευής προς τα δεξιά.
- Μετακινήστε την πόρτα συσκευής μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.
- Βιδώστε καλά τις βίδες ①.
- Τοποθετήστε τα καλύμματα.

Ευθυγράμμιση συρταριού

Οι πόρτες συσκευής/τα συρτάρια έχουν ρυθμιστεί σωστά από το εργοστάσιο.

Εάν το διάκενο της πόρτας ή η απόσταση μεταξύ του τμήματος συντήρησης και του τμήματος κατάψυξης φαίνεται ανομοιόμορφη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση μόνοι σας.

Ευθυγραμμίστε το συρτάρι και στις δύο γωνίες στερέωσης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

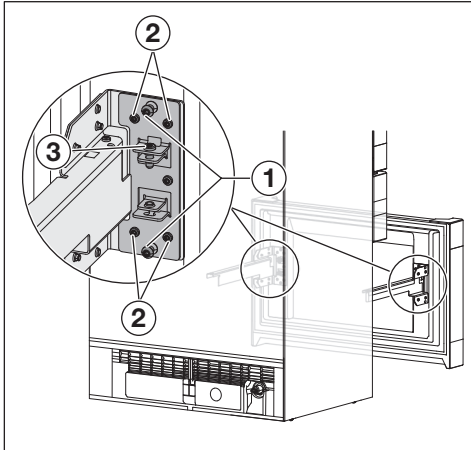


- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι το τέρμα.
- Αφαιρέστε το δοχείο από το συρτάρι.

Ευθυγράμμιση συρταριού οριζοντίως:

Πραγματοποιήστε τα βήματα το ένα μετά το άλλο και στις δύο γωνίες στερέωσης.

- Αφαιρέστε τις βίδες ① (έως 4 βίδες ανά συρτάρι, ανάλογα με το μοντέλο). Οι βίδες δεν χρειάζονται πλέον.
- Λύστε τις βίδες ②.

- Ανάλογα με την επιθυμητή θέση του συρταριού, μετακινήστε το συρτάρι προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

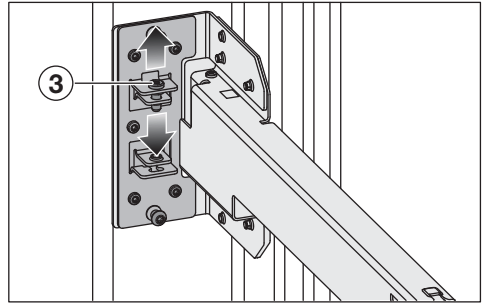

Ευθυγράμμιση συρταριού καθέτως:

Εκτελέστε τα βήματα για τη δεξιά ή την αριστερή γωνία στερέωσης.

- Ανάλογα με την επιθυμητή θέση του συρταριού, χαλαρώστε τη βίδα ③ ή σφίξτε τη βίδα ③.
- Μετακινήστε την πόρτα συσκευής μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.
- Μόλις το συρτάρι βρεθεί στην επιθυμητή θέση, σφίξτε τις βίδες ②.

Σύνδεση πόσιμου νερού

Οδηγίες ασφαλείας για τη σύνδεση παροχής καθαρού νερού

 Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών εξαιτίας εσφαλμένης σύνδεσης της παροχής νερού. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης της παροχής νερού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή/και πρόκλησης υλικών ζημιών.

Η σύνδεση παροχής νερού πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

 Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν το συνδέσετε στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού.

Διακόψτε την τροφοδοσία νερού πριν συνδέσετε το ψυγείο στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού.

 Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω ακάθαρτου νερού.

Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς πόσιμου νερού της αντίστοιχης χώρας στην οποία λειτουργεί το ψυγείο.

Συνδέστε το ψυγείο στην παροχή πόσιμου νερού.

Η σύνδεση στην παροχή νερού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Όλες οι συσκευές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού στο ψυγείο πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία (ρυθμός ροής, μέγεθος παγοκύβων, επίπεδο θορύβου) η πίεση σύνδεσης νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 150 kPa και 620 kPa (1,5 bar και 6,2 bar).

Αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι μεγαλύτερη από 620 kPa (6,2 bar), θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.

Ο σωλήνας σύνδεσης νερού και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισόδου του ψυγείου ενδείκνυνται για πίεση νερού σύνδεσης έως και 1.000 kPa (10 bar).

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απευθείας στον σωλήνα παροχής πόσιμου νερού. Αποφύγετε μια παροχή νερού, στην οποία το νερό είναι στάσιμο.

Το στάσιμο νερό στην παροχή νερού μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση του νερού και των παγοκύβων. Με φρέσκο νερό επιτυγχάνετε άψογη ποιότητα πάγου.

Το ψυγείο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 61770 και EN 61770.

Σύνδεση ψυγείου στην παροχή νερού

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο τον παρεχόμενο ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα. Ο ανοξείδωτος εύκαμπτος σωλήνας δεν επιτρέπεται να μειωθεί σε μήκος, να επιμηκυνθεί ή να αντικατασταθεί με έναν διαφορετικό εύκαμπτο σωλήνα.

Αντικαταστήστε έναν χαλασμένο ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα αποκλειστικά με ένα γνήσιο ανταλλακτικό της Miele. Μπορείτε να προμηθευτείτε τον κατάλληλο για τρόφιμα ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele στην περιοχή σας.

Μεταξύ του ανοξείδωτου εύκαμπτου σωλήνα και της σύνδεσης παροχής καθαρού νερού πρέπει να υπάρχει μία βάνα διακοπής για να είναι δυνατή η διακοπή της παροχής νερού σε περίπτωση ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι η βάνα διακοπής είναι προσβάσιμη ακόμα και μετά τον εντοιχισμό του ψυγείου.

Προσέξτε οι βιδωτές συνδέσεις να εφαρμόζουν σφικτά και στεγανά.


⚠ Κίνδυνος ζημιάς στον ανοξείδωτο σωλήνα.

Η παροχή νερού από τη βάνα παροχής προς την παγομηχανή έχει διακοπή.

Μην τσακίζετε ή καταστρέφετε τον ανοξείδωτο σωλήνα.

Για τη σύνδεση με την παροχή νερού είναι απαραίτητο να υπάρχει βάνα διακοπής με μετρικό σπείρωμα σύνδεσης R3/4.

Η μαγνητική βαλβίδα ② βρίσκεται κάτω στην πίσω πλευρά του ψυγείου. Η μαγνητική βαλβίδα διαθέτει επίσης μετρικό σπείρωμα σύνδεσης R3/4.

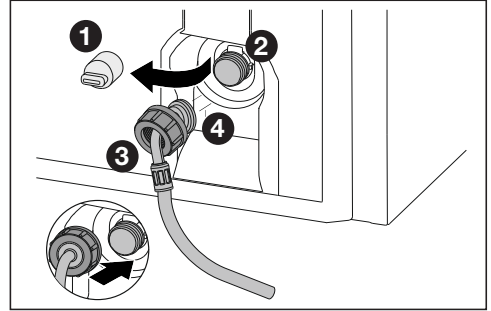

- Αφαιρέστε το κάλυμμα ① στη μαγνητική βαλβίδα ②.
- Σπρώξτε το παξιμάδι ③ πάνω από το γωνιακό άκρο του εύκαμπτου σωλήνα ④ μέχρι τέρμα και κρατήστε το παξιμάδι ③ σταθερά στη θέση του.


⚠ Κίνδυνος ζημιάς της μαγνητικής βαλβίδας.

Τα σπείρώματα της μαγνητικής βαλβίδας μπορεί να υποστούν ζημιά.

Τοποθετήστε προσεκτικά το παξιμάδι και βιδώστε το παξιμάδι ευθεία στο σπείρωμα.

- Τοποθετήστε προσεκτικά το παξιμάδι ③ στη μαγνητική βαλβίδα ② και κρατήστε το παξιμάδι σταθερά.
- Βιδώστε το παξιμάδι ③ ευθεία στο σπείρωμα με το χέρι, μέχρι το παξιμάδι ③ να φτάσει σε μια ασφαλή, σταθερή θέση.


Εγκατάσταση

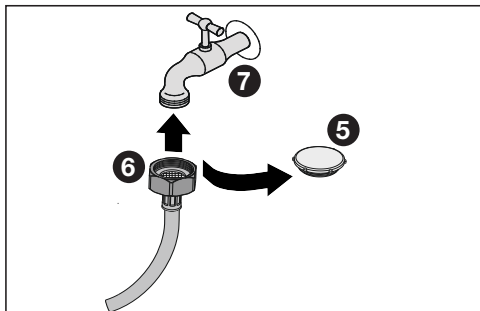

- Αφαιρέστε το καπάκι **5** από τον σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα.
- Τώρα συνδέστε τον ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα με το παξιμάδι **6** στη βάνα διακοπής **7**.
- Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι **6** δεξιόστροφα.
- Ανοίξτε αργά τη βάνα διακοπής **7** και ελέγξτε όλο το σύστημα του νερού για στεγανότητα.

Τοποθέτηση του δοχείου νερού

Το δοχείο νερού τοποθετείται πίσω από το αριστερό συρτάρι της συντήρησης.

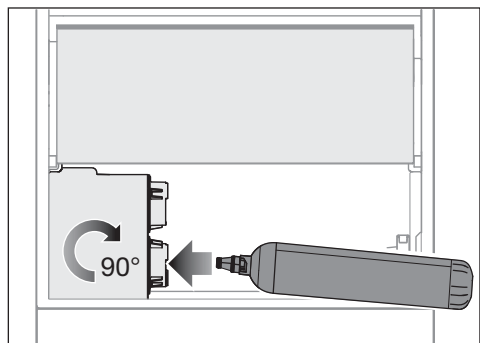


- Αφαιρέστε το αριστερό συρτάρι από τη συντήρηση.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το δοχείο νερού και πετάξτε το.

- Τοποθετήστε το δοχείο νερού και στρέψτε το δοχείο νερού κατά 90° περίπου προς τα δεξιά, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει.

- Τοποθετήστε πάλι το συρτάρι.

Τοποθέτηση φίλτρου νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα)

Το φίλτρο νερού τοποθετείται πίσω από το αριστερό συρτάρι της συντήρησης.

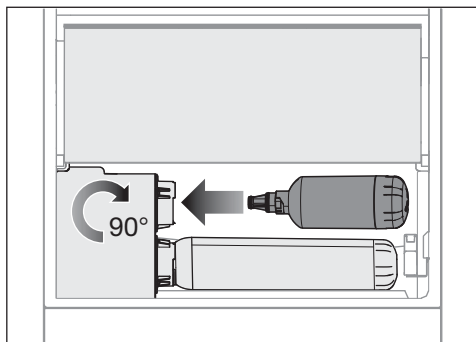

- Αφαιρέστε το αριστερό συρτάρι από τη συντήρηση.
- Αφαιρέστε το κόκκινο προστατευτικό καπάκι από το φίλτρο νερού και πετάξτε το.
- Τοποθετήστε το φίλτρο νερού και στρέψτε το φίλτρο νερού κατά 90° περίπου προς τα δεξιά, μέχρι τέρμα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω διαρροής νερού.

Εάν το φίλτρο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει νερό στο ψυγείο κάτω από το συρτάρι PerfectFresh.

Κατά την τοποθέτηση του νέου φίλτρου νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε βιδώσει το φίλτρο νερού μέχρι τέρμα.

- Τοποθετήστε πάλι το συρτάρι.

Αφού τοποθετήσετε ένα φίλτρο νερού, πετάξτε τα πρώτα 3 λίτρα νερού που διανέμονται από τον διανομέα νερού μετά την τοποθέτηση του φίλτρου νερού.

Το φίλτρο νερού είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπενθύμισης στη λειτουργία ρυθμίσεων, ώστε να σας υπενθυμίσει την αλλαγή του φίλτρου μετά από 6 μήνες.

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη φίλτρου νερού, το σύμβολο  ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Έλεγχος στεγανότητας του συστήματος νερού

Πριν εγκαταστήσετε και ευθυγραμμίσετε το ψυγείο στην επιθυμητή θέση, ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα νερού για διαρροές.

- Ανοίξτε αργά τη βρύση.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι συνδέσεις είναι στεγανά και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

Εάν το σύστημα νερού είναι στεγανό, μπορείτε να εγκαταστήσετε πλήρως το ψυγείο.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας

Εγκατάσταση

ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

a = περίπου 2.100 mm
b = περίπου 1.300 mm
c = περίπου 2.200 mm
d = περίπου 148 mm

Σύνδεση του ψυγείου


■ Συνδέστε το βύσμα της συσκευής.

Προσέξτε, ώστε το βύσμα της συσκευής να ασφαλίσει σωστά.

■ Συνδέστε το βύσμα ρεύματος του ψυγείου στην πρίζα.

Η συσκευή είναι τώρα συνδεδεμένη με το δίκτυο ρεύματος.

Διαστάσεις σύνδεσης

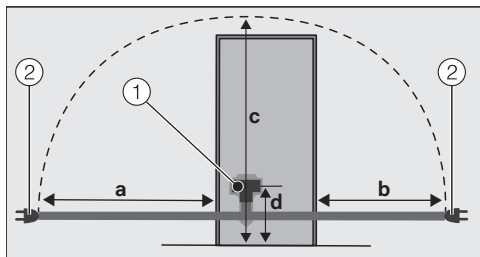

Πίσω πλευρά του ψυγείου

① Βύσμα συσκευής

② Βύσμα ρεύματος


Διαστάσεις συσκευής

Διαστάσεις τοποθέτησης/Κάτοψη

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

Η σωστή λειτουργία του ψυγείου εξασφαλίζεται, εφόσον τα προκαθορισμένα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά.


Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος προσδιορίστηκε σε απόσταση 30 mm μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Εάν η απόσταση από τον τοίχο είναι μικρότερη από 30 mm, η λειτουργικότητα του ψυγείου διατηρείται, αλλά η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ελαφρώς.

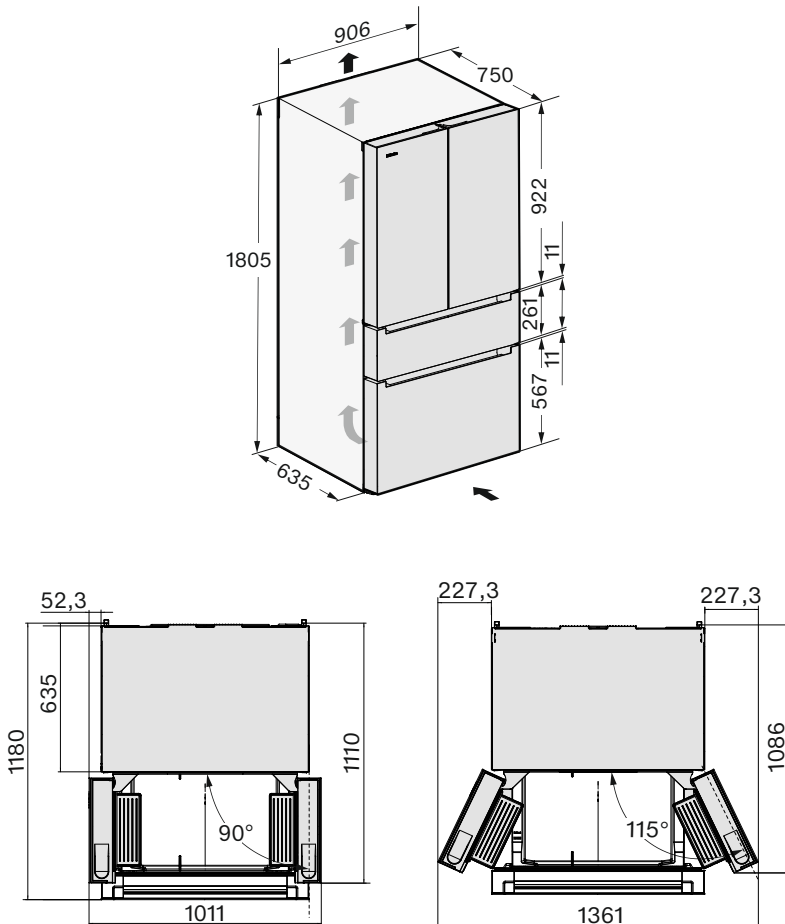

Εγκατάσταση

Συνδέσεις

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

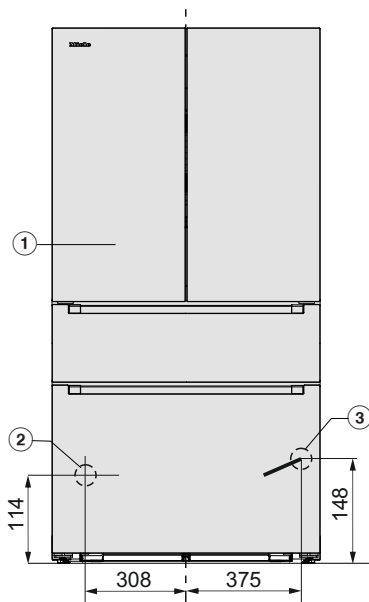


① Μπροστινή όψη

② Σύνδεση παροχής νερού, μήκος = 2.000 mm

③ Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης = 2.100 mm

Μπορείτε να προμηθευτείτε μακρύτερο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από το Miele Service.


Έπιπλα κουζίνας σε όλες τις πλευρές

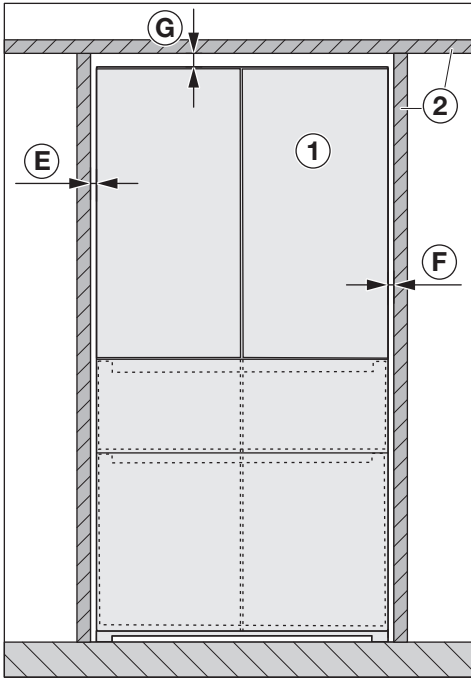

Πρόσοψη

- ① Ψυγείο
- ② Έπιπλα κουζίνας
- Ⓔ τουλ. 4 mm
- Ⓕ τουλ. 4 mm
- Ⓖ τουλ. 25 mm

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην πόρτα/στις πόρτες της συσκευής. Οι πόρτες της συσκευής δεν μπορούν να ανοίξουν αρκετά. Η συσκευή ① πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον κατά τη διάσταση Ⓑ και κατά το βάθος Ⓒ της πόρτας συσκευής από το μπροστινό μέρος του διπλανού επίπλου κουζίνας ②.

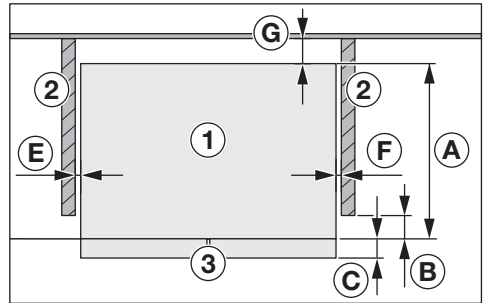

Κάτοψη

- ① Ψυγείο
- ② Έπιπλα κουζίνας
- ③ Πρόσοψη συσκευής
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 12 mm
- Ⓒ 115 mm
- Ⓔ τουλ. 4 mm
- Ⓕ τουλ. 4 mm
- Ⓖ τουλ. 30 mm


Εγκατάσταση

Τοποθέτηση δίπλα σε τοίχο

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην πόρτα/στις πόρτες της συσκευής.

Οι πόρτες συσκευής μπορούν να χτυπήσουν στον τοίχο του δωματίου και έτσι να πάθουν ζημιά.

Απαιτείται η ελάχιστη απόσταση **Ε** μεταξύ του ψυγείου **①** και του τοίχου του δωματίου **④**.

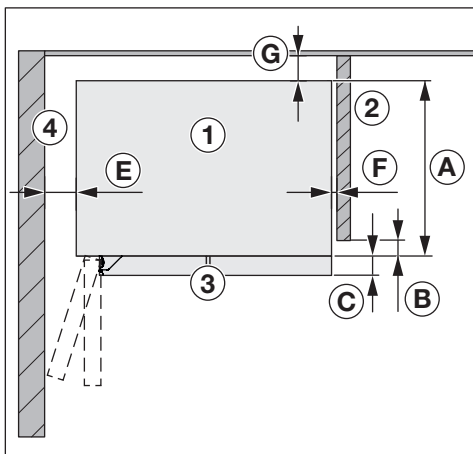

Κάτοψη

① Ψυγείο

② Έπιπλα κουζίνας

③ Πρόσοψη συσκευής

④ Τοίχος δωματίου

Ⓐ 635 mm

Ⓑ 12 mm


Ⓒ 115 mm

Ⓔ 100 mm (γωνία ανοίγματος πόρτας 90°)

Ⓕ 220 mm (γωνία ανοίγματος πόρτας 115°)

Ⓖ τουλάχισ. 4 mm

Ⓖ τουλάχισ. 30 mm

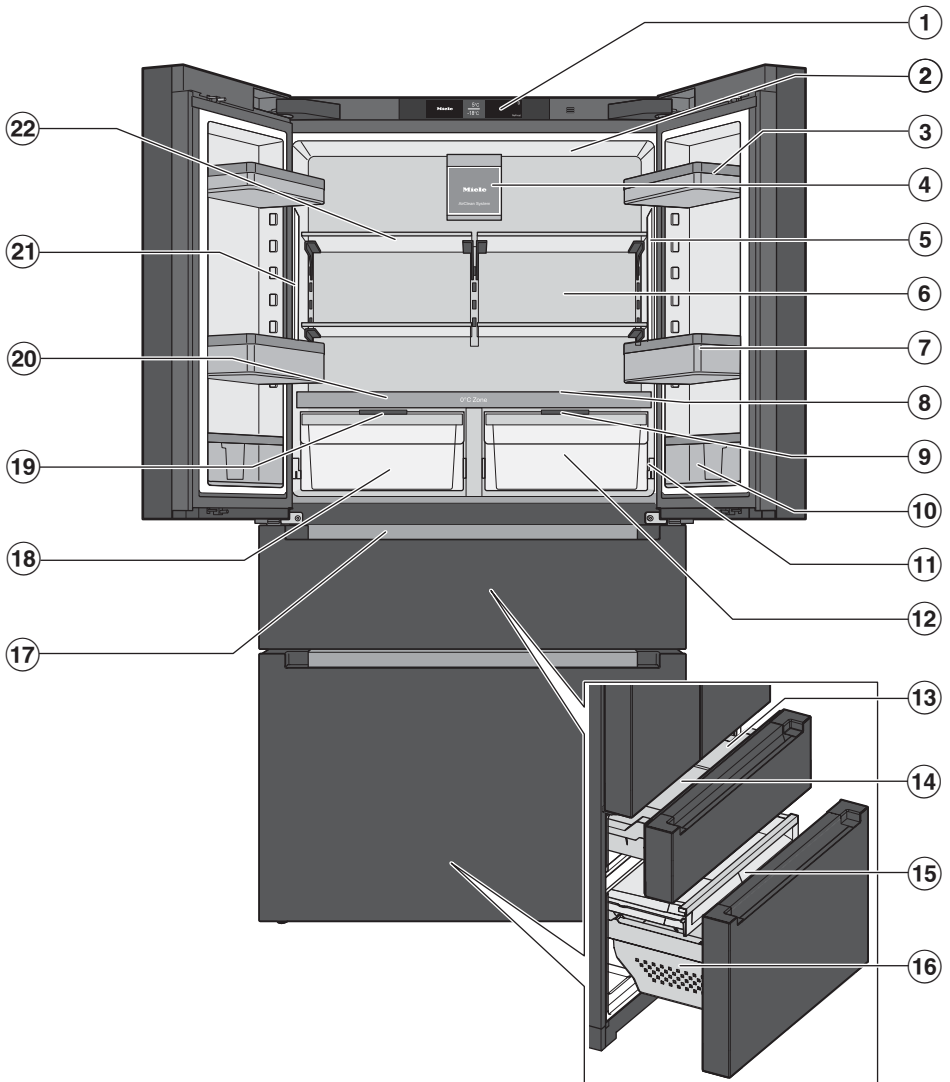

Γνωριμία με τη συσκευή

- ① Οθόνη
- ② Επάνω εσωτερικός φωτισμός
- ③ Εσωτερικά ράφια πόρτας
- ④ Βεντιλατέρ με φωτισμό και φίλτρο οσμών (σύστημα AirClean)
- ⑤ Πλευρικός εσωτερικός φωτισμός
- ⑥ Σύστημα ξήρανσης πίσω τοιχώματος για την αποτροπή δημιουργίας συμπυκνώματος
- ⑦ Ράφι για μπουκάλια με κινητό στήριγμα για μπουκάλια (Divider):
Τοποθετήστε εδώ μεγάλα μπουκάλια και δοχεία. Το στήριγμα για μπουκάλια παρέχει στα μικρότερα μπουκάλια καλύτερο κράτημα κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας συσκευής.
- ⑧ Εσωτερικό δοχείο νερού και υγραποποιητής (Humidifier):
Τα φρούτα και λαχανικά που είναι τοποθετημένα μέσα στο ψυγείο ψεκάζονται με νερό κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα καθώς και κάθε 90 λεπτά περίπου.
- ⑨ Καπάκι διαμερίσματος για τη ρύθμιση της υγρασίας:
Ανάλογα με τη θέση του καπακιού του διαμερίσματος, η υγρασία είτε δεν αυξάνεται, είτε αυξάνεται 0,5.
- ⑩ Στενό εσωτερικό ράφι πόρτας με μετακινούμενο στήριγμα:
Αποθηκεύστε εδώ μικρά αντικείμενα και τρόφιμα, όπως σωληνάρια μoustάρδας.
- ⑪ Κανάλι νερού συμπύκνωσης και οπή αποστράγγισης νερού συμπύκνωσης:
Το κατακάθισμα συμπυκνώματος απομακρύνεται και εξατμίζεται αυτόματα.
- ⑫ Ζώνη PerfectFresh Active (συρτάρι υγρού κλίματος, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συρτάρι ξηρού κλίματος):
Αποθηκεύστε εδώ φρούτα και λαχανικά σε θερμοκρασία 0 έως 3°C και ιδανική ρύθμιση υγρασίας 0,5 με ενεργή ύγρανση (Humidifier).
- ⑬ Επάνω συρτάρι κατάψυξης
- ⑭ Δοχείο για παγάκια
- ⑮ Εσωτερικό επίπεδο συρτάρι κατάψυξης:
Αποθηκεύστε εδώ επίπεδα κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως κατεψυγμένα μυρωδικά.
- ⑯ Συρτάρι κατάψυξης: Αποθηκεύστε εδώ μεγάλα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ⑰ Παγομηχανή με ενσωματωμένη παγοθήκη και φωτισμό
- ⑱ PerfectFresh Pro (χώρος υγρασίας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χώρος ξήρανσης):
Αποθηκεύστε εδώ φρούτα και λαχανικά σε θερμοκρασία 0 έως 3 °C και ιδανική ρύθμιση υγρασίας 0,5.
- ⑲ Καπάκι για ρύθμιση της υγρασίας του αέρα στο συρτάρι υγρού κλίματος

- ②⑩ Διαχωριστική πλάκα μαζί με το ράφι για μπουκάλια
- ②⑪ Διανομέας νερού δ:
Εδώ μπορείτε να παίρνετε παγωμένο νερό.
- ②② Ράφι

Γνωριμία με τη συσκευή

Οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.



- ① Ένδειξη εκθεσιακής ρύθμισης
(ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκθεσιακής ρύθμισης)
- ② Εμφάνιση της επιθυμητής θερμοκρασίας για τη συντήρηση, ρύθμιση της θερμοκρασίας από 3°C έως 9°C, επιλογή και αποεπιλογή της λειτουργίας SuperCool&AirClean ❄️
- ③ Εμφάνιση της επιθυμητής θερμοκρασίας για το συρτάρι κατάψυξης, ρύθμιση της θερμοκρασίας από -15°C έως -24°C, επιλογή και αποεπιλογή της λειτουργίας SuperFrost ❄️
- ④ Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙️
για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων
- ⑤ Ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης
(ορατή μόνο αν έχει ρυθμιστεί η δικτύωση)

Λειτουργία ρυθμίσεων

Λειτουργία «Πάρτι»

Η λειτουργία «Πάρτι» συνιστάται όταν τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή ποτών που θέλετε να κρυώσουν ή να παγώσουν γρήγορα, καθώς και όταν χρειάζεστε παγάκια.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Πάρτι», οι λειτουργίες «SuperCool&AirClean»  και SuperFrost  ενεργοποιούνται αυτόματα.

Επίσης ενεργοποιείται και η παγομηχανή εφόσον η παγομηχανή δεν ήταν προηγουμένως ενεργοποιημένη.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πάρτι» περίπου 4 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.

Η λειτουργία «Πάρτι» απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 24 ώρες.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία «Πάρτι» απενεργοποιείται.

Λειτουργία «Διακοπές»

Η λειτουργία «Διακοπές» συνιστάται όταν, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συντήρηση ή δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης. Η συντήρηση παραμένει συνεπώς σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

Η συντήρηση και οι ζώνες PerfectFresh ρυθμίζονται σε θερμοκρασία 15°C.

Η κατάψυξη παραμένει σε λειτουργία στη θερμοκρασία που έχει ήδη ρυθμιστεί.

Προηγουμένως ενεργοποιημένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία «Πάρτι»  ή SuperCool&AirClean , απενεργοποιούνται.

Σε αυτήν τη μέτρια θερμοκρασία συντήρησης μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα τρόφιμα, που δεν είναι ευπαθή, εφόσον αυτά τα τρόφιμα είναι **συσκευασμένα**.

Επίσης, δεν αναπτύσσονται οσμές ή μούχλα, όπως μπορεί να συμβεί σε μια ζώνη συντήρησης, που βρίσκεται εκτός λειτουργίας με την πόρτα της συσκευής κλειστή.

 **Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.**

Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας πάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης, μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία «Διακοπές» μπορεί να ενεργοποιείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα αυτό, μην αποθηκεύετε ευαίσθητα και ευπαθή τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αφού απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, καθαρίστε τη ζώνη συντήρησης και αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών.

Παγομηχανή

Η παγομηχανή παράγει περ. 0,8 kg παγάκια σε 24 ώρες σε θερμοκρασία περ. -18°C.

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.

Γνωριμία με τη συσκευή

QuickIce

Η παγομηχανή παράγει το μέγιστο πε-
ρίπου 1,0 kg παγάκια σε 24 ώρες.

Η λειτουργία QuickIce εμφανίζεται στη
λειτουργία ρυθμίσεων  μόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λει-
τουργία παγομηχανής .

Λειτουργία κλειδώματος

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλει-
δώματος προστατεύει από ανεπιθύμη-
τη απενεργοποίηση του ψυγείου και
από ανεπιθύμητες αλλαγές από μη αρ-
μόδια άτομα π.χ. παιδιά.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε
τη θερμοκρασία μόνο για λίγο, μπορείτε
να απενεργοποιήσετε για λίγο τη λει-
τουργία κλειδώματος στη λειτουργία
ρύθμισης .

Απενεργοποίηση ψυγείου

Βλ. κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία»,
ενότητα «Απενεργοποίηση ψυγείου».

Λειτουργία Sabbath

Το ψυγείο για την υποστήριξη θρη-
σκευτικών εθίμων διαθέτει λειτουρ-
γία Sabbath.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Sabbath απενεργοποιούνται προσωρινά
τα εξής:

- ο εσωτερικός φωτισμός
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η οθόνη
- η παγομηχανή
- ο διανομέας νερού
- μια ενεργή σύνδεση WiFi
- υπενθυμίσεις (π.χ. ένδειξη φίλτρου
συστήματος AirClean): το ρυθμισμένο
χρονικό διάστημα σταματά

Όλες οι υπόλοιπες και ήδη ενεργοποιη-
μένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbat

Μπορείτε να εμφανίσετε την έκδοση
της λειτουργίας Sabbath εδώ.

Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποί- ηση του συναγερμού πόρτας

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα έως την ενεργοποίηση του συ-
ναγερμού πόρτας μετά το άνοιγμα της
πόρτας της συσκευής/του συρταριού
της συσκευής.

Βαθμίδα θερμοκρασίας στις ζώνες PerfectFresh

Στις ζώνες PerfectFresh η θερμοκρα-
σία ρυθμίζεται αυτόματα στους 0
έως 3°C.

Αν όμως επιθυμείτε μεγαλύτερη ή μι-
κρότερη θερμοκρασία, επειδή π.χ. θέλε-
τε να αποθηκεύσετε ψάρι, μπορείτε
ελαφρώς να την αλλάξετε βαθμιαία.

Υγραντήρας (Humidifier)

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον υγραντήρα και
να ρυθμίσετε την ένταση της ύγραν-
σης.

Ο υγραντήρας παρέχει πρόσθετη υγρα-
σία στο συρτάρι υγρού κλίματος της
ζώνης PerfectFresh Active.

Δικτύωση

Εδώ μπορείτε να διεξάγετε τη σύνδεση
στο δίκτυο για πρώτη φορά, να απενερ-
γοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το
WiFi ή να επαναφέρετε τη διαμόρφωση
του δικτύου (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμο-
γή ρυθμίσεων»).

Ήχος πλήκτρων

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων.

Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων (π.χ. ενός συναγερμού πόρτας ή ενός μηνύματος σφάλματος). Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο και τα ηχητικά σήματα, εάν σας ενοχλούν.

Φωτεινότητα οθόνης

Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος.

Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας (°Κελσίου ή °Φαρενάιτ).

Εκθεσιακή ρύθμιση

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στους εμπορικούς αντιπροσώπους να παρουσιάσουν το ψυγείο χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δε χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκθεσιακή ρύθμιση, αν είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ).

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου στις ρυθμίσεις της κατάστασης παράδοσης.

Χρήσιμη συμβουλή: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Ταυτόχρονα εκτελείται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, ώστε τα προσωπικά δεδομένα σας να διαγραφούν από το ψυγείο. Επίσης, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση σε αυτή.

Πληροφορίες για το ψυγείο

Εδώ μπορείτε να εμφανίσετε την ονομασία του μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου σας.

Έχετε πρόχειρα αυτά τα στοιχεία συσκευής:

- για τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi σας.
- για την αναφορά σφάλματος στο Miele Service (βλ. κεφάλαιο «Service»).
- για την προβολή πληροφοριών της βάσης δεδομένων EPREL (βλ. κεφάλαιο «Service»).

Φίλτρο οσμών (σύστημα AirClean) ένδειξη

Το φιλτράρισμα του αέρα μέσω του φίλτρου Active AirClean διασφαλίζει ότι ο αέρας παραμένει απαλλαγμένος από σκόνη και οσμές.

Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη φίλτρου οσμών  στην οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αναγεννάτε τα φίλτρα οσμών περίπου κάθε 6 μήνες.

Γνωριμία με τη συσκευή

Εάν τα φίλτρα οσμών έχουν ήδη αναγεννηθεί 5 φορές, το σύμβολο  θα ανάψει κίτρινο στην οθόνη, για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τα φίλτρα οσμών.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπενθύμισης εδώ.

Ένδειξη φίλτρου νερού

Το φιλτράρισμα του νερού μέσω του φίλτρου νερού εξασφαλίζει ότι το φρέσκο νερό είναι απαλλαγμένο από χλώριο και άλλες ουσίες που αλλοιώνουν τη γεύση και την οσμή.

Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη φίλτρου νερού  στην οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο νερού περίπου κάθε 6 μήνες.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπενθύμισης εδώ.

Θέση καθαρισμού της παγοθήκης

Η παγοθήκη της παγομηχανής μετακινείται αυτόματα στη θέση καθαρισμού (βλέπε κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία», ενότητα «Θέση σε λειτουργία παγομηχανής»).

Η λειτουργία καθαρισμού της παγοθήκης εμφανίζεται στη λειτουργία ρυθμίσεων  μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία παγομηχανής .

Λειτουργία καθαρισμού

Η λειτουργία καθαρισμού διευκολύνει τον καθαρισμό της ζώνης συντήρησης του ψυγείου.

Ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος, παρόλο που η συντήρηση είναι απενεργοποιημένη. Τα ηχητικά και οπτικά σήματα είναι επίσης απενεργοποιημένα.

Ασφάλεια

Συναγερμός θερμοκρασίας στη ζώνη κατάψυξης

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό θερμοκρασίας, ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης να μην αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

Εάν η θερμοκρασία φτάσει σε ένα εύρος θερμοκρασίας που είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο, η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης κατάψυξης   θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Επιπλέον, ηχείς ένας προειδοποιητικός ήχος, μέχρι να τερματιστεί η κατάσταση συναγερμού ή να απενεργοποιηθεί πρόωρα ο προειδοποιητικός ήχος.

Το εάν ένα εύρος θερμοκρασίας θα αναγνωριστεί ως πολύ ζεστό εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το ηχητικό και οπτικό σήμα εκπέμπεται στις εξής περιπτώσεις:

- Ενεργοποιείτε το ψυγείο και η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης αποκλίνει πάρα πολύ από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Τακτοποιείτε και αφαιρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα, και στη διάρκεια αυτή εισέρχεται πολύς θερμός αέρας από τον χώρο μέσα στη συσκευή.
- Καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
- Καταψύχετε ζεστά νωπά τρόφιμα.
- Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.
- Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C , τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Συνεπώς η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Πρώρη απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας

Πριν απενεργοποιήσετε τον συναγερμό θερμοκρασίας, θα πρέπει να διερευνηθεί και να εξαλειφθεί η αιτία ενεργοποίησής του.

Αν σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε νωρίτερα.

■ Πατήστε το σύμβολο .

Το σύμβολο  σβήνει και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά.

Στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η έως εκείνη τη στιγμή πιο υψηλή μετρημένη θερμοκρασία. Στη συνέχεια εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία.

Συναγερμός πόρτας

Για την αποφυγή απωλειών ενέργειας όταν η πόρτα συσκευής/το συρτάρι συσκευής είναι ανοιχτά, το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με συναγερμό πόρτας. Τα τοποθετημένα τρόφιμα προς ψύξη προστατεύονται έτσι από τη διείσδυση θερμότητας.

Όταν μια πόρτα συσκευής/συρτάρι συσκευής μένει ανοιχτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το σύμβολο  θα ανάψει με κίτρινο χρώμα στην ένδειξη θερμοκρασίας. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.

Ο χρόνος μέχρι την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στη λειτουργία ρυθμίσεων . Ο προειδοποιητικός ήχος μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί.

Μόλις κλείσετε την πόρτα/το συρτάρι της συσκευής, σταματά να ηχεί ο προειδοποιητικός ήχος και σβήνει στην οθόνη το σύμβολο .

Πρώρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

■ Πατήστε το σύμβολο .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος.

Αν η πόρτα της συσκευής δεν κλείσει, ο προειδοποιητικός ήχος επαναλαμβάνεται μετά από περ. 1 λεπτό.

Λειτουργίες συσκευής

SuperCool&AirClean ❄️

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️, η ψύξη στη **συντήρηση** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά που μόλις έχετε τοποθετήσει στο ψυγείο.

Αν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ποτών που μόλις έχετε τοποθετήσει στο ψυγείο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️ **αμέσως πριν από την τοποθέτηση.**

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε συμπληρωματικά τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️ ομοίως προσωρινά, όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες οσμές στη συντήρηση. Η απόδοση των φίλτρων οσμών αυξάνεται με τη συμπληρωματική ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean ❄️, έτσι ώστε να μειώνονται πιο αποτελεσματικά οι οσμές στη συντήρηση.

Η λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.

Εντατική κατάψυξη ❄️

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️, η θερμοκρασία στην **κατάψυξη** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία πριν από την κατάψυξη νωπών τροφίμων. Έτσι τα τρόφιμα καταψύχονται γρήγορα και διατηρούν τη διατροφική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση τους.

Η λειτουργία Εντατική κατάψυξη ❄️ πρέπει να ενεργοποιηθεί περ. **6 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Ενεργοποίηση εντατικής κατάψυξης ❄️»). Για να αξιοποιηθεί η **μέγιστη απόδοση κατάψυξης**, η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️ πρέπει να ενεργοποιηθεί **24 ώρες νωρίτερα.**

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πολύ από 72 ώρες. Η διάρκεια μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα των νωπών τροφίμων που έχουν τοποθετηθεί.



Εσωτερική διαρρύθμιση

Μέγιστα βάρη φόρτωσης

- Αριστερή και δεξιά πόρτα συσκευής: 12 kg
- Επάνω συρτάρι κατάψυξης: 34 kg
- Εσωτερικό συρτάρι κατάψυξης: 28 kg
- Κάτω συρτάρι κατάψυξης: 24 kg


Αφαίρεση και μετακίνηση εσωτερικού ραφίου πόρτας/ραφίου για μπουκάλια

Τα εσωτερικά ράφια πόρτας/τα ράφια μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής πρέπει να μετακινούνται μόνο όταν είναι άδεια.

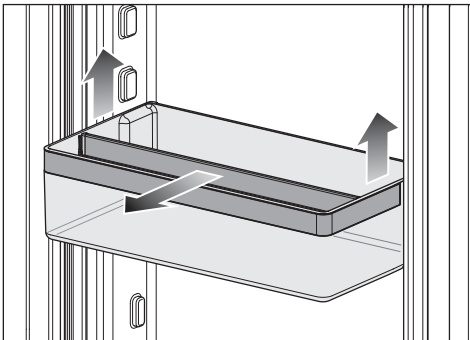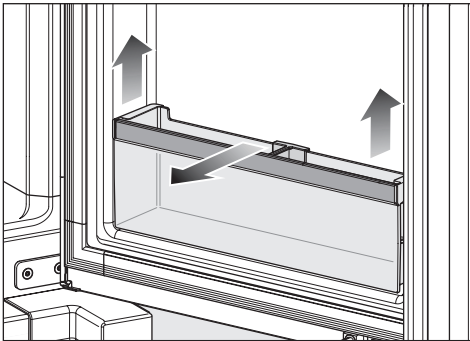


- Σπρώξτε τα εσωτερικά ράφια πόρτας/ράφια μπουκαλιών προς τα πάνω και βγάλτε τα τραβώντας προς τα εμπρός.

Ρύθμιση του στηρίγματος στο εσωτερικό ράφι πόρτας/ράφι για μπουκάλια

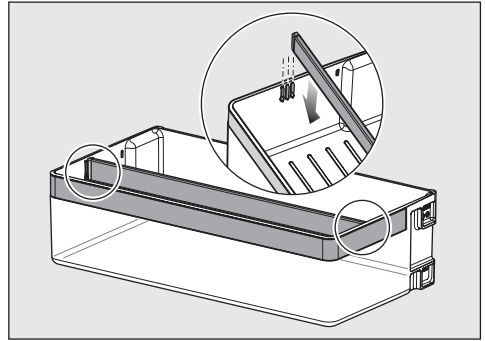

- Τραβήξτε το Divider προς τα πάνω και ρυθμίστε το Divider στην επιθυμητή θέση.

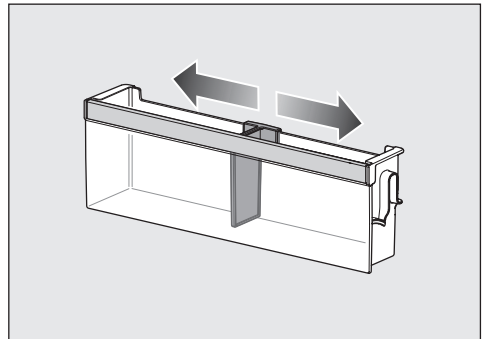


- Μετακινήστε το στηρίγμα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Γνωριμία με τη συσκευή

Αφαίρεση ή μετακίνηση των ραφιών


Τα στοιχεία ασφάλισης των ραφιών μπορεί να γρατσουνίσουν το πίσω τοίχωμα της συντήρησης, όταν αναρτώνται λοξά. Προσέχετε, ώστε τα ράφια να τοποθετούνται οριζόντια και τα στοιχεία ασφάλισης να αναρτώνται πλήρως.

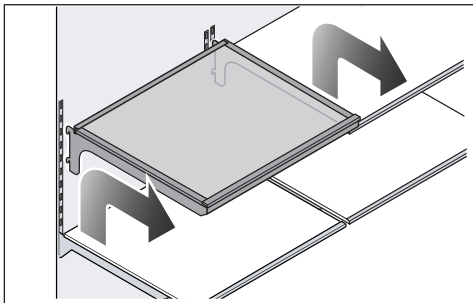


- Σηκώστε λίγο το ράφι, έτσι ώστε το ράφι πίσω να ανυψώνεται και στις δύο πλευρές με τα στοιχεία ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Αφαιρέστε το ράφι προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το ράφι συντήρησης ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με τα στοιχεία ασφάλισης και πάλι στον οδηγό.

Χρήση του ραφιού για μπουκάλια στη διαχωριστική πλάκα

Η διαχωριστική πλάκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πλήρως είτε κατά το ήμισυ ως ράφι για μπουκάλια.

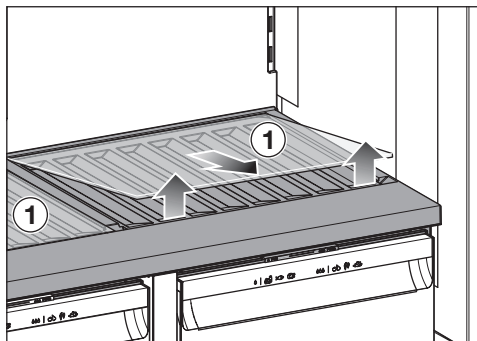


- Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα ① στη διαχωριστική πλάκα ανασηκώνοντας τη γυάλινη πλάκα από τις εσοχές στο μπροστινό μέρος. Αποθηκεύστε τη γυάλινη πλάκα ξεχωριστά.

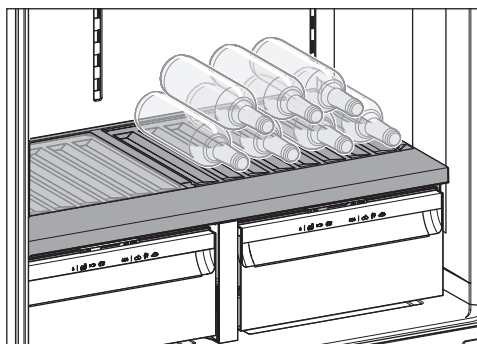

- Τοποθετήστε τις φιάλες με τη βάση προς το πίσω τοίχωμα.

Αφαίρεση συρταριών της συντήρησης

- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι το τέρμα.

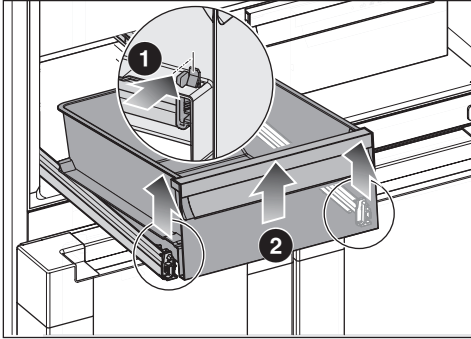

Το συρτάρι είναι ασφαλισμένο στο μπροστινό μέρος με στοιχεία ασφάλισης. Αυτά τα στοιχεία ασφάλισης πρέπει να λυθούν πριν από την αφαίρεση.

- Πιέστε ταυτόχρονα αριστερά και δεξιά τα στοιχεία ασφάλισης ❶ προς τα μέσα.


Το συρτάρι αποσπάται από τις τηλεσκοπικές ράγες.

- Ανασηκώστε το συρτάρι στο μπροστινό μέρος ❷ και αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός.


Σπρώξτε στη συνέχεια τις τηλεσκοπικές ράγες πάλι προς τα μέσα, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών.

Τοποθέτηση συρταριών της συντήρησης

- Τραβήξτε τις τηλεσκοπικές ράγες εντελώς προς τα έξω.

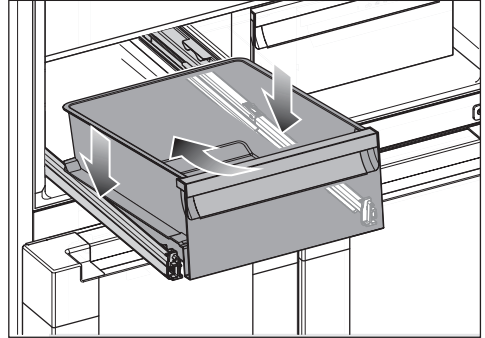

- Τοποθετήστε το συρτάρι στις τηλεσκοπικές ράγες υπό γωνία από επάνω στο πίσω μέρος και κατεβάστε το συρτάρι στο μπροστινό μέρος.

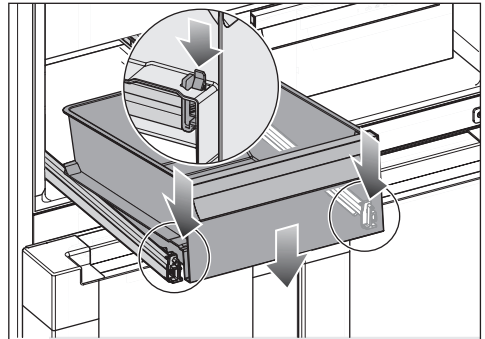


- Πιάστε κάθε φορά μία τηλεσκοπική ράγα από κάτω και σπρώξτε την προς τα εμπρός μέχρι να την ακούσετε να κουμπώνει στη θέση της.
- Ωθήστε μέσα το συρτάρι.

Γνωριμία με τη συσκευή

Αφαίρεση δοχείου για παγάκια

Η παραγωγή πάγου δεν σταματά, όταν αφαιρεθεί το δοχείο με τα παγάκια.


- Αφαιρέστε το επάνω συρτάρι κατάψυξης μέχρι το τέρμα.

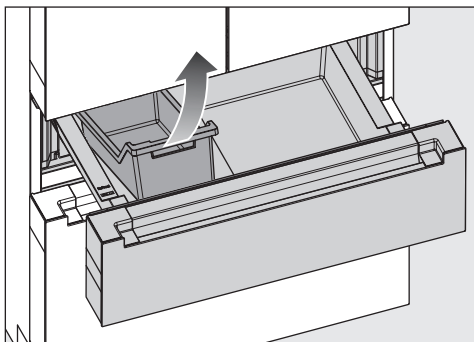

- Γείρετε το δοχείο με τα παγάκια προς τα εμπρός και βγάλτε το προς τα πάνω.


Αφαίρεση και τοποθέτηση δοχείων στο επάνω συρτάρι κατάψυξης

- Αφαιρέστε το επάνω συρτάρι κατάψυξης μέχρι το τέρμα.

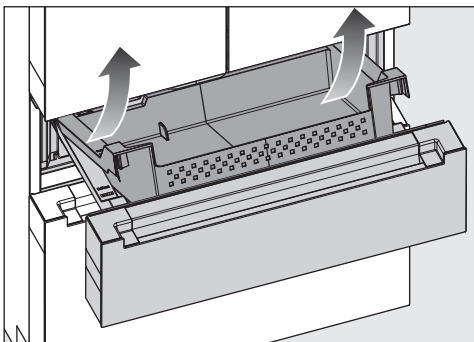

- Ανασηκώστε το δοχείο μπροστά και αφαιρέστε το υπό γωνία προς τα πάνω.

Επανατοποθετήστε τα δοχεία με την αντίστροφη σειρά:

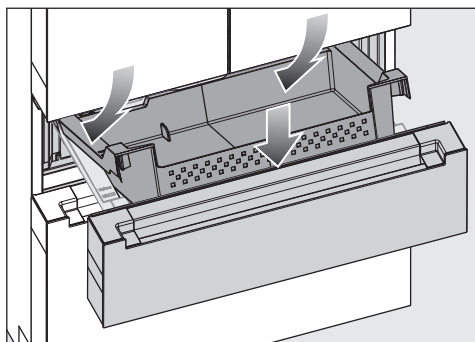


- Τοποθετήστε το δοχείο πίσω στις ράγες.
- Χαμηλώστε το δοχείο μπροστά έτσι ώστε να περικλείει τις πλευρικές ράγες.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο για τα παγάκια.


Αφαίρεση και τοποθέτηση δοχείων στο κάτω συρτάρι κατάψυξης

- Αφαιρέστε το κάτω συρτάρι κατάψυξης μέχρι το τέρμα.

Το εσωτερικό συρτάρι κατάψυξης βγαίνει αυτόματα. Το συρτάρι κατάψυξης δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

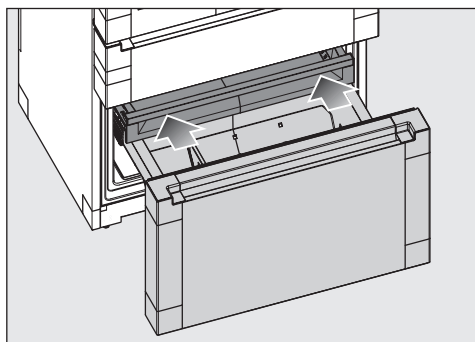


- Σπρώξτε το εσωτερικό συρτάρι κατάψυξης προς τα μέσα.

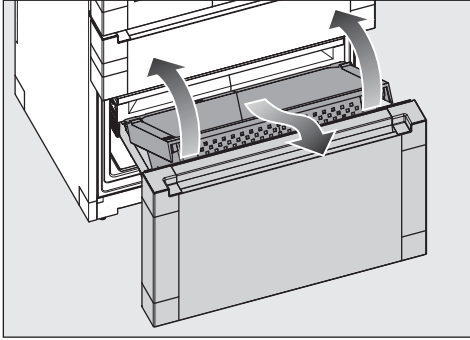

- Σηκώστε το μπροστινό μέρος του δοχείου και αφαιρέστε το υπό γωνία προς τα εμπρός.

Επανατοποθετήστε τα δοχεία με την αντίστροφη σειρά:

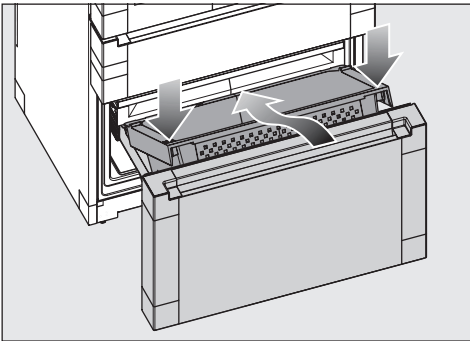

- Τοποθετήστε το δοχείο πίσω στις ράγες.
- Χαμηλώστε το δοχείο μπροστά έτσι ώστε να περικλείει τις πλευρικές ράγες.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Φις συσκευής

Εύκαμπτος σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα (παροχή νερού)

Φίλτρο νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα)

Το φίλτρο νερού τοποθετείται πίσω από το αριστερό συρτάρι της συντήρησης.

Το ψυγείο σας είναι εξοπλισμένο με φίλτρο νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα) που φιλτράρει το φρέσκο νερό για την προετοιμασία παγοκύβων και τη χρήση του διανομέα νερού.

Το φίλτρο νερού δεν φιλτράρει τα βακτήρια ή τα μικρόβια από το νερό. Το φίλτρο νερού απομακρύνει το χλώριο και τις δυσάρεστες οσμές και γεύσεις, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο νερό υψηλής ποιότητας για παγάκια και πόσιμο νερό.

Το φίλτρο νερού πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα νερού χωρίς φίλτρο νερού, εάν, για παράδειγμα, υπάρχει εξωτερικό φίλτρο νερού στην οικιακή εγκατάσταση.

Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργια φίλτρα νερού μέσω του Miele Service, στον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή στο διαδίκτυο.

Δοχείο νερού

Το δοχείο νερού τοποθετείται πίσω από το αριστερό συρτάρι της συντήρησης.

Γνωριμία με τη συσκευή

Με χωρητικότητα 1 λίτρου, το δοχείο νερού τροφοδοτεί τον διανομέα νερού με παγωμένο νερό. Η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία στη συντήρηση.

Φίλτρα οσμών (σύστημα Longlife AirClean)

Τα φίλτρα οσμών εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση και προστατεύουν τα τρόφιμα από πιθανή μετάδοση των οσμών.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες οσμές στη συντήρηση, συνιστάται να επιλέγετε προσωρινά και τη λειτουργία SuperCool&AirClean . Η δράση των φίλτρων οσμών ενισχύεται με τη συμπληρωματική ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean , έτσι ώστε να μειώνονται πιο αποτελεσματικά οι οσμές στη συντήρηση.

Τα φίλτρα οσμών μπορούν να αναγεννώνται βιώσιμα στον φούρνο ή σε μια παρόμοια οικιακή συσκευή με λειτουργία φούρνου και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται ξανά (μια προτροπή για την αναγέννηση πραγματοποιείται περίπου κάθε 6 μήνες στην οθόνη).

Τα φίλτρα οσμών μπορούν να αναγεννώνται περίπου 5 φορές, ενώ μετά από περίπου 3 χρόνια τα φίλτρα οσμών πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια. Μια προτροπή για αυτό εμφανίζεται στην οθόνη.

Τα μεταχειρισμένα φίλτρα οσμών μπορούν να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

Μπορείτε να προμηθευθείτε καινούργια φίλτρα οσμών από το Miele Service, από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή στο διαδίκτυο (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία», ενότητα «Πρόσθετα εξαρτήματα»).

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευθείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το ψυγείο σας, όπως προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:



Πριν από την πρώτη χρήση

- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά υλικά και τα αυτοκόλλητα από το εσωτερικό του ψυγείου.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα.

Σύνδεση του ψυγείου

- Συνδέστε το ψυγείο στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού όπως περιγράφεται στην ενότητα «Σύνδεση παροχής καθαρού νερού» του κεφαλαίου «Εγκατάσταση».
- Συνδέστε το ψυγείο στο δίκτυο ρεύματος, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση».

Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια το σύμβολο .


Τοποθέτηση φίλτρου οσμών (σύστημα AirClean) στη συντήρηση

 **Κίνδυνος δημιουργίας μούχλας.**
Τα φίλτρα οσμών δεν πρέπει να παραμείνουν για περισσότερο από 6 μήνες στη συντήρηση, για λόγους υγιεινής, αν στο μεταξύ δεν αναγεννηθούν ή δεν αντικατασταθούν.
Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών στη συντήρηση λίγο πριν από τη θέση σε λειτουργία του ψυγείου.


Για να βελτιώσετε την ποιότητα των φίλτρων οσμών, αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών πριν τα τοποθετήσετε για πρώτη φορά στη συντήρηση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αναγέννηση του φίλτρου οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο».

Το ψυγείο σας διαθέτει 2 φίλτρα οσμών στη συντήρηση.

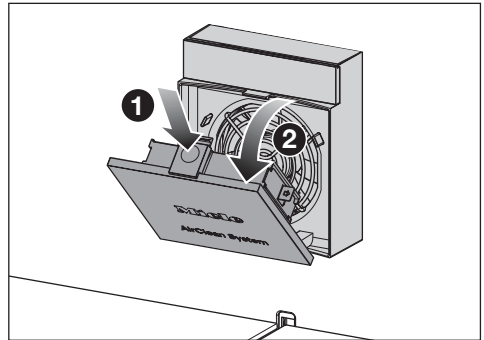

- Πιέστε μέσα στην εσοχή επάνω στο κίτρινο γλωσσίδι ανοίγματος **1** πάνω από το κάλυμμα του βεντιλατέρ και ανοίξτε το κάλυμμα **2**.

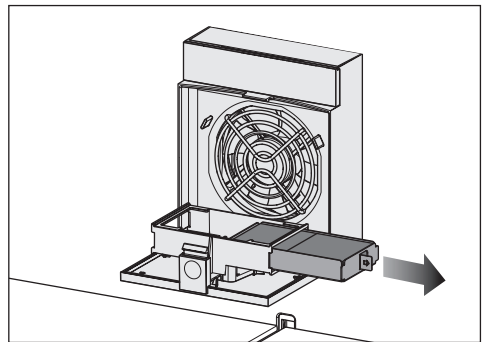

- Αφαιρέστε το στήριγμα φίλτρου για το φίλτρο οσμών από την υποδοχή.

Θέση σε λειτουργία


- Αν θέλετε να **αντικαταστήσετε** τα φίλτρα οσμών: Αφαιρέστε τα μεταχειρισμένα φίλτρα οσμών από το στήριγμα φίλτρων και απορρίψτε τα φίλτρα οσμών στα οικιακά απορρίμματα.

Σημείωση: Μην πετάτε το στήριγμα φίλτρων. Το στήριγμα φίλτρων επαναχρησιμοποιείται.

- Καθαρίστε το στήριγμα φίλτρων κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε στη συνέχεια το στήριγμα φίλτρων με ένα πανί καθαρισμού.

Τα φίλτρα οσμών περιέχουν το ενεργό συστατικό του ενεργού άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας έχει την ιδιότητα να αποχρωματίζεται έντονα.


Ελέγξτε τα φίλτρα οσμών πριν από τη χρήση για ορατές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χαλασμένο φίλτρο οσμών.

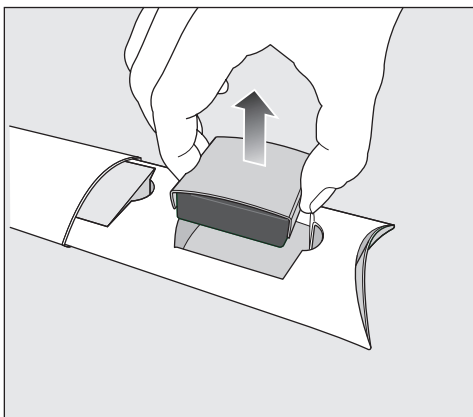

- Αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών μαζί με την προστασία φίλτρου από τη συσκευασία.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Τα φίλτρα οσμών είναι εύθραυστα. Προσέχετε κατά τον χειρισμό των φίλτρων οσμών, να μην πέσουν κάτω. Μην πιέζετε την κυψελωτή δομή των φίλτρων οσμών.

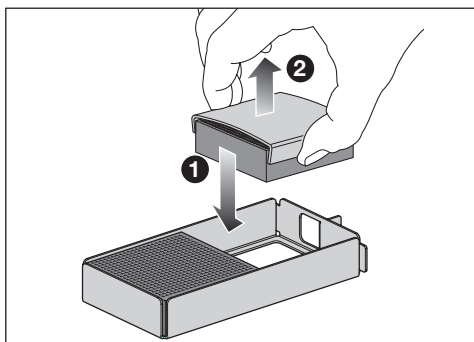

- Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα οσμών **1** διαδοχικά στο στήριγμα φίλτρων.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλτρου **2**.
- Τοποθετήστε το στήριγμα φίλτρων με τα φίλτρα οσμών στη θήκη.
- Κλείστε το κάλυμμα του βεντιλατέρ.
- Καθαρίστε τα χέρια σας μετά από την τοποθέτηση των φίλτρων οσμών με νερό και σαπούνι.

Τα φίλτρα οσμών πρέπει να αναγεννώνται ή να αντικαθίστανται μετά από 6 μήνες (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αναγέννηση των φίλτρων οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο»). Μια προτροπή για αυτό εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε συμπληρωματικά τη λειτουργία SuperCool&AirClean  προσωρινά, όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες οσμές στη συντήρηση. Η απόδοση των φίλτρων οσμών αυξάνεται με τη συμπληρωματική ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean , έτσι ώστε να μειώνονται πιο αποτελεσματικά οι οσμές στη συντήρηση.

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Πατήστε το σύμβολο  στην οθόνη. Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει. Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης σβήνει το σύμβολο  , η ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης ανάβει συνεχώς και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.
- Εάν ο προειδοποιητικός ήχος σας ενοχλεί, πατήστε το σύμβολο  .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.

Το ψυγείο ρυθμίζεται με βάση τις προεπιλεγμένες θερμοκρασίες.

Για να αποκτήσει η συσκευή το κατάλληλο επίπεδο ψύξης, αφήστε πρώτα να περάσουν λίγες ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο μόνο όταν η θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόνο όταν η θερμοκρασία στην κατάψυξη πέσει αρκετά (-18°C τουλάχιστον).

Σύνδεση σε δίκτυο

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις το ψυγείο σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi σας αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του ψυγείου σας σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο εξέλιξης της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

Θέση σε λειτουργία

* Πρόσθετα ψηφιακά προϊόντα από την Miele & Cie. KG. Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τα ψηφιακά προϊόντα ανά πάσα στιγμή.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Εκτέλεση Scan & Connect

- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.

- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.



Θέση σε λειτουργία του διανομέα νερού

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο νερού και το δοχείο νερού είναι τοποθετημένα.


 Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα πρώτα 2 λίτρα νερού μετά τη θέση σε λειτουργία, καθώς το νερό χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα της παροχής νερού.

Απαιτείται ξέβγαλμα πριν από την αρχική λειτουργία, εάν το ψυγείο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 5 ημέρες ή εάν ο διανομέας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Ανοίξτε την αριστερή πόρτα της συσκευής.

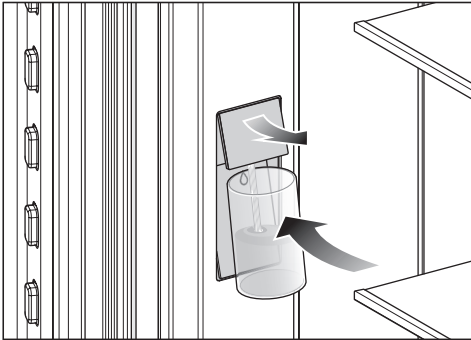

- Πιέστε το ποτήρι στην κάτω επιφάνεια Δ (διακόπτης επαφής) του διανομέα νερού.

Η επάνω μονάδα διανομής μετακινείται προς τα έξω. Ο αέρας εκκρίνει ή το νερό ρέει στο ποτήρι.

- Κρατήστε το ποτήρι πιέζοντας πάνω στον διακόπτη επαφής Δ, μέχρι να ρέει νερό σε μια σταθερή ροή.

Χρήσιμη συμβουλή: Κρατήστε το άνοιγμα του ποτηριού κοντά στη μονάδα διανομής. Αφαιρέστε αργά το γεμάτο ποτήρι. Αυτό αποτρέπει τις πιτσιλιές.

Το σύστημα νερού έχει πλέον εξαιρεθεί.

- Καθαρίστε την έξοδο νερού της μονάδας διανομής με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι.

Θέση σε λειτουργία

Θέση σε λειτουργία της παγομηχανής

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο νερού και το δοχείο νερού είναι τοποθετημένα.

 Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Ξεβγάλτε το σύστημα νερού μετά την αρχική λειτουργία, αντλώντας 2 λίτρα νερού από τον διανομέα νερού και απορρίπτοντάς το. **Ή** μπορείτε να πετάξετε τα παγάκια που παράχθηκαν 48 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή. Το νερό χρησιμοποιείται την πρώτη φορά για να ξεπλύνει την παροχή νερού.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για την αρχική θέση σε λειτουργία, αλλά και για όταν η παγομηχανή ήταν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 5 ημέρες).

- Ξεβγάλτε το σύστημα νερού αντλώντας 2 λίτρα νερού από τον διανομέα νερού και πετώντας το.
- **Ή** μπορείτε να πετάξετε τα παγάκια που παράχθηκαν 48 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.
- **Καθαρίστε τη παγοθήκη όπως περιγράφεται παρακάτω:**
- Ανοίξτε το επάνω συρτάρι κατάψυξης και αδειάστε το δοχείο για τα παγάκια, εάν είναι απαραίτητο.
- Κλείστε το συρτάρι της κατάψυξης.
- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .


- Πατήστε το σύμβολο .

Τώρα χρειάζεται λίγη ώρα, μέχρι να περιστραφεί η παγοθήκη στη θέση καθαρισμού.

Όταν ολοκληρωθεί η κίνηση της παγοθήκης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

- Ανοίξτε το επάνω συρτάρι κατάψυξης.

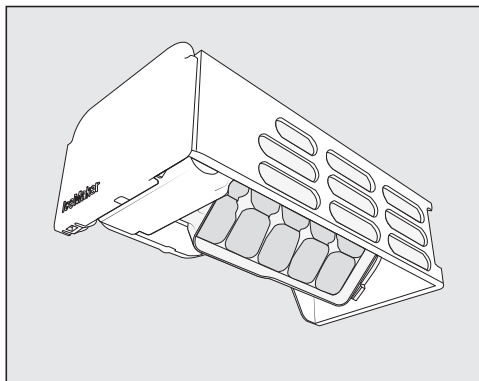

- Καθαρίστε την παγοθήκη και το δοχείο για τα παγάκια με χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε και τα δύο με ένα πανί.
- Κλείστε το συρτάρι της κατάψυξης.
- Μετά τον καθαρισμό αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη πληροφοριών .

Μπορείτε να ακούσετε, πώς η παγοθήκη επιστρέφει στην αρχική της θέση. Η παραγωγή παγοκύβων ξεκινά αυτόματα.

Ενεργοποίηση παγομηχανής

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα πρώτα 2 λίτρα νερού μετά τη θέση σε λειτουργία, καθώς το νερό χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα της παροχής νερού.

Απαιτείται ξέβγαλμα πριν από την αρχική λειτουργία, εάν το ψυγείο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 5 ημέρες ή εάν ο διανομέας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Κλείστε το επάνω συρτάρι κατάψυξης.
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Με ενεργοποιημένη την παγομηχανή το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.


- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Η παγομηχανή γεμίζει με νερό. Μετά τη διαδικασία κατάψυξης, τα παγάκια πέφτουν στο συρτάρι για τα παγάκια. Όταν το συρτάρι για τα παγάκια γεμίσει, η παραγωγή διακόπτεται αυτόματα.

Μετά την αρχική θέση σε λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να πέσουν τα πρώτα παγάκια από την παγομηχανή στο συρτάρι για παγάκια.

Θέση σε λειτουργία του υγραποποιητή (Humidifier)

Αφαίρεση δοχείου νερού του υγραντήρα

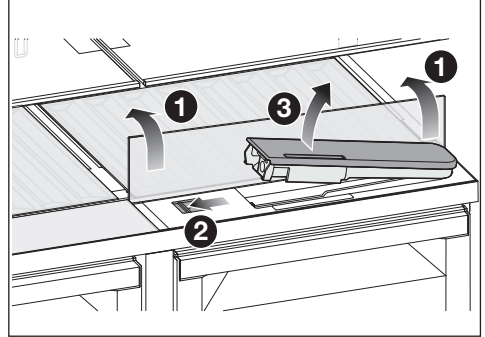

- Πιέστε τις πίσω, εξωτερικές γωνίες της γυάλινης πλάκας ❶.

Η γυάλινη πλάκα σηκώνεται από μπροστά.

- Ανασηκώστε τη γυάλινη πλάκα και σπρώξτε την προς τα πίσω.

Η γυάλινη πλάκα στέκεται όρθια.

- Πιέστε τον σύρτη ❷ προς τα αριστερά.

Το δοχείο νερού ❸ πετάγεται έξω από την κοιλότητα.


- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.

Καθαρισμός δοχείου νερού για τον υγραντήρα

Το δοχείο νερού έχει ήδη αφαιρεθεί.

- Αποσυναρμολογήστε τα 2 μέρη του δοχείου νερού και καθαρίστε τα είτε στο χέρι είτε στο πλυντήριο πιάτων.

Θέση σε λειτουργία

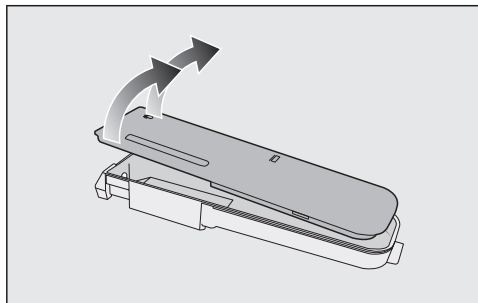

- Ανασηκώστε προσεκτικά το καπάκι πάνω από τα στοιχεία ασφάλισης.
- Μετακινήστε ελαφρά το καπάκι πέρα δώθε και αφαιρέστε το καπάκι προς τα πάνω.

Πλήρωση και τοποθέτηση του δοχείου νερού υγραντήρα

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από ακάθαρτο νερό.

Η χρήση ακάθαρτου νερού μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.

Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο πόσιμο νερό.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Νερό το οποίο παραμένει στο δοχείο νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μολυνθεί και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας.

Εάν το ψυγείο, η ζώνη συντήρησης ή ο υγραντήρας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 2 ημέρες, καθαρίστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

Εάν η λειτουργία «Διακοπές» ☞ έχει ενεργοποιηθεί για περισσότερο από 2 εβδομάδες, καθαρίστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω ακατάλληλης πλήρωσης.

Τα υγρά που περιέχουν ζάχαρη ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του υγραντήρα.

Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο πόσιμο νερό.

Το νερό στο δοχείο νερού επαρκεί για περ. 4 μήνες.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με πόσιμο νερό μέχρι την ένδειξη.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Πιέστε τη γυάλινη πλάκα προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση υγραντήρα (Humidifier) ☞

Κλείστε το καπάκι του συρταριού υγρού κλίματος (ρύθμιση δδδ) πριν ενεργοποιήσετε τον υγραντήρα.

- Πατήστε το ☞.
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ☞.
 - Πατήστε το σύμβολο ☞.
 - Σύρετε προς τα αριστερά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή ένταση του υγραντήρα (1: χαμηλή ύγρανση, 3: μέγιστη ύγρανση).
 - Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.
- Το σύμβολο ☞ ανάβει πορτοκαλί.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ☞.

Απενεργοποίηση του ψυγείου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ολόκληρο το ψυγείο στη λειτουργία ρυθμίσεων .

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιούνται.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Σημείωση: Το ψυγείο δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, όταν το ψυγείο απενεργοποιείται.

Ξεχωριστή απενεργοποίηση της ζώνης συντήρησης ή της ζώνης κατάψυξης

- Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης θερμοκρασίας που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Η ένδειξη θερμοκρασίας για την επιλεγμένη ζώνη θερμοκρασίας σβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Η επιλεγμένη ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.

Η άλλη ένδειξη θερμοκρασίας εξακολουθεί να ανάβει.

Ξεχωριστή επανενεργοποίηση της ζώνης συντήρησης ή της ζώνης κατάψυξης

- Πατήστε στην αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Η επιθυμητή ζώνη θερμοκρασίας επανενεργοποιείται.

Προσοχή σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του.

Καθαρίζετε οπωσδήποτε το ψυγείο.

Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αδειάστε εντελώς το ψυγείο.
- Αδειάστε πλήρως το συρτάρι για παγάκια.

 Κίνδυνος ζημιάς της παγομηχανής.

Εάν η παροχή νερού μπλοκαριστεί κατά τη λειτουργία και η παγομηχανή συνεχίσει να λειτουργεί, ο σωλήνας εισαγωγής νερού μπορεί να καλυφθεί με πάγο.

Απενεργοποιήστε την παγομηχανή, εάν διακοπεί η παροχή νερού (π.χ. στις διακοπές).

- Θέστε εκτός λειτουργίας την παγομηχανή.
- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Τραβήξτε το βύσμα ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.

Θέση σε λειτουργία

- Αδειάστε το δοχείο νερού του υγραντήρα, και αποθηκεύστε το καθαρό και στεγνό.
- Κλείστε τη βάνα απομόνωσης της παροχής νερού.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα).
- Αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών από τη συντήρηση και αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών απευθείας πριν από την τοποθέτηση στη συντήρηση.
- Για να αερίζεται επαρκώς το ψυγείο και για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών, καθαρίστε το ψυγείο και αφήστε το ανοιχτό.

Λάβετε υπόψη σας ακόμη τις τελευταίες δύο υποδείξεις, όταν θέτετε εκτός λειτουργίας ξεχωριστά τη συντήρηση για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη η **μέση, πραγματική θερμοκρασία συντήρησης** και η **μέγιστη θερμοκρασία κατάψυξης** που επικρατεί τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψυγείο.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να επιτευχθούν και να εμφανίζονται σταθερά οι επιθυμητές θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία στο ψυγείο **αυξάνεται** πάντα :

- όσο συχνότερα και όσο μεγαλύτερο διάστημα ανοίγει η πόρτα της συσκευής.
- όσο περισσότερα τρόφιμα αποθηκεύονται.
- όσο πιο ζεστά είναι τα τρόφιμα την ώρα που τοποθετούνται μέσα.
- όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

Πιθανές τιμές ρύθμισης της θερμοκρασίας στη συντήρηση

Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη συντήρηση είναι **4°C**.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 4°C και η κατάλληλη υγιεινή καθυστερούν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Η **θερμοκρασία στη συντήρηση** μπορεί να ρυθμιστεί από **3°C έως 9°C**.

Η **θερμοκρασία στη ζώνη PerfectFresh Active** ρυθμίζεται αυτόματα στους **0 έως 3°C**. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία ελαφρώς σταδιακά (βλέπε κεφάλαιο "Προσαρμογή των ρυθμίσεων").

Πιθανές τιμές ρύθμισης της θερμοκρασίας στην κατάψυξη

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Για να καταψύξετε νωπά τρόφιμα, απαιτείται θερμοκρασία **-18°C**. Λάβετε υπόψη σας ότι σε υψηλότερες θερμοκρασίες η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Ορίστε ελάχιστη θερμοκρασία **-18°C** για την κατάψυξη και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση τροφίμων.

Χρήσιμη συμβουλή: Με σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης στους -18°C και κατάλληλη υγιεινή μπορεί να αξιοποιηθεί ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων τροφίμων.

Η **θερμοκρασία στην κατάψυξη** μπορεί να ρυθμιστεί από **-15°C έως -24°C**.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας συντήρησης/κατάψυξης

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας του επιπέδου ψύξης που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην πραγματική θερμοκρασία ψύξης και κατάψυξης, η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στο ψυγείο.

Ενεργοποίηση SuperCool&AirClean

Η λειτουργία SuperCool&AirClean  θα πρέπει να ενεργοποιείται **πριν από την τοποθέτηση** μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων ή ροφημάτων.

Σε περίπτωση ενεργοποιημένης λειτουργίας μπορεί να ακούγονται συχνά θόρυβοι.

- Πατήστε το σύμβολο SuperCool&AirClean  στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.

Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση SuperCool&AirClean

Η λειτουργία «Εντατική ψύξη»  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για λόγους οικονομίας ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε εσείς νωρίτερα τη λειτουργία.

- Πατήστε το σύμβολο SuperCool&AirClean  στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.

Το σύμβολο  δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost ❄️

Η λειτουργία SuperFrost ❄️ πρέπει να ενεργοποιηθεί περ. **6 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν. Για να αξιολογηθεί η **μέγιστη απόδοση κατάψυξης**, η λειτουργία SuperFrost ❄️ πρέπει να ενεργοποιηθεί **24 ώρες νωρίτερα**.

Δε χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SuperFrost ❄️,

- όταν τοποθετείτε τρόφιμα ήδη κατεψυγμένα
- όταν τοποθετείτε καθημερινά μόνο έως και 2 kg τρόφιμα

- Πατήστε το σύμβολο SuperFrost ❄️ στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη ζώνη κατάψυξης.

Το σύμβολο ❄️ ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost ❄️

Η λειτουργία SuperFrost ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 72 ώρες το μέγιστο.

Χρήσιμη συμβουλή: Για λόγους οικονομίας ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε εσείς νωρίτερα τη λειτουργία.

- Πατήστε το σύμβολο SuperFrost ❄️ στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη ζώνη κατάψυξης.

Το σύμβολο ❄️ δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

⚠️ Κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτρικές συσκευές.

Η λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών μέσα στο ψυγείο μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό σπινθήρων.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο ψυγείο.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Λόγω της φυσικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας κατεβαίνει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Πρόκειται για ένα ψυγείο με αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool). Μόλις ενεργοποιηθεί η ψύξη συντήρησης, το ψυγείο ενεργοποιεί αυτόματα τον ανεμιστήρα. Αυτό σημαίνει ότι το κρύο κατανέμεται ομοιόμορφα στη συντήρηση και οι διαφορετικές ζώνες ψύξης είναι λιγότερο έντονες. Συνεπώς, όλα τα τοποθετημένα τρόφιμα ψύχονται περίπου στην ίδια θερμοκρασία.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Χειρισμός

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της συντήρησης βρίσκεται ακριβώς επάνω από τη διαχωριστική πλάκα προς τη ζώνη PerfectFresh Active και στο πίσω τοίχωμα. Ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν στα συρτάρια της ζώνης PerfectFresh Active.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 4°C και η κατάλληλη υγιεινή καθυστερούν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Μπορείτε επομένως να χρησιμοποιήσετε τις περιοχές αυτές στη ζώνη συντήρησης, καθώς και στη ζώνη PerfectFresh Active για να τοποθετήσετε όλα τα ευαίσθητα και ευπαθή τρόφιμα, όπως π.χ.:

- ψάρι, κρέας, πουλερικά
- αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
- τρόφιμα ή αρτοσκευάσματα με αυγά ή κρέμα γάλακτος
- νωπή ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κίς λορέν
- φρέσκο τυρί και άλλα προϊόντα από νωπό γάλα
- χούμους, αλείμματα λαχανικών, υποκατάστατα τυριού κρέμας φυτικής προέλευσης
- συσκευασμένα λαχανικά έτοιμα προς κατανάλωση
- γενικώς, όλα τα νωπά τρόφιμα (με απαιτούμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους)

Αποθηκεύετε τα τρόφιμα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα;

Διατηρείτε τα τρόφιμα στη συντήρηση πάντα συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στη ζώνη PerfectFresh Active υπάρχουν εξαιρέσεις). Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και η μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Διασφαλίστε ότι ιδίως το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή, η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη τροφίμων.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες

Λάβετε υπόψη σας ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη PerfectFresh Active

Ζώνη PerfectFresh Active

Η ζώνη PerfectFresh Active ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός συρταριού ψυγείου σύμφωνα με το DIN EN 62552:2025.

Στη ζώνη PerfectFresh Active επικρατούν ιδανικές συνθήκες συντήρησης φρούτων, λαχανικών, ψαριών, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα, ενώ δεν χάνουν τη γεύση και τις βιταμίνες τους.


Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρησή τους.

Η **θερμοκρασία ρυθμίζεται** αυτόματα και κυμαίνεται στο εύρος **0 έως 3°C**. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές από αυτές που επικρατούν σε μια συμβατική ζώνη συντήρησης, αποτελούν όμως την άριστη θερμοκρασία συντήρησης για τρόφιμα ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επειδή σε αυτήν τη θερμοκρασία τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο, μπορούν να αποθηκευτούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσουν τη φρεσκάδα τους.

Βγάξτε τα τρόφιμα περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν από την κατανάλωσή τους. Μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αναπτύσσεται όλο το άρωμα και η γεύση τους.

Η **περιεχόμενη υγρασία** αέρα μπορεί να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η υγρασία να αντιστοιχεί στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Πρόσθετη υγρασία εισάγεται στο συρτάρι υγρού κλίματος από τον **υγραντήρα**. Στη συνέχεια, τα αποθηκευμένα φρούτα και λαχανικά ψεκάζονται με νερό κάθε φορά που ανοίγει το μηχανοκίνητο σύστημα ανοίγματος πόρτας και περίπου κάθε 90 λεπτά. Ένας υψηλός βαθμός υγρασίας αέρα επιδρά στη διατήρηση της υγρασίας των τροφίμων τα οποία δεν «στεγνώνουν» τόσο γρήγορα.

Συρτάρι υγρού κλίματος



Ανάλογα με τη θέση του καπακιού του ραφιού, η υγρασία δεν αυξάνεται ή αυξάνεται.

Αυξημένη υγρασία αέρα

Στη ρύθμιση αυτή το συρτάρι είναι κατάλληλο ως συρτάρι υγρού κλίματος για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Το ύψος της υγρασίας αέρα εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας αέρα στο συρτάρι υγρού κλίματος μπορεί να δημιουργηθεί νερό συμπύκνωσης.

Αν κατά την εκτίμησή σας έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού συμπύκνωσης και επηρεάζει τα τρόφιμα, ενεργήστε ως εξής:

Αφαιρέστε το νερό συμπύκνωσης με ένα πανί.


Ανοίξτε το καπάκι του συρταριού, επιλέγοντας τη θέση «Χαμηλή υγρασία αέρα».

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα.

Επιλογή αυξημένης υγρασίας αέρα

- Γεμίστε το δοχείο νερού του υγραντήρα (βλέπε κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία», ενότητα «Πλήρωση και τοποθέτηση του δοχείου νερού»).
- Ενεργοποιήστε τον υγραντήρα (Humidifier) στη λειτουργία ρυθμίσεων.

Χειρισμός

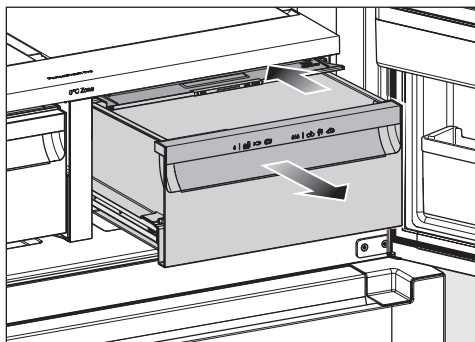

- Ανοίξτε το συρτάρι υγρού κλίματος.
- Σπρώξτε το καπάκι του συρταριού προς τα πίσω μέχρι το τέρμα.


Το καπάκι του ραφίου είναι κλειστό.

Χαμηλή υγρασία αέρα δ

Σε αυτήν τη ρύθμιση δ, ένα συρτάρι υγρού κλίματος μετατρέπεται σε συρτάρι ξηρού κλίματος (βλέπε ενότητα «Συρτάρι ξηρού κλίματος»).

Επιλογή χαμηλής υγρασίας αέρα δ

Με αυτή τη ρύθμιση δ, ο υγραντήρας ☹ θα πρέπει να απενεργοποιείται, καθώς το υγρό νέφος διαφεύγει και μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση όταν το καπάκι του ραφίου είναι ανοιχτό.

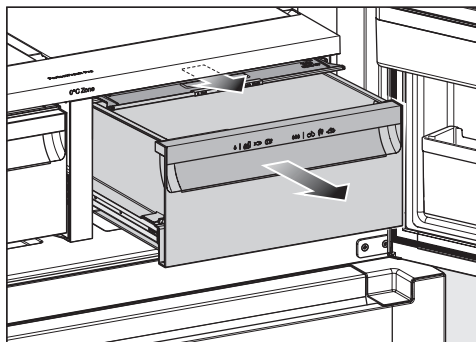

- Ανοίξτε το συρτάρι υγρού κλίματος.
- Τραβήξτε το καπάκι του συρταριού προς τα εμπρός μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι του συρταριού είναι ανοιχτό.

Εάν τα τρόφιμα προεξέχουν από το συρτάρι, μπορεί στο κλείσιμο του συρταριού το καπάκι να αλλάξει θέση και να κλείσει.

Προσέξτε στο γέμισμα του συρταριού να μην ακουμπάνε τα τρόφιμα από κάτω στο καπάκι του συρταριού.

Συρτάρι Ξηρού κλίματος

Δ |   

Η υγρασία δεν αυξάνεται Δ.

Τα συρτάρι ξηρού κλίματος είναι κατάλληλο για αποθήκευση των ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων, όπως:

- φρέσκα ψάρια, μαλακόστρακα και οστρακοειδή
- κρέας, πουλερικά, αλλαντικά
- έτοιμες σαλάτες
- γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι, τυρί, κρέμα γάλακτος, κβארκ κτλ.
- φυτικά προϊόντα όπως τόφου, ρόφημα βρόμης, χούμους, αλοιφές, υποκατάστατα κρέατος και τυριού κτλ.
- Επιπλέον, μπορείτε να συντηρήσετε τρόφιμα παντός είδους, εφόσον είναι συσκευασμένα.

Λάβετε υπόψη ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα.

Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Αποθηκεύετε τα τρόφιμα αυτά μόνο **σκεπασμένα ή συσκευασμένα** για λόγους υγιεινής.

Χειρισμός

Λάβετε υπόψη σας ξανά τις παρακάτω συμβουλές, αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της συντήρησης των τροφίμων (για παράδειγμα, τα τρόφιμα μετά από μικρό διάστημα φύλαξης δεν φαίνονται πλέον φρέσκα):

- Αποθηκεύετε μόνο φρέσκα τρόφιμα. Η κατάσταση αποθήκευσης των τροφίμων είναι σημαντική για να διατηρούν τη φρεσκάδα τους.
- Καθαρίζετε τα συρτάρια της ζώνης PerfectFresh Active, προτού αποθηκεύσετε τα τρόφιμα.
- Στραγγίζετε τα πολύ νωπά τρόφιμα πριν από την τοποθέτηση.
- Μην αποθηκεύετε ευαίσθητα στο κρύο τρόφιμα στη ζώνη PerfectFresh Active.
- Επιλέγετε για την αποθήκευση των τροφίμων το σωστό συρτάρι PerfectFresh Active καθώς και τη σωστή θέση του καπακιού (χαμηλή υγρασία αέρα δ ή αυξημένη υγρασία αέρα δδδ).
- Η αυξημένη υγρασία αέρα δδδ στο συρτάρι υγρού κλίματος δημιουργείται μόνο λόγω της υγρασίας των τροφίμων που αποθηκεύσατε, αν τα τοποθετήσατε μη συσκευασμένα. Όσο πιο πολλά τρόφιμα είναι αποθηκευμένα στο συρτάρι τόσο υψηλότερη είναι η υγρασία.
- Μην υπερφορτώνετε τα ράφια.
- Αν κατά την εκτίμησή σας έχει δημιουργηθεί στη ρύθμιση δδδ πολύ μεγάλη ποσότητα νερού συμπύκνωσης και επηρεάζει τα τρόφιμα, ενεργήστε ως εξής:
 - Αφαιρέστε το νερό συμπύκνωσης με ένα πανί.
 - Τοποθετήστε μια σχάρα ή κάτι παρόμοιο, ώστε να μπορεί να στραγγίζεται η περιττή υγρασία.
 - Ανοίξτε το καπάκι του συρταριού, επιλέγοντας τη θέση «Χαμηλή υγρασία αέρα δ» και απενεργοποιήστε τον υγραντήρα ☹. Ανοίξτε το καπάκι του συρταριού, επιλέγοντας τη θέση «Χαμηλή υγρασία αέρα ».
- Αν παρά τη ρύθμιση δδδ η υγρασία αέρα είναι πολύ χαμηλή, συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.
- Αν έχετε την αίσθηση ότι η θερμοκρασία στη ζώνη PerfectFresh Active είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μέσω της συντήρησης, αλλάζοντας ελαφρώς τη θερμοκρασία εκεί κατά 1 έως 2°C. Το αργότερο όταν αρχίσει να δημιουργείται πάγος στον πάτο των συρταριών PerfectFresh Active, θα πρέπει να αυξηθεί η θερμοκρασία, διαφορετικά τα τρόφιμα θα χαλάσουν εξαιτίας της ψύξης.
- Αν η αλλαγή θερμοκρασίας στη συντήρηση δεν ήταν επαρκής, αλλάξτε τη θερμοκρασία στη ζώνη PerfectFresh Active (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων

Πριν από την τοποθέτηση

Χρησιμοποιείτε για την κατάψυξη μόνο τα φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.

- Σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας από 2 kg φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε περίπου 6 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️.
- Σε περίπτωση ακόμη μεγαλύτερης ποσότητας κατεψυγμένων τροφίμων, ενεργοποιήστε 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️.

Έτσι, τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα αποκοτούν ένα απόθεμα ψύχους.

Τοποθέτηση κατεψυγμένων τροφίμων



Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού φορτίου.

Τα υπερβολικά βαριά φορτία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα συρόμενα καλάθια.

Τηρείτε κάθε φορά τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης:

Πάνω συρόμενο καλάθι = 34 kg

Επίπεδο συρτάρι στο κάτω συρόμενο καλάθι = 28 kg

Κάτω συρόμενο καλάθι = 24 kg

Τα νωπά τρόφιμα δεν επιτρέπεται κατά την κατάψυξή τους να αγγίζουν τα κατεψυγμένα, ώστε να μην παγώσουν τα ήδη κατεψυγμένα.

- Για να μην κολλήσουν τα τρόφιμα μεταξύ τους ή για να μην παγώσουν επιφανειακά, αποθηκεύετε τις συσκευασίες στεγνές.

– μικρή ποσότητα κατεψυγμένων

- Καταναίμετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο επάνω συρόμενο καλάθι έτσι ώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να παγώσουν μέχρι τον πυρήνα το συντομότερο δυνατό.

– μέγιστη ποσότητα κατεψυγμένων (βλέπε πινακίδα τύπου)

- Καταναίμετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα και στα δύο συρόμενα καλάθια, έτσι ώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να παγώσουν μέχρι τον πυρήνα το συντομότερο δυνατό.

Τι πρέπει να προσέξετε μετά την κατάψυξη

- Απενεργοποιήστε πρόωρα τη λειτουργία SuperFrost ❄️ μόλις τα τρόφιμα κρυώσουν αρκετά.

Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών

Για γρήγορη ψύξη ποτών και αναψυκτικών στη συντήρηση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️.

Για να ψύξετε μεγαλύτερες ποσότητες ποτών ή επιπλέον μπουκάλια στη ζώνη κατάψυξης, επιλέξτε στη λειτουργία ρύθμισης ❄️ τη λειτουργία «Πάρτι» 🎉.

Τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη πρέπει να τα βγάξετε **το αργότερο μετά από μία ώρα**. Οι φιάλες μπορεί να διαρραγούν.

Χειρισμός

Διανομέας νερού

Ο διανομέας νερού απαιτεί σύνδεση παροχής καθαρού νερού για τη λειτουργία του. Το φίλτρο νερού και το δοχείο νερού πρέπει να είναι τοποθετημένα. Εάν δεν χρησιμοποιείτε φίλτρο νερού, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δοχείο νερού (διατίθεται στα πρόσθετα εξαρτήματα).

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στον διανομέα νερού είναι άσπρα και άγευστα.

Λήψη νερού ☐

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.


Απορρίψτε τα πρώτα 2 λίτρα νερού μετά τη θέση σε λειτουργία, καθώς το νερό χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα της παροχής νερού.

Απαιτείται ξέβγαλμα πριν από την αρχική λειτουργία, εάν το ψυγείο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 5 ημέρες ή εάν ο διανομέας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενδέχεται να υπάρχει αέρας στο κύκλωμα νερού μετά την αρχική θέση σε λειτουργία. Αφαιρέστε το νερό μέχρι να μην είναι πλέον ορατές φυσαλίδες αέρα.

Το νερό μπορεί να έχει μπαγιάτικη γεύση αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα νερού αν αντλείτε νερό τακτικά.

Χρήσιμη συμβουλή: Κρατήστε το άνοιγμα του ποτηριού κοντά στη μονάδα διανομής. Αφαιρέστε αργά το γεμάτο ποτήρι. Αυτό αποτρέπει τις πιτσιλιές.

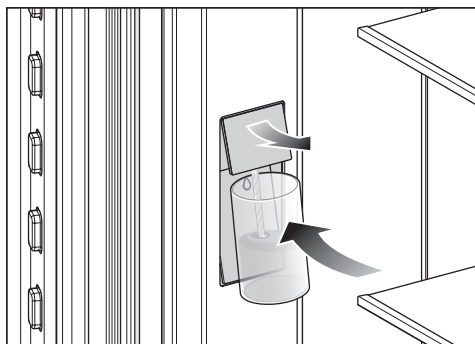

■ Πιέστε το ποτήρι στην κάτω επιφάνεια δ του διανομέα νερού (διακόπτης επαφής).

Η επάνω μονάδα διανομής μετακινείται προς τα έξω και το νερό ρέει στο ποτήρι.

■ Κρατήστε το δοχείο πάνω στον διακόπτη επαφής δ για όσο χρόνο θέλετε να πάρετε νερό.

Το παγωμένο νερό ρέει όσο πατάτε τον διανομέα νερού.

Η διανομή σταματά αυτόματα μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα. Εάν χρειάζεστε περισσότερο νερό, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά τον διανομέα νερού.

Εάν έχετε πατήσει τον διανομέα νερού αρκετές φορές διαδοχικά, η διανομή νερού σταματά. Μπορείτε να πάρετε νερό και πάλι μετά από λίγα λεπτά.

Παγομηχανή



Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα πρώτα 2 λίτρα νερού που διανέμονται από τον διανομέα νερού μετά την αρχική λειτουργία, καθώς το νερό χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα της παροχής νερού.

Απαιτείται ξέβγαλμα πριν από την αρχική θέση σε λειτουργία, εάν η παγομηχανή έχει παραμείνει απενεργοποιημένη για περισσότερες από 5 ημέρες.

Με την παγομηχανή παράγετε συνηθισμένες ποσότητες για οικιακή χρήση.

Για τη λειτουργία της παγομηχανής απαιτείται σύνδεση παροχής καθαρού νερού. Το φίλτρο νερού και το δοχείο νερού πρέπει να είναι τοποθετημένα. Εάν δεν χρησιμοποιείτε φίλτρο νερού, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δοχείο νερού (διατίθεται στα πρόσθετα εξαρτήματα).

Η ποσότητα παραγωγής πάγου εξαρτάται από τη θερμοκρασία της κατάψυξης: **Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια παράγονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.**

Μετά την αρχική θέση σε λειτουργία μπορεί να χρειαστεί να περάσει έως και ένα 24ωρο, μέχρι να πέσουν στο συρτάρι τα πρώτα παγάκια από την παγομηχανή.

Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την παγομηχανή, η διαδικασία αυτή διαρκεί 6 ώρες το πολύ.

Η παραγωγή πάγου δεν σταματά, όταν αφαιρεθεί το δοχείο με τα παγάκια. Τα παγάκια μπορεί να πέσουν στο συρτάρι κατάψυξης που βρίσκεται από κάτω.

Θέστε εκτός λειτουργίας την παγομηχανή.

Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε το δοχείο για παγάκια μόνο για μικρό χρονικό διάστημα.

Μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο πλήρωσης στο συρτάρι για παγάκια, η παραγωγή παγοκύβων σταματά αυτόματα. Το συρτάρι δεν γεμίζει μέχρι το χείλος.

Χρήσιμη συμβουλή: Αδειάζετε τακτικά το συρτάρι για παγάκια, το αργότερο, αν δεν έχετε πάρει παγάκια για περισσότερο από μία εβδομάδα. Έτσι έχετε συνεχώς φρέσκα παγάκια και ταυτόχρονα δεν κολλάνε μεταξύ τους.

Αν δεν θέλετε να φτιάξετε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή ανεξάρτητα από την κατάψυξη.

Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, μπορούν στο συρτάρι για παγάκια να καταψυχθούν τρόφιμα με ύψος έως και 10 cm.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

	Λειτουργία ρυθμίσεων
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας «Πάρτι».
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας «Διακοπές».
	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την παγομηχανή.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του QuickIce (ορατό μόνο όταν η παγομηχανή είναι ενεργοποιημένη)
	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος, απενεργοποιήστε τη για λίγο ή απενεργοποιήστε την εντελώς.
	Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας Σαββάτου.
	Εμφάνιση έκδοσης λειτουργίας Σαββάτου.
	Αλλαγή χρονικού διαστήματος μέχρι την τοποθέτηση του συναγερμού πόρτας.
	Αλλάξτε τη βαθμίδα θερμοκρασίας στις ζώνες PerfectFresh.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του υγραντήρα ή ρύθμιση της έντασης του υγραντήρα
	Σύνδεση στο δίκτυο
APP / WPS	Πραγματοποιήστε σύνδεση στο δίκτυο για 1η φορά.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σύνδεσης WiFi.
	Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων.
	Αλλάξτε την ένταση των ήχων προειδοποίησης και σήματος ή απενεργοποιήστε εντελώς τους ήχους προειδοποίησης και σήματος.
	Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης.
°C/°F	Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας.

-  Απενεργοποιήστε την εκθεσιακή ρύθμιση (είναι ορατή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη).
-  Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
-  Ζήτηση πληροφοριών για το ψυγείο.
-  Ενεργοποιήστε την ένδειξη του συστήματος AirClean.
-  Ενεργοποιήστε την ένδειξη του φίλτρου νερού.
-  Θέση καθαρισμού της παγοθήκης (είναι ορατή μόνο όταν η παγομηχανή είναι ενεργοποιημένη)
-  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων  ο συναγερμός πόρτας και άλλοι προειδοποιητικοί ήχοι σταματούν αυτόματα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Πάρτι»

Η λειτουργία «Πάρτι»  πρέπει να ενεργοποιηθεί περίπου 4 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.

- Πατήστε το σύμβολο .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
 - Πατήστε το σύμβολο .
- Όταν η λειτουργία «Πάρτι» είναι ενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  με πορτοκαλί χρώμα.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Πάρτι»  ενεργοποιούνται αυτόματα:

- η λειτουργία SuperFrost 
- η λειτουργία SuperCool&AirClean 
- η παγομηχανή με τη λειτουργία QuickIce 

Απενεργοποίηση της λειτουργίας «Πάρτι»

Η λειτουργία «Πάρτι»  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 24 ώρες.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε νωρίτερα τη λειτουργία «Πάρτι», μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα έχουν ψυχθεί επαρκώς ή ότι έχουν παραχθεί αρκετά παγάκια.

- Πατήστε το σύμβολο .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
 - Πατήστε το σύμβολο .
- Όταν η λειτουργία Πάρτι είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές»

- Πατήστε το σύμβολο .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
 - Πατήστε το σύμβολο .
- Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι ενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  με πορτοκαλί χρώμα.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας πάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης, μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία «Διακοπές» μπορεί να ενεργοποιείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα αυτό, μην αποθηκεύετε ευαίσθητα και ευπαθή τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αφού απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, καθαρίστε τη ζώνη συντήρησης και αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές»

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση παγομηχανής

 Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα πρώτα 2 λίτρα νερού μετά τη θέση σε λειτουργία, καθώς το νερό χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα της παροχής νερού.

Απαιτείται ξέβγαλμα πριν από την αρχική λειτουργία, εάν το ψυγείο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 5 ημέρες ή εάν ο διανομέας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ελαφρώς. Επίσης ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

- Κλείστε το επάνω συρτάρι κατάψυξης.
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Με ενεργοποιημένη την παγομηχανή το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Η παγομηχανή γεμίζει με νερό. Μετά τη διαδικασία κατάψυξης, τα παγάκια πέφτουν στο συρτάρι για τα παγάκια. Όταν το συρτάρι για τα παγάκια γεμίσει, η παραγωγή διακόπτεται αυτόματα.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Μετά την αρχική θέση σε λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να πέσουν τα πρώτα παγάκια από την παγομηχανή στο συρτάρι για παγάκια.

Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την παγομηχανή, η διαδικασία αυτή διαρκεί 6 ώρες το πολύ.

Απενεργοποίηση παγομηχανής

Εάν δεν θέλετε να παράγετε παγάκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε εντελώς την παγομηχανή.

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει με λευκό χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση του QuickIce

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ελαφρώς. Επίσης ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

Με ενεργοποιημένη την παγομηχανή το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Μόλις γεμίσει το συρτάρι για παγάκια, σταματάει αυτόματα η παραγωγή τους.

Απενεργοποίηση QuickIce

Η λειτουργία QuickIce  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 48 ώρες. Η παγομηχανή παράγει και πάλι μικρότερη ποσότητα παγοκύβων.

Χρήσιμη συμβουλή: Για λόγους οικονομίας ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε εσείς νωρίτερα τη λειτουργία.

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Με απενεργοποιημένο το QuickIce, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⏪.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος 🔒.

Σύντομη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 🔒/🔒

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης θερμοκρασίας που επιθυμείτε να αλλάξετε.
- Αγγίξτε το σύμβολο 🔒 για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη μεταβαίνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας.

- Προβείτε τώρα στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος 🔒 ενεργοποιείται εκ νέου.

Μόνιμη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 🔒/🔒

- Πατήστε το σύμβολο ⚙️.
- Αγγίξτε το σύμβολο 🔒 για περίπου 6 δευτερόλεπτα.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο 🔒.
- Πατήστε το σύμβολο 🔒.

Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος ανάβει το σύμβολο 🔒 με λευκό χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⏪.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath 🕯

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath 🕯, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις.

- Πατήστε το σύμβολο ⚙️.
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο 🕯.
 - Πατήστε το σύμβολο 🕯.
- Το σύμβολο 🕯 ανάβει πορτοκαλί.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⏪.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Sabbath 🕯 εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, η οθόνη σβήνει.

Προσέξτε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή, καθώς οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

⚠️ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Επειδή μια πιθανή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath δεν εμφανίζεται στην οθόνη, τα κατεψυγμένα μπορεί να ξεπαγώσουν ή να αρχίσουν να ξεπαγώνουν. Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων μειώνεται. Ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων. Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath

Η λειτουργία Sabbath  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Χρήσιμη συμβουλή: Για λόγους οικονομίας ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε εσείς νωρίτερα τη λειτουργία.

- Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη.

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Πατήστε ξανά το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το επιθυμητό χρονικό διάστημα μεταξύ 30 δευτερολέπτων και 3 λεπτών.

- Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Αλλαγή της βαθμίδας θερμοκρασίας στις ζώνες PerfectFresh

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή ρύθμιση (1: κατώτερη θερμοκρασία, 9: υψηλότερη θερμοκρασία).
- Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Η εργοστασιακή ρύθμιση της βαθμίδας θερμοκρασίας είναι 5.

Σε μια ρύθμιση από τη βαθμίδα 1 έως τη βαθμίδα 4, η θερμοκρασία μπορεί σε ορισμένες συνθήκες να μειωθεί κάτω από 0°C. Τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν.

Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση υγραντήρα

Με ενεργοποιημένο τον υγραντήρα αυξάνεται ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Επίσης ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Κλείστε το καπάκι του συρταριού υγρού κλίματος (ρύθμιση 000) πριν ενεργοποιήσετε τον υγραντήρα.

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε προς τα αριστερά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή ένταση του υγραντήρα (1: χαμηλή ύγρανση, 3: μέγιστη ύγρανση).
- Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.
Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του υγραντήρα

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε προς τα αριστερά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή ένταση του υγραντήρα (1: χαμηλή ύγρανση, 3: μέγιστη ύγρανση).
- Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Απενεργοποίηση υγραντήρα

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σύρετε προς τα δεξιά και πατήστε το σύμβολο .
- Το σύμβολο  ανάβει λευκό.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο .

Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το σύμβολο .

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Προσαρμογή ρυθμίσεων

- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .
- Εμφανίζεται το σύμβολο .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Όταν η σύνδεση WiFi είναι ενεργή, ανάβει το σύμβολο  στην οθόνη.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και των τιμών που έχουν εισαχθεί.

Η σύνδεση WiFi απενεργοποιείται και το σύμβολο  σβήνει στην αρχική οθόνη.

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, όταν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν ο ήχος πλήκτρων είναι απενεργοποιημένος, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν ενεργοποιείται ο ήχος πλήκτρων, το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων /

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τους προειδοποιητικούς ήχους και τους ήχους σήματος, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά, μέχρι να σβήσει εντελώς η μπάρα τμημάτων.
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.

Όταν είναι απενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο  με λευκό χρώμα.

Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο  με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σαρώνοντας με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).

- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας °C/°F

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη °C ή °F.
- Πατήστε °C ή °F για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας.

Εμφανίζεται η ένδειξη °C ή °F.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

- Πατήστε το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης , η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Επαναφορά των ρυθμίσεων στην κατάσταση παράδοσης

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

Προσαρμογή ρυθμίσεων

- Πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

Η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ενεργοποίηση ένδειξης φίλτρου Active AirClean

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν η ένδειξη φίλτρου Active AirClean είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση ένδειξης φίλτρου νερού

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν η ένδειξη φίλτρου νερού είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ρύθμιση της θέσης καθαρισμού της παγοθήκης

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Τώρα χρειάζεται λίγη ώρα, μέχρι να περιστραφεί η παγοθήκη στη θέση καθαρισμού.

Όταν ολοκληρωθεί η κίνηση της παγοθήκης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ↩.
- Καθαρίστε την παγοθήκη και το συμπτάρι για παγάκια με χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε τα όλα με ένα πανί.
- Μετά τον καθαρισμό αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη πληροφοριών ✓.

Μπορείτε να ακούσετε, πώς η παγοθήκη επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν οι λειτουργίες καθαρισμού είναι ενεργοποιημένες, το σύμβολο  ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ↩.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει με λευκό χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ↩.

Καθαρισμός και φροντίδα

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Τραβήξτε το φιλ ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Η πινακίδα τύπου είναι απαραίτητη σε περίπτωση βλάβης.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.
Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Απόψυξη συσκευής

Στη συντήρηση και στη ζώνη PerfectFresh Active η απόψυξη γίνεται αυτόματα.

Το ψυγείο διαθέτει σύστημα «NoFrost», μέσω του οποίου εκτελείται αυτόματα η απόψυξη της κατάψυξης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Προκειμένου να μην υποστεί ζημιά καμία επιφάνεια, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- σκληρά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξειδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικά για υαλοκεραμικές εστίες (εξαιρείται ο καθαρισμός της γυάλινης πρόσοψης)
- καθαριστικά τζαμιών (εξαιρείται ο καθαρισμός της γυάλινης πρόσοψης: ήπιο αλκοολούχο καθαριστικό τζαμιών που δεν περιέχει πρόσθετα, όπως π.χ. λεμόνι ή παρόμοιο)
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τους ρύπους χωρίς νερό και σαπούνι
- αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα

Για τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση καθαρού σφουγγαριού με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό

Καθαρισμός της ζώνης συντήρησης μόνο:

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού .

- Βγάλτε τα τρόφιμα από τη συντήρηση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
- Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη για καθαρισμό.

Καθαρισμός της κατάψυξης/όλου του ψυγείου:

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η ψύξη είναι απενεργοποιημένη.

- Βγάλτε τα τρόφιμα από την κατάψυξη/το ψυγείο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα τρόφιμα που βγάλατε σε δροσερό μέρος.
- Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη για καθαρισμό.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου με απορρυπαντικά

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Αν η βρομιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί. Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.

Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε το **εσωτερικό** με ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλυσίματος πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα πάντα με ένα πανί καθαρισμού.

Διατηρείτε καθαρά το κανάλι νερού συμπύκνωσης και την οπή αποστράγγισης. Το νερό απόψυξης πρέπει πάντα να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστο.

- Καθαρίστε το αυλάκι συλλογής υδρατμών και την οπή αποστράγγισης με ένα ξυλαράκι ή κάτι παρόμοιο.
- Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός της συσκευής ψύξης και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε την συσκευή ψύξης ανοιχτή για λίγο ακόμα.

Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά **στο χέρι**:

- το στήριγμα του φίλτρου οσμών (σύστημα AirClean)
- τους ανοξείδωτους πήχεις από το ράφι για μπουκάλια
- το ράφι με εκτύπωση
- η διαχωριστική πλάκα με ράφι για μπουκάλια
- όλα τα συρτάρια και τα καπάκια (περιέχονται ανάλογα με το μοντέλο)
- τα δοχεία των συρόμενων καλαθιών

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο πλυντήριο πιάτων. Μέρη του ψυγείου μπορεί λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C να αχρηστευτούν π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων έως και 55°C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη σταθερότητα των μερών.


- το στήριγμα για μπουκάλια (Divider)
- τα ράφια και τα ράφια για μπουκάλια στην πόρτα της συσκευής (χωρίς ανοξείδωτη βέργα)
- τα ράφια της συντήρησης (χωρίς ράβδους και χωρίς εκτύπωση)
- τα 2 μέρη του δοχείου νερού για τον υγραντήρα

Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων

Αποσυναρμολόγηση του ραφιού για μπουκάλια

Πριν από τον καθαρισμό του ραφιού για μπουκάλια στο πλυντήριο πιάτων, αφαιρέστε το στήριγμα για μπουκάλια (Divider) και τον ανοξείδωτο πήχη.


- Τοποθετήστε το ράφι για μπουκάλια επάνω στην επιφάνεια εργασίας.
- Τραβήξτε το στήριγμα για μπουκάλια (Divider) προς τα πάνω από το ράφι για μπουκάλια.

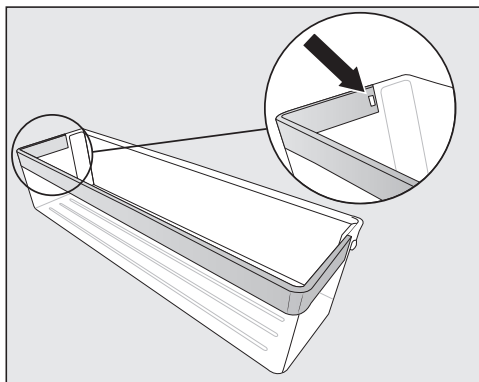

- Πιέστε το στοιχείο ασφάλισης έξω από την εσοχή. Ολόκληρη η ανοξείδωτη βέργα βγαίνει από το ράφι.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι την ανοξείδωτη βέργα στο ράφι με την αντίστροφη σειρά.


Αφαίρεση και τοποθέτηση της διαχωριστικής πλάκας για καθαρισμό

- Αφαιρέστε τα δύο μπροστινά και τα δύο πίσω γυάλινα ράφια από τη διαχωριστική πλάκα.

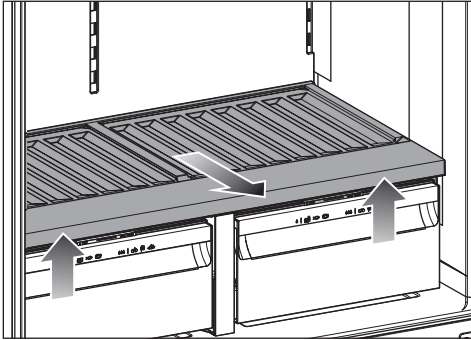

- Σηκώστε τη διαχωριστική πλάκα στο μπροστινό μέρος και τραβήξτε την προς τα έξω.


Τα δύο καπάκια των συρταριών είναι ορατά. Μην τοποθετείτε τρόφιμα πάνω τους.

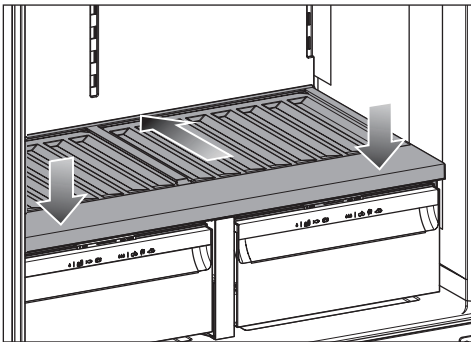


- Μετά τον καθαρισμό, σπρώξτε τη διαχωριστική πλάκα προς τα μέσα μέχρι τέρμα και πιέστε την προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε ξανά τις γυάλινες πλάκες επάνω στη διαχωριστική πλάκα.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του καπακιού συρταριού για καθαρισμό

Τα συρτάρια της συντήρησης και η διαχωριστική πλάκα έχουν ήδη αφαιρεθεί.

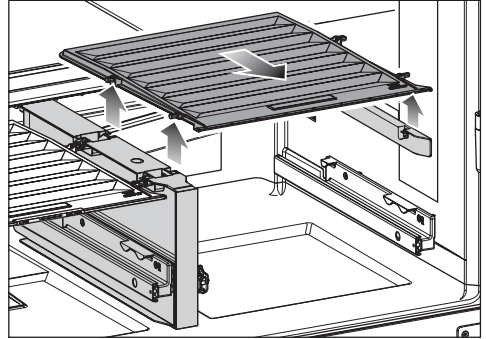

- Ανασηκώστε το καπάκι από μπροστά και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.

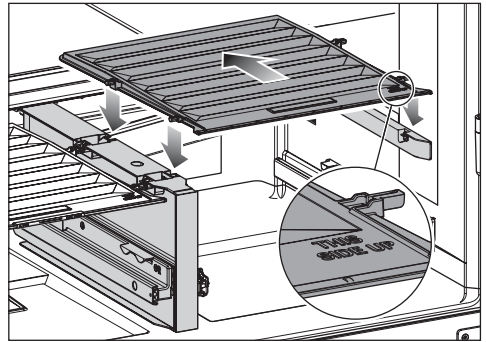

- Μετά τον καθαρισμό σπρώξτε ξανά το καπάκι στη θέση του.

Καθαρισμός παγομηχανής

Ο τρόπος ξεβγάλματος του συστήματος νερού και καθαρισμού της παγοθήκης περιγράφεται στο κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία», ενότητα «Θέση σε λειτουργία της παγομηχανής».

Καθαρίστε την παγομηχανή την πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε και αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει παγάκια για περισσότερες από 5 ημέρες.

Η παγοθήκη **δεν** αφαιρείται και μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη θέση καθαρισμού.

Στη λειτουργία ρυθμίσεων , η λειτουργία «Θέση καθαρισμού της παγοθήκης » μπορεί να επιλεγεί, αν είναι ενεργοποιημένη η παγομηχανή.

Αλλαγή φίλτρου νερού (φίλτρο ενεργού άνθρακα)

Το φίλτρο νερού πρέπει να αλλάζει περίπου κάθε 6 μήνες, ανάλογα με την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται ή των παγοκύβων που παράγονται. Στην οθόνη εμφανίζεται μια προτροπή, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία υπενθύμισης.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου τον διανομέα νερού ή την παγομηχανή τις τελευταίες εβδομάδες ή εάν τα παγάκια μυρίζουν δυσάρεστα, αντικαταστήστε το φίλτρο νερού νωρίτερα.

- Αφαιρέστε το αριστερό συρτάρι από τη συντήρηση.
- Αφαιρέστε το φίλτρο νερού στρέφοντας το φίλτρο νερού περίπου 90° προς τα αριστερά.
- Αδειάστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο νερού.

Χρήσιμη συμβουλή: Το χρησιμοποιημένο φίλτρο νερού μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

- Τοποθετήστε το φίλτρο νερού και στρέψτε το φίλτρο νερού κατά 90° περίπου προς τα δεξιά, μέχρι τέρμα.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω διαρροής νερού.

Εάν το φίλτρο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει νερό στο ψυγείο κάτω από το συρτάρι PerfectFresh.

Κατά την τοποθέτηση του νέου φίλτρου νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε βιδώσει το φίλτρο νερού μέχρι τέρμα.

- Τοποθετήστε πάλι το συρτάρι.

Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα, πρέπει να γίνει επαναφορά της ένδειξης φίλτρου.

Αναγέννηση φίλτρων οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο

 Κίνδυνος δημιουργίας μούχλας.

Τα φίλτρα οσμών δεν επιτρέπεται να παραμένουν για περισσότερο από 6 μήνες στη συντήρηση για λόγους υγιεινής, αν δεν αναγεννηθούν ή δεν αντικατασταθούν.

Αναγεννήστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα οσμών μετά από την προτροπή στην οθόνη. Εναλλακτικά, αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών από τη συντήρηση, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλο καθαρισμό με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.

Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων οσμών με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στις κυψέλες.

Κατά την αναγέννηση που θα ακολουθήσει στον φούρνο μπορεί να αναφλεγούν τα υπολείμματα του απορρυπαντικού από την υψηλή θερμοκρασία.

Προσέχετε, ώστε τα φίλτρα οσμών να μην έρθουν σε επαφή με απορρυπαντικά.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Τα φίλτρα οσμών είναι εύθραυστα.

Προσέχετε κατά τον χειρισμό των φίλτρων οσμών, να μην πέσουν κάτω. Μην πιέζετε την κυψελωτή δομή των φίλτρων οσμών.

Αν ο φούρνος σας έχει στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου φούρνου ένα αφαιρούμενο φίλτρο λίπους, αφαιρέστε προσωρινά το φίλτρο λίπους.

Σε αυτό λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης του φούρνου.

- Μην προθερμαίνετε τον θάλαμο του φούρνου.
- Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών **στο στήριγμα φίλτρου** σε ένα ρηχό ταψί στο μεσαίο ύψος του θαλάμου φούρνου.
- Ενεργοποιήστε τον φούρνο ή τη λειτουργία φούρνου. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας: θερμός αέρας plus  (ανακύκλωση αέρα), 200°C. Διάρκεια αναγέννησης: 90 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης μπορεί να αναπτυχθεί κάποια οσμή. Η αναγέννηση πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

 Κίνδυνος ζημιάς από καυτά φίλτρα οσμών.

Οι ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες μπορεί να υποστούν ζημιά.

Μην αφαιρείτε πρόωρα τα καυτά φίλτρα οσμών στο στήριγμα φίλτρων από τον φούρνο και μην αποθέτετε τα φίλτρα οσμών σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες.

- Αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών από τον θάλαμο φούρνου, μόνο αφού τα φίλτρα οσμών και το στήριγμα φίλτρου έχουν κρυώσει πλήρως.

Ελέγχετε το φίλτρο οσμών πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε για εμφανείς ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χαλασμένο φίλτρο οσμών.

- Καθαρίζετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά από την τοποθέτηση του φίλτρου οσμών.

Αφού αναγεννηθούν τα φίλτρα οσμών στον φούρνο ή αντικατασταθούν τα φίλτρα οσμών, πρέπει να γίνει επαναφορά της ένδειξης φίλτρου. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.

Καθαρισμός πορτών συσκευής και πλαϊνών τοιχωμάτων

Αν η βρωμιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί να αφαιρεθεί.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.

Αφαιρείτε τη βρωμιά της πρόσοψης συσκευής και των πλαϊνών τοιχωμάτων καλύτερα αμέσως.

Καθαρισμός και φροντίδα

Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές και το χρώμα τους μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σ' επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ενότητα «Υποδείξεις για το καθαριστικό» στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό. Για τον καθαρισμό μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό, υγρό πανί από μικροΐνες, χωρίς απορρυπαντικό.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.
Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της. Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού με ένα ξεσκονιστήρι ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις ηλεκτρικές σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα εξαρτήματα.
- Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε πάλι το ψυγείο.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού  της συντήρησης.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία SuperFrost , ώστε να κρυώσει γρήγορα η κατάψυξη.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία SuperCool&AirClean , ώστε να κρυώσει γρήγορα η συντήρηση.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη συντήρηση.
- Κλείστε τις πόρτες της συσκευής.
- Τοποθετήστε τα συρτάρια κατάψυξης με τα κατεψυγμένα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόλις η θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι αρκετά χαμηλή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperCool&AirClean  μόλις τα τρόφιμα ή τα ποτά κρυώσουν αρκετά.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost  μόλις επιτευχθεί μια σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης τουλάχιστον -18°C.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Γενικά προβλήματα με τη συσκευή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής είναι θερμά.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Η θερμότητα που δημιουργείται από την παραγωγή ψύξης χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η συμπύκνωση.
Το ψυγείο δεν ψύχεται.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το βύσμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα της συσκευής. ■ Συνδέστε το βύσμα παροχής στην πρίζα και το βύσμα συσκευής στην πρίζα της συσκευής.
	Η ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα έχει πέσει. Το ψυγείο, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Οι πόρτες της συσκευής άνοιγαν συχνά. Ή τοποθετήθηκαν για ψύξη μεγάλες ποσότητες τροφίμων/κρασιών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν κλείνουν εντελώς. Η θερμοκρασία στο ψυγείο πέφτει. ■ Ελέγξτε την εφαρμογή των θυρών της συσκευής και ρυθμίστε τις πόρτες της συσκευής χρησιμοποιώντας τις βίδες στους μεντεσέδες, εάν είναι απαραίτητο.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν έχουν κλείσει σωστά. Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. ■ Κλείνετε πάντα εντελώς τις πόρτες της συσκευής. ■ Κάνετε απόψυξη του ψυγείου, αν χρειαστεί, και καθαρίστε το.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης».
	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Εντοιχίστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	Ανοίξτε πολλές φορές τις πόρτες της συσκευής ή τοποθετήστε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων στη συντήρηση ή στην κατάψυξη.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν έχουν κλείσει σωστά. Ενδεχομένως να έχει ήδη σχηματιστεί στην κατάψυξη παχύ στρώμα πάγου. ■ Κλείστε τις πόρτες της συσκευής. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο. Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. ■ Κάντε απόψυξη και καθαρίστε το ψυγείο.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης».
	Το ψυγείο δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Εντοιχίστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
	Η θερμοκρασία στο ψυγείο έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Τοποθετήθηκαν πολλά νωπά τρόφιμα ταυτόχρονα στην κατάψυξη. ■ Τηρείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων».
	Η λειτουργία SuperCool&AirClean  είναι ακόμα ενεργοποιημένη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Για να εξοικονομήσετε ρεύμα, απενεργοποιήστε εσείς νωρίτερα τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️. Η λειτουργία SuperFrost ❄️ είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε πρώωρα τη λειτουργία SuperFrost ❄️.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ανάλογα με το μοντέλο) μπορεί να αρχίσουν να ξεπαγώνουν.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ακόμα μία φορά μετά από 24 ώρες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένο το ψυγείο σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία στο ψυγείο αυξάνεται. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης». ■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Το ψυγείο έχει πιάσει πάγο ή στο εσωτερικό του έχει συσσωρευθεί νερό συμπύκνωσης. Ενδεχομένως δεν κλείνει σωστά η πόρτα της συσκευής.	Η φλάντζα πόρτας έχει ξεγλιστρήσει από την εγκοπή. ■ Ελέγξτε, αν η φλάντζα πόρτας είναι τοποθετημένη σωστά στην εγκοπή. Η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά. ■ Ελέγξτε αν η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.
Η στεγανοποίηση πόρτας έχει πάθει ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	Η στεγανοποίηση πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί εν μέρει χωρίς εργαλεία. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
Ο μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	Ο μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία. ■ Αντικαταστήστε τον μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας. Ένας νέος μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας είναι διαθέσιμος από τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή το Miele Service.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στο συρτάρι υγρού κλίματος με τη ρύθμιση $\Delta\Delta$, τα τρόφιμα επηρεάζονται αρνητικά.	Σχηματίζεται υπερβολικά πολύ νερό συμπύκνωσης στο συρτάρι υγρού κλίματος. ■ Αφαιρέστε το νερό συμπύκνωσης με ένα πανί. ■ Τοποθετήστε μια σχάρα ή κάτι παρόμοιο, ώστε να μπορεί να στραγγίζεται η περιττή υγρασία. ■ Ανοίξτε το καπάκι του συρταριού, επιλέγοντας τη θέση «Χαμηλή υγρασία αέρα Δ». ■ Απενεργοποιήστε τον υγρατοποιητή (Humidifier) $\overline{\Delta}$ (ανάλογα με το μοντέλο).
Τα κατεψυγμένα έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα.	Η συσκευασία των τροφίμων δεν ήταν στεγνή κατά την τοποθέτηση. ■ Διαχωρίζετε το κατεψυγμένα με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. με τη λαβή ενός κουταλιού.
Το φίλτρο οσμών έρχεται σε επαφή με υγρά.	Το φίλτρο οσμών έρχεται σε επαφή με υγρά κατά τον χειρισμό τροφίμων στη συντήρηση. ■ Αφαιρέστε το φίλτρο οσμών από τη συντήρηση και απορρίψτε το φίλτρο οσμών στα οικιακά απορρίμματα. ■ Απορρίψτε μη συσκευασμένα τρόφιμα που αποθηκεύονται κάτω από το φίλτρο οσμών. ■ Καθαρίστε το κάλυμμα του φίλτρου οσμών, το στηρίγμα φίλτρου και την υποδοχή του φίλτρου οσμών στη συντήρηση με ένα καθαρό σφουγγαρόπανο και χλιαρό νερό. ■ Ενδεχομένως καθαρίστε το ράφι κάτω από το φίλτρο οσμών. ■ Αντικαταστήστε το φίλτρο οσμών με ένα καινούργιο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, παρόλο που η πόρτα συσκευής παραμένει ανοικτή για παρατεταμένο διάστημα.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο προειδοποιητικός ήχος έχει απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρυθμίσεων. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον ηχητικό συναγερμό: ■ Πατήστε το σύμβολο ☒. ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ☒. ■ Πατήστε το σύμβολο ☒. ■ Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων. ■ Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων. Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο ☒ με πορτοκαλί χρώμα.
Οι φλάντζες στο εσωτερικό της πόρτας του ψυγείου και των συρταριών είναι ζεστές στην αφή.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Όλες οι φλάντζες των πορτών και των συρταριών του ψυγείου διαθέτουν θερμαντικό στοιχείο. Το θερμαντικό στοιχείο ενεργοποιείται αυτόματα όταν η υγρασία του αέρα είναι υψηλή και αποτρέπει τη δημιουργία συμπυκνώματος.

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην αρχική οθόνη ανάβει το σύμβολο ■, το ψυγείο δεν έχει απόδοση ψύξης, ωστόσο ο χειρισμός του ψυγείου καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργούν.	Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. ■ Πατήστε το σύμβολο ☐. ■ Πατήστε το σύμβολο ☒. ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ■. ■ Πατήστε το σύμβολο ■. Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης ■, η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει το  και δεν μπορείτε να χειριστείτε το ψυγείο.	Η λειτουργία καθαρισμού είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού πατώντας στην αρχική οθόνη το . ■ Αγγίξτε ξανά το . Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  λευκό. Το ψυγείο αρχίζει ξανά να ψύχεται.
Στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα. Είναι μαύρη.	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη. Ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει σβηστός και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο . ■ Πατήστε το εικονίδιο . Το εικονίδιο  ανάβει πορτοκαλί. ■ Πατήστε ξανά το εικονίδιο . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το εικονίδιο  ανάβει λευκό. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν αγγίξετε την οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και σβήνει.
Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο  και ο χειρισμός του ψυγείου δεν είναι εφικτός.	Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. ■ Ξεκλειδώστε για λίγο το ψυγείο ή απενεργοποιήστε εντελώς τη λειτουργία κλειδώματος.
Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο  με κίτρινο χρώμα.	Η ένδειξη του φίλτρου οσμών  σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αναγεννάτε τα φίλτρα οσμών περίπου κάθε 6 μήνες. ■ Αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών και επιβεβαιώστε την αλλαγή του φίλτρου οσμών πατώντας το σύμβολο  στην οθόνη. Το σύμβολο  σβήνει από την αρχική οθόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο  με κίτρινο χρώμα.	Η ένδειξη φίλτρου οσμών  σας υπενθυμίζει την αντικατάσταση των φίλτρων οσμών. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όταν τα φίλτρα οσμών έχουν ήδη αναγεννηθεί 5 φορές. ■ Αντικαταστήστε τα φίλτρα οσμών. ■ Επιβεβαιώστε την αλλαγή του φίλτρου οσμών πατώντας το σύμβολο  στην οθόνη. Το σύμβολο  σβήνει από την αρχική οθόνη.
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το  , και επιπλέον ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Το συρτάρι της παγομηχανής είναι γεμάτο. ■ Αφαιρέστε το συρτάρι και αδειάστε το.
Στην εκάστοτε ένδειξη θερμοκρασίας της συντήρησης και/ή στην κατάψυξη ανάβει κίτρινο το σύμβολο   , ακούγεται επίσης ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε. ■ Αγγίξτε το σύμβολο   στην οθόνη για αρκετά δευτερόλεπτα. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο   σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι και πάλι συνεχώς αναμμένος. ■ Κλείστε την αντίστοιχη πόρτα της συσκευής.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης ανάβει κόκκινο το σύμβολο , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Η ένδειξη θερμοκρασίας έχει ενεργοποιηθεί, η ζώνη κατάψυξης είναι πολύ ζεστή σε σχέση με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Πιθανές αιτίες είναι π.χ. οι εξής: — Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά. — Μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων καταψύχθηκε χωρίς να ενεργοποιηθεί η λειτουργία SuperFrost. — Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. — Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη. ■ Πατήστε το σύμβολο . Το μήνυμα προειδοποίησης επιβεβαιώθηκε: Το σύμβολο  σβήνει, και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί. Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τώρα στην κατάψυξη. Στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της κατάψυξης. Μπορείτε να βγείτε νωρίτερα από την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει: ■ Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη. Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία κατάψυξης, που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή. ■ Εξαλείψτε το αίτιο που προκάλεσε τον συναγερμό. ■ Ανάλογα με τη θερμοκρασία, ελέγξτε μήπως τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί εν μέρει ή εντελώς. Αν συμβαίνει αυτό, επεξεργαστείτε περαιτέρω τα τρόφιμα το συντομότερο δυνατόν (μαγείρεμα ή ψήσιμο), πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το σύμβολο  , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Εμφανίζεται ένδειξη διακοπής ρεύματος. Η θερμοκρασία στην κατάψυξη αυξήθηκε υπερβολικά τις τελευταίες ημέρες ή ώρες εξαιτίας διακοπής ρεύματος. ■ Πατήστε το σύμβολο . Το μήνυμα σφάλματος επιβεβαιώθηκε. Το σύμβολο  σβήνει, και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί. Στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τη στιγμή εκείνη στην κατάψυξη. Στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της κατάψυξης. Μπορείτε να βγείτε νωρίτερα από την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει: ■ Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη. Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία κατάψυξης, που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή. Το ψυγείο συνεχίζει να λειτουργεί στην τελευταία θερμοκρασία που ρυθμίστηκε. ■ Εξαλείψτε το αίτιο που προκάλεσε τον συναγερμό. ■ Ανάλογα με τη θερμοκρασία ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί εν μέρει ή εντελώς. Αν συμβαίνει αυτό, επεξεργαστείτε περαιτέρω τα τρόφιμα το δυνατότερο δυνατόν (μαγείρεμα ή ψήσιμο), πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Το σύμβολο  ανάβει με κόκκινο χρώμα στην οθόνη και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος F με ψηφία. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το σύμβολο . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. Για το μήνυμα της βλάβης θα χρειαστείτε, εκτός από τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος, την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στην οθόνη: ■ Πατήστε για αυτό το σύμβολο  στην οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία συσκευής. Με επιβεβαίωση του συμβόλου , κλείνει η προβολή πληροφοριών και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός σφάλματος. Το ψυγείο μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας απευθείας από την ένδειξη σφάλματος.
Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το  , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη στην παγομηχανή. ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το  . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα με τον υγραντήρα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο υγραντήρας δεν ψε- κάζει τα τρόφιμα στη ζώνη PerfectFresh Active	Ο υγραντήρας δεν είναι ενεργοποιημένος. ■ Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων  το σύμβολο  .
	Το καπάκι του συρταριού δεν έχει τραβηχτεί προς τα μπροστά και άρα βρίσκεται στη ρύθμιση «Χαμηλή υγρασία αέρα Δ». ■ Σπρώξτε το καπάκι προς τα πίσω, ώστε να επιλεγεί η ρύθμιση «Αυξημένη υγρασία αέρα ΔΔΔ».
	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού. ■ Γεμίστε το δοχείο νερού.
	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. ■ Τοποθετήστε το δοχείο νερού έτσι ώστε να εφαρ- μόζει σωστά.
	Υπάρχει βρωμιά μπροστά από τον υγραντήρα. ■ Καθαρίστε τον υγραντήρα και το δοχείο νερού.

Προβλήματα με τον διανομέα νερού

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο διανομέας νερού δεν μπορεί να λειτουργήσει.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η παροχή νερού δεν είναι ανοικτή ή δεν εξαερώνεται. ■ Ανοίξτε την παροχή νερού. ■ Ελέγξτε, αν η παροχή νερού έχει εξαερωθεί.
	Υπάρχει ένα τσάκισμα στον σωλήνα νερού. ■ Ελέγξτε τον σωλήνα νερού και αντικαταστήστε τον, εφόσον απαιτείται.
	Η πίεση της σύνδεσης νερού είναι πολύ χαμηλή. ■ Ελέγξτε, αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι αρκε- τά υψηλή (ανάλογα με το μοντέλο).
Το νερό από τον διανο- μέα νερού έχει άσχημη γεύση.	Εάν αντλήσετε ξανά νερό από τον διανομέα νερού με- τά από μεγάλο χρονικό διάστημα, το νερό μπορεί να έχει ελαφρώς μπαγιάτικη γεύση. ■ Σε αυτή την περίπτωση πετάτε τα πρώτα 15 ποτήρια νερό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν είναι δυνατή η παροχή νερού	Η λήψη νερού ενεργοποιήθηκε για περισσότερο από 2 λεπτά. ■ Περιμένετε περ. 4 λεπτά.

Προβλήματα με την παγομηχανή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η παγομηχανή δεν παράγει παγάκια.	Το ψυγείο ή η παγομηχανή δεν είναι ενεργοποιημένη. ■ Ενεργοποιήστε το ψυγείο και την παγομηχανή.
	Το συρτάρι για τα παγάκια δεν είναι σωστά κλειστό (ανάλογα με το μοντέλο). ■ Σπρώξτε σωστά μέσα το συρτάρι για παγάκια.
	Η πόρτα της συσκευής άνοιξε πολύ συχνά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δραστηριότητα του συμπιεστή και να πιάνει πάγο η παγομηχανή. ■ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο, όταν είναι απαραίτητο και για όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
	Η θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι πολύ υψηλή. ■ Ρυθμίστε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.
	Ψυγείο με δοχείο νερού: Το δοχείο νερού δεν είναι επαρκώς γεμάτο. ■ Γεμίστε το δοχείο νερού.
	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. ■ Σπρώξτε το δοχείο νερού έτσι, ώστε να ασφαλίσει σωστά.
	Ψυγεία με σύνδεση παροχής καθαρού νερού: Η παροχή νερού δεν είναι ανοιχτή ή δεν εξαιρώνεται. ■ Ανοίξτε την παροχή νερού. ■ Ελέγξτε, αν η παροχή νερού έχει εξαιρωθεί.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού έχει τσακίσει. ■ Ελέγξτε τον σωλήνα νερού και αντικαταστήστε τον, εφόσον απαιτείται.
	Η πίεση της σύνδεσης νερού είναι πολύ χαμηλή. ■ Ελέγξτε, αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι αρκετά υψηλή (ανάλογα με το μοντέλο).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	Λάβετε υπόψη σας, ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.
Η παγομηχανή παράγει μόνο λίγα, μικρά ή παραμορφωμένα παγάκια.	Η θερμοκρασία στην ψύξη/κατάψυξη είναι υπερβολικά υψηλή. ■ Ρυθμίστε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.
	Τρόφιμα ή αντικείμενα εμποδίζουν τον αισθητήρα στάθμης της παγομηχανής (ανάλογα με το μοντέλο). ■ Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα και τα αντικείμενα από την περιοχή της παγομηχανής.
	Ψυγεία με σύνδεση παροχής νερού: Η πίεση της σύνδεσης νερού είναι πολύ χαμηλή. ■ Ελέγξτε, αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι αρκετά υψηλή (ανάλογα με το μοντέλο). ■ Ελέγχετε εάν έχει εγκατασταθεί μια λάθος βαλβίδα.
	Περισσότερες από μία οικιακές συσκευές με σύνδεση παροχής καθαρού νερού βρίσκονται σε λειτουργία. Έτσι μειώνεται και η εισρέουσα ποσότητα νερού. ■ Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων κλπ.
	Το φίλτρο νερού (ανάλογα με το μοντέλο) είναι φραγμένο. ■ Ελέγξτε, εάν το φίλτρο νερού πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί.
Τα παγάκια έχουν δυσάρεστη γεύση ή μυρωδιά.	Το δοχείο για τα παγάκια αδειάζει πολύ σπάνια. Ο πάγος όταν μένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να απορροφήσει την οσμή και τη γεύση άλλων υλικών. ■ Αδειάστε το δοχείο για τα παγάκια. ■ Καθαρίστε το δοχείο για τα παγάκια.
	Στην κατάψυξη αποθηκεύονται τρόφιμα χωρίς συσκευασία. Ο πάγος μπορεί να πάρει τη μυρωδιά και τη γεύση των τροφίμων, που είναι χωρίς συσκευασία. ■ Αποθηκεύετε στην κατάψυξη μόνο τρόφιμα σε συσκευασία.
	Το φίλτρο νερού (ανάλογα με το μοντέλο) είναι λερωμένο. ■ Ελέγξτε, εάν το φίλτρο νερού πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Διαρροή νερού από την ψυκτική συσκευή.	Η παροχή νερού είναι ελαττωματική. ■ Κλείνετε αμέσως την βάνα παροχής νερού. ■ Ελέγξτε όλη τη σύνδεση παροχής νερού για σημεία διαρροής. ■ Ελέγξτε αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι πολύ υψηλή (ανάλογα με το μοντέλο). ■ Ελέγχετε εάν έχει εγκατασταθεί μια λάθος βαλβίδα. ■ Ειδοποιήστε, αν χρειαστεί, το Miele Service.

Εσωτερικός φωτισμός

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.

 Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED. Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη: Η οθόνη μαυρίζει και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . ■ Πατήστε το σύμβολο . Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί. ■ Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων  το σύμβολο . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό. Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν η πόρτα μένει ανοικτή. Αν δεν είναι αυτή η αιτία, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους. Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη. Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα. Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Τι προκαλεί τους θορύβους;
Συριγμός, σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Ήχος μπουρμπουλήθρας, κελάρυσμα, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) ανοίγει ή κλείνει την πόρτα συσκευής.
Ήχος ραγίσματος	Το υλικό στο ψυγείο διαστέλλεται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.
Ήχος αναρρόφησης (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.
Λάβετε υπόψη ότι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.	

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές (ανάλογα με το μοντέλο): Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Το ψυγείο ακουμπά άλλα έπιπλα ή συσκευές. Απομακρύνετε το ψυγείο από έπιπλα ή συσκευές.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.
WEINTEMPERSCHRANK UNTERSCHÜBDELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMARIO DE MISE EN TEMP. DES VINS-HOUCLE ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO PLACONCONDICIONAMTO. VINOS-HOUCLE ENCASTRADO EN CUMERA BOTTLESTEMPERRATPHILUS WAP	
Klasse/Class SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AF-Typ/AF-Type
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacitat Bruta	Nettinhalt/Net Capacity Volume U. e / Capac. Util
Gas / K / G / R / F / C / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL
R600a: XXg	

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτός ο ψυγείοκαταψύκτης ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
----------------------------------	-------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW
---	----------

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της εμπονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ([http\[s\]://<διεύθυνση ip>/Licenses](http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses)) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KFFD 6867 ...

eI-GR

M.-Nr. 13 042 260 / 01 / 002