


Οδηγίες χρήσης Ψυγειοκαταψύκτες




















Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.


Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	5
Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος	19
Εγκατάσταση	20
Χώρος τοποθέτησης	20
Συνδυασμοί side-by-side.....	21
Κλιματική κλάση	22
Αερισμός και εξαερισμός.....	22
Πόρτα επίπλου	23
Οριζόντια και κάθετη διάσταση διάκενου.....	23
– Βάρος της πόρτας επίπλου	24
Διαστάσεις εντοιχισμού.....	25
Εντοιχισμός σε κολονάτο ντουλάπι/Πλευρική όψη.....	25
Συνδέσεις και αερισμός και εξαερισμός	26
Περιορισμός γωνίας ανοίγματος των πορτών συσκευής.....	27
Ηλεκτρική σύνδεση.....	28
Εξοικονόμηση ενέργειας	30
Περιγραφή συσκευής	32
Αρχική οθόνη.....	34
Κατανόηση της αρχής χειρισμού	34
Λειτουργία ρυθμίσεων 	35
Εσωτερική διαρρύθμιση.....	38
Μετακίνηση ραφιού πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας.....	38
Μετατόπιση ραφιού πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας	38
Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια.....	39
Τοποθέτηση αυγοθηκών.....	39
Μετακίνηση ή αφαίρεση στηρίγματος μπουκαλιών.....	39
Αλλαγή θέσης ραφιών συντήρησης/ραφιών συντήρησης με φωτισμό	39
Ράφι συντήρησης με περιστρεφόμενο πάτο (FlexiTray).....	40
Ευέλικτη διαμόρφωση ζώνης κατάψυξης(VarioRoom).....	40
Μετατόπιση φίλτρου οσμών.....	40
Συνοδευτικά εξαρτήματα.....	41
Πρόσθετα εξαρτήματα.....	41
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	43
Πριν από την πρώτη χρήση.....	43
Σύνδεση ψυγείου	43
Πλήρωση του δοχείου νερού της παγομηχανής	43
Ενεργοποίηση ψυγείου	43

Πίνακας περιεχομένων

Απενεργοποίηση ψυγείου	44
Απενεργοποίηση μόνο της συντήρησης	44
Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας λάβετε υπόψη τα εξής	44
Σωστή θερμοκρασία	45
Ένδειξη θερμοκρασίας	46
Ρύθμιση της θερμοκρασίας συντήρησης/κατάψυξης	46
Πιθανές τιμές ρύθμισης	46
Χρήση εντατικής συντήρησης, εντατικής κατάψυξης και DynaCool	47
Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων	50
Επεξηγήσεις για τις εκάστοτε ρυθμίσεις	50
Λειτουργία «Πάρτι» 	50
Λειτουργία «Διακοπές» 	50
Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος  / 	51
Λειτουργία Sabbath 	52
Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath 	53
Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας 	53
Ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας (Freeze&Cool)  / 	54
Miele@home	55
Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων  / 	58
Αλλαγή της φωτεινότητας οθόνης 	58
Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης 	59
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 	59
Πληροφορίες 	60
Ένδειξη αλλαγής φίλτρου οσμών 	60
Λειτουργία καθαρισμού 	60
Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας	61
Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης	63
Διάφορα επίπεδα ψύξης	63
Ακατάλληλα για τη συντήρηση	64
Οδηγίες για την αγορά τροφίμων	64
Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων	65
Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh	66
Συρτάρι DailyFresh	66
Τοποθέτηση τροφίμων στην πρόσθετη ζώνη συντήρησης	68

Πίνακας περιεχομένων

Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη	70
Τι συμβαίνει όταν καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα;.....	70
Μέγιστο δυναμικό κατάψυξης.....	70
Αποθήκευση έτοιμων κατεψυγμένων τροφίμων.....	70
Διαδικασία κατάψυξης φρέσκων τροφίμων.....	71
Χρόνος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων.....	72
Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών.....	73
Παγάκια	74
Δοχείο νερού.....	74
Γέμισμα δοχείου νερού.....	75
Παγομηχανή.....	75
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση παγομηχανής 	76
Απόψυξη συσκευής	77
Καθαρισμός και περιποίηση	78
Υποδείξεις για το καθαριστικό.....	78
Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό.....	79
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου.....	80
Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.....	80
Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων.....	81
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας.....	91
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού.....	91
Μετά τον καθαρισμό.....	91
Τι πρέπει να κάνετε, όταν	92
Ανάλυση αιτίας θορύβων	106
Service	108
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης.....	108
Βάση δεδομένων EPREL.....	108
Εγγύηση.....	108
Δήλωση πιστότητας	109
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης	110

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και παραδώστε τις σε ενδεχόμενο επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.

- σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
- σε αγροκτήματα

– από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση.

Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και διατήρηση των τροφίμων στη συντήρηση, τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων και την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για την παρασκευή πάγου.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

▶ Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

► Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητά. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.



► Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η συσκευή. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Όταν το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αυθεντικό καλώδιο σύνδεσης, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τον χειριστή. Μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, μπορεί η Miele να εγγυηθεί ότι η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- ▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.
- ▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.
- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:
 - κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάζετε το φινιρίσμα της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φινιρίσμα με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φινιρίσμα από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

- ▶ Από λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση και λανθασμένες επισκευές μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία Miele.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις που ακολουθούν για το νερό για να παρασκευάσετε παγάκια:
 - Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης. Το ζεστό νερό ή άλλα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο δοχείο νερού ή στην παγομηχανή.
 - Αλλάζετε τακτικά το νερό (εάν δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 24 ώρες), αλλά πάντα πριν θέσετε σε λειτουργία την παγομηχανή, για να παρασκευάσετε φρέσκα παγάκια. Έτσι ενεργείτε προληπτικά έναντι της ανάπτυξης βακτηριδίων.
 - Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές αντίστροφης ώσμωσης. Η συσκευή θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.
- ▶ Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας, με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές φωτεινές πηγές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον F.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σωστή τοποθέτηση

- ▶ Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, λάβετε οπωσδήποτε υπόψη και τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
- ▶ Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.
- ▶ Τοποθετείτε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.
- ▶ Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας (όταν απαιτείται) σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
- ▶ Τοποθετείτε το ψυγείο μόνο σε καλά στερεωμένο, ορθογώνιο και οριζόντιο πλαίσιο εντοιχισμού, το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.

Σωστή χρήση

- ▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- ▶ Οι γρίλιες εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται ή να μπλοκάρονται, γιατί έτσι δεν γίνεται σωστή κυκλοφορία του αέρα, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος και δεν αποκλείεται να προκληθούν βλάβες σε μέρη της συσκευής.
- ▶ Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε στη συσκευή ή στην πόρτα τις τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλες λιπαρές ουσίες, προσέχετε ώστε το λάδι ή το λίπος να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.

- ▶ Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- ▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μην αποθηκεύετε στην κατάψυξη μεταλλικά κουτιά ή αεριούχα ποτά και αναψυκτικά, ούτε και ποτά με περιεχόμενο που μπορεί να παγώσει. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη πρέπει να τα βγάζετε το αργότερο μετά από μία ώρα. Τα μπουκάλια μπορεί να εκραγούν.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μην αγγίζετε τα καταψυγμένα και τα μεταλλικά μέρη με υγρά χέρια. Τα χέρια μπορεί να παγώσουν.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μη βάζετε ποτέ κατευθείαν στο στόμα σας παγάκια ή παγωτό, ιδίως παγωτό τύπου γρανίτα, που μόλις έχετε βγάλει από την κατάψυξη. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και τραυματισμού στα χείλια ή στη γλώσσα.
- ▶ Τρόφιμα κατά το ήμισυ ή τελείως αποψυγμένα, δεν πρέπει να τα καταψύχετε πάλι. Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί αλλιώς χάνουν τη θρεπτική τους αξία και καταστρέφονται. Αν τα τρόφιμα αυτά τα μαγειρέψετε, μπορείτε να τα βάλετε εκ νέου στην κατάψυξη.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.

Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.
- ▶ Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής του ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη σας.

Καθαρισμός και περιποίηση

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.
- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για
 - να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
 - να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης. Μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, τα οποία καταστρέφουν τα πλαστικά μέρη. Επίσης μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Υποδείξεις ασφαλείας

Μεταφορά

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή πάντα όρθια και μέσα στη συσκευασία της, για να μην προκληθεί ζημιά.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

- ▶ Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.
 - Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
 - Αφαιρέστε τα συρτάρια.
 - Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
 - Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.
- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
 - Αποκόψτε το βύσμα δικτύου από το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.
- ▶ Απορρίψτε τα πάντα χωριστά από την παλιά συσκευή.
- ▶ Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.
- ▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου! Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας. Κατά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό κύκλωμα δεν έχει υποστεί ζημιά, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη διαφυγή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.
- ▶ Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:
 - τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,

Υποδείξεις ασφαλείας

- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



- ▶ Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς


το περιβάλλον τρόπο.


Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.


Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Εγκατάσταση


Χώρος τοποθέτησης

 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου. Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ, και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα του έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός. Κρατάτε κλειστές τις πόρτες του ψυγείου μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοιχισμός. Το ψυγείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εντοιχιστεί κάτω από μια εστία.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα. Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα. Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερι.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα. Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.

Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες της συσκευής κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης, ότι η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.

Κατά τον εντοιχισμό της συσκευής λάβετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Το φινιρίσμα και το καλώδιο της συσκευής δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά της συσκευής, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών της συσκευής.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από αυτή τη συσκευή.
- Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου προσέξτε να μην μαγκώσει ή υποστεί ζημιά το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πολύμπριζα ή κλέμες ράγας ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο και πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το δάπεδο στη γύρω περιοχή.

Συνδυασμοί side-by-side

Κατά κανόνα οι συσκευές ψύξης δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κάθετα ή οριζόντια μαζί με άλλα μοντέλα, για να αποφεύγεται η δημιουργία νερού συμπύκνωσης μεταξύ των συσκευών ψύξης και οι βλάβες που προκύπτουν από αυτό.

Εξαιρέση: Το ψυγείο σας μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα άλλο ψυγείο με ενσωματωμένη αντίσταση σε ξεχωριστές εσοχές εντοιχισμού. Ενημερωθείτε από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση


Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Αερισμός και εξαερισμός

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς λόγω ανεπαρκούς αερισμού.

Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και σε αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή. Φροντίστε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου.

Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

Επιπλέον, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από τη σκόνη.

Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου θερμαίνεται. Για το λόγο αυτό, το πλαίσιο εντοιχισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα ο αερισμός και εξαερισμός της συσκευής (βλέπε ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού» και συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης).

Πόρτα επίπλου

Οριζόντια και κάθετη διάσταση διάκενου

Ανάλογα με τον σχεδιασμό της κουζίνας καθορίζονται το πάχος και η ακτίνα γωνίας της πόρτας επίπλου, καθώς και η περιμετρική διάσταση διάκενου (οριζόντιο και κάθετο διάκενο).

Ως εκ τούτου, λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε τα εξής:

- Οριζόντια διάσταση διάκενου

Το διάκενο ανάμεσα στην πόρτα επίπλου και την πόρτα ντουλαπιού που βρίσκεται από πάνω ή από κάτω πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.


- Κάθετη διάσταση διάκενου

Αν είναι πολύ περιορισμένη η διάσταση διάκενου ανάμεσα στην πόρτα επίπλου του ψυγείου και την παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας από την πλευρά των μεντεσέδων ή το τελείωμα της πλαϊνής πλευράς, μπορεί η πόρτα κατά το άνοιγμα να χτυπά στην πρόσοψη του επίπλου κουζίνας/στην πλαϊνή πλευρά.

Ανάλογα με το πάχος και την ακτίνα γωνίας της πόρτας του επίπλου είναι απαραίτητη μια διάσταση διάκενου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μεμωμένης περίπτωσης.

Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό κουζίνας ή κατά την αντικατάσταση του ψυγείου, αποφασίζοντας αναλόγως για την κατάλληλη λύση εντοιχισμού.

Πάχος της πόρτας επίπλου A [mm]	Διάσταση διάκενου X [mm] για διάφορες ακτίνες γωνίας B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16-19	τουλάχιστον 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

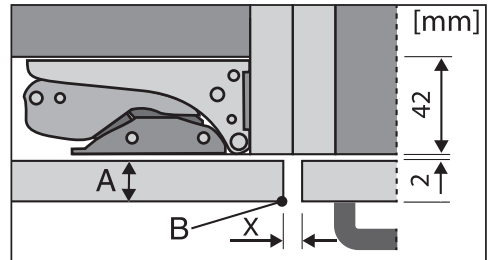


Παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου

B = Ακτίνα γωνίας

X = Διάσταση διάκενου

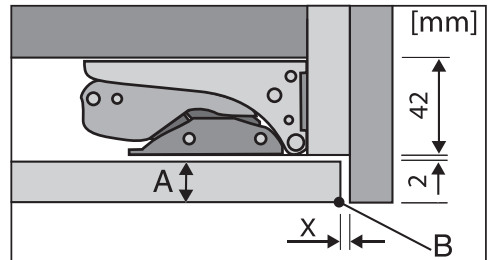

Τελείωμα πλαϊνής πλευράς

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου


B = Ακτίνα γωνίας

X = Διάσταση διάκενου

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε έναν αποστάτη ανάμεσα στο σώμα επίπλου και την πλαϊνή πλευρά. Έτσι διαμορφώνεται αντίστοιχα ένα πλατύ διάκενο.

Εγκατάσταση

– Βάρος της πόρτας επίπλου

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας της πολύ βαριάς πόρτας επίπλου.

Μια τοποθετημένη πόρτα επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος, μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες οι οποίοι μεταξύ άλλων μπορεί να οδηγήσουν σε ανωμαλίες στη λειτουργία.

Πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα επίπλου που πρέπει να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της πόρτας επίπλου σε kg είναι:


Ψυγείο	Επάνω πόρτα επίπλου	Κάτω πόρτα επίπλου
--------	---------------------	--------------------

KFN 7785 ...	18	12
--------------	----	----

Διαστάσεις εντοιχισμού

Εντοιχισμός σε κολονάτο ντουλάπι/Πλευρική όψη

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

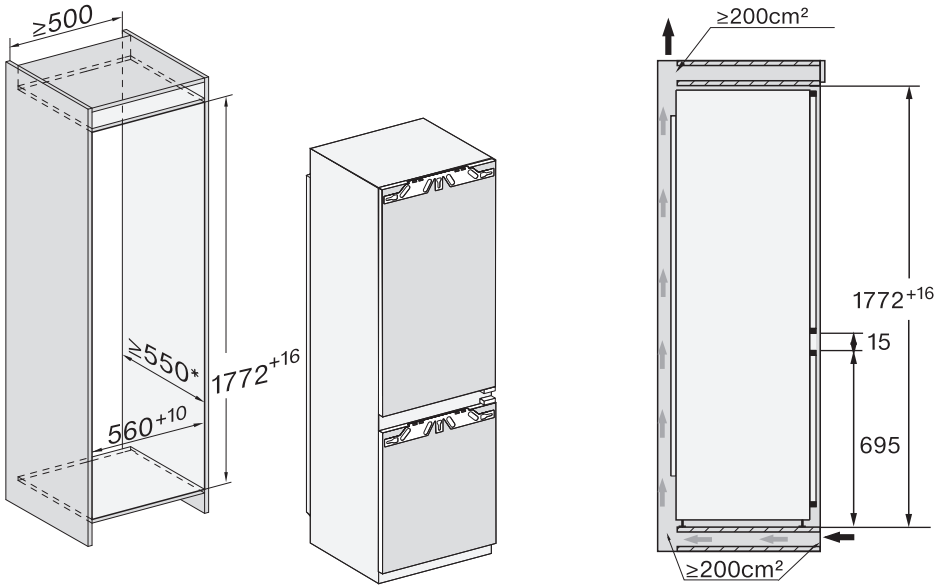

* Η κατανάλωση ρεύματος που αναφέρεται υπολογίστηκε με βάθος εσοχής 560 mm. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε βάθος εσοχής 550 mm, έχει όμως ελάχιστα αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.



Πριν από τον εντοιχισμό προσέχετε ώστε το πλαίσιο εντοιχισμού να αντιστοιχεί ακριβώς στις προκαθορισμένες διαστάσεις εντοιχισμού.

Εγκατάσταση

Συνδέσεις και αερισμός και εξαερισμός

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι προκαθορισμένες διατομές αερισμού και εξαερισμού για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ψυγείου.

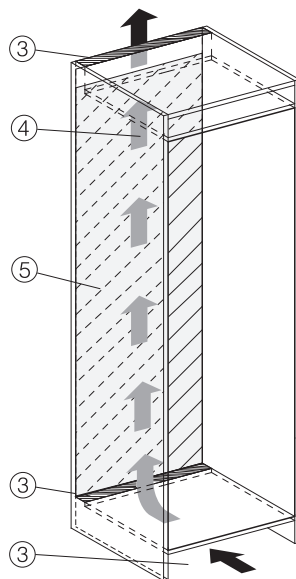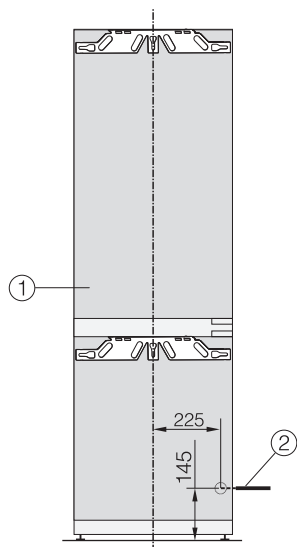

- ① Μπροστινή όψη
- ② Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου = 2.200 mm
Μπορείτε να προμηθευτείτε μακρύτερο ηλεκτρικό καλώδιο από το Miele Service.
- ③ Άνοιγμα αερισμού, τουλ. 200 cm²
- ④ Αερισμός
- ⑤ Καμία σύνδεση σε αυτήν την περιοχή


Περιορισμός γωνίας ανοίγματος των πορτών συσκευής

Οι μεντεσέδες πόρτας είναι εκ κατασκευής έτσι ρυθμισμένοι, ώστε οι πόρτες συσκευής να μπορούν να ανοίξουν εντελώς.

Αν όμως η γωνία ανοίγματος των πορτών συσκευής πρέπει να μειωθεί στις 90° περίπου, τότε μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα οι μεντεσέδες.

Οι πείροι περιορισμού πόρτας πρέπει να τοποθετηθούν, πριν τον εντοιχισμό του ψυγείου.

Για την τοποθέτηση του πείρου στον επάνω μεντεσέ της πόρτας κατάψυξης πρέπει να αφαιρέσετε την πόρτα συντήρησης (βλ. συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης).

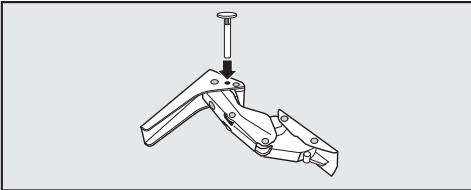

- Τοποθετήστε τους συνοδευτικούς πείρους περιορισμού ανοίγματος πόρτας στους μεντεσέδες από το επάνω μέρος.


Η γωνία ανοίγματος των πορτών της συσκευής περιορίζεται τώρα στις 90°.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.


Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην

πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.


Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση ψυγείου

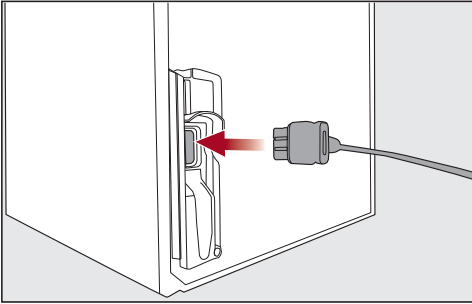

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά του ψυγείου.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να εφαρμόσει σωστά.

- Τοποθετήστε το φις παροχής του ψυγείου στην πρίζα.

Το ψυγείο έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.


Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια:

- Χώρος τοποθέτησης** Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνά, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:
- Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 - Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαστικό σώμα, κουζίνα).
 - Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
 - Μεριμνάτε για μια ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος περί τους 20°C.
 - Διατηρείτε ελεύθερες τις διατομές αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετε τες τακτικά από τη σκόνη.
- Ρύθμιση θερμοκρασίας** Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
- Συντήρηση 4 έως 5°C.
 - Κατάψυξη -18°C
- Χρήση** Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:
- Ανοίγετε πάντα την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό.
 - Μετά το άνοιγμα, κλείνετε την πόρτα ή τις πόρτες εντελώς.
 - Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού τα φυλάξετε στο ψυγείο.
 - Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.
 - Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να κυκλοφορεί ο αέρας.
 - Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τοποθετήστε τα στη συντήρηση.

- Διατηρείτε τη διάταξη των συρταριών και των ραφιών συντήρησης, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.

Περιγραφή συσκευής

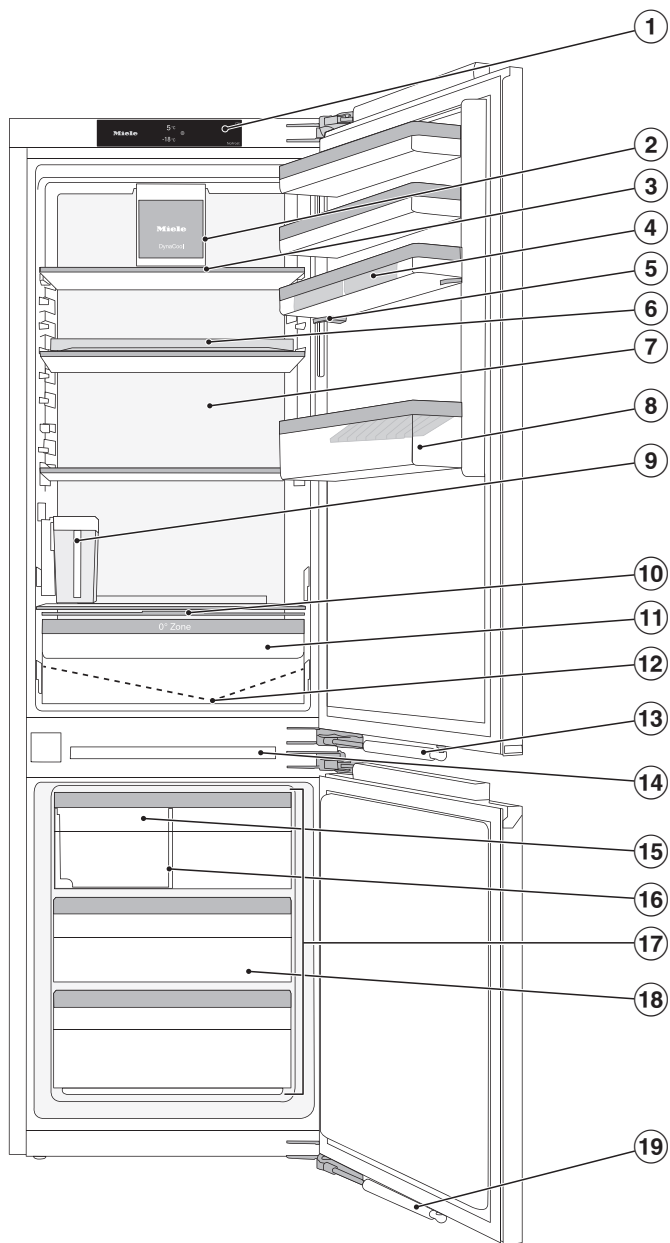

- ① Οθόνη
- ② Βεντιλατέρ με φωτισμό
- ③ Ράφι συντήρησης με φωτισμό (FlexiLight 2.0)
- ④ Αυγοθήκες
- ⑤ Ράφι πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας
- ⑥ Ράφι συντήρησης με περιστρεφόμενο πάτο (FlexiTray)
- ⑦ Σύστημα ξήρανσης πίσω τοιχώματος για την αποτροπή δημιουργίας συμπυκνώματος
- ⑧ Ράφι μπουκαλιών με στήριγμα μπουκαλιών
- ⑨ Δοχείο νερού της παγομηχανής
- ⑩ Καπάκι για τη ρύθμιση της υγρασίας στο συρτάρι DailyFresh
- ⑪ Συρτάρι DailyFresh για φρούτα και λαχανικά (με ρύθμιση υγρασίας)
- ⑫ Αυλάκι και άνοιγμα απορροής του νερού απόψυξης
- ⑬ Μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας (SoftClose)
- ⑭ Εσωτερικός φωτισμός κατάψυξης
- ⑮ Παγομηχανή με ενσωματωμένη παγοθήκη και φωτισμό
- ⑯ Συρτάρι για παγάκια με συρόμενο διαχωριστικό τοίχωμα
- ⑰ Ζώνη κατάψυξης με εναλλακτική δυνατότητα χρήσης ως πρόσθετη ζώνη συντήρησης – ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας (Freeze&Cool)
- ⑱ Συρτάρι
- ⑲ Μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας (SoftClose)


Περιγραφή συσκευής


Αρχική οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.


Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.

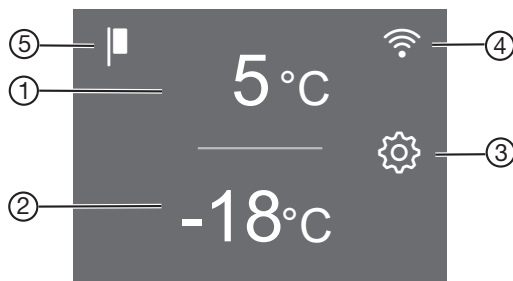











- ① Ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση
- ② Ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη
- ③ Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων  για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων
- ④ Ένδειξη Miele@home της κατάστασης σύνδεσης (ορατή μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Miele@home)
- ⑤ Ένδειξη εκθεσιακής ρύθμισης (ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκθεσιακής ρύθμισης)

Κατανόηση της αρχής χειρισμού













- Αγγίξτε την επιθυμητή περιοχή/το επιθυμητό σύμβολο στην αρχική οθόνη.
 - Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω στην οθόνη, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο.
 - Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή επιλογή στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο ανάβει (με ορισμένες εξαιρέσεις) πορτοκαλί.
- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το  ή το OK.

Λειτουργία ρυθμίσεων

Στη λειτουργία ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε τις εξής λειτουργίες και εν μέρει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους:

Σύμβολο	Λειτουργία	Εργοστασιακή ρύθμιση
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας «Πάρτι» (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές» (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση παγομηχανής (βλ. κεφάλαιο «Παγάκια»)	Off
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	 (OFF)
	Απενεργοποίηση ψυγείου (βλ. κεφάλαιο «Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ψυγείου»)	
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Sabbath (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Εμφάνιση πληροφοριών για τη λειτουργία Sabbath (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	—
	Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	1:00
	Ρυθμίστε τη ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας (Freeze&Cool) σύμφωνα με τις ανάγκες σας (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	

Περιγραφή συσκευής

	Η ζώνη κατάψυξης είναι ενεργοποιημένη. Μπορεί να επιλεγεί η πρόσθετη ζώνη συντήρησης.	ON
	Η πρόσθετη ζώνη συντήρησης είναι ενεργοποιημένη. Μπορεί να επιλεγεί η ζώνη κατάψυξης.	OFF
	Προσαρμόστε αναλόγως το ψυκτικό κύκλωμα (μετρολογική λειτουργία, δεν αφορά τους πελάτες)	OFF
	Ρύθμιση της λειτουργίας Miele@home για πρώτη φορά, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του WLAN ή επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	APP
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων	ON
	Αλλαγή της έντασης ήχου προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων ή μόνιμη απενεργοποίηση των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	ON , βαθμί- δα 5
	Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	Βαθμίδα 4
	Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας (βαθμοί °C Κελσίου ή °F Φαρενάιτ)	°C
	Απενεργοποίηση της λειτουργίας εκθεσιακής ρύθμισης (ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί) (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	—
	Εμφάνιση πληροφοριών (ονομασία μοντέλου και αριθμός κατασκευής) για το ψυγείο σας (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	—
	Ενεργοποίηση της υπενθύμισης αλλαγής φίλτρου οσμών (βλέπε κεφ. «Πρόσθετα εξαρτήματα») (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF

- Ⓞ Ρυθμίστε τη θέση καθαρισμού της παγοθήκης —
(εμφανίζεται μόνο όταν η παγομηχανή είναι ενεργοποιη-
μένη) (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).
- ☞ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας καθα- OFF
ρισμού
(βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και φροντίδα»)


Περιγραφή συσκευής

Εσωτερική διαρρύθμιση

Μετακίνηση ραφιού πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας

Χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας, όταν χρειάζεστε περισσότερο χώρο προς τα επάνω στο από κάτω ράφι πόρτας/ράφι για μπουκάλια.


Το ράφι πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό ύψος ακόμα και γεμάτο.

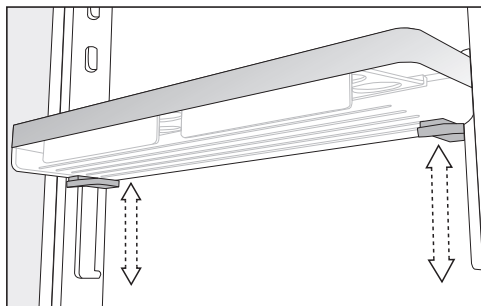


- Πιάστε το ράφι πόρτας και με τα δύο χέρια, πιέστε και στις δύο πλευρές το εκάστοτε γκρι πλήκτρο κάτω από το ράφι πόρτας και μετακινήστε το ράφι πόρτας.

Μετατόπιση ραφιού πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας

Τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής πρέπει να μετακινούνται μόνο όταν είναι άδεια.

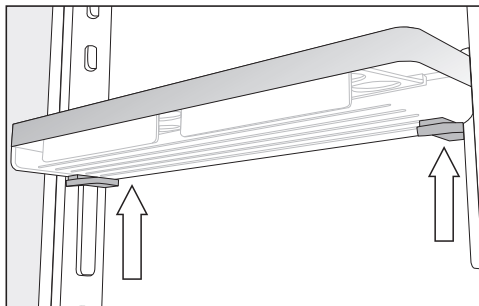

- Πιάστε το ράφι πόρτας από τα πλαϊνά και με τα δύο χέρια, εντοπίζοντας σε κάθε πλευρά το γκρι κουμπί στο κάτω μέρος.
- Πιέστε ταυτόχρονα τα γκρι κουμπιά και σύρετε το ράφι πόρτας προς τα πάνω έξω από τους πήχεις-οδηγούς.

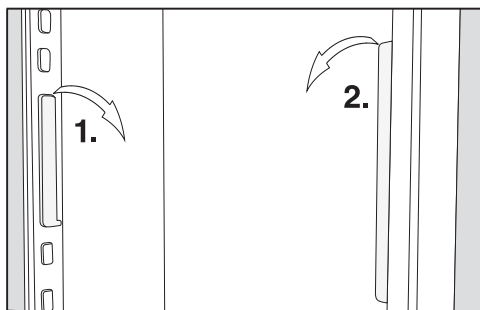

- Βγάλτε τον πήχη-οδηγό από την προεξοχή και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση.
- Τοποθετήστε τον δεύτερο πήχη-οδηγό παράλληλα προς τον πρώτο.
- Ωθήστε το ράφι πόρτας από πάνω στους πήχεις-οδηγούς.

Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια

Τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής πρέπει να μετακινούνται μόνο όταν είναι άδεια.


- Σπρώξτε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών προς τα πάνω και βγάλτε τα τραβώντας προς τα εμπρός.
- Επανατοποθετήστε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών σε οποιαδήποτε θέση.

Τοποθέτηση αυγοθηκών

- Κουμπώστε τις αυγοθήκες στο πίσω πλαίσιο του ραφιού στην πόρτα της συσκευής.

Μετακίνηση ή αφαίρεση στηρίγματος μπουκαλιών

Τα ελάσματα του στηρίγματος μπουκαλιών παρέχουν καλύτερη στήριξη στα μπουκάλια κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.

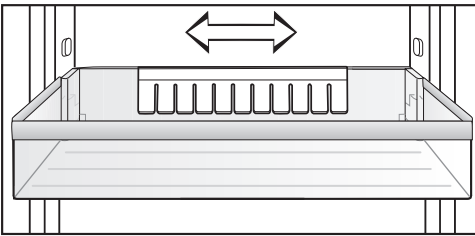


Μπορείτε να μετακινήσετε το στήριγμα μπουκαλιών προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Έτσι δημιουργείται περισσότερος χώρος για χάρτινες συσκευασίες ποτών.

Το στήριγμα μπουκαλιών μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς (π.χ. για καθάρισμα):

- Τραβήξτε το στήριγμα μπουκαλιών προς τα πάνω.

Αλλαγή θέσης ραφιών συντήρησης/ραφιών συντήρησης με φωτισμό

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των ραφιών συντήρησης ανάλογα με το ύψος των τροφίμων.

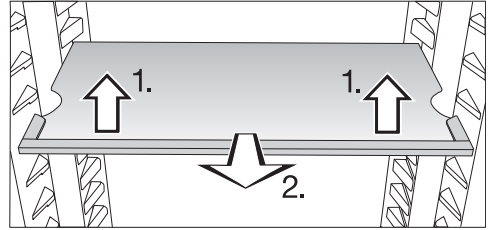

- Ανασηκώστε το ράφι μπροστά ελαφρώς και τραβήξτε το λίγο προς τα εμπρός.
- Ανασηκώστε το ράφι με τις εγκοπές πάνω από τα πτερύγια στήριξης για να το μετατοπίσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Σπρώξτε το ράφι προς τα μέσα.

Προσέξτε το ράφι με φωτισμό να εφαρμόσει σωστά (ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος).

Τα ράφια προστατεύονται από ακούσιο τράβηγμα με ειδικά στοπ.

Περιγραφή συσκευής


Ράφι συντήρησης με περιστρεφόμενο πάτο (FlexiTray)

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού και ανομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου.

Το υπερβολικό και ανομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην περιστρεφόμενη βάση.

Διατηρείτε το μέγιστο φορτίο των 8 κιλών. Κατανέμετε το φορτίο ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.

Η περιστρεφόμενη βάση περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά 180°, επιτρέποντας τη βέλτιστη πρόσβαση ακόμα και στα τρόφιμα που βρίσκονται τοποθετημένα στο πίσω μέρος.

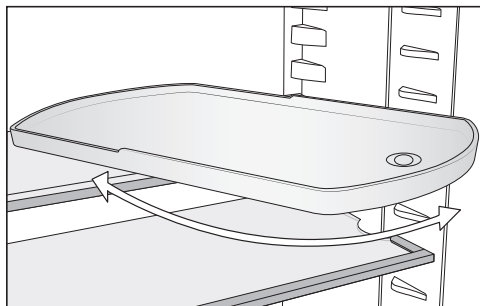

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της γυάλινης βάσης!

Κατά την αφαίρεση του ραφιού συντήρησης, η περιστρεφόμενη βάση μπορεί να ξεβιδωθεί, και η γυάλινη βάση στον δίσκο μπορεί να πέσει και να σπάσει.

Κατά την αφαίρεση, κρατήστε σταθερά την περιστρεφόμενη βάση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ραφιού συντήρησης με περιστρεφόμενη βάση όπως προτιμάτε.

Ευέλικτη διαμόρφωση ζώνης κατάψυξης (VarioRoom)

Αν θέλετε να τοποθετήσετε κατεψυγμένα μεγάου όγκου, π.χ. γαλοπούλα ή κυνήγι, μπορείτε να αφαιρέσετε τα επάνω συρτάρια κατάψυξης και τα γυάλινα ράφια μεταξύ των συρταριών της κατάψυξης. Έτσι δημιουργείται περισσότερος όγκος και χώρος για την αποθήκευση κατεψυγμένων μεγάλου μεγέθους/ύψους.

Μετατόπιση φίλτρου οσμών

Το φίλτρο οσμών με στήριγμα KKF-FS (Active AirClean) διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα (βλέπε ενότητα «Πρόσθετα εξαρτήματα»)


Για τρόφιμα με πολύ έντονη μυρωδιά (π.χ. πολύ πικάντικο τυρί) λάβετε υπόψη τα εξής:

- Τοποθετείτε το στήριγμα με τα φίλτρα οσμών στο ράφι, στο οποίο θα αποθηκευτούν τα συγκεκριμένα τρόφιμα.
- Αντικαθιστάτε τα φίλτρα οσμών νωρίς, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Τοποθετείτε επιπλέον φίλτρα οσμών (με στήριγμα) στο ψυγείο (βλέπε ενότητα «Πρόσθετα εξαρτήματα»).

Το στήριγμα των φίλτρων οσμών εφαρμόζει σε έναν προστατευτικό πήχη στο πίσω μέρος του ραφιού.

- Για να μετακινήσετε το φίλτρο οσμών, αφαιρέστε το στήριγμα για το φίλτρο οσμών από τον προστατευτικό πήχη, τραβώντας το προς τα πάνω.
- Τραβήξτε τον προστατευτικό πήχη από το ράφι συντήρησης.

- Τοποθετήστε τον προστατευτικό πήχη στο ράφι συντήρησης που επιθυμείτε.

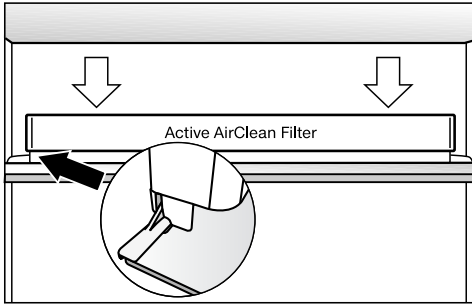

- Τοποθετήστε το στήριγμα στον προστατευτικό πήχη.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Ράφι συντήρησης με περιστρεφόμενο πάτο (FlexiTray)

Αυγοθήκες

Στήριγμα μπουκαλιών

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Μπορείτε να παραγγείλετε πρόσθετα εξαρτήματα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr. Τα προϊόντα αυτά μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από το Miele Service (βλ. τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) και από τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Πανί από μικροΐνα για όλες τις χρήσεις

Το πανί από μικροΐνα βοηθά να απομακρυνθούν δακτυλικά αποτυπώματα και εύκολη βρωμιά από ανοξείδωτες προσόψεις, πίνακες χειρισμού συσκευών, παράθυρα, έπιπλα, τζάμια αυτοκινήτων, κ.λπ.

Εξοπλισμός MicroCloth

Ο εξοπλισμός MicroCloth αποτελείται από ένα πανί γενικής χρήσης, ένα πανί για γυάλινες επιφάνειες καθώς και ένα πανί γυαλίσματος.

Τα πανιά δεν σχίζονται και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά. Χάρη στην κατασκευή τους από πολύ λεπτές μικροΐνες διασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.

MicroCloth HyClean

Το MicroCloth HyClean είναι ένα αντιβακτηριδιακό πανί γενικής χρήσης ιδιαιτέρως ανθεκτικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή υγρό, με ή χωρίς καθαριστικό.

Περιγραφή συσκευής


Φίλτρο οσμών με στήριγμα ΚΚF- FS (Active AirClean)

Το φίλτρο οσμών εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση εξασφαλίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, καλύτερη ποιότητα αέρα.

Ανταλλακτικά φίλτρα οσμών ΚΚF-RF (Active AirClean)

Διατίθενται τα κατάλληλα ανταλλακτικά φίλτρα για την αντίστοιχη υποδοχή. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων οσμών να πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες.

Ράφι για μπουκάλια

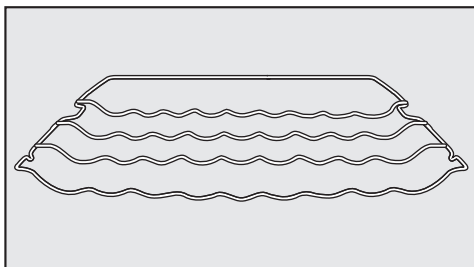

Με το ράφι για μπουκάλια μπορείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια οριζόντια στη συντήρηση και έτσι να τα αποθηκεύσετε εξοικονομώντας χώρο.

Το ράφι για μπουκάλια μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία της συντήρησης.

Ράφι συντήρησης με περιστρεφόμενο πάτο (FlexiTray)

Για την περιγραφή βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Εσωτερική διαρρύθμιση».

Κουτί ταξινόμησης

Το κουτί ταξινόμησης διευκολύνει μια γενική ταξινόμηση των τροφίμων μέσα στο συρτάρι της συντήρησης.

Ανάλογα με το μοντέλο, για την τοποθέτηση και την αφαίρεση του κουτιού ταξινόμησης, μπορεί να χρειάζεται η αφαίρεση ολόκληρου του συρταριού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πριν από την πρώτη χρήση

- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).

Σύνδεση ψυγείου


- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».

Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια .



Πλήρωση του δοχείου νερού της παγομηχανής



- Γεμίστε το δοχείο νερού για την παγομηχανή με φρέσκο πόσιμο νερό (βλ. κεφάλαιο «Παγάκια») και τοποθετήστε το δοχείο νερού στη συντήρηση.

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Πατήστε στην οθόνη το .

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει.

Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης σβήνει το σύμβολο  , η ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης κατάψυξης ανάβει συνεχώς και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.

- Αν σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, πατήστε το  .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.


Το ψυγείο ρυθμίζεται με βάση τις προεπιλεγμένες θερμοκρασίες.




Για να αποκτήσει η συσκευή το κατάλληλο επίπεδο ψύξης, αφήστε πρώτα να περάσουν λίγες ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο μόνο όταν η θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή.

Τοποθετείτε τα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόνο όταν η θερμοκρασία στην κατάψυξη πέσει αρκετά (-18°C τουλάχιστον).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Απενεργοποίηση ψυγείου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συνολικά το ψυγείο μόνο στη λειτουργία ρυθμίσεων .

- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .



Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένα.


Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Προσέξτε ότι το ψυγείο δεν είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο παροχής όταν είναι απενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση μόνο της συντήρησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνο τη συντήρηση, ενώ η κατάψυξη συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Αυτό προσφέρεται, π.χ. για την περίοδο των διακοπών.



- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.
- Σύρτε προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .

Η ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση σβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Η συντήρηση είναι απενεργοποιημένη.

Η ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη συνεχίζει να ανάβει.

Επανεργοποίηση της συντήρησης μόνο

- Αγγίξτε στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση το .
- Αγγίξτε το .

Η συντήρηση είναι πάλι ενεργοποιημένη.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας λάβετε υπόψη τα εξής

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του. Καθαρίζετε οπωσδήποτε το ψυγείο.

Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε λάβετε υπόψη τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Αδειάστε το συρτάρι για παγάκια.
- Αδειάστε το δοχείο νερού της παγομηχανής και αποθηκεύστε το καθαρό και στεγνό.
- Καθαρίστε το ψυγείο και αφήστε το ανοιχτό, για να αεριστεί επαρκώς και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

Λάβετε υπόψη σας ακόμη τις τελευταίες δύο υποδείξεις, όταν θέτετε εκτός λειτουργίας ξεχωριστά τη συντήρηση για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας έχει αποφασιστική σημασία για τη διατηρησιμότητα των τροφίμων. Με τη μείωση της θερμοκρασίας, οι διαδικασίες ανάπτυξης των μικροοργανισμών επιβραδύνονται. Τα τρόφιμα δεν χαλάνε τόσο γρήγορα.

Η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται:

- όσο πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
- όσο πιο πολλά είναι τα τρόφιμα που φυλάσσονται
- όσο πιο ζεστά είναι τα τρόφιμα την ώρα που τοποθετούνται μέσα
- όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

... στη συντήρηση

Στη συντήρηση συνιστούμε θερμοκρασία **4°C**.

... στην κατάψυξη

Για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων απαιτείται θερμοκρασία **-18°C**. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν στην ιδανική ποιότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους **-10°C**, αρχίζει η αλλοίωση από τους μικροοργανισμούς και ο χρόνος διατήρησης των τροφίμων μειώνεται. Για το λόγο αυτό, τρόφιμα κατά το ήμισυ ή τελείως αποψυγμένα επιτρέπεται να καταψύχονται πάλι μόνο μετά το μαγείρεμά τους (βράσιμο ή ψήσιμο). Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το μαγείρεμα σκοτώνουν τους περισσότερους μικροοργανισμούς.

Σωστή θερμοκρασία

Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη η **μέση, πραγματική θερμοκρασία συντήρησης** και η **μέγιστη θερμοκρασία κατάψυξης** που επικρατεί τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψυγείο.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να επιτευχθούν και να εμφανίζονται σταθερά οι επιθυμητές θερμοκρασίες.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας συντήρησης/κατάψυξης

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας του επιπέδου ψύξης που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην πραγματική θερμοκρασία ψύξης και κατάψυξης, η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στο ψυγείο.

Πιθανές τιμές ρύθμισης

- Ζώνη συντήρησης: 3 έως 9°C
- Ζώνη κατάψυξης: -15°C έως -26°C
- Πρόσθετη ζώνη συντήρησης (Freeze&Cool): -2°C έως 14°C

Αν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση θερμοκρασίας:

- Ελέγξτε την ένδειξη της θερμοκρασίας μετά από μερικές ώρες. Μόνο τότε θα έχει επιτευχθεί η πραγματική θερμοκρασία.
- μετά από περ. 6 ώρες με το ψυγείο μισογεμάτο
- μετά από περ. 24 ώρες με το ψυγείο εντελώς γεμάτο

Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή μετά από το χρονικό αυτό διάστημα:

- Επαναρυθμίστε τη θερμοκρασία.

Εντατική συντήρηση ❄️

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄️, η ψύξη στη **συντήρηση** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ψυκτική ισχύ και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά που μόλις έχετε τοποθετήσει.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄️, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄️ πρέπει να ενεργοποιείται **4 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περ. 12 ώρες. Η συσκευή λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οι ίδιοι τη λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄️ μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ποτά έχουν ψυχθεί επαρκώς.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εντατικής συντήρησης ❄️

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.
- Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντατικής συντήρησης, αγγίξτε το ❄️.

Με **ενεργοποιημένη** τη λειτουργία εντατικής συντήρησης η ένδειξη ❄️ ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από την επιφάνεια ρύθμισης, αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Χρήση εντατικής συντήρησης, εντατικής κατάψυξης και DynaCool

Λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️, η θερμοκρασία στην **κατάψυξη** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Έτσι τα τρόφιμα καταψύχονται γρήγορα και διατηρούν τη διατροφική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση τους.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» πρέπει να ενεργοποιηθεί περίπου **6 ώρες πριν την τοποθέτηση** των τροφίμων που θα καταψυχθούν. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε το **μέγιστο δυναμικό κατάψυξης, πρέπει 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων** να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️.

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 72 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης. Η διάρκεια μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα των φρέσκων τοποθετημένων τροφίμων.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη», μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη»,

- όταν τοποθετείτε τρόφιμα ήδη κατεψυγμένα.
- όταν τοποθετείτε τρόφιμα μόνο μέχρι 2 kg ημερησίως.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας «Εντατική κατάψυξη» ❄️

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη.
- Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη», αγγίξτε το ❄️.

Με **ενεργοποιημένη** τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» η ένδειξη ❄️ ανάβει πορτοκαλί.


- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Δυναμική ψύξη

Χωρίς τη λειτουργία δυναμικής ψύξης  δημιουργούνται, λόγω της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα, διαφορετικά επίπεδα ψύξης στη συντήρηση (ο ψυχρός αέρας, λόγω της βαρύτερης, κατεβαίνει προς τα χαμηλότερα επίπεδα). Αυτά τα διαφορετικά επίπεδα θα πρέπει να τα εκμεταλλευτείτε κατά την τοποθέτηση των τροφίμων (βλ. κεφ. «Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση»).



Αν όμως θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μεγάλη ποσότητα όμοιων τροφίμων (π.χ. τα ψώνια της εβδομάδας), μπορείτε με τη λειτουργία δυναμικής ψύξης να επιτύχετε μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλα τα ράφια. Όλα τα τρόφιμα στη συντήρηση ψύχονται έτσι σχεδόν στον ίδιο βαθμό.

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της θερμοκρασίας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε επίσης τη λειτουργία δυναμικής ψύξης  στις εξής περιπτώσεις:


- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (περ. 35°C και άνω)
- υψηλή υγρασία αέρα (π.χ. το καλοκαίρι)


Το βεντιλατέρ ενεργοποιείται πάντα αυτόματα με την ενεργοποίηση του συμπιεστή.

Χρήσιμη συμβουλή: Επειδή κατά τη λειτουργία της δυναμικής ψύξης  αυξάνεται κάπως η κατανάλωση ενέργειας, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη λειτουργία δυναμικής ψύξης  υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, το βεντιλατέρ απενεργοποιείται αυτόματα προσωρινά, όταν η πόρτα ανοίγει.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας «Δυναμική ψύξη»

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.
- Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Δυναμική ψύξη», αγγίξτε το .


Με **ενεργοποιημένη** τη λειτουργία «Δυναμική ψύξη» η ένδειξη  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας.


Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων


Επεξηγήσεις για τις εκάστοτε ρυθμίσεις


Στη συνέχεια περιγράφονται μόνο εκείνες οι λειτουργίες, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις.



Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων , ο συναγερμός πόρτας ή κάποιος άλλος προειδοποιητικός ήχος σταματά αυτόματα.



Λειτουργία «Πάρτι»




Η λειτουργία «Πάρτι»  συνιστάται ιδιαίτερα όταν τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή ποτών που θέλετε να κρυώσουν ή να παγώσουν γρήγορα, καθώς και όταν χρειάζεστε παγάκια.



Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πάρτι»  περίπου 4 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων και των ποτών.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Πάρτι»  ενεργοποιούνται αυτόματα:


- οι λειτουργίες «Δυναμική ψύξη» , «Εντατική συντήρηση» και «Εντατική κατάψυξη» 
- η παγομηχανή (παράγει παγάκια)



Η λειτουργία «Πάρτι»  δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, αν είναι απενεργοποιημένο το τμήμα συντήρησης ή αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Διακοπές» .

Αν η ζώνη κατάψυξης χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ζώνη συντήρησης , η λειτουργία «Πάρτι»  παραμένει ενεργοποιημένη στην επάνω ζώνη συντήρησης. Η λειτουργία Εντατική κατάψυξη  και η παγομηχανή απενεργοποιούνται αυτόματα.

Η λειτουργία «Πάρτι»  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 24 ώρες. Μπορείτε όμως να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Πάρτι»  οποιαδήποτε στιγμή νωρίτερα.



Λειτουργία «Διακοπές»

Η λειτουργία «Διακοπές»  συνιστάται όταν, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συντήρηση ή δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία «Διακοπές»  εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω της αρχικής οθόνης, καθώς και μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων .

Η συντήρηση ρυθμίζεται στη θερμοκρασία των 15°C. Η συντήρηση μπορεί επομένως να παραμείνει σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

Η κατάψυξη παραμένει σε λειτουργία στη θερμοκρασία που έχει ήδη ρυθμιστεί.


Αν η ζώνη κατάψυξης χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ζώνη συντήρησης , η λειτουργία «Διακοπές»  παραμένει


Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

ενεργοποιημένη στην επάνω ζώνη συντήρησης. Η λειτουργία Εντατική κατάψυξη ❄️ και η παγομηχανή απενεργοποιούνται αυτόματα.

Σε αυτήν τη μέτρια θερμοκρασία συντήρησης μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα. Η κατανάλωση ρεύματος είναι χαμηλότερη από ό,τι στην κανονική λειτουργία.

Επίσης, δεν αναπτύσσονται οσμές ή μούχλα, όπως μπορεί να συμβεί σε μια ζώνη συντήρησης, που βρίσκεται εκτός λειτουργίας με την πόρτα της συσκευής κλειστή.

 **Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.**
Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας επάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.


Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Διακοπές»  πάντα για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.


Μην αποθηκεύετε αυτό το χρονικό διάστημα ευαίσθητα τρόφιμα και τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.


Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /


Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος προστατεύει από ανεπιθύμητη απενεργοποίηση του ψυγείου και από ανεπιθύμητες αλλαγές από μη αρμόδια άτομα π.χ. παιδιά.

■ Αγγίξτε το .

■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Αγγίξτε το .


Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος η ένδειξη  ανάβει πορτοκαλί.

■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος .

Σύντομη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /


Αν για παράδειγμα θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε για σύντομο διάστημα τη λειτουργία κλειδώματος:

■ Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας του επιπέδου ψύξης που επιθυμείτε να αλλάξετε.

■ Αγγίξτε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .


Η ένδειξη μεταβαίνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας.


■ Προβείτε τώρα στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος  ενεργοποιείται εκ νέου.

Μόνιμη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /


■ Αγγίξτε το .

■ Αγγίξτε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .

■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .


Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

■ Αγγίξτε το .


Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος ανάβει η ένδειξη .

Λειτουργία Sabbath


Το ψυγείο για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων διαθέτει λειτουργία Sabbath.


Η ενεργοποιημένη λειτουργία Sabbath  εμφανίζεται πρώτα στην αρχική οθόνη.

Μετά από 3 δευτερόλεπτα σβήνει η οθόνη.

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath , δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο ψυγείο σας.




Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες της συσκευής είναι καλά κλεισμένες, αφού οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις στη συγκεκριμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένες.

Η λειτουργία Sabbath  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Sabbath  απενεργοποιούνται τα εξής:


- ο εσωτερικός φωτισμός με ανοιχτή πόρτα συσκευής
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η ένδειξη θερμοκρασίας
- τυχόν ενεργή σύνδεση WLAN

Όλες οι ήδη ενεργοποιημένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Επειδή μια πιθανή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath  δεν εμφανίζεται, τα τρόφιμα εκτίθενται κατά περίπτωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυξημένες θερμοκρασίες. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται. Σε περίπτωση που προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath , ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων.



Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath


- Αγγίξτε τη μαύρη οθόνη.

Εμφανίζεται το .

- Αγγίξτε το .

Το  ανάβει πορτοκαλί.

- Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων  το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath


Το προϊόν αυτό είναι πιστοποιημένο από τον Star-K, έναν διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Kosher.


Εδώ μπορείτε να δείτε την έκδοση της πιστοποίησης από τον Star-K.

Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσο σύντομα μετά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής θα ηχεί ο συναγερμός πόρτας.

- Αγγίξτε το .

- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .



- Αγγίξτε το .

- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου το επιθυμητό χρονικό διάστημα μεταξύ 30 δευτερολέπτων και 3 λεπτών: 30 δευτερολέπτων εμφανιστεί στο κέντρο.

- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων



Ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας (Freeze&Cool)




Η ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά τη ζώνη κατάψυξης  ως ζώνη συντήρησης .

Διάρκεια μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία

Πραγματική θερμοκρασία στη ζώνη	Αλλαγή θερμοκρασίας σε	Διάρκεια (h)
-18°C	0°C	> 8
-18°C	8°C	> 12
8°C	14°C	> 6
14°C	-18°C	> 4

Η επιλογή της επιθυμητής ζώνης θερμοκρασίας είναι εφικτή, ακόμα κι αν η επάνω ζώνη συντήρησης είχε απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.


Για να διαπιστώσετε, αν είναι ενεργοποιημένη η ζώνη κατάψυξης  ή η πρόσθετη ζώνη συντήρησης  ανατρέξτε:




- στην κάτω ένδειξη θερμοκρασίας του προβαλλόμενου εύρους θερμοκρασίας:
 - 15 έως -26 °C: ζώνη κατάψυξης
 - 2 έως 14°C: πρόσθετη ζώνη συντήρησης
- στη λειτουργία ρύθμισης 
 -  ανάβει με λευκό χρώμα: ζώνη κατάψυξης
 -  ανάβει με πορτοκαλί χρώμα: πρόσθετη ζώνη συντήρησης


Εναλλαγή από τη ζώνη κατάψυξης στην πρόσθετη ζώνη συντήρησης

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από -2°C έως 14°C.




Φροντίστε τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα να αφαιρεθούν πρώτα από τα συρτάρια.

Αν η ζώνη κατάψυξης χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ζώνη συντήρησης ,


- απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία εντατικής κατάψυξης ,
- οι λειτουργίες «Διακοπές»  και «Πάρτι»  παραμένουν ενεργοποιημένες μόνο στην επάνω ζώνη συντήρησης.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C, τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.



Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

- Πατήστε το .
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη με κίτρινο χρώμα.

- Επιβεβαιώστε την επιλογή με OK.

Το σύμβολο  ανάβει με πορτοκαλί χρώμα στη λειτουργία ρύθμισης .

Ρυθμίζεται η προεπιλεγμένη θερμοκρασία των -2°C .




Για να ενημερωθείτε ποια τρόφιμα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε κάθε εύρος θερμοκρασίας ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Διατήρηση τροφίμων στην πρόσθετη ζώνη συντήρησης».


Εναλλαγή από την πρόσθετη ζώνη συντήρησης στη ζώνη κατάψυξης

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από -15°C έως -26°C .

Φροντίστε να αφαιρεθούν προηγουμένως τα τρόφιμα που βρίσκονται ήδη στα συρτάρια της συντήρησης.


Τοποθετείτε τα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόνο όταν η θερμοκρασία στην κατάψυξη πέσει αρκετά (-18°C τουλάχιστον).

- Πατήστε το .
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη με κίτρινο χρώμα.

- Επιβεβαιώστε την επιλογή με OK.

Το σύμβολο  ανάβει με λευκό χρώμα στη λειτουργία ρύθμισης .

- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το  ή το OK.

- Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας στη ζώνη κατάψυξης.

Ρυθμίζεται η προεπιλεγμένη θερμοκρασία των -15°C .

- Σύρετε προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη -18°C .
- Πατήστε στην επιθυμητή θερμοκρασία για να την επιβεβαιώσετε.

Η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει ξανά στην πραγματική θερμοκρασία κατάψυξης, η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στο ψυγείο.

Miele@home

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WLAN.

Εργοστασιακά η δικτύωση είναι απενεργοποιημένη.

Για τη χρήση της απαιτείται:

- δίκτυο WLAN
- η εφαρμογή Miele
- λογαριασμός χρήστη στη Miele. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό χρήστη μέσω της εφαρμογής Miele.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί κατά τη σύνδεση του ψυγείου με το οικιακό δίκτυο WLAN.

Αφού συνδέσετε το ψυγείο στο δίκτυο WLAN σας, μπορείτε π.χ. να προβείτε με την εφαρμογή στις ακόλουθες ενέργειες:

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

- Να ζητήσετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του ψυγείου σας,
- Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου σας.

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WLAN σας αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WLAN σας είναι αρκετά ισχυρό.

Διαθεσιμότητα σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση WLAN μοιράζεται μια περιορισμένη συχνότητα με άλλες συσκευές, π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή ολοκληρωτικές ανωμαλίες σύνδεσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να είναι εγγυημένα σταθερά διαθέσιμες οι προσφερόμενες λειτουργίες.

Διαθεσιμότητα Miele@home

Η χρήση της εφαρμογής Miele εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Miele@home στη χώρα σας.

Η υπηρεσία Miele@home δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.


Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.miele.com.


Εφαρμογή Miele


Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Πρώτη ρύθμιση του Miele@home



- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Αγγίξτε το @.
- Αγγίξτε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην αρχική οθόνη το .



Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το .


- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της σύνδεσης WLAN




- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Αγγίξτε το @.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN, αγγίξτε το .

Εμφανίζεται το .


- Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη σύνδεση WLAN, αγγίξτε το .
- Για έξοδο από το επίπεδο μενού, αγγίξτε το .

Όταν η σύνδεση WLAN είναι ενεργή, ανάβει το  στην αρχική οθόνη.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Αγγίξτε το @.
- Σύρτε προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .
- Αγγίξτε το OK.

Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και των τιμών που έχουν εισαχθεί για το Miele@home.




Η σύνδεση WLAN απενεργοποιείται και το σύμβολο  σβήνει στην αρχική οθόνη.


Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, όταν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων




Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων (π.χ. σε έναν συναγερμό πόρτας ή σε ένα μήνυμα σφάλματος). Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο και τα ηχητικά σήματα, εάν σας ενοχλούν.

- Πατήστε το .
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων.
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ένταση, αγγίζοντας την μπάρα τμημάτων.

Με απενεργοποιημένα προειδοποιητικά και ηχητικά σήματα εμφανίζεται το .


Αλλαγή της φωτεινότητας οθόνης


Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος.





- Πατήστε το .
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων.


- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας, αγγίζοντας την μπάρα τμημάτων.

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

Η εκθεσιακή ρύθμιση  προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει το ψυγείο χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτή τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.





Εάν από το εργοστάσιο ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το .

- Αγγίξτε το .
- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .

Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης , η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ψυγείου στις ρυθμίσεις της κατάστασης παράδοσης (για τις ρυθμίσεις βλέπε κεφ. «Περιγραφή συσκευής»).

- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .
- Εμφανίζεται το .
- Αγγίξτε το OK.

Η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων



Πληροφορίες


Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της συσκευής (ονομασία μοντέλου και αριθμός κατασκευής).

Έχετε διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία συσκευής:


- Για τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WLAN (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Miele@home») (ανάλογα με το μοντέλο).
- Για την αναφορά σφάλματος στο Miele Service (βλ. κεφάλαιο «Service»).
- Για την προβολή πληροφοριών της βάσης δεδομένων EPREL (βλέπε κεφάλαιο «Service»).


Ένδειξη αλλαγής φίλτρου οσμών



Μετά την τοποθέτηση του φίλτρου οσμών (πρόσθετο εξάρτημα) πρέπει αρχικά να ενεργοποιηθεί η ένδειξη αλλαγής φίλτρου οσμών  στη λειτουργία ρυθμίσεων .

Η ένδειξη αλλαγής φίλτρου οσμών  στην αρχική οθόνη σας υπενθυμίζει περ. κάθε 6 μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο οσμών (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αλλαγή φίλτρων οσμών»).

Λειτουργία καθαρισμού

Η λειτουργία καθαρισμού  διευκολύνει τον καθαρισμό της ζώνης συντήρησης (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και φροντίδα»). Ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος, παρόλο που η συντήρηση είναι απενεργοποιημένη. Τα ηχητικά και οπτικά σήματα είναι επίσης απενεργοποιημένα.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία καθαρισμού  εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Μετά τον καθαρισμό πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία καθαρισμού . Αν η πόρτα συσκευής παραμείνει κλειστή για πάνω από 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία καθαρισμού .

Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας


 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.

Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C , τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό θερμοκρασίας, ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης να μην αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης εμφανίζεται το  αναμμένο κόκκινο.

Επιπλέον ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος μέχρι να λήξει η κατάσταση συναγερμού ή να απενεργοποιηθεί πρόωρα ο προειδοποιητικός ήχος.


Το επίπεδο θερμοκρασίας που αναγνωρίζει η συσκευή ως πολύ υψηλό εξαρτάται πάντα από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει.


Το ηχητικό και οπτικό σήμα εκπέμπεται στις εξής περιπτώσεις:

- Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της παρουσιάζει έντονη απόκλιση από αυτήν που έχετε ρυθμίσει.
- Ταξινομείτε και αφαιρείτε κατεψυγμένα, και στη διάρκεια αυτή εισέρχεται πολύς θερμός αέρας από τον χώρο μέσα στη συσκευή.
- Καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
- Καταψύχετε θερμά, φρέσκα τρόφιμα.
- Προέκυψε διακοπή ρεύματος.
- Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη.

Πριν απενεργοποιήσετε τον συναγερμό θερμοκρασίας, θα πρέπει να διερευνηθεί και να εξαλειφθεί η αιτία ενεργοποίησής του.

Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε πρόωρα.

■ Αγγίξτε το .


Το μήνυμα προειδοποίησης επιβεβαιώθηκε: Το  σβήνει, και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.

Στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική οθόνη: Στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τώρα στην κατάψυξη. Στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της κατάψυξης.

Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας


Συναγερμός πόρτας

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.


Όταν μια πόρτα της συσκευής μένει ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται το  αναμμένο κίτρινο. Επιπλέον, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.

Το χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας μπορεί να τροποποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»).

Ο ακουστικός προειδοποιητικός ήχος του συναγερμού πόρτας μπορεί να απενεργοποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»).


Μόλις κλείσετε την πόρτα, ο προειδοποιητικός ήχος σταματά και το  σβήνει στην οθόνη.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

 Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων.

Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Τυχόν εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια.

Σε περίπτωση που αποθηκεύετε στο ψυγείο ή στην πόρτα του τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλα λίπη, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.

Προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως τρέξει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη του ψυγείου.

Εάν οι κυκλοφορία αέρα δεν επαρκεί, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ο αέρας.

Μην καλύπτετε το βεντιλατέρ στο πίσω τοίχωμα.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Λόγω της φυσικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας κατεβαίνει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Αυτό είναι ένα ψυγείο με δυναμική ψύξη, όπου δημιουργείται μια ομοιόμορφη θερμοκρασία όταν λειτουργεί το βεντιλατέρ. Οι διάφορες ζώνες ψύξης διακρίνονται έτσι λιγότερο έντονα.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της ζώνης συντήρησης βρίσκεται ακριβώς επάνω από το συρτάρι DailyFresh και στο πίσω τοίχωμα.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 4°C και η κατάλληλη υγιεινή καθυστερούν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, π.χ. π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Στις περιοχές αυτές μπορείτε επομένως να τοποθετήσετε όλα τα ευαίσθητα και εύκολα αλλοιώσιμα τρόφιμα, όπως π.χ. τα εξής:

- Ψάρι, κρέας, πουλερικά
- Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
- Αυγά, τούρτες, βουτήματα
- Φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κικς λορέν
- Γαλακτοκομικά προϊόντα
- Χούμους, αλείμματα λαχανικών, υποκατάστατα τυριού κρέμας φυτικής προέλευσης
- Συσκευασμένα λαχανικά
- Γενικώς, όλα τα νωπά τρόφιμα (με απαιτούμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους)

Ακατάλληλα για τη συντήρηση

Κάποια τρόφιμα είναι ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες και ως εκ τούτου ακατάλληλα για αποθήκευση σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Μεταξύ αυτών των ευαίσθητων στις χαμηλές θερμοκρασίες τροφίμων συμπεριλαμβάνονται:

- Ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ρόδι, μάνγκο, πεπόνι, παπάγια, φρούτα του πάθους, εσπεριδοειδή (όπως λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ)
- Φρούτα (που πρέπει να ωριμάσουν)
- Μελιτζάνες, αγγούρια, πατάτες, πιπεριές, τομάτες, κολοκυθάκια
- Σκληρό τυρί (όπως παρμεζάνα, γραβιέρα)

Οδηγίες για την αγορά τροφίμων

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για μία παρατεταμένη διάρκεια αποθήκευσης είναι η φρεσκάδα των τροφίμων όταν αποθηκεύονται.

Λάβετε επίσης υπόψη την ημερομηνία λήξης και τη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης.

Οι συνθήκες ψύξης θα πρέπει κατά το δυνατόν να μην διαταράσσονται, π.χ. λόγω αύξησης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά τροφίμων στο αυτοκίνητο.

Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων

Διατηρείτε πάντα τα τρόφιμα στη συντήρηση συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στο συρτάρι DailyFresh υπάρχουν εξαιρέσεις).

Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και η μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Διασφαλίστε ότι ιδίως το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή, η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη τροφίμων.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες

Λάβετε υπόψη σας ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh

Συρτάρι DailyFresh

Στο συρτάρι DailyFresh επικρατούν συνθήκες αποθήκευσης κατάλληλες για φρούτα και λαχανικά.

Στο συρτάρι DailyFresh, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί περίπου στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Η αυξημένη υγρασία «αναγκάζει» τα τρόφιμα να διατηρούν την υγρασία τους, και έτσι δεν ξεραίνονται τόσο γρήγορα. Η θερμοκρασία αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή της συμβατικής συντήρησης.

Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρησή τους.

Μεταβολή της υγρασίας στο συρτάρι DailyFresh για φρούτα και λαχανικά

Το ύψος της υγρασίας αέρα εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα.

Σε περίπτωση μικρού φορτίου, η υγρασία αέρα μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.


Χρήσιμη συμβουλή: Σε περίπτωση μικρού φορτίου συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Επιλογή χαμηλής υγρασίας αέρα δ

Στην κατάσταση παράδοσης, η υγρασία είναι αυξημένη και το καπάκι είναι σπρωγμένο προς τα πίσω δδδ.

Αλλάξτε την κατάσταση παράδοσης μόνο όταν έχετε πολύ υψηλή υγρασία αέρα μέσα στο συρτάρι DailyFresh:

- Ανοίξτε το συρτάρι DailyFresh.

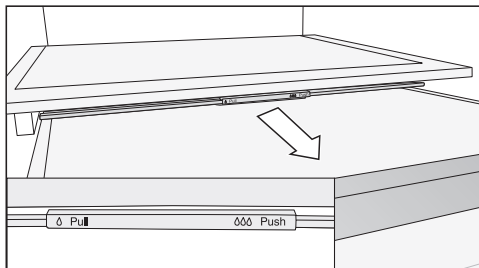


- Τραβήξτε το καπάκι προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι είναι ανοιχτό και η υγρασία μειώνεται δ.

Επιλογή αυξημένης υγρασίας αέρα δδδ

- Ανοίξτε το συρτάρι DailyFresh.

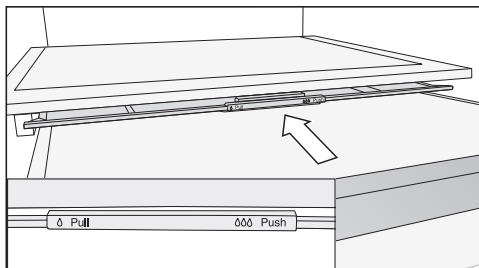

- Σπρώξτε το καπάκι προς τα πίσω μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι είναι κλειστό και η υγρασία παραμένει μέσα στο συρτάρι δδδ.

Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh

Λάβετε υπόψη σας άλλη μια φορά τις παρακάτω συμβουλές, αν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα συντήρησης των αποθηκευμένων τροφίμων (τα τρόφιμα, για παράδειγμα, μετά από μικρό διάστημα φύλαξης δεν φαίνονται πλέον φρέσκα):

- Αποθηκεύετε μόνο φρέσκα τρόφιμα. Η κατάσταση αποθήκευσης των τροφίμων είναι σημαντική για το αποτέλεσμα της φρεσκάδας.
- Καθαρίζετε το συρτάρι DailyFresh πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.
- Στραγγίζετε τα πολύ νωπά τρόφιμα πριν από την τοποθέτηση.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες στο συρτάρι DailyFresh (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση», ενότητα «Τρόφιμα ακατάλληλα για τη συντήρηση»).
- Επιλέγετε για την αποθήκευση των τροφίμων τη σωστή θέση του καπακιού (χαμηλή δ ή αυξημένη $\delta\delta$ υγρασία αέρα).
- Η αυξημένη υγρασία αέρα $\delta\delta$ επιτυγχάνεται μόνο λόγω της υγρασίας που περιέχεται στα τρόφιμα τα οποία έχετε τοποθετήσει, εφόσον τα τοποθετείτε χωρίς συσκευασία. Όσο περισσότερα τρόφιμα τοποθετούνται στο συρτάρι, τόσο υψηλότερη είναι η υγρασία αέρα.
- Εάν με τη ρύθμιση $\delta\delta$ συγκεντρώνεται πολλή υγρασία στο συρτάρι και αυτή φαίνεται να επιδρά αρνητικά στα τρόφιμα, απομακρύνετε το νερό συμπύκνωσης κυρίως από τον πάτο και τοποθετήστε μια σχάρα ή κάτι παρεμφερές μέσα στο συρτάρι, ώστε να στραγγίζεται η περίσσεια της υγρασίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε χαμηλή υγρασία αέρα δ τραβώντας το καπάκι προς τα εμπρός.
- Αν παρά τη ρύθμιση $\delta\delta$ η υγρασία αέρα είναι πολύ χαμηλή, συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Τοποθέτηση τροφίμων στην πρόσθετη ζώνη συντήρησης

Η ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά τη ζώνη κατάψυξης ❄ ως ζώνη συντήρησης ❄.

Μπορείτε επιπλέον να ψύξετε μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων ή και ποτών, π.χ. για ένα μπάρμπεκιου ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ρυθμίστε την πρόσθετη ζώνη συντήρησης ❄ από τη λειτουργία ρύθμισης ❄ (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ζώνη μεταβλητής θερμοκρασίας (Freeze&Cool)»).

Ανάλογα με τα τρόφιμα που θέλετε να αποθηκεύσετε, μπορείτε να επιλέξετε μια ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από -2°C έως 14°C :

Εύρος θερμοκρασίας 8°C έως 14°C

Αυτό το εύρος θερμοκρασίας αντιστοιχεί στις θερμοκρασίες που επικρατούν σε ένα κελάρι.

- λαχανικά μη συσκευασμένα και ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως πατάτες, κρεμμύδια, μελιτζάνες, αγγούρια, πιπεριές, τομάτες, κολοκυθάκια,
- φρούτα μη συσκευασμένα και ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ρόδι, μάνγκο, πεπόνι, παπάγια, φρούτα του πάθους, εσπεριδοειδή (όπως λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ)
- λαχανικά και φρούτα, όπως ντομάτες, αχλάδια, νεκταρίνια, ακτινίδια, δαμάσκηνα, που προορίζονται για πιο αργή ωρίμανση

- κρασί ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες
- αναψυκτικά όπως σόδα, λεμονάδα, ανθρακούχοι φρουτοχυμοί, φρουτοχυμοί
- κονσερβοποιημένα τρόφιμα
- σκληρό τυρί (παρμεζάνα)
- βούτυρο που πρέπει να διατηρείται μαλακό για να αλείφεται εύκολα

Εύρος θερμοκρασίας 3°C έως 9°C

Αυτό το εύρος θερμοκρασιών αντιστοιχεί στις θερμοκρασίες που επικρατούν στη ζώνη συντήρησης.

Λάβετε υπόψη τις συστάσεις αποθήκευσης στο κεφάλαιο «Διατήρηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης».

Εύρος θερμοκρασίας -2°C έως 3°C

Αυτό το εύρος θερμοκρασίας αντιστοιχεί στις θερμοκρασίες που επικρατούν σε ένα συρτάρι ξηρού κλίματος (βλ. κεφάλαιο «Διατήρηση τροφίμων στη ζώνη PerfectFresh Active», ενότητα «Συρτάρι ξηρού κλίματος»).

Ενδείκνυται ειδικά για αποθήκευση ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων.

-2°C έως 0°C

- φρέσκο ψάρι, μαλακόστρακα και οστρακοειδή

0°C έως 3°C


- κρέας, πουλερικά, λουκάνικα
- γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι, τυρί, κρέμα γάλακτος, κβαρκ κτλ.

Τοποθέτηση τροφίμων στην πρόσθετη ζώνη συντήρησης

- φρέσκο τυρί και άλλα προϊόντα από νωπό γάλα
- Φυτικά προϊόντα όπως τόφου, ρόφημα βρόμης, χούμους, φαλάφελ, αλοιφές κτλ.
- φυτικά υποκατάστατα κρέατος και τυριού
- αυγά ή τούρτες
- φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, ζύμη για πίτσα
- έτοιμες σαλάτες, έτοιμα γεύματα
- Επιπλέον, μπορείτε να συντηρήσετε τρόφιμα παντός είδους, εφόσον είναι συσκευασμένα.

Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη

Τι συμβαίνει όταν καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα;

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C , τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατόν, για να διατηρούν τη διατροφική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση τους.

Όταν τα τρόφιμα καταψύχονται με ταχύ ρυθμό, τα υγρά των μορίων δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν προς τον κενό χώρο μεταξύ τους. Η συρρίκνωση των μορίων μειώνεται σημαντικά. Κατά την απόψυξη, μπορεί εύκολα η ελάχιστη αυτή απώλεια υγρών να επιστρέψει πίσω στα μόρια, έτσι ώστε η απώλεια χυμών των τροφίμων να είναι ελάχιστη. Ως αποτέλεσμα, το νερό που βγαίνει όταν ξεπαγώνουν είναι πολύ λίγο.

Μέγιστο δυναμικό κατάψυξης

Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους γρήγορα, δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης. Θα βρείτε το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης εντός 24 ωρών στην πινακίδα τύπου «Δυναμικό κατάψυξης ... kg/24 h».

Αποθήκευση έτοιμων κατεψυγμένων τροφίμων

Αν θέλετε να διατηρήσετε στην κατάψυξη έτοιμα κατεψυγμένα τρόφιμα, ελέγχετε ήδη κατά την αγορά τους από το κατάστημα τα εξής:

- τη συσκευασία για τυχόν ζημιές
 - την ημερομηνία λήξης
 - η θερμοκρασία της ζώνης ψύξης στον καταψύκτη πώλησης πρέπει να είναι -18°C ή χαμηλότερη
- Αν είναι εφικτό, μεταφέρετε τα κατεψυγμένα σε ισοθερμική τσάντα και τοποθετήστε τα γρήγορα μέσα στο ψυγείο.

Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη

Διαδικασία κατάψυξης φρέσκων τροφίμων

Πριν από την τοποθέτηση

- Αν τα φρέσκα τρόφιμα είναι πάνω από 2 kg, ενεργοποιήστε 6 ώρες πριν από την τοποθέτησή τους τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️.
- Για ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε 24 ώρες πριν από την τοποθέτησή τους τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️.

Τα ήδη τοποθετημένα στην κατάψυξη προϊόντα αποκτούν έτσι απόθεμα ψύχους.

- Κατάλληλα για να καταψυχθούν είναι μόνο τα φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Σε αυτά περιλαμβάνονται π.χ. είδη λαχανικών που συνήθως καταναλώνονται ωμά, όπως φυλλώδη λαχανικά ή ραπανάκια.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να διατηρήσουν τα λαχανικά το χρώμα, τη γεύση, το άρωμα και τη βιταμίνη C, πριν από την κατάψυξη θα πρέπει να τα μπλανσάρετε. Για τη διαδικασία αυτή, βυθίστε τα λαχανικά σε μερίδες για 2-3 λεπτά σε νερό που βράζει. Κατόπιν, βγάλτε τα και κρυώστε τα άμεσα σε κρύο νερό. Στραγγίξτε τα λαχανικά.


Συσκευασία κατεψυγμένων

- Καταψύξτε τα τρόφιμα κατά μερίδες.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να αποφύγετε τη δημιουργία εγκαύματος ψύχους, επιλέξτε κατάλληλες συσκευασίες (π.χ. δοχεία κατάψυξης).

- Πιέστε τη συσκευασία, για να φύγει όλος ο αέρας από το εσωτερικό και κλείστε την αεροστεγώς.
- Σημειώστε πάνω στη συσκευασία το είδος του κατεψυγμένου και την ημερομηνία κατάψυξης.

Τοποθέτηση τροφίμων στην κατάψυξη

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού φορτίου.

Ένα πολύ βαρύ φορτίο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο συρτάρι κατάψυξης/στο γυάλινο ράφι.

Τηρείτε το αντίστοιχο μέγιστο φορτίο:

συρτάρι κατάψυξης = 12 kg

γυάλινο ράφι = 35 kg

Τα νωπά τρόφιμα δεν επιτρέπεται κατά την κατάψυξή τους να αγγίζουν τα κατεψυγμένα, ώστε να μην ξεπαγώσουν τα ήδη κατεψυγμένα.

- Για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και να μην πιάσουν πάγο τα τρόφιμα, οι συσκευασίες που τοποθετούνται στην κατάψυξη πρέπει να είναι εντελώς στεγνές.

Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη

Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα μέχρι τον πυρήνα τους, μην υπερβαίνετε τα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας:

- Φρούτα και λαχανικά έως 1 kg
- Κρέας έως 2,5 kg

– Μικρή ποσότητα κατεψυγμένων

Τα τρόφιμα καταψύχονται στα επάνω συρτάρια κατάψυξης.

- Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα μέχρι τον πυρήνα τους, τοποθετήστε τα απλωμένα στον πάτο των **πάνω** συρταριών κατάψυξης.

– VarioRoom: Τοποθέτηση μέγιστης ποσότητας κατεψυγμένων (βλέπε πινακίδα τύπου)

Αν οι σχισμές του βεντιλατέρ εμποδίζονται, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.

Προσέξτε κατά την τοποθέτηση των κατεψυγμένων να μην καλυφθούν οι σχισμές του βεντιλατέρ.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αυξήσετε με ευέλικτο τρόπο την χωρητικότητα της κατάψυξης. Για να τοποθετήσετε κατεψυγμένα μεγάλου όγκου, π.χ. γαλοπούλα ή κυνήγι, μπορείτε να αφαιρέσετε τα γυάλινα ράφια ανάμεσα στα συρτάρια κατάψυξης.

- Αφαιρέστε τα επάνω συρτάρια κατάψυξης.
- Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα μέχρι τον πυρήνα τους, τοποθετήστε τα απλωμένα στα επάνω γυάλινα ράφια.

Μετά την διαδικασία κατάψυξης:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα που έχουν καταψυχθεί στα συρτάρια κατάψυξης και σπρώξτε τα συρτάρια πάλι προς προς τα μέσα.

Χρόνος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων

Ομάδα-τροφίμων	Χρόνος αποθήκευσης (μήνες)
Παγωτό	2 έως 6
Ψωμί, ζυμωτά	2 έως 6
Τυρί	2 έως 4
Ψάρι, λιπαρό	1 έως 2
Ψάρι, άπαχο	1 έως 5
Λουκάνικο, ζαμπόν	1 έως 3
Κυνήγι, χοιρινό	1 έως 12
Πουλερικά, βοδινό	2 έως 10
Λαχανικά, φρούτα	6 έως 18
Μυρωδικά	6 έως 10

Οι αναφερόμενοι χρόνοι αποθήκευσης είναι τιμές αναφοράς.

Σε κατεψυγμένα προϊόντα του εμπορίου, καθοριστική είναι η χρονική διάρκεια αποθήκευσης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Με σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης στους -18°C και κατάλληλη υγιεινή μπορεί να αξιοποιηθεί ο μέγιστος χρόνος α-

Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη

ποθήκευσης των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων τροφίμων.

Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών


Για γρήγορη ψύξη ποτών και αναψυκτικών στη συντήρηση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εντατική συντήρηση» ❄.

Αν θέλετε να ψύξετε μεγάλη ποσότητα ποτών ή επιθυμείτε να ψύξετε επιπλέον ποτά στην κατάψυξη, επιλέξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων ❄ τη λειτουργία «Πάρτι» ❄.

Βγάζετε **το αργότερο μετά από μία ώρα** τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη! Τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.


Παγάκια

Δοχείο νερού

 Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω ακάθαρτου νερού.

Η ποιότητα του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας, στην οποία λειτουργεί η συσκευή.


Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με καθαρό, κρύο νερό βρύσης.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω μη ορθής χρήσης.

Υγρά που περιέχουν ζάχαρη όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νερό αναμεμιγμένο με σιρόπι ή συμπύκνωμα ή παρεμφερή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία του δοχείου νερού ή στην παγομηχανή.

Το καυτό ή βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δοχείο νερού.

Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με καθαρό, κρύο νερό βρύσης.

 Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμείνει για πολλές ημέρες στο δοχείο νερού ή στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Αλλάζετε **καθημερινά** το νερό στο δοχείο νερού.

Αλλάζετε τακτικά το νερό, αλλά πάντα πριν θέσετε σε λειτουργία την παγομηχανή, για να παρασκευάσετε φρέσκα παγάκια.

Πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο νερού και να το γεμίζετε με καθαρό πόσιμο νερό, αν το ψυγείο ή η συντήρηση απενεργοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 48 ωρών).

Το δοχείο νερού στη συντήρηση προμηθεύει με νερό την παγομηχανή στην κατάψυξη.


Επίσης, στο δοχείο νερού διατίθεται ανά πάσα στιγμή κρύο νερό.

Το δοχείο νερού έχει χωρητικότητα περίπου 1 λίτρο.

Καθαρίστε το δοχείο νερού πριν απενεργοποιήσετε την παγομηχανή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στεγνώστε το δοχείο νερού προσεκτικά.

Γέμισμα δοχείου νερού

- Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.

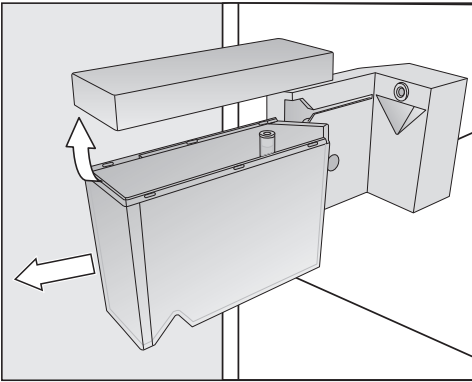

- Βγάλτε το δοχείο νερού τραβώντας το προς τα έξω.
- Καθαρίστε το δοχείο νερού καλά με νερό.
- Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με καθαρό, κρύο, πόσιμο νερό.
- Τοποθετήστε το γεμάτο δοχείο νερού στο στήριγμα, και σπρώξτε το εντελώς προς τα πίσω. Προσέξτε, ώστε το δοχείο νερού να ασφαλίσει και να τοποθετηθεί σωστά στην προβλεπόμενη υποδοχή.

Παγομηχανή

Πριν ενεργοποιήσετε πάλι την παγομηχανή, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Η παγομηχανή είναι καθαρή.
- Το δοχείο νερού είναι καθαρό, γεμάτο και τοποθετημένο στη συντήρηση.
- Το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο.
- Το συρτάρι για παγάκια περιλαμβάνει ένα συρόμενο διαχωριστικό τοίχωμα. Ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα σε παγάκια, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της περιοχής απ' όπου λαμβάνονται τα παγάκια.
- Η περιοχή του συρταριού κάτω από την παγομηχανή πρέπει να είναι άδεια.
- Το συρτάρι για παγάκια πρέπει να είναι εντελώς κλειστό, επειδή διαφορετικά δε μπορούν να παραχθούν παγάκια.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα παγάκια που θα παραχθούν τις 3 πρώτες φορές μετά την αρχική λειτουργία της παγομηχανής, γιατί το νερό χρησιμοποιείται για το πρώτο ξέβγαλμα της παροχής νερού. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την αρχική λειτουργία, αλλά και αν η παγομηχανή ήταν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 48 ώρες).

Παγάκια

Μετά την αρχική λειτουργία μπορεί να χρειαστεί να περάσει έως και ένα 24ωρο, μέχρι να πέσουν στο συρτάρι τα πρώτα παγάκια από την παγομηχανή.




Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την παγομηχανή, η διαδικασία αυτή διαρκεί 6 ώρες το πολύ.


Με την παγομηχανή παράγετε συνήθεις ποσότητες για οικιακή χρήση.

Η παγομηχανή παράγει περίπου 1,2 kg παγάκια σε 24 ώρες.


Η ποσότητα παραγωγής πάγου εξαρτάται από τη θερμοκρασία της κατάψυξης: **Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια παράγονται.**

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση παγομηχανής

- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .

Με ενεργοποιημένη την παγομηχανή το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

Μόλις κρυώσει η κατάψυξη, η παγομηχανή γεμίζει με νερό.

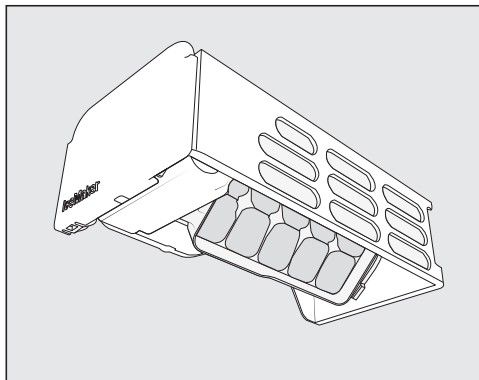

Μόλις παγώσει το νερό, τα παγάκια πέφτουν αυτόματα από την ενσωματωμένη παγοθήκη στο συρτάρι. Η παγοθήκη δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

Μόλις γεμίσει το συρτάρι για παγάκια, σταματούν αυτόματα να παράγονται παγάκια. Το συρτάρι δεν γεμίζει μέχρι το χείλος.

Χρήσιμη συμβουλή: Αδειάζετε τακτικά το συρτάρι για παγάκια, το αργότερο μετά από μία εβδομάδα, εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει παγάκια. Έτσι έχετε συνεχώς φρέσκο πάγο και ταυτόχρονα εμποδίζεται η συσσωμάτωση του πάγου.

Αν δεν θέλετε να φτιάξετε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή ανεξάρτητα από την κατάσταση.

Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, μπορούν στο συρτάρι για παγάκια να καταψυχθούν τρόφιμα με ύψος έως και 10 cm.

Συντήρηση και συρτάρι DailyFresh

Η συντήρηση και το συρτάρι DailyFresh αποψύχονται αυτόματα.

Το νερό απόψυξης διαφεύγει από ένα αυλάκι και διαμέσου ενός ανοίγματος απορροής νερού απόψυξης, και καταλήγει στο σύστημα εξατμίσης, στο πίσω μέρος του ψυγείου. Λόγω της ζέστης του συμπιεστή, το νερό απόψυξης εξατμίζεται αυτόματα.

Διατηρείτε καθαρά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης. Το νερό απόψυξης πρέπει πάντα να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστο.

Κατάψυξη

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα NoFrost με το οποίο η απόψυξη στην κατάψυξη γίνεται αυτόματα.


Η συσσωρευμένη υγρασία συμπυκνώνεται στον εξατμιστή και περιοδικά υγροποιείται και εξατμίζεται.

Με αυτή την αυτόματη μέθοδο απόψυξης δεν δημιουργείται ποτέ πάγος στην κατάψυξη. Τα τρόφιμα δεν ξεπαγώνουν χάρη σε αυτό το ειδικό σύστημα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Σε περίπτωση βλάβης είναι απαραίτητη.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.

Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται να τρέξει νερό καθαρισμού μέσα στο άνοιγμα απορροής του νερού απόψυξης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.


Για να μην πάθουν ζημιά όλες οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό





- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξειδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες


Για τον καθαρισμό συνιστάται ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό

Καθαρισμός της συντήρησης μόνο:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού . Η ψύξη στη συντήρηση απενεργοποιείται, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει αναμμένος.


- Αγγίξτε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Αγγίξτε το .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το .

Η ενεργοποιημένη λειτουργία καθαρισμού  εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συντήρηση και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν, για να τα καθαρίσετε (βλέπε ενότητα «Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων»).

Καθαρισμός της κατάψυξης/όλου του ψυγείου:

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.

Στην οθόνη εμφανίζεται  και η ψύξη είναι απενεργοποιημένη.

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη κατάψυξη/το ψυγείο και τοποθετήστε τα σε ψυχρό μέρος.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν, για να τα καθαρίσετε (βλέπε ενότητα «Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων»).

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Αν η βρομιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί. Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί. Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.


- Καθαρίστε τον **εσωτερικό χώρο** με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι.
- Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης με ένα στικ ή ξυλάκι έτσι ώστε το νερό απόψυξης να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστα.
- Για να αεριστεί καλά το ψυγείο και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε το ανοιχτό λίγο ακόμα.

Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά **στο χέρι**:

- οι ανοξείδωτες βέργες ή πηχάκια
- το ράφι πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας
- τα πλαστικά μέρη του ραφιού συντήρησης με περιστρεφόμενο πάτο (FlexiTray)
- το ράφι με εκτύπωση
- όλα τα συρτάρια και τα καπάκια (περιέχονται ανάλογα με το μοντέλο)
- το μεταβλητό ράφι για μπουκάλια (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)
- το κουτί ταξινόμησης (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο πλυντήριο πιάτων. Μέρη του ψυγείου μπορεί λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C να αχρηστευτούν π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων έως και 55°C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη σταθερότητα των μερών.

- το στήριγμα μπουκαλιών, η αυγοθήκη
- το δοχείο νερού με καπάκι
- τα ράφια και τα ράφια για μπουκάλια στην πόρτα της συσκευής (χωρίς ανοξείδωτη βέργα)
- τα ράφια της συντήρησης (χωρίς ράβδους και χωρίς εκτύπωση)
- Οι πήχεις-οδηγοί για το ράφι πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας
- Γυάλινα ράφια (χωρίς προστατευτικούς πήχεις)
- το διαχωριστικό τοίχωμα του συρταριού για παγάκια
- το στήριγμα για φίλτρα οσμών (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)


Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων

Αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για πολλές ημέρες στο δοχείο νερού ή στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.


Πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο νερού και να το γεμίζετε με καθαρό πόσιμο νερό, αν το ψυγείο ή η συντήρηση απενεργοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 48 ωρών).

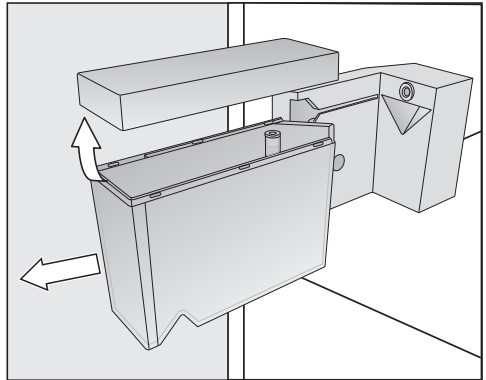

- Βγάλτε το δοχείο νερού τραβώντας το προς τα έξω.

Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαιρέστε το ράφι πόρτας με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας

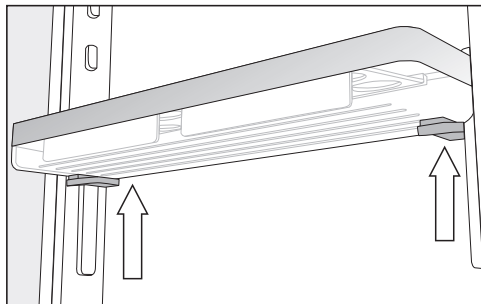


- Πιάστε το ράφι πόρτας και με τα δύο χέρια, πιέστε και στις δύο πλευρές την αντίστοιχη γκρι προεξοχή κάτω από το ράφι πόρτας και σπρώξτε το προς τα πάνω έξω από τους πήχεις-οδηγούς.
- Βγάλτε τον πήχη-οδηγό από την προεξοχή.
- Βάλτε τον πήχη-οδηγό μετά τον καθαρισμό στην επιθυμητή θέση και τοποθετήστε τον δεύτερο πήχη-οδηγό παράλληλα στον πρώτο στην αντικριστή πλευρά.
- Ωθήστε το ράφι πόρτας από πάνω στους πήχεις-οδηγούς.

Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια

Αφαιρέστε τις ανοξειδωτες βέργες πριν καθαρίσετε τα ράφια πόρτας/ραφιού για μπουκάλια στο πλυντήριο πιάτων.

Για να αφαιρέσετε την ανοξειδωτη βέργα, ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι πόρτας/ραφιού για μπουκάλια επάνω στον πάγκο εργασίας.

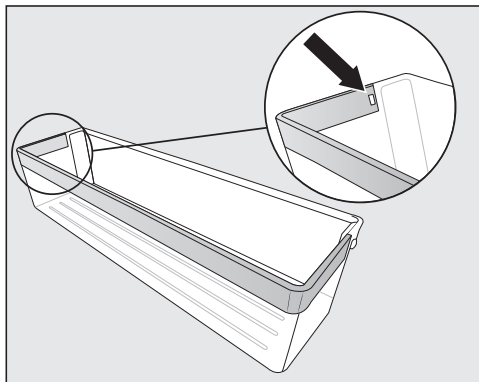

- Πιέστε το έλασμα ασφάλισης για να βγει από την κοιλότητα. Ολόκληρη η ανοξειδωτη βέργα βγαίνει από το ράφι.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι την ανοξειδωτη βέργα στο ράφι με την αντίστροφη σειρά.

Αποσυναρμολόγηση ραφιών συντήρησης/ραφιών συντήρησης με φωτισμό

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η ανοξείδωτη βέργα με τον φωτισμό LED θα υποστεί ζημιά, αν για τον καθαρισμό της την τοποθετήσετε σε νερό.

Καθαρίστε την ανοξείδωτη βέργα με τον φωτισμό LED με ένα νωπό πανί.


Αφαιρέστε την απλή ανοξείδωτη βέργα ή την ανοξείδωτη βέργα με φωτισμό LED, πριν καθαρίσετε τα ράφια πόρτας.

- Τοποθετήστε το ράφι πάνω σε μια μαλακή βάση (π.χ. ένα πετσετάκι κουζίνας) στην επιφάνεια εργασίας με την πάνω πλευρά προς τα πάνω.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Αφαιρώντας την ανοξείδωτη βέργα με φωτισμό LED μπορεί να υποστούν ζημιά οι μεταλλικές επαφές.

Αυτές οι επαφές στην αριστερή, μπροστινή γωνία τροφοδοτούν τον φωτισμό LED με ρεύμα. Αποσυναρμολογείτε πάντα πρώτα την πλευρά στην οποία δεν υπάρχουν επαφές.

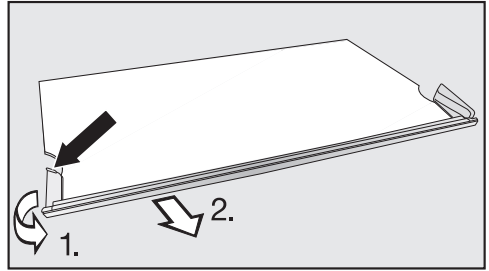

1. Πιάστε την πίσω άκρη του πλαστικού καλύμματος στην αριστερή πλευρά της ανοξείδωτης βέργας.
 1. Τραβήξτε το πλαστικό πλαίσιο από το ράφι και
 2. αφαιρέστε ταυτόχρονα τη βέργα. Έπειτα βγαίνει και η απέναντι πλευρά.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι την ανοξείδωτη βέργα στο ράφι με την αντίστροφη σειρά.

Καθαρισμός και περιποίηση


Αφαίρεση ραφιού συντήρησης με περιστρεφόμενη βάση (FlexiTray)

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της γυάλινης βάσης!

Κατά την αφαίρεση του ραφιού συντήρησης, η περιστρεφόμενη βάση μπορεί να ξεβιδωθεί, και η γυάλινη βάση στον δίσκο μπορεί να πέσει και να σπάσει.


Κατά την αφαίρεση, κρατήστε σταθερά την περιστρεφόμενη βάση.

- Τοποθετήστε το ράφι συντήρησης με περιστρεφόμενη βάση πάνω σε ένα μαλακό υπόστρωμα (π.χ. πετσέτα κουζίνας) στην επιφάνεια εργασίας.

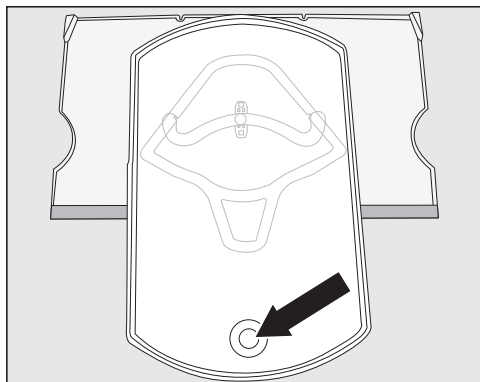

- Περιστρέψτε τον δίσκο προς τα μπροστά. Ανασηκώστε τη γυάλινη βάση από κάτω μέσα από το άνοιγμα και αφαιρέστε την.
- Περιστρέψτε τον δίσκο επαναφέροντάς τον στην αρχική του θέση στο ράφι συντήρησης.

Μπορείτε να αποσπάσετε τον δίσκο από το ράφι συντήρησης μόνο αφού έχετε περιστρέψει και επαναφέρει τον δίσκο στην αρχική του θέση στο ράφι συντήρησης. Το «κούμπωμα» πρέπει να βρίσκεται στη στρογγυλή τερματική θέση του οδηγού ①.

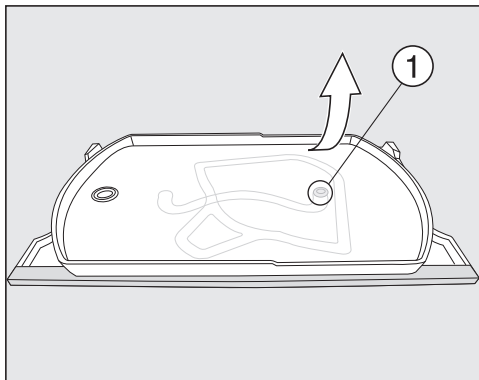

- Κρατήστε το κάτω ράφι συντήρησης γερά από το σημείο επάνω δεξιά και τραβώντας δυνατά αφαιρέστε τον δίσκο από το ράφι.

Το «κούμπωμα» στον δίσκο βγαίνει από τη στρογγυλή τερματική θέση του οδηγού ①.


Τώρα μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε όλα τα εξαρτήματα και να τα καθαρίσετε.

Κάτω από το πλαστικό ράφι συντήρησης υπάρχει μια γυάλινη πλάκα που συγκρατείται με άγκιστρα ασφάλισης ② στο εξωτερικό άκρο του ραφιού.

Μπορείτε να αφαιρέσετε και τη γυάλινη πλάκα για να την καθαρίσετε, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Καθαρισμός και περιποίηση

- Περιστρέψτε το ράφι συντήρησης έτσι ώστε το ανοξείδωτο διάφραγμα να βρίσκεται πίσω και το μπροστινό άκρο να εξείχει λίγο πάνω από την επιφάνεια εργασίας.

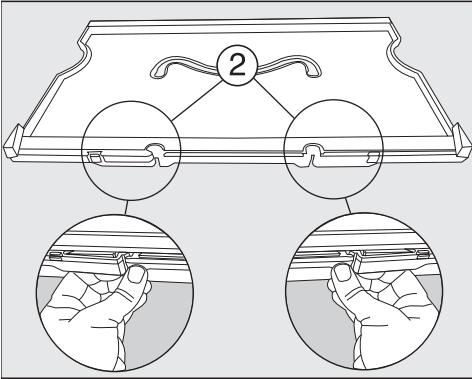


- Απασφαλίστε τα άγκιστρα ασφάλισης ② και ανασηκώστε το ράφι.


Η γυάλινη πλάκα βγαίνει. Μπορείτε τώρα να καθαρίσετε και τα δύο μέρη.

Τοποθέτηση ραφιού συντήρησης με περιστρεφόμενη βάση (FlexiTray)


- Τοποθετήστε το πλαστικό ράφι συντήρησης στην επιφάνεια εργασίας έτσι ώστε η κοιλότητα να βρίσκεται επάνω και το ανοξείδωτο διάφραγμα να βρίσκεται μπροστά.

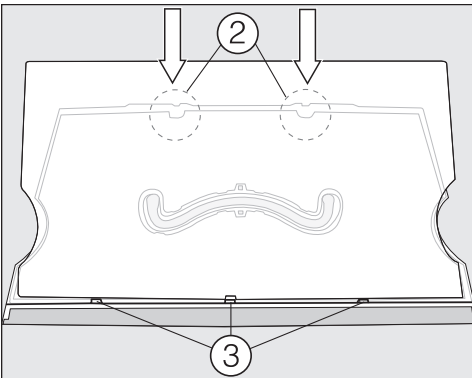

- Τοποθετήστε πρώτα τη γυάλινη πλάκα στις εγκοπές ③ και στη συνέχεια ασφαλίστε τη στα άγκιστρα ασφάλισης ②.
- Γυρίστε το ράφι έτσι ώστε η πλαστική επιφάνεια να βρίσκεται προς τα πάνω.

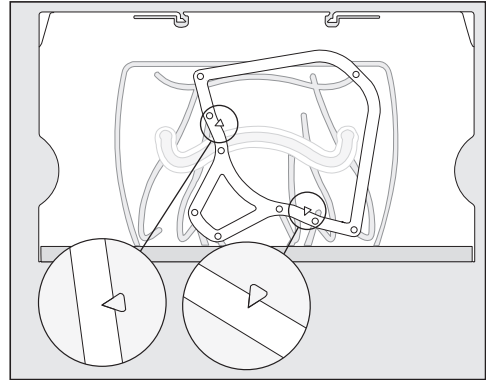

- Τοποθετήστε το πλαίσιο κίνησης στο ράφι συντήρησης έτσι ώστε οι μύτες των ανάγλυφων βελών στο ράφι να εφαρμόζουν στις μυτερές εγκοπές του πλαισίου.

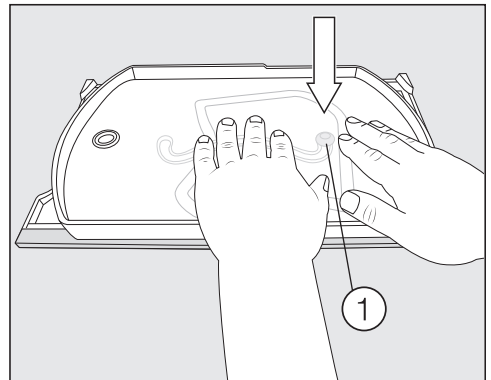

- Κρατήστε τον δίσκο με το «κούμπωμα» προς τα κάτω και πιέστε το «κούμπωμα» με δύναμη μέσα στη στρογγυλή τερματική θέση του οδηγού ①.


Καθαρισμός και περιποίηση

- Τοποθετήστε τη γυάλινη βάση στον δίσκο.

Αφαίρεση συρταριών της συντήρησης

- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι το σημείο που σταματά.

Το συρτάρι είναι ασφαλισμένο στο πίσω μέρος. Για να το αφαιρέσετε, πρέπει πρώτα να το απασφαλίσετε.

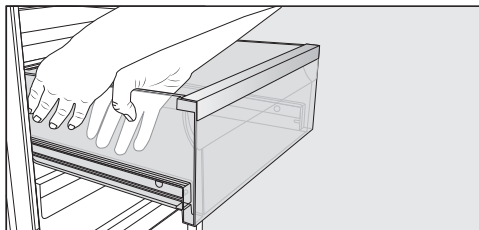


- Πιάστε το συρτάρι και με τα δύο χέρια **από τα πλαϊνά** και αφαιρέστε το από την ασφάλιση τραβώντας το προς τα πάνω και εμπρός.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και στην αντικριστή πλευρά.

Το συρτάρι δεν είναι πλέον ασφαλισμένο.

- Αφαιρέστε το συρτάρι από μπροστά τραβώντας με δύναμη.

Σπρώξτε στη συνέχεια τις τηλεσκοπικές ράγες πάλι προς τα μέσα, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών.

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.


Οι τηλεσκοπικές ράγες περιέχουν ένα ειδικό λιπαντικό υλικό το οποίο μπορεί κατά τον καθαρισμό να ξεπλυθεί και έτσι να προκληθεί ζημιά στις τηλεσκοπικές ράγες.

Καθαρίστε τις τηλεσκοπικές ράγες με ένα υγρό πανάκι.

Τοποθέτηση συρταριών


- Τοποθετήστε το συρτάρι στις τηλεσκοπικές ράγες που έχετε σπρώξει εντελώς προς τα μέσα.
- Σπρώξτε το συρτάρι στο ψυγείο με δύναμη, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά (ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος).

Αφαίρεση διαχωριστικής πλάκας

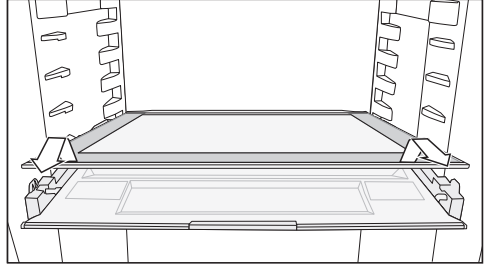

- Αφαιρέστε τη διαχωριστική πλάκα.
- Μετά τον καθαρισμό, σπρώξτε τη διαχωριστική πλάκα ξανά προς τα μέσα.

Αφαίρεση καπακιού

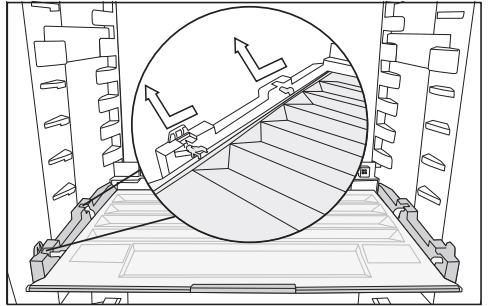

- Ανασηκώστε το καπάκι από μπροστά και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.
- Μετά τον καθαρισμό σπρώξτε ξανά το καπάκι στη θέση του.

Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαίρεση των συρταριών και των γυάλινων ραφιών της κατάψυξης

Αφαίρεση του συρταριού σε τηλεσκοπικές ράγες

- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι το σημείο που σταματά.
- Πιάστε το συρτάρι από τα πλάγια και προς τα πίσω και σηκώστε το πρώτα προς τα πάνω και μετά προς τα εμπρός.

Σπρώξτε στη συνέχεια τις τηλεσκοπικές ράγες πάλι προς τα μέσα, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών.

Τοποθέτηση του συρταριού

- Τοποθετήστε το συρτάρι στις τηλεσκοπικές ράγες που είναι εντελώς μέσα.
- Ωθήστε το συρτάρι μέσα στην κατάψυξη, μέχρι να ασφαλίσει.


Αφαίρεση κάτω συρταριού

- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω, σηκώνοντάς το από μπροστά.

Αφαίρεση γυάλινου ραφιού

- Τραβήξτε το γυάλινο ράφι προς τα έξω μαζί με τις τηλεσκοπικές ράγες.


Αφαίρεση τηλεσκοπικών ραγών από το γυάλινο ράφι

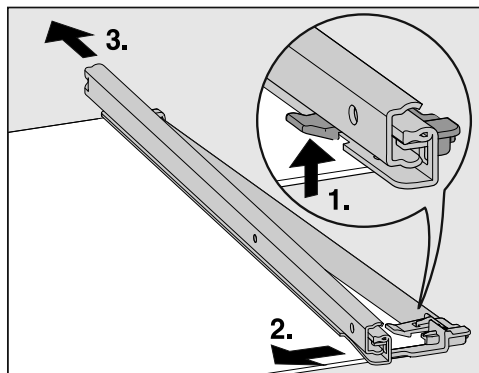

- Αφαιρέστε την τηλεσκοπική ράγα:
 1. Πιέστε το άγκιστρο προς τα πάνω.
 2. Σπρώξτε την τηλεσκοπική ράγα στο πλάι.
 3. Τραβήξτε την τηλεσκοπική ράγα προς τα πίσω και αφαιρέστε την.
- Αφαιρέστε τον πίσω και μπροστινό προστατευτικό πήχη από το γυάλινο ράφι.

Καθαρισμός και περιποίηση


- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι τους προστατευτικούς πήχεις στο γυάλινο ράφι.

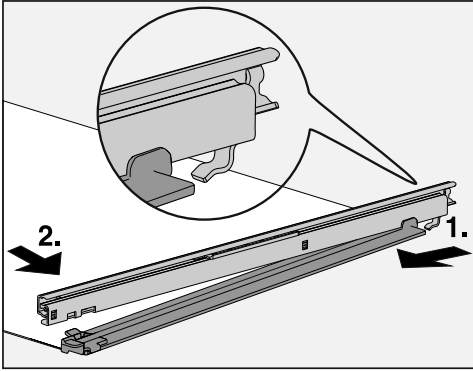

- Στερεώστε τις τηλεσκοπικές ράγες στο γυάλινο ράφι:
1. Τοποθετήστε την τηλεσκοπική ράγα πίσω και στερεώστε τη.
 2. Στη συνέχεια ασφαλίστε το άγκιστρο μπροστά.


Αλλαγή φίλτρου οσμών (πρόσθετο εξάρτημα)

Αλλάζετε περίπου κάθε 6 μήνες τα φίλτρα οσμών στο στήριγμα.


Το σύμβολο  στην αρχική οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο οσμών.

Ανταλλακτικά φίλτρα οσμών KKF-RF μπορείτε να προμηθευτείτε από το Miele Service, σε εξειδικευμένα σημεία πώλησης ή από τον ιστότοπο της Miele.


- Αφαιρέστε το στήριγμα για τα φίλτρα οσμών από το ράφι, τραβώντας το προς τα πάνω.

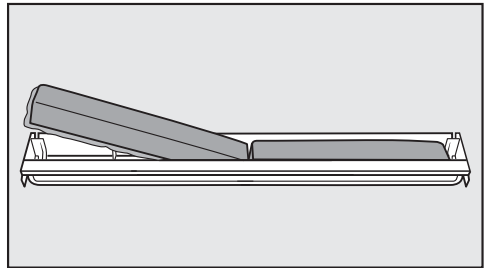

- Βγάλτε τα δύο φίλτρα οσμών και τοποθετήστε τα νέα φίλτρα με το περιμετρικό πλαίσιο προς τα κάτω μέσα στο στήριγμα.

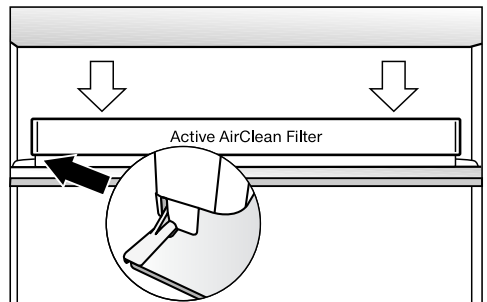

Καθαρισμός και περιποίηση


- Τοποθετήστε τη θήκη κεντρικά στην πίσω προστατευτική βέργα του ραφιδίου συντήρησης έτσι ώστε να εφαρμόσει σωστά.
- Για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή φίλτρων, πατήστε στην οθόνη το σύμβολο .

Η ένδειξη για την αλλαγή των φίλτρων οσμών σβήνει και ο μετρητής χρόνου μηδενίζεται.

Το σύμβολο  σβήνει από την αρχική οθόνη.

Καθαρισμός παγοθήκης

Η παγοθήκη **δεν** αφαιρείται και μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη θέση καθαρισμού.

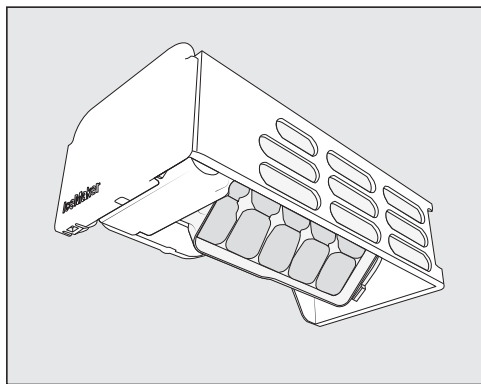

Καθαρίστε την παγοθήκη:


- Πριν απενεργοποιήσετε την παγομηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Υπολείμματα πάγου και νερού πρέπει να απομακρύνονται τακτικά.

Ρύθμιση της θέσης καθαρισμού της παγοθήκης

Πριν ρυθμίσετε τη θέση καθαρισμού της παγοθήκης, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:


- Η παγομηχανή είναι ενεργοποιημένη.
- Το συρτάρι για τα παγάκια είναι άδειο και πλήρως τοποθετημένο.



■ Πατήστε το .

■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Πατήστε το .


Θα διαρκέσει λίγη ώρα μέχρι η παγοθήκη να περιστραφεί στη θέση καθαρισμού.

Όταν ολοκληρωθεί η κίνηση της παγοθήκης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το .
- Αφαιρέστε το συρτάρι για τα παγάκια.
- Καθαρίστε την παγοθήκη και το συρτάρι για παγάκια με χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε και πάλι το συρτάρι για τα παγάκια.
- Μετά τον καθαρισμό αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη πληροφοριών .

Μπορείτε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της παγοθήκης, καθώς περιστρέφεται επιστρέφοντας στην αρχική της θέση.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η χρήση ελαίων ή λιπών στη φλάντζα πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της.

Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.




- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.


Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.




- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα εξαρτήματα.
- Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε πάλι το ψυγείο.
- Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία καθαρισμού  της ψύξης: Αγγίξτε στην αρχική οθόνη το .
- Αγγίξτε ξανά το .

Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

Η συντήρηση επαναψύχεται.

- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία «Έντατική κατάψυξη» , ώστε να κρυώσει γρήγορα η κατάψυξη.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία «Έντατική συντήρηση» , ώστε να κρυώσει γρήγορα η συντήρηση.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη συντήρηση.
- Τοποθετήστε τα συρτάρια της κατάψυξης με τα κατεψυγμένα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόλις η θερμοκρασία μειωθεί στους κατάλληλους βαθμούς για την κατάψυξη.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Έντατική κατάψυξη»  μόλις η κατάψυξη φτάσει σε σταθερή θερμοκρασία τουλάχιστον -18°C .
- Κλείστε τις πόρτες της συσκευής.



Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας.

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν ένα βοήθημα για να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ενός σφάλματος και να την εξαλείψετε.

Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση	
Το ψυγείο δεν έχει ψυκτική ισχύ και ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί με ανοιχτή πόρτα.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία και στην οθόνη ανάβει η ένδειξη  .	■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.	■ Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Εάν το ψυγείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  .
	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. Το ψυγείο, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη.	■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.	
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και παρατεταμένα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα.	■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	<p>Ανοίξατε πολλές φορές τις πόρτες της συσκευής ή τοποθετήσατε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων στη συντήρηση ή στην κατάψυξη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ανοίγετε τις πόρτες συσκευής μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. <p>Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.</p>
	<p>Οι πόρτες της συσκευής δεν έχουν κλείσει σωστά. Ενδεχομένως να έχει ήδη σχηματιστεί στην κατάψυξη παχύ στρώμα πάγου.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κλείστε τις πόρτες της συσκευής. <p>Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.</p> <p>Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κάνετε απόψυξη και καθαρίστε τη συσκευή.
	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης συσκευής».
	<p>Το ψυγείο δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
	<p>Η θερμοκρασία στη συσκευή έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	<p>Τοποθετήθηκαν πολλά νωπά τρόφιμα ταυτόχρονα στην κατάψυξη.</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...





Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη». <p>Η λειτουργία «Εντατική συντήρηση» ❄️ είναι ακόμη ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να εξοικονομήσετε ρεύμα, απενεργοποιήστε εσείς πρόωρα τη λειτουργία «Εντατική συντήρηση» ❄️. <p>Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️ είναι ακόμα ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να εξοικονομήσετε ρεύμα, απενεργοποιήστε εσείς πρόωρα τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️.
<p>Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και σπανιότερα και για μικρότερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο ψυγείο να αυξάνεται.</p>	<p>Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ξανά μετά από 24 ώρες. <p>Τα κατεψυγμένα αρχίζουν να αποψύχονται. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένο το ψυγείο σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια.</p> <p>Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, ενδέχεται να ανέβει πολύ η θερμοκρασία στην κατάψυξη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης συσκευής». ■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
<p>Το ψυγείο έχει πιάσει πάγο ή στο εσωτερικό του έχει συσσωρευθεί νερό συμπύκνωσης. Ενδεχομένως δεν κλείνει σωστά η πόρτα της συσκευής.</p>	<p>Η φλάντζα πόρτας έχει ξεγλιστρήσει από την εγκοπή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγξτε, αν η φλάντζα πόρτας είναι τοποθετημένη σωστά στην εγκοπή. <p>Η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγξτε αν η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...




















Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η μόνωση πόρτας έχει πάθει ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	<p>Η μόνωση πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αντικαταστήστε τα λάστιχα της πόρτας. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...









Γενικά προβλήματα με τη συσκευή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το δάπεδο της συντήρησης είναι υγρό.	Το άνοιγμα για την έξοδο του νερού απόψυξης έχει βουλώσει. <ul style="list-style-type: none">■ Καθαρίζετε το αυλάκι και το άνοιγμα για την έξοδο του νερού απόψυξης.
Τα κατεψυγμένα έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα.	Η συσκευασία των τροφίμων δεν ήταν στεγνή κατά την τοποθέτηση. <ul style="list-style-type: none">■ Διαχωρίζετε το κατεψυγμένα με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. με τη λαβή ενός κουταλιού.
Δεν ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, παρόλο που η πόρτα συσκευής παραμένει ανοιχτή για παρατεταμένο διάστημα.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο προειδοποιητικός ήχος έχει απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρυθμίσεων. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον ηχητικό συναγερμό: <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε το .■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .■ Πατήστε το .■ Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων.■ Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ένταση, αγγίζοντας την μπάρα τμημάτων. Όταν ο προειδοποιητικός ήχος και τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα, εμφανίζεται η ένδειξη  .




Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>Στην αρχική οθόνη ανάβει η ένδειξη , το ψυγείο δεν έχει απόδοση ψύξης, ο χειρισμός του ψυγείου καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός όμως λειτουργούν.</p>	<p>Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αγγίξτε το . ■ Αγγίξτε το . ■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη . ■ Αγγίξτε το . <p>Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης , η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.</p>
<p>Στην οθόνη ανάβει το  και δεν μπορείτε να χειριστείτε το ψυγείο.</p>	<p>Η λειτουργία καθαρισμού είναι ακόμα ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού πατώντας στην αρχική οθόνη το . ■ Αγγίξτε ξανά το . <p>Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  λευκό.</p> <p>Το ψυγείο αρχίζει ξανά να ψύχεται.</p>
<p>Στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα. Είναι μαύρη.</p>	<p>Η λειτουργία Sabbath  έχει ενεργοποιηθεί: Ο εσωτερικός φωτισμός είναι εκτός λειτουργίας και το ψυγείο ψύχεται.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αγγίξτε τη μαύρη οθόνη. <p>Εμφανίζεται το .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε το . <p>Το  ανάβει πορτοκαλί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε ξανά το σύμβολο . <p>Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.</p>
<p>Στην οθόνη ανάβει το  και δεν μπορείτε να χειριστείτε το ψυγείο.</p>	<p>Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ξεκλειδώστε για λίγο το ψυγείο ή απενεργοποιήστε εντελώς τη λειτουργία κλειδώματος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Σύντομη/μόνιμη απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος / »).





Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην αρχική οθόνη ανάβει το σύμβολο  και επιπλέον ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	<p>Η ένδειξη αλλαγής φίλτρου οσμών  σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο οσμών.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αντικαταστήστε το φίλτρο οσμών στο στήριγμα (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αλλαγή φίλτρων οσμών (πρόσθετο εξάρτημα)») και επιβεβαιώστε την αλλαγή φίλτρου οσμών, αγγίζοντας το σύμβολο  στην οθόνη. <p>Το σύμβολο  σβήνει από την αρχική οθόνη.</p>
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το , και επιπλέον ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	<p>Το συρτάρι της παγομηχανής είναι γεμάτο.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αφαιρέστε το συρτάρι και αδειάστε το.
Στην εκάστοτε ένδειξη θερμοκρασίας της συντήρησης και/ή στην κατάψυξη ανάβει κίτρινο το , ακούγεται επίσης ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	<p>Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε στην οθόνη για λίγο το . <p>Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι και πάλι συνεχώς αναμμένος.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Κλείστε την αντίστοιχη πόρτα της συσκευής.








Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>Στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης ανάβει κόκκινο το , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.</p>	<p>Ο συναγερμός θερμοκρασίας ενεργοποιήθηκε, η κατάψυξη είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.</p> <p>Τα αίτια για αυτό μπορεί να είναι για παράδειγμα:</p> <ul style="list-style-type: none">- Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά.- Μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων καταψύχθηκε χωρίς να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη».- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.- Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη. <p>■ Αγγίξτε το .</p> <p>Το μήνυμα προειδοποίησης επιβεβαιώθηκε: Το  σβήνει, και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.</p> <p>Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τώρα στην κατάψυξη. Στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της κατάψυξης.</p> <p>Μπορείτε να κλείσετε πρόωρα την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει:</p> <p>■ Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας στην κατάψυξη.</p> <p>Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία κατάψυξης εκείνη τη στιγμή.</p> <p>■ Ακυρώστε την κατάσταση συναγερμού.</p> <p>■ Ανάλογα με τη θερμοκρασία ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί εν μέρει ή εντελώς. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να τα καταναλώσετε το συντομότερο δυνατό (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε), πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το , και επιπλέον ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού. ■ Γεμίστε το δοχείο νερού.
	Το συρτάρι της παγομηχανής δεν έχει κλείσει καλά. ■ Σπρώξτε το συρτάρι στη σωστή θέση.
	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. ■ Σπρώξτε το δοχείο νερού προς τα μέσα, ώστε να πιάσει σωστά.
Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	<p>Εμφανίζεται ένδειξη διακοπής ρεύματος: Η θερμοκρασία στην κατάψυξη αυξήθηκε υπερβολικά τις τελευταίες ημέρες ή ώρες εξαιτίας διακοπής ρεύματος.</p> <p>■ Αγγίξτε το .</p> <p>Το μήνυμα σφάλματος επιβεβαιώθηκε: Το  σβήνει, και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.</p> <p>Στην ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τη στιγμή εκείνη στην κατάψυξη. Στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της κατάψυξης.</p> <p>Μπορείτε να κλείσετε πρόωρα την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει:</p> <p>■ Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας στην κατάψυξη.</p> <p>Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία κατάψυξης εκείνη τη στιγμή. Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην τελευταία θερμοκρασία που ρυθμίστηκε.</p> <p>■ Ακυρώστε την κατάσταση συναγερμού.</p> <p>■ Ανάλογα με τη θερμοκρασία ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί εν μέρει ή εντελώς. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να τα καταναλώσετε το συντομότερο δυνατό (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε), πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>Στην οθόνη ανάβει το  κόκκινο και μπορεί να εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος F με ψηφία. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.</p>	<p>Υπάρχει βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. <p>Για το μήνυμα της βλάβης θα χρειαστείτε, εκτός από τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος, την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στην οθόνη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε στην οθόνη το i. <p>Στην οθόνη εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία συσκευής.</p> <p>Με επιβεβαίωση πατώντας το OK, κλείνει η προβολή πληροφοριών και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός σφάλματος.</p> <p>Το ψυγείο μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας απευθείας από την ένδειξη σφάλματος.</p> <p>Μια βλάβη συσκευής εμφανίζεται: Αυτή η ένδειξη έχει πάντα προτεραιότητα και ακυρώνει αμέσως κάθε ρύθμιση που κάνετε τη συγκεκριμένη στιγμή.</p> <p>Μια βλάβη συσκευής εμφανίζεται κατά προτεραιότητα, πριν από έναν συναγερμό πόρτας ή/και θερμοκρασίας.</p>
<p>Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το  , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.</p>	<p>Υπάρχει βλάβη στην παγομηχανή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το  . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. <p>Η παγομηχανή μπορεί όμως να απενεργοποιηθεί μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων .</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Προβλήματα με την παγομηχανή


Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η παγομηχανή δεν τίθεται σε λειτουργία.	<p>Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Συνδέετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέτετε σε λειτουργία.
Η παγομηχανή δεν παράγει παγάκια.	<p>Η συσκευή ή η παγομηχανή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή την παγομηχανή.
	<p>Το συρτάρι της παγομηχανής δεν έχει κλείσει καλά.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Σπρώχνετε το συρτάρι στη σωστή θέση.
	<p>Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Γεμίζετε το δοχείο νερού.
	<p>Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Σπρώχνετε το δοχείο νερού προς τα μέσα, ώστε να πιάσει σωστά.
	<p>Η παγοθήκη δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Διορθώνετε τη θέση της παγοθήκης.
	<p>Η θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ρυθμίζετε μία πιο χαμηλή θερμοκρασία.


Τι πρέπει να κάνετε, όταν...








Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα παγάκια έχουν δυσάρεστη γεύση ή μυρωδιά.	<p>Η παγομηχανή χρησιμοποιείται πολύ σπάνια. Ο πάγος όταν μένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να πάρει τη μυρωδιά και τη γεύση άλλων υλικών.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αδειάστε το συρτάρι για τα παγάκια, αν δεν χρησιμοποιήσετε την παγομηχανή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.■ Πλένετε το δοχείο νερού και γεμίζετε το καθημερινά με καθαρό πόσιμο νερό.
	<p>Στην κατάψυξη αποθηκεύονται τρόφιμα χωρίς συσκευασία. Ο πάγος μπορεί να πάρει τη μυρωδιά και τη γεύση των τροφίμων που είναι χωρίς συσκευασία.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αποθηκεύετε στην κατάψυξη μόνο τρόφιμα σε συσκευασία.
	<p>Το συρτάρι για τα παγάκια είναι βρώμικο.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Καθαρίστε, αν χρειάζεται, το συρτάρι για τα παγάκια.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Εσωτερικός φωτισμός

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.

 Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED. Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη: Η οθόνη μαυρίζει και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε τη μαύρη οθόνη. Εμφανίζεται το  . ■ Αγγίξτε το  .
	Το  φωτίζεται πορτοκαλί. ■ Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων  το σύμβολο  .
	Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  λευκό. Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν μείνει η πόρτα ανοιχτή. Αν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
<p>Ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί σε ένα μεμονωμένο ράφι συντήρησης.</p>	<p>Το ράφι δεν εφαρμόζει σωστά στα πτερύγια στήριξης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγξτε τη σωστή θέση των ραφιών στα πτερύγια στήριξης: το ράφι έχει στην αριστερή, μπροστινή γωνία μεταλλικές επαφές, έτσι ώστε να τροφοδοτεί με ρεύμα τη λυχνία LED. ■ Σπρώξτε προς τα μέσα το ράφι, μέχρι να ασφαλίσει. <p>Ο φωτισμός LED στην ανοξειδωτή βέργα παρουσιάζει πρόβλημα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αντικαταστήστε την ανοξειδωτή βέργα με φωτισμό LED. Μπορείτε να την προμηθευτείτε από το Miele Service.
<p>Ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί σε κανένα ράφι.</p>	<p>Έχει τρέξει υγρό στον φωτισμό LED ενός ραφιού ή στα ανοίγματα επαφών στα αριστερά πτερύγια στήριξης.</p> <p>Μια αυτόματη απενεργοποίηση ασφάλειας απενεργοποιεί τον φωτισμό LED σε όλα τα ράφια.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Σκουπίστε την ανοξειδωτή βέργα με τον φωτισμό LED με ένα νωπό πανί, στεγνώστε τη ή αφήστε την έξω από το ψυγείο να στεγνώσει. ■ Προσέχετε ώστε οι επαφές να είναι καθαρές και στεγνές πριν τοποθετήσετε τα φωτιζόμενα ράφια στη θέση τους. ■ Σπρώξτε προς τα μέσα το ράφι, μέχρι να ασφαλίσει. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. <p>Όταν ανοίγετε και πάλι την πόρτα της συσκευής, ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργεί.</p> <p>Αν δεν είναι αυτοί οι λόγοι, τότε υπάρχει βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
<p>Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.</p>	<p>Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο συναγερμός πόρτας έχει ενεργοποιηθεί και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει ταυτόχρονα με τον προειδοποιητικό ήχο.</p>

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους. Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη. Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα. Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Από τι προκαλούνται;
Σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Μπουρμπουλήθρες, γουργουρητό, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί.
Ήχος ραγίσματος	Τα υλικά του ψυγείου διαστέλλονται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.
Ρούφηγμα (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι αναπόφευκτοι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης.	

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση προβλήματος
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	<p>Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο.</p> <p>Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.</p>
	<p>Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.</p>
	<p>Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.</p>
	<p>Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.</p>

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX.
<small>WEINTEMPERIEREINSCHRANK/INTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET/UNDERCOUNTER FRIGORIFRE MISE EN TEMP. DES VIN(S) MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN FRIGORIFRACONDIZIONAMENTO VINO(S)MODERIPOTRABUO ENCIMERA ВИННИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ШКАФ</small>	
<small>Klasse/Class Classe/Classe</small> SN-ST	<small>Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo</small> XXXX I
<small>Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta</small> R600: XXg	<small>Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora</small>
<small>Nutzinhalt Net Capacity</small> Tot /R /F /WINE /CHILL	<small>Volume Ut Capac. Util</small> Tot /F /C /WIND /CHILL

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτός ο ψυγείοκαταψύκτης ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://miele.gr/manual> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-----------------	----------------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής	< 100 mW
------------------------	----------

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της εμπονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ([http\[s\]://<διεύθυνση ip>/Licenses](http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses)) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KFN 7785 ...

el-GR

M.-Nr. 12 585 820 / 00