



Bruks- og monteringsanvisning Profesjonell vaskemaskin PWM 909

Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling –
installasjon – igangsetting. På denne måten be-
skytter du deg selv og unngår skader.

no-NO

Innhold

Aktivt miljøvern	6
Retur og gjenvinning av det gamle produktet.....	6
Sikkerhetsregler og advarsler	7
Forklaring av sikkerhetsreglene og advarslene på maskinen.....	7
Forskriftsmessig bruk.....	8
Feilbruk som med rimelighet kan forventes.....	9
Teknisk sikkerhet.....	10
Forskriftsmessig bruk.....	11
Klor og skader på maskindeler.....	13
Tilbehør	14
Retur og gjenvinning av det gamle produktet	14
Beskrivelse av maskinen	15
Beskrivelse av maskinen	15
Betjeningspanel.....	16
Betjening	17
Sensortaster og touchdisplay.....	17
Hovedmeny	17
Betjeningseksempler	18
Forenklet betjening/vaskerivariant.....	21
Vasking	22
Klargjøring av tekstilene.....	22
Legge i og slå på vaskemaskinen.....	22
Innlegging av tekstilene	22
Vaske med vaskemiddelbeholder.....	25
Vaskemiddeltilsetning via vaskemiddelbeholderen	25
Separat tilsetning av tøymykner eller syntetisk stivelse	25
Separat stivelse.....	25
Velge program	27
Valg av programinnstillinger	27
Valg av tillegg.....	31
Forvask 	31
Bløtlegging 	31
Skylking + 	31
Skyllestopp 	31
Doserings– stopp 	31
Intensiv 	31
Høyere vannstand 	31
Programstart – programslutt	32
Timer	33
Særtrekk i programforløpet	34
Sentrifugering.....	34
Antikrøll	34
Gå i hurtigskritt	35

Manuell styring	35
Omkobling til manuell styring	35
Vanninntak 	36
Dosere 	36
Vask og oppvarming 	37
Avløp med trom.rotoring 	37
Sentrifugering 	37
Funksjonskombinasjoner	38
Endre programforløp	39
Endre program	39
Endre vaskeprogram	39
Pause i programmet	39
Koble inn vaskemaskinen etter strømbrudd	39
Etterinnlegging av tekstiler/ta ut tekstiler	41
Hvis feil oppstår	42
Feilretting	42
Serviceavdeling	43
Hvis feil oppstår	43
Det kan ikke startes noe vaskeprogram	43
Programavbrudd og feilmeldinger	43
Displayet viser en melding	44
Vaskeresultat ikke tilfredsstillende	45
Generelle problemer med vaskemaskinen	45
Døren kan ikke åpnes eller lukkes	46
Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd	46
Rengjøring og vedlikehold	49
Rustdannelse	49
Rengjøring av vaskemiddelbeholder, kamrene og sugeheverten	50
Rengjøring av silene i vanninntaket	51
Installasjon	53
Oppstilling av vaskemaskinen	53
Feste	53
Generelle driftsbetingelser	53
Enklere vedlikehold	54
PWM 909	54
Oppstilling av vaskemaskinen	55
Sokkeloppstilling	55
Transportsikring	56
Justering	58
Vanntilkobling	59
Bruk av tilbakeslagsventiler	59
Varmtvannstilkobling	60
Kaldtvannstilkobling	60
Elektrotilkobling	62
Henvisning til eksterne enheter	62
Valg/Ekstrauststyr	62
Connector-boks	62
WiFi/LAN-grensesnitt	64
Sokkel (APCL054/055/057)	64

Innhold

Superbrukernivå	65
Åpne superbrukernivå	65
Åpne superbrukernivå (selvbetjening)	65
Tilgang via kode	65
Endre kode	65
Avslutte innstillinger	65
Betjening / visning	66
Språk	66
Språkmeny	66
Angi språk	66
Klokkeslett	66
Dato	66
Logo	66
Startbilde	66
Modus	67
Lysstyrke display	67
St.by.modus display	67
St.by.modus maskin	67
Lydstyrke	67
Visning av parametere	67
Startforvalg	67
Memory	68
Manuell styring	68
Gå i hurtigskritt	68
Målesystem	68
Kode superbruker	68
WiFi	68
Programvalg	69
Styring	69
Programpakker	70
Favorittprogrammer	70
Sortere programmer	70
Fargetildeling program	70
Kode ekspert	70
Prosessteknikk	71
Antikrøll	71
Automatisk vannavløp	72
Service	72
Serviceintervall	72
Eksterne anvendelser	72
Angrefrist bet. syst.	72
Connector-boks	72
Automatisk dosering	72
Dosering	72
Forhindre toppbelastn.	73
Maskinparametere	73
Maks. sentri-fugehastighet	73
Maks. temp. innstilling	73
Rettslig informasjon	73

Tilkobling	74
Veiledning for sammenkobling	74
Nettverkstilkobling.....	74
Åpne superbrukernivå	74
Første oppsett av nettverk	74
Konfigurere nettverkstilkobling manuelt.....	75
Konfigurere nettverkstilkobling via WPS	76
Konfigurere nettverkstilkobling via Soft-AP	77
Konfigurere nettverkstilkobling via LAN-kabel.....	77
WiFi/LAN-grensesnittet er konfigurert.....	78
Tekniske data.....	78
Tekniske data	80
Maskindata PWM 909.....	80
Elektrotilkobling.....	80
Oppstillingsmål PWM 909.....	80
Vekt og gulvbelastning	80
Utslippsverdier	80
WiFi.....	80
Produktsikkerhet.....	81
EU-samsvarserklæring	81
Personvern WiFi	82
Personvern og datasikkerhet	82
Nettverkskonfigurasjon fabrikkinnstilling	82
Opphavsretter og lisenser	82


Retur og gjenvinning av transportemballasjen

Forpakningen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis forpakningen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall.

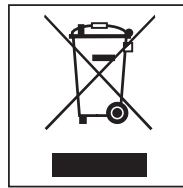

Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se www.miele.no. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Energisparing

Energi- og vannforbruk

- Vask **maksimal** tekstilmengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tekstilmengden sett under ett.
- Bruk eventuelt egnede programmer fra programpakken ECO. Programmene kjennetegnes av et spesielt lavt energiforbruk.

Vaskemiddel

- Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddel-pakken.
- Reduser vaskemiddelmengden for mindre tekstilmengder.

Tips for påfølgende tørking i tørketrommel

For å spare energi ved tørkingen: Velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram.

Original bruksanvisning

Forklaring av sikkerhetsreglene og advarslene på maskinen

	Les bruksanvisningen
	Forsiktig, svært varme overflater
	Forsiktig, spenning inntil 1000 Volt
	Jordforbindelse
	Potensialutjevning

Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke vaskemaskinen. Bruksanvisningen gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på vaskemaskinen.

Miele ber uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vaskemaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Dersom flere personer skal læres opp i bruk av vaskemaskinen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Vaskemaskinen er utelukkende bestemt for vask av tekstiler som i følge produsentens vaskeanvisning, er maskinvaskbare. Annen bruk kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes at modulen er brukt til noe annet enn det den er bestemt for, eller feil betjening.
- ▶ Vaskemaskinen skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen, vedlikeholdes jevnlig og kontrolleres at den fungerer slik den skal.
- ▶ Denne vaskemaskinen skal ikke brukes utendørs.
- ▶ Vaskemaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.
- ▶ Denne vaskemaskinen er kun beregnet for profesjonell bruk.
- ▶ Hvis maskinen brukes i profesjonell virksomhet, er det kun skolert personale eller fagfolk som får betjene maskinen. Hvis maskinen er oppstilt på et område som er tilgjengelig for allmennheten, må driftslederen sørge for at det ikke er farlig å bruke maskinen.
- ▶ Installeringen av denne maskinen er beregnet for fastlandsdrift. For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra forholdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvar for denne installeringen er pålagt installatøren/montøren.
- ▶ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.
- ▶ Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn over 8 år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen.
- ▶ Desinfeksjonsprogrammer må ikke avbrytes, ellers kan desinfeksjonsresultatet bli redusert. Driftslederen må sikre desinfeksjonsstandarden for både termiske og kjemotermiske prosesser ved hjelp av rutinemessige kontroller.

Feilbruk som med rimelighet kan forventes

► Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) i maskinen. Maskindeler kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. **Brann- og eksplosjonsfare!**

► Når du vasker ved høye temperaturer, vær oppmerksom på at dør-glasset blir svært varmt. Derfor må du hindre barn fra å ta på dør-glasset under vaskeprosessen.

Fare for forbrenning!

► Lukk maskindøren etter hver vask. Da unngår du at barn forsøker å klatre inn i vaskemaskinen eller gjemmer gjenstander i den, eller at smådyr klatrer inn i maskinen.

► Sikkerhetsinnretningene og betjeningselementene i vaskemaskinen må ikke skades, fjernes eller omgås.

► Maskiner med skadede betjeningselementer eller ledningsisolasjon må kun repareres av produsenten, serviceavdelingen eller kvalifisert elektropersonell.

► Vannet som oppstår ved vaskingen er vaskevann og ikke drikkevann! Vannet skal derfor føres ut i et avløpssystem som er tilpasset dette.

► Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som roterer, er det betydelig fare for skade.

► Når du lukker maskindøren, sørg for at ikke hender, armer eller ben kommer i klem mellom døren og rammen.

Obs: Døren til vaskemaskinen låses automatisk straks maskinen starter.

► Produsentens anvisninger må følges når du bruker og kombinerer vaskeforsterkere og spesialprodukter. Bruk midlene bare for de bruksområdene som er oppgitt av produsenten, for å unngå materialskader og kraftige kjemiske reaksjoner.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp eller tas i bruk.
 - ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforut-setningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere bygningsin-stallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.
 - ▶ Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
 - ▶ Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig til-latelse fra Miele.
 - ▶ Ved feil eller i forbindelse med rengjøring og vedlikehold skal vaske-maskinen kobles fra strømforsyningen. Vaskemaskinen er kun skilt fra det elektriske anlegget når
 - støpslet til vaskemaskinen er dratt ut eller
 - sikringen i bygningsinstallasjonen er koblet ut, eller
 - skrusikringen i bygningsinstallasjonen er skrudd helt ut.
- Mer informasjon finner du i kapittelet Installasjon, avsnitt Elektro-tilkobling.
- ▶ Vaskemaskinen må bare kobles til vanninntaket med det vedlagte slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes om igjen. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte ut slangeset-tene i tide, og unngå vannskader.
 - ▶ I tilfeller av lekkasjer må du rette feilen før du kan fortsette å bruke vaskemaskinen. Hvis det renner ut vann, må vaskemaskinen straks kobles fra strømnettet!
 - ▶ Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhets-kravene som stilles til produktene, blir oppfylt.
 - ▶ For disse vaskemaskinene gjelder forskriftene i henhold til Maskin-direktivet 2006/42/EF. Det anbefales å gjennomføre årlig kontroll iht. forskriftene i Maskindirektivet. Kontrollboken som du trenger til kontrolldokumentasjonen, kan skaffes via Mieles serviceavdeling.
 - ▶ Følg anvisningene i kapitlene «Oppstilling og tilkobling» og «Tek-niske data».
 - ▶ Dersom vaskemaskinen er tilkoblet med et støpsel, må støpselet alltid være tilgjengelig slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømfor-syningen til enhver tid.
 - ▶ For fasttilkoblingen må det være allpoledde skilleanordninger på installasjonsstedet.
 - ▶ Ved fasttilkobling må vaskemaskinen kunne kobles fra strømfor-syningen via en skilleanordning for hver pol. Skilleanordningen må be-finne seg i umiddelbar nærhet av vaskemaskinen, alltid være lett gjen-kjennelig, lett tilgjengelig og enkel å nå.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Maks. tekstilmengde for PWM 909 – 9,0 kg tørre tekstiler. Programmer med mindre tekstilmengder finner du i dokumentet «Programoversikt».
 - ▶ Fjern vaskemaskinens transportsikringer før igangsetting (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Fjerne transportsikringen»). Hvis transportsikringen ikke fjernes, kan det føre til skader på møbler eller produkter i nærheten under sentrifugeringen.
 - ▶ Du må aldri forsøke å åpne døren til vaskemaskinen med makt. Døren kan bare åpnes når det vises en melding om dette i displayet.
 - ▶ Ikke trykk den svingende enheten til maskinen bakover mens maskinen er i gang.
 - ▶ Når døren lukkes, er det fare for klem- og kuttskader mellom dør-rammen og trommelåpningen, men også på hengslene til døren. Advarsel: Maskindøren låses automatisk straks maskinen starter!
 - ▶ Steng vanninntaket ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk (avløp) i gulvet i nærheten av vaskemaskinen.
 - ▶ Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel). Skadede maskindeler kan igjen forårsake skader på tekstilene.
 - ▶ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk et spesielt avkalkingsmiddel med korrosjonsbeskyttelse. Det spesielle avkalkingsmiddelet kan skaffes via Miele-forhandleren eller Miele serviceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye.
 - ▶ Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler, må skylles godt i rent vann før de vaskes. Vær oppmerksom på at løsemiddelholdige rester får kun ledes ut i avløpsvannet i samsvar med lokal lovgivning.
 - ▶ Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) i maskinen. Maskindeler kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. **Brann- og eksplosjonsfare!**
 - ▶ Du må ikke oppbevare eller bruke bensin, olje eller andre lett antennelige stoffer i nærheten av vaskemaskinen. Ikke bruk maskindekselet som oppbevaringsplass.
- Brann- og eksplosjonsfare!**
- ▶ Ikke oppbevar kjemikalier på maskindekselet (flytende vaskemiddel, vaskeforsterkere). Det kan medføre fargeforandringer eller til og med lakkskader. Kjemikalier som ved et uhell har havnet på overflaten må straks tørkes bort med en våt klut.
 - ▶ Fargemidler, avfargingsmidler og avkalkingsmidler må være egnet for bruk i vaskemaskinen. Følg produsentens anvisninger.
 - ▶ Avfargingsmidler kan føre til korrosjon på grunn av sine svovelholdige forbindelser. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaske-maskinen.
 - ▶ Unngå at overflater i rustfritt stål kommer i kontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler som inneholder flytende klor eller natriumhypokloritt. Disse midlene kan føre til korrosjon på stålet. Likeledes kan aggressive klorblekingsdamper føre til korrosjon. Derfor må åpne beholdere med disse midlene ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinene.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre vaske-maskinen.

Klor og skader på maskindeler

► Ved økt bruk av klor stiger sannsynligheten for skader på maskindelenene.

► Bruk av klorholdige midler, som f.eks. natriumhypokloritt og pulverformede klorblekemidler, kan ødelegge belegget som beskytter det rustfrie stålet, og føre til korrosjon på deler. Ikke bruk klorholdige midler. Bruk i stedet surstoffbaserte (oksygenbaserte) blekemidler.

Hvis det likevel brukes klorholdige blekemidler, må det alltid gjennomføres en antiklorbehandling. Ellers risikerer man at maskindeler og tekstiler får varige og ubotelige skader.

► Antiklorbehandlingen må utføres direkte etter klorblekingen. Både hydrogenperoksid og surstoffbaserte vaske- og blekemidler egner seg for antiklorbehandlingen. Vannet (badet) skal ikke slippes ut innimellom.

Ved behandling med tiosulfat, kan det danne seg gips, spesielt ved bruk av hardt vann. Denne gipsen kan avleire seg i vaskemaskinen eller forårsake beleggdannelse på tekstilene. Behandling med hydrogenperoksid foretrekkes fremfor behandling med tiosulfat, fordi hydrogenperoksid støtter nøytraliseringsprosessen av klor.

Nøyaktige doseringsmengder og temperaturer må stilles inn og kontrolleres på stedet iht. doseringsanbefalingen fra produsenten av vaskemidlene og vaskeforsterkerne. Det må også kontrolleres at det ikke er rester av aktivt klor i tekstilene.

Sikkerhetsregler og advarsler

Retur og gjen- vinning av det gamle produktet


Tilbehør

► Tilbehørsdeler kan kun monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

► Gjør dørlåsen ubrukelig når den gamle maskinen er utrangert eller sendes til gjenvinning. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.


Beskrivelse av maskinen

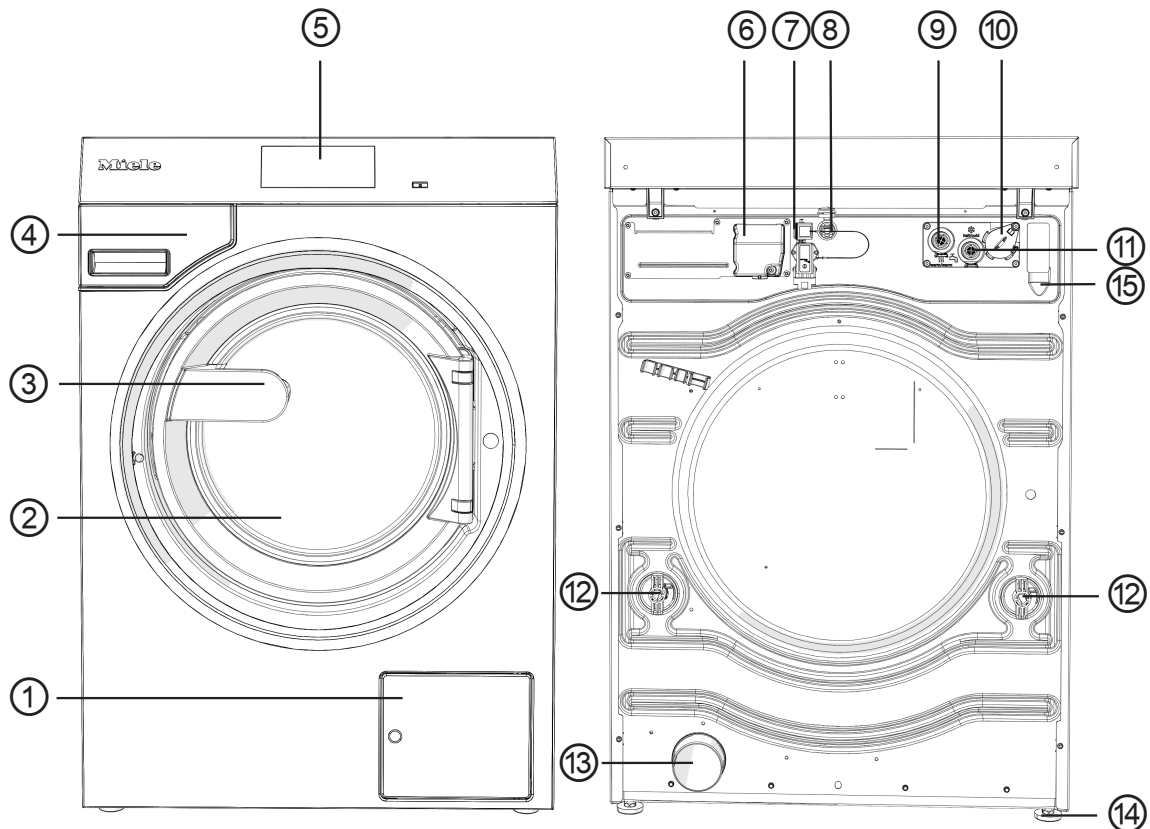

- ① Deksel for lofilter og avløpspumpe hhv. avløpsventil
- ② Maskindør
- ③ Dørhåndtak
- ④ Vaskemiddelbeholder
- ⑤ Display (ytterligere informasjon finner du i kapitlet «Betjening»)
- ⑥ Elektrotilkobling
- ⑦ Grensesnitt for Connector-boks (valgfritt ekstra grensesnitt)
- ⑧ Grensesnitt til LAN
- ⑨ Varmtvannstilkobling
- ⑩ Grensesnitt for ekstern dosering
- ⑪ Kaldtvannstilkobling
- ⑫ Transportsikring
- ⑬ Vannavløp (for variant avløpsventil)
- ⑭ Skrufot, justerbar (4 stk.)
- ⑮ Tilkobling avløpsslange (for variant avløpspumpe)

Beskrivelse av maskinen

Betjeningspanel

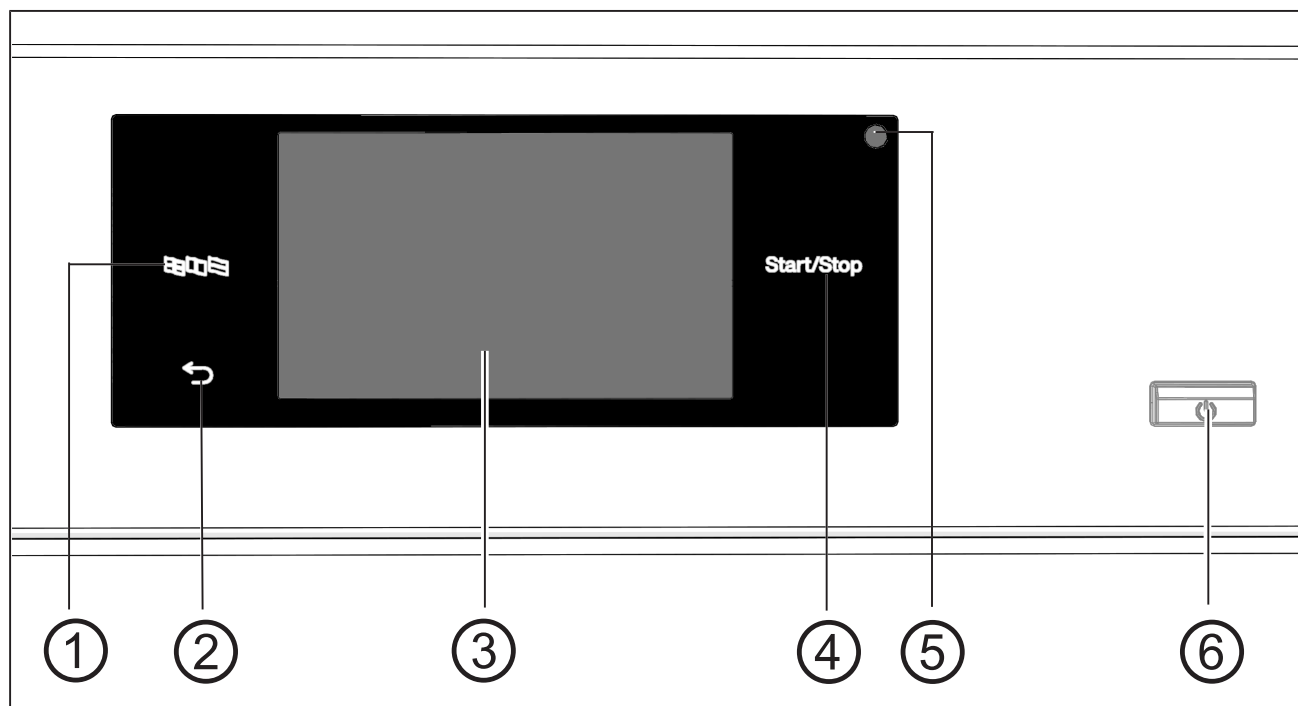

① **Sensortast språk**

For valg av aktuelt betjeningsspråk.
Etter programslutt vises standard språk
igjen.

② **Sensortast tilbake**

Går ett skritt tilbake i menyen.

③ **Touchdisplay** med systemspesifikke sym-
boler

④ **Sensortast *Start/Stop***

Starter det valgte vaskeprogrammet og
stopper et program som er i gang. Så
snart sensortasten blinker, kan det valgte
programmet startes.

⑤ **Optisk grensesnitt**

For service.

⑥ **Tast**

For inn- og utkobling av vaskemaskinen.

Sensortaster og touchdisplay


Sensortastene ,  og *Start/Stop* samt indikatorene i displayet reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekreftes med en tastetone. Lydstyrken til tastetonen kan stilles inn eller kobles ut (se kapittel «Superbrukernivå»).

Betjeningsfeltet med sensortastene og touchdisplayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter osv. Betjeningspanelet må kun berøres med fingrene.

Hovedmeny

Etter at vaskemaskinen er slått på, vises hovedmenyen i displayet. Fra hovedmenyen kommer du til alle viktige undermenyer.

Ved berøring av symbolet  kommer du alltid tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier lagres ikke.

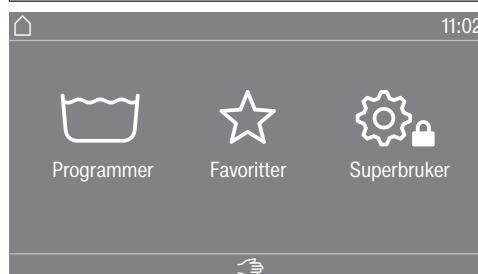

Meny « Programmer»

I denne menyen kan du velge vaskeprogrammene.

Meny « Favoritter»

I denne menyen kan du velge 1 favorittprogram blant tilsammen 24 favorittprogrammer. Vaskeprogrammene i menyen Favoritter kan tilpasses og lagres av driftsleder (se kapittel «Superbrukernivå», avsnitt «Favorittprogrammer»).


Meny « Superbruker»

I superbrukernivå kan du tilpasse vaskemaskinens brukergrensesnitt etter ulike behov (se kapittel "Superbrukernivå").

Liste over valgmuligheter

Betjeningseksempler

Meny «Programmer» (Enkeltvalg)

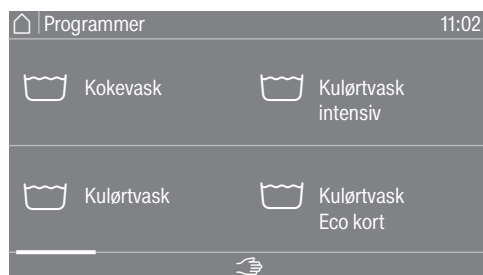

Du kan bla til høyre eller venstre ved å stryke over skjermen. Legg fingeren over touchdisplayet og beveg fingeren i ønsket retning.


En oransje linje viser at det er flere valgmuligheter.

Berør et programnavn for å velge vaskeprogram.

Displayet skifter til basismenyen i det valgte programmet.

Meny «Tillegg» (flere valg)

For å komme til nivået der du kan velge Tillegg må det først velges et program, f.eks. kulørt.

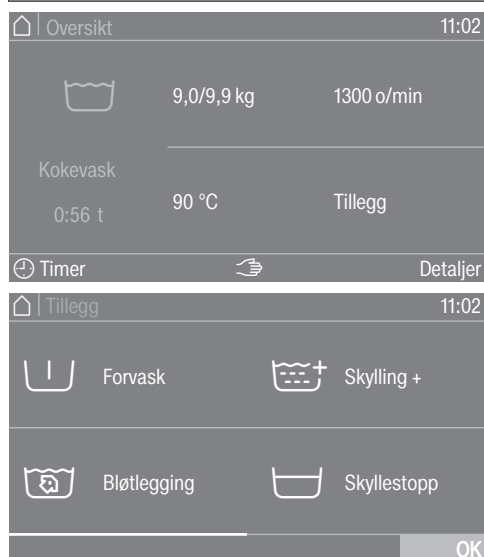

Berør ett eller flere *Tillegg* for å velge dem.

De nylig valgte *Tilleggene* blir markert med oransje.


For å velge bort et *Tillegg* berør *Tillegg* på nytt.

De markerte *Tilleggene* aktiveres med sensortasten *OK*.

Innstilling av tallverdier

I noen menyer kan du stille inn tallverdier.


I følgende eksempel blir klokkeslett stilt inn. Kapittelet «Superbrukernivå» beskriver hvordan du kommer til dette nivået.

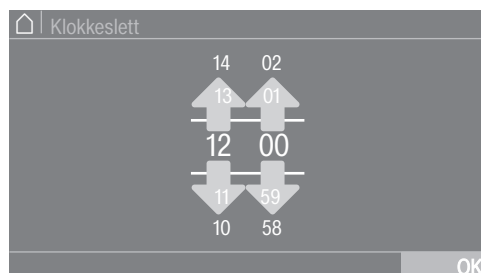


Legg inn tallene ved å stryke oppover eller nedover.

Legg fingeren på tallene som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning. Den innstilte tallverdien lagres med symbolet *OK*.

Tips: For noen innstillinger kan en verdi også stilles inn ved hjelp av et tallfelt.

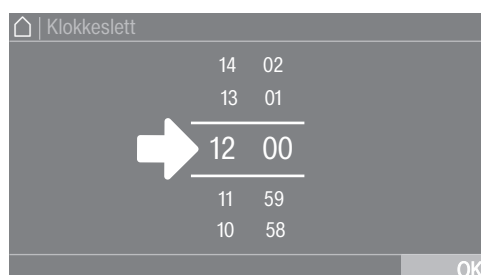

Tallfeltet kommer til syne med en kort berøring av tallene mellom de to linjene.

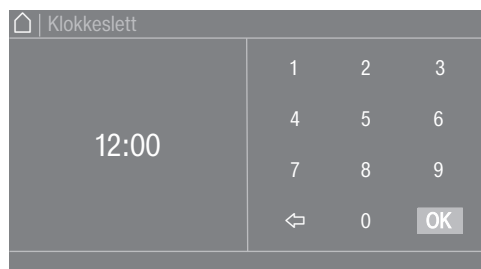


Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, blir symbolet *OK* markert med grønt.

Betjening

Nedtrekks- informasjon

I følgende eksempel beskrives visningen for et pågående vaskeprogram. Kapitlet «Programstart – programslutt» beskriver hvordan du kommer til dette nivået.

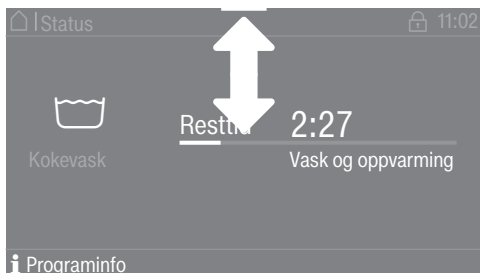

Hvis det dukker opp en oransje linje øverst i midten på skjermen til displayet, kan nedtrekksmenyen vises. Dra linjen nedover for visning. Skyv linjen oppover igjen for å skjule.

Gå ut av meny- området

- Berør symbolet ↩ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Alt du har lagt inn til nå uten å bekrefte med *OK*, blir ikke lagret.

Vise Hjelp

I noen menyer vises Hjelp i nedre del av displayet.

- Berør Hjelp for å se anvisningene.
- Berør Lukk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Forenklet betjening/vaskerivariant

Avhengig av programmeringstilstand kan hovedmenyen vise ulike visninger (se kapittelet «Superbrukernivå»).


Den forenklete betjeningen skjer via en hurtigvalgtast. Betjeningspersonalet kan ikke endre de forhåndsinnstilte programmene.

Vaskeri-enkel (4 progr.)



Mellom 4 og 24 forhåndsinnstilte programmer er tilgjengelige. Disse programmene kan ikke endres av brukeren.


Vaskeri-mer (opptil 24 pr.)

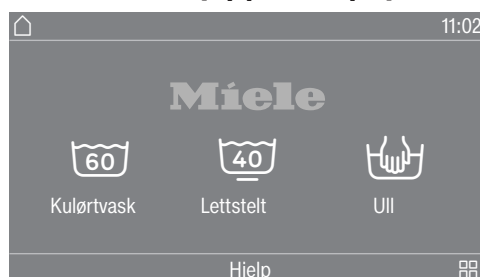

Opptil 24 forhåndsinnstilte programmer er tilgjengelige. De første 3 programmene kan velges direkte. Resten av programmene kan velges via en liste over valgmuligheter . Disse programmene kan ikke endres av brukeren.

Klargjøring av tekstilene

Tømme lommer

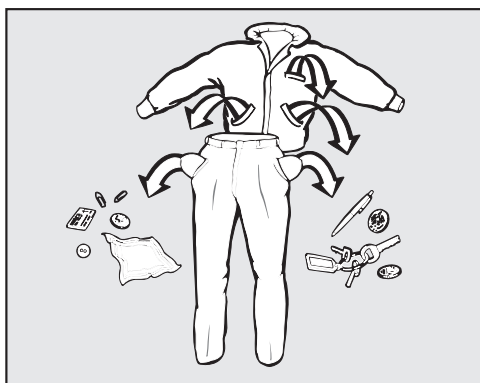

- Tøm alle lommer.

⚠ Skader pga. fremmedlegemer.
Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler.
Kontroller tekstilene før vask, og fjern ev. fremmedlegemer.

Sortering av tekstiler

Klargjøring av tekstilene

Forbehandle flekker


Generelle tips

- Sorter tekstilene etter farge og symbolene på vaskeanvisningen.
- Rist moppene, klutene og padsene godt, slik at ikke grovt smuss havner i vasketrommelen.
- Fjern eventuelle flekker på tekstilene før vask. Tørk lett på flekken med en klut som ikke farger (av).
- Ikke vask tekstiler som er merket med «Tåler ikke vask» (☒).
- Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose.
- BH-er: Sy fast eller ta ut løse bøyler.
- Vreng tekstilene hvis tekstilprodusenten anbefaler det.
- Lukk glidelåser, borrelåser og hemper.
- Knepp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.
- Flere tips finner du i dokumentet «Programoversikt».


Legge i og slå på vaskemaskinen


Innlegging av tekstilene

- Gjør klar vaskemaskinen.
 - Slå på vaskemaskinen med tasten ⏻.
- Velkomstbildet vises.
- Åpne maskindøren med håndtaket.

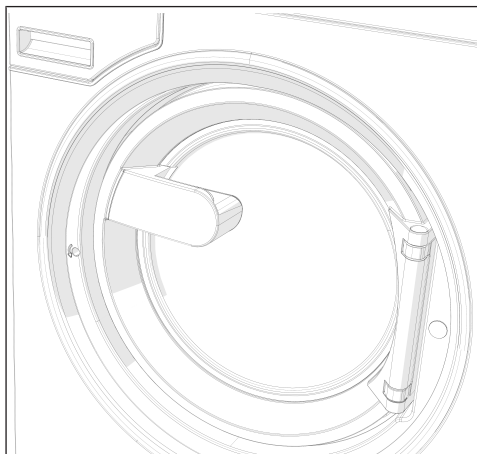


- Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen.

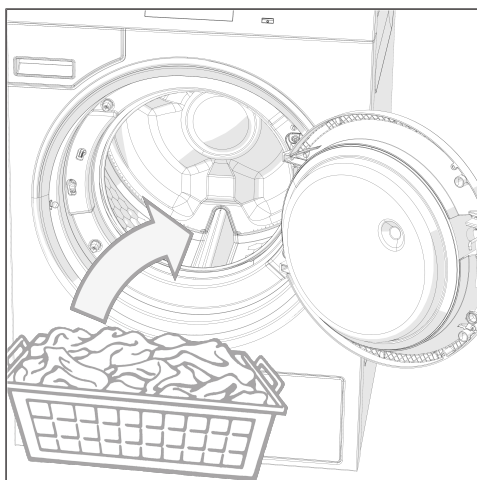

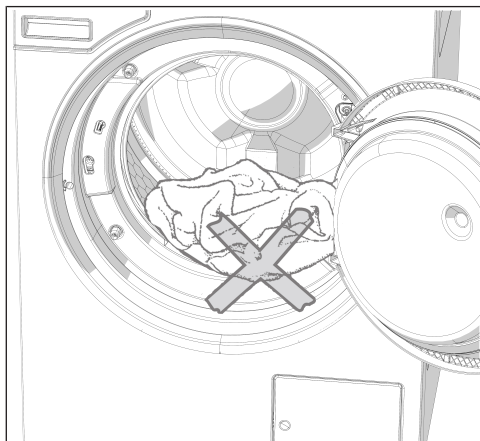

⚠ Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom maskindøren og påfyllingsåpningen.

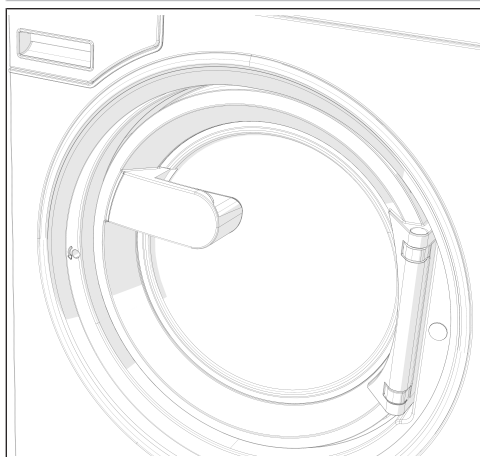


- Lukk maskindøren ved å trykke den inn i festet.

Maskindøren fester seg, men er ikke helt låst. Maskindøren låses automatisk straks maskinen blir startet.

Vaske med vaskemiddelbeholder


Vaskemiddeltilset-
ting via vaske-
middelbeholderen

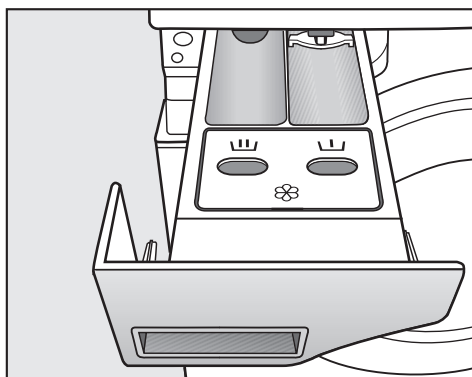

- Tilsett et pulvervaskemiddel for hovedvask i kammer  for standardprogrammene. Hvis ønsket, kan du tilsette vaskemiddel for Forvask i kammer  og skyllemiddel i det forreste kammeret .

Separat tilsetting
av tøymykner eller
syntetisk stivelse

- Velg programmet Ekstra skylling.
- Endre sentrifugehastigheten hvis nødvendig.

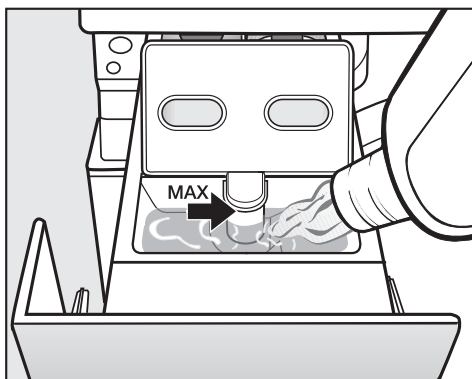

- Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer . **Vær oppmerksom på maksimal påfyllingsmengde.**
- Berør tasten *Start/Stop*.

Separat stivelse

- Doser og gjør klar stivelsen som angitt på pakningen.
- Velg programmet Stivelse.
- Fyll stivelse i kammer .
- Berør tasten *Start/Stop*.

Tips: Rengjør vaskemiddelbeholderen, etter flere gangers vask med separat eller automatisk tilsetting av stivelse.

Vasking

Bruk av farge-, avfargings- og avkalkingsmidler

Farge-/avfargings- og avkalkingsmidler må være egnet for bruk i vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger.

Vaskemiddeldosering

Unngå overdosering da det fører til økt skumdannelse.

- Ikke bruk vaskemidler som skummer mye.
- Følg anvisningene fra produsenten av vaskemiddelet.

Doseringen er avhengig av:

- Tekstilmengden
- Vannets hardhet
- Hvor skitne tekstilene er

Doseringsmengde vaskemiddel

Ta hensyn til vannhardheten og følg anvisningene fra vaskemiddelprodusenten.

Vannhardhet


Hardhetsområde	Total hardhet i mmol/l	deutsche - Härte °dH
bløtt (I)	0–1,5	0–8,4
middels (II)	1,5–2,5	8,4–14
hardt (III)	over 2,5	over 14

Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket.

Velge program


Programmer

Du har flere muligheter for å velge et program.

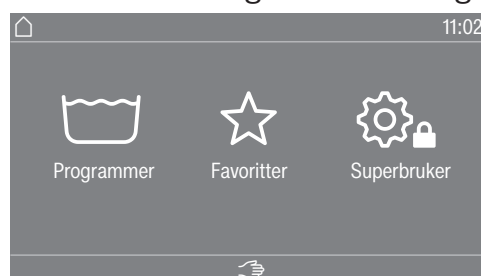

Du kan velge et program i menyen Programmer.

■ Berør Programmer.

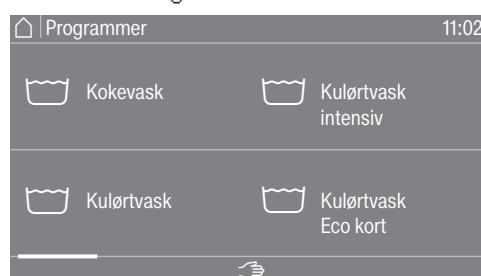


■ Sveip til høyre i displayet til ønsket program vises.

■ Berør ønsket program i touchdisplayet.


Displayet skifter til vaskeprogrammets basismeny.

Favoritter

Du kan alternativt velge et program i menyen Favoritter.

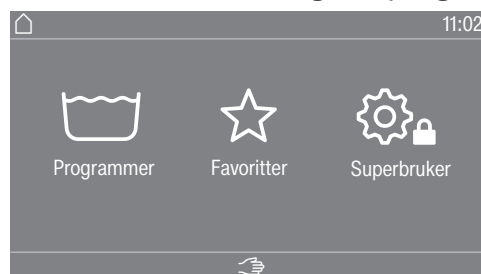

■ Berør Favoritter.

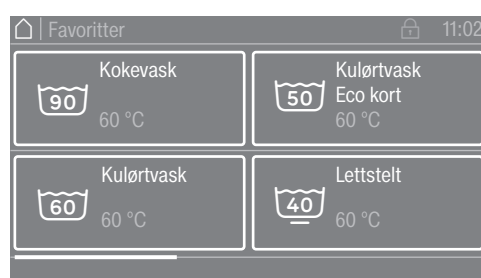

■ Sveip til høyre i displayet til ønsket program vises.

■ Berør ønsket program i touchdisplayet.

Displayet skifter til vaskeprogrammets basismeny.

De fleste programinnstillingene er allerede fastsatt for favorittprogrammene, og kan ikke endres.


Valg av programinnstillinger

Vasking


Velge tekstilmengde

For å kunne bruke en ekstern dosering, som er avhengig av tekstilmengden du skal vaske, og tilpasset programforløp kan du angi mengden.

- Berør Vekt (kg).

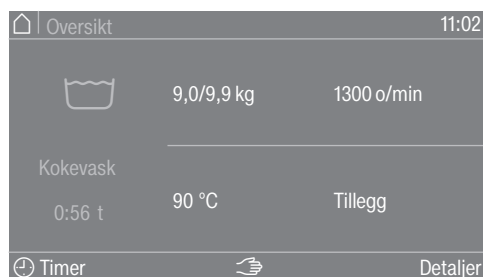

- Legg inn en gyldig verdi for tekstilmengden.

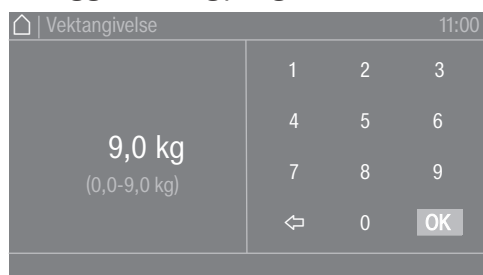

- Trykk på symbolet OK.

Displayet skifter til menyen Oversikt.

Temperaturvalg

Du kan endre den forhåndsinnstilte temperaturen for et vaskeprogram.


■ Berør Temperatur (°C).



■ Velg ønsket temperatur fra forhåndsinnstillingene.

Displayet skifter tilbake til menyen Oversikt.

Hvis du velger Fininnstill, kan du taste inn flere temperaturer direkte i det tilgjengelige temperaturområdet.

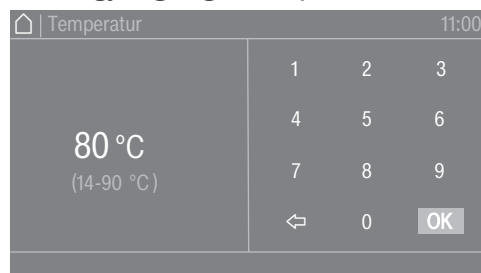

■ Velg ønsket verdi i tastefeltet.

■ Trykk på symbolet OK.

Displayet skifter tilbake til menyen Oversikt.


Temperaturen kan kun velges i det angitte området under den aktuelle innstillingen f.eks. (14–90 °C).

Vasking

Valg av sentrifugehastighet

Du kan endre den forhåndsinnstilte sentrifugehastigheten for et vaskeprogram.


- Berør Sentr.hastighet (o/min).

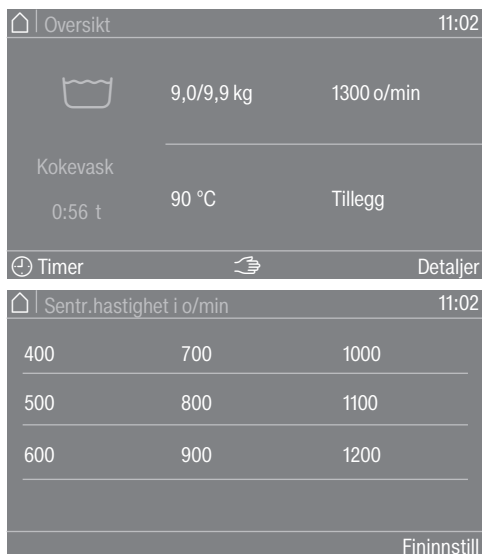

- Velg ønsket sentrifugehastighet fra forhåndsinnstillingene.

Displayet skifter tilbake til menyen Oversikt.

Hvis du velger Fininnstill, kan du taste inn flere sentrifugehastigheter direkte i det tilgjengelige hastighetsområdet.

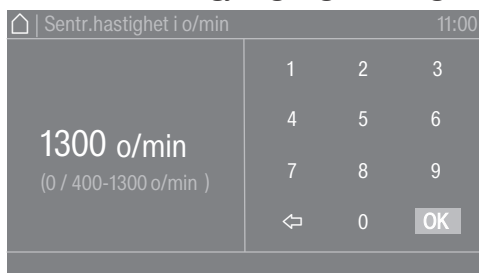

- Velg ønsket verdi i tastefeltet.

- Trykk på symbolet OK.

Displayet skifter tilbake til menyen Oversikt.


Sentrifugehastigheten kan kun velges i det angitte området under den aktuelle innstillingen f.eks. (0/400–1300 o/min).

Valg av tillegg

Valg av tillegg

Du kan velge tillegg til noen vaskeprogrammer.

■ Berør Tillegg.

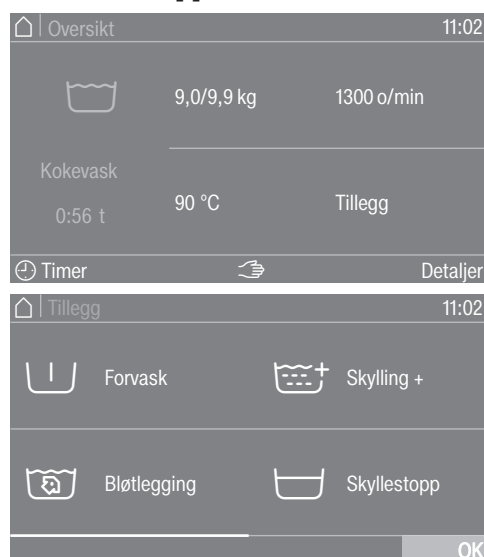

■ Velg ett eller flere tillegg.

■ Trykk på symbolet OK.

Displayet skifter til menyen Oversikt.

Forvask

For veldig skitne tekstiler kan det velges en forvask. Grovt smuss løses og fjernes før hovedvask.

Bløtlegging

For veldig skittent tekstiler med eggehvitteholdige flekker. Bløtleggingstiden er på 10 minutter.

Skylking +

Det kan aktiveres en ekstra skylking for å få et bedre skylleresultat.

Skyllestopp

Tekstilene blir liggende igjen i vannet etter siste skylking. Det reduserer krølldannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt.

Doserings- stopp

Vannet pumpes ut før siste skylking, programmet blir «stående». De ønskede vaskekomponentene, slik som stivelse, fargestoff eller impregneringsmiddel, tilsettes direkte i vasketrommelen. Programmet fortsetter med sensortasten *Start/Stop*.

Intensiv

For veldig skittent og slitesterkt tøy. Rengjøringseffekten økes ved å forlenge hovedvasken.

Høyere vannstand

Vannstanden økes ved vask.

Programstart – programslutt

Starte program

Så snart et program kan startes, pulserer lyset til sensortasten *Start/Stop*.


- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren blir låst (symbol ) og vaskeprogrammet starter.




Tips: Ved hjelp av nedtrekksmenyen kan du se valgt temperatur, sentrifugehastighet og tillegg.

Hvis en startforvalgstid (⌚ Timer) er valgt, vises denne nede til venstre i displayet.

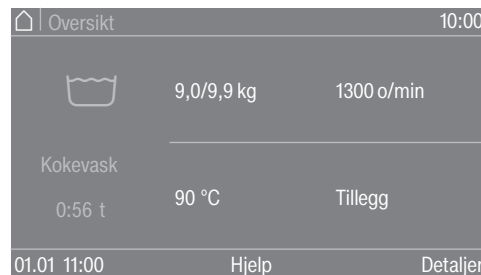

Hvis du velger **i Programinfo**, blir all programrelevant informasjon vist.

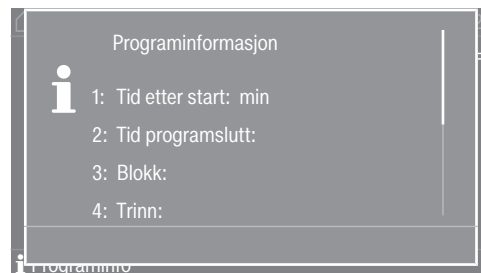

Etter at startforvalgstiden er telt ned eller direkte etter at maskinen er startet, vises programtiden i displayet. I tillegg vises programforløpet i displayet.

Programslutt

Avhengig av valgt innstilling i superbrukernivå eller i programmet, går maskinen over i «Antikrøll» etter programslett. Døren forblir låst. Døren kan når som helst låses opp med tasten *Start/Stop*.

Ta ut tekstilene

- Åpne døren.
- Ta ut tekstilene.

Tekstiler som ikke er tatt ut, kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask.

Ta alle tekstilene ut av trommelen.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen.

- Slå av vaskemaskinen med tasten .

Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

Timer

Med timeren kan du velge dato for programstart, programmets starttid eller når programmet skal være ferdig. Denne modusen blir også kalt for startforvalg.

Innstilling av timer ■ Berør Timer.



- Velg opsjonen Slutt kl., Startdato eller Start kl..



- Still inn timene og minuttene eller datoen, og bekreft med symbolet OK.

Slette timer

Før programstart kan valgt startforvalgstid slettes.

- Berør området med valgte innstillinger i timerfeltet, f.eks. 01.01. 11:00.

Den valgte startforvalgstiden vises i displayet.

- Berør Slette.
- Bekreft med symbolet OK.

Den valgte startforvalgstiden blir slettet.

Starte timer

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren låses og tiden til programstart står i displayet.

Etter at programmet har startet, kan valgt startforvalgstid kun endres eller slettes ved å avbryte programmet.

Du kan starte programmet når som helst.

- Berør Start straks.

Sentrifugering

Slutt-sentrifugerings-hastighet

Etter programvalg vises alltid programmets maksimale sentrifugehastighet i displayet i forstartsmenyen.

Det er mulig å redusere hastigheten på sluttsentrifugering.

Sentrifugehastigheten kan enten forandres kun «nedover» eller «nedover og oppover», avhengig av program. Justeringsmulighetene vises etter at du har trykket på sentrifugehastigheten.

Skyllesentrifugering

Tekstilene sentrifugeres etter hovedvasken og mellom skylleomgangene. Ved en reduksjon i sluttsentrifugeringshastigheten blir også skyllesentrifugeringshastigheten redusert.

Antikrøll

Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse.

Programmet må først avsluttes før døren kan åpnes.

Antikrøll er programavhengig. Opsjonen kan slås av/på i superbrukernivå.


Gå i hurtigskritt

Med funksjonen Hurtigskritt er det mulig å hoppe forover eller bakover i programforløpet. Programavløpet fortsettes fra det valgte programavsnittet.

Hvis et program blir avbrutt med sensortasten *Start/Stop*, er funksjonen Gå i hurtigskritt ►► i programstoppbildet.



Hvis funksjonen Gå i hurtigskritt ►► velges, kan ønsket programavsnitt velges via displayet på betjeningspanelet.

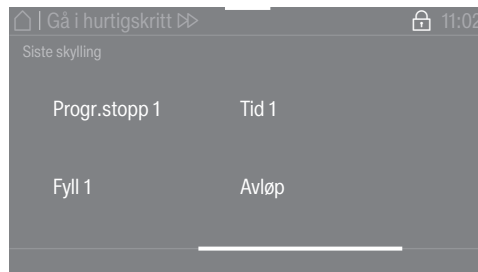

Deretter kan programmet fortsettes med sensortasten *Start/Stop*.

Manuell styring

Den manuelle styringen er enten mulig før programstart eller ved en programstopp.

Omkobling til manuell styring

Den manuelle styringen er mulig før programstart eller ved en programstopp


- Trykk på tasten ► «Manuell styring» for å legge inn passordet.



- Legg inn passordet.
- Bekreft passordinntasting med sensortasten OK.

Særtrekk i programforløpet

Menyen Manuell styring vises:

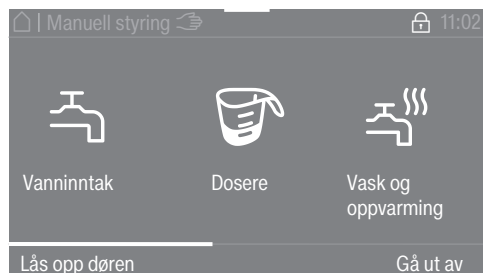

Maskinens aktuelle tilstand vedr. nivå, sentrifugehastighet og temperatur vises i oransje.



- Velg ønsket innstilling.
- Bekreft inntastingen med sensortasten Utfør.

Undermenyene vises i ulike betjeningsmoduser. En utførlig beskrivelse finner du i kapittelet Eksempler for betjening.

Funksjonstastene har bestemte funksjoner for manuell styring:

- Vanninntak
- Dosering
- Vask og oppvarming
- Avløp med bevegelse
- Sentrifugering

- Valgte funksjoner avsluttes ved å trykke på tasten på nytt.

Vanninntak

Du kan stille inn vanninntaksventilene og vannnivået.

- Trykk på funksjonstasten Vanninntak.
- Velg ønsket verdi.
- Bekreft valget ved å trykke på sensortasten Utfør.

Hvis en høyere tallverdi blir stilt inn, vises ikke lenger de underliggende verdiene.

Vaskeprogrammet starter eller fortsetter.

Dosere

Doseringsmengden kan stilles inn for de ulike doseringspumpene.

Det er kun mulig å bruke funksjonen når Connector-boksen, doseringspumpene og automatisk dosering er valgt i superbrukernivået, se kapittelet «Superbrukernivå».

- Trykk på funksjonstasten Dosere.
- Velg ønsket doseringspumpe og ønsket doseringsmengde, f.eks. D1 50 ml.
- Bekreft valget ved å trykke på sensortasten Utfør

Vask og oppvarming

Vaskeprogrammet starter eller fortsetter.

Sentrifugehastighet, rytme og temperatur kan stilles inn.

- Trykk på funksjonstasten  Vask og oppvarming.

- Velg ønskede innstillinger.

Under «Flere valg» vises den valgte innstillingen i oransje.

- Bekreft valget ved å trykke på sensortasten Utfør.

Vaskeprogrammet starter eller fortsetter.

Avløp med trom.rotering

Avløpsvei, sentrifugehastighet og rytme kan stilles inn.

- Trykk på funksjonstasten  Avløp med trom.rotering.

- Velg ønskede innstillinger.

I Flere valg vises den valgte innstillingen i oransje.

- Bekreft valget ved å trykke på sensortasten Utfør.

Sentrifugering

Du kan stille inn sentrifugehastigheten.

- Trykk på funksjonstasten  Sentrifugering.

- Velg ønsket verdi.

- Bekreft valget ved å trykke på sensortasten Utfør.

Vaskeprogrammet starter eller fortsetter.

Særtrekk i programforløpet

Funksjonskombinasjoner

Vanninntak, dosering, vasking og oppvarming kan velges samtidig i valgfri kombinasjon *.

 Vanninntak	 Dosering	 Vask og oppvarming	 Avløp med trom.rotering	 Sentrifugering
☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐

* mulige funksjonskombinasjoner ☒

Endre vaskeprogram

Endre program

For å velge et annet program må du avbryte det startede programmet og velge det nye.

Pause i programmet

Du kan når som helst sette et vaskeprogram på pause etter programstart.


Desinfeksjonsprogrammene eller betalingsprogrammene kan kun avbrytes ved å taste inn en kode hvis programlås er aktivert.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.


I displayet vises:

i Program stoppet. Fortsett med «Start/Stop»

I displayet vises:

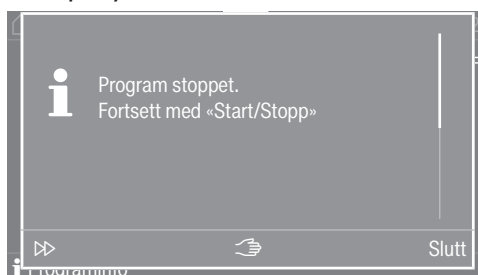

- Velg *Slutt*.

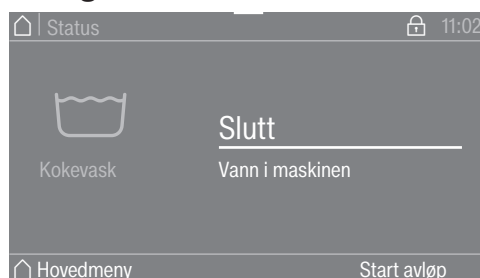

Vaskevannet blir ikke tømt, slik at det kan brukes om igjen i neste program. Etter at programmet er slutt, vises skjermbildet for programslutt. Det er mulig å gå over til hovedmenyen med vaskevannet eller tømme vaskevannet ved å trykke på tasten *Start avløp*. Hvis det er behov for permanent automatisk vannavløp, kan *Automatisk vannavløp* aktiveres i *superbrukernivå*.

Døren forblir låst når det er vann i maskinen.

Ved Programslutt uten vann kan døren åpnes. Ved for høy temperatur må du vente til det har kjølt seg ned, slik at døren kan åpnes.

- Vent til døren er låst opp.
- Åpne døren.
- Ta ut tekstilene.

Koble inn vaskemaskinen etter strømbrydd

Hvis vaskemaskinen blir slått av med tasten  under vask, blir programmet avbrutt.

- Slå på vaskemaskinen igjen med tasten .


Endre programforløp

- Ta hensyn til meldingen i displayet.
- Berør tasten *Start/Stop*.

Programmet fortsetter.

Etterinnlegging av tekstiler/ta ut tekstiler

Du kan legge inn eller ta ut tekstiler i en kort tid umiddelbart etter at programmet er startet.

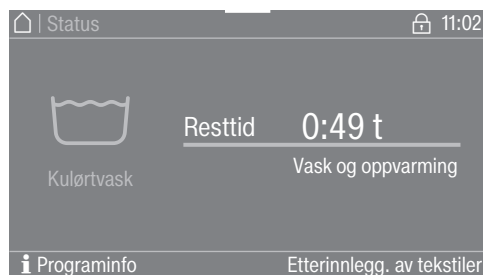

- Berør Etterinnlegg. av tekstiler.

Når Etterinnlegg. av tekstiler ikke vises i displayet lenger, er det ikke mulig å legge inn flere tekstiler.

Vaskeprogrammet stanser og døren låses opp.

⚠ Fare for etseskader forårsaket av vaskemiddel.
Hvis du legger inn flere tekstiler eller tar ut tekstiler, kan du komme i kontakt med vaskemiddel, spesielt når vaskemiddelet doseres eksternt.
Vær forsiktig når du tar hånden inn i trommelen.
Hvis huden din kommer i kontakt med vaskevannet, skyll straks av vaskevannet med rikelige mengder lunkent vann.

- Åpne døren.
- Legg inn flere tekstiler eller ta ut tekstiler.
- Lukk døren.
- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Vaskeprogrammet fortsetter.

Hvis feil oppstår


Feilretting

Nødåpning av døren ved strømbrudd

Døren kan ikke åpnes.

⚠ OBS! Skåldingsfare og fare pga. roterende trommel.

Før du setter inn torxnøkkelen, må du sørge for at maskinen er uten strøm, trommelen står stille og at det ikke er vann i maskinen.

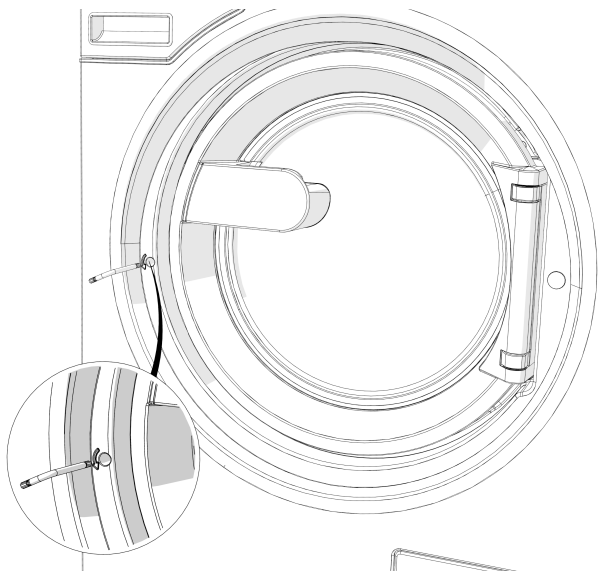

- Drei utløseelementet med innvendig sekskant to hele omdreininger **i pilens retning** ved hjelp av en T 40 Torx-skiftenøkkel.

Tips: Hvis du samtidig trykker mot døren, er det enklere å dreie nødutløseren.

Utløseelementet befinner seg ved dørlåsen på høyde med håndtaket (se bildet).

Utløseelementet må aldri vris mot pilretningen.
Dørlåsen kan bli skadet.

Dreiemotstanden avtar merkbart. Når utløseelementet kan beveges fritt, er døren låst opp.

Tips: Det er ikke nødvendig å skru igjen opplåsingsmekanismen.

Døren kan nå trekkes opp.

Serviceavdeling

Ved feil kontakt Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Serviceavdelingen trenger modell, serienummer (SN) og materialnummer (M.-Nr.). Disse opplysningene finner du på typeskiltet. Typeskiltet finner du øverst i dørringen når døren er åpen, eller øverst på baksiden av maskinen:

Oppgi feilmeldingen i displayet til serviceavdelingen.

Ved utskiftning skal det bare brukes originale reservedeler (også i dette tilfellet må du oppgi modell, serienummer (SN) og materialnummer (M.-Nr.)).

Hvis feil oppstår

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den. Vær imidlertid oppmerksom på at:

⚠ Reparasjoner på elektriske apparater må kun utføres av autoriserte fagfolk. Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren.

Det kan ikke startes noe vaskeprogram

Problem	Årsak og retting
Displayet forblir mørkt og sensortasten <i>Start/Stop</i> hverken lyser eller pulserer.	Vaskemaskinen har ikke strøm. ■ Kontroller om vaskemaskinen er slått på. ■ Kontroller om vaskemaskinen er koblet til strømnettet. ■ Kontroller om sikringen i husinstallasjonen er i orden. For å spare energi har vaskemaskinen koblet seg ut automatisk. ■ Slå på vaskemaskinen igjen med tasten .
I displayet vises: F -feil dør-lås. Du kan fortsette ved å trykke på «Start/Stop»-tasten	Forsøk på å låse døren mislyktes. ■ Lukk døren en gang til. ■ Start programmet på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.
Displayet er mørkt og sensortasten <i>Start/Stop</i> pulserer langsomt.	Hvis standbyfunksjonen er aktivert i superbrukernivå, slås displayet automatisk av for å spare energi. ■ Berør en tast. Displayet kobler seg inn igjen.
Programmet «står» i skjermbildet før start og sensortasten <i>Start/Stop</i> blinker ikke.	Døren er kun lukket inntil, ikke lukket helt. ■ Kontroller om døren er riktig lukket.

Programavbrudd og feilmeldinger

Problem	Årsak og retting
 F - feil vannavløp. Kontakt service hvis maskinen ikke kan startes på nytt.	Vannavløpet er blokkert eller påvirket av andre faktorer. Avløpsslangen ligger for høyt. ■ Rengjør lofilter og avløpsspumpe. ■ Maksimal pumpehøyde er 1 m.

Hvis feil oppstår

Problem	Årsak og retting
 F - feil vanntilførsel. Kontakt service hvis maskinen ikke kan startes på nytt.	Vanninntaket er sperret eller påvirket av andre faktorer. ■ Kontroller om vanninntaket er er skrudd helt opp. ■ Kontroller om vanninntaksslangene lekker. ■ Kontroller om det er tilstrekkelig vanntrykk ved vann-tilkoblingen. ■ Kontroller om det er knekk på vanninntaksslangene. Silene i vanninntaket er tilstoppet. ■ Rengjør silene.
 Desinfeksjonstemperaturen er for lav.	I desinfeksjonsprogrammet ble ikke den nødvendige temperaturen nådd. ■ Vaskemaskinen har ikke gjennomført en forskriftsmessig desinfeksjon. ■ Start programmet på nytt.
 Feil F. Kontakt service hvis maskinen ikke kan startes på nytt.	Det kan foreligge en feil. ■ Koble vaskemaskinen fra strømmettet. ■ Vent minst 2 minutter før du kobler vaskemaskinen til strømmettet igjen. ■ Slå på vaskemaskinen igjen. ■ Start programmet på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Displayet viser en melding

Problem	Årsak og retting
 Doseringsbeholder tom	En av vaskemiddelbeholderne for flytende dosering er tom. ■ Fyll opp vaskemiddelbeholderen.
 Hygieneinfo.: Start et program på min. 60 °C	Ved siste vask ble det valgt et vaskeprogram med en temperatur på under 60 °C. ■ Start et program på minst 60 °C eller programmet Maskin – rengjøringTilleggIntensiv.
 F - feil vanntilførsel. Kontakt service hvis maskinen ikke kan startes på nytt.	Varmtvannstilførselen er blokkert eller skadet. ■ Kontroller om varmtvannskranen er skrudd ordentlig opp. ■ Kontroller om det er knekk på inntaksslangen.
 Tekstilene er ikke optimalt sentrifugert	I sluttsentrifugeringen ble ikke den innstilte sentrifugehastigheten nådd på grunn av for stor ubalanse. ■ Kontroller om maskinen står loddrett. ■ Sentrifuger tekstilene på nytt.
 Utett maskin	Vaskemaskinen eller avløpsventilen er utett. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt Mieleles serviceavdeling.

Vaskeresultat ikke tilfredsstillende

Problem	Årsak og retting
Tekstilene blir ikke rene med flytende vaskemiddel.	Flytende vaskemidler inneholder ingen blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. ■ Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel. ■ Fyll flekkfjerner i kammer  og flytende vaskemiddel i en vaskeball. ■ Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen.
På mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler etter vask.	Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vann-avkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. ■ Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er tørre. ■ Vask mørke tekstiler med vaskemidler uten zeolitter heretter. Flytende vaskemidler inneholder for det meste ingen zeolitter.
Tekstiler med spesielt kraftige fettflekker blir ikke skikkelig rene.	■ Velg et program med Forvask. Bruk flytende vaskemiddel til forvasken. ■ Tilsett et vanlig pulvervaskemiddel til hovedvasken. For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaskemidler til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler.
Det er grå elastiske partikler på tekstilene etter vask (fettlus).	Dosering av vaskemiddelet var for lav. Tøyet var svært skittent av fett (oljer, salver). ■ Tilsett mer vaskemiddel til slike tekstiler eller bruk flytende vaskemiddel. ■ Start et 60 °C vaskeprogram med flytende vaskemiddel uten tekstiler før neste vask.

Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem	Årsak og retting
Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering.	Produktet står ikke jevnt. ■ Vaskemaskinen må festes til gulvet på oppstillingsstedet i henhold til installasjonsveiledningen.
Det oppstår uvanlige pumpe-lyder.	Ingen feil. Slurpelyder på starten og slutten av pumpingen er normalt.
Større rester av vaske-midler blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen.	Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. ■ Rengjør vanninntakssilene. Pulvervaskemidler i kombinasjon med avkalkingsmidler har tendens til å klumpe seg. ■ Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaske-middel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddel-beholderen.

Hvis feil oppstår


Problem	Årsak og retting
Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer .	Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. ■ Rengjør sugheverten, se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittet «Rengjøring av vaskemiddelbeholderen».
Det står et fremmed språk i displayet.	Språkinnstillingen ble endret. ■ Slå vaskemaskinen av og på igjen. Språket driftslederen har stilt inn, vises i displayet.
	Driftsleders språk ble endret. ■ Still inn språket som vanligvis brukes (se kapittel «Superbrukernivå», avsnitt «Språk»).
Vaskemaskinen har ikke sentrifugert tekstilene som den pleier. De er fortsatt våte.	Ved sluttsentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og sentrifugehastigheten ble automatisk redusert. ■ Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling.
Trommelen roterer ikke, men programmet fortsetter.	Feil i programforløpet ■ Slå vaskemaskinen av og på igjen med tasten ①. ■ Ta hensyn til meldingen i displayet. ■ Berør tasten <i>Start/Stop</i> . Trommelen roterer igjen og programmet fortsetter.

Døren kan ikke åpnes eller lukkes


Problem	Årsak og retting
Det er ikke mulig å åpne døren.	Døren er låst under vaskeprosessen. ■ Berør sensortasten <i>Start/Stop</i> . ■ Velg Program – avbrudd eller Etterinnlegg. av tekstiler. Døren låses opp og du kan åpne den.
	Det er vann i trommelen, og vaskemaskinen kan ikke tømme ut vannet. ■ Tøm avløpssystemet som beskrevet i avsnittet «Feilsøking».
Etter programslutt eller etter programavbrudd vises følgende melding Avkjøling i displayet.	Som beskyttelse mot skålding kan ikke døren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 50 °C. ■ Vent til temperaturen i trommelen har sunket og visningen i displayet har slukket.
I displayet vises: F - feil dør-lås. Kontakt Miele's service-avdeling.	Dørlåsen er blokkert. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.

Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strøbrudd

 Koble vaskemaskinen fra strømnettet.

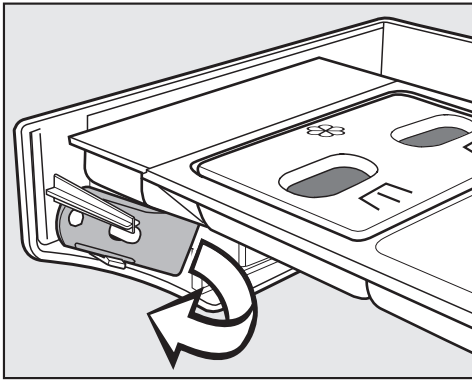

- På innsiden av betjeningspanelet til vaskemiddelbeholderen befinner det seg en åpner for luken til avløpssystemet.
På modeller med låst vaskemiddelbeholder befinner åpneren seg blant tilbehøret.
Ta ut åpneren.

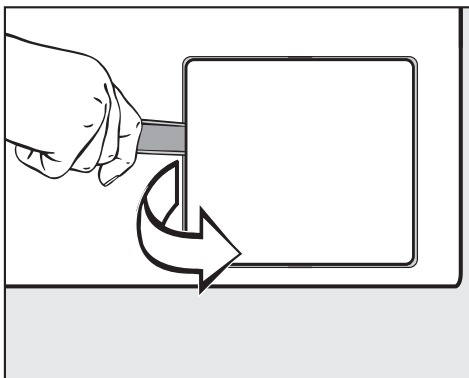


- Åpne dekslet til avløpssystemet.

Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann i vaskemaskinen.

⚠ Det er fare for forbrenning hvis det er vasket med høy temperatur like før!


- Sett en beholder under dekslet.

Ikke skru lofilteret helt ut.

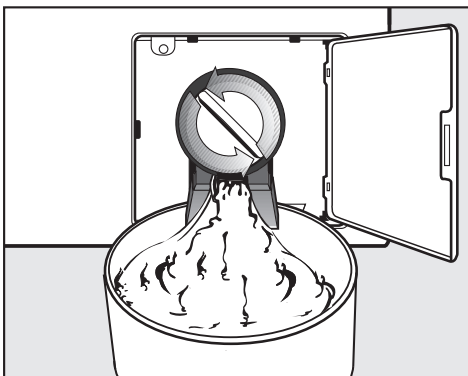


- Løsne lofilteret til vannet renner ut.
- Skru lofilteret til igjen for å stanse vannet som renner ut.

Hvis feil oppstår

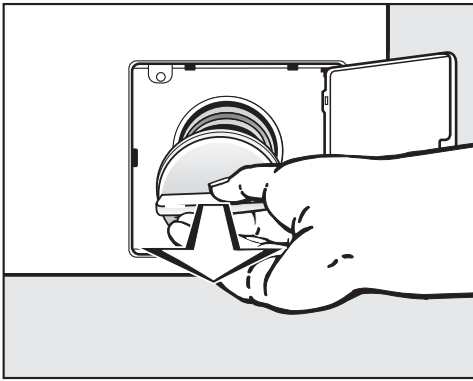


- Skru lofilteret helt ut når det ikke lenger renner ut mer vann.
- Rengjør lofilteret grundig.

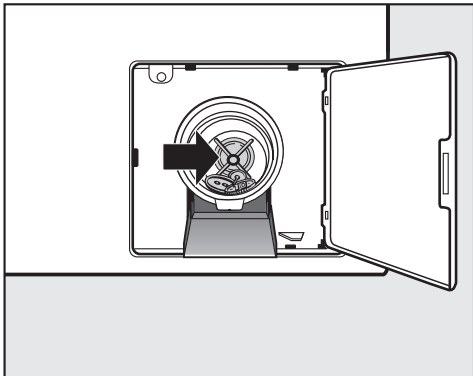

- Prøv om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør det innvendige rommet.
- Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast.

⚠ Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen.

Modell med avløpsventil

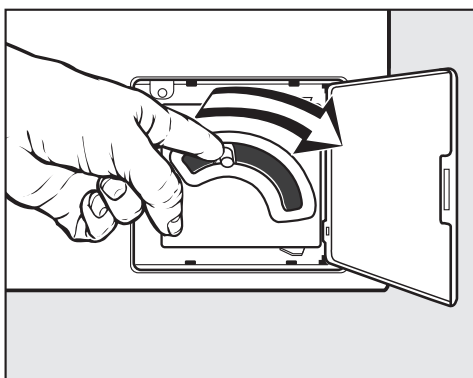

- Ved modeller med avløpsventil trykker du spaken til nødtømming nedover og holder den fast til det ikke renner ut mer vann.

- Hvis mulig, foreta rengjøring og stell etter bruk av vaskemaskinen.

Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre vaskemaskinen.

- **Kabinett, betjeningspanel og kunststoffdeler** skal bare rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel eller en myk, fuktig klut og gni deretter flatene tørre.

Skuremidler lager riper på overflatene.

- Rengjør kabinettdeelene i rustfritt stål med et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål.
- Fjern avleiringer på dørpakningen med en fuktig klut.

Rengjøringsmidler trenger inn i elektriske komponenter.


- Ved en flatedesinfeksjon skal front og dørlåsområdet kun rengjøres med en lett fuktet klut. Ikke sprøyt væsken på.

Rustdannelse


Trommelen er produsert i rustfritt stål. Jernholdig vann eller jernholdige fremmedlegemer (f.eks. binders, jernknapper eller jernspon), som følger med tekstilene, kan føre til rust i trommelen. I så fall må du rengjøre trommelen regelmessig med et vanlig pleiemiddel for rustfritt stål, og umiddelbart etter at rusten har dukket opp. Dørpakningene skal kontrolleres for jernholdige partikler og rengjøres grundig med midlene som er nevnt ovenfor. Disse tiltakene skal gjennomføres regelmessig for å forebygge.

Rengjøring av vaskemiddelbeholder, kamrene og sughe- verten


- Vaskemiddelbeholderen og kamrene skal rengjøres grundig med varmt vann etter bruk, for å fjerne vaskemiddelrester og avleiringer.
- La lokket til vaskemiddelbeholderen stå åpent når vaskemaskinen ikke skal brukes for en lengre periode.

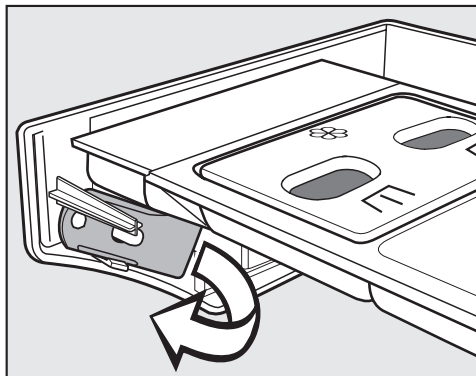


- På innsiden av panelet til vaskemiddelbeholderen befinner det seg en gul åpner.
- Ta ut åpneren.

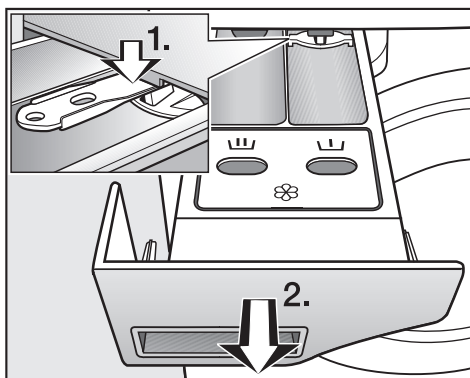

- Trekk vaskemiddelbeholderen ut til den stopper.
- 1. Trykk uttrekkssperren med åpneren nedover.
- 2. Ta ut vaskemiddelbeholderen.

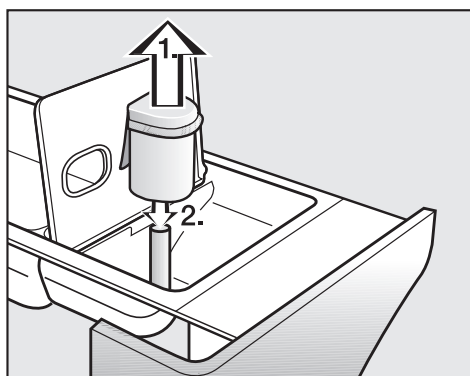


- Rengjør sugheverten.
- 1. Trekk ut sugheverten fra kammer  og rengjør under rennende varmt vann. Rengjør også røret som sugheverten settes på.
- 2. Sett sugheverten på igjen.

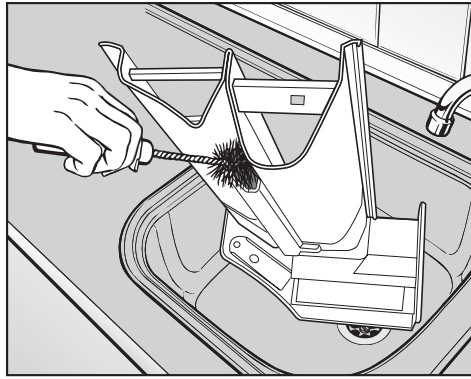

- Rengjør tøymyknerkanalen med varmt vann og en børste.

Ved hyppig bruk av flytende stivelse må sugeheverten og tøymyknerkanalen rengjøres spesielt grundig. Flytende stivelse fører til tilklebing.

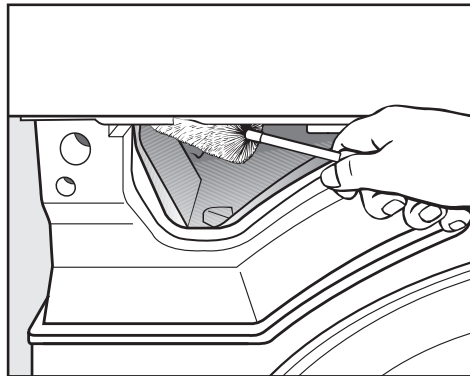


- Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskecost.

Rengjøring av silene i vanninntaket

Vaskemaskinen har siler som beskytter vanninntaksventilene. Disse silene bør du kontrollere hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannettet kan dette tidsintervallet være kortere.

Rengjøring av silene i inntaksslangen

- Skru igjen vannkranen.
- Skru inntaksslangen av vannkranen.

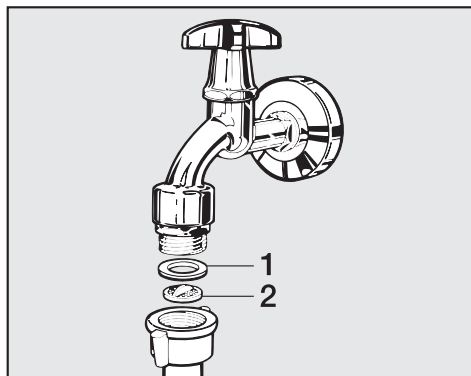

- Trekk gummipakningen (1) ut av forskruingen.
- Ta tak i kunststoffsilen (2) med en kombi- eller nebbtang og trekk den ut.
- Rengjør kunststoffsilen.


Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av silene i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilene

- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, etterstrammer du forskruningen.

- Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren.

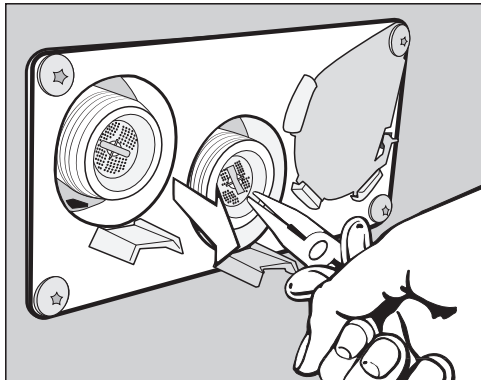

- Trekk ut silen med en nebbtang og rengjør den. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Silene må settes inn igjen etter rengjøringen.

Oppstilling av vaskemaskinen

Vaskemaskinen skal kun oppstilles av Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Følg henvisningene i installasjonsveiledningen.

Vaskemaskinen skal kun brukes for tekstiler som ikke er tilsølt med farlige eller antenkelige stoffer.

- For å unngå eventuelle frostskafer, må vaskemaskinen ikke stilles opp i rom hvor det er fare for frost.
- Transporter maskinen med en jekketralle inne i rommet.

Maskiner med maskinføtter skal ikke skyves.
Maskinføttene kan bli skadet.

- Fjern transportemballasjen forsiktig med egnet verktøy.
- Løft maskinen fra transportpallen ved hjelp av løfteinnretningen.

Feste

- Fest vaskemaskinens ben til gulvet med det vedlagte festemateriellet, slik at den står støtt.

Det vedlagte festemateriellet er utformet for pluggfeste i betonggulv. I tilfelle det finnes andre gulvkonstruksjoner på oppstillingsstedet, skal festemateriellet bestilles separat.

Generelle driftsbetingelser

Denne vaskemaskinen er utelukkende beregnet for profesjonell bruk og kan kun benyttes innendørs.

Tillatt omgivelsestemperatur i oppstillingsrommet: 0 °C til 40 °C

Relativ luftfuktighet: Ikke kondenserende

Det kan oppstå støy eller vibrasjoner, avhengig av hvordan oppstillingsstedet er konstruert.

Tips: Ved økte krav til lyddemping på maskinens oppstillingssted bør du få hjelp av en fagperson.

Enklere vedlikehold

For å lette arbeidet ved senere service, må ikke minstemålene og veggavstand med adkomst være mindre enn det som er oppgitt.

- De oppgitte minstemålene og veggavstanden skal overholdes.


Minsteavstand til vegg er ca. 400 mm for vedlikeholdsarbeider.

Minsteavstand til siden 50 mm (vegg eller andre apparater).

- Juster maskinen ved hjelp av skruføttene, slik at den står vannrett.

For at maskinen skal virke problemfritt er det viktig at den stilles opp vannrett.

PWM 909

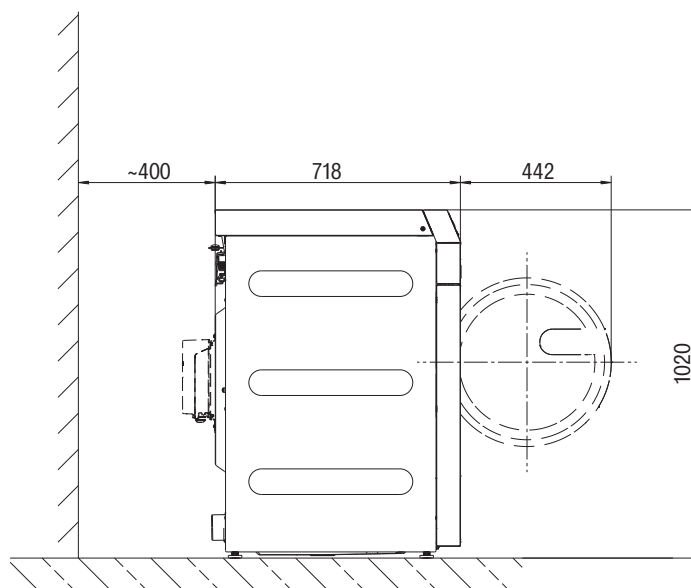

Oppstilling av vaskemaskinen

- Transporter vaskemaskinen til oppstillingsstedet

⚠ Sørg for at tørketrommelen står støtt under transport.

⚠ Ikke ta tak i døren for å løfte vaskemaskinen.

⚠ Vaskemaskinen skal ikke bygges inn under noe.


Sokkeloppstilling

Maskinen kan stilles opp på en åpen eller lukket stålsokkel samt på betongsokkel.



Ellers er det fare for at vaskemaskinen faller ned fra sokkelen når den sentrifugerer.


Ved oppstilling på en sokkel som finnes på oppstillingsstedet må vaskemaskinen sikres med braketter.

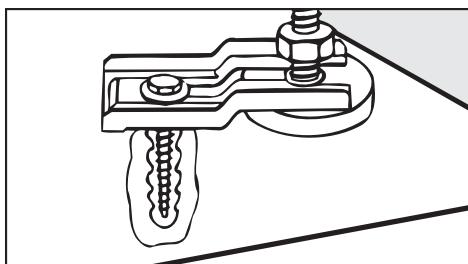


- Sikre begge de fremre føttene på vaskemaskinen med brakettene som fulgte med.
- Følg vedlagte monteringsanvisning.

Transportsikring


Fjerning av transportsikringen

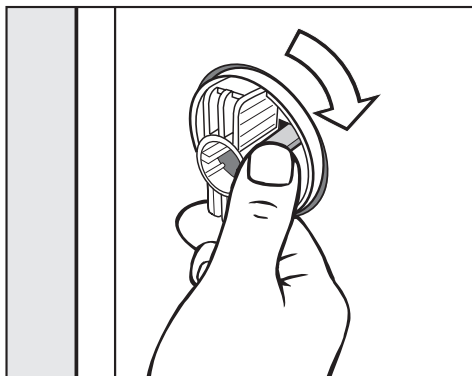


- Løsne festekroken og dreii venstre transportstang 90°.

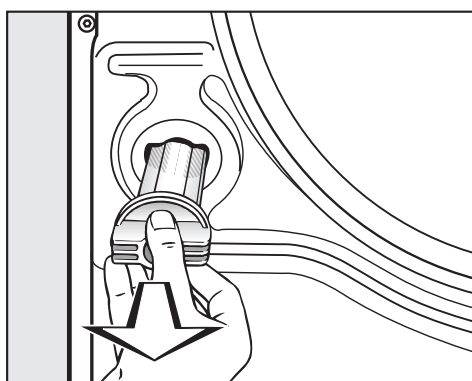


- Trekk ut transportstangen.

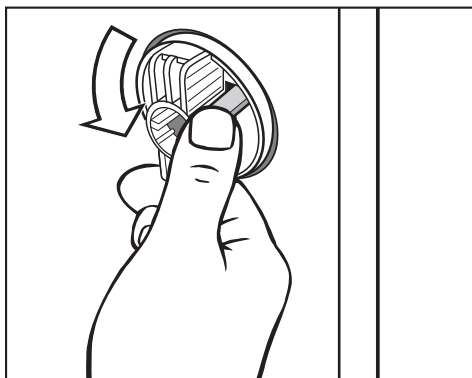

- Løsne festekroken og dreii høyre transportstang 90° mot klokken.

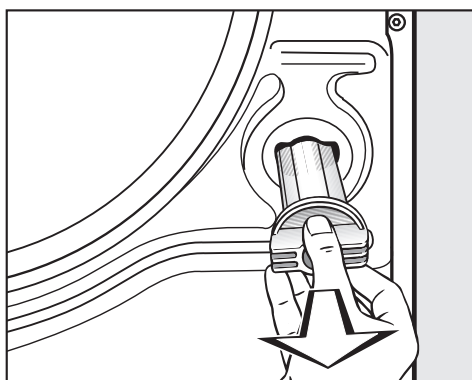

- Trekk ut transportstangen.

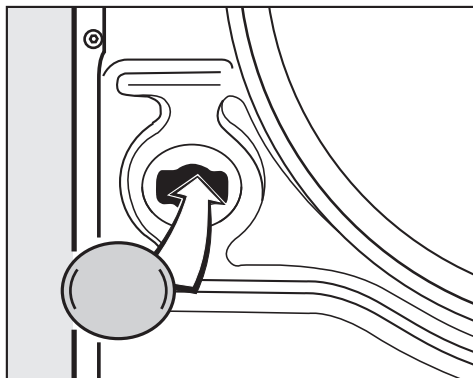

- Tett hullene med de vedlagte pluggene.

Ta vare på transportsikringene. De må monteres igjen før transport av maskinen.

Montering av transportsikring


- Montering av transportsikringen foretas i motsatt rekkefølge.

Justering


Føttene og oppstillingsflaten må være tørre, ellers er det fare for at vaskemaskinen sklir under sentrifugering.

Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte på seg.

Vaskemaskinen justeres med de fire skruføttene. Ved fabrikkinnstilling er alle føttene skrudd inn.

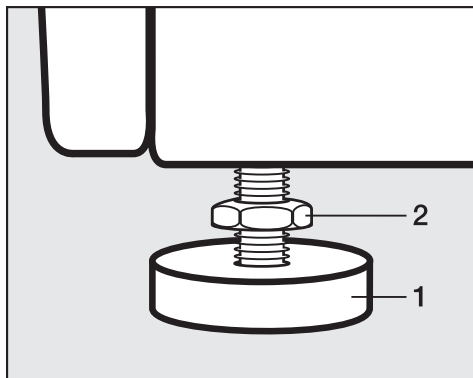

- Drei låsemutteren (2) med klokken (mot høyre) med den vedlagte fastnøkkelen. Skru ut låsemutteren (2) sammen med foten (1).

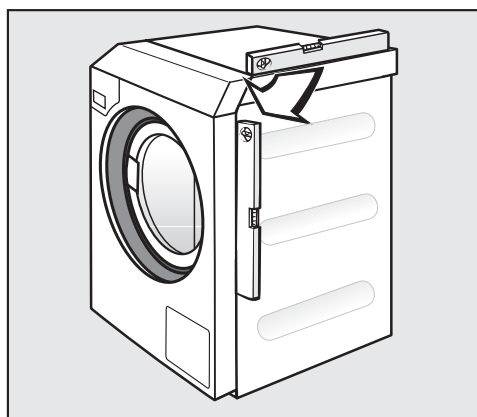

- Kontroller med vater om vaskemaskinen står loddrett.
- Hold foten (1) fast med en vannpumpe tang. Stram låsemutteren (2) igjen mot kabinettet med fastnøkkelen.

Alle låsemutrene må være skrudd fast mot kabinettet. Kontroller også føttene som ikke ble skrudd ut, da du justerte maskinen. Ellers er det fare for at vaskemaskinen kan bevege på seg.

Vanntilkobling

Kun for Tyskland

For å beskytte drikkevannet må det installeres en tilbakeslagsventil mellom vannkranen og vanntilkoblingen til vaskemaskinen. Ved fagmessig utført husinstallasjon er tilkoblingene som er beregnet for dette formålet (f.eks. vinkelventil), allerede utstyrt med denne sikkerhetsanordningen. Forsikre deg om at det finnes en tilbakeslagsventil i husinstallasjonen.

Ved bruk av en separat tilbakeslagsventil, må du følge denne rekkefølgen:

1. Fest tilbakeslagsventilen til vanntilkoblingen.
2. Fest vanninntaksslangen til tilbakeslagsventilen.

⚠ Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn.

Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet vaskemaskinen skal brukes.


Vaskemaskinen skal alltid kobles til drikkevann.

⚠ Skrueforbindelsene står under vannledningstrykk.

Kontroller at tilkoblingene er tette ved å åpne vannkranene langsomt. Korrigjer eventuelt pakningens posisjon og forskruning.

Bruk av tilbakeslagsventiler

I Tyskland skal tilbakeslagsventilene brukes til vanntilkoblingen.

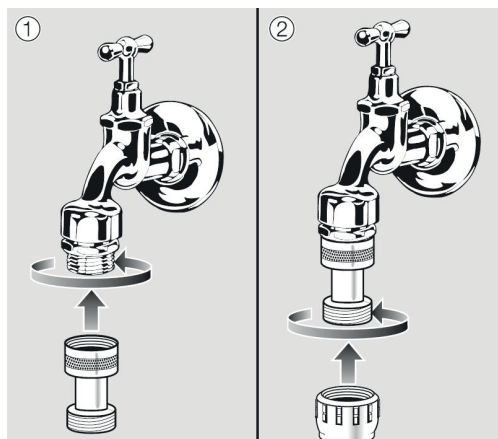

- Skru tilbakeslagsventilen på vannkranen.
- Skru vanninntaksslangen på gjengen til tilbakeslagsventilen.

⚠ Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn.

Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet maskinen skal brukes.

Vaskemaskinen skal alltid kobles til drikkevann.

Installasjon

Varmtvannstilkobling

For tilkobling av varmtvann på inntil 70 °C gjelder de samme tilkoblingsbetingelser som for kaldtvannstilkobling.

En egnet tilkoblingsslange med forskruring medfølger maskinen.

Tilkobling av varmtvannsmaskinen krever også kaldtvannstilkobling.

Kaldtvannstilkobling

For kaldtvannstilkoblingen skal det alltid brukes 1 vannkran med $\frac{3}{4}$ " utvendig gjenge.

Hvis det ikke finnes en slik vanntilkobling, skal maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør.

Inntaksslangen for kaldtvann er ikke egnet for varmtvannstilkobling.

Hvis det ikke finnes varmtvann på oppstillingsstedet, skal varmtvannstilkoblingen kobles til eksisterende kaldtvannskran.

Det nødvendige vannbehovet for varmtvann legges så til behovet for kaldtvann.

Alternativt skal varmtvannstilkoblingen dekkes til med en vedlagt blindkappe og maskinstyringen omkobles til kaldtvannsinntak av en servicetekniker.

Avløpsventil (avhengig av maskinvariant)

På vaskemaskiner med avløpsventil tømmes vaskevannet gjennom en motordrevet ventil. Avløpsventilen kan tilkobles via en standard vinkelstuss HT DN 70 direkte på avløpssystemet (uten vannlås) eller til et sluk i gulvet (sinkkasse med vannlås).

På grunn av den optimale lukkemekanismen og et forstørret avløpstverrsnitt kan det nesten ikke danne seg avleiringer og tilstoppinger, selv ved grovt smuss. For at vaskebeholderen også skal kunne tømmes ved strømbryt, er avløpsventilen utstyrt med en manuell betjeningsinnretning for unntakstilfeller.

For å oppnå et problemfritt avløp kreves det at ledningen kan luftes. I tilfelle flere maskiner skal kobles til én samledning, skal denne ha et tverrsnitt som er stort nok til at alle maskinene kan brukes samtidig.

Til ventilasjon av et HT DN 70-rør kan det kjøpes et Miele monteringssett M.-nr.: 05 238 090 gjennom Miele serviceavdeling eller en Miele forhandler.

Hvis avløpsfallet er for høyt, skal det monteres en rørventilasjon, slik at det ikke kan oppstå vakuum i vaskemaskinens avløpssystem.

Ved forsinkelser i vannavløpet eller ved opphopning i vasketrommelen (på grunn av for lite ledningstverrsnitt) kan det forekomme forstyrrelser i programforløpet, som fører til feilmeldinger i maskinen.

⚠ Avløpsvannet kan holde en temperatur på opptil 95 °C. Fare for forbrenning!
Unngå direkte berøring.

Avløpspumpe (avhengig av maskinvariant)

Ved varianter med avløpspumpe blir vaskevannet pumpet gjennom en avløpspumpe med maksimalt 1 m pumpehøyde.

Avløpsslangen må legges uten bøy, slik at vaskevannet kan renne uhindret ut.

Det finnes følgende avløpsmuligheter:

- Tilkobling av avløpsslangen til et avløpsrør i kunststoff med gummi-muffe (krever ikke en vannlås).
- Tilkobling av avløpsslangen til en vask med kunststoffnippel
- Direkte avløp til sluk i gulvet

Hvis nødvendig, kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilsvarende tilbehør får du kjøpt hos Miele serviceavdeling eller en Miele-forhandler.

For avløpshøyder over 1 m kan du få kjøpt en ekstra avløpspumpe gjennom Miele serviceavdeling eller hos en Miele-forhandler, for maksimalt 1,8 m pumpehøyde.

Elektrotilkobling

Elektrotilkoblingen må kun utføres av autorisert elektroinstallatør. Gjeldende nasjonale el-forskrifter og forskriftene fra det lokale e-verket må følges.

Ved installasjon av en jordfeilbryter (RCD) må det brukes en **jordfeilbryter type B** (AC/DC-kompatibel).

Det elektriske anlegget i maskinen er i samsvar med normene EN 60335-1, EN 50571.

Spenningspesifikasjon finner du på typeskiltet.

For fasttilkoblingen må det være en allpolet skilleanordning på installasjonsstedet. Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåpning på mer enn 3 mm. Dette er f.eks. overstrømsvern, sikringer og jordfeilbrytere (VDE 0660).

Stikkkontakten eller hovedbryteren må være tilgjengelig til enhver tid.

Hvis maskinen kobles fra el-nettet, må hovedbryteren kunne låses eller så må den til enhver tid være overvåket.



Unngå farer

Hvis nettkabelen til denne vaskemaskinen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en lignende kvalifisert person, for å unngå farlige situasjoner.

Følg vedlagte koblingsskjema.

Henvisning til eksterne enheter

Det vises en henvisning til ekstern hardware.

■ Bekreft med symbolet *OK*.

Hvis det foreligger en Connector-boks, må denne kobles til før første igangsetting. Vaskemaskinen må være koblet fra el-nettet. Først etter dette kan du starte igangsettingen.

Valg/Ekstraustyr

Tilbehørsdeler kan kun monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele.

Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

Connector-boks

Ved hjelp av Connector-boksen kan ekstern maskinvare fra Miele og andre tilbydere, kobles til Miele Professional-maskinen.

Connector-boksen forsynes med strøm fra Miele Professional-maskinen.

Settet, som er tilgjengelig som ekstraustyr, består av Connector-boksen og tilhørende festeustyr for enkel installering på maskinen eller veggen.

Toppbelastning-/energistyring

Et toppbelastnings- eller energistyringssystem kan kobles til via Connector-boksen.

	Energistyringssystemet overvåker et objekts energiforbruk for målrettet å deaktivere enkelte komponenter kortvarig ved bruk av toppbelastningsutkoblingen, og dermed forhindre overskridelse av en belastningsgrense. Ved å aktivere toppbelastningsfunksjonen blir oppvarmingen frakoblet og en programstopp utført. I displayet vises en tilsvarende melding. Etter at toppbelastningsfunksjonen er avsluttet, fortsetter programmet automatisk som før.
Tilkobling for flytende dosering	Ved dosering av flytende vaskemidler kan eksterne pumper for flytende dosering styres via Connector-boksen. Hver doseringspumpe-utgang er tilordnet en inngang for registrering av tom beholder. Disse inngangene kan brukes ved behov. Dessuten kan det kobles flowmetre til hvert doseringsuttak for å overvåke doseringsmengden. Produsentens anvisninger må følges når du bruker og kombinerer vaskeforsterkere og spesialprodukter.
Betalingssystem	Vaskemaskinen kan utstyres med et enkelt betalingssystem som tilbeholder via Connector-boksen. Den nødvendige programmeringen kan utføres under første igangsetting. Etter at første igangsetting er avsluttet, kan endringer kun utføres av en Miele-forhandler eller Mieleles serviceavdeling. Vær oppmerksom på at statusen til Connector-boksen må settes til «på» i superbrukernivået ved behov. Innstillinger for betalingssystemet kan deretter gjøres i superbrukernivået. Betalingssystemet blir ikke aktivert via superbrukernivået.

Installasjon

WiFi/LAN-grensesnitt

Vaskemaskinen er utstyrt med et WiFi-/LAN-grensesnitt til dataoverføring.

Datagrensesnittet på LAN-tilkoblingen samsvarer med lavspenningsdirektivet (SELV). LAN-tilkoblingen skjer med en RJ45-plugg iht. EIA/TIA 568B.

Tilkoblede maskiner må også være i overensstemmelse med SELV.

Sokkel (APCL054/055/057)

Vaskemaskinen kan etter ønske stilles opp på en sokkel (Miele ekstra-utstyr, åpen eller lukket modell).


Vaskemaskinens gunstige høyde sørger for en mer ergonomisk arbeidssituasjon når du skal legge inn og ta ut tekstilene. Samtidig blir det enkelt å installere avløpstilkoblingen.

⚠ Etter oppstilling skal vaskemaskinen festes til sokkelen. Sokkelen skal festes i gulvet.

Uten feste er det fare for at vaskemaskinen faller ned fra sokkelen under sentrifugering.

Åpne superbrukernivå

- Slå på vaskemaskinen.

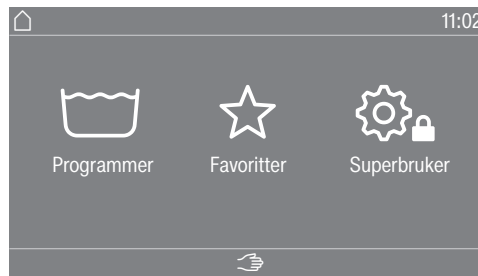

- Berør sensortasten Superbruker .

Displayet skifter til menyen Superbrukernivå.

Åpne superbrukernivå (selvbetjening)

- Slå på vaskemaskinen og åpne døren.
- ❶ Berør sensortasten *Start/Stop* og hold tasten inne under skrittene ❷-❸.
- ❷ Lukk døren på vaskemaskinen.
- ❸ Vent til sensortasten *Start/Stop*, som hittil har blinket raskt, starter å lyse konstant.
- ❹ Slipp sensortasten *Start/Stop*, når sensortasten *Start/Stop* lyser konstant.

Tilgang via kode

Superbrukernivå må åpnes med en kode.

Koden er **8000** (fabrikkinnstilling).

Etter inntasting av kode befinner du deg i superbrukernivå. De enkelte innstillingsmulighetene beskrives i følgende kapitler.

Endre kode

Du kan endre koden for tilgang til superbrukernivå, for å beskytte vaskemaskinen mot uønsket tilgang.

Hvis du ikke husker koden lenger, må du informere serviceavdelingen. Serviceavdelingen må nullstille koden.
Noter deg den nye koden og oppbevar den på et sikkert sted.

Avslutte innstillinger

- Berør symbolet .

Displayet skifter til forrige menyområde.

- Berør symbolet .

Displayet skifter til hovedmenyen.

Betjening / visning

Språk

Displayinnholdet kan vises på ulike språk. Via undermenyen språk kan du velge et fast innstilt språk for driftslederen.

For programmet som er i gang, kan brukerens språk endres med sensortasten .

Språkmeny

Displayet kan vise forskjellige brukerspråk. Med denne innstillingen bestemmer du hvordan språkene skal kunne velges.

Internasjonal

Du kan velge mellom 6 språk. Sensortasten  er ikke aktiv. Vær oppmerksom på innstillingen Angi språk.

Språkvalg

Du kan velge et språk med sensortasten . Du kan velge mellom alle språk (fabrikkinnstilling).

Rekkefølgen på de 4 første språkene kan endres. Her vises språkene som brukes oftest.

Standardspråk

Brukerspråket kan ikke endres. Brukerspråket er det samme som driftslederens. Sensortasten  er ikke aktiv.

Angi språk

Språkene for innstillingen Språkmeny Internasjonal kan endres.

Du kan velge 6 språk. Du kan velge mellom alle språk.

Hvis du skal ta med et nytt språk i språkmenyen:

- Velg språket du vil erstatte.

Alle tilgjengelige språk vises.

- Velg og bekreft språket, som skal erstatte det gamle.

Det nye språket vises på plassen, der det gamle ble erstattet.

Klokkeslett

Når tidsformat er valgt, kan klokkeslettet stilles inn.

Tidsformat

- 24 t klokke
- 12 t klokke
- Ingen klokke

stille inn

- Klokkeslett kan stilles inn.

Dato

Når datoformatet er valgt, kan datoen stilles inn.

Datoformat

- DD.MM.ÅÅÅÅ
- ÅÅÅÅ.MM.DD
- MM.DD.ÅÅÅÅ

Dato

- Datoen kan stilles inn.

Logo

Ulike logoer kan stilles inn for brukergrensesnittet.

Startbilde	Ulike visninger kan stilles inn for startbildet. Startbildet vises etter at du har gått ut av en undermeny.
Modus	Ulike driftsmoduser kan stilles inn.
Lysstyrke display	Lysstyrken i displayet kan endres. Innstillingen er avhengig av de forskjellige lysforholdene i oppstillingsrommet. Innstillingen har 10 trinn.
St.by.modus display	For å spare energi kan man stille inn at displayvisningen skal koble seg automatisk ut etter programslutt, eller i standby så lenge den ikke blir betjent. Som standard går den ikke automatisk i standby. Endringen i denne fabrikkinnstillingen kan føre til økt energiforbruk. - Av - På etter 10min ikke u prg.forl - Logo et. 10 m, ikke i akt.prgr. - På etter 10 min - På et. 30 min ikke u prg.forl - Logo et. 30 m, ikke i akt.prgr. - På etter 30 min
St.by.modus maskin	For å spare energi kan man stille inn at vaskemaskinen skal koble seg automatisk ut etter programslutt, eller i standby så lenge den ikke blir betjent. Som standard går den ikke automatisk i standby. Endringen i denne innstillingen kan føre til et økt energiforbruk. - ingen utkobling (fabrikkinnstilling) - Utkobling etter 15 minutter - Utkobling etter 20 minutter - Utkobling etter 30 minutter
Lydstyrke	Lydstyrken på de ulike signalene kan endres. Innstillingen har syv trinn og kan i tillegg slås helt av. - Sluttsignal - Tastelyd - Velkomstsignal - Feilsignal Feilsignalet kan kobles inn- eller ut.
Visning av parametere	Forskjellige parametere som temperatur, sentrifugehastighet, tillegg osv., vises ved programvalg. Du bestemmer hvilke parametere som ikke skal vises. Parameterne kan ikke endres eller vises ikke lenger. Fabrikkinnstilling: Alle parametere er synlige (markert med oransje)
Sortere tillegg	I innstillingen Visning av parametere vises Sorter «Tillegg» på nederste linje. Berør sensortastene for å endre rekkefølgen på tilleggene (se kapittel «Superbrukernivå», avsnitt «Sortere programmer».
Startforvalg	Visning av startforvalg (timer) kan kobles inn eller ut.

Superbrukernivå

	Fabrikkinnstilling: På
Memory	Vaskemaskinen lagrer innstillingene som sist ble valgt for et vaskeprogram (temperatur, sentrifugehastighet og noen opsjoner), etter programstart. Ved nytt valg av vaskeprogram viser vaskemaskinen de lagrede innstillingene. Fabrikkinnstilling: Av
Manuell styring	Funksjonen manuell styring kan slås på eller av. Innkobling kan utføres med eller uten identifikasjon.
Gå i hurtigskritt	Funksjonen Gå i hurtigskritt kan slås på eller av.
Målesystem	Du kan velge om temperatur og vekt skal vises i «metriske» eller «imperiale» enheter.
Kode superbruker	Du kan endre koden for tilgang til superbrukernivå. Koden Driftsleder er uavhengig av koden Ekspert. ■ Legg inn den nåværende koden. ■ Legg inn den nye koden. Når du oppretter en ny kode, er tallsekvenser som 1234 og like sifre som 2222 ikke tillatt.
WiFi	I denne menyen styrer du nettverkstilkoblingen til vaskemaskinen (se kapittelet «Nettverkstilkobling»).

Programvalg

Styring

Tips: Du må først foreta alle nødvendig innstillinger og endringer på vaskemaskinen før du velger en av følgende opsjoner.

Ved valg av «Vaskeri-enkel» eller «Vaskeri-logo» kan ikke superbrukernivå åpnes via displayet lenger etter at menyen *Superbrukernivå* er avsluttet. Hvis du ønsker å endre flere innstillinger, må du følge denne beskrivelsen for spesialomstilling til superbrukernivå.

Standard (fabrikkinnstilling).

Alle funksjoner og programmer kan vises.

Vaskeri-enkel (4 progr.)

Du kan velge opptil 24 programmer. Under innstillingen Favoritt-programmer bestemmer du hvilke programmer som skal tilbys.

Vaskeri-mer (opptil 24 pr.)

Du kan velge opptil 24 programmer. Under innstillingen Favoritt-programmer bestemmer du hvilke programmer som skal tilbys.

Eksternt programvalg

Programvalget gjøres via kommunikasjonsmodulen med grensesnitt, f.eks. via en ekstern terminal.

Superbrukernivå

Programpakker

Programvalget kan utvides ved å aktivere enkelte programmer fra programpakkene som er rettet mot bestemte målgrupper.

Programmene som legges til (markert med oransje) fra programpakkene, vises ved programvalg i displayet.

Favoritt-programmer

Etter innkobling kan du alternativt velge et program via: ☆ Favoritter. Det er mulig å lagre 24 programmer som favoritter, basert på egne behov og prioriteter.

Dessuten tilbys disse favorittene i styringsvariantene.

- Vaskeri-mer (opptil 24 pr.)

- Vaskeri-enkel (4 progr.)

Styringsvariantene bestemmer du under Styring.

Tips: Du kan tilordne en egen fargeramme til hvert program. Dette gjør du under «Fargetild. Program»-innstilling *på* må være valgt.

Endre favorittprogrammer

■ Velg et program som skal endres eller byttes.

■ Bekreft programmet eller innstillingen som skal endres.

Det åpnes en meny til, der du kan velge et nytt program eller endre parameter.

■ Bekreft Lagre.

Valget ditt er aktivert.

Sortere programmer

Programmene kan flyttes i programlisten og favorittlisten.

Fabrikkinnstilling: Av

Forskyve programmer

■ Berør valgområdet for programmet du vil forskyve.

■ Hold valgområdet inne til rammen endrer seg.

■ Forskyv programmet til ønsket plass.

Fargetildeling program

Du kan gi favorittprogrammet en ramme. I listen over favorittprogrammer får favorittprogrammet en farget ramme. Fargen kan du velge selv.

Fabrikkinnstilling: På

Kode ekspert

For å kunne avbryte et desinfeksjonsprogram må det legges inn en kode. Koden kan endres.

Koden Ekspert er uavhengig av koden Superbrukernivå.

Koden er: 8 0 0 0

Hvis du endrer koden, må du skrive ned den nye koden.

Prosessteknikk

Antikrøll

Antikrøll reduserer krølldannelsen etter programslutt. Trommelen beveger seg fortsatt inntil 30 minutter etter programslutt.

Døren til vaskemaskinen kan åpnes når som helst.

Fabrikkinnstilling: På

Superbrukernivå

Automatisk vann- avløp

Automatisk vannavløp kan kobles inn eller ut. Automatisk vannavløp betyr at vaskevannet alltid tømmes etter programslutt. Dette skjer også i programmer der vannet blir værende igjen i maskinen ved programslutt.

Fabrikkinnstilling: Av

Service

Serviceintervall

I displayet kan det vises serviceinformasjon. I den forbindelse kan det stilles inn dato eller antall driftstimer.

Du kan velge inntil 2 meldinger med egne tekster.

Meldingsteksten, som du kan velge individuelt, vises ved programslutt og kvitteres med *OK*. Ved slutten av neste program vises den samme meldingsteksten på nytt.

Innstillinger

Her bestemmer du intervallet (enten time eller dato), for når meldingsteksten skal vises.

- Fabrikkinnstilling: Av

- etter tid

Du kan deretter velge et tidsintervall fra 1–9999 timer.

- etter dato

Du kan deretter legge inn en dato.

Meldingstekst

Her legger du inn din individuelle meldingstekst for planlagt vedlikeholdsarbeid.

Tilbakestill visning

Meldingsteksten vises helt til visningen blir tilbakestilt permanent.

Meldingsteksten vises først når neste intervall er nådd.

Eksterne anvendelser

Angrefrist bet. syst.

Låsing av betalingsautomaten kan kobles inn eller ut. Når låsing er koblet inn, kan man velge ulike tidsintervaller for hvor lang tid det skal ta før den låses.

Connector-boks

Tilkobling til ekstern hardware skjer via Connector-boksen. Dette kan kobles inn eller ut.

Connector-boksen må velges, slik at du kan foreta innstillingene i menyen Dosering.

Automatisk dose- ring

Automatisk dosering kan kobles inn eller ut.

Den automatiske doseringen kan velges via Connector-boksen eller KOM-modulen.

Dosering

For at innstillingene skal kunne brukes i menyen Dosering, må Connector-boksen være koblet inn.

1–6 doseringspumper kan kobles inn.

Etter aktivering av doseringspumpen kan det foretas ytterligere innstillinger.

- Deaktiver dos.pumpe

- Kalibrering
- Dos.kap. (ny): ml/min
- Korrekturfaktor
- Beholder– størrelse
- Forvarsel tom beholder
- Tilbakestill forvarsel
- Tom beholder
- Flowmeter

Forhindre toppbelastn.

Funksjonen som skal forhindre toppbelastning kan kobles inn eller ut. Med denne funksjonen endres ikke fullføringen av et vaskeprogram dersom et toppbelastningssignal er aktivert. Oppvarmingen er innkoblet.

Maskinparametere**Maks. sentri-fugehastighet**

Maksimal sentrifugehastighet kan stilles inn via et tastefelt.

Maks. temp. innstilling

Maksimal temperatur kan stilles inn via et tastefelt.

Rettslig informasjonOpen-Source-lisenser

Her kan du se informasjonen (se personvern WiFi).

Tilkobling

Veiledning for sammenkobling

Med følgende trinn kan du koble vaskemaskinen til nettverket ditt.

Nettverkstilkobling

Miele Professional-vaskemaskiner kan integreres i lokale nettverk for å utnytte Miele's digitale løsninger og kommunisere med eksterne systemer. Vaskemaskinene er også utstyrt med en integrert WiFi-modul. I tillegg har vaskemaskinene en Ethernet-tilkobling på baksiden for oppsett av kablede grensesnitt.

⚠ Helserisiko ved uautorisert tilgang.

Ved uautorisert tilgang via nettverket kan innstillinger i vaskemaskinen, f.eks. desinfeksjonsparametere eller dosering av prosesskjemikalier, endres.

Tilgang til vaskemaskinen må under ingen omstendigheter være mulig via internett eller andre offentlige eller usikre nettverk, hverken direkte eller indirekte, f.eks. via portviderekobling.

1. Vaskemaskinen må kun brukes i et separat nettverkssegment, som oppfyller én av følgende betingelser:
 - det er fysisk adskilt fra andre nettverkssegmenter
 - tilgangen er begrenset av en brannmur eller en tilsvarende konfigurert router
2. Begrens tilgangen til dette separate nettverkssegmentet til nødvendig personell.
3. Sikre tilgangen til systemer som er koblet til vaskemaskinen med sterke passord.
4. Konfigurer Ethernet-grensesnittet.


Åpne superbrukernivå

- Velg menypunktet Superbruker i produktdisplayet.
- Velg menypunktet Tilgang via kode.
- Angi den 4-sifrede superbrukerkoden.

Første oppsett av nettverk

- I menyen Superbrukernivå velger du menypunktet Eksterne anvendelser.
- Velg WiFi / LAN.


Opsjonene i menyen WiFi / LAN varierer avhengig av om WiFi-grensesnittet allerede er konfigurert eller om det må konfigureres på nytt.

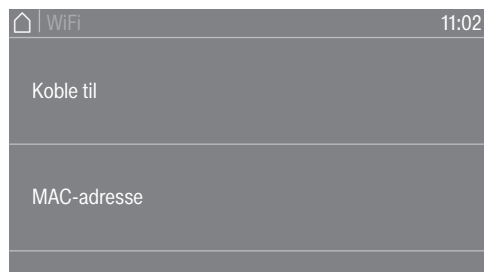

- Velg Koble til for å koble maskinen til et nettverk.

Meldingen Koble til vises bare når vaskemaskinen ikke er koblet til et nettverk. Det finnes flere opsjoner for å konfigurere WiFi-grensesnittet.



- Velg MAC-adresse for å lese ut MAC-adressene til nettverksadapterne.

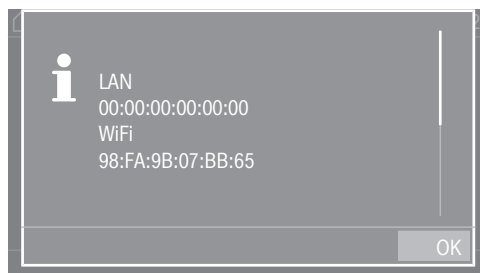

MAC-adressene til nettverksadapterne vises. Det kan ikke gjøres noen innstillinger

Konfigurere nettverkstilkobling manuelt

- I menyen Superbrukernivå velger du menypunktet Eksterne anvendelser.
- Velg deretter menypunktet WiFi / LAN.
- Velg Koble til.
- Velg tilkoblingsmetoden Manuelt.

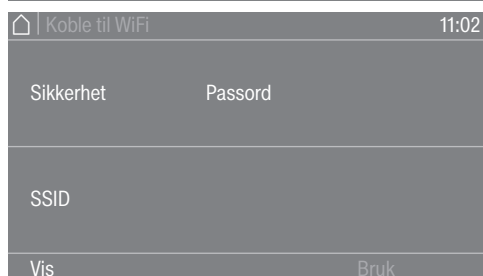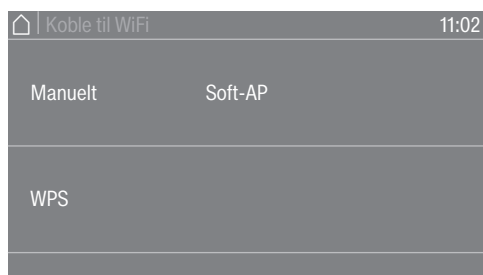

- Velg Sikkerhet for å angi sikkerhetsstandarden for den trådløse forbindelsen.
- Velg Passord for å angi WiFi-passordet.
- Velg SSID for å angi nettverksnavnet (SSID).


Under Vis kan du se alle innstillinger for Sikkerhet, Passord og SSID.

- Lagre alle innstillinger med Bruk.


Tilkobling

Konfigurere nettverkstilkobling via WPS

- I menyen Superbrukernivå velger du menypunktet Eksterne anvendelser.
- Velg deretter menypunktet WiFi / LAN.
- Velg Koble til.
- Velg tilkoblingsmetoden via WPS.
- Trykk nå på WPS-tasten på routeren din og bekreft deretter i produktdisplayet med OK.

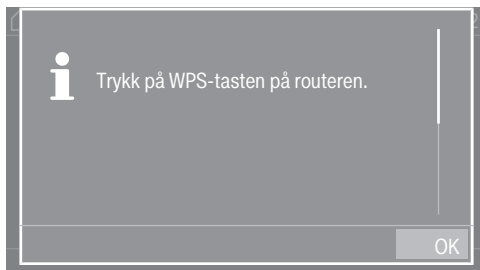


Nå starter en timer. Nettverkstilkoblingen via WPS blir opprettet.

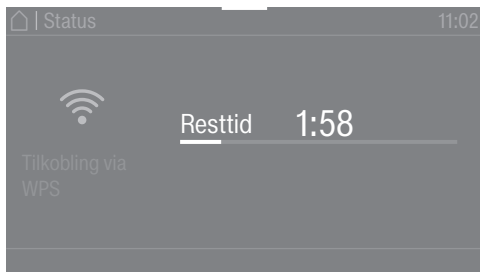


Enheten er nå tilkoblet.

- Bekreft med OK.

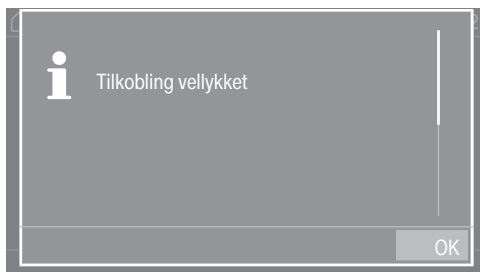

Konfigurere nettverkstilkobling via Soft-AP

- I menyen Superbrukernivå velger du menypunktet Eksterne anvendelser.
- Velg deretter menypunktet WiFi / LAN.
- Velg Koble til.
- Velg tilkoblingsmetoden via Soft-AP.
- Bekreft med OK og følg instruksjonene i den eksterne appen.

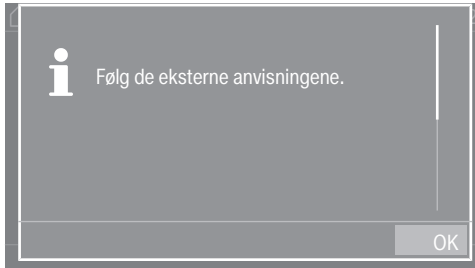

Meldingen Venter på forbindelse vises i displayet i ca. 10 min. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises en melding. Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen Tilkoblingen mislyktes.

- Hvis tilkoblingen mislykkes, bekreft med OK og start et nytt tilkoblingsforsøk.


Konfigurere nettverkstilkobling via LAN-kabel

- Bruk produktets nettverkskabel til å koble produktet til din router/switch.
- Enheten er nå tilkoblet.

Tilkobling

WiFi/LAN-grensesnittet er konfigurert

Når nettverksforbindelsen er konfigurert, kan flere opsjoner velges i menyen.

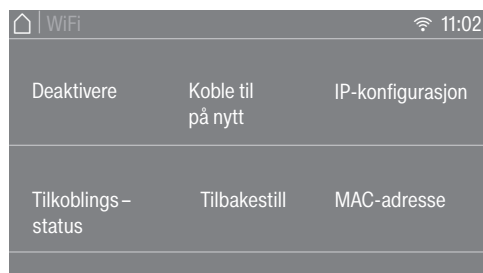

- WiFi-funksjonen slås av med Deaktivere (synlig når nettverket er aktivert). Nettverket forblir konfigurert.
- Med Aktivere (synlig når nettverket er deaktivert) kan WiFi-funksjonen slås på igjen.
- Alle nettverksparametere vises under Tilkoblingsstatus.
- WiFi-grensesnittet kan konfigureres på nytt under Koble til på nytt.
- Nettverkstilkoblingen kobles fra med Tilbakestill. WiFi-funksjonen slås av og tilkoblingen til WiFi-nettverket tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. For å bruke nettverket igjen må en ny tilkobling opprettes.
- IP-innstillingene kan konfigureres manuelt under IP-konfigurasjon. Grensesnittet kan konfigureres ved hjelp av Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Hvis DHCP deaktiveres, kan grensesnittet konfigureres ved hjelp av følgende parametere:
 - IP-adresse
 - Subnett- maske
 - Gateway
 - DNS Auto
 - DNS-server 1
 - DNS-server 2
- Adressen til nettverksadapteren vises under MAC-adresse.

Tekniske data

Systemkrav for WiFi

- WiFi 802.11b/g/n
- 2,4-GHz-bånd
- WPA/WPA2-kryptering
- DHCP aktivert
- multicastDNS/Bonjour/IGMP Snooping aktivert
- åpne porter 443, 80, 53 og 5353
- IP DNS-server = IP standard-gateway/router
- Mesh-/Repeater-bruk: lik SSID og passord som standardgateway/router
- SSID må være synlig hele tiden

Systemkrav for LAN

- DHCP aktivert
- multicastDNS/Bonjour/IGMP Snooping aktivert
- åpne porter 443, 80, 53 og 5353
- IP DNS-server = IP standard-gateway/router

WiFi-signalstyrke – retningslinjer

WiFi-signalstyrken er kun en veiledende verdi. Det er ikke mulig å gi en bindende vurdering. WiFi-signalstyrken kan leses av direkte på produktet.

WiFi-signalstyrke		Betydning
	 *	
76–100 %	3/3**	Pålitelig drift er som regel mulig
51–75 %	2/3	
26–50 %	1/3	Drift er som regel mulig
1–25 %	0/3	Pålitelig drift er som regel ikke mulig
0 %		Drift er ikke mulig

* Viser på produktet

** Antall streker  3/3 – 0/3

Signalstyrken kan påvirkes av mange forskjellige faktorer, f.eks.:

- Personer i rommet
- åpne eller lukkede dører
- gjenstander som er flyttet på
- endrede eller skiftende signalkilder eller forstyrrelser
- ytterligere produkter med Bluetooth eller WiFi

Tekniske data

Maskindata PWM 909

Elektrotilkobling

Tilkoblingsspenning	Se typeskiltet
Frekvens	Se typeskiltet
Effektforbruk	Se typeskiltet
Sikring	Se typeskiltet
Påkrevd sikring	Se typeskiltet
Varmeeffekt	Se typeskiltet

Oppstillingsmål PWM 909

Kabinettbredde (uten påbyggingsdeler)	692 mm mm
Kabinetthøyde (uten påbyggingsdeler)	1012 mm mm
Kabinett dybde (uten påbyggingsdeler)	718 mm mm
Maskinbredde totalt	700 mm mm
Maskinhøyde totalt	1020 mm mm
Maskindybde totalt	730 mm mm
Minste bredde på transportåpning	800 mm mm
Minsteavstand mellom vegg og maskinbakside	400 mm mm
Diameter døråpning	370 mm mm
Døråpningsvinkel	180°

Vekt og gulvbelastning

Nettovekt	Se installasjonsplanen
Maksimal gulvbelastning under drift	Se installasjonsplanen

Utslippsverdier

Støynivå på arbeidsplass iht. EN ISO 11204/11203	<70 dB(A) re 20 µPa
Lydeffekt EN ISO 9614-2	<80 dB(A)

WiFi

Frekvensbånd til WiFi-modulen	2,400 GHz- 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt til WiFi-modulen	< 100 mW

Produktsikkerhet

Anvendte standarder for produktsikkerhet

EN 60335-1, EN 50571, IEC 60335-1, IEC 60335-2-7

EU-samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne vaskemaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU. Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internett-adressene:

- På <http://www.miele.de/professional/gebrauchsanweisungen-177.htm> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Personvern og datasikkerhet

Så snart nettverksfunksjonen er aktivert, og du har koblet produktet til internett, sender ditt produkt følgende data til Miele Cloud:

- Produktets serienummer
- Produkttype og teknisk utrustning
- Produktstatus
- Informasjon om ditt produkts programvareversjon

I starten kan ikke disse dataene tilordnes en spesifikk bruker og de lagres heller ikke permanent. Det er først når du har koblet ditt produkt til en bruker, at dataene lagres permanent og det skjer en spesifikk tildeeling av dataene. Dataene overføres og behandles i samsvar med Miele's høye sikkerhetsstandard.

Nettverkskonfigurasjon fabrikkinnstilling

Alle innstillinger i kommunikasjonsmodulen eller i din integrerte WiFi-modul kan tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Tilbakestill nettverkskonfigurasjonen når du leverer produktet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt produkt. Kun slik sikrer du at alle personlige data er fjernet og at den forrige eieren ikke lenger har tilgang til ditt produkt.

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele's og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under Open Source-lisensvilkår. Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell ytterligere informasjon, kan åpnes lokalt per IP via et nettgrensesnitt (<https://<ip adresse>/Licenses>). Ansvars- og garanti-bestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

**Miele AS**

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

Telefax 67 17 31 10

Internett: www.miele.no/professional

E-post: professional@miele.no

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland