


Mode d'emploi et instructions de montage Hotte

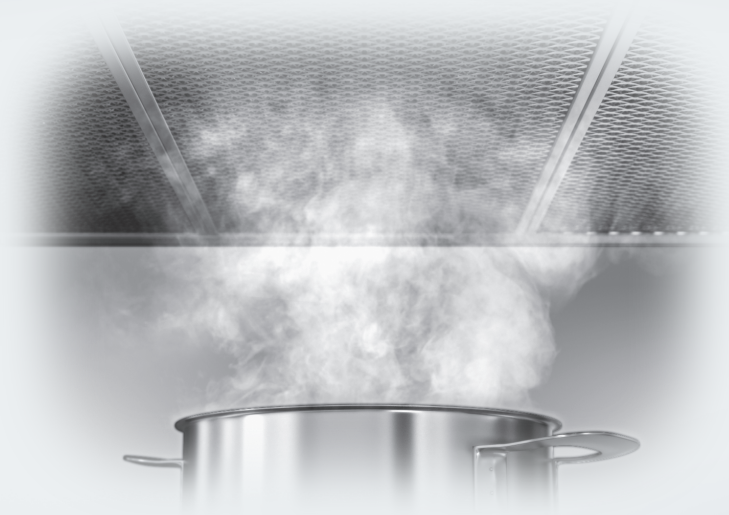

Lisez **impérativement** cette notice de montage et d'utilisation avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez tout dommage.

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde	4
Votre contribution à la protection de l'environnement	11
Schéma descriptif de la hotte	12
Fonctionnement de l'appareil	14
Première mise en service	15
Installer Miele@home.....	15
Connecter par le biais de l'application.....	16
Connecter par WPS.....	17
Déconnecter le WiFi (restaurer les réglages d'usine).....	18
Installer Con@ctivity.....	19
Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0).....	19
Con@ctivity : connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0).....	20
Commande (mode automatique)	21
Cuisson avec la fonction Con@ctivity (mode automatique).....	21
Saisie des aliments.....	22
Quitter provisoirement le mode automatique.....	23
Retour au mode automatique.....	23
Commande (mode manuel)	24
Cuisson sans la fonction Con@ctivity (mode manuel).....	24
Allumer la soufflerie.....	24
Sélectionner le niveau de puissance.....	24
Sélectionner l'arrêt différé.....	24
Éteindre la soufflerie.....	24
Allumer / Éteindre / Varier l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson.....	25
Éclairage d'ambiance.....	25
Système Powermanagement.....	25
Arrêt de sécurité.....	26
Commande (mode automatique et manuel)	27
Compteur d'heures de fonctionnement.....	27
Compteur d'heures de fonctionnement ; changer le filtre à graisse.....	27
Modifier ou désactiver le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif.....	28
Consulter le compteur d'heures de fonctionnement.....	28
Conseils d'économie d'énergie	29
Nettoyage et entretien	30
La carrosserie.....	30

Filtre à graisses	30
Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à graisse ..	32
Filtre à charbon actif.....	33
Régénérer le filtre à charbon actif	35
Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement du filtre anti-odeurs	37
Durée de vie	37
Éliminer les filtres à charbon actif	37
Service après-vente et garantie	38
Emplacement de la plaque signalétique	38
Installation.....	39
Avant le montage.....	39
Matériel de montage	39
Notice de montage.....	39
Dimensions de l'appareil	40
Distance entre le plan de cuisson et la hotte (S)	41
Conseils de montage	42
Branchement électrique	43
Caractéristiques techniques	44
Accessoire en option pour le fonctionnement en mode recyclage.....	44
Déclaration de conformité	44

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette hotte, répond aux réglementations de sécurité, en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la hotte en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Cela vous protégera et évitera d'endommager la hotte.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de l'appareil et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi et les instructions de montage et transmettez-les à tout propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

- ▶ Cette hotte est réservée à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou équivalent.
- ▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée à l'air libre.
- ▶ Utilisez uniquement la hotte pour réaliser des tâches ménagères, telles que l'aspiration et l'évacuation des vapeurs produites lors de la préparation de repas.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

Consignes de sécurité et mises en garde

▶ Cette hotte n'est pas destinée à être utilisée par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la hotte sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Précautions à prendre avec les enfants

- ▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart de la hotte à moins d'être constamment surveillés.
- ▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser la hotte sans surveillance uniquement si vous leur en avez expliqué le fonctionnement et que la sécurité est garantie. Les enfants doivent être en mesure de détecter et de comprendre les dangers potentiels associés à une mauvaise commande.
- ▶ Les enfants ne peuvent pas nettoyer ou entretenir la hotte sans surveillance.
- ▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.
- ▶ La lumière émise par l'éclairage des zones de cuisson est très vive.
Si des nourrissons se trouvent près de l'appareil, assurez-vous qu'ils ne regardent pas directement les ampoules.
- ▶ Risque d'asphyxie. En jouant, les enfants risquent de s'asphyxier en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Les travaux d'installation et d'entretien non conformes ou les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Les travaux d'installation d'entretien et de réparation doivent être confiés exclusivement à des spécialistes agréés par Miele.

► Tout dommage de la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que la hotte ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamais une hotte endommagée en service.

► La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.

► Seul un raccordement de la hotte au réseau électrique public permet de garantir un fonctionnement sûr et fiable de cette dernière.

► Les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter que la hotte ne soit endommagée.

Comparez les données de raccordement avant de brancher l'appareil. En cas de doute, interrogez un électricien.

► Les prises multiples et les rallonges ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie). Ne branchez pas la hotte avec une prise multiple ou un rallonge.

► Les câbles de suspension sont également utilisés pour l'alimentation. Ils ne doivent pas être pliés ni raccourcis. Ne vous servez pas des câbles de suspension pour fixer des éléments supplémentaires (par ex. : un faux plancher).

La hotte ne doit plus être utilisée si un câble porteur est endommagé. Les câbles de suspension ne peuvent être remplacés que par un technicien qualifié.

Consignes de sécurité et mises en garde


- ▶ N'utilisez la hotte que lorsqu'elle est entièrement montée afin de garantir son bon fonctionnement.
- ▶ Cette hotte n'est pas destinée à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).
- ▶ Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la hotte.
Ouvrez la carrosserie en respectant les indications de montage et de nettoyage. N'ouvrez en aucun cas d'autres pièces de la carrosserie.
- ▶ La garantie ne s'applique que si les interventions sur la hotte sont exécutées par un réparateur agréé par Miele.
- ▶ Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine permet à Miele de garantir la satisfaction aux exigences de sécurité. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par de telles pièces.
- ▶ En cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation, déconnectez impérativement la hotte du réseau électrique. La hotte est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
 - les fusibles de l'installation électrique sont hors circuit,
 - le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé
ou
 - la fiche est débranchée de la prise. Ne tirez jamais sur le fil mais sur la fiche

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- ▶ Les flammes non recouvertes peuvent être un risque d'incendie. Ne faites cuire aucun aliment à flamme nue sous la hotte. Il est donc par exemple interdit de faire flamber ou griller les aliments avec des flammes non recouvertes. Une fois enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre. Il y a risque d'incendie en raison des graisses accumulées.
- ▶ L'eau condensée peut provoquer points de corrosion sur la hotte. Enclenchez toujours la hotte lorsqu'une des zones de cuisson est utilisée. Vous évitez ainsi toute condensation d'eau.
- ▶ Les huiles et graisses surchauffées peuvent prendre feu et donc incendier la hotte. Lorsque vous travaillez avec des huiles et des graisses, surveillez les casseroles, les poêles et les friteuses. Les grillades sur un gril électrique doivent également être effectuées sous surveillance permanente.
- ▶ Les projections de graisses et autres salissures entravent le bon fonctionnement de la hotte. N'utilisez jamais la hotte sans filtre à graisse pour garantir l'épuration des vapeurs.
- ▶ Veuillez noter que la hotte risque de chauffer considérablement par la chaleur dégagée lors de la cuisson. Ne touchez la carrosserie de la hotte et les filtres à graisse que lorsque la hotte a refroidi.
- ▶ La hotte ne doit pas être utilisée comme tablette.

Consignes de sécurité et mises en garde

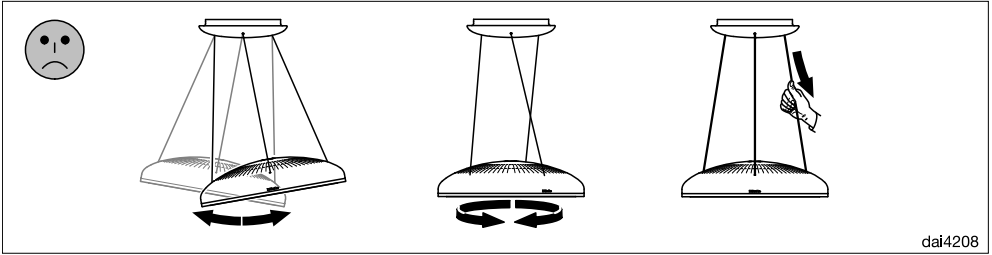

► Les câbles de suspension pourraient être endommagés par une charge excessive. Ne laissez pas le déflecteur trop osciller et ne le tordez pas. Ne tirez pas sur les câbles.

Installation conforme

► Lisez attentivement les instructions du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si l'appareil peut être combiné avec une hotte.

► Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant avec des combustibles solides.

► Ne montez pas la hotte au-dessus d'une plan de cuisson au gaz.

► Si la distance entre la table de cuisson et la hotte est trop faible, la hotte peut subir des dommages.

À moins que le fabricant de la table de cuisson ne recommande une distance de sécurité plus importante, les distances indiquées au chapitre "Montage" entre la table de cuisson et le rebord inférieur de la hotte doivent être respectées.

Si différents appareils de cuisson pour lesquels des distances de sécurité différentes s'appliquent fonctionnent sous la hotte, la distance de sécurité la plus importante doit être respectée.

► Tenez compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte.

► La hotte est livrée préassemblée. Les câbles de suspension ne doivent pas être démontés pour le montage.

Consignes de sécurité et mises en garde

Nettoyage et entretien

► Il existe un risque d'incendie, lorsque le nettoyage n'est pas effectué selon les indications de ce mode d'emploi.

► La vapeur d'un système de nettoyage à la vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit. N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer la hotte.

► Les filtres à charbon actif ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

Les résidus du nettoyant peuvent s'enflammer à haute température lors de la régénération dans le four.

Respectez les instructions du mode d'emploi pour régénérer les filtres à charbon actif.

Accessoires

► N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

Élimination de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil contre les éventuels dommages en cours de transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques, de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l'emballage.

Recyclage de votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !




Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

Si vous avez des questions à propos de l'élimination de votre ancien appareil, veuillez prendre contact avec

- le commerçant qui vous l'a vendu ou
- la société Recupel, au 02 / 706 86 10, site web: www.recupel.be ou encore
- votre administration communale si vous apportez votre ancien appareil à un parc à conteneurs.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Schéma descriptif de la hotte

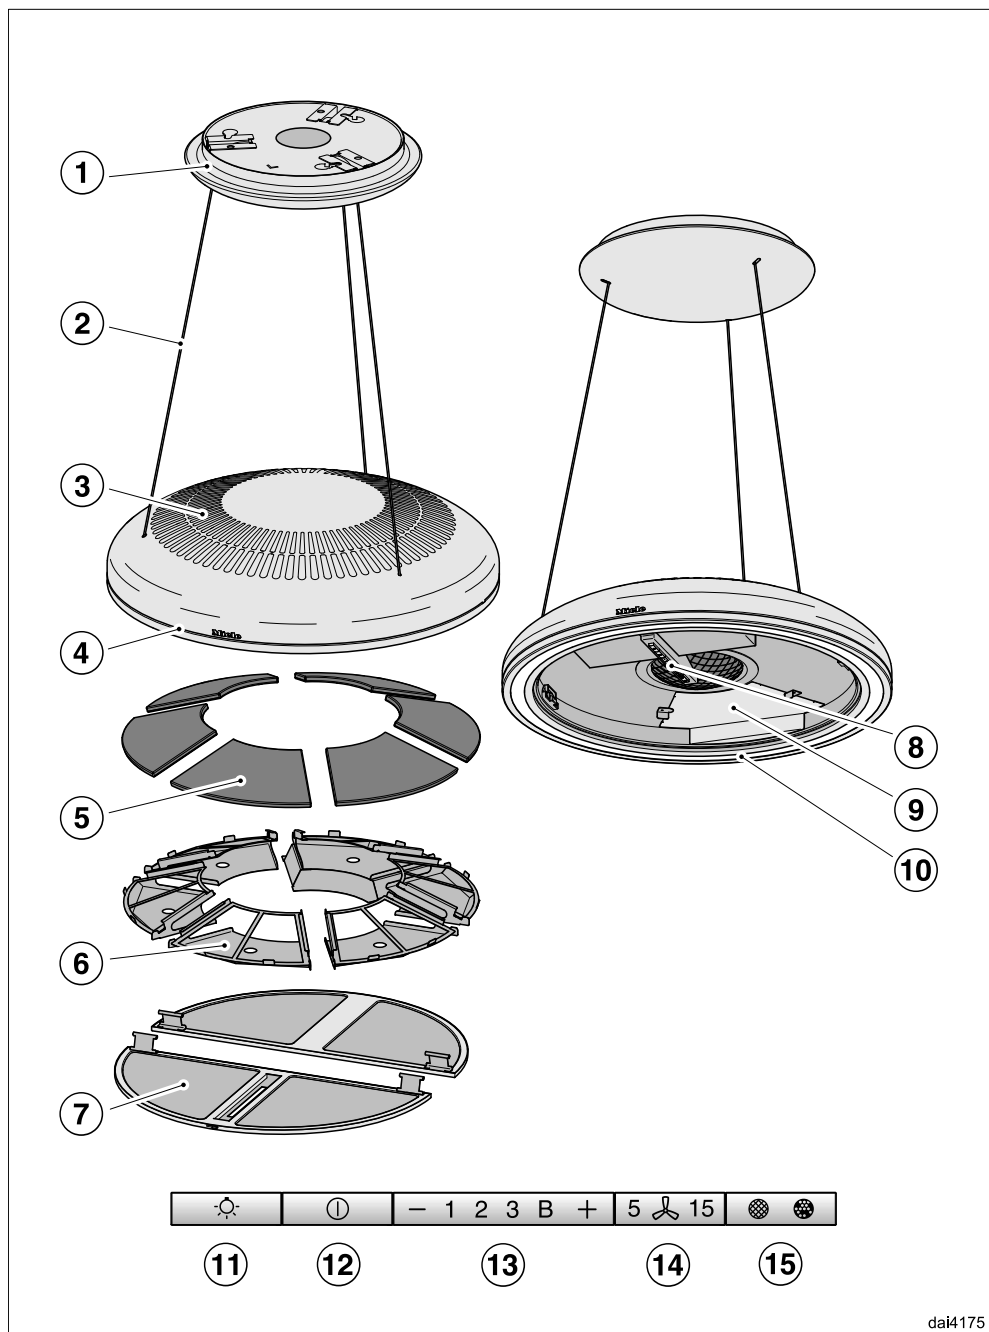

dai4175

Schéma descriptif de la hotte

- ① Dais
- ② Câbles porteurs
Les câbles de suspension sont également utilisés pour l'alimentation.
- ③ Sortie d'air recyclé
- ④ Éclairage d'ambiance
L'éclairage d'ambiance s'allume, s'éteint et varie au même temps que celui du plan de cuisson.
- ⑤ Filtres à charbon actif régénérables
- ⑥ Cartouches des filtres à charbon actif
Les filtres à charbon actif sont insérés dans les cartouches de filtres.
- ⑦ Filtre à graisse
- ⑧ Éléments de commande
- ⑨ Cartouche d'étanchéité
La cartouche d'étanchéité obture la gaine vers les filtres à charbon actif.
- ⑩ Éclairage du plan de cuisson
- ⑪ Touche pour allumer, éteindre et faire varier l'intensité de l'éclairage du plan de cuisson
- ⑫ Touche pour activer et désactiver l'aspiration
- ⑬ Touches de réglage de la puissance d'aspiration
- ⑭ Touche pour la fonction d'arrêt différé
- ⑮ Touche pour le compteur d'heures de fonctionnement

Fonctionnement de l'appareil

Mode recyclage

La hotte fonctionne exclusivement en mode de recirculation.

L'air aspiré est filtré par les filtres à graisse ainsi que par six filtres à charbon actif. L'air est ensuite renvoyé dans la cuisine par les ouvertures d'échappement, situées au-dessus de la hotte.

Installer Miele@home

Conditions préalables :

- Réseau WiFi domestique

Votre hotte est équipée d'un module WiFi intégré. La hotte peut être connectée au réseau WiFi domestique.

Il est ensuite possible de commander la hotte à partir de l'application Miele@mobile.

Si votre table de cuisson Miele est également connectée au réseau Wi-Fi local, vous pouvez utiliser la commande automatique de la hotte via la fonction Con@ctivity.

Assurez-vous que le signal de votre réseau WiFi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre hotte.

Application Miele@mobile

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele@mobile depuis l'Apple App Store ou depuis Google Play Store.



Première mise en service

Connecter par le biais de l'application

Vous pouvez établir la connexion réseau avec l'application Miele@mobile.

- Installez l'application Miele@mobile sur votre terminal mobile.

Pour la connexion, vous avez besoin :

1. Le mot de passe de votre réseau Wi-Fi,
2. Le mot de passe de votre hotte



Le mot de passe de la hotte correspond aux neuf derniers chiffres du numéro de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique.

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.



- Démarrez l'enregistrement de l'appareil dans l'application. Suivez les étapes d'enregistrement.

Lorsque la demande d'activation du Wi-Fi de la hotte apparaît, veuillez procéder comme suit :


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.



- Pressez au même temps la touche d'éclairage .




2 est allumé en permanence tandis que **3** clignote.

La hotte est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.



- Suivez les instructions suivantes, dans l'application.



Une fois la connexion établie avec succès, **2** et **3** sont allumés en permanence.



- Quittez le mode connexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt différé .

La hotte peut maintenant être commandée à partir de l'application.

Connecter par WPS

Votre routeur WiFi doit être compatible avec WPS (WiFi Protected Setup).


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.




- Pressez en même temps la touche d'éclairage ☀.




2 est allumé en permanence tandis que **3** clignote.

La connexion WiFi doit être lancée simultanément sur la hotte et sur votre routeur WPS.



- Après quelques secondes, pressez la touche “+” sur la hotte.




Après un court instant, **2** s'allume en permanence, **3** et **B** clignotent.

La hotte est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.



- Démarrez la connexion WPS sur votre routeur WiFi.



Une fois la connexion établie avec succès, **2** et **3** sont allumés en permanence.



- Quittez le mode connexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt 5/15.

La hotte peut maintenant être commandée à partir de l'application.

Si la connexion n'a pas pu être établie, vous n'avez peut-être pas activé assez rapidement la fonction WPS sur votre routeur. Veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Remarque : Si votre routeur WiFi ne prend pas en charge la méthode de connexion par WPS, utilisez la fonction de mise en réseau de l'application Miele@mobile.

Première mise en service

Déconnecter le WiFi (restaurer les réglages d'usine)


Pour établir une nouvelle connexion WiFi, toute liaison WiFi existante doit être déconnectée pour commencer.


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “-” enfoncée.



- Effleurez au même temps la touche d'éclairage .




Si une connexion Wi-Fi existe, **2** et **3** sont allumés en permanence.


La hotte est prête pour la déconnexion durant les deux minutes qui suivent.



- Effleurez la touche “-”.




2 est allumé en permanence tandis que **3** clignote.



2 et **3** clignotent au bout de quelques secondes. La liaison est coupée.



- Quittez le mode déconnexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt différé .

La connexion Wi-Fi est coupée. Une nouvelle connexion peut être établie.

Installer Con@ctivity

Con@ctivity décrit la communication directe entre un plan de cuisson électrique Miele et une hotte Miele. Elle permet la commande automatique de la hotte en fonction de l'état de fonctionnement d'un plan de cuisson électrique Miele autonome.

- Lors de la mise en marche d'une zone de cuisson, l'éclairage des zones s'allume automatiquement et, après quelques instants, le ventilateur de la hotte se met en marche.
- Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration. La puissance de ventilation dépend du nombre de zones de cuisson allumées et de leur niveau de puissance.
- Après la cuisson, la soufflerie et l'éclairage des zones de cuisson s'arrêtent automatiquement après une durée d'arrêt différé prédéfinie.

Le chapitre "Commande" fournit des informations de fonctionnement détaillées.

Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

- Réseau Wi-Fi domestique
- Plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi

- Connectez la hotte et votre plan de cuisson au réseau Wi-Fi local (voir section "Activer Miele@home").

La fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Première mise en service

Con@ctivity : connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

- Table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

Si vous ne disposez pas d'un réseau local, vous pouvez établir une connexion directe entre votre table de cuisson et votre hotte.

Pour les instructions, reportez-vous au mode d'emploi de votre table de cuisson.

Les instructions ci-après concernent uniquement la hotte.


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.




- Appuyez simultanément sur la touche “-”.



2 est allumé en permanence tandis que 3 clignote.

La hotte est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.

- Amorcez la connexion Wi-Fi sur le plan de cuisson. Vous trouverez des informations à cet effet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.



Une fois la connexion établie avec succès, 2 et 3 sont allumés en permanence.



- Quittez le mode connexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt différé 5¹⁵.


La fonction Con@ctivity est désormais activée.

Si vous avez établi une connexion directe Wi-Fi, vous ne pouvez plus raccorder votre plan de cuisson et votre hotte à votre réseau Wi-Fi local. Si vous souhaitez en changer, vous devrez désactiver au préalable la connexion Wi-Fi directe entre votre plan de cuisson et votre hotte (voir section “Déconnexion du Wi-Fi”).

Commande (mode automatique)

Quand la fonction Con@ctivity est activée, la hotte travaille toujours en mode automatique (voir chapitre “Première mise en service”, section “Installer Con@ctivity”).

Si vous souhaitez utiliser la hotte en mode manuel, consultez le chapitre “Commande (mode manuel)”, section “Cuisson sans la fonction Con@ctivity”.

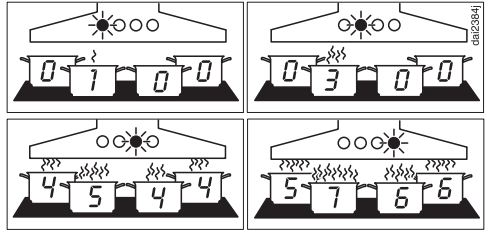

Exemples pour les niveaux d'aspiration 1 à B

Cuisson avec la fonction Con@ctivity (mode automatique)

- Allumez une zone de cuisson sur n'importe quel niveau de puissance.

L'éclairage du plan de cuisson s'allume.

Après quelques secondes, l'aspiration s'enclenche, d'abord brièvement sur le niveau **2**, puis immédiatement sur le niveau **1**.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé sur le plan de cuisson ou que vous allumez plusieurs zones de cuisson, la hotte bascule sur un niveau d'aspiration supérieur.

Si vous réduisez le niveau de puissance sur le plan de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.

Temps de réaction

La hotte réagit avec un certain retard. Cela est dû au fait que la modification du niveau de puissance du plan de cuisson ne génère pas immédiatement d'augmentation ou de réduction des vapeurs.

Comme le plan de cuisson transmet les informations à la hotte à intervalles, cette procédure peut elle aussi générer un certain retard.

La réaction se fait donc en quelques secondes ou quelques minutes.

Commande (mode automatique)

Saisie des aliments

- Allumez une zone de cuisson sur le niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer le récipient de cuisson avant de faire revenir des aliments. Repassez sur un niveau de puissance plus faible dans un laps de temps compris entre 10 secondes env. et 4 minutes (*60 secondes à 5 minutes pour un plan de cuisson Highlight).

La hotte détecte une opération de saisie d'aliments.

La hotte s'allume et passe à la phase de ventilation 3 après la remise en marche du plan de cuisson et reste dans cette phase de ventilation pendant environs 5 minutes.

Le niveau d'aspiration est ensuite à nouveau déterminé par la fonction Con@ctivity.

Vous pouvez aussi sélectionner manuellement un autre niveau d'aspiration par anticipation.

Éteindre

- Désactivez toutes les zones de la table de cuisson.

La puissance d'aspiration diminue graduellement pendant les minutes qui suivent puis le moteur s'arrête.


Ce processus permet d'éliminer les vapeurs et les odeurs de cuisine.

- Le moteur bascule aussitôt du niveau Booster à la puissance 3.
- De la puissance 3, l'aspiration redescend ensuite au niveau 2 au bout d'1 minute.
- Puis la puissance d'aspiration passe du niveau 2 au niveau 1 au bout de 2 minutes.
- Enfin, au bout de 2 minutes au niveau 1, le moteur s'arrête.
- L'éclairage de la table de cuisson s'arrête au bout de 30 secondes.

Le processus de cuisson est terminé.

Quitter provisoirement le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson de la manière suivante :

- sélectionnez manuellement un autre niveau d'aspiration, ou
- arrêtez manuellement la hotte, ou
- activez la fonction d'arrêt différé  de la hotte. L'aspiration s'arrête à l'issue du délai d'arrêt sélectionné, tandis que l'éclairage reste activé.

Vous commandez maintenant la hotte manuellement (voir chapitre "Commande (mode manuel)").

Retour au mode automatique

La hotte repasse en mode automatique si :

- la hotte n'est pas utilisée dans un délai de 5 minutes après une sélection manuelle d'un niveau d'aspiration, ou
- Le niveau d'aspiration sélectionné manuellement, correspond à nouveau au niveau automatique.
- La hotte et le plan de cuisson ont été arrêtés pendant au moins 30 secondes.
Lors de la prochaine mise en marche du plan de cuisson, le mode automatique est à nouveau actif.

Vous avez également la possibilité de commander manuellement la hotte durant l'intégralité d'un processus de cuisson.

- Enclenchez pour cela l'aspiration de la hotte **avant** d'allumer le plan de cuisson.

Si la hotte et le plan de cuisson sont restés éteints au moins 30 secondes, la hotte fonctionnera de nouveau en mode automatique à la prochaine mise en marche.

Commande (mode manuel)


Cuisson sans la fonction Con@ctivity (mode manuel)


La hotte peut être utilisée manuellement dans les conditions suivantes :

- La fonction Con@ctivity n'est pas activée.
- Vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity (voir chapitre "Commande (mode automatique)", section "Quitter provisoirement le mode automatique").

Allumer la soufflerie

Enclenchez le ventilateur dès que vous commencez à cuisiner. Les odeurs de cuisson sont ainsi aspirées dès le début.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

Le ventilateur bascule sur le niveau **2**. Le symbole  et le témoin **2** de l'afficheur du niveau de puissance du ventilateur s'allument.

Sélectionner le niveau de puissance

En cas de léger ou fort dégagement de fumées et d'odeurs, vous pouvez sélectionner les puissances d'aspiration **1** à **3**.

Vous pouvez enclencher brièvement le niveau de puissance booster **B** en cas de fort dégagement de fumées et d'odeurs, par exemple lorsque vous saisissez des aliments.

- Utilisez les touches "–" ou "+" afin de sélectionner le niveau souhaité.

Désactiver le niveau Booster


Si la gestion de puissance (Powermanagement) est activée (par défaut), le ventilateur rétrograde automatiquement sur la vitesse **3** au bout de 5 minutes.



Sélectionner l'arrêt différé

Laissez fonctionner le ventilateur encore quelques minutes après la fin de la cuisson. L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.


Cela permet également de prévenir la formation de résidus et des odeurs en résultant.

La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du ventilateur après un délai défini.

- Une fois la cuisson terminée, laissez le ventilateur enclenché et appuyez sur la touche d'arrêt différé .

- 1 fois : le ventilateur s'arrête au bout de 5 minutes (**5** s'allume).
- 2 fois : le ventilateur s'arrête au bout de 15 minutes (**15** s'allume).
- Si vous effleurez à nouveau la touche d'arrêt différé , le ventilateur reste allumé ( s'éteint).


Éteindre la soufflerie

- Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt .



Le symbole  s'éteint.

Allumer / Éteindre / Varier l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson

Vous pouvez allumer, éteindre et varier l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson indépendamment du ventilateur.

- Pour allumer et éteindre, effleurez brièvement la touche d'éclairage .

Lors de la mise en marche, l'éclairage s'allume sur la luminosité maximale.

- Maintenez la touche d'éclairage  enfoncée lorsque la lumière est allumée. L'intensité de l'éclairage baisse jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.
- Si vous maintenez à nouveau la touche d'éclairage  enfoncée, la lumière s'intensifiera jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

Éclairage d'ambiance

L'éclairage d'ambiance s'allume, s'éteint et varie au même temps que celui du plan de cuisson.

Système Powermanagement




La hotte dispose d'un système de gestion de l'énergie nommé Powermanagement. Le PowerManagement sert à économiser l'énergie. Le moteur réduit ainsi automatiquement sa puissance d'aspiration et l'éclairage s'éteint.

- Si le niveau Booster est activé, l'aspiration bascule automatiquement sur la puissance 3 au bout de 5 minutes,
- Si vous avez sélectionné le niveau d'aspiration 3, 2 ou 1, la hotte passe au niveau inférieur après 2 heures, puis diminue ensuite par étapes de 30 minutes jusqu'à s'arrêter.
- L'éclairage du plan de cuisson se désactive automatiquement au bout de 12 heures.

Vous pouvez désactiver le Powermanagement. Gardez toutefois à l'esprit que la désactivation peut engendrer une augmentation de votre dépenses énergétiques.

Commande (mode manuel)

Activer/désactiver le Powermanagement (gestion de la puissance)

- Éteignez l'aspiration et l'éclairage.
- Pressez la touche d'arrêt différé  pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'affichage **1** de l'indicateur de niveau du ventilateur, s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur
 - la touche d'éclairage ,
 - la touche “—”, puis à nouveau sur
 - la touche d'éclairage .

Si la gestion de puissance Powermanagement est activée, les témoins lumineux **1** et **B** restent allumés en permanence.

Si la fonction est désactivée, les témoins **1** et **B** clignotent.

- Pour désactiver la fonction de gestion de puissance Powermanagement, appuyez sur la touche “—”.

Les témoins lumineux **1** et **B** clignotent.

- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche “+”.

Les témoins **1** et **B** s'allument en permanence.



- Confirmez l'opération avec la touche d'arrêt différé .

Tous les voyants de contrôle s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Arrêt de sécurité



Si la fonction Powermanagement (gestion de puissance) est désactivée, la hotte allumée s'éteint automatiquement après 12 heures (soufflerie et éclairage du plan de cuisson).

- Pour la rallumer, pressez la touche Marche/Arrêt  ou la touche d'éclairage .

Commande (mode automatique et manuel)

Compteur d'heures de fonctionnement

La hotte enregistre la durée pendant laquelle elle fonctionne.



Lorsque le symbole du filtre à graisse  ou le symbole du filtre à charbon actif  s'allume, le compteur d'heures de fonctionnement signale que les filtres doivent être nettoyés ou régénérés. Vous trouverez des informations relatives au nettoyage et à la régénération des filtres, ainsi qu'à la réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement dans le chapitre "Nettoyage et entretien".


Compteur d'heures de fonctionnement ; changer le filtre à graisse

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes de cuisine.

Il est réglé en usine sur un intervalle de 30 heures entre les nettoyages.


- Une fréquence de nettoyage plus courte de 20 heures est judicieuse si vous préparez souvent des grillades et/ou des aliments frits.
- Un intervalle de nettoyage plus court est également pertinent si vous ne cuisinez qu'occasionnellement. Cela empêche que la graisse accumulée durcisse et complique le nettoyage.
- Vous pouvez aussi sélectionner un intervalle plus long (40 ou 50 heures) si vous cuisinez régulièrement avec très peu de graisse.

- Éteignez la soufflerie et l'éclairage.
- Appuyez simultanément sur la touche d'arrêt différé  et sur la touche des heures de fonctionnement .

Le symbole du filtre à graisses  et un témoin lumineux de l'afficheur de niveaux d'aspiration clignotent.

Les voyants **1** à **B** indiquent la durée réglée :

Voyant 1	20 heures
Voyant 2	30 heures
Voyant 3	40 heures
Témoin lumineux B	50 heures

- Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement plus courte en appuyant sur le symbole "—" ou plus longue en appuyant sur le symbole "+".
- Confirmez ce choix avec la touche des heures de fonctionnement .

Tous les voyants s'éteignent.



Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.


Commande (mode automatique et manuel)

Modifier ou désactiver le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes de cuisine.

Il est réglé en usine sur un intervalle de régénération de 180 heures.

- Éteignez la soufflerie et l'éclairage.
- Appuyez simultanément sur la touche “+” et sur la touche des heures de fonctionnement  .

Le symbole du filtre anti-odeurs  et un témoin lumineux de l'afficheur de niveau d'aspiration clignotent.



Les voyants **1** à **B** indiquent la durée réglée :

Voyant **1**..... 120 heures

Voyant **2**..... 180 heures

Voyant **3**..... 240 heures

Voyant **B**..... Désactivé






- Sélectionnez la durée souhaitée en pressant la touche “+” ou “-”.
- Confirmez ce choix avec la touche des heures de fonctionnement  .

Tous les voyants lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Consulter le compteur d'heures de fonctionnement

Avant l'écoulement de la durée de fonctionnement, vous pouvez consulter le pourcentage de cette durée qui s'est déjà écoulé.

- Enclenchez l'aspiration en appuyant sur la touche Marche/Arrêt .
- Appuyez sur la touche “heures de fonctionnement”   et maintenez-la enfoncée.
 - Une fois, pour afficher la durée de fonctionnement du filtre à graisses. Le symbole Filtre à graisse  s'allume.
 - Deux fois, pour afficher la durée de fonctionnement du filtre à charbon actif  s'allume.

Un ou plusieurs affichages de l'indicateur de niveau d'aspiration clignote(nt).

Le nombre de voyants qui clignotent indique le pourcentage d'heures de fonctionnement écoulé.

Affichage **1** 25 %

Affichage **1** et **2** 50 %

Affichage **1** à **3** 75 %

Affichage **1** à **B** 100 %


Les heures de fonctionnement écoulées restent mémorisées en cas de mise hors tension de la hotte ou en cas de coupure de courant.

Conseils d'économie d'énergie

Cette hotte, économe en énergie fonctionne de manière très efficace. Les mesures suivantes participent à une utilisation économique :


- Veillez à bien aérer votre cuisine lors de la cuisson.
- Cuisinez avec le plus petit niveau de puissance possible. Peu de vapeurs de cuisson signifie un niveau de puissance faible sur la hotte, et par conséquent une consommation d'énergie plus faible.
- Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement. Des filtres fortement encrassés réduisent la puissance d'aspiration, augmentent le risque d'incendie et vont à l'encontre de bonnes pratiques d'hygiène.
- Utilisez la fonction Con@ctivity. La hotte s'allume et s'éteint automatiquement. Elle sélectionne le niveau de puissance optimal selon la situation de cuisson et assure également une consommation énergétique réduite.
- Si vous commandez la hotte manuellement, respectez ce qui suit :
 - Contrôlez le niveau de puissance choisi sur la hotte. La plupart du temps, un niveau de puissance réduit est suffisant. Utilisez le niveau de puissance booster uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.
 - En cas de fort dégagement de vapeurs de cuisson, enclenchez la puissance maximale suffisamment tôt. Cela sera plus efficace que d'essayer de disperser les vapeurs de cuisson en rallongeant la durée de fonctionnement de la hotte.
 - Veillez à éteindre de nouveau la hotte une fois la cuisson terminée. Si l'air de la cuisine doit encore être dégagé de vapeurs et odeurs persistantes après la cuisson, utilisez la fonction d'arrêt différé. Le ventilateur s'éteint automatiquement à l'issue de la durée d'arrêt différé sélectionnée.

Nettoyage et entretien

 Débranchez la hotte avant toute maintenance ou tout entretien (voir chapitre “Consignes de sécurité et mises en garde”).

La carrosserie

Informations générales

 Les surfaces et le panneau de commande sont sensibles aux rayures et entailles.


Nous vous recommandons par conséquent de respecter scrupuleusement les conseils de nettoyage ci-dessous.

- Utilisez uniquement une éponge, du produit vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer les surfaces et le panneau de commande.
- Séchez ensuite les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon doux.

Évitez à tout prix :

- de détergents sodés, acides ou chlorés, ou contenant des solvants ;
- les détergents abrasifs (poudre ou crème à récurer) et les éponges abrasives (éponges pour casseroles ou éponges usagées contenant encore des résidus de produit abrasif).

Filtere à graisses

 Risque d'incendie
Les filtres à graisses saturés sont inflammables.
Nettoyez régulièrement les filtres à graisses.


Les filtres à graisse réutilisables en métal, retiennent les éléments solides des vapeurs de cuisine (graisses, poussière etc.) et empêchent l'encrassement de la hotte.

Les filtres à graisse doivent être nettoyés régulièrement.

Si vos filtres à graisses sont trop encrassés, la puissance d'aspiration risque de diminuer significativement. Par conséquent, votre hotte et votre cuisine seront sales plus rapidement.

Fréquence de nettoyage


La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage du filtre difficile. Il est donc recommandé de nettoyer les filtres à graisses toutes les 3 à 4 semaines.

En s'allumant, le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle régulièrement de nettoyer les filtres à graisse .

Vous pouvez adapter l'intervalle du compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes de cuisine (voir chapitre “Commande (mode automatique et manuel)”).

Retrait du filtre à graisse

⚠ Le filtre peut tomber lorsque vous le manipulez.
Ceci pourrait endommager le filtre et le plan de cuisson.
Tenez fermement le filtre lorsque vous le manipulez.

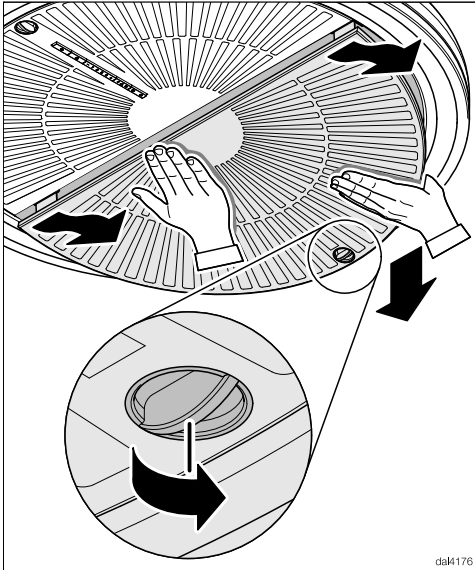

- Ouvrez le système de verrouillage du filtre à graisse, penchez le filtre d'environ 45° vers le bas, ôtez le filtre des crochets et enlevez-le.
- Retirer le second filtre à graisse de la même manière.

Nettoyage des filtres à graisse à la main

- Nettoyez les filtres à graisse avec une petite brosse à vaisselle et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. N'utilisez pas de détergent vaisselle pur.

Produits de nettoyage inadéquats

Produits de nettoyage inadéquats peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement. N'utilisez en aucun cas :

- de détergents détartrants
- la poudre ou la crème à récurer
- les produits multi-usages agressifs et les sprays dégraissants
- les sprays nettoyeurs pour four.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle


- Disposez les filtres à graisses verticalement ou inclinés dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Veillez à ce que les mouvements du bras de lavage ne soient pas bloqués.
- Utilisez un produit vaisselle courant.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C minimum et 65 °C maximum.

Suivant le détergent utilisé, le nettoyage des filtres à graisses au lave-vaisselle peut décolorer durablement la face interne. Cela n'a aucune incidence sur leur bon fonctionnement.

Nettoyage et entretien

Après le nettoyage :


- Après le nettoyage, faites sécher les filtres à graisse sur une surface absorbante.
- Lorsque les filtres sont démontés, nettoyez également les parties accessibles de la carrosserie de la hotte. Vous préviendrez ainsi tout risque d'incendie.

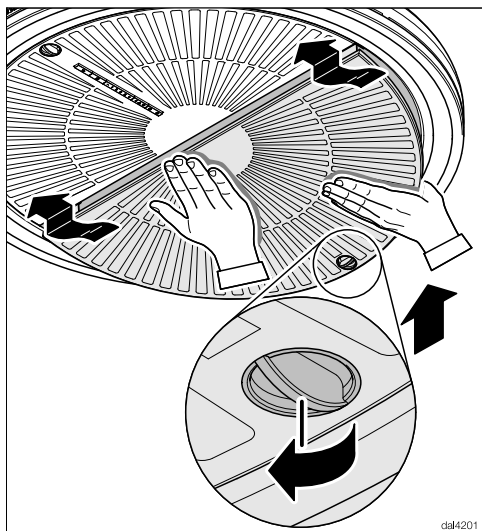


- Remontez les filtres à graisses et refermez les verrouillages.


Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à graisse

Après le nettoyage, le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé.

- Appuyez environ 3 secondes sur la touche d'heures de fonctionnement  lorsque le ventilateur est allumé, jusqu'à ce que seul l'affichage **1** clignote.

Le symbole Filtre à graisse  s'éteint.

Si vous nettoyez les filtres à graisses avant que le délai soit écoulé :

- Appuyez environ 6 secondes sur la touche d'heures de fonctionnement , jusqu'à ce que seul l'affichage **1** clignote.

Filtre à charbon actif


Six filtres à charbon actif sont utilisés en plus des filtres à graisses ; ceux-ci permettent d'absorber les odeurs de cuisson.

On les installe dans le déflecteur au-dessus des filtres à graisse.

Les filtres à charbon actif peuvent être utilisés à plusieurs reprises grâce à la régénération dans le four ou dans le four vapeur multifonctions.

Fréquence de régénération


Régénérez les filtres à charbon actif lorsqu'ils ne retiennent plus suffisamment les odeurs, au minimum tous les 6 mois.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle régulièrement que le filtre à charbon actif doit être remplacé, en allumant le symbole  correspondant.

Retirer le filtre à charbon actif

Les six filtres à charbon actif sont insérés dans des cartouches de filtres, qui sont placées dans un carrousel.




- Éteignez la hotte.
- Retirez le filtre à graisses arrière.

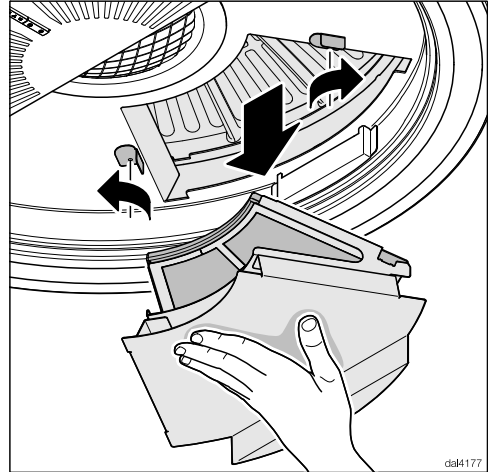

- Déverrouillez les deux verrous de la cartouche d'étanchéité.
- Retirez la cartouche d'étanchéité.

La hotte est équipée d'un interrupteur de sécurité. Si vous retirez la cartouche d'étanchéité sans éteindre la hotte au préalable, elle s'éteindrait automatiquement. Lorsque vous remplacez la cartouche d'étanchéité, la hotte se remet en marche.

Nettoyage et entretien

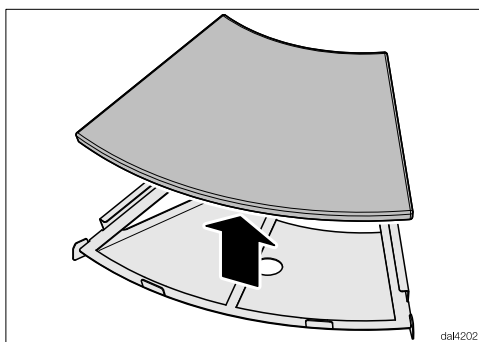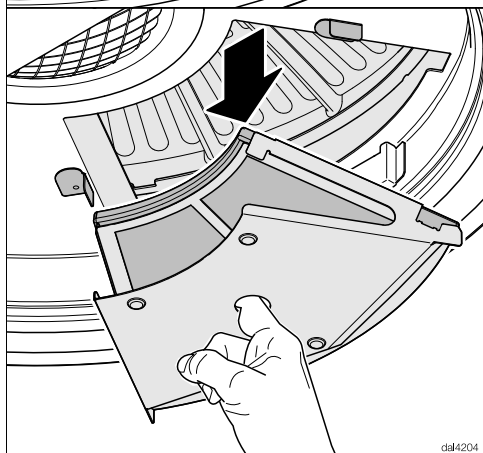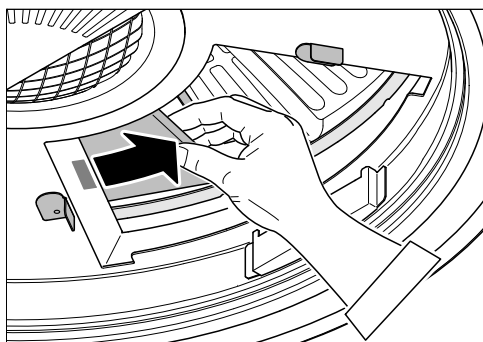

- Retirez les filtres à charbon actif des cartouches.

- Faites tourner le carrousel jusqu'à ce que vous puissiez retirer la cartouche suivante.
- Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez retiré les six cartouches.

Régénérer le filtre à charbon actif

Il est possible de régénérer les filtres à charbon actif afin de rétablir leur fonction. La régénération s'effectue uniquement dans un four ou dans un four vapeur multifonctions.





Risque d'incendie

En passant les filtres à charbon actif au lave-vaisselle, les résidus de détergent pourraient prendre feu lors de la régénération au four.

Ne nettoyez pas les filtres à charbon actif au lave-vaisselle.

Le rinçage manuel du filtre à charbon actif, peut endommager les filtres.

Ne nettoyez pas les filtres à charbon actif manuellement.

- Si l'enceinte dispose d'un filtre à graisses amovible sur la paroi arrière, retirez-le. Respectez bien  le mode d'emploi.
- Ne préchauffez pas l'enceinte. Placez les filtres à charbon actif sur la grille et insérez cette dernière à mi-hauteur dans l'enceinte.
- Allumez le four ou la fonction four ; mode de cuisson : Chaleur tournante +  (air recyclé), 120 °C.

Des odeurs peuvent survenir pendant la régénération.

La régénération doit être réalisée dans des pièces bien aérées. Ouvrez le cas échéant une fenêtre.

- La durée de régénération est de 60 minutes. Arrêtez ensuite le four ou la fonction four.



Risque de brûlure


Vous pouvez vous brûler en manipulant les filtres à charbon actif chauds. Ne retirez pas les filtres à charbon actif chauds de l'enceinte et ne les déposez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.

N'insérez pas les filtres à charbon actif chauds dans la hotte.


- Laissez les filtres à charbon actif refroidir dans l'enceinte.
- Nettoyez les cartouches lorsque les filtres à charbon actif en sont retirés. Pour cela, veuillez respecter les consignes énoncées à la section "Carrosserie". Ne nettoyez pas les cartouches au lave-vaisselle.

Nettoyage et entretien


Installer les filtres à charbon actif

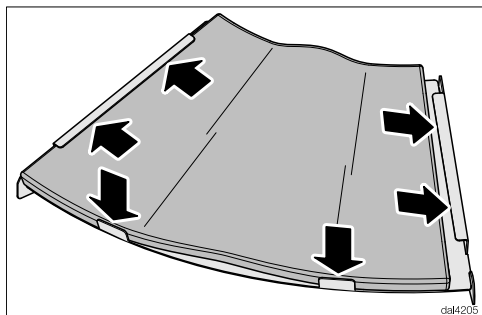


- Placez les filtres à charbon actif dans les cartouches. Insérez les filtres à charbon actif sous l'équerre de fixation en appuyant de deux côtés.

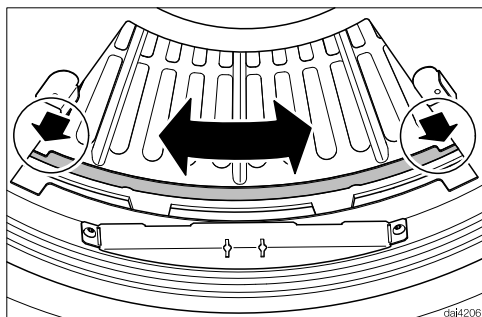

- Faites tourner le carousel pour le placer de façon à ce que les rainures soient visibles des deux côtés.

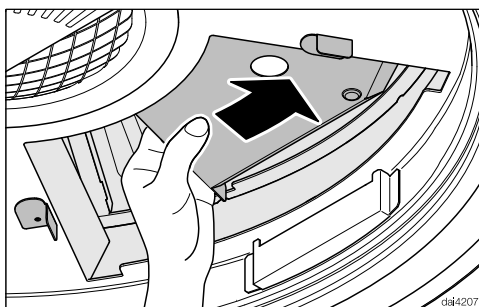

- Placez une cartouche de filtre à charbon actif dans le carousel et faites-le tourner pour atteindre la position suivante.
- Placez toutes les cartouches de filtre à charbon actif de la même manière.

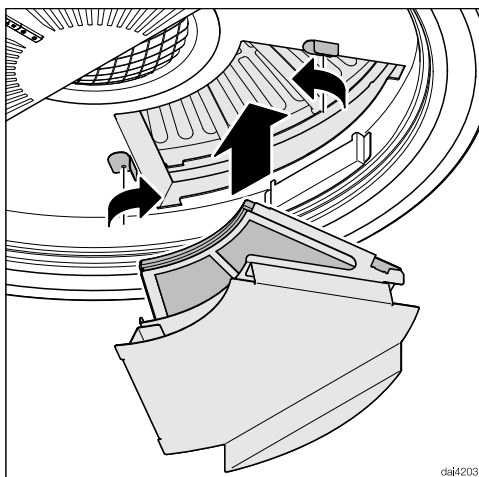



- Placez enfin la cartouche d'étanchéité et refermez les verrouillages.

Si la cartouche d'étanchéité est correctement placée, l'aspiration et l'éclairage du plan de cuisson s'enclenchent automatiquement.


Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement du filtre anti-odeurs

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé après la régénération.

- Pour cela, appuyez deux fois sur la touche d'heures de fonctionnement  lorsque le ventilateur est allumé et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seul l'affichage **1** clignote.

Le symbole Filtre à charbon actif  s'éteint.

Si vous régénérez les filtres à charbon actif **avant** que le délai soit écoulé :

- Appuyez deux fois sur la touche "heures de fonctionnement"  et maintenez-la enfoncée pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seul l'affichage **1** clignote.

Durée de vie

Les filtres à charbon actif doivent être remplacés au bout de 3 ans.

Pour trouver les filtres à charbon actif, rendez-vous sur notre boutique en ligne, chez votre revendeur, ou contactez le service après-vente Miele (voir à la fin du présent mode d'emploi).

Vous trouverez la désignation du type dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Éliminer les filtres à charbon actif

- Jetez les filtres à charbon actif utilisés avec vos ordures ménagères.

Service après-vente et garantie

En cas de défauts auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil. Ces données figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.

Emplacement de la plaque signalétique

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.

Conditions et durée de la garantie


La durée de garantie est de deux ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Avant le montage


⚠ Avant le montage, lisez attentivement les informations de ce chapitre et le chapitre “Consignes de sécurité et mises en garde”.

Matériel de montage



0816Z250

3 vis 7 x 110 mm et



0816Z240

3 chevilles 10 x 80 mm
pour fixer la hotte au plafond.

Les chevilles fournies font l'objet d'une homologation technique européenne pour une utilisation dans les plafonds en béton.

Utilisez uniquement les chevilles avec les vis 7 x 110 mm fournies. Pour d'autres types de plafonds, choisissez le matériel de fixation approprié. Au préalable, vérifiez que le plafond est suffisamment solide afin de pouvoir porter la charge. Vous trouverez le poids de la hotte au chapitre “Caractéristiques techniques”.




2 caches de protection
Pour les vis de fixation du dais.

Notice de montage

Les différentes étapes de montage sont décrites dans la notice de montage ci-jointe.

Installation

Dimensions de l'appareil

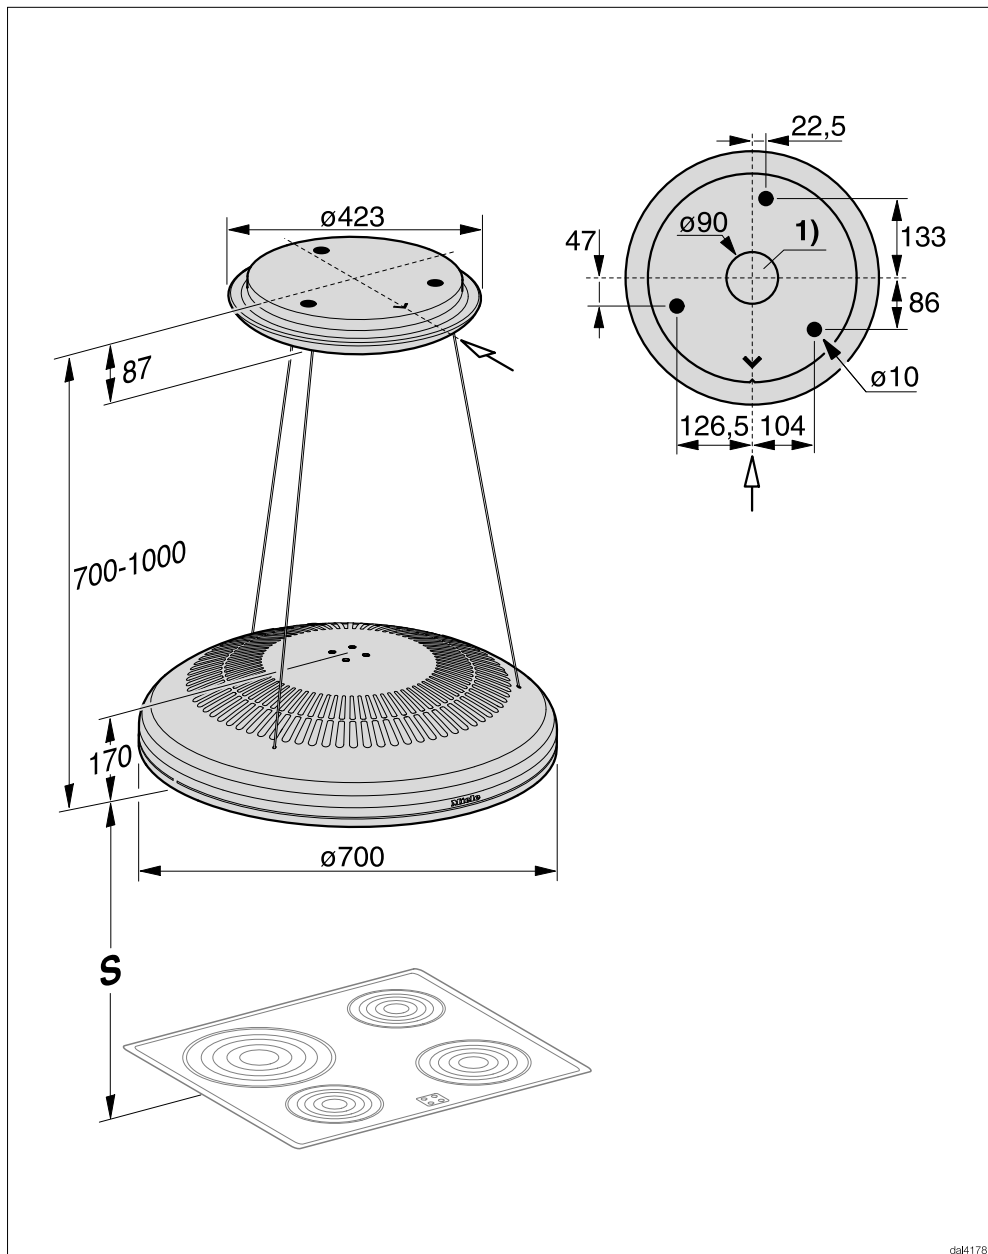

dal4178

- ① Mise en place d'un câble d'alimentation

Distance entre le plan de cuisson et la hotte (S)

Au moment de déterminer la distance entre l'appareil de cuisson et le rebord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant de l'appareil de cuisson.

Si aucune distance supérieure n'y est prescrite, il convient au moins de respecter les distances de sécurité suivantes.

Voir également à ce sujet le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Plan de cuisson électrique	450 mm
Gril électrique, friteuse électrique	650 mm

 Risque de brûlure dû à la chaleur.


La chaleur émanant du plan de cuisson au gaz peut fortement chauffer le dessous de la hotte. Risque de brûlure en cas d'utilisation de la hotte.

Il est interdit de monter la hotte au-dessus d'un plan de cuisson au gaz.

Installation

Conseils de montage

- Même avec une cuisinière électrique, il faut compter une distance de minimum 650 mm pour pouvoir travailler aisément sous la hotte.
- Lors du choix de la hauteur de montage, prenez en compte la taille des utilisateurs. La hauteur d'installation doit leur permettre de travailler aisément devant la zone de cuisson et d'utiliser la hotte de manière optimale.
- Notez que la hotte aspire d'autant moins bien les vapeurs et odeurs qu'elle est éloignée de la zone de cuisson.
- Pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte couvre parfaitement la zone de cuisson. La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.
- La zone de cuisson devrait au mieux être plus étroite que la hotte, et doit au maximum être de taille identique.
- L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte.

 Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent présenter de graves dangers pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.

Le raccordement de la hotte au réseau électrique doit être effectué exclusivement par un électricien qualifié qui connaît et respecte scrupuleusement les prescriptions légales en la matière ainsi que les règlements de votre compagnie de distribution d'électricité.

La hotte doit exclusivement être raccordée, à un réseau électrique, installé conformément aux réglementations. L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Pour plus de sécurité, le VDE recommande dans sa directive DIN VDE 0100 Partie 739 de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA (DIN VDE 0664).

Un dispositif de sectionnement pour chaque pôle doit être prévu du côté de l'installation. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il s'agit d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Vous trouverez les caractéristiques de raccordement obligatoires sur la plaque signalétique (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez si ces indications correspondent à la tension et à la fréquence de votre réseau.

Caractéristiques techniques

Moteur de la hotte	60 W
Éclairage du plan de cuisson	14 W
Consommation d'énergie	74 W
Tension réseau, fréquence	CA 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Poids	22,5 kg

Module WiFi

Bande de fréquence	2,400 - 2,4835 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW

Accessoire en option pour le fonctionnement en mode recyclage

Ensemble de filtres à charbon actif DKF 27-R (régénérables). Contient six filtres à charbon actif.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cette hotte est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.be/fr
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur www.miele.be/fr/c/demande-de-informations-385.htm en saisissant le nom du produit ou la référence

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 7078 D
Consommation énergétique annuelle (AEC _{hotte})	28,3 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A
Indice d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	54,4
Efficacité de dynamique des fluides (FDE _{hotte})	29,7
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE _{hotte})	33,0 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	90,3%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	B
Volume d'air optimal mesuré	372,0 m ³ /h
Débit d'air (vitesse minimale)	270 m ³ /h
Débit d'air (vitesse maximale)	420 m ³ /h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	615 m ³ /h
Débit d'air max. (Q _{max})	615 m ³ /h
Pression d'air optimale mesurée	151 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	53 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	65 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	75 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	52,4 W
Puissance en mode OFF (P _o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P _s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	14,4 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	475 lx
Facteur de prolongation	0,9



S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011
L-1010 Luxembourg-Gasperich

Réparations à domicile et autres renseignements : 49 711 30

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DA 7078 D

fr-BE

M.-Nr. 11 267 170 / 00