

Erste Inbetriebnahme

⚠ Stellen Sie den Trockner vor der ersten Inbetriebnahme richtig auf. Führen Sie den Anschluss richtig durch. Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.




⚠ Schäden durch falsche Handhabung und Bedienung. Dieser Trockner enthält ein brennbares und explosives Kältemittel. Lesen Sie die separate Gebrauchsanweisung.

⚠ Schäden durch eine zu frühe Inbetriebnahme. Die Wärmepumpe kann beschädigt werden. Warten Sie nach dem Aufstellen eine Stunde, bevor Sie ein Trockenprogramm starten.

Trockner einschalten
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.
 Durch die Programmwahl wird der Trockner eingeschaltet und über Programmwählerstellung ausgeschaltet.

Bedienung

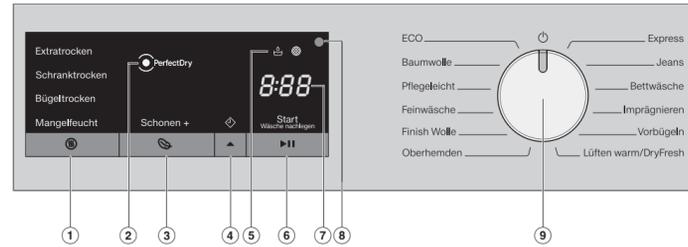

- Sensortaste (Trockenstufe)** zur Einstellung der gewünschten Trockenstufe
- Anzeige PerfectDry** für Trockenstufenprogramme
- Sensortaste (Schonen +)** für temperaturempfindliche Textilien mit dem Symbol
- Sensortaste (Startvorwahl oder Zeit)**
 - Zur Aktivierung der Startvorwahl: dann leuchtet .
 - Bei Programmwahl *Lüften warm/DryFresh* können Sie die Programmlaufzeit wählen. Die Kombination mit der Startvorwahl ist nicht möglich.
- Kontrollleuchten**
 - Kondenswasserbehälter leeren
 - Flusenfilter und Sockelfilter reinigen
- Sensortaste (Start/Wäsche nachlegen)**
 - Durch Berühren der Sensortaste wird das gewählte Programm gestartet. Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet konstant.
 - Nach dem Programmstart ermöglicht die Sensortaste das Nachlegen von Wäsche.
- Zeitanzeige** Die verbleibende Programmlaufzeit wird in Stunden und Minuten angezeigt.
- Optische Schnittstelle** Für den Kundendienst.
- Programmwähler** Der Programmwähler kann rechts- und linksherum gedreht werden.


Energiesparen
 Durch verschiedene Maßnahmen können Sie eine unnötige Verlängerung der Trockenzeit und einen erhöhten Energieverbrauch vermeiden.
 - Die maximale Beladungsmenge pro Trockenprogramm nutzen. Dann ist der Energieverbrauch in Bezug auf die gesamte Wäschemenge am günstigsten.
 - Die Raumtemperatur darf nicht zu hoch werden.
 - Die Wäsche mit maximaler Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine schleudern.
 - Nach dem Trocknen die Flusenfilter reinigen.

Trocknen

Wäsche vorbereiten
 ⚠ Schäden durch nicht entnommene Fremdkörper in der Wäsche. Fremdkörper können schmelzen, brennen oder explodieren.
 ■ Entfernen Sie Fremdkörper (z. B. Waschmittel-Dosierhilfe, lose Bügel von BHs, Feuerzeug und alle Gegenstände) aus der Wäsche.
 ■ Schließen Sie Bett- und Kissenbezüge, damit keine Kleinteile hineingelangen.

Trockner beladen
 Überfüllen Sie die Trommel nicht. Das Trocknungsergebnis wird beeinträchtigt und die Wäsche strapaziert. Knitter können sich verstärkt bilden.


- Lockern Sie die Wäsche auf.
 - Öffnen Sie die Trocknertür.
 - Prüfen Sie, dass die Trommel leer ist.
 - Legen Sie die Wäsche in die Trommel.
 - Setzen Sie den Duftflakon ein.
- Wenn Sie ohne Duftflakon trocknen, dann schließen Sie den Steckplatz. Schieben Sie die Lasche des Schiebers nach unten (Pfeil).
- Schließen Sie die Trocknertür mit einem leichten Schwung.
 - Wäscheschäden können entstehen. Klemmen Sie beim Schließen keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

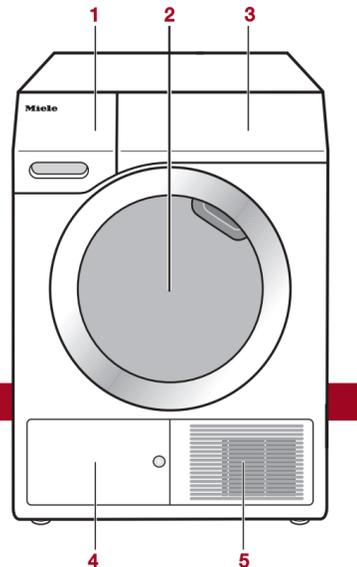

- Kondenswasserbehälter
- Tür
- Bedienblende
- Klappe Sockelfilter
- Öffnung Kühlluft


1. Programm wählen
 ■ Drehen Sie den Programmwähler.
 - Die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.
 - Zusätzlich kann eine vorgeschlagene Trockenstufe hell leuchten und es werden Zeiten angezeigt.

2. Programmeinstellungen wählen
Trockenstufe wählen
 Trockenstufen sind bei Programmen gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar.

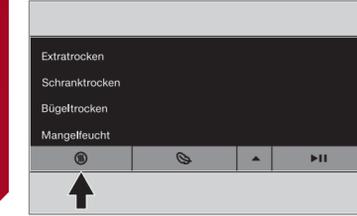

■ Berühren Sie die Sensortaste . Mit jeder Berührung der Sensortaste können Sie eine andere Trockenstufe wählen, die dann hell aufleuchtet.

Programmdauer wählen
 Gilt nur für *Lüften warm/DryFresh*.

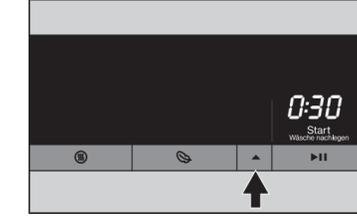


■ Berühren Sie die Sensortaste so oft, bis die gewünschte Zeit leuchtet. Sie können die Dauer in Schritten von 10 Minuten wählen, von 20 Minuten bis zu 2 Stunden.

Schonen+ wählen
 Empfindliche Textilien mit Pflegesymbol , z. B. aus Acryl werden schonend getrocknet.



■ Berühren Sie die Sensortaste , bis *Schonen +* leuchtet. Bei einigen Programmen ist *Schonen +* eingeschaltet und nicht abwählbar.

Startvorwahl wählen
 Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen. Der Programmstart kann von 30 Minuten bis maximal 24 Stunden verzögert werden.

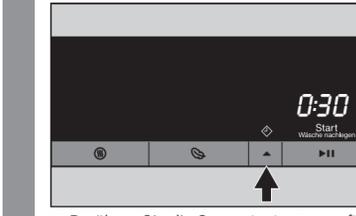

■ Berühren Sie die Sensortaste so oft, bis die gewünschte Startvorwahl in der Zeitanzeige leuchtet. Die Symbol leuchtet hell und in der Zeitanzeige werden die ersten 30 Minuten der Startvorwahl angezeigt.

3. Programm starten
 Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.
 ■ Berühren Sie die Sensortaste . Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet und das Programm startet. Bei einem Programmstart mit Startvorwahl wird die Programmdauer erst nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit angezeigt.

Wäsche nachlegen oder entnehmen
 Sie haben noch etwas vergessen, aber das Programm läuft bereits.
 ■ Berühren Sie die Sensortaste . In der Zeitanzeige leuchtet *Add**.
 ■ Öffnen Sie die Trocknertür.
 ■ Legen Sie Wäsche nach oder entnehmen Sie Wäsche.
 ■ Schließen Sie die Tür.
 ■ Berühren Sie die Sensortaste .


Das Programm startet.
 * **Ausnahmen**
 In einigen Fällen, z. B. während der Abkühlphase oder im Programm *Imprägnieren*, können Sie keine Wäsche nachlegen. Dann leuchtet *Add* nicht.

Laufendes Programm abbrechen
 Eine Programmauswahl ist nicht mehr möglich. Damit wird eine ungewollte Bedienung verhindert.
 Wenn Sie den Programmwähler verstellen, dann leuchtet *-0-* in der Zeitanzeige. Wenn Sie das ursprüngliche Programm einstellen, dann erlischt diese Anzeige.
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung . Das Programm ist abgebrochen. Sie können jetzt ein neues Programm wählen.

Programmende

Programmende
 Programmende: *0:00* leuchtet und der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet nicht mehr.
 - 10 Minuten nach Programmende beginnt der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* langsam zu blinken und das Display wird dunkelgeschaltet.
 - Dieser Trockner schaltet sich automatisch aus.

Öffnen Sie die Trocknertür nicht vor Programmende.

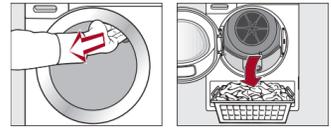

■ Öffnen Sie die Tür.
 ■ Entnehmen Sie die Wäsche.

Verbliebene Wäsche kann durch Über-trocknung Schaden nehmen. Nehmen Sie immer alle Wäscheteile aus der Trommel heraus.

- Drehen Sie den Programmwähler auf .
- Reinigen Sie die Flusenfilter.
- Schließen Sie die Trocknertür.
- Leeren Sie den Kondenswasserbehälter.

Kondenswasserbehälter leeren
 Leeren Sie den Kondenswasserbehälter nach dem Trocknen aus.

Wenn die maximale Füllmenge des Kondenswasserbehälters erreicht ist, dann leuchtet die Kontrollleuchte .

■ Um die Meldung auszuschalten, öffnen und schließen Sie die Tür.



■ Ziehen Sie den Kondenswasserbehälter heraus.




■ Halten Sie den Kondenswasserbehälter an der Griffblende und am Ende waagrecht, damit kein Wasser hinausläuft.

- Leeren Sie den Kondenswasserbehälter aus.
- Schieben Sie den Kondenswasserbehälter zurück in den Trockner.


FragranceDos

Tip: Um Ihrer Wäsche eine besondere Duftnote zu verleihen, können Sie einen Duftflakon verwenden.
 Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung die Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)" und "Duftflakon".

Duftflakon einsetzen

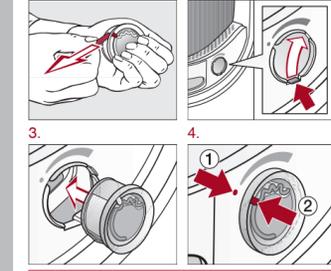


Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

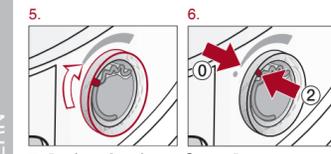

■ Drehen Sie den äußeren Ring ein wenig nach rechts.
 Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

Duftintensität einstellen
 ■ Je weiter Sie den Duftflakon nach rechts drehen, desto stärker wird die Duftintensität.

Duftflakon schließen



■ Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.

Duftflakon entnehmen



■ Drehen Sie den äußeren Ring, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.



■ Entnehmen Sie den Duftflakon.
 ■ Lagern Sie den Duftflakon in der Verkaufsverpackung.

Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.

Programmübersicht

Programme	Beladung (Gewicht der trockenen Wäsche)	Wäscheart	Schonen +	Mangeltrocken	Bügeltrocken	Schranktrocken	Extratrocken
ECO	7 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie für <i>Baumwolle Schranktrocken</i> , Prüfprogramm gemäß Verordnungen 932/2012/EU und 392/2012/EU (für das Programm <i>Baumwolle</i>) für das Energieeffizient gemessen nach EN 61121.		x		x	
Baumwolle	7 kg	T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche, Arbeitskleidung, Jacken, Decken, Schürzen, Kittel, Frotterhandtücher, Frotterbadetücher, Frotterbademantel, Biber-/Frotterbettwäsche		x		x	
Pflegeleicht	4 kg	T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche können einlaufen: nicht Extratrocken trocknen	x				
Feinwäsche	2,5 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe	x	x			
Finish Wolle	2 kg	Oberhemden, Blusen, Dessous, Textilien mit Applikationen					
Oberhemden	2 kg	Pullover, Strickjacken, Socken, Strümpfe					
Express	4 kg	Hemden, Hemdblusen					
Jeans	3 kg	Unempfindliche Textilien (wie für <i>Baumwolle</i>)					
Bettwäsche	4 kg	Jacken, Hosen, Hemden und Röcke aus Leinwand					
Imprägnieren	2,5 kg	Bettwäsche					
Vorbügeln	1 kg	Mikrofaser-, Ski- und Outdoor-Bekleidung, feine dichte Baumwolle (Popelin), Tischdecken					
Lüften warm/ DryFresh	7 kg	Brandgefahr: keine paraffinhalogenen Imprägniermittel verwenden Baumwollhosen, Anoraks, Hemden - Lüften warm (zum Trocknen): dicke und mehrlagige Jacken, Kissen, Schlafsäcke, Decken - DryFresh (zum Auffrischen): alle Textilarten - Beladungsmenge reduzieren - min. 60 Minuten wählen	x		x		x

X = ja, - = nein

Pflegesymbole

Symbol	Bügeln und Mangeln	Trocknen
	sehr heiß	normale/höhere Temperatur
	heiß	reduzierte Temperatur (für empfindliche Textilien): Schon+ wählen
	warm	nicht trocknergeeignet
	nicht thermisch behandeln	

PROGRAMMÜBERSICHT

Reinigung und Pflege

Flusenfilter


Sichtbare Flusen entfernen
Reinigen Sie die 2 Flusenfilter im Einfüllbereich nach jedem Programmende.

Entnehmen Sie den Duftflakon.


Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen. Von den Flusenfiltern gesammelte Flusen mit dem Hausmüll entsorgen.



Ziehen Sie den oberen Flusenfilter nach vorne heraus.

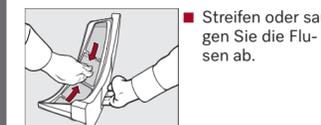

Streifen oder saugen Sie die Flusen ab.

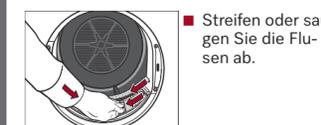

Streifen oder saugen Sie die Flusen ab.

Schieben Sie den oberen Flusenfilter bis zum deutlichen Rasten hinein.
Schließen Sie die Tür.


Flusenfilter und Luftführungsbereich gründlich reinigen

Reinigen Sie gründlich, wenn sich die Trocknungszeit verlängert hat oder die Siebflächen der Flusenfilter sichtbar verklebt/verstopft sind.

Ziehen Sie den oberen Flusenfilter nach vorne heraus.



Drehen Sie am unteren Flusenfilter den gelben Knebel in Pfeilrichtung (bis zum deutlichen Rasten).

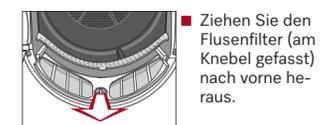

Ziehen Sie den Flusenfilter (am Knebel gefasst) nach vorne heraus.



Saugen Sie die sichtbaren Flusen aus dem oberen Lüftungsbereich ab.

Spülen Sie die Siebflächen mit fließendem warmem Wasser durch.
Schütteln Sie die Flusenfilter gründlich aus und trocknen Sie diese vorsichtig ab.

Flusenfilter dürfen beim Einsetzen nicht nass sein.

Setzen Sie alle Flusenfilter ein und schließen Sie die Tür.

Sockelfilter

Reinigen Sie den Sockelfilter immer dann, wenn sich die Programmlaufzeit verlängert hat oder wenn Kontrollleuchte leuchtet.

Meldung löschen: Öffnen und schließen Sie die Tür.

Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen. Das Reinigungswasser sollten Sie auffangen und durch einen Filter (z. B. Kaffefilter) ausgießen. Den Filter mit dem Hausmüll entsorgen.




Öffnen Sie die Klappe.



Ziehen Sie den Sockelfilter am Griff heraus.

Beim Herausziehen des Sockelfilters fährt der rechte Führungsstift heraus. Der Führungsstift verhindert, dass die Klappe ohne den Sockelfilter geschlossen werden kann.

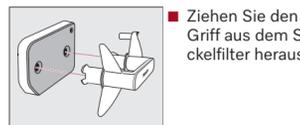

Ziehen Sie den Griff aus dem Sockelfilter heraus.

Waschen Sie den Sockelfilter unter fließendem Wasser gründlich aus.

Drücken Sie den Sockelfilter zwischen durch immer wieder behutsam aus.

Waschen Sie den Sockelfilter so lange aus, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind.

Was tun, wenn ...

Problem	Ursache und Behebung
leuchtet nach einem Programmabbruch	Der Kondenswasserbehälter ist voll oder der Ablaufschlauch ist geknickt. Um den Fehler auszuschalten, öffnen und schließen Sie bei eingeschaltetem Trockner die Tür. Entleeren Sie das Kondenswasser. Prüfen Sie den Ablaufschlauch.
leuchtet am Programmende	Eine Verschmutzung durch Flusen liegt vor. Um den Fehler auszuschalten, öffnen und schließen Sie bei eingeschaltetem Trockner die Tür. Reinigen Sie den Flusenfilter. Reinigen Sie den Sockelfilter.
leuchtet und 065 blinkt, das Programm ist abgebrochen	Eine sehr starke Verschmutzung durch Flusen liegt vor. Um den Hinweis auszuschalten, Schalten Sie den Trockner aus. Reinigen Sie den Flusenfilter. Reinigen Sie den Sockelfilter.
-0- leuchtet	Der Programmwähler wurde verstellt. Wählen Sie das ursprüngliche Programm, dann leuchtet die Restzeit wieder auf.
Am Programmende blinken Balken: L J J ... L J J ... L J J ...	Die Wäsche wird am Programmende noch abgekühlt. Sie können die Wäsche entnehmen und ausbreiten oder weiter abkühlen lassen.
Nach dem Einschalten blinkt / leuchtet _ _ _ , keine Programmwahl ist möglich	Der PIN-Code ist aktiviert. Wenn Sie trocknen möchten, müssen Sie den Pin-Code eingeben. Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel "Programmierungsfunktionen".

REINIGUNG UND PFLEGE

Problem	Ursache und Behebung
Anzeigen sind dunkel und Start/Wäsche nachlegen leuchtet pulsierend	Das ist kein Fehler, sondern eine ordnungsgemäße Funktion. Berühren Sie eine Sensortaste, um Anzeigen einzuschalten.
Der Trockner ist nach Programmende ausgeschaltet	Dieser Trockner schaltet sich automatisch aus. Das ist kein Fehler, sondern eine ordnungsgemäße Funktion.
Die Wäsche ist nicht zufriedenstellend getrocknet	Die Beladung bestand aus unterschiedlichen Geweben. Trocknen Sie mit Lüften warm/DryFresh nach. Wählen Sie demnächst ein geeignetes Programm.
Wäschestücke aus synthetischen Fasern sind nach dem Trocknen statisch aufgeladen	Textilien aus Synthetik können sich im Trockner statisch aufladen. Ein beim Waschen verwendetes Weichspülmittel im letzten Spülgang kann die statische Aufladung beim Trocknen mindern.
Beim Trocknen fallen Flusen an	Flusen, die sich hauptsächlich durch Abrieb beim Tragen oder zum Teil beim Waschen auf den Textilien gebildet haben, lösen sich. Die Beanspruchung im Trockner ist eher gering. Flusen werden durch Flusen- und Sockelfilter aufgefangen. Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel „Reinigung und Pflege“.
Es sind Betriebsgeräusche (Sirren/Brummen) zu hören	Das ist keine Störung. Der Kompressor (Wärmepumpe) ist in Betrieb. Sie müssen nichts tun.

WAS TUN, WENN ...

Problem	Ursache und Behebung
Anzeigen sind dunkel und Start/Wäsche nachlegen leuchtet pulsierend	Das ist kein Fehler, sondern eine ordnungsgemäße Funktion. Berühren Sie eine Sensortaste, um Anzeigen einzuschalten.
Der Trockner ist nach Programmende ausgeschaltet	Dieser Trockner schaltet sich automatisch aus. Das ist kein Fehler, sondern eine ordnungsgemäße Funktion.
Die Wäsche ist nicht zufriedenstellend getrocknet	Die Beladung bestand aus unterschiedlichen Geweben. Trocknen Sie mit Lüften warm/DryFresh nach. Wählen Sie demnächst ein geeignetes Programm.
Wäschestücke aus synthetischen Fasern sind nach dem Trocknen statisch aufgeladen	Textilien aus Synthetik können sich im Trockner statisch aufladen. Ein beim Waschen verwendetes Weichspülmittel im letzten Spülgang kann die statische Aufladung beim Trocknen mindern.
Beim Trocknen fallen Flusen an	Flusen, die sich hauptsächlich durch Abrieb beim Tragen oder zum Teil beim Waschen auf den Textilien gebildet haben, lösen sich. Die Beanspruchung im Trockner ist eher gering. Flusen werden durch Flusen- und Sockelfilter aufgefangen. Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel „Reinigung und Pflege“.
Es sind Betriebsgeräusche (Sirren/Brummen) zu hören	Das ist keine Störung. Der Kompressor (Wärmepumpe) ist in Betrieb. Sie müssen nichts tun.

Kurzgebrauchsanweisung

Wärmepumpentrockner



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Trockners vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.