

# Návod na použitie Sušička s tepelným čerpadlom



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie. Ochránite tak seba a zabránite škodám.

# Obsah

---

Váš príspevok k ochrane životného prostredia .....	6
Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia .....	7
<b>Obsluha sušičky .....</b>	19
Ovládací panel.....	19
Funkcie senzorových tlačidiel.....	20
<b>Prvé uvedenie do prevádzky .....</b>	21
Inštalácia .....	21
Čakacia doba po umiestnení.....	21
Informácie k sieťovému zapojeniu.....	21
Miele@home .....	21
Wash2Dry  .....	22
<b>Úspora energie .....</b>	24
<b>1. Správne ošetrovanie bielizne .....</b>	25
Na čo dbať už pri praní.....	25
Príprava bielizne pre sušičku .....	25
Sušenie.....	26
Symboly ošetrovania.....	26
Volba správneho stupňa sušenia .....	26
<b>2. Naplniť sušičku .....</b>	27
Naplnenie bielizňou .....	27
Kontrola FragranceDos.....	27
<b>3. Volba programu a štart .....</b>	28
Zapnutie sušičky .....	28
Volba programu .....	28
1. Volba programu sušenia voličom programov.....	28
2. Volba programu sušenia polohou voliča programov MobileStart  .....	28
3. Volba programu sušenia polohou voliča programov Wash2Dry  .....	28
Zvolenie nastavenia programu .....	29
Volba stupňa sušenia .....	29
Volba doby programu teplý vzduch/DryFresh .....	29
Volba šetrný + .....	29
Spustenie programu .....	30
<b>4. Po skončení programu vyberte bielizeň .....</b>	31
Koniec programu/ochrana proti pokrčeniu.....	31
Vybranie bielizne .....	31

# **Obsah**

---

◆ Predvol'ba štartu/SmartStart .....	32
SmartStart .....	33
<b>Prehľad programov.....</b>	<b>34</b>
<b>Zmena priebehu programu.....</b>	<b>37</b>
Zmena prebiehajúceho programu .....	37
Doplnenie alebo odobratie bielizne .....	37
<b>Zásobník na kondenzát.....</b>	<b>38</b>
Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát .....	38
<b>Flakón s vôňou.....</b>	<b>39</b>
FragranceDos .....	39
Odstránenie ochrannej pečati z flakónu s vôňou .....	39
Nasadenie flakónu s vôňou.....	40
Otvorenie flakónu s vôňou.....	41
Uzatvorenie flakónu s vôňou .....	41
Vybratie/výmena flakónu s vôňou .....	42
<b>Čistenie a ošetrovanie .....</b>	<b>43</b>
Čistenie filtra na zachytávanie vlákien .....	43
Vybratie flakónu s vôňou .....	43
Odstránenie viditeľných vlákien .....	43
Dôkladné vyčistenie filtra na zachytávanie vlákien a oblasti vedenia vzduchu .....	44
Čistenie filtra na zachytávanie vlákien na mokro .....	45
Čistenie filtra v sokli.....	46
Vybratie filtra v sokli .....	46
Čistenie filtra v sokli.....	47
Čistenie krytu filtra v sokli.....	48
Čistenie sušičky.....	48
<b>Čo robiť, keď ... .....</b>	<b>49</b>
Kontrolky alebo pokyny na indikátore času po stornovaní programu .....	49
Kontrolky alebo pokyny na indikátore času .....	51
Neuspokojivý výsledok sušenia .....	53
Sušenie trvá príliš dlho .....	54
Iné problémy.....	55
Výmena filtra v sokli.....	56
Regenerujte filter v sokli .....	58
Kontrola výmenníka tepla .....	58

# Obsah

---

<b>Servisná služba.....</b>	59
Kontakt pri poruchách.....	59
Príslušenstvo na dokúpenie .....	59
Záruka .....	59
 <b>Inštalácia .....</b>	60
Čelný pohľad .....	60
Zadný pohľad .....	61
Preprava sušičky .....	61
Doprava sušičky na miesto inštalácie .....	61
Umiestnenie.....	62
Vyrovnanie sušičky .....	62
Čakacia doba po umiestnení.....	62
Vetranie.....	63
Pred neskoršou prepravou .....	63
Dodatočné podmienky pre umiestnenie .....	64
Externé odvedenie kondenzátu.....	65
Zvláštne podmienky pripojenia, ktoré vyžadujú spätný ventil.....	65
Preloženie odtokovej hadice.....	66
Príklady: Odvedenie kondenzátu.....	66
Výmena smeru otvárania dvierok .....	68
Premiestnenie pántu.....	68
Montáž.....	73
Elektrické pripojenie .....	74
 <b>Technické údaje .....</b>	75
Informačný list pre práčky so sušičkou pre domácnosť.....	76
Prehlásenie o zhode .....	78
 <b>Údaje o spotrebe .....</b>	79

# **Obsah**

---

<b>Programovacie funkcie .....</b>	80
Programovanie .....	80
<i>P01</i> stupne sušenia bavlna .....	82
<i>P02</i> stupne sušenia ľahko ošetrovateľné .....	82
<i>P04</i> teplota ochladzovania .....	82
<i>P05</i> hlasitosť bzučiaka .....	82
<i>P06</i> tón tlačidiel .....	83
<i>P07</i> PIN kód .....	83
<i>P08</i> vodivosť .....	84
<i>P11</i> vypínanie ovládacieho panela .....	84
<i>P13</i> memory .....	85
<i>P14</i> ochrana proti pokrčeniu .....	85
<i>P19</i> bzučiak aktívny .....	85
<i>P20</i> indikátor priechodu vzduchu .....	86
<i>P22</i> tlmený jas svetelných polí .....	86
<i>P00</i> nastavenie z výroby .....	86
Pripojenie k sieti .....	87
Vypnutie WiFi .....	87
<i>P24</i> RemoteUpdate .....	87
<i>P31</i> Vzdialé ovládanie .....	89
<i>P32</i> SmartGrid .....	89
Autorské práva a licencie na komunikačný modul .....	90

# Váš príspevok k ochrane životného prostredia

## Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihľadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovední sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzavorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

## Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.




Dbajte na to, aby sa až do odvozu na odbornú, ekologickú likvidáciu nepoškodilo potrubie a výmenník tepla Vašej sušičky.

Tak je zaistené, že chladivo obsiahnuté v sušičke a olej nachádzajúci sa v kompresore nemôžu uniknúť do životného prostredia.

Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele.

# Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia



Bezpodmienečne si prečítajte tento návod na použitie.



Táto sušička obsahuje horľavý a výbušný chladiaci prostriedok.

Táto sušička zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Skôr ako uvediete sušičku do prevádzky, pozorne so prečítajte návod na použitie. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochráňte tak seba a zabráňte škodám na sušičke.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavalí kapitolu týkajúcu sa inštalácie sušičky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

# **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

## **Používanie na stanovený účel**

- ▶ Táto sušička je určená na používanie v domácnosti a v priestoroch podobných domácnostiam.
- ▶ Táto sušička nie je určená na prevádzkovanie v exteriéri.
- ▶ Sušička je určená výlučne pre používanie v domácnosti len na sušenie textílií vypraných vo vode, ktoré výrobca na etikete označil ako vhodné na sušenie v sušičke.  
Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné. Miele neručí za škody spôsobené použitím proti danému účelu alebo chybnou obsluhou.
- ▶ Osoby, ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam, alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné sušičku bezpečne obsluhovať, nesmú ju používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

## **Deti v domácnosti**

- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti sušičky, iba ak sú pod stálym dozorom.
- ▶ Deti staršie ako 8 rokov môžu sušičku obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.
- ▶ Deti nesmú bez dozoru čistiť sušičku, ani vykonávať jej údržbu.
- ▶ Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti sušičky. Nikdy im nedovolte, aby sa so sušičkou hrali.

# Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

## Technická bezpečnosť

- ▶ Pred umiestnením a sprevádzkovaním skontrolujte sušičku na vonkajšie viditeľné poškodenia.  
Poškodenú sušičku neinštalujte a neuvádzajte do prevádzky.
- ▶ Pred pripojením sušičky bezpodmienečne porovnajte pripojovacie údaje (istenie, napätie, frekvencia) uvedené na typovom štítku s parametrami elektrickej siete. V prípade pochybností sa poradte s kvalifikovaným elektrikárom.
- ▶ Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnatelné.  
Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Elektrická bezpečnosť tejto sušičky je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Je veľmi dôležité, aby bolo splnenie tejto základnej požiadavky prekontrolované a v prípade pochybností bola elektrická inštalácia budovy preverená kvalifikovaným odborníkom. Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.
- ▶ Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte predĺžovacie káble, rozdvojky alebo podobné (nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia).
- ▶ Keď je poškodený pripojovací elektrický kábel, musí byť vymenený servisnou službou Miele, aby užívateľ neboli vystavení nebezpečenstvu.

## **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

- ▶ Neodborne vykonané opravy môžu užívateľa vystaviť nepredvídateľnému nebezpečenstvu, za ktoré Miele neručí. Opravy smie vykonávať len autorizovaný odborný personál Miele, inak pri následných škodách nevzniká nárok na záruku.
- ▶ Chybné diely sa smú nahrádzať len originálnymi náhradnými dielmi Miele. Len pri týchto dieloch ručí Miele za to, že spĺňajú v plnom rozsahu bezpečnostné požiadavky.
- ▶ V prípade poruchy alebo počas čistenia a starostlivosti je sušička od elektrickej siete odpojená len keď
  - je elektrická zástrčka sušičky vytiahnutá.
  - je vypnutý istič domovej elektrickej inštalácie alebo
  - je úplne vyskrutkovaná skrutkovacia pojistka domovej elektrickej inštalácie.
- ▶ Táto sušička sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).
- ▶ Na sušičke nerobte žiadne zmeny, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Miele.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

- ▶ Táto sušička je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teploite, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) vybavená špeciálnou žiarovkou. Táto špeciálna žiarovka sa smie používať len na stanovený účel. Nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.
- ▶ Táto sušička pracuje s chladiacim prostriedkom, ktorý kompresor stláča. Chladiaci prostriedok sa stláčaním dostáva na vyššiu teplotnú úroveň a preteká v uzavorenom chladiacom okruhu. Teplo pritom vzniknuté sa prenáša vo výmenníku tepla na okolo prúdiaci sušiaci vzduch.
  - Bzučivé zvuky počas procesu sušenia, ktoré vydáva tepelné čerpadlo, sú normálne. Funkcia sušičky nie je týmto ovplyvnená.
  - Chladaci prostriedok nie je škodlivý pre životné prostredie a ani pre ozónovú vrstvu.

 Poškodenie sušičky príliš skorým uvedením do prevádzky.

Pri tom sa môže poškodiť tepelné čerpadlo.

Po umiestnení počkajte hodinu, skôr ako program sušenia spusťte.

# Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia



► Chladiaci prostriedok R290 nachádzajúci sa v tejto sušičke je horľavý a explozívny. Ak je sušička poškodená, potom postupujte podľa nasledovných opatrení:

- Zabráňte otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.
- Odpojte sušičku od elektrickej siete.
- Prevetrajte miestnosť, kde je sušička umiestnená.
- Informujte servisnú službu Miele.

**⚠ Nebezpečenstvo požiaru a explózie poškodenou šušičkou.**

Ak chladiaci prostriedok unikne, je horľavý ani výbušný.

Postarajte sa o to, aby sa sušička nepoškodila. Na sušičke nevykonávajte žiadne zmeny.

- Dodržte pokyny v kapitole „Inštalácia“ ako aj v kapitole „Technické údaje“.
- Musí byť vždy zabezpečený prístup k zásuvke, aby bolo kedykoľvek možné sušičku odpojiť od elektrickej siete.
- Vzduchová štrbina medzi spodnou stranou sušičky a podlahou sa nesmie zmeniť lištami sokla, kobercovou podlahou s vysokým vlasom atď. V inom prípade nebude zaručený dostatočný prívod vzduchu.
- Do priestoru otvárania dvierok sušičky sa nesmú inštalovať žiadne uzamykateľné, posuvné alebo opačne nasadené dvere.

## Prevádzkové zásady

- Maximálne množstvo naplnenia je 8,0 kg (suchej bielizne). Niektoré menšie množstvá naplnenia pre jednotlivé programy nájdete v kapitole „Prehľad programov“.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

### ► Nebezpečenstvo požiaru.

Táto sušička sa nesmie prevádzkovať na regulovanej zásuvke (napr. s časovým spínačom alebo na elektrickom zariadení s vypínaním pri zaťažení v špičke).

Ak by bol program sušenia pred ukončením ochladzovacej fázy prerušený, nastalo by nebezpečenstvo samovznietenia bielizne.

► **Varovanie:** Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením programu sušenia. Len ak sa všetka bielizeň okamžite zo sušičky vyberie a tak rozloží, že sa môže odvádzať teplo.

► Zmäkčovací prostriedok alebo podobné produkty by sa mali používať tak, ako je to popísané v pokynoch.

► Odstráňte z vreciek všetky predmety (napr. zapáľovače, zápalky).

► Filtre na zachytávanie vlákien sa musia po každom sušení vyčistiť.

► Filtre na zachytávanie vlákien alebo filter v sokli sa musí po mokrom čistení vysušiť. Mokré filtre na zachytávanie vlákien/ filtre v sokli môžu zapríčiniť pri sušení poruchy funkcií.

## **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

- Pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, nesmú byť textílie sušené, ak sú nedostatočne vyčistené alebo majú sa sebe zvyšky. Platí to predovšetkým pre textílie, ktoré
- nie sú vyprané.
  - nie sú dostatočne vyčistené od oleja, tuku a iných zvyškov (napr. bielizeň z kuchyne alebo kozmetická bielizeň so zvyškami oleja, tuku a krému). Pri nedostatočne vyčistenej textílii hrozí nebezpečenstvo požiaru samovznietením bielizne, dokonca aj po ukončení procesu sušenia a mimo sušičky.
  - s horľavými čistiacimi prostriedkami alebo zvyškami acetónu, alkoholu, benzínu, petroleja, kerozínu, vosku, odstraňovača vosku alebo chemikálií (môže sa to týkať napr. mopov, podlahových hadier a prachoviek).
  - so zvyškami obsahujúcimi tužidlo a lak na vlasy a odlakovač, alebo podobnými zvyškami.

Takto značne znečistené textílie vyperte obzvlášť dôkladne: použite dodatočné množstvo pracieho prostriedku a zvolte vysokú teplotu. V prípade pochybností operte textílie viac krát.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

► Pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, nesmú byť tieto textílie alebo produkty nikdy sušené,

- textílie, pri ktorých boli použité na čistenie priemyselné chemikálie (napr. v chemickom čistení).
- textílie, ktoré obsahujú prevažne penovú gumenú alebo gumu podobné zložky. Sú to napr. produkty z latexovej gumeny, sprachovacie čapice, vodotesné textílie, pogumované výrobky a odevy, vankúše obsahujúce penovú výplň.
- textílie obsahujúce výplň, ktorá je poškodená (napr. vankúše alebo bundy). Vypadávajúca výplň môže spôsobiť požiar.

► Táto sušička vyvíja počas prevádzky so svojím tepelným čerpadlom vo svojej skrini veľmi veľa tepla. Toto teplo je potrebné odvádzat. V inom prípade sa môže doba sušenia predĺžiť, alebo je potrebné počítať s trvalým poškodením sušičky.

Pritom musí byť zabezpečené:

- Trvalé vetranie priestoru počas celého procesu sušenia.
- Vzduchová mezdera medzi podlahou a spodnou stranou sušičky, ktorá sa nesmie zastavať ani zmenšiť.

► Sušičku nestriekajte vodou.

► Nepodopierajte a neopierajte sa o dvierka. Táto sušička sa môže prevrátiť.

► Po fáze vyhrievania nasleduje pri mnohých programoch fáza ochladzovania, aby sa zabezpečilo, že časti bielizne zostanú pri jednej teplote, pri ktorej sa nepoškodia (napr. zabránenie samovznieteniu bielizne). Až potom je program ukončený.

Bielizeň vyberte vždy hned' a všetku po skončení programu.

## **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

- ▶ Po každom sušení zatvorte dvierka. Taktô môžete zabrániť tomu, aby
  - sa deti nepokúšali vliezť do sušičky alebo si v nej ukryť predmety.
  - sa do sušičky nedostali malé zvieratá.
- ▶ Táto sušička sa nesmie nikdy prevádzkovať
  - s poškodenými filtri na zachytávanie vlákna alebo bez nich.
  - s poškodeným filtrom v sokli alebo bez neho.
- Sušička by sa nadmerne zaniesla uvoľnenými vláknami, následkom toho by došlo k poruche.
- ▶ Neumiestňujte Vašu sušičku do miestnosti ohrozených mrazom. Už teploty okolo bodu mrazu ovplyvňujú funkčnosť prístroja. Zamrznutý kondenzát v čerpadle a vo vypúšťacej hadici môže spôsobiť škody.
- ▶ Ak odvádzate kondenzát von, zaistite vypúšťaciu hadicu proti vykíznutiu, ak ju vešiate napr. do umývadla.  
Inak môže hadica vykíznuť a vytiekajúci kondenzát môže spôsobiť škody.
- ▶ Kondenzačná voda nie je pitná voda.  
V prípade vypitia môže mať zdraviu škodlivé následky pre ľudí a zvieratá.
- ▶ Udržujte priestor v ktorom sa nachádza sušička vždy čistý bez prachu a chlpov.  
Častice nečistôt v nasatom chladiacom vzduchu môžu trvalo upchať výmenník tepla.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

### Používanie flakónu s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie)

- ▶ Smie sa používať len originál flakón Miele.
- ▶ Flakón s vôňou skladujte len v predajnom obale, preto si ho ponechajte.
- ▶ Pozor, vonná látka môže vytieciť. Flakón s vôňou alebo filter na zachytávanie vlákien s namontovaným flakónom udržujte v vzpriamenej polohe, nikdy ho nepoložte alebo nenakloňte.
- ▶ Vytečenú vonnú látku utrite ihneď savou utierkou: z podlahy, zo sušičky, zo súčasťí sušičky (napr. z filtra na zachytávanie vlákien).
- ▶ Pri kontakte s vytečenou vonnou látkou: **Pokožku** dôkladne umyte vodou a mydlom. **Oči** oplachujte minimálne 15 minút čistou vodou. Pri požití vypláchnite **ústa** dôkladne čistou vodou. Po kontakte s očami alebo požití vyhľadajte lekára.
- ▶ Oblečenie, ktoré sa dostane do styku s vytečenou vonnou látkou ihneď vymeňte. Oblečenie alebo utierky vyčistite dôkladne dostatočným množstvom vody a pracím prostriedkom.
- ▶ Pri nedodržaní nasledujúcich pokynov hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo poškodenia sušičky:
  - Do flakónu nikdy nedopĺňajte vonnú látku.
  - Nikdy nepoužívajte poškodený flakón s vôňou.
- ▶ Prázdnny flakón likvidujte s domovým odpadom a nikdy ho ne-používajte iným spôsobom.
- ▶ Okrem toho rešpektujte informácie priložené k flakónu.

# Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia


---

## Príslušenstvo

- ▶ Príslušenstvo sa smie namontovať a vbudovať len ak je výslovne povolené spoločnosťou Miele.  
V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká záruka a / alebo ručenie poskytované spoločnosťou Miele.
- ▶ Sušičky Miele a práčky Miele je možné uložiť na seba. Na to je potrebná montážna súprava Miele práčka-sušička, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo na dokúpenie. Je nutné dbať na to, aby sa montážna súprava práčka-sušičky hodila k sušičke Miele a automatickej práčke Miele.
- ▶ Dbajte na to, aby bol Miele podstavec, ktorý je možné dokúpiť vhodný pre túto sušičku.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vašej sušičky.

 Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov a varovných upozornení.

## Ovládací panel

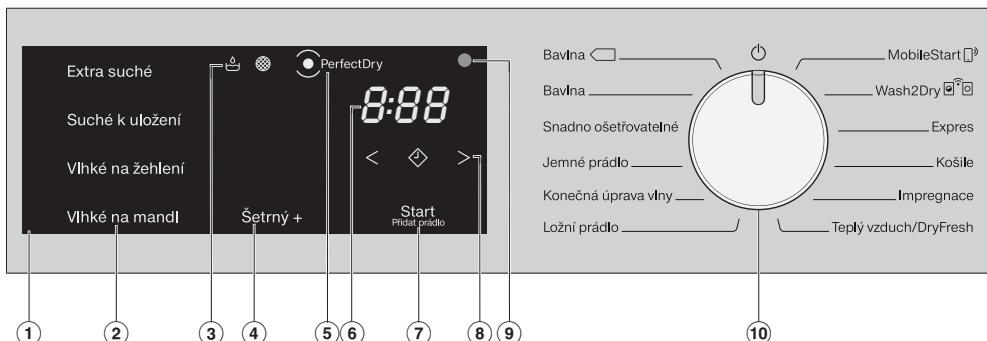

### ① ovládací panel

Ovládací panel pozostáva z rozličných senzorových tlačidiel, ukazovača času a z kontroliek.

### ② senzorové tlačidlá pre stupne sušenia

Po výbere stupňa programu sušenia pomocou voliča programov sa rozsvieti navrhnutý stupeň sušenia.

Stupeň sušenia, ktoré je možné zvoliť v tomto programe sa tlmine rozsvietia.

### ③ kontrolky

v prípade potreby.

- ⌚ Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát
- 🌐 Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli

### ④ senzorové tlačidlo šetrný+

Pre starostlivosť o teplotne citlivé textílie.

### ⑤ indikátor ● PerfectDry

● bliká po spustení programu a zhasne, keď sa zobrazí doba trvania programu. *PerfectDry* meria zvyškovú vlhkosť v bielizni. V programoch so stupňami sušenia zabezpečuje *PerfectDry* presné sušenie, vplyv pritom má aj obsah vápnika vo vode.

● rozsvieti sa pri dosiahnutí stupňa sušenia približne na konci programu, ale nie pri programoch koncová úprava vlny, teply vzduch/DryFresh.

### ⑥ ukazovateľ času

Po spustení programu sa zobrazuje doba trvania programu v hodinách a v minútach.

- Pri spustení programu s predvolbou štartu sa doba trvania programu zobrazí až po uplynutí doby predvolby štartu.
- Doba trvania väčšiny programov sa môže lísiť, čo môže viesť k časovým skokom. Okrem iného je závislá od množstva, druhu alebo zvyškovej vlhkosti. Učenlivá elektronika sa prispôsobí vlastnostiam a bude vždy presnejšia.

# Obsluha sušičky

---

## ⑦ senzorové tlačidlo *start/doložiť bielizň*

Stlačením senzorového tlačidla *start/doloženie bielizne* sa spustí program. Pre doloženie bielizne je možné program prerusiť. Akonáhle je možné spustiť program, senzorové tlačidlo pomaly bliká. Po spustení programu svieti senzorové tlačidlo konštantne.

## ⑧ senzorové tlačidlá

pre predvolbu štartu alebo dobu trvania programu *teplý vzduch/DryFresh*



Po stlačení senzorového tlačidla sa zvolí oneskorené spustenie programu (predvolba štartu). Pri zvolení sa jasno rozsvieti .



Stlačením senzorového tlačidla < alebo > sa zvolí doba trvania predvolby štartu alebo programu *teplý vzduch/DryFresh*.

## ⑨ optické rozhranie

Slúži servisnej službe ako prenosový bod.

## ⑩ volič programov

pre zvolenie programov a pre vypnutie. Zvolením programu sa sušička zapne a nastavením voliča programov do polohy vypne. Sušička Vám ponúka nasledovné alternatívy pre voľbu programu, ak je zapojená do WiFi siete.

Pomocou položky **MobileStart** môžete sušičku ovládať vzdialene prostredníctvom aplikácie Miele.

## Wash2Dry

Bielizni prispôsobený program sušenia sa nastavuje v závislosti od sieťovej práčky.

## Funkcie senzorových tlačidiel

Senzorové tlačidlá ②, ④, ⑦ a ⑧ reagujú na dotyky končekov prstov. Voľba je možná pokým príslušné senzorové tlačidlo svieti.

Jasne svietiace senzorové tlačidlo znamená: aktuálne zvolené.

Tlmené svietiace senzorové tlačidlo znamená: voľba možná.

## Inštalácia

Pred prvým uvedením do prevádzky sa ubezpečte, že ste splnili všetky pokyny v kapitole „Inštalácia“. Prečítajte si návod na použitie, predovšetkým kapitolu „Inštalácia“.

## Odstránenie ochranej fólie a reklamných nálepiek

### ■ Odstráňte:

- ochrannú fóliu (ak je k dispozícii) z dvierok.
- všetky reklamné nálepky (pokiaľ sú k dispozícii) z prednej strany a z veka.

Neodstraňujte nálepky, ktoré vidíte po otvorení dvierok (napr. typový štítok).

## Čakacia doba po umiestnení

 Poškodenia príliš skorým uvedením do prevádzky.

Pri tom sa môže poškodiť tepelné čerpadlo.

Po umiestnení počkajte hodinu pred tým ako sušičku uvediete do prevádzky.

## Informácie k sieťovému zapojeniu

### Miele@home

Vaša sušička riadu je vybavená integrovaným WiFi modulom.

Pre použitie potrebujete:

- WiFi sieť
- aplikáciu Miele
- užívateľský účet Miele. Užívateľský účet môžete vytvoriť pomocou aplikácie Miele.

Aplikácia Miele Vás vedie nadväzovaním spojenia sušičky a domácej WiFi siete.

Potom čo Vašu sušičku zapojíte do WiFi siete, môžete pomocou aplikácie vykonávať napríklad nasledujúce akcie:

- vzdialene ovládať Vašu sušičku
- vyvolať informácie o stave prevádzky Vašej sušičky
- vyvolať pokyny k priebehu programu Vašej sušičky

Zapojením Vašej sušičky do WiFi siete sa zvýší spotreba elektrickej energie aj keď je sušička vypnutá.

Zaistite preto, aby bol v mieste inštalácie Vašej sušičky k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete.

# Prvé uvedenie do prevádzky

## Disponibilita WiFi spojenia

WiFi spojenie zdieľa frekvenčný rozsah s inými zariadeniami (napr. mikrovlnkami, diaľkovo ovládanými hračkami). Kvôli tomu sa môžu vyskytovať dočasné alebo úplné poruchy spojenia. Preto nie je možné zaručiť trvalú disponibilitu ponúkaných funkcií.

## Disponibilita Miele@home

Použitie aplikácie Miele závisí na disponibiliti služieb Miele@home vo Vašej krajine.

Služby Miele@home nie sú k dispozícii v každej krajine.

Informácie o disponibiliti získate na internetovej stránke [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Aplikácie Miele

Aplikáciu Miele si môžete stiahnuť zadarmo z Apple App Store® alebo Google Play Store™.



## Wash2Dry

Práčka Miele prenáša po riadnom skončení programu dátu programu pomocou routera, ku ktorému je prihlásená aj sieťová sušička, a do cloudu Miele.

Podľa prenesených dát programu sušička automaticky nastaví bielizni prispôsobený program sušenia.

Po naplnení sušičky musíte už len spustiť program sušenia. Ďalšie nastavenia programu na sušičke nie sú nutné.

**Tip:** Program sušenia musí byť spustený do 24 hodín po skončení programu prania. Tak dlho sa dátu uchovávajú pre sušičku a prepíšu sa, keď sa ukončí nový prací program.

**Tip:** Neodpájajte sušičku od elektrickej siete. Potom sa práčkou prenesené dátu programu prijmú do sušičky, akonáhle zvolíte Wash2Dry.

Ak by ste predtým vykonali odpojenie od siete, spôsobilo by to oneskorenie pri prijme dát.

Predpokladom používania funkcie Wash2Dry je pripojenie práčky a sušičky Miele k sieti pomocou Miele@home Services.

**Tip:** Zriadte Miele@home tak, ako je to popísané v tomto návode na použitie.

## Aktivácia funkcie Miele@home

Sú možné 2 spôsoby pripojenia:


1. Cez aplikáciu Miele (štandardné nastavenie)

2. Cez WPS

K tomu potrebujete router s WPS schopnosťou.

## Prihlásenie cez aplikáciu Miele

Pripojenie k sieti môžete vytvoriť pomocou aplikácie Miele.

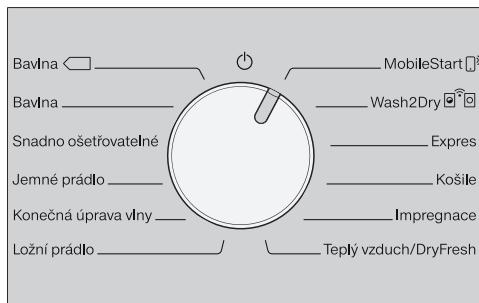

- Otočte volič programov na *MobileStart* ▶.

Na ukazovateli času sa zobrazí *RPP* a potom je odpočítavaná doba predĺženia 10 minút. Aplikácia Miele@mobile Vás prevedie ďalšími krokmi.

Pri úspešnom pripojení sa na ukazovateli času zobrazí *On*.

## Prihlásenie cez WPS

- Otočte volič programov na *MobileStart* ▶.
- Tlačte senzorové tlačidlo ◇ tak dlho, pokým sa na ukazovateli času nezobrazí *UPS* a nezaznie krátke potrvadzovací tón.

Potom sa na ukazovateli času odpočítava doba predĺženia 2 minúty.

- Do 2 minút aktivujte funkciu „WPS“ na Vašom routery.

Pri úspešnom pripojení sa na ukazovateli času zobrazí *On*.

**Tip:** Ak nie po uplynutí doby predĺženia ešte nadviazané spojenie, musíte postup zopakovať.

## Prvé uvedenie do prevádzky vykonajte podľa tohto návodu na použitie.

- Prečítajte si kapitolu „1. Dbajte na správne ošetrovanie bielizne“ a „2. naplnenie sušičky“.
- Potom môžete sušičku naplniť a zvoliť program tak, ako je to popísané v kapitole „3. Volba a spustenie programu“.

## Úspora energie

Táto sušička s tepelným čerpadlom je zhrozená pre energeticky úsporné sušenie. Nasledujúcimi opatreniami môžete ešte viac ušetriť energiu, pretože sa tak nebude zbytočne predĺžovať doba sušenia.

- Nechajte bielizň v práčke odstredit maximálnymi otáčkami.  
Keď budete napríklad odstredovať otáčkami 1600 ot./min namiesto 1000 ot./min, môžete počas sušenia ušetriť asi 20% energie ale aj čas.
- Pre príslušný program sušenia využívajte maximálne množstvo náplne. Potom je spotreba energie vo vzťahu k celkovému množstvu bielizne najvýchodnejšia.
- Postarajte sa o to, aby v miestnosti nebola príliš vysoká teplota. Ak sa v miestnosti nachádzajú iné prístroje vytvárajúce teplo, tak miestnosť vyvetrajte, prípadne tieto prístroje vypnite.
- Po každom sušení vyčistite filtre na zachytávanie vlákien v oblasti plnenia.

Pokyny pre čistenie filtrov na zachytávanie vlákien a filtrov v sokli nájdete v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.

- Pokial' je to možné využívajte časovo premenné, cenovo výhodné elektrické tarify. Informujte sa u Vášho dodávateľa energie. Pomôže Vám pritom funkcia predvolby štartu tejto sušičky: môžete zvoliť, kedy sa má počas nasledujúcich 24 hodín automaticky spustiť proces sušenia.

# 1. Správne ošetrovanie bielizne

## Na čo dbať už pri praní

- Perte obzvlášť znečistené textílie dôkladne: používajte dostatok pracieho prostriedku a zvolte vyššiu teplotu, v prípade pochybností operte textílie viackrát.
- Nesušte veľmi vlhké textílie. Nechajte bielizeň v práčke odstrediť maximálnymi otáčkami. O čo vyššie sú otáčky, o to viac energie a času môžete pri sušení ušetriť.
- Nové farebné textílie operte pred prvým sušením dôkladne a osobitne a nesušte ich spolu so svetlými textíliami. Tieto textílie by mohli počas sušenia farbiť (zafarbiť môžu aj plastové časti v sušičke). Taktiež sa môžu na textílie dostať iné farebné vlákna.
- Škrobenú bielizeň môžete sušiť. Na dosiahnutie obvyklého efektu škrobenia dávkujte dvojité množstvo škrobu.

## Príprava bielizne pre sušičku

⚠ Poškodenia nevyloženými cudzími telesami v bielizni.  
Cudzie telesá sa môžu roztať, zhrieť alebo vybuchnúť.  
Odstráňte z bielizne všetky cudzie predmety (napr. dávkovacie pomôcky pracích prostriedkov, zapaľovače atd.).

⚠ Nebezpečenstvo požiaru chybám použitím a obsluhou.

Bielizeň môže horieť a zničiť sušičku a okolity priestor.

Prečítajte si a dodržujte kapitolu „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“.

- Roztriedte bielizeň podľa druhu vlákn a tkaniny, rovnakej veľkosti, rovnakých symbolov pre ošetrovanie ako aj požadovaného stupňa sušenia.
- Skontrolujte na textílii/bielizni, či sú bezchybné lemy a švy. Takto môžete zabrániť vypadávaniu náplne textílií. Počas sušenia hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Textílie rozvoľnite.
- Zviažte spolu opasky textílií a pásy na zásteráčach.
- Obliečky perín a vankúšov zapnite, aby sa do nich nedostala drobná bielizeň.
- Zapnite háčiky a očká.
- Bundy a dlhé zipsy rozopnite, aby sa rovnomerne vysušili.
- Pri podprsenkách prišite alebo odstráňte uvolnené kostice.
- V extrémnych prípadoch zredukujte množstvo náplne. Krčivosť textílií nenáročných na ošetrovanie sa zvyšuje zväčšením množstva náplne. Toto sa prejavuje obzvlášť pri veľmi citlivých tkaninách (napr. košeľe, blúzky).

# 1. Správne ošetrovanie bielizne

## Sušenie

**Tip:** Prečítajte si kapitolu „Prehľad programov“, v ktorom nájdete všetky údaje k programom a množstvá naplnenia.

- Dodržiavajte maximálne množstvo naplnenia pri každom programe. Potom je spotreba energie vo vzťahu k celkovému množstvu bielizne najväčšia.
- Vnútorná jemná tkanina textílií s výplňou z peria má sklon v závislosti od kvality k zrážaniu. Tieto textílie ošetríte len programom *koncová úprava vlny*.
- Tkaniny z čistého ľanu sa smú sušiť len ak je to uvedené na etikete pre ošetrovanie. Tkanina môže inak zdrsnieť. Tieto textílie ošetríte len programom *koncová úprava vlny*.
- Vlna a zmesi vlny majú sklon k splietaniu a zrážaniu. Tieto textílie ošetríte len programom *koncová úprava vlny*.
- Pleteniny (napr. tričká, spodná bielizeň) sa často pri prvom praní zbehnu. Aby ste zabránili ďalšiemu zbehnutiu, tieto textílie nepresušujte. Pleteniny podľa možnosti kupujte o niečo väčšie.
- Pri textíliách obzvlášť citlivých na teplotu a pokrčenie znížte množstvo náplne. dodatočne zvolte funkciu extra *šetrný+*.

## Symboly ošetrovania

Sušenie
<input checked="" type="checkbox"/> normálna/vyššia teplota
<input type="checkbox"/> znížená teplota* *zvoľte šetrný +
<input checked="" type="checkbox"/> nevhodné pre sušičku

Žehlenie a mangľovanie	
<input checked="" type="checkbox"/> veľmi horúce	<input type="checkbox"/> horúce
<input checked="" type="checkbox"/> teplé	<input checked="" type="checkbox"/> nežehliť/ne-mangľovať

## Volba správneho stupňa sušenia

- *Extra suché* pre obzvlášť viacvrstvové alebo hrubé textílie.
- *Suché na uloženie* pre textílie, ktoré sa môžu zraziť. Alebo pre textílie z ľahkej bavlny alebo pleteniny.
- *na žehlenie alebo na mangľať*, ak je potrebné po sušení bielizeň ešte spracovať.

**Tip:** Môžete individuálne upraviť stupne sušenia programov *bavlna* a *ľahko ošetrovateľné* (vlhšie alebo suchšie). K tomu je kapitola „Programovateľné funkcie“.

## 2. Naplniť sušičku

### Naplnenie bielizňou

Textílie sa môžu poškodiť.

Pred naplnením si najprv prečítajte kapitolu „1. Dbajte na správne ošetrovanie bielizne“.



- Otvorte dvierka.
- Vyberte zvyšné textílie alebo časti z bubna.
- Uvoľnenú bielizeň vložte do bubna.


Nepreplňujte bubon. Bielizeň sa môže opotrebovať a výsledok sušenia nebudé dobrý. A musíte počítať s väčším pokrčením bielizne.

Bielizeň sa môže poškodiť, keď časti privriete medzi otvor dvierok a dvierka.

### Kontrola FragranceDos


Ak flakón s vôňou nepoužívate, tak skontrolujte, či je miesto pre zasunutie FragranceDos uzavorené.

Manipulácia s flakónom s vôňou je popísaná v kapitole „Flakón s vôňou“.

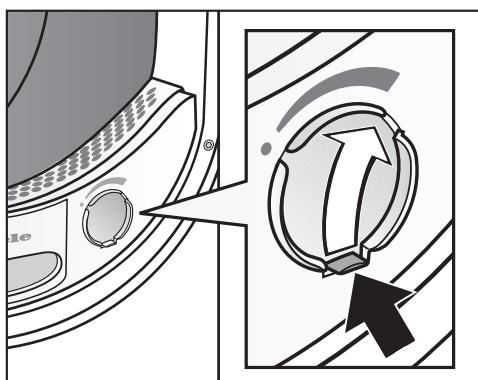

- Posuňte jazýček na posúvači úplne dole (šípka), aby bolo zásuvné miesto zatvorené. Inak sa tu ukladajú uvoľnené vlákna.

### Zatvorenie dvierok

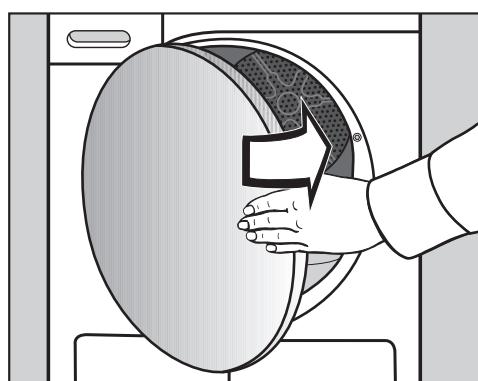


- Dvierka zatvorte miernym pribuc-hnutím.

### 3. Volba programu a štart

#### Zapnutie sušičky

Zvolením programu sa sušička zapne a nastavením voliča programov do polohy vypne.

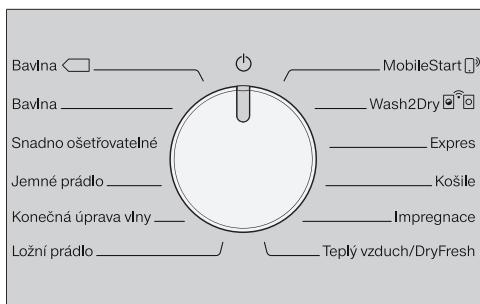

- Otočte volič programov na niektorý program.

#### Volba programu

Máte 3 možnosti voľby programu.

##### 1. Volba programu sušenia voličom programov

- Otočte volič programov na požadovaný program.

Dodatočne môže svietiť stupeň sušenia a na displeji s časom sa zobrazia časy.

##### 2. Volba programu sušenia polohou voliča programov MobileStart

- Otočte volič programov na MobileStart .

Na ukazovateli času svieti .

- Stlačte senzorové tlačidlo štart/doplniť bielizeň.

Sušičku je možné teraz ovládať mobilným koncovým zariadením spolu s aplikáciou Miele.

##### 3. Volba programu sušenia polohou voliča programov Wash2Dry

- Otočte volič programov na Wash2Dry .

Pri úspešnom pripojení blikajú údaje a potom . Po riadnom skončení programu práčky sa na ukazovateli času sušičky zobrazuje doba sušenia.

- Po skončení prania vložte čistú bielizeň do sušičky.
- Pre spustenie programu musíte na sušičke už len stlačiť senzorové tlačidlo štart/doplniť bielizeň.

Po špeciálnych pracích programoch, na ktorých sa prali citlivé textilie (napr. záclony) sa na tejto sušičke nespustí voľba programu.

Údaje na ukazovateli času:

	Sušička spúšťa otázku
	Sušička čaká na údaje
	Sušička nie je pripojená k sieti

### 3. Vol'ba programu a štart

#### Zvolenie nastavenia programu

##### Vol'ba stupňa sušenia

Pozrite si v kapitole „Prehľad programov“, ku ktorému programu aký stupeň sušenia môžete zvolať a ktorý stupeň sušenia spĺňa Vaše požiadavky.

Extra suché

Suché k uložení

Vlhké na žehlení


Vlhké na mandl

- Stlačte senzorové tlačidlo s požadovaným stupňom sušenia.

Zvolený stupeň sušenia svieti jasno.

##### Vol'ba doby programu *teplý vzduch/DryFresh*

Dobu trvania môžete voliť v krokoch po 10 minútach. Doba trvania programu môže trvať od 0:20 minút až po 2:00 hodiny.

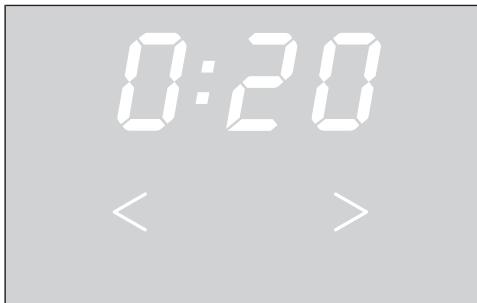

- Stláčajte senzorové tlačidlo < alebo > toľko krát, kým nebude na ukazovateľ času svietiť požadovaná doba trvania programu.

##### Vol'ba šetrný +

Citlivé textílie (so symbolom pre ošetrovanie ☷, napr. z akrylu) sa sušia s nižšou teplotou a dlhšiu dobou.

- Stlačte senzorové tlačidlo šetrný +, ktoré bude potom jasno svietiť.
  - šetrné + je možné voliť pri týchto programoch:
    - bavlna
    - ľahko ošetrovateľné
    - košeľa
    - *teplý vzduch/DryFresh*
  - Pri *jemnej bielizni*, predžehleníšetrný + stále aktívne / nie je možné volbu zrušiť.

### **3. Volba programu a štart**

---

#### **Spustenie programu**

- Stlačte pomaly blikajúce senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň*.

Senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň* svieti.

#### priebeh programu

- Ak bola zvolená predvoľba štartu, najskôr sa začne odpočítavať predvoľba štartu.
- Štart programu prebehne.
- Indikátor *Perfect Dry* bliká/svieti len pri programoch so stupňom sušenia (viď aj kapitola „Obsluha sušičky“).
- Táto sušička meria zvyškovú vlhkosť bielizeň a zistíuje z toho potrebnú dĺžku trvania programu.

Ak naplníte sušičku menším množstvom textílií alebo suchšou bielizeňou, potom senzor prázdnego bubna túto zmenu registruje. Krátko po spustení programu spustí automatické rozpoznanie naplnenia zvolený program na ohraničenú dobu trvania programu. Textílie sa ďalej šetrne sušia alebo prevetrvávajú. V tomto prípade nesvieti na konci programu *Perfect Dry*.

Bielizeň a textílie sa môžu zbytočne opotrebovať.

Zabráňte presušeniu bielizeň a textílií.

- Pred ukončením programu sa bielizeň ochladzuje.

#### Úspora energie

Po 10 minútach sa vypnú zobrazovacie prvky. Senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň* pomaly bliká.

- Pre opäťovné zapnutie zobrazovacích prvkov stlačte senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň*, toto nemá vplyv na prebiehajúci program.

#### **Doplnenie bielizne**

Po spustení programu môžete ešte doplniť bielizeň.

- Postupujte podľa popisu v kapitole „Zmena priebehu programu“, odstavec „Doplnenie alebo vybranie bielizne“.

## 4. Po skončení programu vyberte bielizeň

### Koniec programu/ochrana proti pokrčeniu

Koniec programu: *0:00* tlačidlo a senzorové tlačidlo v ukazovateli času *start/doložiť bielizeň* už nesvetia. Zaznie signálny tón (bzučiak).

Po skončení programu sa spustí na max. 2 h ochrana voči pokrčeniu. Program *koncová úprava vlny* nemá ochranu proti pokrčeniu.


Vid' kapitola „Programovateľné funkcie“, odstavec „*P14 Ochrana proti pokrčeniu*“.

Táto sušička sa vypína automaticky.

### Vybranie bielizne

Dvierka otvorte až po skončení sušenia. Inak sa bielizeň riadne nedosuší a neochladí.

- Otvorte dvierka na strane s oranžovým značením.

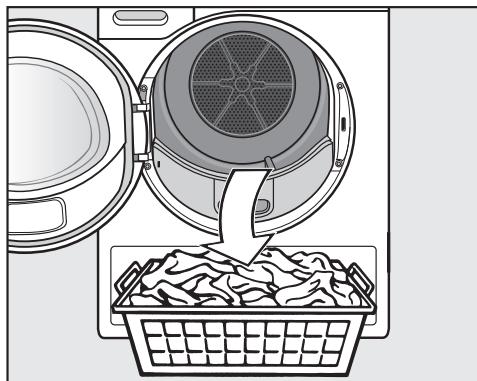

- Vyberte bielizeň

Zabudnutá bielizeň v bubne by sa mohla poškodiť v dôsledku presušenia.

Z bubna vždy vyberte všetku bielizeň.

- Otočte volič programov do polohy *⊕*.
- Odstráňte vlákna z 2 filtrov na zachytávanie vlákien v oblasti plnenia dvierok: „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien“.
- Dvierka zatvorte miernym pribuc-hnutím.
- Vyprázdnite zásobník na kondenzát.

### Osvetlenie bubna

Keď otvoríte dvierka sušičky, osvetlí sa bubon a určitá časť pred sušičkou. Takoto neprehliadnete žiadnu bielizeň v buben alebo vo Vašom koši na bielizeň. Osvetlenie bubna sa automaticky vypína (šetrenie energiou).


## Predvol'ba štartu/SmartStart

### Zvolenie predvol'by štartu

Predvol'bou štartu môžete odložiť spustenie programu od *0:30* minút až po *24h* (hodiny).

Predvol'ba štartu v kombinácii s programom *teplý vzduch/DryFresh* nie je možná.

- Najprv zvolte program s nastaveniami programu.

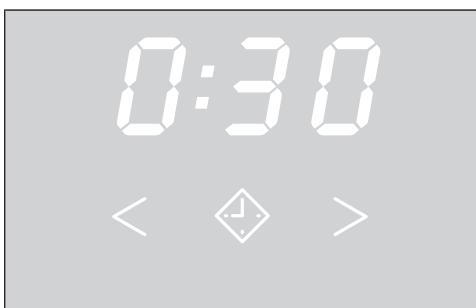

- Stlačte senzorové tlačidlo .

Senzorové tlačidlo  sa jasne rozsvieti.

- Stláčajte senzorové tlačidlo  alebo  toľko krát, kym nebude na ukazovateli času svietiť požadovaná predvol'ba štartu.

Ked' senzorové tlačidlá  alebo  podržíte stlačené, nasleduje automatické znižovanie alebo zvyšovanie hodnôt.

### Spustenie predvol'by štartu

- Stlačte senzorové tlačidlo *štart/doprniť bielizeň*, aby ste spustili predvol'bu štartu.

- Predvol'ba štartu sa odpočítava nad *10h* po hodinách, potom po minútach až po štart programu.
- Pri dlhšom čase predvol'by štartu sa z času na čas potočí bubon, aby sa bielizeň rozvoľnila. Nie je to žiadna porucha.

### Zmena spustenej predvol'by štartu

Ak chcete po spustení programu zmeniť predvol'bu štartu, musíte najprv predvol'bu štartu stornovať.

- Otočte volič programov do polohy .
- Sušička je vypnutá a predvol'ba štartu je prerusená.
- Zvolte program.
- Zvolte čas predvol'by štartu.

### Doplnenie bielizne pri prebiehajúcej predvol'be štartu

- Postupujte podľa popisu v kapitole „Zmena priebehu programu“, odstavec „Doplnenie alebo vybratie bielizne“.



## SmartStart

Funkciu SmartStart definujete časový interval, počas ktorého sa automaticky spustí Vaša sušička. Spustenie prebehne signálom napr. od Vášho dodávateľa energie, keď je obzvlášť výhodná tarifa elektrického prúdu.

táto funkcia je aktívna, keď je aktivovaná funkcia programu P32 SmartGrid.

Časový interval môžete definovať od 30 minút do 24 hodín. V tomto časovom intervale čaká Vaša sušička na signál od dodávateľa energie. Keď nie je v definovanej dobe poslaný signál, sušička spustí sušiaci program.

## Nastavenie časového intervalu

Ked' je aktivovaná programovacia funkcia P32 SmartGrid, mení sa funkcia senzorového tlačidla . Na ukazovateľ času sa už nezobrazuje čas predvolby štartu, ale časový interval, počas ktorého je možné automaticky spustiť Vašu sušičku.

Postup je rovnaký ako pri nastavovaní času pri predvolbe štartu.

- Stlačte senzorové tlačidlo .
- Senzorovým tlačidlom < alebo > nastavte požadovaný časový interval.
- Stlačte senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň*.

Na ukazovateli času travlo bliká údaj:  .

Časový interval je možné ukončiť otvorením dvierok.

# Prehľad programov

Všetky hmotnosti označené symbolom \* sa vzťahujú na hmotnosť suchej bielizne.

<b>bavlna</b> 		<b>maximálne 8 kg*</b>
textílie		Bežne mokrá bavlnená bielizeň, tak ako je to popísané pri <i>bavlna/ suchá na uloženie</i> .
Upozornenie		<ul style="list-style-type: none"><li>- V tomto programe sa suší výlučne na stupeň <i>suché na uloženie</i>.</li><li>- Program <i>bavlna</i>  je z pohľadu spotreby energie pre sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší.</li></ul>
Pokyn pre skúšobné ústavy:		Program <i>bavlna</i>  je skúšobný program podľa nariadenia 392/2012/EU pre energetický štítok, merané podľa EN 61121.
<b>bavlna</b>		<b>maximálne 8 kg*</b>
<b>extra suché, suché na uloženie</b>		
textílie		Jedno- a viacvrstvové textílie z bavlny. Sú to napr. tričká, spodná bielizeň, kojenecká bielizeň, pracovné oblečenie, vetrovky, deky, zástery, pracovné plášte, froté uteráky, froté osušky, froté župany a froté posteľná bielizeň.
tip		<ul style="list-style-type: none"><li>- Stupeň sušenia <i>extra suché</i> zvolte pre rôznorodé, viacvrstvové a obzvlášť hrubé textílie.</li><li>- Pleteniny (napr. tričká, spodná bielizeň, bielizeň pre kojencov) ne-sušte na stupeň <i>extra suché</i>, mohli by sa zbehnúť.</li></ul>
<b>na žehlenie, na mangel'</b>		
textílie		Všetky bavlnené alebo ľanové tkaniny, ktoré sa majú dodatočne ošetriť. Sú to napr. obrusy, posteľná bielizeň alebo škrobená bielizeň.
tip		Bielizeň na mangľovanie zrolovať, aby ostala vlhká.
<b>Ľahko ošetrovateľné</b>		<b>maximálne 4 kg*</b>
<b>suché na uloženie, na žehlenie</b>		
textílie		Ľahko ošetrovateľné textílie zo syntetiky, bavlny alebo zmesových tkanín. Sú to napr. pracovné odevy, plášte, pulóvre, šaty, nohavice, obrusy a pančuchy.

## Prehľad programov

<b>jemná bielizeň</b>		<b>maximálne 2,5 kg*</b>
<b>suché na uloženie, na žehlenie</b>		
textílie	Citlivé textílie so symbolom pre ošetrovanie ☒ zo syntetických vláken, zmesových tkanín, umelého hodvábu alebo bavlny s ľahko ošetrovateľhou úpravou. Sú to napr. košeľa, blúzky, luxusná bielizeň s aplikáciami.	
tip	Pre sušenie s obzvlášť malým pokrčením by ste mali náplň ešte viac zredukovať.	
<b>koncová úprava vlny</b>		<b>maximálne 2 kg*</b>
textílie	Vlnené textílie a textílie z vlnených zmesí: pulóvre, štrikované svetre, pančuchy.	
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vlnené textílie sú počas krátkej doby natrasené a mäkšie, ale nie sú úplne suché.</li><li>- Po ukončení programu textílie ihned' vyberte.</li></ul>	
<b>postelňá bielizeň</b>		<b>maximálne 4 kg*</b>
<b>extra suché, suché na uloženie, suché na žehlenie, suché na mangľovanie</b>		
textílie	postelňá bielizeň, prestieradlá, poťahy na vankúše	
<b>MobileStart ☺</b>		
Volba programu a ovládanie sa vykonáva cez aplikáciu Miele.		
<b>Wash2Dry ☐ ☖</b>		
Volba programu sa vykonáva automaticky v závislosti od programu zvolenom na sieťovej práčke.		
<b>Express</b>		<b>maximálne 4 kg*</b>
<b>extra suché, suché na uloženie, suché na žehlenie, suché na mangľovanie</b>		
Textílie	Odolné textílie so symbolom ☺ pre program <i>bavlna</i> .	
Upozornenie	Skráti sa doba trvania programu.	
<b>Košeľa</b>		<b>maximálne 2 kg*</b>
<b>suché na uloženie, na žehlenie</b>		
Textílie	košeľa blúzky	

# Prehľad programov

<b>Impregnácia</b>		<b>maximálne 2,5 kg*</b>
Textílie	Textílie vhodné na sušenie v sušičke, napr. mikrovlákien, lyžiarskeho a outdoorového oblečenia, jemnej nepriepustnej bavlny (popelín) alebo obrusov.	
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- V tomto programe sa suší výlučne na stupeň <i>suché na uloženie</i>.</li><li>- Tento program obsahuje naviac fixačnú fázu pre impregnáciu.</li><li>- Impregnované textílie sa smú výlučne ošetrovať iba impregnáčnymi prostriedkami, ktoré sú označené „vhodné pre membránové textílie“. Tieto prostriedky sú na báze fluorchemických zlúčení.</li><li>- Nesušte textílie impregnované prostriedkami obsahujúcimi parafín. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.</li></ul>	
<b>teplý vzduch/DryFresh</b>		<b>maximálne 8 kg*</b>
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Na sušenie textílií (<i>teplý vzduch</i>)</li><li>- Na osvieženie textílií (<i>DryFresh</i>)<sup>1</sup></li><li>- Na začiatku nevolejte najdlhší čas. Skúšaním zistite, ktorý čas je najvhodnejší.</li></ul>	
Textílie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dosušenie: viacvrstvové textílie, ktoré sa vzhľadom ku svojmu zloženiu sušia nerovnomerne, ako napríklad bundy, vankúše, spacie vaky a iné objemné textílie.</li><li>- Sušenie: jednotlivé kusy bielizne ako napríklad osušky, plavky, umývacie utierky a utierky na riad.</li><li>- Osvieženie: čisté textílie<sup>1</sup></li></ul>	
<sup>1</sup> Tip	Môžete zmeniť alebo odstrániť nežiadúce pachy v suchých, čistých textíliách. Použite na to <i>teplý vzduch/DryFresh</i> v spojení s flakónom <i>DryFresh</i> (príslušenstvo na dokúpenie <sup>2</sup> ). Na dosiahnutie osviežujúceho účinku zvolte čas najmenej 60 minút a zmenšte množstvo naplnenia. <sup>2</sup> Nasadte flakón s vôňou a nastavte intenzitu vône: viď kapitola „Flakón s vôňou“	

## Zmena prebiehajúceho programu

Zmena programu nie je už možná. Tak sa zabráni nechcenej obsluhe.

Ak prestavíte volič programov, potom svieti na indikátore času symbol **-Ø-**. Symbol **-Ø-** zhasne, keď nastavíte pôvodný program.

## Prerušenie prebiehajúceho programu

- Otočte volič programov do polohy .

Program je prerušený.

Teraz môžete zvoliť nový program.

## Doplnenie alebo odobratie bielizne

Niečo ste ešte zabudli, ale program už beží ďalej.

- Stlačte senzorové tlačidlo **start/doložiť bielizeň**.

Na indikátore času sa zobrazí slovo **Rdd**. Senzorové tlačidlo **start/doložiť bielizeň** pomaly bliká.

- Otvorte dvierka.
- Doplňte alebo odoberte bielizeň.

Program môžete ešte zmeniť.

- Zatvorte dvierka.

- Stlačte senzorové tlačidlo **start/doložiť bielizeň**.

Program pokračuje.

## Výnimky pri dokladaní bielizne.

V niektorých prípadoch, napr. počas fázy ochladzovania, alebo v programe **Impregnovanie**, môžete doplniť bielizň.

V týchto prípadoch sa slovo **Rdd** nezobrazí.

Vo výnimočnom prípade je možné počas bežiaceho programu otvoriť dvierka.

# Zásobník na kondenzát

## Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát

Kondenzát vznikajúci počas sušenia je zachytávaný v zásobníku na kondenzát.

Vyprázdnite po sušení zásobník na kondenzát.

Ak je dosiahnuté maximálne naplnenie zásobníka na kondenzát, svieti kontrolné svetlo .

Kontrolné svetlo  zrušíť: pri zapnutej sušičke otvoriť dvierka a zatvoriť.

 Poškodenie dvierok a panelu s uchytením pri vyberaní zásobníka na kondenzát.

Dvierka a panel s úchytom sa môžu poškodiť.


Dvierka vždy úplne zatvorte.

\*Pri prevedení „Doraz dvierok vpravo“ môžete toto varovanie ignorovať.



■ Vytiahnite zásobník na kondenzát.

■ Zásobník na kondenzát prenášajte vodorovne, aby z neho nevytieckla voda. Zásobník na kondenzát držte za panel s úchytom a za druhý koniec.

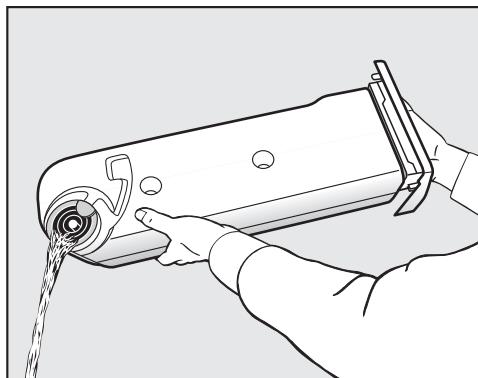

■ Vyprázdnite zásobník na kondenzát.

■ Zasuňte zásobník na kondenzát späť do sušičky.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí alebo zvierat.

Nepite kondenzát.

Kondenzát môžete použiť v domácnosti (napr. pri parných žehličkách alebo zvlhčovačoch vzduchu). Pritom by ste mali kondenzát preliať cez jemné sitko, alebo kávové filtračné vrecká. Z vody sa filtrovú jemné čiastočky vlákien, ktoré by možno mohli spôsobiť škodu.

## FragranceDos

S flakónom s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie) môže Vaša bielizeň získať navyše vôňu.

**Tip:** Flakón s vôňou môžete jednoducho zatvoriť, ak chcete sušiť bez vône.

⚠ Zdraviu škodlivé následky a nebezpečenstvo požiaru pri chybnom zaobchádzaní s flakónom s vôňou.

Vytečená vonná látka môže pri kontakte s telom poškodiť Vaše zdravie. Vytečená vonná látka môže spôsobiť požiar.


Najskôr si prečítajte kapitolu „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“, odstavec „Používanie flakónu s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie)“.

## Odstránenie ochrannej pečati z flakónu s vôňou

Flakón s vôňou držte len podľa vyobrazenia. Nenakláňať ani neprevracať, inak vytečie vonná látka.

- Flakón s vôňou vyberte z obalu.

Nepokúšajte sa flakón s vôňou otvoriť.

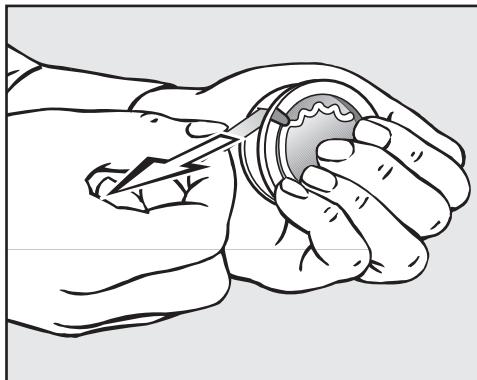


- Flakón pevne zovrite, aby sa nedopatréním neotvoril.
- Stiahnite ochrannú pečať.

# Flakón s vôňou


## Nasadenie flakónu s vôňou.

- Otvorte dvierka sušičky.


Flakón s vôňou sa nasadzuje do horného filtra na zachytávanie vlákien vedľa priehlbiny rukoväte .

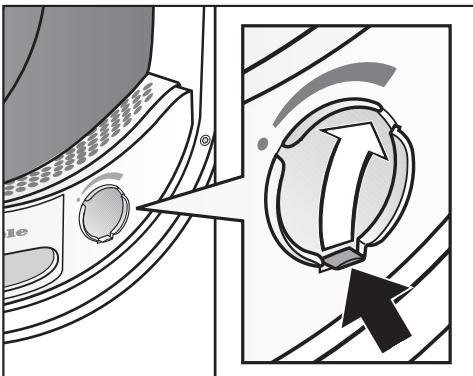


- Otvorte posúvač za jazýček, pokým tento nebude navrchu.

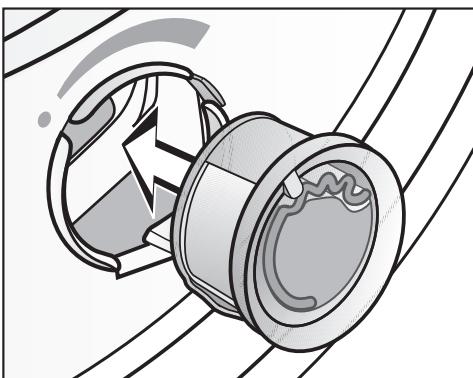

- Flakón s vôňou nasuňte až na doraz do zásuvnej pozície.

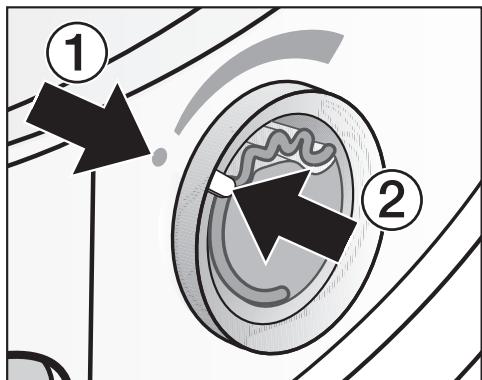

Značky ① a ② musia byť proti sebe.

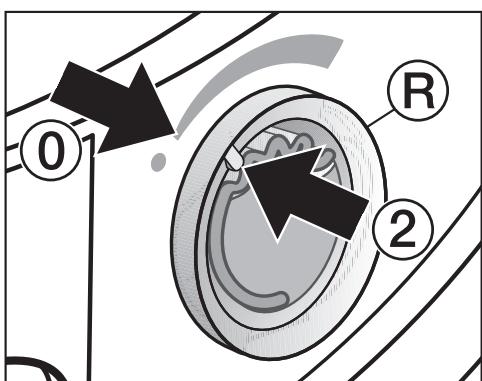


- Pootočte mierne vonkajším krúžkom R doprava.

Flakón s vôňou môže vykíznuť.  
Otočte vonkajší krúžok tak, aby boli značky ② a ① proti sebe.


## Otvorenie flakónu s vôňou

Pred sušením je možné nastaviť intenzitu vône.

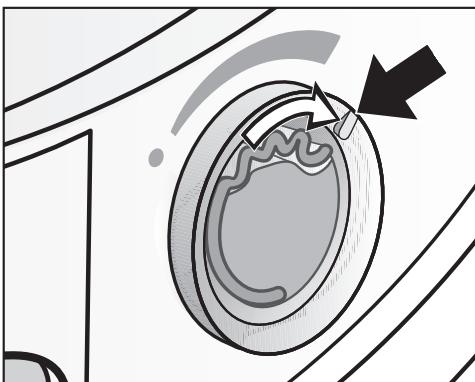

## Uzatvorenie flakónu s vôňou

Flakón s vôňou sa má po sušení uzavrieť, aby vôňa zbytočne neunikala.

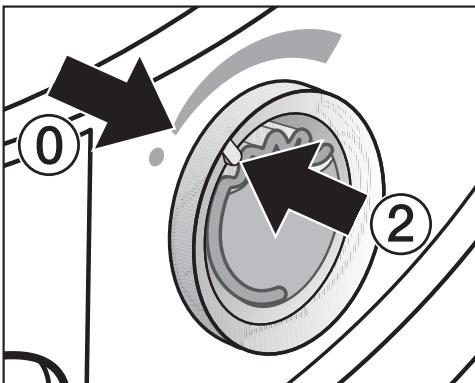

- Otočte vonkajší krúžok doprava: čím viac sa flakón s vôňou otvorí, tým intenzívnejšia bude vôňa.

K uspokojivému prenosu vône dôjde len pri vlhkej bielizni a dlhších časoch sušenia s dostatočným prenosom tepla. Pritom je cítiť vôňu v mieste inštalácie sušičky.


- Otáčajte vonkajším krúžkom doľava, pokým nebude značenie ② v polohe ①.

Ked' sa občas suší bez vône: vyberte flakón s vôňou a dočasne ho uložte do predajného obalu.


Ak už intenzita vône nestačí, vymeňte flakón s vôňou za nový.

# Flakón s vôňou

## Vybratie/výmena flakónu s vôňou

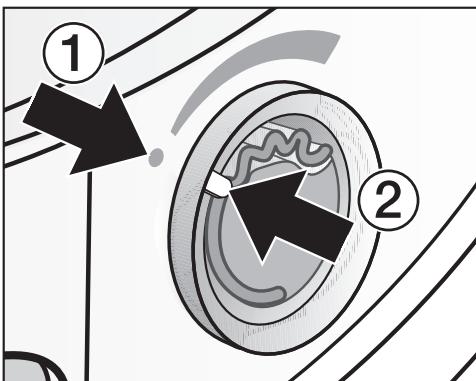


- Otočte vonkajší krúžok doľava, aby boli značky ① a ② proti sebe.

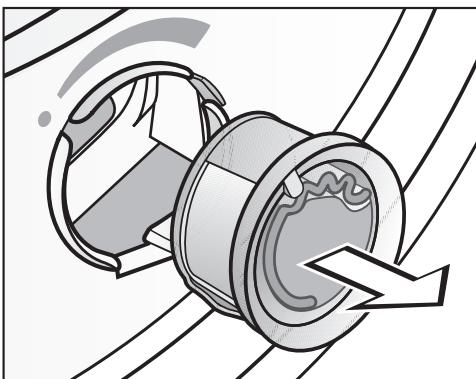


- Vymeňte flakón s vôňou.

Flakón s vôňou môžete dočasne uložiť do predajného obalu.

Flakón s vôňou si môžete objednať u špecializovaného predajcu Miele, u servisnej služby Miele alebo na internete.

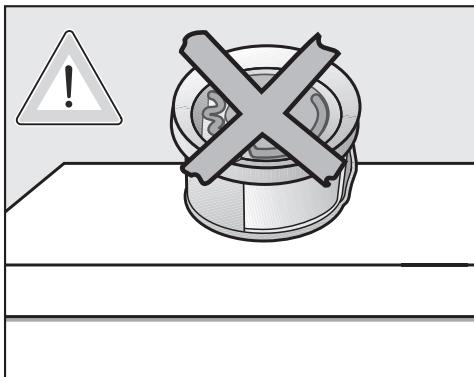

Vonná látka môže vytieciť.  
Falkón s vôňou nepoložte.

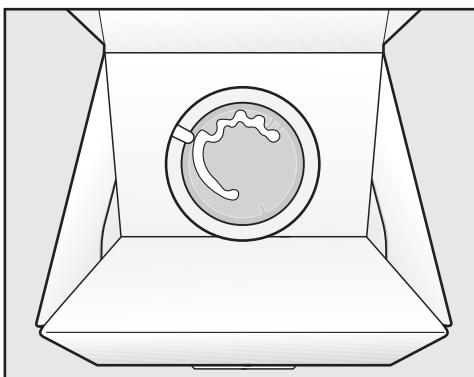

- Predajný obal s prechodne uloženým flakónom s vôňou neskladujte na výšku alebo obrátene. Inak vytečie vonná látka.
- Skladujte vždy v chlade a v suchu a nevystavujte slnečnému žiareniu.
- Pri kúpe nového: Ochrannú pečať odstráňte až krátko pred použitím.

## Čistenie filtra na zachytávanie vlákien

Táto sušička má 2 filtre na zachytávanie vlákien v oblasti plnenia. Oba filtre na zachytávanie vlákien zachytávajú vlákna uvoľňujúce sa pri sušení.

Vyčistite po každom sušení filtro na zachytanie vlákien. Tým zabráňte predĺženiu času trvania programu.

Filtre na zachytávanie vlákien vyčistite aj vtedy, keď svieti kontrolka .

- Na zrušenie kontrolky otvorte a začnite dvierka pokým je zapnutá sušička.

### Vybratie flakónu s vôňou


Ak nebudete čistiť filtro na zachytávanie vlákien a filter v sokli, zníži sa intenzita vône.

- Vyberte flakón s vôňou. Vid' kapitola „Flakón s vôňou“, odstavec „Vybratie a výmena flakónu s vôňou“.


### Odstránenie viditeľných vlákien

**Tip:** Vlákna môžete odsať vysávačom, bez toho, aby ste sa ich dotýkali.

- Otvorte dvierka.


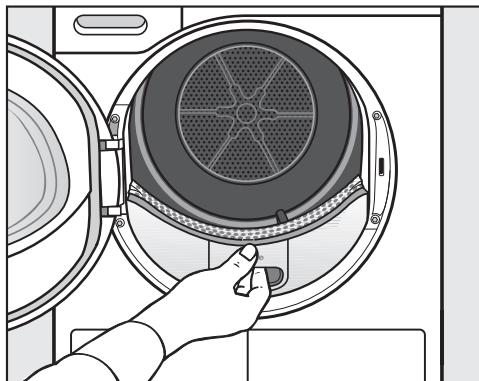


- Vytiahnite horný filter na zachytávanie vlákien smerom dopredu.

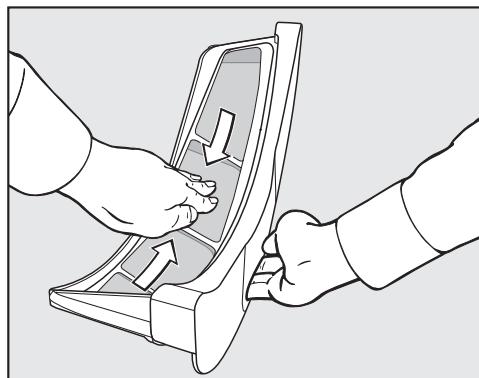

- Odstráňte vlákna (vid' šípky).

## Čistenie a ošetrovanie

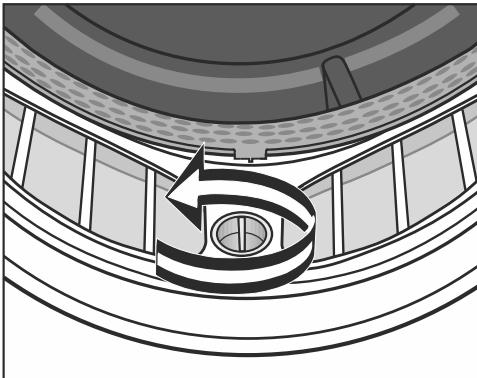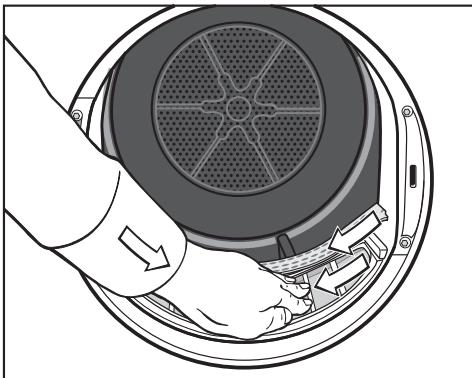


- Odstráňte vlákna (vid' šípky) z plochy sítia všetkých filtrov a dierovaného rozvolňovača bielizne.
- Zasúvajte horný filter na zachytávanie vlákien pokým zretelne zaklapne.
- Zavorte dvierka.

### Dôkladné vyčistenie filtra na zachytávanie vlákien a oblasti vedenia vzduchu


Ak sa predĺžila doba sušenia alebo sú viditeľne zalepené a upchané plochy sítia filtra na zachytávanie vlákien, potom ich dôkladne vyčistite.

- Otočte na spodnej časti filtra na zachytávanie vlákien žltý gombík v smere šípky (pokým značne nezaklapne).

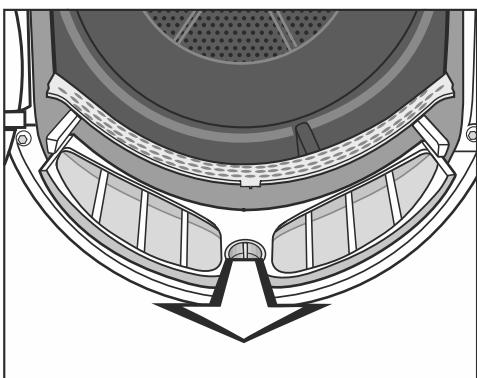

- Vybratie flakónu s vôňou. Viď kapitola „Flakón s vôňou“.
- Vytiahnite horný filter na zachytávanie vlákien smerom dopredu.

- Vytiahnite filter na zachytávanie vlákien (za gombík) smerom dopredu.

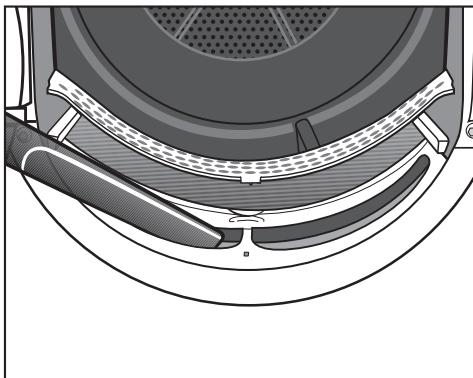

- Odstráňte viditeľné vlákna nasadenou dlhou hubicou na vysávači z hornej časti vedenia vzduchu (otvory).

Nakoniec filtre na zachytávanie vlákien vyčistite na mokro.

### Čistenie filtra na zachytávanie vlákien na mokro

- Vyčistite hladké plastové plochy filtra na zachytávanie vlákien vlhkou utierkou.
- Prepláchnite sitové plochy tečúcou teplou vodou.
- Filtre na zachytávanie vlákien dôkladne vytraste a opatrne vysušte.

Mokré filtre na zachytávanie vlákien môžu zapríčiniť pri sušení poruchy funkcií.

- Zasuňte úplne spodný filter na zachytávanie vlákien a zablokuje žltý gombík.
- Úplne zasuňte horný filter na zachytávanie vlákien.
- Zavorte dvierka.


# Čistenie a ošetrovanie

## Čistenie filtra v sokli

Filter v sokli vyčistite vždy vtedy, keď svieti kontrolka , alebo keď sa predĺží doba trvania programu.


- Na zrušenie kontrolky otvorte a zatvorte dvierka pokým je zapnutá sušička.

## Vybratie filtra v sokli

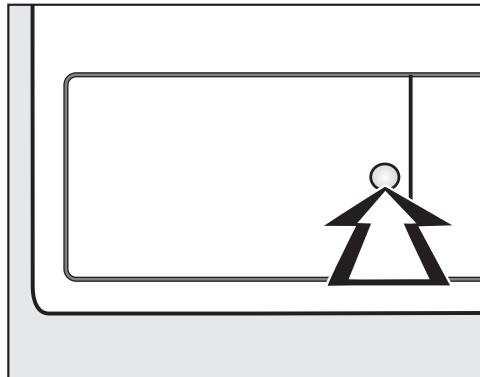

- Na otvorenie zatlačte na okrúhlu, vyhľbenú plochu na kryte výmenníka tepla.



Kryt vyskočí.

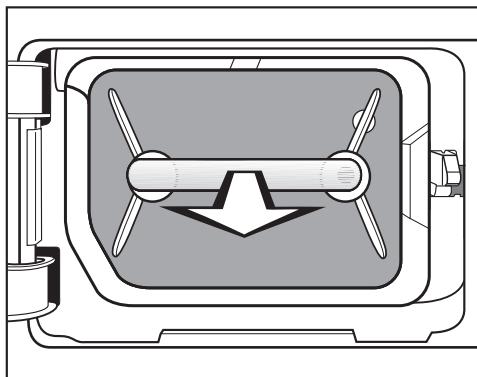

- Vytiahnite filter zo sokla za rukoväť.

Pri vyťahovaní filtra v sokli sa vysunie vodiaci kolík. Vodiaci čap zabráni zatvoreniu klapky bez filtra v sokli.

## Čistenie filtra v sokli

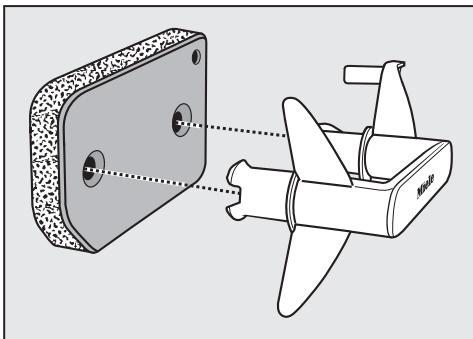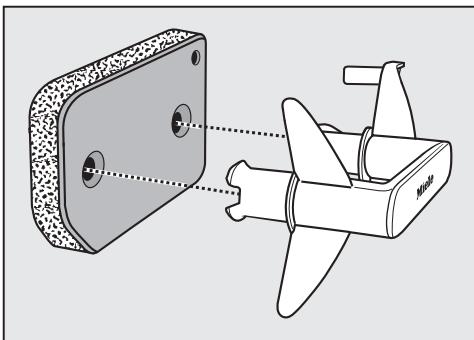


- Vytiahnite filter zo sokla za rukoväť.
- Dôkladne umyte filter pod tečúcou vodou.
- Medzitým filter vždy opakovane opatrne vytlačte.
- Filter umývajte tak dlho, pokým na ňom už nebudú viditeľné zvyšky nečistôt.
- Vlhkou utierkou odstráňte uvoľnené vlákna na držadle.

**⚠** Škody zapríčinené poškodeným alebo opotrebovaným filtrom v sokli.

Výmenník tepla sa upchá, ak nie je filter v poriadku. Mohlo by dôjsť k poruche.

Skontrolujte filter v sokli podľa odstavca „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď ...“. V prípade potreby filter vymenťte.


- Nasadte filter správnym smerom na úchyt.

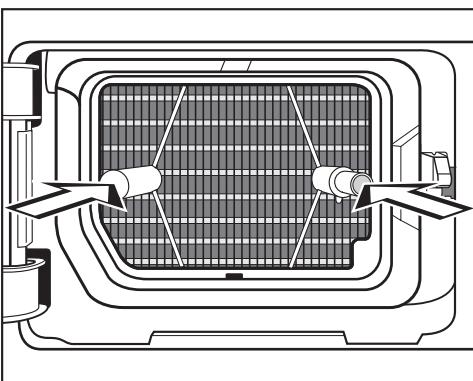

- Filter úplne zasuňte.
- Súčasne sa zasunie pravý vodiaci kolík.

# Čistenie a ošetrovanie

## Čistenie krytu filtra v sokli

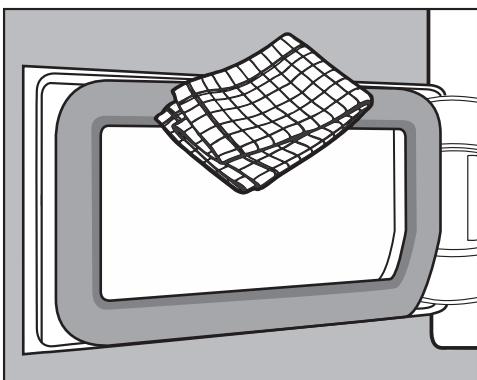

- Vlhkou utierkou odstráňte uvoľnené vlákna.  
Nepoškodte pritom gumové tesnenie.
- Zavorte kryt výmenníka tepla.

**⚠ Poškodenia alebo neúčinné sušenie,** keď sa suší bez filtra v sokli alebo s otvoreným krytom výmenníka tepla.

Veľké množstvo nahromadených vlákien môže viesť k poruche sušičky. Netesný systém vedie k neúčinnému sušeniu.

Sušičku prevádzkujte len s násadeným filtrom v sokli a zatvorenou klapkou výmenníka tepla.


## Čistenie sušičky

Odpojte sušičku od elektrickej siete.

**⚠ Poškodenia v dôsledku použitia nevhodných ošetrovacích prostriedkov.**

Nevhodné ošetrovacie prostriedky môžu poškodiť povrhy z umelej hmoty a iné diely.

Nepoužívajte žiadne prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, drhnúce prostriedky, prostriedky na umývanie skiel alebo univerzálne prostriedky.

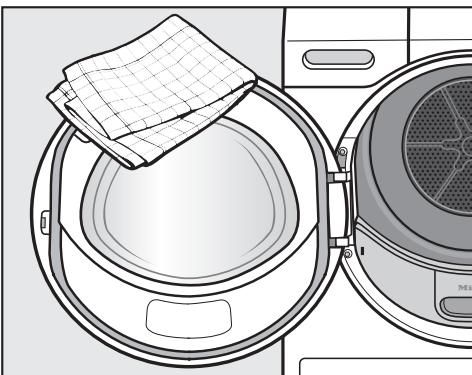

- Sušičku a tesnenie na vnútornej strane dvierok čistite len mierne na vlhčenou mäkkou utierkou len jemným čistiacim prostriedkom alebo mydlovou vodou.
- Všetko vysušte mäkkou utierkou.

Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým môže dôjsť počas bežnej prevádzky, môžete odstrániť aj sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Nasledujúce tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a odstrániť ich.

## Kontrolky alebo pokyny na indikátore času po stornovaní programu

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Sveti kontrolka  Fa 055 blikajú po stornova- ní programu, zaznie signál.</b>	Upchanie uvolnenými vláknami alebo zvyškami pracieho prostriedku. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Na vypnutie hlásenia otočte volič programov do polohy ⏻.</li><li>■ Vyčistite všetky filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli.</li></ul> Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolujte, či je filter na zachytávanie vlákien a filter v sokli nepoškodený a ešte v poriadku.</li></ul> Ak sú všetky filtre na zachytávanie vlákien poškodené, deformované alebo sa už nedajú vyčistiť, potom ich musíte vymeniť. Kedy sa musí filter v sokli, ktorý už nefunguje správne vymeniť, nájdete v kapitole „Čo robiť keď ...“, odstavec „Výmena filtra v sokli“.

## Čo robiť, keď ...

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Svieti kontrolka  Fa 055 opäť po stornovaní programu blikajú, napriek dôkladnému vycisteniu.</b>	<p>Po dôkladnom vycistení je filter v sokli čistý. Napriek tomu dôjde k stornovaniu programu a chybovému hláseniu. Pravdepodobne ostali hlbšie zachytené zvyšky, ktoré sa už nedali odstrániť.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Na vypnutie hlásenia otočte volič programov do polohy .</li><li>■ Skontrolujte všetky v nasledujúcom teste popísané možné príčiny.</li></ul>
	<p>Výmenník tepla je upchaný.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolujte výmenník tepla. Postupujte podľa odstavca „Kontrola výmenníka tepla“ v kapitole „Čo robiť keď ...“.</li></ul>
	<p>Filter v sokli je hlbšie upchaný.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolujte filter v sokli. Postupujte podľa odstavca „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď ...“.</li><li>■ Ak nie je filter v sokli deformovaný alebo poškodený, môžete ho nechať v práčke regenerovať. Postupujte podľa odstavca „Regenerácia filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď ...“.</li></ul>
<b>Kontrolné svetlo svieti  po stornovaní programu, zaznie signál.</b>	<p>Je plný zásobník na kondenzát alebo je zalomená vypúšťacia hadica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrolné svetlo  vypnúť: Otvorte a zatvorte dvierka (pri zapnutej sušičke).</li><li>■ Vyprádznite zásobník na kondenzát.</li><li>■ Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.</li><li>■ Vid' kapitola „Čistenie a ošetrovanie“.</li></ul>

## Kontrolky alebo pokyny na indikátore času

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Na konci programu svieti kontrolka .</b>	Sušička nepracuje optimálne alebo ekonomicky. Možné príčiny môžu byť zanesenie vláknami alebo zvyškami pracieho prostriedku. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrolné svetlo  vypnúť: Otvorte a zavorte dvierka (pri zapnutej sušičke).</li> <li>■ Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a osetrovanie“.</li> <li>■ Vyčistite filtre na zachytávanie vláken.</li> <li>■ Skontrolujte aj filter v sokli a v prípade potreby ho vyčistite.</li> </ul>
	Možné rozsvietenie kontrolky  môžete sami ovplyvniť. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Postupujte podľa popisu v kapitole „Programovateľné funkcie“, odstavec „P20 Indikátor prieč.vzduchu“.</li> </ul>
<b>-0- svieti</b>	Volič programov bol prestavený. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvoľte pôvodný program, potom opäť začne svietiť zostávajúci čas.</li> </ul>
<b>Na konci programu blikajú stĺpce: L...L...L...</b>	Program je ukončený, ale bielizeň sa ešte ochladzuje. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bielizeň môžete vybrať a rozložiť, alebo nechať ďalej ochladzovať.</li> </ul>
<b>Po zapnutí blikajú a svietia čiarky: ___. Nie je možné navoliť program.</b>	Je aktivovaný PIN kód. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vid' kapitola „Programovacie funkcie“, odstavec „P07 PIN kód.“.</li> </ul>
<b>F a blikajú po stornovaní programu iné kombinácie čísel, zaznie signál.</b>	Príčina sa nedá okamžite zistiť. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite a zapnite sušičku.</li> <li>■ Spusťte program.</li> </ul> <p>Ak dôjde k prerušeniu programu a chybovému hláseniu, vyskytla sa chyba. Informujte servisnú službu Miele.</p>
<b>0:00 svieti a program bol stornovaný, zaznie signál.</b>	Bielizeň sa nevhodne rozložila alebo zrolovala. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bielizeň uvoľnite a prípadne časť odoberte.</li> <li>■ Vypnite a zapnite sušičku.</li> <li>■ Spusťte program.</li> </ul>

## Čo robiť, keď ...

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Sveti UP a nie je možné spustiť program.</b>	Pre sušičku je k dispozícii aktualizácia. Ďalšie informácie získate v kapitole „Programovacie funkcie“, odstavec „P24 RemoteUpdate“.
<b>Ľet svieti</b>	Žiadna porucha. Sušička je napojená do siete.
<b>OFF svieti</b>	Žiadna porucha. Vzdialené ovládanie je vypnuté. Vid' kapitola „Programovateľné funkcie“.
<b>On svieti</b>	Žiadna porucha. Sušička je napojená do siete.
<b>noĽ svieti</b>	Žiadna porucha. Sušička nie je napojená do siete. Vid' kapitola „Programovateľné funkcie“.

## Neuspokojivý výsledok sušenia

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Bielizeň nie je dostatočne vysušená.</b>	Náplň pozostávala z rozličných tkanín. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dosušte pomocou <i>teplý vzduch</i>.</li><li>■ Zatým vyberte vhodný program.</li></ul> <p>Tip: Môžete individuálne upraviť stupne sušenia niektorých programov. Vid' kapitola „Funkcie programovania“, odstavce „<i>P01</i> Stupeň sušenia bavlna“, „<i>P02</i> Stupeň sušenia ľahko ošetrovateľné“.</p>
<b>Bielizeň alebo perím naplnené vankúše vytvárajú sušením nepríjemný zápach.</b>	Bielizeň bola praná s príliš málo pracím prostriedkom. Perie má vlastnosť vyvíjať v teple vlastný zápach. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bielizeň: vyperte s dostatočným množstvom pracieho prostriedku</li><li>■ Vankúše: nechať vyvetrať mimo sušičky</li><li>■ Ak uprednostňujete určitú vôňu, používajte pri sušení flakón s vôňou (príslušenstvo na dokúpeňie).</li></ul>
<b>Bielizeň zo syntetických vlákien je po sušení staticky nabítá.</b>	Syntetika má sklon k statickému náboju. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Použitý zmäkčovací prostriedok v poslednom plákaní počas prania môže zmenšiť statický náboj.</li></ul>
<b>Pri sušení sa vytvorili vlákna.</b>	Vlákna na textilii, ktoré vznikli hlavne odieraním pri nosení alebo sčasti praním sa uvoľnili. Namáhanie v sušičke je skôr menšie. Vlákna sú zachytávané filtrami na zachytávanie vlákien a filtrom v sokli a je možné ich jednoduchým spôsobom odstrániť. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vid' kapitola „Čistenie a ošetrovanie“.</li></ul>

# Čo robiť, keď ...

## Sušenie trvá príliš dlho

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Proces sušenia trvá veľmi dlho alebo je dokonca prerušený.*</b>	V miestnosti inštalácie je príliš teplo. ■ Dostatočne vetrajte.
	Zvyšky pracích prostriedkov, vlasy a jemné vlákna môžu spôsobiť upchanie. ■ Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien a fliter v sokli. ■ Odstráňte viditeľné vlákna z výmenníka tepla.
	Bielizeň sa nevhodne rozložila alebo zrolovala. Bubon je príliš plný. ■ Bielizeň uvoľnite a časť odoberte. ■ Spustite program.
	Mriežka vpravo dole je založená. ■ Odstráňte kôš na bielizeň alebo iné predmety.
	Textílie sú príliš vlhké. ■ V práčke odstredujte s vyššími otáčkami.
	Z dôvodu kovových zipsov nemôže byť stupeň vlhkosti bielizne presne stanovený. ■ Nabudúce otvorte zipsy. ■ Ak sa problém opäť objaví, sušte tieto textílie programom <i>teplý vzduch/DryFresh</i> .

\* Skôr ako pustíte nový program, sušičku vypnite a zapnite.

## Iné problémy


Problém	Príčina a odstránenie
<b>Je počuť prevádzkové zvuky (bzučanie/hučanie).</b>	Žiadna porucha! Je zapnutý kompresor. Sú to normálne zvuky, ktoré vznikajú chodom kompresora.
<b>Nedá sa spustiť žiadny program.</b>	<p>Príčina sa nedá okamžite zistiť.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zastrčte sieťovú zástrčku.</li> <li>■ Zapnite sušičku.</li> <li>■ Zavorte dvierka sušičky.</li> <li>■ Skontrolujte istič domovej elektrickej inštalácie.</li> </ul> <p>Výpadok elektrického prúdu? Po nábehu napájacieho napäťa sa automaticky spustí predtým bežiaci program.</p>
<b>Samotné senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň počas programu pomaly bliká.</b>	<p>Po 10 minútach prebiehajúceho programu sa vypnú prvky indikátorov. Senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň pomaly bliká. Nie je to chyba, ale riadna funkcia slúžiaca na šetrenie energie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stlačte senzorové tlačidlo, aby ste zapli prvky displeja.</li> </ul> <p>Vid' kapitola „Funkcie programovania“, odstavec „/Ovládacie pole správanie sa pri vypnutí“.</p>
<b>Sušička je teraz vypnutá.</b>	<p>Táto sušička sa po 15 minútach, ak nedôjde k žiadnej ďalšej obsluhe, automaticky vypne. Nie je to chyba, ale riadna funkcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvoľte program.</li> </ul>
<b>Osvetlenie bubna nesveti.</b>	<p>Osvetlenie bubna sa automaticky po určitej dobe a po spustení programu vypína (šetrenie energiou).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite a opäť zapnite sušičku.</li> <li>■ Na zapnutie osvetlenia bubna otvorte dvierka sušičky.</li> </ul> <p>Osvetlenie bubna je pokazené. Osvetlenie bubna je navrhnuté pre dlhodobú výdrž a spravidla ho nie je potrebné vymieňať.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ak sa napriek všetkým pokusom osvetlenie bubna nerozsvieti, informujte o tom Miele servisnú službu.</li> </ul>

# Čo robiť, keď...

## Výmena filtra v sokli


Výmenník tepla sa môže upchať. Ak zbadáte opísané znaky opotrebovania pred a po čistení okamžite vymeňte filter v sokli (príslušenstvo na dokúpenie).

## Presnosť lícovania

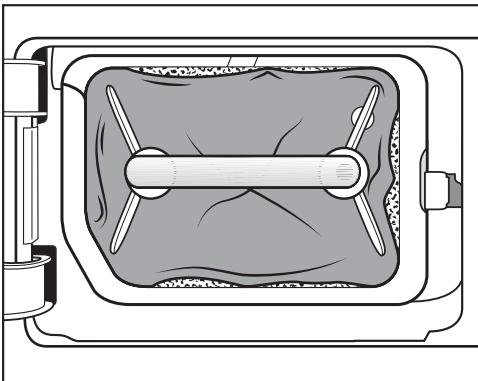


Okraje filtra nedoliehajú a filter v sokli je deformovaný. Cez nepriliehajúce okraje sa fúkajú vlákna bez filtrovania do výmenníka tepla. Tým sa natrvalo upchá výmenník tepla.

## Deformácie

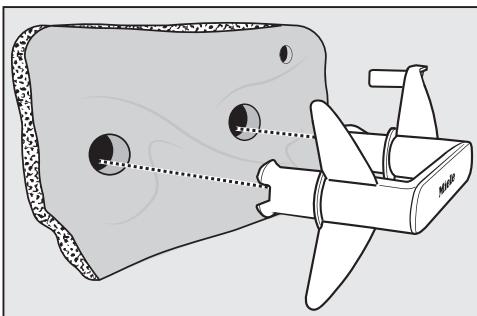


Deformácie sú znakom toho, že je filter v sokli opotrebovaný.

### Štrbiny, trhliny, odtlačky

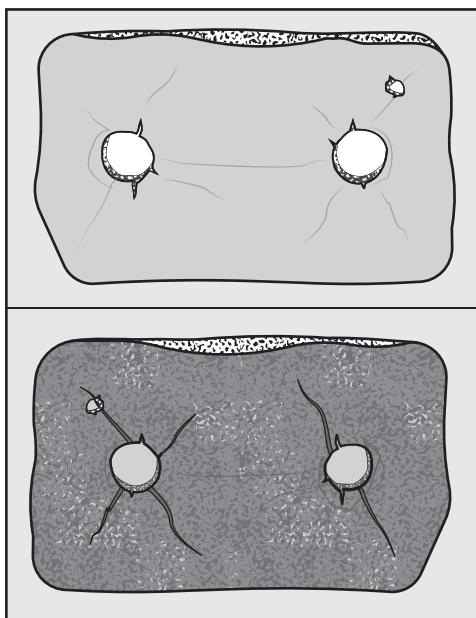

Trhlinami a škárami sa do výmenníka tepla fúkajú vlákna. Tým sa natrvalo upchá výmenník tepla.

### Biele alebo inak zafarbené zvyšky

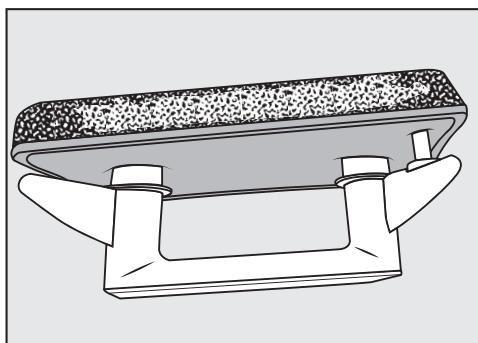

Zvyšky vznikajú vláknam bielizne a stopami po pracom prostredku. Zvyšky nájdete na prednej strane a tiež aj na bočných okrajoch filtra v sokli. V extrémnych prípadoch tvoria tieto zvyšky tvrdé inkrustácie.

Zvyšky sú znamením, že filter už presne nelícuje na bočných okrajoch, hoci vyzera bezchybne:

Cez kraje sú bez filtrovania fúkané vlákna.

Regenerujte filter v sokli. Ak sú po krátkej dobe na filtri v sokli opäť tieto zvyšky, musí sa vymeniť.

## Čo robiť, keď ...

### Regenerujte filter v sokli.

V práčke môžete regenerovať jeden alebo viacero filtrov v sokli. Tým sa stane filter opäť použiteľným.

Pred regeneráciou overte, či je filter v sokli v poriadku. Skontrolujte filter v sokli podľa odstavca „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď ...“. Ak je filter v sokli opotrebovaný, vymeňte ho.

- Jeden alebo viacero filtrov operte bez textílií. Nepridávajte žiadne prací prostriedok.
- Zvoľte krátky prací program s teplotou maximálne 40 °C a maximálnym počtom otáčok odstreďovania 600 ot./min.

Po praní a odstredení môžete filter v sokli opäť nasadiť.

### Kontrola výmenníka tepla

 Nebezpečenstvo poranenia na ostrých chladiacich rebrách.

Mohli by ste sa porezať.

Nedotýkajte sa chladiacich rebier rukami.


- Pozrite sa, či sa nenahromadili vlákna.

Ak sa tu nachádzajú vlákna, musíte ich odstrániť.

 Poškodenie v dôsledku zlého vycistenia výmenníka tepla.

Ked' sú poškodené alebo ohnuté chladiace rebrá, sušička nesuší do statočne.

Cistite vysávačom a sacím štetcom. Sací štetec vedte len ľahko, bez tlaku na chladiace rebrá výmenníka tepla.

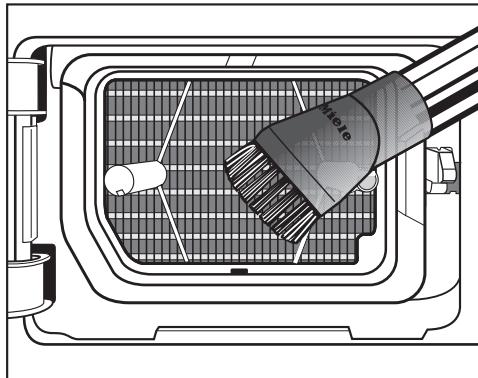

- Odsajte vlákna a zvyšky.

## Kontakt pri poruchách


Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo servisnú službu Miele.

Servisnú službu Miele si môžete vyžiadať online na [www.miele.sk](http://www.miele.sk).

Kontaktné údaje servisnej služby Miele nájdete na konci tohto dokumentu.

Servisná služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Typový štítok nájdete, keď otvoríte dvierka Vašej sušičky:

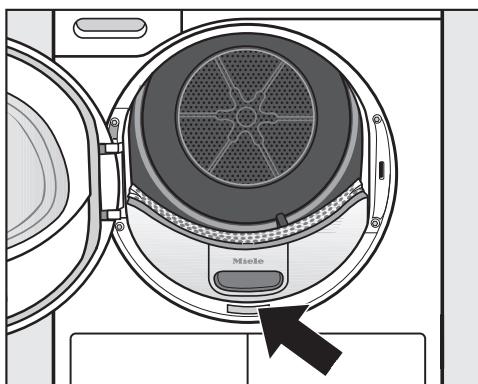

## Príslušenstvo na dokúpenie

Pre túto sušičku obdržíte príslušenstvo k dokúpeniu u špecializovaného predajcu Miele alebo u servisnej služby Miele.

Tieto a mnoho ďalších zaujímavých produktov si môžete objednať v internetovom obchode Miele.

## Kôš do sušičky

V koši na sušenie môžete sušiť alebo vetať také produkty, ktoré sa nemajú mechanicky namáhať.

## Flakón s vôňou

Ak uprednostňujete určitú vôňu, používajte pri sušení flakón s vôňou.


## Záruka

Záručná doba je 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

# Inštalácia


## Čelný pohľad

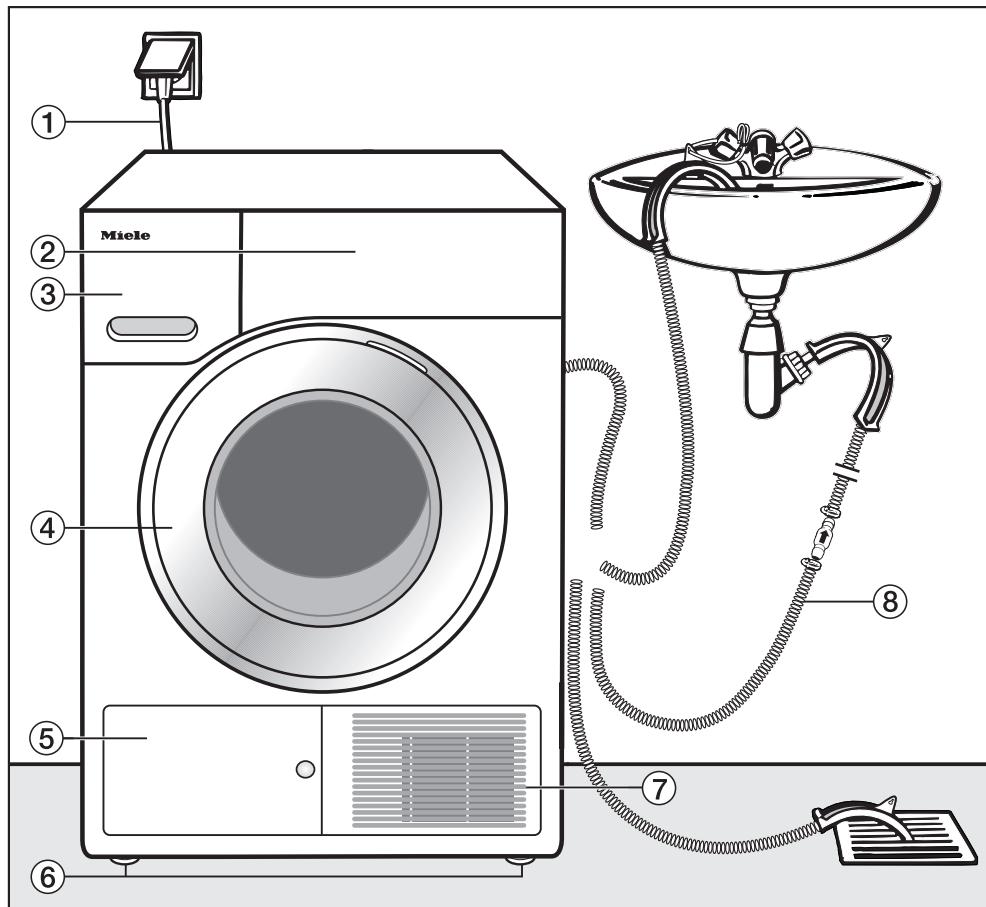

- ① sieťový pripojovací kábel
- ② ovládací panel
- ③ zásobník na kondenzát
- ④ dvierka

- ⑤ klapka filtra v sokli
- ⑥ 4 výškovo nastaviteľné nohy
- ⑦ chladiaca mriežka
- ⑧ vypúšťacia hadica pre kondenzát


## Zadný pohľad

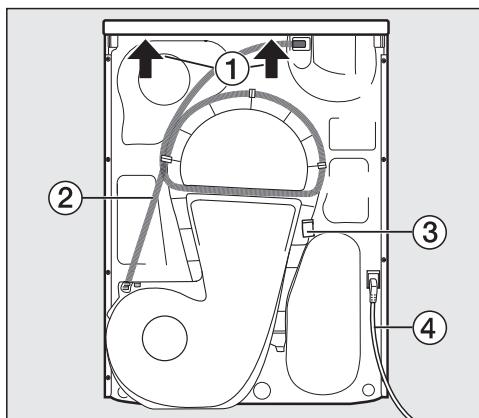

- ① presah hornej dosky s možnosťou uchopenia na prepravu
- ② vypúšťacia hadica pre kondenzát
- ③ háky na navinutie sieťového pripojenia počas transportu
- ④ sieťový pripojovací kábel

## Preprava sušičky

**⚠** Úrazy osôb a vecné škody chybou prepravou.  
Keď sa sušička prevráti, môžete sa zraniť a môže dôjsť k poškodeniam.  
Pri doprave sušičky dbajte na jej stabilitu.

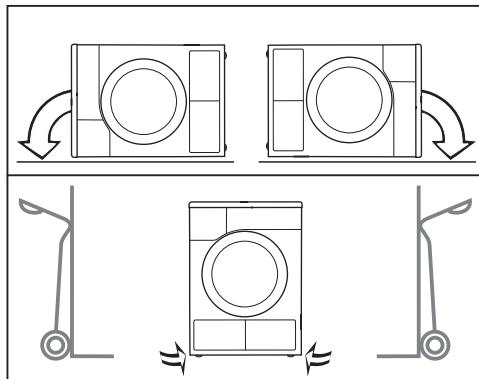

- Pri preprave naležato: Položte sušičku iba na ľavú alebo pravú stranu.
- Pri preprave v stojí: Ak použijete vozík na vrecia, tak sušičku prepravujte tak tiež len na pravej alebo ľavej bočnej stene.

## Doprava sušičky na miesto inštalácie

**⚠** Nebezpečenstvo poranenia vrchnou doskou, ktorá nie je riadne osadená.

Zadné upevnenie hornej dosky môže v dôsledku vonkajších podmienok oslabnúť. Pri prenášaní a môže doska odtrhnúť.

Pred prenášaním skontrolujte presah hornej dosky, či je pevne usadený.

- Sušičku prenášajte za predné nohy a zadný presah hornej dosky.

# Inštalácia

## Umiestnenie

### Vyrovnanie sušičky


Do priestoru otvárania dverok sušičky sa nesmú inštalovať žiadne uza-mykatelné, posuvné alebo opačne nasadené dvere.




⚠ Nebezpečenstvo požiaru a ex-plózie poškodenou šušičkou.

Chladiaci prostriedok nie je horľavý ani výbušný.

Na sušičke nevykonávajte žiadne zmeny. Postarajte sa o to, aby sa sušička nepoškodila.

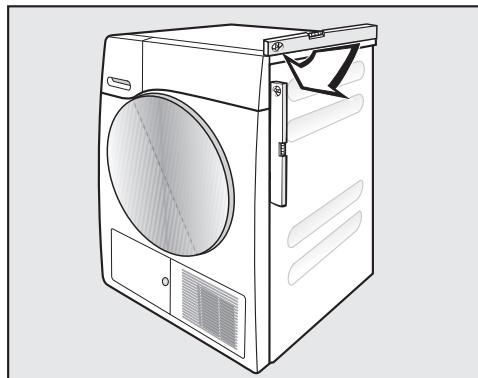

Pre bezchybnú prevádzku sa musí sušička kolmo vyrovnáť. Prípadné nerovnosti podlahy je možné vyrovnáť vyskrutkováním nôh sušičky.

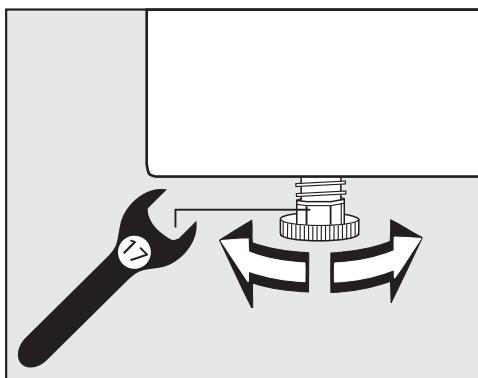

- Skrutkovacie nožičky vyskrutkujte plochým klúčom alebo rukou.

Ak je sušička poškodená, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Zabráňte otvorenému ohňu a zápal-ným zdrojom.
- Odpojte sušičku od elektrickej siete.
- Prevetrajte miestnosť, kde je sušička umiestnená.
- Informujte servisnú službu Miele.

### Čakacia doba po umiestnení

⚠ Poškodenia príliš skorým uve-dením do prevádzky.

Pri tom sa môže poškodiť tepelné čerpadlo.

Po umiestnení počkajte hodinu pred tým ako sušičku uvediete do pre-vádzky.

## Vetranie

Otvor pre chladiaci vzduch na prednej strane nezakryte. Inak by nebolo zabezpečené dostatočné ochladenie výmenníka vzduchom.

Vzduchová štrbina medzi spodnou stranou sušičky a podlahou sa nesmie zmenšiť lištami sokla, kobercovou podlahou s vysokým vlasom atď. V inom prípade nebude zaručený dostačný prívod vzduchu.

Vyfukovaný teplý vzduch pre vzduchové chladenie výmenníka tepla zahrieva vzduch v miestnosti. Postarajte sa preto o dostatočné odvetranie miestnosti: napr. otvorením okna. Inak sa predĺžuje doba sušenia (vyššia spotreba energie).

Táto sušička vyvíja počas prevádzky so svojím tepelným čerpadlom vo svojej skrini veľmi veľa tepla. Toto teplo je potrebné odvádzať.

V inom prípade sa môže doba sušenia predĺžiť, alebo je potrebné počítať s trvalým poškodením sušičky.

Vždy musí byť zabezpečené trvalé vetranie priestoru počas sušenia, ako aj medzera medzi spodnou stranou sušičky a podlahou.

## Pred neskoršou prepravou

Pri naklonení sušičky môže vytiečť malé množstvo kondenzátu, ktoré po sušení zostane v oblasti čerpadla. Odporúčanie: Pred prepravou spustite asi na 1 minútu jeden program. Zvyšný kondenzát sa tak dostane do zásobníka na kondenzát alebo bude odvedený odtokovou hadicou.

# Inštalácia

---

## Dodatočné podmienky pre umiestnenie

### Možnosť podsunutia

Táto sušička sa smie zasunúť pod pracovnú dosku.

Porucha prístroja z dôvodu vytvárania tepla.

Postarajte sa o to, aby bolo možné odvádzať prúd teplého vzduchu vystupujúci zo sušičky.

- Demontáž hornej dosky prístroja nie je možná.
- Elektrická prípojka musí byť nainštalovaná v blízkosti sušičky a musí byť prístupná.
- Doba sušenia sa môže mierne predĺžiť.

### Príslušenstvo na dokúpenie

#### **-Súprava na vežové usporiadanie práčky a sušičky**

Túto sušičku je možné usporiadať do veže spolu so práčkou Miele. K tomu sa smie použiť len potrebná Miele spojovacia sada práčka-sušička.

#### **- Sokel**

Pre túto sušičku je možné získať sokel so zásuvkou.

## Externé odvedenie kondenzátu


### Poznámka

Kondenzát vznikajúci pri sušení sa odčerpáva cez odtokovú hadicu na zadnej strane sušičky do zásobníka na kondenzát.

Kondenzát môžete cez odtokovú hadicu na zadnej strane sušičky odvádzať aj externe. Potom nemusíte vyprázdňovať zásobník na kondenzát.

Dĺžka hadice: 1,49 m  
Max. výtlacná výška: 1,00 m  
Max. výtlacná dĺžka: 4,00 m

### Príslušenstvo na odčerpávanie

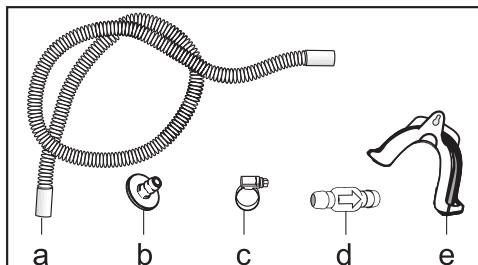

- priložené: adaptér (b), hadicová objímka (c), hadicový spínač (e);
- montážnu sadu možno dokúpiť „spätný ventil“ pre externé pripojenie vody. Spätný ventil (d), predĺženie hadice (a) a hadicové objímky (c) sú priložené.

### Zvláštne podmienky pripojenia, ktoré vyžadujú spätný ventil

**⚠️ Vecné škody spôsobené spätným ventilem**

Voda môže tieť späť alebo byť nasatá do sušičky. Voda môže spôsobiť škodu na sušičke a v mieste inštalácie.

Ked' ponoríte koniec hadice do vody alebo namontujete na rôzne prípojky na vodu, použite spätný ventil.

Max. výtlacná výška so spätným ventilem: 1,00 m

### Zvláštne podmienky pripojenia, pri ktorých je potrebný spätný ventil:

- Odtok do umývadla alebo do podlahovej výpusti, keď je koniec hadice ponorený do vody.
- Pripojenie k sifónu umývadla.
- Rôzne možnosti pripojenia, ku ktorým je naviac pripojená automatická práčka alebo umývačka riadu.

Pri chybnej montáži spätného ventilu nie je možné odčerpávanie.

Namontujte spätný ventil tak, aby šípka na ňom ukazovala do smeru toku.

# Inštalácia


## Preloženie odtokovej hadice

 Poškodenie odtokovej hadice nevhodnou manipuláciou.

Odtoková hadica sa môže poškodiť a voda vytečie.

Netehajte za odtokovú hadicu, nenaťahujte ju ani nezalamujte.

V odtokovej hadici sa nachádza malé množstvo vody. Pripravte si preto nejakú nádobu.

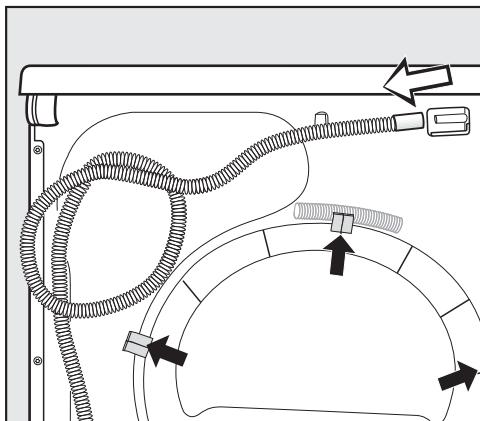


- Stiahnite odtokovú hadicu z prípojky.
- Hadicu stiahnite so svoriek (tmavé šípky) a obtočte ju.
- Zvyšnú vodu nechajte vytiečť do nádoby.

## Príklady: Odvedenie kondenzátu

### Odtok do umývadla alebo do podlahovej výpusti

Použite držiak hadice, aby ste mohli odtokovú hadicu zavesiť.

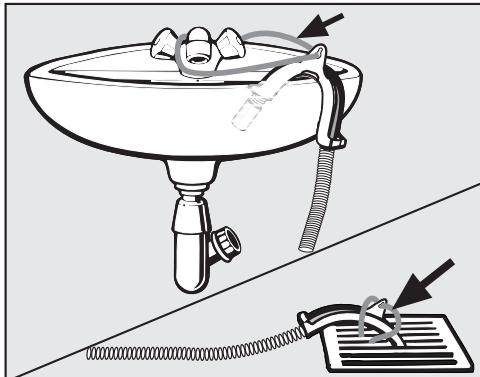

 Škody vzniknuté vytekajúcou vodou.


Ak sa uvoľní koniec hadice, vytekajúca voda môže spôsobiť škody.

Zaistite vypúšťaci hadicu voči vyšmyknutiu (napr. priviažte).

Spätný ventil môžete zasunúť na koniec hadice.

## Priame pripojenie k sifónu umývadla

Použite držiak hadice, adaptér, hadicové objímky a spätný ventil (príslušenstvo na dokúpenie).

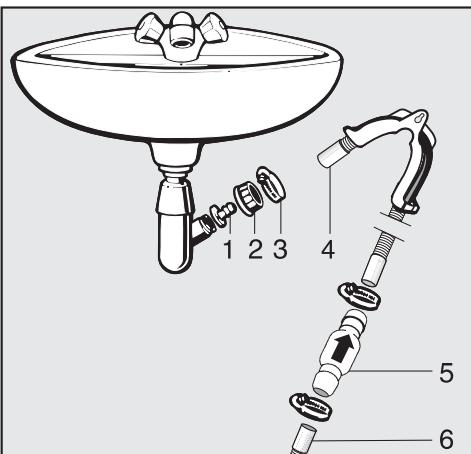

1. adaptér
2. prevlečená matica umývadla
3. hadicová objímka
4. koniec hadice (upevnený na držiaku hadice)
5. spätný ventil
6. vypúšťacia hadica sušičky

■ Nainštalujte na sifón umývadla adaptér **1** s prevlečenou maticou umývadla **2**.

Prevlečená matica umývadla je spravidla vybavená podložkou, ktorú musíte zložiť.

- Koniec hadice **4** nasuňte na adaptér **1**.
- Použite držiak hadice.
- Objímku hadice **3** dotiahnite skrutkovačom priamo za prevlečenou maticou umývadla.
- Spätný ventil **5** zasuňte do vypúšťacej hadice sušičky **6**.

Spätný ventil **5** musí byť namontovaný tak, aby šípka smerovala v smere toku (smerom k umývadlu).

- Upevnite spätný ventil hadicovými objímkami.

# Inštalácia

## Výmena smeru otvárania dvierok

Pri tejto sušičke môžete smer otvárania dvierok sami meniť.

Z bezpečnostných dôvodov je nevhnutné sušičku odpojiť od siete.


Potrebuje:

- skrutkovač, TORX T20 a T30
- skrutkovač s drážkou alebo špicaté kliešte
- priložená "krytka západky zámku"
- priložená krytka „pántu dverí“
- mäkká podložka (deka)

### Premiestnenie pántu

#### 1. Zložte dverka zo sušičky

- Otvorte dverka.

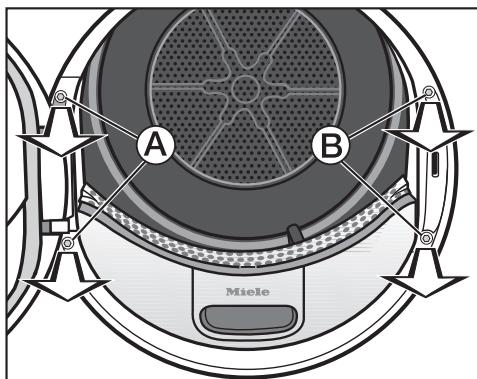

- Skrutkovačom Torx T30 vyskrutkujte obe skrutky na pätku pántu dverí (A).


Dverka nemôžu spadnúť.

- Držte dverka pevne, nadvihnite a vytiahnite ich smerom dopredu: 2 pätky pántu dvierok musíte vytiahnuť z otvoru v sušičke.

Položte dverka vonkajšou stranou na mäkkú podložku (deku), aby ste zabránili poškriabaniu.

#### 2. Premiestnenie zámku dvierok na sušičke


- Skrutkovačom Torx T30 vyskrutkujte obe skrutky na zámku dverí (B).

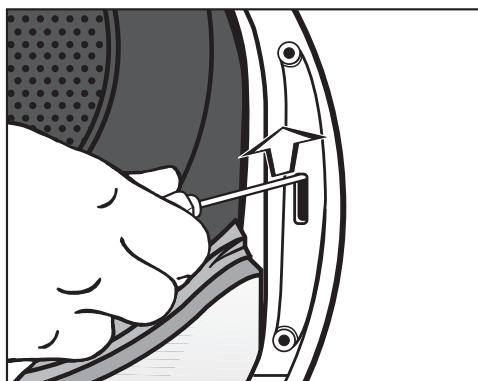

- Skrutkovačom zatlačte zámok dverok smerom nahor.


Zámok dverok vyskočí zo svojej pozície a je možné ich zložiť.

- Otočte zámok dvierok o 180°.

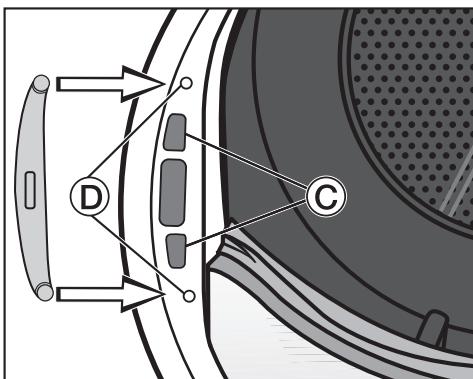


- Zatlačte zámok do otvoru na druhej strane dvierok **C**.
- Posuňte zámok dvierok v jeho pozícii tak, aby sa kryli otvory pre skrutky s otvormi na prednej stene **D**.
- Pripevnite zámok dvierok za skrutkovaním oboch Torx skrutiek.

## 3. Demontáž západky zámku dvierok

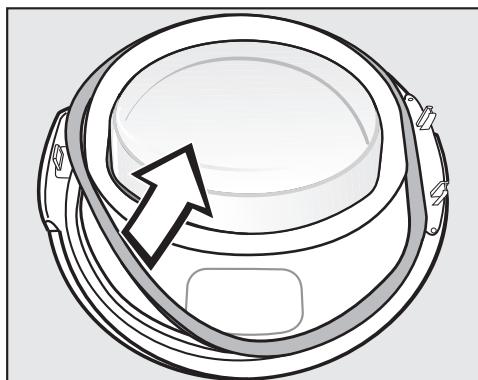


- Najskôr stiahnite gumové tesnenie z dvierok a položte o bokom.

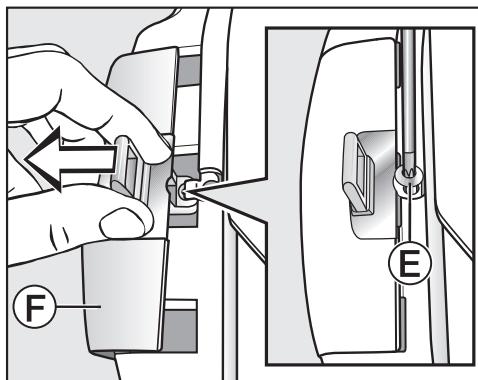


- Skrutkovačom Torx T20 vyskrutkujte skrutku **E** na západke zámku.
- Odsuňte západku zámku s „krytkou západky“ **F**.

# Inštalácia

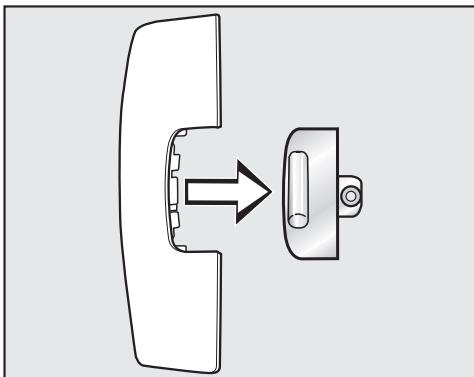

- Stiahnite západku zámku.


Túto „krytku západky zámku“ už od teraz nebudete potrebovať.

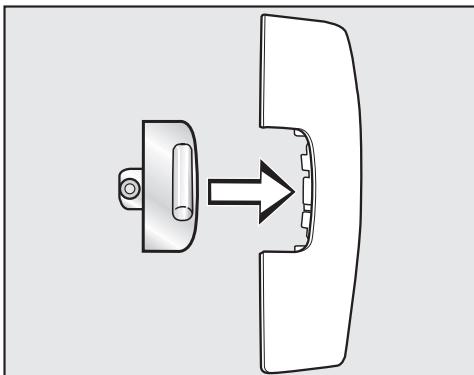

- Nasadte západku zámku na novú krytku, ktorá je priložená k sušičke.
- Odložte zatiaľ túto „krytku západky zámky“ bokom.

## 4. Demontáž pántu dvierok

„Krytku pántu dvierok“ musíte vyklopiť z aretácie v mieste (G) a zložiť.

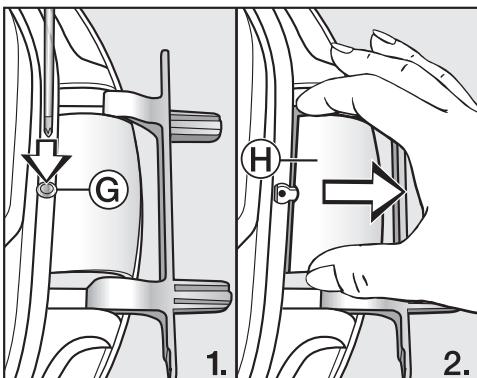


- Skrutkovačom ľahko zatlačte na miesto aretácie (G) na „krytku pántu dvierok“.
- Mierne vynaloženou silou vytiahnite „krytku pántu dvierok“ (H).


Túto „krytku pántu dvierok“ už od teraz nebudete potrebovať.

## 5. Premiestnenie pántu na dvierkach

Pánt dvierok je na dvierkach pripojený 2 zahnutými čapmi. Tieto čapy musíte vytiahnuť pomocou skrutkovača alebo špicatých klieští.

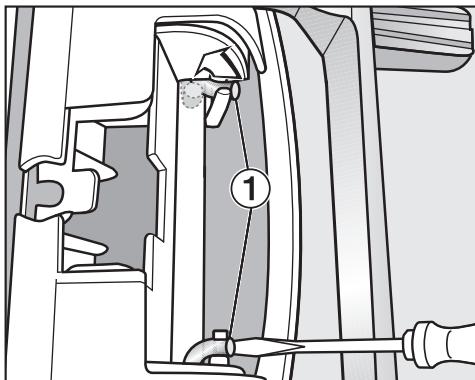


- Dajte špičku skrutkovača pod oba zahnuté čapy ① a otočte ich tak do vzpriamenej polohy.

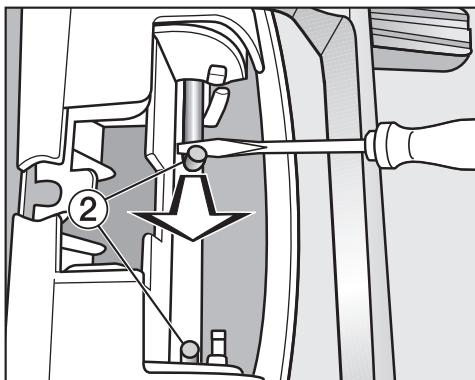

- Skôr ako budete môcť oba zahnuté čapy ② úplne vytiahnuť, najprv presuňte jeden a potom druhý čap skrutkovačom alebo špicatými kliešťami.

**Tip:** Ohnuté čapy by prípadne mohli sedieť veľmi pevne. Páčivým pohybom a zároveň ťahaním svojim nástrojom ich môžete uvoľniť trošku ľahšie.


- Zložte pán dvierok a otočte ho o 180°.
- Nasadte pánt na druhú stranu dvierok.

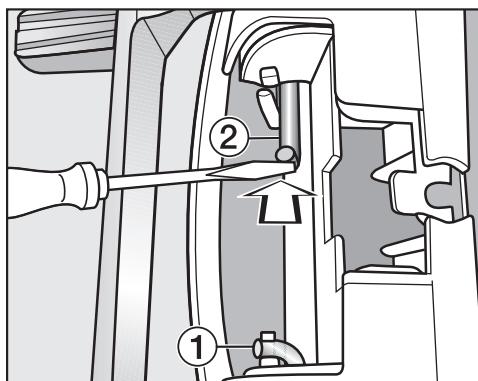

- Upevnite pánt dvierok oboma zahnutými čapmi ②.
- Dajte špičku skrutkovača pod oba zahnuté čapy ① a otočte ich tak do rovnovážnej polohy.

# Inštalácia


Teraz budete potrebovať novú krytku, ktorá je priložená pri sušičke.

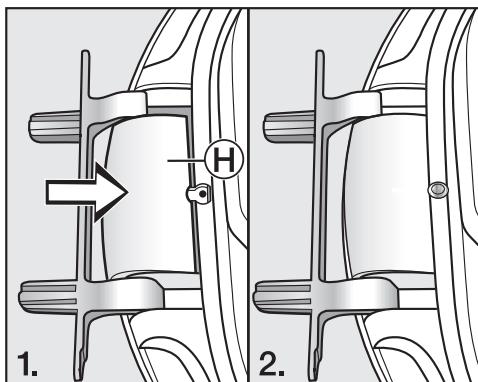

- Nasadte novú krytku pántu dvierok (H) tak, aby zaklapla.

## 6. Premiestnenie západky zámku na dvierkach


Teraz budete potrebovať novú „krytku západky zámku“, ktorá je priložená k sušičke a na ktorú ste nasadili západku zámku.

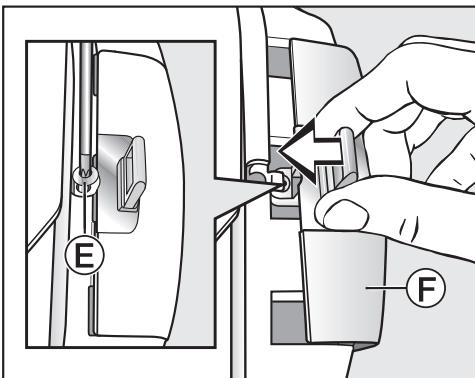

- Nasuňte „krytku západky zámku“ (E) so západkou.
- Zaskrutkujte skrutku (E).


## Montáž

### 7. Montáž dvierok

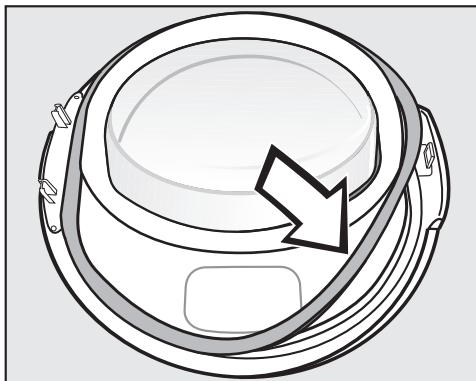


- Zatlačte opäť gumové tesnenia do drážky na dvierkach.
- Držte dvierka pred sušičkou.
- Nasadte 2 pätky pántu dvierok do otvoru na sušičke.

Pätna pántu dvierok musí dosadať na prednej stene sušičky.

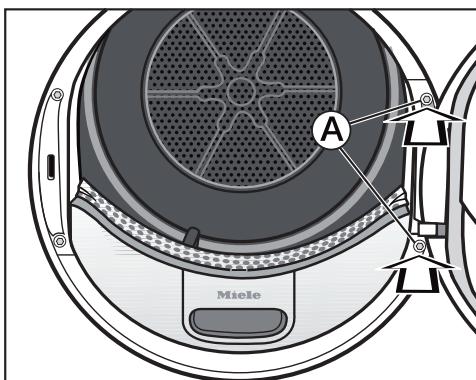

- Priskrutkujte dvierka cez pätku pántu dvierok ④ k sušičke.

Pretože sme zmenili doraz dvierok, budú sa dvierka od teraz otvárať na druhej strane.

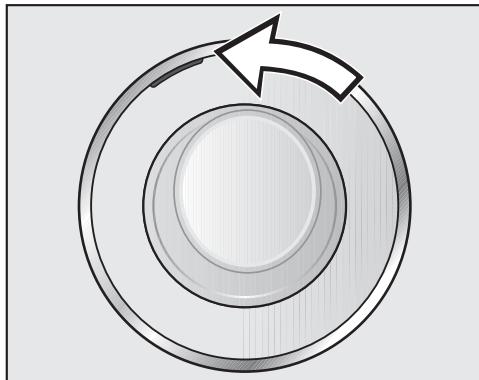

- Premiestnite oranžovú značku na opačnú stranu, aby ste vedeli, na ktorej strane sa dvierka otvárajú.

### Upozornenie

Obe už nepotrebné krytky („krytky západku zámku“ a „krytku pántu dvierok“) si uschovajte. Budete ich potrebovať, ak sa budete chcieť napr. prešťahovať a zmeniť doraz dvierok späť.

# Inštalácia

## Elektrické pripojenie

Sušička je sériovo vybavená „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Sušičku umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.

Prevádzka sušičky na viacnásobných zásuvkách a predĺžovacích káblach môže spôsobiť preťaženie kálov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s normou ČSN EN 60355.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie sušičky použitie prúdového chrániča (RCD) typu .

Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebesťačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnatelné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

## Technické údaje

výška	850 mm
šírka	596 mm
hĺbka	643 mm
hĺbka pri otvorených dvierkach	1 077 mm
s možnosťou podsunutia	áno
možnosť usporiadania do veže so sušičkou	áno
hmotnosť	cca 62 kg
objem bubna	120 l
hmotnosť naplnenia	8,0 kg (hmotnosť suchej bielizne)
objem zásobníka na kondenzát	4,8 l
dĺžka hadice	1,49 m
maximálna výtlacná výška	1,00 m
maximálna výtlacná dĺžka	4,00 m
dĺžka pripojovacieho kábla	2,00 m
pripojovacie napätie	viď typový štítok
menovitý príkon	viď typový štítok
istenie	viď typový štítok
udelené skúšobné značky	viď typový štítok
riadená spotreba energie	viď kapitola „Údaje o spotrebe“
LED svetlo emitujúce diódy	trieda 1
kmitočtové pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
maximálny vysielací výkon	< 100 mW

# Technické údaje

## Informačný list pre práčky so sušičkou pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 392/2012

MIELE	
<b>Identifikačný kód modelu</b>	TWD 260 WP
Menovitá kapacita <sup>1</sup>	8,0 kg
Typ sušičky bielizne (Odtahová/kondenzačná)	- / •
Trieda energetickej účinnosti	
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)	A++
Vážená ročná spotreba energie (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	192 kWh/rok
Sušička bielizne (Automatická/neautomatická)	• / -
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu	
Spotreba energie pri plnom naplnení	1,55 kWh
Spotreba energie pri čiastočnom naplnení	0,90 kWh
Vážený príkon v režime vypnutia (P <sub>0</sub> )	0,20 W
Vážený príkon v režime ponechania v zapnutom stave (P <sub>1</sub> )	0,20 W
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (T <sub>1</sub> ) <sup>3</sup>	15 min
Štandardný program, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v opise výrobku <sup>4</sup>	Bavlna so šípkou
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu	
Vážený čas trvania programu	128 min
Čas trvania programu pri plnom naplnení	165 min
Čas trvania programu pri čiastočnom naplnení	100 min
Trieda účinnosti kondenzácie <sup>5</sup>	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)	A
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení	93 %
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení	93 %
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení	93 %
Hladina akustického výkonu (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	66 dB(A) re 1 pW
Prístroj určený na zabudovanie	-

• áno, existuje

<sup>1</sup> V kg pre štandardný program pre bavlnenú bielizeň pri plnom naplnení.

<sup>2</sup> Na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.

- <sup>3</sup> Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie.
- <sup>4</sup> Tento program je vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a je najúčinnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.
- <sup>5</sup> Ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť.
- <sup>6</sup> Pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení.

## **Technické údaje**

---

### **Prehlásenie o zhode**

Miele týmto prehlasuje, že táto sušička bielizne s tepelným čerpadlom zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich interne-tových adries:

- Produkty, na stiahnutie [www.miele.sk](http://www.miele.sk)

# Údaje o spotrebe

	náplň <sup>1</sup> kg	stupeň odstredenia v práčke ot./min	zvyšková vlhkosť %	energia kWh	doba trvania min
bavlna  <sup>2</sup>	8,0	1 000	60	1,55	165
	4,0	1 000	60	0,90	100
bavlna suché na uloženie	8,0	1 200	53	1,40	149
	8,0	1 400	50	1,30	142
	8,0	1 600	44	1,15	126
bavlna suché na uloženie inkl. šetrné +	8,0	1 000	60	1,65	175
bavlna na žehlenie	8,0	1 000	60	1,18	125
	8,0	1 200	53	1,05	109
	8,0	1 400	50	0,95	102
	8,0	1 600	44	0,80	87
ľahko ošetrovateľné suché na uloženie	4,0	1 200	40	0,52	64
ľahko ošetrovateľné suché na uloženie inkl. šetrné +	4,0	1 200	40	0,54	66
jemná bielizeň suchá na uloženie	2,5	800	50	0,60	70
koncová úprava vlny	2,0	1 000	50	0,03	5
košeľa suché na uloženie	2,0	600	60	0,48	60
expres suché na uloženie	4,0	1 000	60	0,90	105
impregnácia suché na uloženie	2,5	800	50	0,78	90

<sup>1</sup> hmotnosť suchej bielizne

<sup>2</sup> skúšobný program podľa nariadenia 392/2012/EU pre energetický štítok, merané podľa EN 61121.

Všetky nevyznačené hodnoty zistené v súlade s normou EN 61121.

Údaje o spotrebe sa môžu od uvedených hodnôt lísiť podľa množstva náplne, rôznych druhov textilií, zvyškovej vlhkosti po odstredení, kolísania napäťa v elektrickej sieti alebo tvrdosti vody.

# Programovacie funkcie

## Programovanie

Programovacími funkciemi môžete prispôsobiť elektroniku sušičky Vašim osobým požiadavkám.

Programovanie prebieha vo týchto krokoch (1, 2, 3 ... 9) pomocou senzorových tlačidiel.

### Vstup do úrovne programovania

#### Predpoklad

- Programový volič je otočený do niektoréj polohy programu.
- Dvierka sušiky sú otvorené.

- ① Stlačte senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň a počas krokov ②-③ držte senzorové tlačidlo stlačené.
- ② Zatvorte dveru sušičky.
- ③ Počkajte pokým práve rýchlo blikajúce senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň nebude trvalo svietiť ...
- ④ ... a potom senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň pustite.

Na ukazovateľ času svieti P01.

## Zrušenie a navolenie programovacej funkcie

Na ukazovateľ času sa zobrazuje číslo programovacej funkcie pomocou P v kombinácii s číslom:  
napr. P01.

- ⑤ Stlačením senzorového tlačidla > alebo < zvolte postupne príslušnú ďalšiu alebo predchádzajúcu funkciu:

programovacia funkcia	
P01	stupne sušenia bavlny
P02	stupne sušenia ľahko ošetrovateľné
P04	teplota ochladzovania
P05	hlasitosť bzučiaka
P06	tón tlačidiel
P07	PIN kód
P08	vodivosť
P11	vypínanie ovládacieho panela
P13	Memory
P14	ochrana proti pokrčeniu
P19	bzučiak aktívny
P20	indikátor priechodu vzduchu
P22	tlmený jas svetelných polí
P24*	RemoteUpdate
P31*	vzdialené ovládanie
P32*	SmartGrid
P00	nastavenie z výroby

\* viditeľné len pri vytvorení spojenia

- ⑥ Potvrďte zvolenú programovaciu funkciu senzorovým tlačidlom štart/doložiť bielizeň.

# Programovacie funkcie

## Zapracovanie a uloženie programovacej funkcie

Programovaciu funkciu môžete zapnúť / vypnúť, alebo zvoliť rôzne voľby.

Na ukazovateli času sa zobrazuje číslo programovacej funkcie pomocou - v kombinácii s číslom:  
napr. -00.

- 7 Stlačením senzorového tlačidla > alebo < zapnete alebo vypnete, alebo zvolíte niektorú voľbu:

možná voľba								
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	až -16✓		
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	X	✓						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P24	X	✓						
P31	X	✓						
P32	✓	X						
P00	X	X						

X = voliteľná, ✓ = nastavenie z výroby

- 8 Potvrdte zvolený výber senzorovým tlačidlom štart/doložiť bielizeň.

Opäť svieti číslo programovacej funkcie: (napr. P01).

## Opustenie úrovne programovania

- 9 Otočte volič programov do polohy ⏪.

Naprogramovanie je trvalo uložené v pamäti. Kedykoľvek ho môžete opäť zmeniť.

# Programovacie funkcie

## P01 stupne sušenia bavlna

Stupeň sušenia programu *bavlna* môžete individuálne prispôsobiť 7 stupňom.

### Vol'ba

- 01 = ešte vlhšie
- 02 = vlhšie
- 03 = takmer vlhké
- 04 = nastavenie z výroby**
- 05 = mierne suchšie
- 06 = suchšie
- 07 = ešte suchšie

Výnimka:

Program *bavlna*  ostáva nezmene-  
ný.

## P02 stupne sušenia ľahko ošetrovateľné

Stupeň sušenia programu *ľahko ošetrovateľné* môžete individuálne prispôsobiť 7 stupňom.

### Vol'ba

- 01 = ešte vlhšie
- 02 = vlhšie
- 03 = takmer vlhké
- 04 = nastavenie z výroby**
- 05 = mierne suchšie
- 06 = suchšie
- 07 = ešte suchšie

## P04 teplota ochladzovania

Pred koncom programu sa bielizeň ochladzuje na 55 °C. Môže sa ochladiť aj viac, čím sa fáza ochladzovania predĺži.

Vol'ba sa vykonáva v krokoch po 1 °C.

- 16 = nastavenie z výroby 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

## P05 hlasitosť bzučiaka

Hlasitosť bzučiaka je možné zmeniť.

- 01 = tichšie
- 02 = nastavenie z výroby**

## P06 tón tlačidiel

Signálny tón pri stlačení tlačidiel môžete zmeniť alebo vypnúť.

### Vol'ba

- 00 = vypnúť
- 01 = **nastavenie z výroby**
- 02 = hlasnejšie

## P07 PIN kód

PIN kód chráni Vašu sušičku pred použitím cudzími osobami.

Pri aktivovanom PIN kóde sa po zapnutí musí zadať PIN kód, aby bolo možné sušičku obsluhovať.

### Vol'ba

- 00 = **vyp. (nastavenie z výroby)**
- 01 = zap.

Ak ste urobili voľbu -01, môže táto sušička v budúcnosti po zapnutí vyžadovať už len zadanie PIN kódu.

### Obsluha sušičky s PIN kódom

Po každom zapnutí sušičky bliká a svieti časový údaj ----.

PIN kód je  $250$  a nie je možné ho zmeniť.

- Tlačte senzorové tlačidlo  $>$ , pokým ako prvý riadok nebliká  $2$ ...
- Potvrdte senzorovým tlačidlom *start/doložiť bielizeň*.
- Rovnakým spôsobom zadajte obe ostatné čísla.

Po zadaní a potvrdení  $250$  môžete sušičku obsluhovať.

# Programovacie funkcie

## P08 vodivosť

Táto funkcia programovania sa smie nastaviť len ak je zvyšková vlhkosť bielizne z dôvodu extrémne mäkkej vody chybne stanovená.

### Vol'ba

-01 = **vyp. (nastavenie z výroby)**

-02 = nízka

### Podmienka

Voda, v ktorej sa už prali textílie je mimoriadne mäkká a jej vodivosť (elektrická vodivosť) je menšia ako 150 µS/cm. Na vodivosť pitnej vody sa môžete opýtať vo vodárňach.

Aktivujte -02 skutočne len vtedy, keď je menovaná podmienka splnená. V inom prípade nie je výsledok sušenia uspokojivý.

## P11 vypínanie ovládacieho paneľa

Z dôvodu šetrenia energie počas programu sa po 10 minútach vypnú senzorové tlačidlá čas. V tomto prípade senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň* pomaly bliká.

Ale: Žiadne vypnutie v prípade chyby.

### Vol'ba

-00 = **vypnúť**

Zobrazenie času a senzorové tlačidlá sa pri zapnutej sušičke nevypnú.

-01 = **zap. (Nastavenie z výroby)**

Vypnutie zobrazenia času a senzorových tlačidiel prebehne po 10 minútach počas spusteného programu.

### Displej opäť „zapnúť“

- Stlačte senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň*. Oba úkony nemajú vplyv na bežiaci program.

## P13 memory

Nastaviť môžete: Elektronika ukladá zvolený program so stupňom sušenia alebo výberom. K tomu sa uloží doba trvania programu *teplý vzduch/DryFresh*. Pri ďalšej vol'be programu sa tieto nastavenia zobrazia.

### Vol'ba

- 00 = **vyp. (nastavenie z výroby)**
- 01 = **zap.**

Výnimka:

Program *bavlna*  ostáva nezmene-

## P14 ochrana proti pokrčeniu

Bubon sa otáča až do max. 2 hodín po skončení procesu sušenia v špeciálnom rytme ochrany proti pokrčeniu. To napomáha znížiť pokrčenie, keď textílie nevyberiete ihneď po skončení programu. Dobu môžete skrátiť.

### Vol'ba

- 00 = bez ochrany proti pokrčeniu
- 01 = 1 hodina
- 02 = **2 hodiny (nastavenie z výroby)**

## P19 bzučiak aktívny

Bzučiak Vám akusticky oznámi koniec programu.

### Vol'ba

- 00 = vyp.
- 01 = **zap. (nastavenie z výroby)**

# Programovacie funkcie

## P20 indikátor priechodu vzduchu

Po sušení je potrebné odstrániť vlákna. Akonáhle je dosiahutný určitý stupeň nahromadených vlákien, rozsvieti sa kontrolka . Môžete sami rozhodnúť pri akom stupni zanesenia vláknami sa má toto upozornenie objaviť.

Vyskúšaním stanovte, ktorá z možností vyhovuje Vášmu obvyklému sušeniu.

### Vol'ba

- 00 = vypnuté  
kontrolka  nesveti. Pri obzvlášť extrémnom blokovani vzduchových ciest dôjde k prerušeniu programu a ku hláseniu skúšky F 066 nezávisle od tejto možnosti.
- 01 = necitlivé  
kontrolka  svieti len pri veľkom znečistení vláknami
- 02 = **normálne (nastavenie z výroby)**
- 03 = citlivé  
kontrolka  svieti už pri menšom znečistení vláknami.

## P22 tlmený jas svetelných polí

Jas tlmené svietiacich senzorových tlačidiel v ovládacom paneli je možné zvoliť v 7 rozličných stupňoch.

Jas sa nastaví ihneď pri zvolení rôznych stupňov.

### Vol'ba

- 01 = najtmavší stupeň
- 02 = **nastavenie z výroby**
- ...
- 07 = najsvetlejší stupeň

## P00 nastavenie z výroby

Programovacie funkcie sa obnovia na nastavenie z výroby.

- 00 = Nastavenie z výroby
- 01 = Obnovenie programovacích funkcií na nastavenie z výroby

## Pripojenie k sieti

Programovacie funkcie P24, P31 a P32 sa zobrazia a sú voliteľné len vtedy, keď sú splnené predpoklady pre používanie Miele@home (viď kapitoly „Miele@home“ a „Prvé uvedenie do prevádzky“).

## Vypnutie WiFi

Sieťovú konfiguráciu resetujte, keď sušičku likvidujete, predávate, alebo keď uvádzate do prevádzky použitú sušičku. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť odstránenie všetkých osobných údajov a predchádzajúci používateľ tak už nemôže mať k sušičke prístup.

- Otočte volič programov na *MobileStart* ▶.

Na ukazovateli času svieti *Con.*

- Stlačte senzorové tlačidlo ◇ na sušičke a podržte senzorové tlačidlo ◇ pokým neskončí odpočítavanie času na ukazovateli času.

Na ukazovateli času sa zobrazuje: ---

- WiFi sa vypne.
- Pripojenie k WiFi sa vráti na nastavenie z výroby.

Na opäťovné používanie Miele@home musí prebehnúť nové nadviazanie spojenia.

## P24 RemoteUpdate

Funkciou RemoteUpdate je možné aktualizovať software Vašej sušičky. Ak je pre Vašu sušičku k dispozícii aktualizácia, tak si ju sušička automaticky stiahne. Inštalácia aktualizácie neprebehne automaticky, musí byť Vami manuálne spustená.

Keď nenainštalujete niektorú aktualizáciu, môžete svoju sušičku používať tak, ako ste zvyknutí. Miele však odporúča aktualizáciu inštalovať.

## Priebeh aktualizácie RemoteUpdate

Informácie o obsahu a rozsahu aktualizácie sú k dispozícii v aplikácii Miele.

Ak je k dispozícii update, na ukazovateli času sa zobrazuje hlásenie *UP*.

Aktualizáciu môžete okamžite inštalovať, alebo ju posunúť na neskôr. Dotaz sa zobrazí po opäťovnom zapnutí sušičky.

Ak nechcete inštalovať aktualizáciu, vypnite RemoteUpdate.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.

Pri RemoteUpdate je potrebné dbať na nasledovné:

- Pokiaľ nedostanete žiadne hlásenie, nie je k dispozícii aktualizácia.
- Nainštalovanú aktualizáciu nie je možné resetovať.
- Počas RemoteUpdates nevypínajte sušičku. V inom prípade sa aktualizácia stornuje a nenainštaluje.
- Niektoré aktualizácie softwaru môžu vykonávať len servisná služba Miele.

# Programovacie funkcie

---

## Zapnutie/vypnutie

Z výroby je zapnutá aktualizácia RemoteUpdate. Aktualizácia, ktorá je k dispozícii sa automaticky stiahne a Vy ju musíte potom manuálne spustiť. Vypnite RemoteUpdate, keď nechcete, aby sa automaticky stiahla aktualizácia.

### Voľba

-00 = vypnúť

-01 = **zap. (Nastavenie z výroby)**

## Spustenie update

Po zapnutí sušičky je *UP* na ukazovateli času.

■ Stlačte senzorové tlačidlo *start/dolozíť bielizeň*.

*UP* začne na ukazovateli času blikáť.

Spustí sa update.

Postup update je znázornený stípkami na ukazovateli času:

/ = 0%

||||| = 100%

## Odloženie update

Po zapnutí sušičky je *UP* na ukazovateli času.

■ Stlačte senzorové tlačidlo .

Pri ďalšom zapnutí budete opäť vyzvaní na spustenie update.

## P31 Vzdialé ovládanie

Cez aplikáciu Miele môžete stav svojej sušičky zistiť odkiaľkoľvek a sušičku spustiť a ovládať vzdialene programom *MobileStart*.

Vzdialé ovládanie sa aktivuje automaticky s prihlásením sušičky do WiFi. Ak sušičku svojim mobilným koncovým zariadením nechcete ovládať, môžete vzdialé ovládanie vypnúť.

Program je možné prostredníctvom aplikácie stornovať aj vtedy, keď je táto programovacia funkcia vypnutá.

Tlačidlom  nastavte časový interval, v ktorom chcete sušičku spustiť a spustite predvoľbu štartu.

Sušičku je v uvedenom časovom intervale možné spustiť Vami vyslaným signálom.

Ak by sa do najneskoršieho možného okamihu spustenia nevyslal spúšťací signál, sušička sa spustí automaticky.

## Voľba

-00 = vypnúť

-01 = zap. (**Nastavenie z výroby**)

## P32 SmartGrid

V určitom časovom intervale môžete svoju sušičku nechať automaticky spustiť ovládaním zvonku.

Ak máte aktivovanú položku SmartGrid, senzorové tlačidlo  už nemá funkciu „predvoľba štartu“, ale novú funkciu „SmartStart“.

Senzorovým tlačidlom  nastavíte časový interval SmartStart. Sušička sa potom spustí vo Vami uvedenom časovom intervale zvonku zaslaným signálom. Ak by sa do najneskoršieho možného okamihu spustenia nevyslal zvonku signál, sušička sa spustí automaticky (vid' kapitola „Predvoľba štartu“).

## Voľba

-00 = **vyp. (nastavenie z výroby)**

-01 = zap.

# Programovacie funkcie

---

## Autorské práva a licencie na komunikačný modul

Na obsluhu a riadenie komunikačného modulu používa Miele vlastný software alebo iný software, na ktorý sa nevzťahujú licenčné podmienky platné pre tzv. Open Source licencie. Tento software/komponenty softwaru sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať autorské oprávnenia spoločnosti Miele a tretích strán.

Okrem toho obsahuje tento komunikačný modul softvérové komponenty, ktoré sú v rámci licenčných podmienok upravujúcich otvorený software predávané ďalej. Príslušné komponenty s otvoreným zdrojovým kódom spolu s príslušnými údajmi o autorských právach, kópiami aktuálne platných licenčných podmienok a prípadne ďalšie informácie sú dostupné lokálne prostredníctvom IP adresy a internetového prehliadača (<https://<ip adresse>/Licenses>). Upravy záruk predaja a licenčných podmienok pre komponenty s otvoreným zdrojovým kódom vymedzené na tomto mieste platia len vo vzťahu k príslušným držiteľom práv.

Miele s.r.o.  
Plynárenská 1  
821 09 Bratislava  
Tel.: +421 2 58 103 111  
Servis-tel.: +421 2 58 103 131  
E-mail: info@miele.sk  
Internet: www.miele.sk

**Servisná služba Miele**  
**príjem servisných zákaziek**  
**0800 MIELE1**  
**(0800 643 531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Nemecko

**Miele**

TWD 260 WP

sk-SK

M.-Nr. 12 125 790 / 00