

Инструкция по эксплуатации Стиральная машина



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Ваш вклад в охрану окружающей среды	5
Указания по безопасности и предупреждения	6
Управление стиральной машиной	12
Панель управления	12
Принцип действия панели управления	13
Ввод в эксплуатацию	14
Извлечение рожкового ключа	14
Miele@home	15
1. Снятие транспортировочного крепления	16
3. Запуск программы калибровки.....	17
Экологичная стирка	18
1. Подготовка белья	19
2. Выбор программы	20
3. Загрузить белье в машину	21
4. Выбор программных установок	22
5. Дозировка моющих средств	23
Отсек для моющих средств и добавок.....	23
Дозирование с помощью капсул Miele Caps.....	24
6. Запуск программы	26
Добавление белья во время программы стирки (функция AddLoad).....	26
7. Завершение программы	27
Отжим	28
🔍 Отсрочка старта/SmartStart	29
Обзор программ	31
Опции	34
Короткая.....	34
Больше воды.....	34
Предварительная.....	34
Лёгкое разглаживание.....	34
К программам можно добавить следующие опции	34
Символы по уходу	35
Выполнение программы	36
Изменение хода программы	38
Изменение программы (защитная блокировка)	38
Отмена программы	38
Моющие средства	39
Правильный выбор моющих средств	39
Смягчитель воды.....	39
Помощь при дозировке	39
Средства для ухода за бельем	40
Рекомендации по использованию средств для стирки (в соответствии с Директивой по экологическим требованиям к энергопотребляющей продукции № 2019/2023)	41

Чистка и уход	42
Очистка корпуса и панели управления	42
Очистка отсека для моющих средств и добавок.....	42
Информация о гигиене(очистка барабана).....	44
Очистка фильтра в системе подачи воды	44
Что делать, если	45
Не запускается ни одна программа стирки.....	45
Программа была прервана, на панели управления горит контрольный индикатор неисправности	46
Во время выполнения программы на дисплее индикации времени отображается символ	47
На панели управления в конце выполнения программы горит индикатор.....	48
Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины.....	49
Неудовлетворительный результат стирки	51
Дверца не открывается.	52
Открывание дверцы при засорении слива и/или нарушении электроснабжения.....	53
Сервисная служба	55
Контактная информация для обращений в случае неисправностей.....	55
Дополнительно приобретаемые принадлежности.....	55
Гарантия	55
Документы соответствия	56
Монтаж	57
Вид спереди.....	57
Вид сзади	58
Поверхность для установки	59
Транспортировка стиральной машины к месту установки.....	59
Снятие транспортировочного крепления	60
Установка транспортировочного крепления	61
Выравнивание машины.....	62
Выкручивание и фиксация ножки контргайкой	62
Встраивание под столешницу.....	63
Установка стиральной и сушильной машин в колонну	63
Система защиты от протечек.....	64
Залив воды.....	64
Слив воды.....	65
Установка переходника.....	66
Прямое подсоединение к сифону раковины.....	66
Подключение к источнику электропитания	67
Параметры расхода	68
Указание для сравнительных испытаний	68
Технические характеристики	69
Заявление о соответствии.....	69

Содержание

Программируемые функции	70
Выбор и отмена выбора программируемой функции.....	70
Настройка и сохранение программируемой функции.....	71
Выход из уровня программирования.....	71
<i>P11</i> Продолжительность сигнала зуммера.....	71
<i>P12</i> Зуммер	71
<i>P13</i> Звук нажатия кнопок.....	72
<i>P14</i> Пин-код	72
<i>P22</i> Отключение панели управления.....	72
<i>P24</i> Память	73
<i>P26</i> Доп. время предварительной стирки «Хлопок»	73
<i>P28</i> Щадящий режим.....	73
<i>P29</i> Снижение температуры.....	73
<i>P30</i> Больше воды	74
<i>P31</i> Уровень для «Больше воды»	74
<i>P32</i> максимальный уровень полоскания	74
<i>P33</i> Охлаждение моющего раствора.....	74
<i>P34</i> Защита от сминания.....	75
<i>P49</i> Низкое давление воды.....	75
<i>P62</i> Уменьшение яркости индикации.....	75
<i>P90</i> Часы эксплуатации	75
<i>P00</i> Заводская установка	75
Объединение в сеть	76
<i>P97</i> Дистанционное управление	76
<i>P98</i> SmartGrid.....	76
<i>P99</i> RemoteUpdate (удалённое обновление)	77
Выключение Wi-Fi	78
Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль.....	78
Моющие средства и средства по уходу за техникой	79
Моющее средство.....	79
Уход за прибором	79
Гарантия качества товара	80
Контактная информация о Miele	82

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

Указания по безопасности и предупреждения

Данная стиральная машина отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания и рекомендации по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений стиральной машины.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке стиральной машины и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу машины.

Надлежащее использование

- ▶ Эта стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных бытовых условиях исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
- ▶ Стиральная машина не предназначена для эксплуатации вне помещений. Эксплуатация машины допускается только в условиях, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
- ▶ Используйте стиральную машину исключительно в бытовых условиях только для стирки текстильных изделий, для которых производителем разрешена машинная стирка и имеется соответствующая отметка на этикетке по уходу. Любые другие способы применения машины недопустимы. Компания Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием машины не по назначению или неправильным управлением.
- ▶ Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять стиральной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

- ▶ Дети младше восьми лет не должны пользоваться стиральной машиной или должны делать это под постоянным надзором.
- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку стиральной машины и уход за ней без присмотра взрослых.
- ▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться стиральной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией машины.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи машины, и никогда не позволяйте детям играть с ней.

Техническая безопасность

- ▶ Обратите внимание на указания в главах «Монтаж» и «Технические данные».
- ▶ Перед установкой проверьте отсутствие у стиральной машины внешних видимых повреждений. Не устанавливайте поврежденную машину и не пользуйтесь ею.
- ▶ Перед подключением стиральной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (автоматика защиты, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.
- ▶ Электробезопасность стиральной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить выполнение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Компания Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение.
- ▶ В целях безопасности не используйте удлинители, настольные многоместные розетки и т.п. (например, возникает опасность пожара из-за перегрева).

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании таких запчастей компания Miele гарантирует, что в полном объеме будут выполнены требования к безопасности.
- ▶ Необходимо обеспечить свободный постоянный доступ к сетевой розетке, чтобы можно было отключить стиральную машину от сетевого питания.
- ▶ При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными компанией Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт стиральной машины выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной компанией Miele.
- ▶ В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть непредвиденная опасность для пользователя, за которую производитель машины ответственности не несет. Ремонтные работы должны выполняться только авторизованными компанией Miele специалистами, в ином случае будет утрачено право на гарантийное обслуживание при последующих повреждениях.
- ▶ Не разрешается эксплуатация этой стиральной машины на нестационарных объектах (например, судах).
- ▶ Не вносите никакие изменения в работу стиральной машины, если это специально не допускается компанией Miele.
- ▶ В случае неисправности или при проведении чистки и ухода стиральная машина считается отключенной от электросети только, если:
 - сетевая вилка машины вынута из сети, или
 - выключена автоматика защиты на распределительном щите, или
 - полностью вывернут резьбовой предохранитель на распределительном щите.
- ▶ Стиральную машину следует подключать к системе водоснабжения только с использованием комплекта шлангов, не бывших в употреблении. Старые комплекты шлангов не должны использоваться повторно. Регулярно проверяйте шланги, чтобы своевременно их заменить и избежать повреждений из-за протечек воды.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Гидравлическое давление должно составлять минимум 100 кПа и не должно превышать 1.000 кПа.
 - ▶ Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электропитающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.
- Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

Правильная эксплуатация

- ▶ Запрещается хранить стиральную машину в помещениях, где существует опасность промерзания. Замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при температурах ниже нуля градусов снижается.
- ▶ Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять транспортировочное крепление с обратной стороны машины (см. главу «Монтаж», раздел «Снятие транспортировочного крепления»). В противном случае при выполнении отжима неснятое крепление может повредить стиральную машину и нанести ущерб вашему имуществу.
- ▶ Перекрывайте водопроводный кран по окончании эксплуатации, особенно, если Вы будете отсутствовать некоторое время (например, во время отпуска), прежде всего, если вблизи стиральной машины отсутствует водосток в полу.
- ▶ Опасность залива водой. Перед навешиванием сливного шланга на раковину проверьте, что слив воды будет происходить достаточно быстро. Закрепите шланг во избежание соскальзывания. Силой отдачи вытекающей воды незакрепленный шланг может быть вытолкнут из раковины.
- ▶ Следите за тем, чтобы при стирке в машине не находились посторонние предметы (например, гвозди, иголки, монеты, канцелярские скрепки). Такие предметы могут повредить детали конструкции машины (например, бак, барабан). В свою очередь, поврежденные детали могут причинить ущерб белью.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Будьте осторожны при открывании дверцы после применения функции обработки паром. Существует опасность ожога из-за выходящего пара и высоких температур поверхности барабана, а также стекла загрузочного люка. Отойдите немного назад и подождите, пока пар рассеется.
- ▶ Максимальная величина загрузки составляет 9,0 кг (сухое белье). Меньшая величина загрузки в отдельных программах приведена в главе «Обзор программ».
- ▶ Не допускается использование в стиральной машине чистящих средств с содержанием растворителей (например, бензина). Иначе возможно повреждение деталей машины и выделение ядовитых паров. Возникает опасность возгорания и взрыва!
- ▶ Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами с содержанием растворителей, перед стиркой следует хорошо вручную прополоскать в чистой воде.
- ▶ При правильной дозировке качественных моющих средств не требуется очищать стиральную машину от накипи. Если все же в Вашей машине образуется известковый налет, используйте средство для удаления накипи на основе натуральной лимонной кислоты. Компания Miele рекомендует средство для удаления накипи Miele, которое можно приобрести в торговых точках Miele, интернет-магазине или сервисной службе. Строго следуйте рекомендациям по применению средства.
- ▶ Вблизи или непосредственно на поверхности стиральной машины никогда не должны применяться чистящие средства с содержанием растворителей (например, бензин). При попадании таких средств на пластиковые поверхности возможны их повреждения.
- ▶ Применяемые красители для белья должны быть пригодны для использования в стиральной машине и применяться только в бытовых целях. Строго соблюдайте указания, которые дает производитель средства.
- ▶ Отбеливатели с серой или хлором могут вызывать коррозию внутренних элементов прибора. Запрещается применение средств, содержащих хлор или серу, в стиральной машине.

Указания по безопасности и предупреждения

► В случае попадания моющих средств в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством чуть теплой воды. Если Вы случайно проглотили средство, немедленно обратитесь к врачу. Лицам с повреждениями кожи или ее высокой чувствительностью следует избегать контакта с моющими средствами.

Принадлежности и запчасти

► Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или присоединении других деталей право на гарантийное обслуживание, а также права, связанные с гарантийными обязательствами и/или ответственностью производителя за качество продукции, утрачиваются.

► Сушильные и стиральные машины Miele могут быть установлены в колонну. Для этого необходима дополнительно приобретаемая принадлежность - соединительный комплект. Необходимо проследить за тем, чтобы этот комплект подходил к сушильной и стиральной машинам Miele.

► Проследите за тем, чтобы дополнительно приобретаемый цоколь Miele подходил к этой стиральной машине.

Компания Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Управление стиральной машиной

Панель управления



① Панель управления

Панель управления состоит из индикатора времени и различных сенсорных кнопок. Ниже приводится пояснение отдельных сенсорных кнопок.

② Сенсорные кнопки температуры

для установки нужной температуры стирки.

③ Сенсорные кнопки скорости отжима

для установки нужной скорости окончательного отжима.

④ Сенсорные кнопки для выбора опций

Вы можете дополнить программы стирки опциями. После выбора программы стирки сенсорные кнопки возможных опций подсвечиваются с приглушённой яркостью.

⑤ Контрольные индикаторы

 горит при нарушениях подачи и слива воды

 горит при передозировке моющего средства

 горит для напоминания о гигиене

 функцию *Добавить бельё* нельзя выбрать.

⑥ Сенсорные кнопки дозирования CapDosing

 Дозирование CapDosing средств для ухода за текстильными изделиями (например, кондиционер для белья, средство пропитки)

 Дозирование CapDosing специальных добавок (например, усилитель моющего средства)

 Дозирование CapDosing моющих средств (только для основной стирки)

⑦ Индикация времени

После запуска программы её продолжительность отображается в часах и минутах.

При запуске программы с отсрочкой старта продолжительность программы отображается только по истечении времени отсрочки.

⑧ Сенсорные кнопки < ⬠ >

Индикатор времени показывает выбранное время отсрочки старта.

После запуска программы происходит обратный отсчёт времени отсрочки старта.

По истечении времени отсрочки запускается программа, и на индикаторе времени отображается примерная длительность программы.

⬠ После нажатия сенсорной кнопки ⬠ можно выбрать отложенный запуск программы (отсрочка старта). При выборе ярко загорается ⬠.

> При нажатии на сенсорную кнопку > можно увеличить продолжительность отсрочки старта.

< При нажатии на сенсорную кнопку < можно уменьшить продолжительность отсрочки старта.

⑨ Сенсорная кнопка Старт/Добавить бельё

Ⓐ Сенсорная кнопка загорится пульсирующим светом, как только программу можно будет запустить. Касанием кнопки *Старт/Добавить бельё* запускается выбранная программа. Сенсорная кнопка горит непрерывно.

Ⓑ После запуска программы сенсорная клавиша *Старт/Добавить бельё* позволяет добавлять бельё.

⑩ Оптический интерфейс

Служит для специалиста сервисной службы местом подключения компьютера при проведении техобслуживания.

⑪ Переключатель программ

служит для выбора программы и для выключения. При выборе программы стиральная машина включается, при выборе положения переключателя программ  выключается.

Принцип действия панели управления

Сенсорные кнопки ②, ③, ④, ⑥, ⑧ и ⑨ реагируют на касание кончиками пальцев. Выбор возможен, пока соответствующая сенсорная кнопка подсвечена.

Яркая подсветка сенсорной кнопки означает, что она выбрана в данный момент

Уменьшенная яркость подсветки сенсорной кнопки означает: выбор возможен


Ввод в эксплуатацию

⚠ Повреждения вследствие неправильной установки и подключения

Неправильная установка и подключение стиральной машины могут привести к повреждениям прибора и имущества.

Обратите внимание на информацию в главе «Монтаж».

Извлечение рожкового ключа

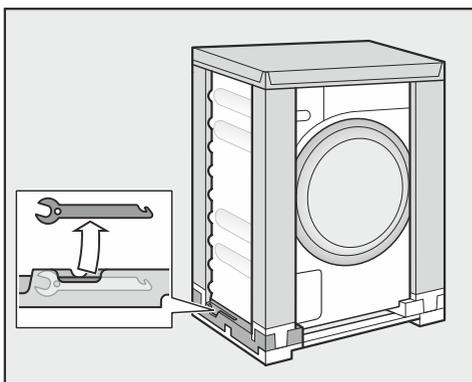

- Извлеките рожковый ключ, расположенный в транспортной упаковке внизу слева, для снятия транспортировочного крепления.


Удаление защитной плёнки и рекламных наклеек

- Удалите:
 - защитную плёнку (при наличии) с дверцы
 - все рекламные наклейки (при наличии) с передней стороны и крышки


Не удаляйте наклейки, которые видны после открывания дверцы (например, типовую табличку).

Извлечение переходника из барабана

В барабане находится переходник для сливного шланга.

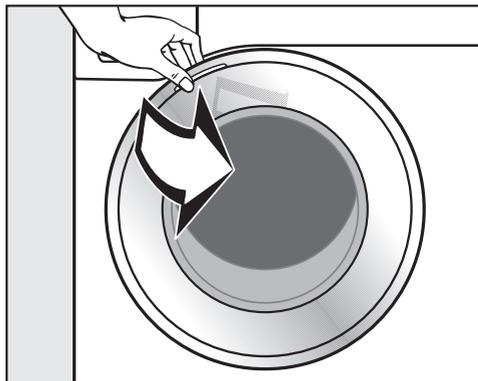

- Откройте дверцу.
- Извлеките переходник.

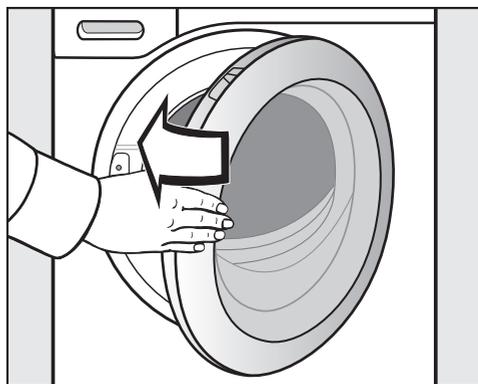

- Закройте дверцу легким толчком.

Эта стиральная машина прошла полную функциональную проверку, поэтому внутри могут находиться остатки воды.

Miele@home

Ваша стиральная машина оснащена интегрированным Wi-Fi модулем.

Для использования вам потребуется:

- сеть Wi-Fi
- приложение Miele@mobile
- учётная запись Miele. Учётную запись вы можете создать в приложении Miele@mobile.

Приложение Miele@mobile поможет вам установить соединение между стиральной машиной и домашней сетью Wi-Fi.

После того как вы подключите стиральную машину к сети Wi-Fi, вы можете с помощью приложения выполнить, например, следующие действия:

- управлять стиральной машиной дистанционно
- вызывать информацию о рабочем состоянии прибора
- запрашивать указания о выполнении программы прибора

При подключении стиральной машины к сети Wi-Fi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Убедитесь, что в месте установки стиральной машины имеется достаточно сильный сигнал сети Wi-Fi.

Доступность соединения Wi-Fi

Соединение Wi-Fi имеет такой же диапазон частот, что и другие приборы (например, микроволновые печи, игрушки с дистанционным управлением). Это может привести к временному или полному сбою соединения. Поэтому постоянная доступность предлагаемых функций не может быть гарантирована.

Доступность Miele@home

Использование мобильного приложения Miele зависит от доступности услуг Miele@home в вашей стране.

Услуги Miele@home доступны не в каждой стране.

Более подробную информацию о доступности вы найдёте на сайте www.miele.kz.

Мобильное приложение Miele

Приложение Miele можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



Ввод в эксплуатацию

1. Снятие транспортировочного крепления

 Опасность повреждений при неснятом транспортировочном креплении.

Неснятое транспортировочное крепление может привести к повреждениям стиральной машины и имущества, находящегося рядом.

Снимите транспортировочное крепление, как описано в главе «Установка и подключение».

2. Настройка функции Miele@home


Доступны 2 вида соединения:

1. Через мобильное приложение Miele (стандартная настройка).

2. Через WPS

Для этого потребуется роутер с функцией WPS.

Регистрация прибора через приложение Miele

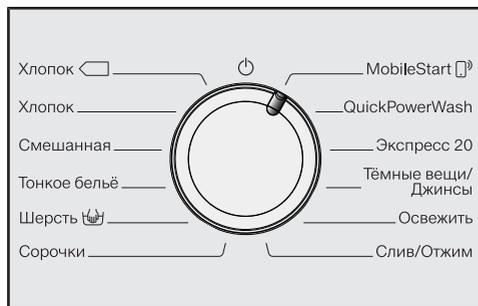

■ Поверните переключатель, выбрав программу *MobileStart* .

На индикаторе времени появится *APP*, затем запустится время обратного отсчёта на 10 минут. Дальнейшие шаги вам подскажет приложение Miele.

Если соединение установлено, на индикаторе времени появляется *Con*.

Регистрация через WPS

■ Поверните переключатель, выбрав программу *MobileStart* .

■ Нажимайте сенсорную кнопку  до тех пор, пока на индикаторе времени не появится *WPS* и не раздастся короткий подтверждающий сигнал.

Затем на индикаторе времени запустится время обратного отсчёта на 2 минуты.

■ В течение 2 минут активируйте на вашем роутере функцию WPS.

Если соединение установлено, на индикаторе времени появляется *Con*.


Совет: Если по истечении времени обратного отсчёта соединение не установится, повторите шаги.

3. Запуск программы калибровки

Для оптимального расхода воды, электроэнергии и оптимального результата стирки важно, чтобы стиральная машина выполнила калибровку.

Для этого **необходимо** запустить программу *Хлопок без белья* и *без* моющих средств.

- Откройте водопроводный кран.

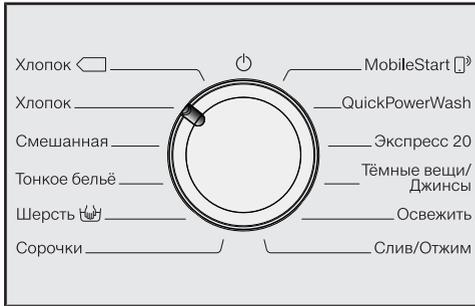

- Поверните переключатель программ в положение *Хлопок*.

Стиральная машина включается, загораются температура *60* и скорость вращения *1400*.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Запустится программа стирки.

Спустя 10 минут элементы индикации гаснут.

Открытие дверцы при завершении программы


В режиме защиты от сминания дверца остаётся заблокированной. Панель управления будет освещаться в течение первых 10 минут. После этого панель управления погаснет, а сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* загорится пульсирующим светом.

- Поверните переключатель программ в положение

На индикации времени появляется *-0-* и индикатор гаснет.

Дверца разблокируется.

Совет: После защиты от сминания стиральная машина отключилась и дверца разблокировалась автоматически. Панель управления полностью тёмная.

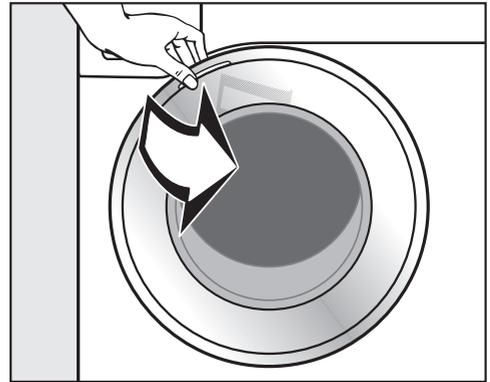

- Возьмитесь за дверцу и откройте её.

Совет: Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

Ввод в эксплуатацию завершён.

Экологичная стирка

Расход электроэнергии и воды

- Используйте максимальную загрузку машины, допустимую выбранной программой стирки. Расход электроэнергии и воды в расчёте на общее количество белья будет в этом случае оптимальным.
- Эффективные с точки зрения расхода электроэнергии и воды программы, как правило, имеют более длительное время выполнения. Путём продления времени выполнения программы при неизменном результате стирки можно снизить фактически достигнутую температуру стирки.

К примеру, программа *Хлопок* $\langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ имеет более длительное время выполнения, нежели программа *Хлопок* при 40°C или 60°C . Однако программа *Хлопок* $\langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ более эффективна с точки зрения расхода электроэнергии и воды, но имеет более длительное время выполнения.

- Стирайте небольшие партии подходящего слабозагрязнённого белья, используя программу *Экспресс 20*.
- Современные моющие средства позволяют выполнять стирку при низких температурах (например 20°C). Для экономии электроэнергии используйте соответствующие настройки температуры.

Гигиена стиральной машины

При стирке с низкими температурами и/или с использованием жидких моющих средств существует опасность появления микроорганизмов и запахов в стиральной машине. Поэтому Miele рекомендует один раз в месяц проводить очистку машины.

Если на панели управления загорается индикатор **i** и светится символ **l** на индикаторе времени, необходимо выполнить очистку стиральной машины.


Указания по заключительной машинной сушке

Выбранная скорость отжима влияет на остаточную влажность белья и уровень шума стиральной машины.

Чем выше скорость отжима, тем меньше остаточная влажность белья. При этом уровень шума стиральной машины растёт.

Для экономии электроэнергии при сушке выбирайте максимальную скорость отжима в соответствующей программе стирки.

1. Подготовка белья

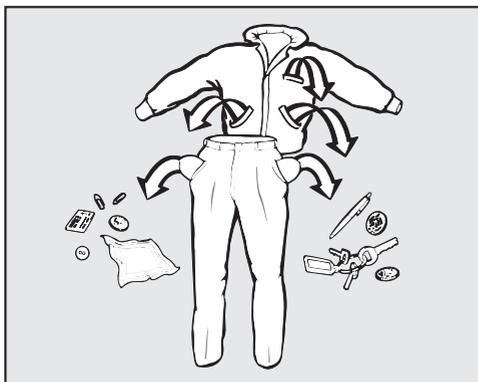

- Извлеките всё из карманов.

⚠ Повреждения вследствие наличия посторонних предметов
Посторонние предметы (напр., гвозди, монеты, канцелярские скрепки) могут повредить текстильные изделия и элементы конструкции.
Перед загрузкой в стиральную машину проверяйте вещи на наличие посторонних предметов и удаляйте их.

Сортировка белья

- Рассортируйте текстильные изделия по цветам и символам на этикетке (на воротнике или в боковом шве).

Совет: При первых стирках темные вещи часто немного «линяют». Чтобы при этом не произошло окрашивание, стирайте светлые и темные вещи отдельно.

Предварительная обработка пятен

- Старайтесь удалять пятна до стирки, пока они ещё свежие. В противном случае их удаление в стиральной машине может быть невозможно. Промокните пятна нелиняющей тканью. Не тереть!

Совет: Пятна (например, крови, яиц, кофе, чая) часто можно удалить, воспользовавшись одним из способов, рекомендованных специалистами Miele. Советы по стирке и способы удаления пятен приведены на сайте www.miele.kz.

⚠ Повреждения вследствие использования чистящих средств, содержащих растворители
Содержащие растворитель моющие средства (например, бензин) могут повредить пластиковые детали.
При обработке текстильных изделий такими моющими средствами следите за тем, чтобы они не попадали на пластиковые детали прибора.

⚠ Опасность взрыва вследствие использования моющих средств, содержащих растворители.
При использовании моющих средств, содержащих растворители, может образоваться взрывчатая смесь.

Не используйте в стиральной машине моющие средства, содержащие растворители.

Общие рекомендации

- При стирке гардин: снимите имеющиеся ролики и утяжеляющую ленту или поместите гардины в мешок.
- При стирке бюстгалтеров зашейте или удалите съёмные косточки.
- Перед началом стирки застегните молнии, липучки, крючки и петли.
- Застегните пододеяльники и наволочки, чтобы в них не попадали мелкие вещи.


Не стирайте изделия, имеющие пометку **Не предназначено для стирки** (символ по уходу ☒).

2. Выбор программы

Включение стиральной машины

- Поверните переключатель на какую-либо программу.

1. Выбор программы стирки с помощью переключателя

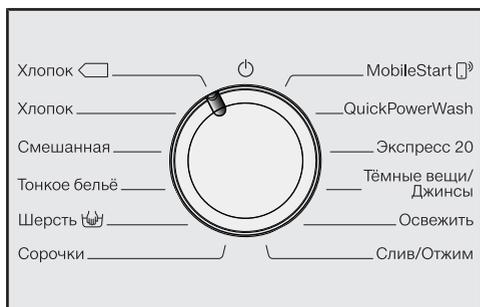


- Поверните переключатель на нужную программу.

На индикаторе времени появится время выполнения программы.

2. Выбор программ путём установки переключателя в положение MobileStart и в приложении Miele

Совет: Для использования функции *MobileStart* необходимо, чтобы стиральная машина была зарегистрирована в сети WiFi и было включено *дистанционное управление*.

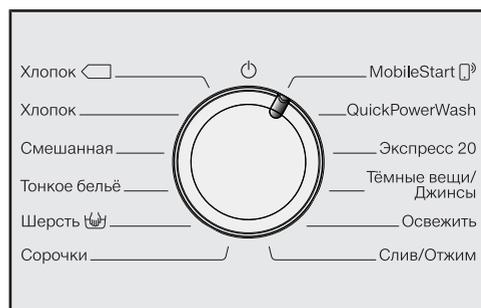

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart*.


На индикаторе времени появляется: *Can*

Теперь после запуска программы стиральной машиной можно управлять с помощью приложения Miele.

Управление через приложение Miele становится возможным только после касания сенсорной кнопки *Start/Добавить бельё*. Однако при касании дверца стиральной машины блокируется.

3. Загрузить белье в машину

Открытие дверцы

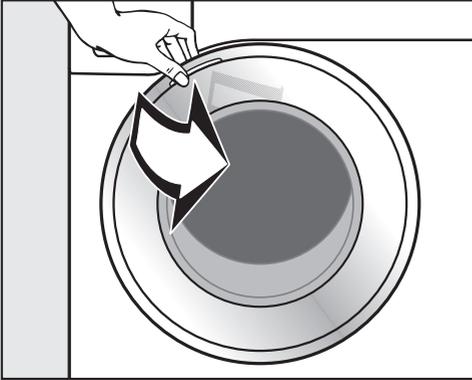

- Возьмитесь за дверцу и откройте ее.

Проверяйте, нет ли в барабане машины животных или посторонних предметов, прежде чем загружать белье.

При максимальной загрузке расход электроэнергии и воды в расчёте на общее количество белья будет минимальным. Перегрузка приводит к неудовлетворительному результату стирки и способствует образованию складок.

- Загрузите бельё в барабан, расправив и встряхнув его.


Стирка белья различного размера является более эффективной; изделия лучше распределяются при отжиме.

Совет: Соблюдайте максимально допустимый вес загружаемого белья для разных программ стирки.

Закрывание дверцы



- Следите за тем, чтобы между дверцей и уплотнением не защемилось белье.

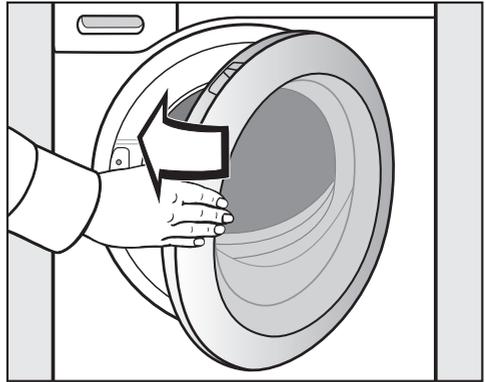

- Закройте дверцу легким толчком.

4. Выбор программных установок

Выбор температуры и скорости отжима

Значения предварительно установленной температуры и скорости отжима программы стирки загораются ярко. Значения температуры и скорости отжима, которые можно выбрать, горят неярко.

Фактическая температура во время стирки может отличаться от выбранной. Сочетание расхода электроэнергии и времени стирки обеспечивают оптимальный результат стирки.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
хол.	

- Коснитесь сенсорной кнопки с нужной температурой, после этого она загорится ярко.
- Коснитесь сенсорной кнопки с нужной скоростью отжима, после этого она загорится ярко.

Выбор опций

Опции, которые относятся к программе стирки и которые можно выбрать, горят неярко.

Короткая

Больше
воды

Предварительная

Лёгкое
разглаживание

- Коснитесь сервисной кнопки с нужной опцией, после этого она загорится ярко.

Совет: С одной программой стирки можно выбрать несколько опций.

Более подробную информацию об опциях можно прочитать в главе «Опции».

Включение отсрочки старта/ SmartStart

Запуск можно отложить на срок от 30 минут до 24 часов. Это позволит вам, например, использовать выгодный ночной тариф на электроэнергию (см. главу «Отсрочка старта/ SmartStart»).


5. Дозировка моющих средств

У Вас есть разные возможности дозирования моющих средств для стиральной машины.

Отсек для моющих средств и добавок

Вы можете использовать любые моющие средства, предназначенные для бытовых автоматических стиральных машин. Обратите внимание на указания производителя средства по применению и дозировке.


Добавление моющего средства

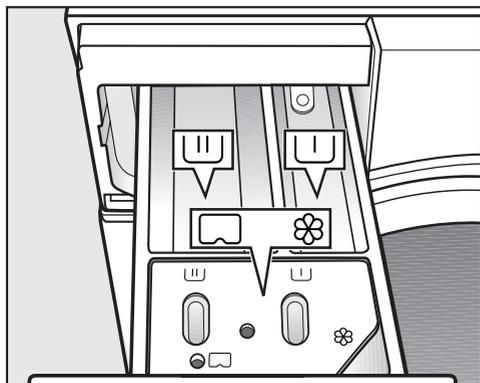

- Выдвиньте отсек для моющих средств и заполните ячейки моющим средством.

- ☐ Моющее средство для предварительной стирки
- ☐ Моющее средство для основной стирки
- ☼ Кондиционер для белья, добавка для придания формы, жидкий крахмал или капсула

Добавление кондиционера для белья

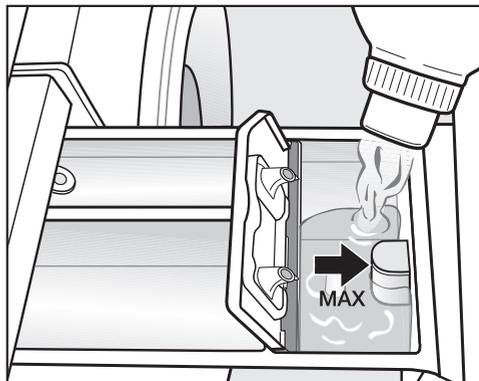

- Наполните кондиционером для белья, добавкой для придания формы или жидким крахмалом ячейку ☼. **Не превышайте максимальную высоту наполнения.**

При выполнении последнего полоскания средство вымывается. По окончании программы стирки в ячейке ☼ останется немного воды.

После выполнения нескольких программ с использованием жидкого крахмала обязательно очистите отсек для моющих средств и добавок. Для этого вытащите кювету, нажав на жёлтую кнопку над отсеком для предварительной стирки.

5. Дозировка моющих средств

Дозирование с помощью капсул Miele Caps

Существует три вида капсул:

- ☼ = средства для ухода за текстильными изделиями (например, кондиционер для белья, средство пропитки)
- ☼☼ = специальные добавки (например, усилитель моющего средства)
- ☼☼☼ = моющие средства (только для основной стирки)

Капсула всегда содержит нужное количество средства для одного цикла с соответствующей загрузкой белья.

Вы можете приобрести капсулы в интернет-магазине Miele, в сервисной службе Miele или в точках продаж Miele.

⚠ Опасность для здоровья вследствие использования капсул.

Ингредиенты, содержащиеся в капсулах, могут привести к угрозе для здоровья при проглатывании или контакте с кожей.

Храните капсулы в недоступном для детей месте.

Включение дозирования капсулами

- Коснитесь сенсорной кнопки применяемой капсулы.

Сенсорная кнопка



для

Капсула



для




для




Вкладывание капсулы

- Откройте отсек для моющих средств и добавок.

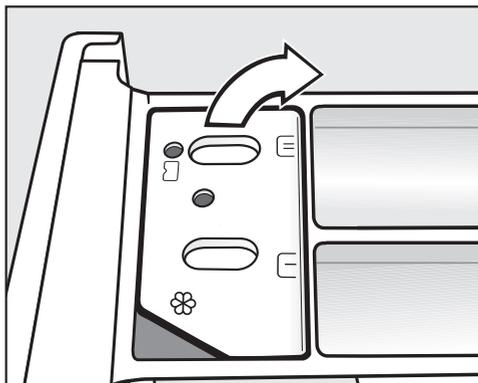


- Откройте крышку ячейки ☼/☼☼.

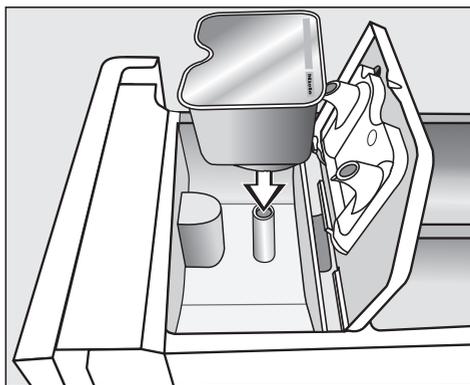

- Плотно прижмите капсулу.

5. Дозировка моющих средств

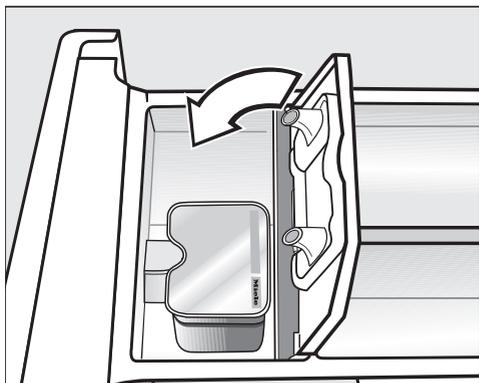

Выключение/изменение дозирования капсулами

- Чтобы отключить дозирование капсулами, коснитесь ярко горящей сенсорной кнопки.
- Чтобы изменить дозирование капсулами, коснитесь сенсорной кнопки другой капсулы.

Советы по дозировке

При дозировке моющего средства учитывайте степень загрязнённости белья и объём загрузки. При небольшом объёме загрузки уменьшите количество моющего средства (например, при половинной загрузке уменьшите количество моющего средства на $\frac{1}{3}$).

При недостатке моющих средств:

- бельё не отстирывается и со временем становится серым и жёстким;
- в стиральной машине образуется плесень;
- с белья не полностью отстирываются частицы жира;
- на нагревательных элементах образуется известковый налёт.

При передозировке моющих средств:

- ухудшаются результаты стирки, полоскания и отжима;
- расходуется больше воды за счёт автоматически добавляемого цикла полоскания;
- наносится больший ущерб окружающей среде.

- Закройте крышку и плотно её прижмите.
- Закройте отсек для моющих средств и добавок.

При закладывании капсулы в отсек для моющих средств она открываётся. Если капсула будет удалена из отсека без использования, то её содержимое может вытечь. Утилизируйте открытую капсулу.

Содержимое соответствующей капсулы добавляется в ходе программы стирки в нужный момент.

Подача воды в ячейке ⌘ происходит при дозировании капсулами исключительно через капсулу. Дополнительно не заполняйте кондиционером ячейку ⌘.

- По окончании программы удалите пустую капсулу.

В силу технических особенностей в капсуле и отсеке остаётся немного воды.

6. Запуск программы

Запуск программы



- Коснитесь мигающей сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Дверца будет заблокирована, и запустится программа стирки.

Если было выбрано время отсрочки старта, то оно отображается на индикаторе времени. По истечении времени отсрочки старта или сразу после запуска на индикаторе отображается длительность программы.

Энергосбережение

Спустя 10 минут элементы индикации гаснут. Сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* мигает.


Вы можете снова включить элементы индикации:

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё* (это не повлияет на выполняемую программу).

Добавление белья во время программы стирки (функция *AddLoad*)

Добавление или извлечение белья возможно в любой момент, пока на панели управления не загорится символ .

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе времени отобразятся вращающиеся полосы .

Если на индикаторе времени высвечивается слово *Add*, то дверцу можно открыть.

- Откройте дверцу и добавьте или выньте бельё.
- Закройте дверцу.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Программа стирки продолжается.

Добавление или извлечение белья невозможно, если:

- Температура моющего раствора выше 55 °С.
- Уровень воды в барабане превышает определённое значение.

7. Завершение программы

Открытие дверцы и извлечение белья


В режиме защиты от сминания дверца остаётся заблокированной. Панель управления будет освещаться в течение первых 10 минут. После этого панель управления погаснет, а сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* загорится пульсирующим светом.

- Поверните переключатель программ в положение .

На индикации времени появляется *-0-* и индикатор  гаснет.


Дверца разблокируется.

Совет: После выхода из режима защиты от сминания дверца автоматически разблокируется.

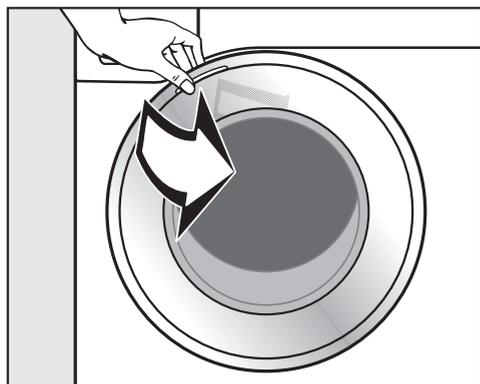

- Возьмитесь за дверцу и откройте её.
- Достаньте бельё.

Забутые в барабане вещи при следующей стирке могут дать усадку или окрасить другое бельё.
Выньте все вещи из барабана.

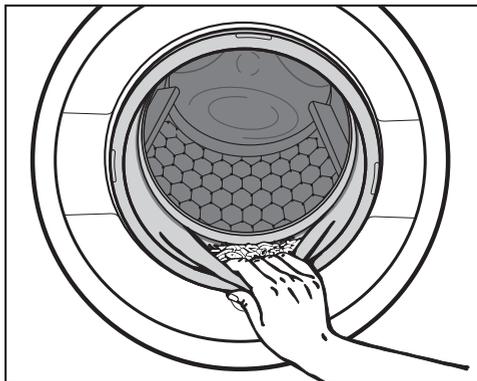

- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в уплотнительном кольце дверцы.

Совет: Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть. Протрите кольцевое уплотнение двери.

- Удалите использованную капсулу из отсека для моющих средств и добавок.

Совет: Оставьте отсек для моющих средств и добавок приоткрытым, чтобы он мог высохнуть.

Отжим

Скорость окончательного отжима в программе стирки

При выборе программы сенсорная кнопка с оптимальной скоростью отжима для программы стирки ярко загорается на панели управления.

В некоторых программах стирки можно выбрать более высокую скорость отжима.

В таблице указана максимальная скорость отжима, которую можно выбрать.

Программа	об/мин
Хлопок 	1400
Хлопок	1400
Смешанная	1200
Тонкое бельё	900
Шерсть 	1200
Сорочки	900
QuickPowerWash	1400
Экспресс 20	1200
Тёмные вещи/Джинсы	1200
Освежить	–
Слив/Отжим	1400

Отжим с полосканием

Бельё отжимается после основной стирки и между циклами полоскания. При уменьшении скорости окончательного отжима скорость отжима с полосканием может также уменьшаться. В программе *Хлопок* при скорости менее 700 об/мин добавляется дополнительный цикл полоскания.

Отказ от опции «Окончание полоскания» (окончательный отжим)

- Коснитесь сенсорной кнопки  (окончание полоскания).

По окончании последнего цикла полоскания бельё не отжимается, а остаётся лежать в воде. Это позволяет уменьшить образование складок на белье, если оно не будет вынуто из машины сразу по окончании программы.

Окончание программы с отжимом

На панели управления горит сенсорная кнопка с оптимальной скоростью отжима. Можно изменить скорость отжима.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Окончание программы без отжима

- Уменьшите скорость отжима до 0.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Отказ от отжима с полосканием и окончательного отжима

- Нажмите сенсорную кнопку .

После окончательного цикла полоскания вода сливается, и включается функция защиты от сминания.

При этой установке в некоторых программах выполняется дополнительный цикл полоскания.

Отсрочка старта


С помощью функции отсрочки старта можно выбрать более позднее время запуска программы.

Эта функция активна, если выключена программируемая функция P38 SmartGrid.

Можно отложить запуск программы на срок от 30 минут до 24 часов. Это позволит вам, например, использовать выгодный ночной тариф на электроэнергию.

Выбор отсрочки старта

- Выберите нужную программу стирки.
- Коснитесь сенсорной кнопки .

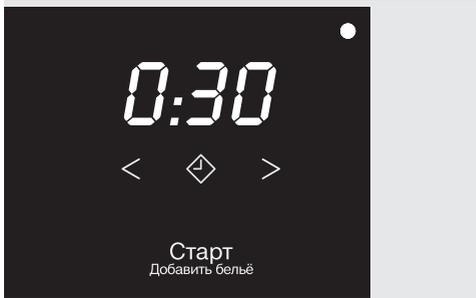

Сенсорная кнопка  горит ярко.

- Касайтесь сенсорной кнопки < или > до тех пор, пока не высветится нужная отсрочка старта на индикаторе времени.
- При продолжительности менее 10 часов время отсрочки старта будет изменяться с шагом 30 минут.
- При продолжительности более 10 часов время отсрочки старта будет изменяться с шагом 1 час.

Запуск отсрочки старта

- Коснитесь мигающей сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Отсрочка старта запущена, она отображается на индикаторе времени.

Изменение или отмена запущенной отсрочки старта

Если выбранная отсрочка старта уже запущена, изменение невозможно.

- Поверните переключатель программ в положение .
- Поверните переключатель программ, выбрав любую программу.

На индикаторе времени отображаются вращающиеся полосы  ...  ...  или -0-.

Происходит разблокировка дверцы.

- Выберите программу и новое время отсрочки старта, если необходимо.

Функция SmartStart

С помощью функции SmartStart вы определяете период времени, когда стиральная машина будет автоматически запускаться дистанционно. Запуск выполняется с помощью сигнала, например от вашего предприятия по энергоснабжению, когда тариф на электроэнергию будет наиболее выгодным.

Эта функция активна, если включена программируемая функция P98 SmartGrid.

Период времени, который можно задать, составляет от 30 минут до 24 часов. В этот период стиральная машина ожидает дистанционного сигнала. Если в заданном периоде времени не будет передан сигнал, стиральная машина начнёт программу стирки.

Установка периода времени

При активации программируемых функций P98 SmartGrid меняется функция сенсорной кнопки ◆. Индикатор времени теперь показывает не время отсрочки старта, а период времени для автоматического запуска стиральной машины (см. главу «Программируемые функции», раздел «P98 Функция SmartGrid»).

Порядок действий при этом такой же, как и при установке времени для отсрочки старта.

- Нажмите сенсорную кнопку ◆.
- С помощью сенсорных кнопок < или > выберите необходимый период времени.
- Нажмите сенсорную кнопку *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе времени отображается *Err*.

Обзор программ

Хлопок 		60 °C/40 °C	максимум 9,0 кг
Изделия	средне загрязнённое бельё из хлопка		
Совет	<ul style="list-style-type: none"> - Данные установки – самые оптимальные с точки зрения потребления электроэнергии и воды при стирке белья из хлопка. - При 60 °C достигнутая температура стирки ниже, чем 60 °C. Качество стирки соответствует программе <i>Хлопок</i> 60 °C. 		
Указание для испытательных организаций:			
Тестовые программы по норме EN 60456 и тестирование для этикетки с данными энергопотребления согласно распоряжению 1061/2010			
Хлопок		от 90 °C до хол.	максимум 9,0 кг
Изделия	Столовое бельё и т. д., текстильные изделия из хлопка, льна или смешанных волокон		
Совет	При особых требованиях к гигиене выбирайте установку температуры 60 °C или выше.		
Смешанная		От 60 °C до хол.	максимум 4,0 кг
Изделия	Текстильные изделия из синтетических, смесовых волокон или хлопка, не требующие бережного ухода		
Совет	При стирке легко мнущихся изделий уменьшите скорость окончательного отжима.		
Тонкое бельё		От 40 °C до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Для чувствительных изделий из синтетических волокон, смесовых тканей, вискозы Гардины, для которых производитель разрешает машинную стирку		
Совет	- При стирке сильно мнущихся текстильных изделий не используйте отжим.		
Шерсть 		От 40 °C до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Текстильные изделия из чистой шерсти или с добавлением шерсти, для которых производитель разрешает машинную стирку		
Совет	При стирке легко мнущихся изделий обратите внимание на скорость окончательного отжима.		

Обзор программ

Сорочки		От 60 °С до хол.	максимум 1,0 кг/2,0 кг
Изделия	Сорочки и блузки из хлопка и смешанных волокон		
Совет	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительно обработайте воротнички и манжеты в зависимости от степени загрязнения. - Для сорочек и блузок из шёлка используйте программу <i>Тонкое бельё</i>. - Если предварительно установленная опция <i>Лёгкое разглаживание</i> будет отключена, максимальная загрузка повысится до 2,0 кг. 		
MobileStart 			
Выбор программ и управление выполняются с помощью мобильного приложения Miele.			
QuickPowerWash		60–40 °С	максимум 4,0 кг
Изделия	Для слегка или средне загрязнённых текстильных изделий, которые также можно стирать в программе <i>Хлопок</i>		
Совет	Бельё стирается особенно быстро и тщательно благодаря усиленному смачиванию и специальному ритму стирки.		
Экспресс 20		От 40 °С до хол.	максимум 3,5 кг
Изделия	Текстильные изделия из хлопка, которые почти не были в носке или имеют лишь незначительные загрязнения		
Совет	Опция <i>Короткая</i> автоматически активирована.		
Тёмные вещи/Джинсы		От 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Чёрное или тёмное бельё из хлопка, смесовой и джинсовой ткани		
Совет	<ul style="list-style-type: none"> - Стирайте изделия, вывернув их наизнанку. - При первых стирках джинсовая одежда часто немного линяет. Поэтому тёмные и светлые изделия стирайте отдельно. 		

Обзор программ

Освежить		максимум 1,0 кг
Изделия	<p>Сухая, слабо загрязнённая верхняя одежда из хлопка, льна или смесовой ткани, слегка мятая.</p> <p>Верхняя одежда должна быть пригодна для машинной сушки ☼ и глажки  .</p>	
Совет	<ul style="list-style-type: none">- При уменьшении загрузки улучшается конечный результат.- Выньте вещи сразу после окончания программы и высушите их в сушильной машине в программе «Деликатное разглаживание» или повесьте на плечики.- Не подходит для шерсти или изделий с содержанием шерсти	
Слив/Отжим		—
Совет	<ul style="list-style-type: none">- Для выполнения только слива: скорость отжима установить на - Учитывайте выбранную скорость отжима	

Опции

Вы можете дополнить программы стирки с помощью опций.

Выбор опций

Выбор или отмена опций выполняются с помощью соответствующих сенсорных кнопок на панели управления.



■ Нажмите сенсорную кнопку нужной опции.

Соответствующая кнопка загорится ярко.

Некоторые опции доступны не во всех программах стирки.

Если подсветка сенсорной кнопки выключена, опцию нельзя выбрать. Опция не активируется при касании.

Короткая

Для текстильных изделий с лёгкими загрязнениями без заметных пятен.

Время стирки сокращается.

Больше воды

Уровень воды при стирке и полоскании повышается.

Вы можете выбрать другие функции для сенсорной кнопки *Больше воды*, как описано в главе «Программируемые функции».

Предварительная

Для удаления сильных загрязнений, например пыли, песка.

Лёгкое разглаживание

Для уменьшения образования складок бельё разглаживается в конце программы. Для получения оптимального результата уменьшите максимальную загрузку на 50 %. При уменьшении загрузки улучшается конечный результат.

Одежда должна быть пригодна для машинной сушки ☺ ☺ и глажки ☹ ☹.

К программам можно добавить следующие опции

	Короткая	Больше воды	Предварительная	Лёгкое разглаживание
Хлопок ◀	●	●	●	●
Хлопок	●	●	●	●
Смешанная	●	●	●	●
Тонкое бельё	●	●	●	●
Шерсть 🐾	—	—	—	—
Сорочки	●	●	●	✓
QuickPowerWash	✓	—	—	●
Экспресс 20	✓	—	—	●
Тёмные вещи/Джинсы	●	●	●	●
Освежить	—	—	—	—
Слив/Отжим	—	—	—	—

● = можно выбрать

✓ = включено автоматически

— = нельзя выбрать

Символы по уходу

Стирка	
Градусы, указанные в символе «Резервуар», указывают на максимальную температуру, при которой можно стирать изделие.	
	Нормальное механическое воздействие
	Щадящее механическое воздействие
	Крайне щадящее механическое воздействие
	Ручная стирка
	Не предназначено для стирки

Пример выбора программ

Программа	Символы по уходу
Хлопок	
Смешанная	
Тонкое бельё	
Шерсть	
Экспресс 20	

Сушка	
	Нормальная температура
	Низкая температура
	Не предназначено для машинной сушки

Глажка утюгом и гладильным катком	
	ок. 200 °С
	ок. 150 °С
	ок. 110 °С Глажка с паром может нанести необратимый ущерб.
	Нельзя гладить утюгом/гладильным катком

Профессиональная чистка	
	Чистка с помощью химических средств (Химчистка) Буквы означают чистящие вещества.
	Аква чистка
	Химчистка не допускается

Отбеливание	
	Допускаются любые отбеливающие окислительные средства
	Допускаются только кислородные отбеливатели
	Отбеливание не допускается

Выполнение программы

	Основная стирка		Полоскание		Отжим
	Уровень воды	Ритм стирки	Уровень воды	Циклы полоскания	
Хлопок 				2-3 ²	✓
Хлопок				2-5 ^{1,2,3}	✓
Смешанная				2-4 ^{2,3}	✓
Тонкое бельё				2-4 ^{2,3}	✓
Шерсть 				2	✓
Сорочки				3-4 ³	✓
QuickPowerWash				2	✓
Экспресс 20				1	✓
Тёмные вещи/Джинсы				3-5 ^{2,3}	✓
Слив/Отжим	—	—	—	—	✓

Расшифровка символов находится на следующей странице.

-  = низкий уровень воды
 = средний уровень воды
 = высокий уровень воды
Ⓐ = интенсивный ритм
Ⓑ = нормальный ритм
Ⓒ = чувствительный ритм
Ⓔ = ритм ручной стирки
✓ = выполняется
— = не выполняется

Стиральная машина оснащена электронным управлением с функцией автоматического контроля загрузки. Машина автоматически определяет необходимый для стирки расход воды в зависимости от количества белья и его способности впитывать воду.

Приведённая здесь информация о выполнении программ всегда относится к основной программе при максимальной загрузке.

Особенности выполнения программы

Защита от сминания:

После завершения программы барабан вращается ещё максимум 30 минут, чтобы предотвратить образование складок на белье.

Исключение: в программе *Шерсть*  функция защиты от сминания не включается.

Стиральную машину можно открыть сразу после выполнения данной программы.

¹ Начиная с выбранной температуры 60°C и выше выполняются 2 цикла полоскания. При выборе температуры менее 60°C выполняются 3 цикла полоскания.

² Дополнительный цикл полоскания проводится, если:

- в барабане образовалось слишком много пены
- скорость окончательного отжима менее 700 об/мин

³ Дополнительный цикл полоскания проводится при:

- выборе опции *Больше воды*, если в меню «Программируемые функции» была активирована опция *02* или *03*.

⁵ Дополнительный цикл полоскания выполняется при:

выборе опции *Больше воды*.

Изменение хода программы

Изменение программы (защитная блокировка)

После запуска программы невозможно изменить программу, температуру, скорость отжима или дополнительные опции. Таким образом блокировка защищает прибор от несанкционированного использования, например, детьми.

Если стиральная машина выключается в текущей программе, то функция режима ожидания не полностью отключает машину через 15 минут. В барабане ещё может находиться вода, поэтому функции безопасности остаются активными.

Отмена программы

В любое время после запуска программы стирки можно отменить её выполнение.

- Поверните переключатель программ в положение .
- Поверните переключатель программ в любое положение.

На индикаторе времени отображаются вращающиеся полосы  ...  ...  или -0-.

Вода откачивается, а затем снимается блокировка дверцы.

Выбор новой программы

- Поверните переключатель на нужную программу стирки.
- Проверьте, находится ли ещё моющее средство в отсеке для моющих средств и добавок. Если моющего средства больше нет в наличии, то снова добавьте его.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Правильный выбор моющих средств

Вы можете использовать любые моющие средства, предназначенные для бытовых автоматических стиральных машин. Указания по применению и дозировке приводятся на упаковке моющего средства.

Дозировка зависит от:

- степени загрязненности белья
 - количества белья
 - жесткости воды
- Если Вы не знаете уровень жесткости воды, запросите данные на Вашем предприятии водоснабжения.

Смягчитель воды

Для экономии моющего средства при жесткости в диапазонах II и III Вы можете добавлять смягчитель воды.

Правильная дозировка указана на его упаковке. Сначала дозируйте моющее средство, затем - смягчитель.

При этом дозировка моющего средства будет такой, как для диапазона жесткости I.

Уровни жесткости воды

Диапазон жесткости	Общая жесткость в ммоль	немецкие градусы жесткости °d
мягкая (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
средняя (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
жесткая (III)	свыше 2,5	свыше 14

Помощь при дозировке

Используйте для дозировки предлагаемые производителями моющих средств вспомогательные средства (пластиковые дозаторы в форме шарика), особенно для дозировки жидких моющих средств.

Многоразовые упаковки

При покупке моющих средств используйте, если возможно, многоразовые (повторно наполняемые) упаковки для уменьшения количества отходов.

Обесцвечивание/окрашивание

 Повреждения вследствие использования обесцвечивающих средств с добавлением хлора.

Обесцвечивающие средства с добавлением хлора вызывают коррозию в стиральной машине.

Не применяйте обесцвечивающие средства с добавлением хлора в стиральной машине.

Окрашивание в стиральной машине разрешено только в бытовых целях. Применяемая при окрашивании соль при длительном использовании может повредить поверхности из нержавеющей стали. Строго соблюдайте предписания производителя средства.

При окрашивании обязательно выбирайте опцию *Больше воды*.

Моющие средства

Использование моющих средств в виде таблеток или капсул

Кладите моющие средства в виде таблеток или растворимых капсул **всегда** непосредственно в барабан вместе с бельём. Подача через отсек для моющих средств и добавок запрещена, так как это может привести к неудовлетворительному результату стирки и неисправности прибора. Данная рекомендация не относится к капсулам Miele Caps.

Средства для ухода за бельем

Кондиционер для белья

придает изделиям мягкость на ощупь и снижает их статический заряд при последующей машинной сушке.

Добавки для придания формы

являются синтетическим средством накрахмаливания и придают изделиям жесткость на ощупь.

Крахмал

придает изделиям жесткость и плотность.

Рекомендации по использованию средств для стирки (в соответствии с Директивой по экологическим требованиям к энергопотребляющей продукции № 2019/2023)

Рекомендации относятся ко всему температурному диапазону программ стирки.

	UltraWhite	UltraColor	 Капсулы Miele	 Капсулы Miele	 Капсулы Miele	Универсальное средство для стирки	Средство для стирки цветного белья	Средство для стирки деликатных тканей и шерсти	Специальное средство для стирки
Хлопок 	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Хлопок	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Смешанная		✓		✓	✓		✓		
Тонкое бельё			✓	✓				✓	
Шерсть 			✓					✓	✓
Сорочки	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓	✓				✓	✓		
Экспресс 20		✓		✓			✓ ¹		
Тёмные вещи/Джинсы		✓	✓	✓			✓ ¹		✓
Освежить									
Слив/Отжим									

✓ Рекомендация

¹ Жидкое моющее средство

² Стиральный порошок

 Специальные моющие средства (например WoolCare)

 Средства для ухода за текстильными изделиями (например, кондиционер для белья)

 Специальные добавки (например Booster)

Чистка и уход

Очистка корпуса и панели управления

⚠ Опасность поражения электрическим током из-за напряжения сети.

Даже у выключенного прибора компоненты находятся под сетевым напряжением.

Перед чисткой и уходом выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

⚠ Повреждения вследствие попадания воды.

При очистке струёй воды из-за сильного давления вода может попасть в стиральную машину и повредить компоненты.

Не мойте стиральную машину струей воды из шланга.

- Чистите корпус и панель управления, используя средство для мытья посуды вручную или мыльный раствор, и вытирайте их насухо мягкой салфеткой.
- Очищайте барабан с помощью средства для чистки нержавеющей стали.


⚠ Повреждения вследствие использования чистящих средств.

Чистящие средства, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, средства для чистки стекол или универсального действия могут повредить пластиковые поверхности и другие детали.

Не используйте такие чистящие средства.

Очистка отсека для моющих средств и добавок

Извлечение отсека для моющих средств и добавок

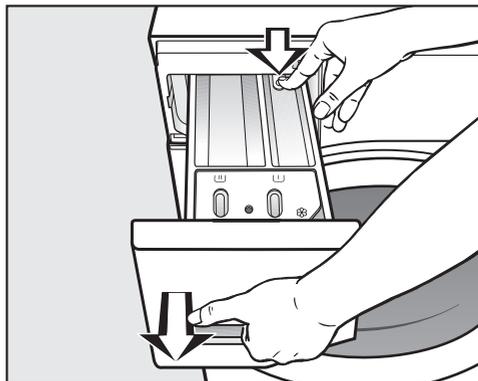


- Выдвиньте отсек для моющих средств и добавок до упора, нажмите на кнопку открывания и извлеките отсек.
- Промойте отсек для моющих средств и добавок тёплой водой.


Очистка сифона и канала в ячейке



Жидкий крахмал способствует склеиванию. Сифон в ячейке /  перестаёт правильно работать, и она может переполниться. Особенно тщательно очищайте сифон после неоднократного применения жидкого крахмала.

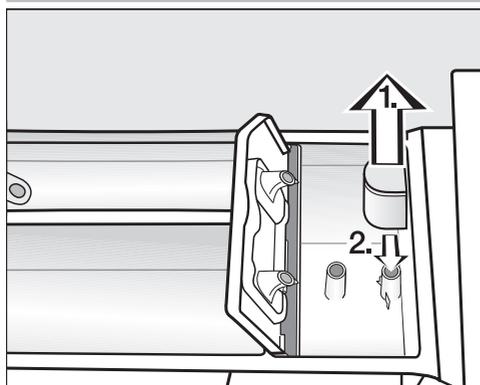


1. Вытяните сифон из ячейки  и промойте под струёй тёплой воды. Также вымойте трубку, на которой находится сифон.
2. Поставьте сифон на место.

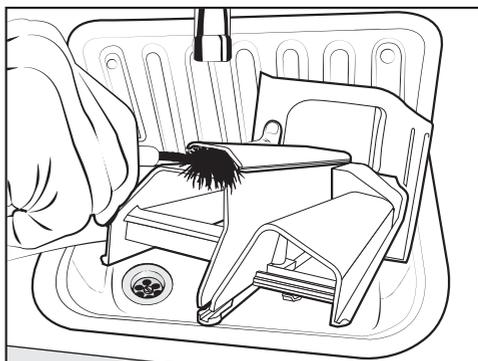

- Очистите канал подачи кондиционера тёплой водой и щёткой.

Очистка места размещения отсека для моющих средств

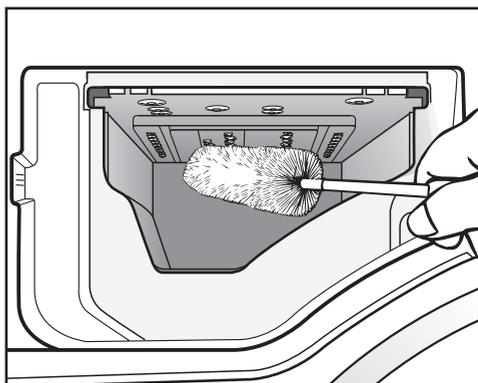

- С помощью ёршика для мытья бутылок регулярно удаляйте остатки моющих средств и отложения извести с форсунок подачи воды в отсеке.
- Вставьте обратно отсек для моющих средств и добавок.

Совет: Для наилучшего высыхания оставьте отсек для моющих средств и добавок приоткрытым.

Чистка и уход

Информация о гигиене (очистка барабана)


При стирке с низкими температурами и/или с использованием жидких моющих средств существует опасность появления микроорганизмов и запахов в стиральной машине. Очищайте стиральную машину с помощью программы *Хлопок* 90 °С. Выполняйте очистку барабана не позднее момента, когда загорится индикатор **i**, а также символ **!** на индикаторе времени.

Очистка фильтра в системе подачи воды

Для защиты заливного клапана стиральная машина оснащена двумя фильтрами. Проверяйте эти фильтры каждые 6 месяцев. При частых перебоях в сети водоснабжения этот период может быть сокращён.

Чистка фильтра заливного шланга

- Перекройте водопроводный кран.
- Отверните заливной шланг от водопроводного крана.

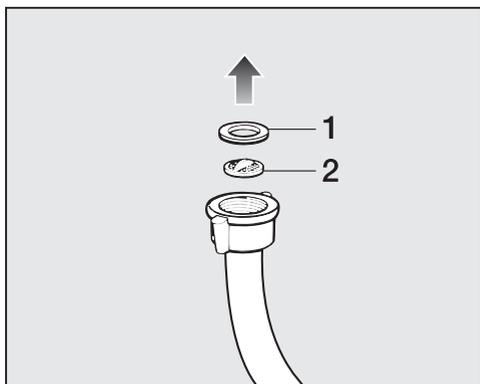


- Снимите резиновый уплотнитель **1** с направляющей.
- Захватите острогубцами край пластиковой сетки **2** и вытащите её.

- Очистите фильтр.
- Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Чистка фильтра во входном патрубке заливного клапана

- Осторожно отверните плоскогубцами ребристую пластиковую гайку с входного патрубка.

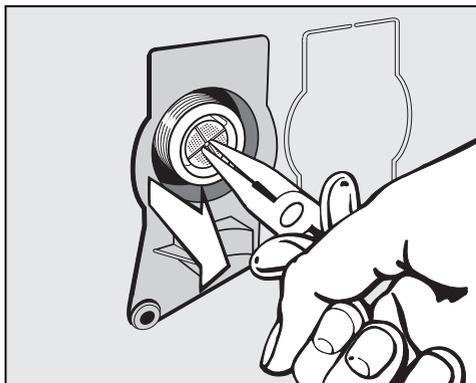

- Выньте сетку фильтра острогубцами, взявшись за перегородку.
- Очистите фильтр.
- Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

После чистки оба фильтра должны быть установлены обратно.

- Плотно наверните резьбовое соединение руками на водопроводный кран.
- Откройте водопроводный кран.

Обратите внимание на то, чтобы из резьбового соединения не сочилась вода.

В этом случае его следует подтянуть вручную.

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки.

Приведённые ниже таблицы помогут найти причины возникновения неисправности или ошибки и устранить их.

Не запускается ни одна программа стирки

Проблема	Причина и устранение
Панель управления остается темной.	Отсутствует электропитание стиральной машины. ■ Проверьте, вставлена ли вилка в розетку. ■ Проверьте, в порядке ли автомат защиты в электрощите.
	Стиральная машина автоматически выключилась (функция энергосбережения). ■ Повторно включите стиральную машину вращением переключателя программ.
На индикаторе времени попеременно отображается F и 34	Дверца закрыта неправильно. Замок дверцы не заблокировался. ■ Закройте дверцу еще раз. ■ Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.
После включения на индикаторе времени выводится UP.	Доступно обновление для стиральной машины. Дополнительную информацию см. в главе «Программируемые функции», раздел «P99 RemoteUpdate».

Что делать, если ...

Программа была прервана, на панели управления горит контрольный индикатор неисправности

Проблема	Причина и устранение
Контрольный индикатор неисправности  горит, на индикаторе времени попеременно появляются <i>F</i> и <i> </i> , и раздается звуковой сигнал.	Заблокирован или затруднён слив воды. Сливной шланг уложен слишком высоко. ■ Очистите сливной фильтр и сливной насос. ■ Максимальная высота слива составляет 1 м.
Контрольный индикатор неисправности  горит, на индикаторе времени попеременно появляются <i>F</i> и <i> </i> , и раздается звуковой сигнал.	Заблокирована или нарушена подача воды. ■ Проверьте, достаточно ли открыт водопроводный кран. ■ Проверьте, нет ли перегибов у заливного шланга. ■ Проверьте не слишком ли низкий напор воды.
	Забит фильтр в системе подачи воды. ■ Почистите фильтр.
Контрольный индикатор неисправности  горит, на индикаторе времени попеременно появляются <i>F</i> и <i> </i> , и раздается звуковой сигнал.	Среагировала система защиты от протечек. ■ Закройте водопроводный кран. ■ Обратитесь в сервисную службу.
На индикаторе времени сменяют друг друга <i>F</i> и <i>XXX</i> , и раздается звуковой сигнал.	Имеется неполадка. ■ Отключите стиральную машину от сети электропитания. Извлеките вилку из розетки или отключите автомат защиты на распределительном щите. ■ Подождите минимум 2 минуты , прежде чем снова подключать стиральную машину к электросети. ■ Снова включите стиральную машину. ■ Повторите запуск программы. Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу.

Во время выполнения программы на дисплее индикации времени отображается символ

Сообщение	Причина и устранение
На индикаторе времени загорается -D- .	Переключатель программ после запуска программы был повернут в другое положение. <ul style="list-style-type: none"> ■ Поверните переключатель программ в первоначальное положение.
На индикаторе времени ненадолго загорается Ct при выборе программы.	Стиральная машина показывает, что подключена к сети.
При выборе программы <i>MobileStart</i> P на индикаторе времени загорается OFF .	Дистанционное управление выключено. <ul style="list-style-type: none"> ■ Активируйте программируемую функцию <i>P97</i> дистанционного управления, чтобы управлять стиральной машиной через приложение.
При выборе программы <i>MobileStart</i> P на индикаторе времени загорается On .	Стиральная машина подключена к сети, ей можно управлять через приложение.
При выборе программы <i>MobileStart</i> P на индикаторе времени загорается no .	Система Miele@home не настроена. <ul style="list-style-type: none"> ■ Подключите стиральную машину к сети, см. главу «Ввод в эксплуатацию», раздел «2. Настройка системы Miele@home».
При включении стиральной машины на индикации времени загорается Cno .	Система Miele@home недоступна. <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите стиральную машину. ■ Снова включите стиральную машину. ■ При повторном появлении Cno обратитесь в сервисную службу Miele. <p>Стиральной машиной можно продолжать пользоваться.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Нажмите горячую сенсорную кнопку C.

Что делать, если ...

На панели управления в конце выполнения программы горит индикатор

Проблема	Причина и устранение
Горит индикатор  .	При стирке образовалось слишком много пены. ■ При следующей стирке дозируйте меньшее количество моющего средства и учитывайте указания по дозировке на упаковке.
Горит индикатор i , а также ! на индикаторе времени.	В течение длительного времени не запускалась программа стирки при температуре выше 60 °С. ■ Запустите программу <i>Хлопок</i> 90 °С с применением средства для очистки посудомоечных и стиральных машин Miele или универсального порошкообразного моющего средства. Стиральная машина будет очищена для предотвращения появления в ней бактерий и запахов.
На индикаторе времени сменяют друг друга F и 37 .	Опция <i>Лёгкое разглаживание</i> в конце программы не функционировала надлежащим образом. ■ Проверьте, установлена ли стиральная машина ровно по уровню (см. главу «Монтаж», раздел «Выравнивание»). ■ Проверьте, не превышена ли максимальная высота слива 1 м. Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу. Стиральная машина может продолжать работать без опции <i>Лёгкое разглаживание</i> .

Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины

Проблема	Причина и устранение
Неприятный запах от стиральной машины.	<p>Было проигнорировано то, что загорелись индикатор i и l на индикаторе времени. В течение длительного времени не запускалась программа стирки при температуре выше 60 °С.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для предотвращения распространения бактерий и появления запаха в стиральной машине запустите программу <i>Хлопок</i> 90 °С с применением средства Miele для чистки посудомоечных и стиральных машин или порошкообразного универсального моющего средства.
	<p>Дверца и отсек для моющих средств и добавок были закрыты после окончания стирки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Оставьте дверцу и отсек для моющих средств и добавок приоткрытыми, чтобы они могли высохнуть.
Во время отжима машина стоит неустойчиво.	<p>Ножки машины стоят неровно и не закреплены контргайкой.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выровняйте машину, чтобы она стояла устойчиво, и закрепите ножки контргайкой.
Стиральная машина отжала белье не так, как обычно, и оно еще мокрое.	<p>При окончательном отжиге был определен большой дисбаланс, и скорость вращения барабана автоматически уменьшилась.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Всегда кладите в барабан и большие, и мелкие вещи, чтобы добиться лучшего распределения белья.
Появление необычных шумов при работе насоса	<p>Здесь нет неисправности! Шумы в начале и конце процесса откачивания воды - нормальное явление.</p>
В отсеке для моющих средств и добавок скопилось много остатков моющих средств.	<p>Недостаточен напор воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Почистите фильтр в системе подвода воды. ■ При необходимости выберите опцию <i>Больше воды</i>.
	<p>Стиральные порошки в сочетании со смягчителем воды, как правило, склеиваются.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вымойте отсек для моющих средств. В дальнейшем заполняйте отсек сначала моющим средством, затем смягчающими средствами.

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
Не полностью размывается кондиционер для белья, или слишком много воды остается в ячейке  .	Сифон занимает неправильное положение или засорен. ■ Очистите сифон, см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка отсека для моющих средств и добавок».
В конце программы еще есть жидкость в капсуле.	В отсеке для моющих средств засорилась сливная трубка, на которую надевается капсула. ■ Очистите трубку.
	Здесь нет неисправности! В силу технических особенностей в капсуле остается немного воды.
В ячейке для кондионера рядом с капсулой присутствует вода	Сенсорная кнопка  не была активирована. ■ При следующем использовании капсулы проследите, чтобы была активирована сенсорная кнопка  .
	После последнего цикла стирки не была удалена пустая капсула. ■ Вынимайте и выбрасывайте капсулу после завершения программы.
	В отсеке для моющих средств и добавок засорилась сливная трубка, на которую надевается капсула. ■ Очистите трубку.

Неудовлетворительный результат стирки

Проблема	Причина и устранение
<p>После стирки жидким моющим средством белье недостаточно чистое.</p>	<p>Жидкие моющие средства не содержат отбеливателей. Поэтому ими не всегда можно удалить пятна от фруктов, кофе или чая.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте стиральные порошки с отбеливателем. ■ Используйте соответствующие капсулы или дозируйте пятновыводитель в ячейку . ■ Никогда не дозируйте жидкое моющее средство вместе с пятновыводителем в отсек для моющих средств и добавок.
<p>На выстиранном белье остается серый эластичный налет.</p>	<p>Дозировка моющего средства была недостаточной. Белье было сильно загрязнено жиром (маслом, мазью).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При такого рода загрязнении белья дозируйте больше моющего средства или используйте жидкое моющее средство. ■ Перед следующей стиркой запустите программу при 60 °C с жидким моющим средством без белья.
<p>На выстиранных темных текстильных изделиях имеются белые остатки вещества, напоминающего стиральный порошок.</p>	<p>Моющее средство содержит нерастворимые в воде компоненты (цеолиты) для смягчения воды. Они оседают на текстильных изделиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попробуйте удалить эти остатки после сушки с помощью щетки. ■ В дальнейшем стирайте темные текстильные изделия моющими средствами без цеолитов. Большинство жидких моющих средств не содержит цеолитов. ■ Стирайте такие текстильные изделия в программе <i>Тёмные вещи/Джинсы</i>.


Что делать, если ...

Дверца не открывается.

Проблема	Причина и устранение
Дверцу нельзя открыть во время процесса стирки.	Во время процесса стирки барабан заблокирован. ■ Следуйте указаниям в главе «5. Запуск программы», разделе «Добавление/извлечение белья».
После слива в программе <i>Освежить</i> дверца не открывается.	Программа <i>Освежить</i> запустилась несколько раз подряд. Из-за пара температура в барабане выше 55 °С. Для защиты от ошпаривания дверца блокируется. ■ Подождите несколько минут, пока температура в барабане не понизится.
После отмены программы на индикаторе времени появляются мигающие штрихи L J ... L J ... L J ...	В целях защиты от ошпаривания дверцу невозможно открыть при температуре моющего раствора выше 55 °С. ■ Дождитесь, пока температура в барабане не понизится и не погаснут мигающие штрихи на индикаторе времени.
На индикаторе времени попеременно отображается F и 35	Замок дверцы заблокирован. ■ Обратитесь в сервисную службу.

Открытие дверцы при засорении слива и/или нарушении электроснабжения

- Выключите стиральную машину.

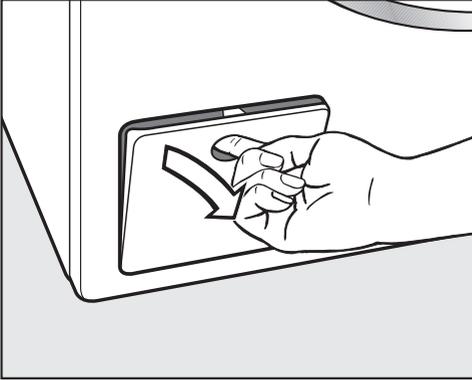

- Откройте клапан сливного насоса.

Засорение слива

Если слив забит, то в стиральной машине может находиться большое количество воды.

⚠ Опасность ошпаривания моющим раствором.


Если незадолго до этого проводилась стирка при высокой температуре, то существует опасность ошпаривания.

Осторожно слейте моющий раствор.

Слив воды


Не выворачивайте полностью сливные фильтры.

- Поставьте какую-либо невысокую ёмкость под крышку, например, универсальный противень.

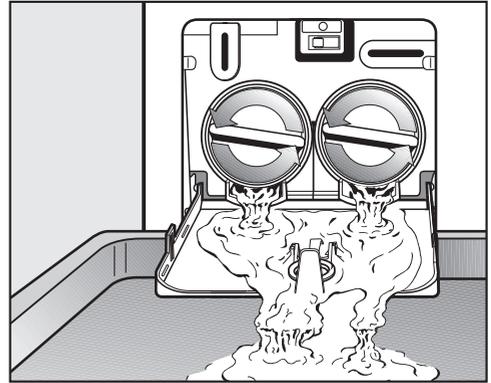


- Медленно отверните сливные фильтры, чтобы начала вытекать вода.
- Снова заверните сливные фильтры, чтобы прервать слив воды.

Если вода больше не вытекает:

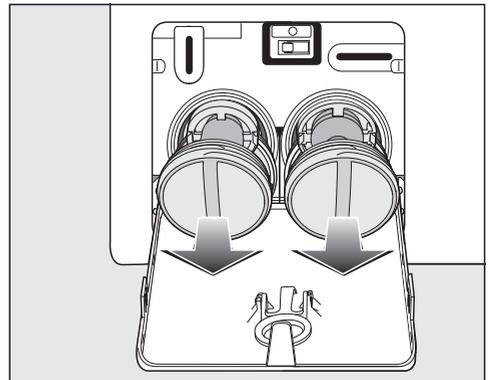


- Полностью выверните сливные фильтры.

Что делать, если ...

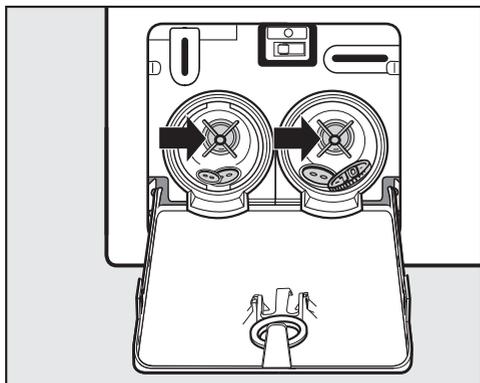

- Тщательно очистите сливные фильтры.
- Проверьте, легко ли вращаются лопасти насоса, при необходимости удалите посторонние предметы (пуговицы, монеты и т. п.) и очистите внутреннее пространство.

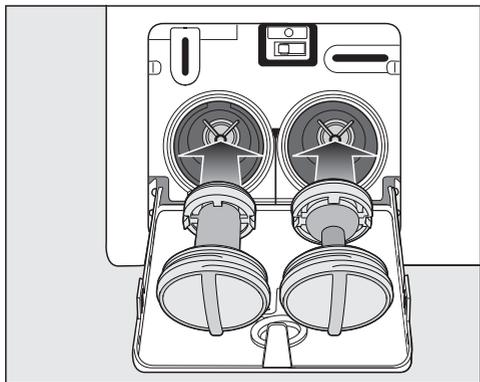

- Правильно вставьте обратно сливные фильтры (справа и слева) и туго заверните.
- Закройте клапан сливного насоса.

⚠ Возникновение ущерба вследствие утечки воды

Если фильтры не будут установлены и плотно завернуты, вода будет вытекать из стиральной машины.


Установите обратно сливные фильтры и плотно их заверните. Закройте клапан сливного насоса.

Открытие дверцы

⚠ Опасность получения травм вследствие вращающегося барабана.

При прикосании к вращающемуся барабану возникает риск получить травму.

Перед извлечением белья убедитесь в том, что барабан остановился.

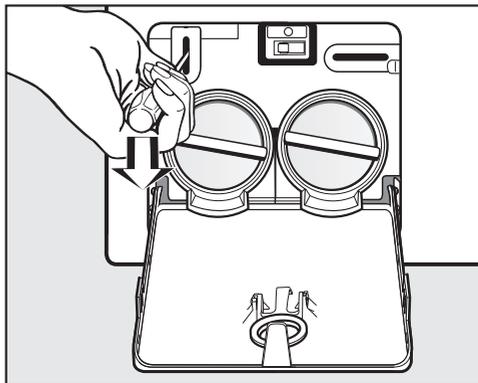

- Разблокируйте дверцу с помощью отвёртки, потянув язычок блокировки вниз.
- Откройте дверцу.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей


При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель и фабричный номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке.

Типовую табличку можно найти над стеклом люка при открывании дверцы.

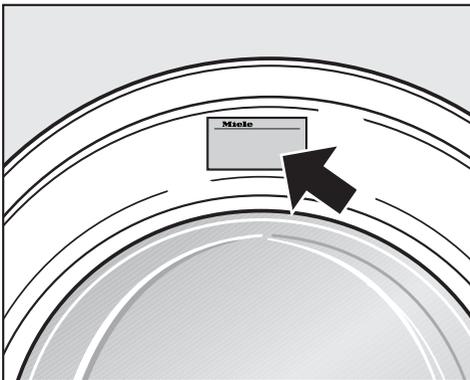

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Дополнительные принадлежности для этой стиральной машины Вы можете приобрести в торговых точках или сервисной службе Miele.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Сервисная служба

Документы соответствия

Сертификат соответствия
ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.39524/25
с 11.03.2025 по 10.03.2030

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-DE.РА02.В.89002/25
с 17.03.2025 по 16.03.2030

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время - Евразийского экономического союза ЕАЭС)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Нижеследующая информация актуальна только для Украинцы:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.


Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет


Вид спереди

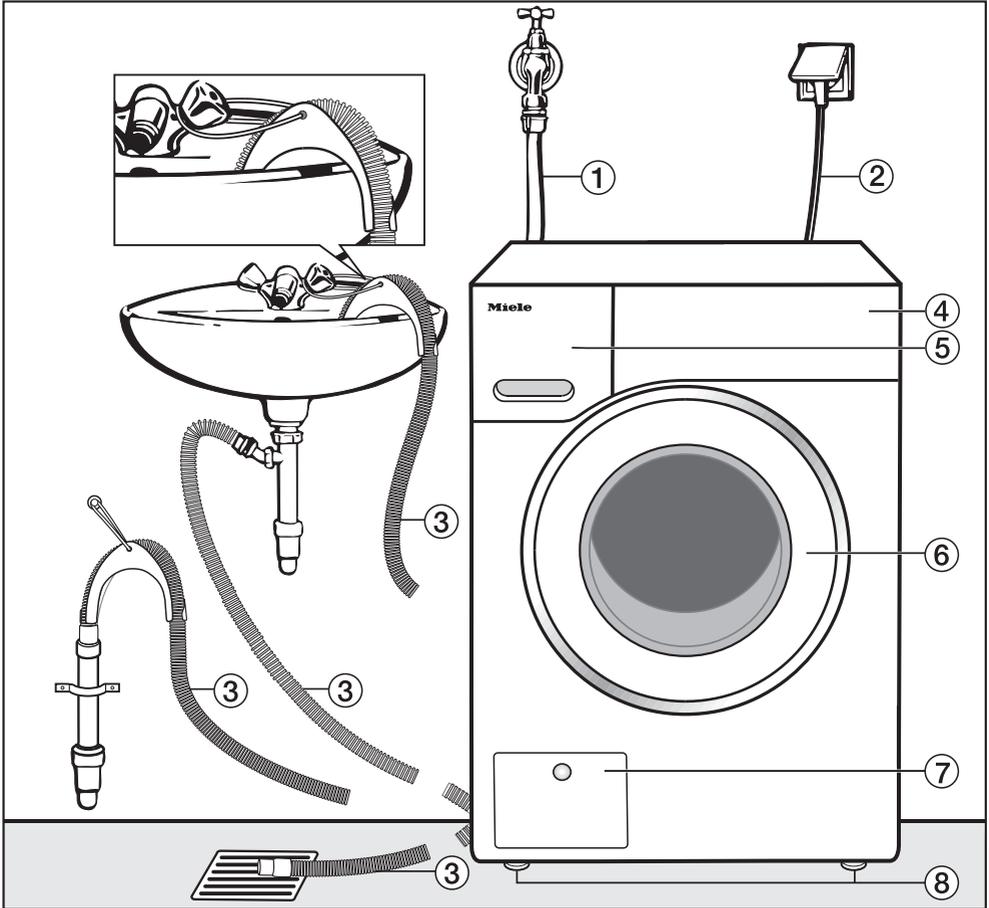

- ① Заливной шланг (выдерживает давление до 7.000 кПа)
- ② Кабель электропитания с сетевой евровилкой для подключения к электросети
- ③ Сливной шланг с изогнутым переходником (принадлежность) (с вариантами подключения сливного шланга)
- ④ Панель управления
- ⑤ Отсек для моющих средств и добавок
- ⑥ Дверца
- ⑦ Крышка люка со сливным фильтром, сливными насосами и устройством аварийного открывания дверцы
- ⑧ Четыре регулируемые по высоте ножки

Монтаж

Вид сзади

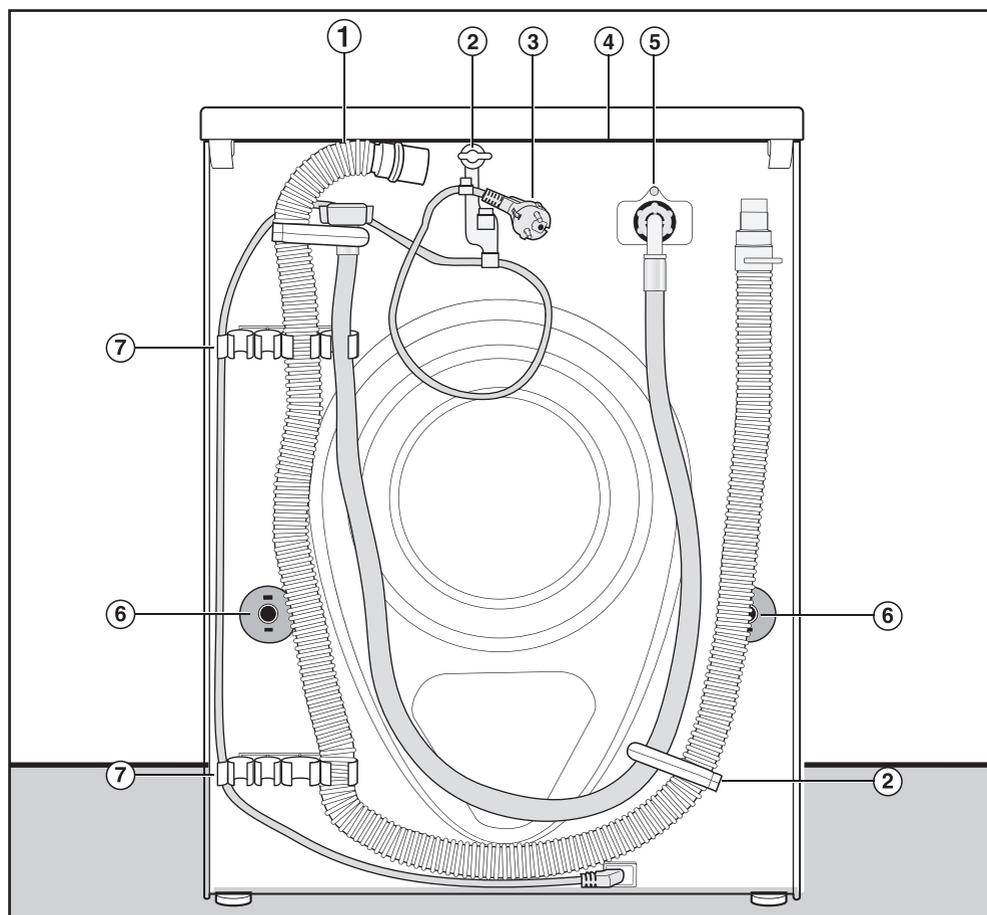

- ① Сливной шланг
- ② Транспортировочные держатели заливного и сливного шлангов и электрокабеля
- ③ Кабель электропитания с сетевой евровилкой для подключения к электросети
- ④ Выступ крышки для перемещения машины
- ⑤ Заливной шланг (выдерживает давление до 7.000 кПа)
- ⑥ Заглушки и транспортировочные штанги
- ⑦ Транспортировочные держатели заливного и сливного шлангов и крепление для снятых транспортировочных стержней

Поверхность для установки

В качестве поверхности для установки лучше всего подходит бетонное перекрытие. В отличие от деревянных перекрытий или покрытий с «мягкими» свойствами оно в меньшей степени подвержено вибрациям при отжиге с помощью центрифуги.

Обратите внимание:

- Устанавливайте стиральную машину в вертикальном, устойчивом положении.
- Не устанавливайте машину на мягких напольных покрытиях, иначе она будет вибрировать при отжиге.

При установке на деревянном полу или полу с деревянными лагами; для уменьшения вибрации от работающей стиральной машины, рекомендуется выполнить усиление места установки.

- Для усиления используйте фанерное основание (минимальные размеры 59 x 52 x 3 см). Лист фанеры должен быть прикреплён шурупами к максимальному количеству опорных балок, а не только соединён с досками пола.

Совет: По возможности место установки должно располагаться в углу помещения, где устойчивость пола является наибольшей.

 Опасность получения травм вследствие незафиксированной стиральной машины.

При установке на имеющемся в помещении цоколе (бетонном, каменном или деревянном) стиральная машина должна быть зафиксирована.

Для фиксации стиральной машины используйте крепёжную скобу (монтажный комплект для крепления к полу) (можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele).

Транспортировка стиральной машины к месту установки

 Опасность получения травм вследствие непрочной держащейся крышки.

Заднее крепление крышки под воздействием внешних условий может стать хрупким. При перемещении прибора крышка может сломаться.


Перед тем как перемещать прибор, проверяйте прочность выступающей части крышки.

- Переносите стиральную машину, берясь за неё в области передних ножек и заднего выступа крышки.


Монтаж

Снятие транспортировочного крепления

Удаление левой транспортировочной штанги

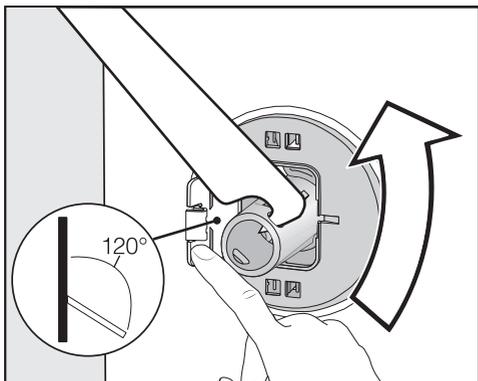


- Откройте заглушку и поверните транспортировочную штангу прилагаемым гаечным ключом на 90°.

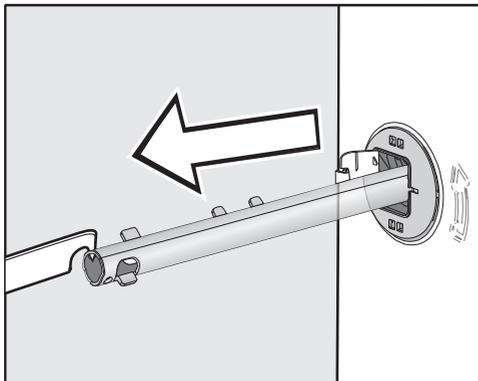


- Выньте штангу.

Удаление правой транспортировочной штанги

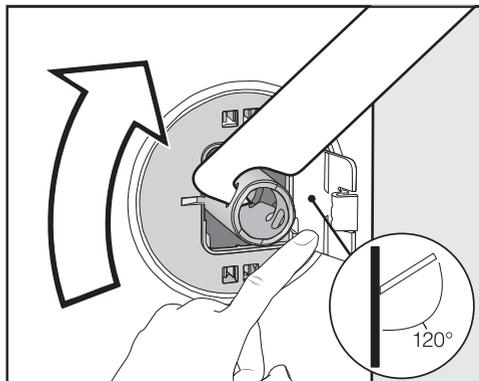


- Откройте заглушку и поверните транспортировочную штангу прилагаемым гаечным ключом на 90°.

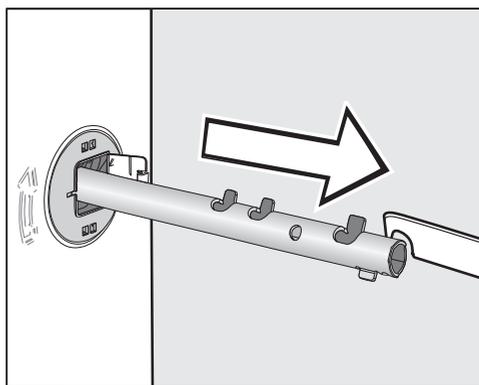

- Выньте штангу.


Закрывание отверстий

⚠ Опасность получения травм из-за острых краёв.
 При попадании в незакрытые отверстия существует опасность получения травмы.
 Закройте отверстия, оставшиеся после снятия транспортировочных креплений.

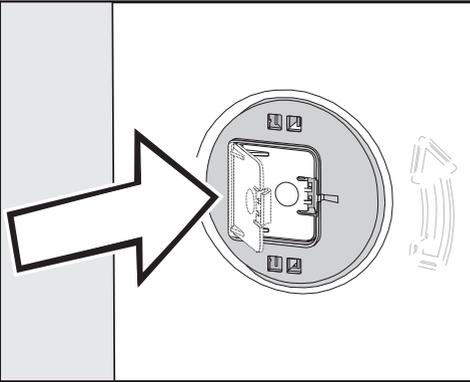

- Закройте заглушки до отчётливого щелчка.

Крепление транспортировочных штанг

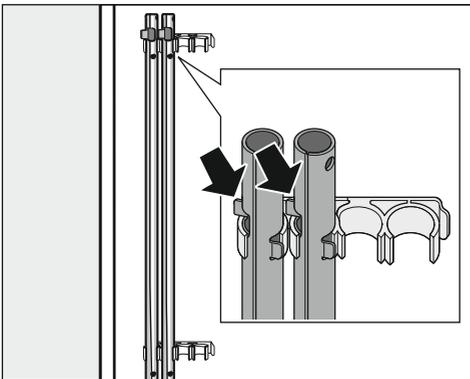

- Закрепите транспортировочные штанги на задней стенке стиральной машины. Следите за тем, чтобы верхняя защёлка находилась над держателем.


⚠ Повреждения вследствие неправильной транспортировки.

При транспортировке без транспортировочного крепления стиральная машина может быть повреждена.

Сохраните транспортировочное крепление. Его необходимо будет снова смонтировать перед транспортировкой машины (например, при переезде).

Установка транспортировочного крепления

Открывание заглушек

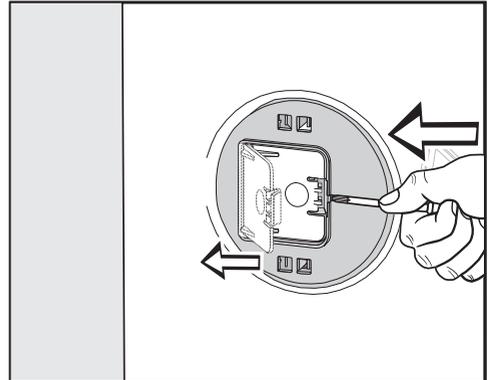

- Надавите острым предметом, например узкой отвёрткой, на защёлку.

Заглушка откроется.

Установка транспортировочных штанг

- Выполните установку в обратном порядке.

Совет: Слегка приподнимите барабан, чтобы транспортировочные штанги было легче вставить.

Монтаж


Выравнивание машины

Стиральная машина должна стоять вертикально и равномерно на четырех ножках, чтобы можно было гарантировать ее безупречную работу.


Неправильно выполненная установка ведет к повышению расхода воды и электроэнергии; возможно перемещение машины при работе.

Выкручивание и фиксация ножки контргайкой

Выравнивание стиральной машины осуществляется с помощью четырех винтовых ножек. В состоянии поставки все ножки ввёрнуты.

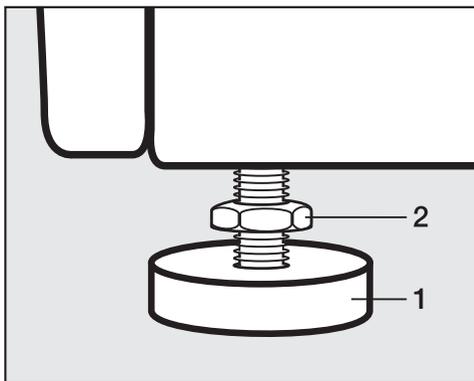

- Отверните контргайку **2** влево гаечным ключом, входящим в комплект поставки. Выверните контргайку **2** вместе с ножкой **1**.

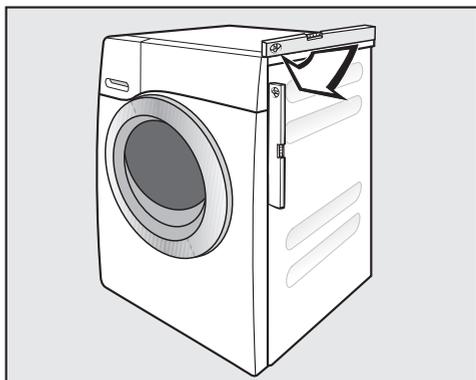

- Проверьте с помощью ватерпаса вертикальное положение машины.
- Удерживайте ножку **1** разводным ключом. Приверните снова контргайку **2** к корпусу гаечным ключом.

⚠ Повреждения вследствие невыравненной стиральной машины. Если ножки прибора не закреплены контргайкой, существует опасность, что стиральная машина может сдвинуться с места. Затяните все четыре контргайки прочно по направлению к корпусу. Проверьте также ножки, которые при выравнивании не вывинчивались.

Встраивание под столешницу

 Опасность поражения электрическим током из-за открытой электропроводки

При демонтированной крышке можно прикоснуться к токоведущим деталям.

Не демонтируйте крышку стиральной машины.


Эту стиральную машину можно полностью (с крышкой) задвигать под столешницу, если имеется достаточная высота столешницы.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Стиральную машину можно установить в колонну с сушильной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект* (WTV).

Детали, отмеченные *, можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе компании Miele.

Соблюдайте следующие правила:

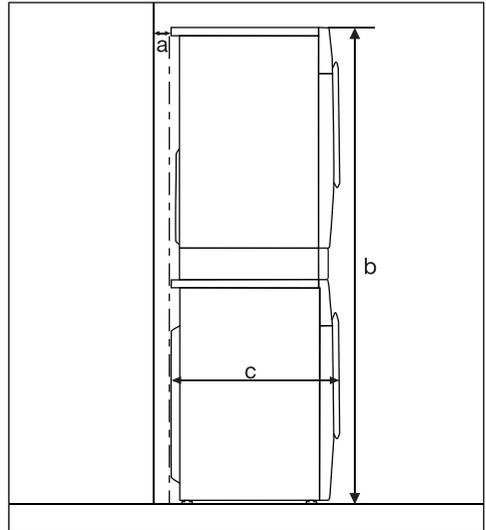

a = минимум 2 см

b = WTV простой: 172 см
WTV с выдвигаемым отсеком:
181 см

c = 65 см

Монтаж

Система защиты от протечек

Данная система обеспечивает всестороннюю защиту от протечек воды, связанных с работой стиральной машины.

Система состоит из следующих частей:

- шланга подачи воды
- электроники системы слива и системы защиты от перелива воды
- сливного шланга

Шланг подачи воды

- Защита от разрыва шланга

Шланг подачи воды выдерживает давление на разрыв свыше 7.000 кПа.

Электроника и корпус

- Встроенный поддон: при негерметичности стиральной машины вытекающая вода собирается в поддоне, встроенном в дно. Благодаря наличию поплавкового выключателя происходит отключение заливных клапанов. Дальнейшее поступление воды будет прекращено; вода, находящаяся в баке, будет откачана.
- Защита от протечек: распознаётся вода, которая вытекает не в поддон. Подача воды прекращается, и вода из бака откачивается.
- Защита от перелива: система препятствует переполнению стиральной машины из-за неконтролируемой подачи воды. При повышении уровня воды выше определённого значения включается сливной насос, и вода откачивается под контролем электроники.

Сливной шланг

Сливной шланг защищен системой вентиляции. Это препятствует нежелательному сливу всей жидкости из стиральной машины при откачивании воды.

Залив воды

 Опасность для здоровья и риск повреждений из-за загрязнённой воды, поступающей в прибор.

Качество поступающей в прибор воды должно соответствовать действующим в стране, где эксплуатируется стиральная машина, нормам и требованиям к холодной питьевой воде.

Всегда подключайте стиральную машину к системе подачи холодной питьевой воды.

Давление в водопроводе должно составлять от 100 до 1000 кПа. Если давление подвода воды выше 1000 кПа избыточного давления, необходимо установить редуцирующий клапан.

Для подключения необходим запорный кран с соединительной резьбой $\frac{3}{4}$ ". При отсутствии запорного крана подключение стиральной машины к бытовому водопроводу разрешается выполнять только с привлечением аттестованного слесаря-сантехника.

Стиральная машина не предназначена для подключения к горячему водоснабжению.

Не подключайте стиральную машину к горячему водоснабжению.

Подключение шланга подачи воды

- С помощью накидной гайки прикрутите шланг подачи воды к резьбе системы подачи воды.
- Медленно откройте запорный кран и проверьте при этом герметичность подключения.
- При необходимости поправьте посадку уплотнения и резьбовое соединение.

Техобслуживание

При необходимости замены шланга используйте только оригинальный шланг Miele, выдерживающий давление на разрыв свыше 7 000 кПа.



Повреждения вследствие наличия грязи в воде.

Для защиты заливного клапана стиральная машина оснащена фильтром на свободном конце шланга подачи воды и фильтром входного патрубка заливного клапана.

Запрещается удалять оба фильтра.

Дополнительная принадлежность: удлинитель шланга

В качестве дополнительной принадлежности в продаже в торговых точках или сервисной службе Miele имеются шланги длиной 2,5 или 4,0 м.

Слив воды

Моющий раствор откачивается сливным насосом с высотой слива 1 м. Чтобы слив воды проходил беспрепятственно, шланг должен быть проложен без перегибов.

При необходимости длину сливного шланга можно увеличить до 5 м. Принадлежность можно приобрести в фирменных магазинах Miele или в сервисной службе Miele.

При высоте слива более 1 м (максимальная высота слива 1,8 м) в фирменных магазинах или сервисной службе Miele необходимо приобрести другой сливной насос для замены.

При высоте слива от 1,8 м длина шланга может быть увеличена до 2,5 м. Принадлежность можно приобрести в фирменных магазинах Miele или в сервисной службе Miele.

Возможные варианты слива воды:

1. Подвешивание сливного шланга на край мойки или раковины:

Обратите внимание:


- Закрепите шланг во избежание соскальзывания!
- Если вода откачивается в раковину, то следите за тем, чтобы она стекала достаточно быстро. Иначе есть опасность, что вода перетечёт через край или часть откачанной воды попадёт обратно в стиральную машину.

2. Подсоединение к пластиковой сточной трубе с помощью резиновой муфты (сифон при этом не обязателен).
3. Слив в полу (водосток).
4. Подсоединение к раковине с помощью пластикового ниппеля.


Монтаж

Установка переходника

Во избежание сползания сливного шланга используйте вложенный переходник.

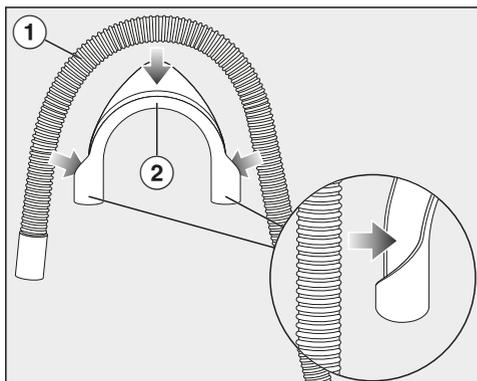


- Закрепите переходник ② на сливном шланге ①.

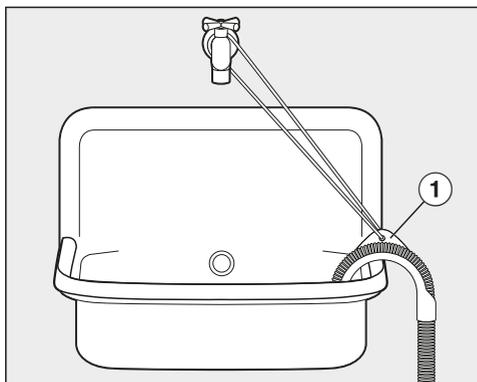

- Навесьте сливной шланг на раковину.
- Предохраните переходник от сползания зафиксировав его, с помощью ленты и петли ①.

Прямое подсоединение к сифону раковины

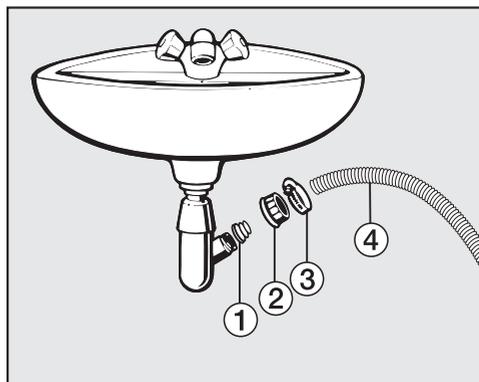

- ① Адаптер
- ② Накладная гайка для сифона раковины
- ③ Шланговый хомут
- ④ Конец шланга

- Установите на сифон раковины адаптер ① с накладной гайкой ②.
- Вставьте конец сливного шланга ④ в адаптер ①.
- Затяните отвёрткой до отказа хомут шланга ③ непосредственно за накладной гайкой.

Подключение к источнику электропитания

Стиральная машина серийно оснащена электрическим кабелем с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

После установки стиральной машины доступ к розетке должен оставаться свободным. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.

 Опасность пожара из-за перегрева.

Подключение стиральной машины к сети с помощью множественных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте множественные розетки или удлинители.

Электропроводка должна быть выполнена согласно действующим требованиям VDE 0100.

В целях безопасности для подключения стиральной машины в соответствующем помещении рекомендуем использовать устройство защитного отключения типа A .

Повреждённый сетевой кабель замените только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана в инструкции по эксплуатации или на типовой табличке. Сравните эту информацию с данными подключения к источнику электропитания на месте. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Возможна периодическая или продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электроснабжающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электроснабжающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта. Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

Параметры расхода

	°C	Загрузка кг	Электро- энергия кВт ч	Вода Литры	Продолжи- тельность Ч.:мин.	Остаточ- ная влаж- ность %
Хлопок	60 °C	9,0	1,850	69,0	2:59	53,00
	<60°C)*	9,0	0,740	54,0	2:59	53,00
	<60°C)*	4,5	0,550	49,0	2:59	53,00
	<40°C)*	4,5	0,350	42,0	2:59	53,00
	20 °C	9,0	0,400	80,0	3:09	53,00
Смешанная	30 °C	4,0	0,350	55,0	2:29	30,00
Экспресс 20 ¹⁾	40 °C	3,5	0,230	30,0	0:20	60,00
Шерсть 	30 °C	2,0	0,230	35,0	0:39	30,00
QuickPowerWash	40 °C	4,0	0,580	40,0	0:49	60,00

Указание для сравнительных испытаний

* тестовая программа по норме EN 60456 и установление данных энергопотребления для наклейки согласно распоряжению 1061/2010

¹ Опция *Короткая* активирована

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от давления и жесткости воды, температуры заливаемой воды, комнатной температуры, вида и количества белья, перепадов напряжения в электросети и выбранных опций.

Технические характеристики

Высота	850 мм
Ширина	596 мм
Глубина	643 мм
Глубина при открытой дверце	1.077 мм
Высота для встраивания под столешницу	850 мм
Ширина для встраивания под столешницу	600 мм
Вес	ок. 95 кг
Вместимость	9,0 кг сухого белья
Сетевое напряжение	см. типовую табличку
Общая потребляемая мощность	см. типовую табличку
Предохранитель	см. типовую табличку
Параметры расхода	см. главу «Параметры расхода»
Минимальное гидравлическое давление	100 кПа (1 бар)
Максимальное гидравлическое давление	1000 кПа (10 бар)
Длина шланга подачи воды	1,60 м
Длина сливного шланга	1,50 м
Длина сетевого кабеля	2,00 м
Максимальная высота слива	1,00 м
Максимальная длина сливного шланга	5,00 м
Светодиодная подсветка	Класс 1
Нормативная маркировка	см. типовую табличку
Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0,30 Вт
Состояние готовности подключения к сети	0,60 Вт
Диапазон частот	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	< 100 мВт
Класс энергетической эффективности	A

Заявление о соответствии

Настоящим компания Miele заявляет, что данная стиральная машина соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.kz
- Сервис, Запрос информации, инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.kz/ru/domestic/service-21.htm> с указанием названия прибора или заводского номера.

Программируемые функции

С помощью программируемых функций можно настроить работу стиральной машины в зависимости от потребностей. Программируемые функции можно изменять в любое время.

Программирование выполняется в 8 этапов (1, 2, 3 ... 8) с помощью сенсорных кнопок.

Вход на уровень программирования

Условие:

- Стиральная машина включена (переключатель программ стоит на программе стирки).
- Дверца стиральной машины открыта.

1 Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё* и удерживайте ее нажатой во время этапа 2–3.

2 Закройте дверцу стиральной машины.

Подождите, пока сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* не будет гореть непрерывно ...

3 ... и отпустите сенсорную кнопку *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе времени спустя прим. 4 секунды появляется PII

Выбор и отмена выбора программируемой функции

Номер программируемой функции отображается на индикаторе времени символом P в сочетании с числом, например P13.

4 Каждым касанием сенсорных кнопок > или < вы выбираете следующую или предыдущую программируемую функцию:

Программируемые функции	
P11	Продолжительность сигнала зуммера
P12	Зуммер
P13	Звук нажатия кнопок
P14	ПИН-код
P22	Отключение панели управления
P24	Память
P26	Дополнительное время предварительной стирки «Хлопок»
P28	Щадящий режим
P29	Снижение температуры
P30	Больше воды
P31	Уровень для функции «Больше воды»
P32	Максимальный уровень воды полоскания
P33	Охлаждение моющего раствора
P34	Защита от сминания
P49	Низкое давление воды
P62	Уменьшение яркости индикации
P90	Часы эксплуатации
P00	Заводская установка
P97	Дистанционное управление
P98	SmartGrid
P99	RemoteUpdate

5 Подтвердите выбор программируемой функции касанием сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Настройка и сохранение программируемой функции

Можно включить/выключить программируемую функцию или выбрать различные опции.

- 6 Касанием сенсорной кнопки > или < включите/выключите программируемую функцию или выберите опцию:

Программируемая функция	возможный выбор					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 - -07
P11		●	●			
P12	●	●	●			
P13	●	●	●			
P14	●	●				
P22	●	●				
P24	●	●				
P26	●	●	●	●		
P28	●	●				
P29	●	●				
P30		●	●	●		
P31		●	●	●	●	
P32	●	●				
P33	●	●				
P34	●	●				
P49	●	●				
P62		●	●	●	●	●
P00	●	●				
P97	●	●				
P98	●	●				
P99	●	●				

- 7 Подтвердите выбор сенсорной кнопкой *Старт/Добавить бельё*.

После этого снова загорается номер программируемой функции: например P13.

Выход из уровня программирования

- 8 Поверните переключатель программ в положение ☺.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы сможете его снова изменить в любое время.

P11 Продолжительность сигнала зуммера

Зуммер сообщает об окончании программы с помощью звукового сигнала. Вы можете установить, как долго будет раздаваться сигнал зуммера.

Опции для выбора

- 01 = По завершении программы 3 раза звучит сигнал зуммера.
- 02 = Звуковой сигнал зуммера раздаётся до автоматического отключения стиральной машины (макс. 1 час).

P12 Зуммер

Зуммер оповещает вас звуковым сигналом об окончании программы.

Опции для выбора

- 00 = Звуковой сигнал зуммера выключен
- 01 = стандартная громкость звучания зуммера
- 02 = большая громкость зуммера

Программируемые функции

P13 Звук нажатия кнопок

Касание сенсорных кнопок подтверждается звуковым сигналом.

Опции для выбора

- 00 = Звук нажатия кнопок выключен
- 01 = Установлена нормальная громкость звука нажатия кнопок
- 02 = Установлена повышенная громкость звука нажатия кнопок

P14 Пин-код

Пин-код защищает Вашу стиральную машину от использования другими лицами.

При активированной функции запроса пин-кода после включения стиральной машины следует ввести код, чтобы ею можно было пользоваться.

Опции для выбора

- 00 = Пин-код выключен
- 01 = Пин-код включен

Управление стиральной машиной с пин-кодом

Пин-кодом является число **125** и его нельзя изменить.

- Включите стиральную машину.

На индикаторе времени отображается __ __, сенсорные кнопки > и < горят.

- Коснитесь сенсорной кнопки >.

На индикаторе времени отображается: / __ __.

- Подтвердите число сенсорной кнопкой *Старт/Добавить бельё*.

Первая цифра сохраняется и можно ввести вторую цифру сенсорными кнопками > и <.

- Введите также вторую и третью цифру и подтвердите ввод сенсорной кнопкой *Старт/Добавить бельё*.

Блокировка функций снята, теперь можно выбрать программу стирки и запустить ее.

P22 Отключение панели управления

Для экономии энергии дисплей индикации времени и сенсорные кнопки отключаются через 10 минут, а сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* начинает гореть в пульсирующем режиме.

Опции для выбора

- 00 = выкл.
Дисплей индикации времени и сенсорные кнопки не отключаются у включенной стиральной машины
- 01 = вкл.
Через 10 минут дисплей индикации времени и сенсорные кнопки отключаются, если был выполнен запуск программы.

Но: по истечении времени отсрочки старта, в конце программы или к концу фазы защиты от сминания дисплей индикации времени и сенсорные кнопки включаются на 10 минут.

P24 Память

Стиральная машина запоминает последние выбранные установки программы стирки (температуру, скорость отжима и некоторые опции) после запуска программы.

При повторном выборе программы стирки машина показывает сохраненные установки.

Опции для выбора

- 00 = Функция памяти выключена
- 01 = Функция памяти включена

P25 Доп. время предварительной стирки «Хлопок»

Если у Вас есть особые требования к предварительной стирке, то Вы можете увеличить время ее выполнения.

Опции для выбора

- 00 = без дополнительного времени при предварительной стирке
- 01 = + 6 минут дополнительного времени при предварительной стирке
- 02 = + 9 минут дополнительного времени при предварительной стирке
- 03 = + 12 минут дополнительного времени при предварительной стирке

P28 Щадящий режим

При включении щадящего режима барабан будет вращаться с замедленным ритмом. Так можно будет выстирать более бережно слегка загрязненные текстильные изделия.

Щадящий режим можно активизировать для программ *Хлопок* и *Смешанная*.

Опции для выбора

- 00 = Щадящий режим выключен
- 01 = Щадящий режим включен

P29 Снижение температуры

На определенной высоте над уровнем моря вода обладает более низкой температурой кипения. Miele рекомендует, начиная с высоты над уровнем моря 2000 м и более, включать функцию снижения температуры, чтобы избежать кипения воды. Максимальная температура будет понижена до 80 °C, даже если последует выбор более высокой температуры.

Опции для выбора

- 00 = Функция снижения температуры выключена
- 01 = Функция снижения температуры включена

Программируемые функции

P30 Больше воды

Вы можете установить количество используемой воды при выбранной опции *Больше воды*.

Опции для выбора

- 01 = Уровень воды (больше воды) повышается во время стирки и полоскания.
- 02 = Выполняется дополнительный цикл полоскания
- 03 = Уровень воды при стирке и полоскании повышается, и проводится дополнительный цикл полоскания.

P31 Уровень для «Больше воды»

Вы можете повысить уровень воды при активизации опции *Больше воды* на одну из трех ступеней.

Опции для выбора

- 01 = без дополнительного увеличения уровня воды
- 02 = Повышение уровня воды в режимах стирки и полоскания на 1 ступень
- 03 = Повышение уровня воды в режимах стирки и полоскания на 2 ступени
- 04 = Повышение уровня воды в режимах стирки и полоскания на 3 ступени

P32 максимальный уровень полоскания

Уровень воды при полоскании может быть всегда установлен на максимальное значение.

Эта функция имеет большое значение для аллергиков, т.к. для них важно достичь очень хорошего качества полоскания. Расход воды при этом повышается.

Опции для выбора

- 00 = максимальный уровень воды при полоскании отключен
- 01 = максимальный уровень воды при полоскании включен

P33 Охлаждение моющего раствора

В конце основной стирки в барабан подается дополнительное количество воды для охлаждения моющего раствора.

Охлаждение моющего раствора происходит при выборе программы «Хлопок» с температурой 70 °С и выше.

Охлаждение моющего раствора необходимо активировать:

- при навешивании сливного шланга в раковину, чтобы предотвратить опасность ошпаривания.
- если сточные трубы в здании не выдерживают температуры жидкости 95°С (DIN 1986).

Опции для выбора

- 00 = Функция охлаждения выключена
- 01 = Функция охлаждения включена

P34 Защита от сминания

Защита от сминания снижает образование складок у белья после окончания программы.

Барaban вращается еще максимум 30 минут после окончания программы. Дверцу стиральной машины можно открыть в любое время.

Опции для выбора

- 00 = Защита от сминания выключена
- 01 = Защита от сминания включена

P49 Низкое давление воды

При давлении воды менее 100 кПа (1 бар) стиральная машина прерывает программу и сообщает об ошибке .

Программируемая функция "Низкое давление воды" регулирует макс. период времени до прерывания программы из-за низкого давления воды в приборе. Если давление в месте установки около 100 кПа (1 бар) и его невозможно повысить, то с помощью этой программируемой функции можно отсрочить момент прерывания программы.

Опции для выбора

- 00 = Функция «Низкое давление воды» отключена
- 01 = Функция «Низкое давление воды» включена

P62 Уменьшение яркости индикации

Уменьшенная яркость сенсорных кнопок на панели управления может быть отрегулирована с помощью семи разных уровней.

Яркость устанавливается сразу же при выборе различных уровней.

Опции для выбора

- 01 = уровень наиболее темной индикации
- ↓
- 07 = уровень наиболее яркой индикации

P90 Часы эксплуатации

Вы можете определить количество часов, в течение которых стиральная машина эксплуатировалась.

Общее время проведенных циклов стирки отображается последовательно в цифрах на индикаторе времени. Например, стиральная машина работала в течение 1234 часов. На индикаторе времени отображается сначала *Н*, затем *1*, затем *2*, далее *3*, а после этого *4*. Затем снова отображается *Н*.

P00 Заводская установка

Все программируемые функции, кроме часов работы *P90*, возвращаются к заводским установкам.

Опции для выбора

- 00 = Назад (без сброса)
- 01 = Сброс программируемых функций до заводских установок.

Программируемые функции

Объединение в сеть

Программируемые функции *P97*, *P98* и *P99* отображаются только в том случае, если выполнены условия для использования функции Miele@home (см. главу «Ввод в эксплуатацию», раздел «Miele@home»).

P97 Дистанционное управление

С помощью приложения Miele можно узнать статус стиральной машины, запустить её дистанционно и управлять ею посредством программы MobileStart.

Вы можете отключить программируемую функцию *P97*, если больше не хотите управлять стиральной машиной с помощью мобильного устройства.

Программу можно также прервать через мобильное приложение, если не включена программируемая функция *P97*.

Сенсорной кнопкой  установите период времени, до которого вы хотели бы запустить стиральную машину, и активируйте отсрочку старта (см. главу «Отсрочка старта/SmartStart»). В течение заданного периода работу стиральной машины можно запустить с помощью отправленного вами сигнала. Если до самого позднего из возможных момента запуска не будет отправлен сигнал, стиральная машина начнёт работать автоматически.

Опции для выбора

-00 = дистанционное управление отключено

-01 = дистанционное управление включено

P98 SmartGrid

Стиральную машину можно автоматически включать дистанционно в определённый интервал времени.

При активации функции SmartGrid сенсорная кнопка  больше не контролирует функцию «Отсрочка старта» и получает новую – SmartStart.

С помощью сенсорной кнопки  вы устанавливаете период времени для функции SmartStart. Стиральная машина в этом случае запускается в заданный вами промежуток времени посредством дистанционно переданного сигнала. Если до самого позднего момента запуска не будет передан сигнал, стиральная машина начнёт работать автоматически (см. главу «Отсрочка старта»).

Опции для выбора

-00 = функция SmartGrid отключена

-01 = функция SmartGrid включена

РРР RemoteUpdate (удалённое обновление)

RemoteUpdate позволяет обновить программное обеспечение стиральной машины. Если для вашей стиральной машины доступно обновление, оно будет автоматически загружено стиральной машиной. Установка обновления не происходит автоматически, его запуск необходимо выполнять вручную.

Если обновление не было установлено, можно пользоваться стиральной машиной как обычно. Тем не менее, компания Miele рекомендует устанавливать обновления.

Включение/выключение

В заводской настройке функция RemoteUpdate включена. Доступное обновление загружается автоматически, вам необходимо запустить его вручную. Выключите RemoteUpdate, если не хотите, чтобы обновления загружались автоматически.

Опции для выбора

-00 = функция Remote Update выключена.

-01 = функция Remote Update включена

Выполнение обновлений RemoteUpdate

Информация о содержании и объёме обновления предоставляется в мобильном приложении Miele.

Если доступно обновление, на индикаторе времени отображается сообщение *UP*.

Вы можете установить обновление сразу или отложить установку на более поздний срок. Тогда на дисплее стиральной машины при каждом включении будет появляться напоминание.

Если вы не хотите устанавливать обновление, выключите функцию RemoteUpdate.

Установка обновлений может длиться несколько минут.

При использовании RemoteUpdate учитывайте следующее:

- Если сообщение не пришло, обновление отсутствует.
- Установленное обновление нельзя отменить.
- Не выключайте стиральную машину в ходе установки обновления. В противном случае процесс установки прервётся и обновление не установится.
- Некоторые обновления программного обеспечения могут выполнять только специалисты сервисной службы Miele.

Запуск обновления

После включения стиральной машины на индикаторе времени отображается *UP*.

- Нажмите сенсорную кнопку *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе времени начинает мигать *UP*. Запускается обновление.

Прогресс выполнения обновления отображается делениями на индикаторе времени:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Программируемые функции

Отложить обновление

После включения стиральной машины на индикаторе времени отображается *UP*.

- Нажмите сенсорную кнопку .

На индикаторе времени отображается время выполнения выбранной программы.

При следующем включении снова отобразится напоминание о необходимости запуска обновления.

Выключение Wi-Fi

- Поверните переключатель на программу *MobileStart*.

На индикаторе времени появляется: *Off*

- Нажмите сенсорную кнопку  и удерживайте кнопку  нажатой до тех пор, пока не остановится обратный отсчёт на индикаторе времени.

На индикаторе времени появляется: ---

- Wi-Fi выключается.
- Соединение с Wi-Fi сбрасывается до заводской настройки.

Сбросьте конфигурацию сети стиральной машины в случае её утилизации или продажи, а также при вводе в эксплуатацию использованной ранее машины. Только указанный способ обеспечит удаление личных данных и блокировку доступа к стиральной машине для бывшего владельца.

Чтобы снова использовать функцию *Miele@home*, необходимо создать новое соединение.

Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль

Для обслуживания и управления коммуникационным модулем компания Miele использует собственное и стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает под действие условий так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, в данном коммуникационном модуле содержатся компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере (*http://<ip adresse>/Licenses*). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

Моющие средства и средства по уходу за техникой

Для этой стиральной машины доступны моющие средства, средства по уходу за текстильными изделиями, присадки и средства по уходу за прибором. Вся продукция разработана специально для стиральных машин Miele.

Эту и другую продукцию Miele вы можете приобрести в интернет-магазине shop.miele.kz, в сервисной службе или у авторизованных дилеров Miele.

Моющее средство

UltraWhite (стиральный порошок)

- превосходные результаты стирки при 20/30/40/60/95 °C
- эффективная формула с активным кислородом для идеальной белизны
- эффективное удаление пятен даже при низких температурах

UltraColor (жидкое моющее средство)

- превосходные результаты стирки при 20/30/40/60 °C
- с формулой защиты цвета для ярких красок
- эффективное удаление пятен даже при низких температурах

WoolCare средство для деликатных тканей (жидкое моющее средство)

- для стирки изделий из шерсти, шелка и деликатных тканей
- содержит специальный защитный комплекс из пшеничного протеина с формулой защиты цвета
- превосходные результаты стирки при 20/30/40/60 °C

Уход за прибором

Средство для удаления накипи

- удаляет сильные отложения накипи
- мягкое и бережное действие благодаря натуральной лимонной кислоте
- защищает нагревательные элементы, барабаны и другие детали

IntenseClean

- для гигиенической чистоты в стиральных машинах
- удаляет жировые отложения, бактерии и неприятные запахи
- эффективная основательная очистка

Таблетки для смягчения воды

- уменьшенная дозировка моющего средства при стирке в жёсткой воде
- на белье остаётся меньше моющего средства
- меньше химических веществ в сливной воде за счёт снижения количества моющего средства

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими требованиям ГОСТ, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запахи, например от нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для Казахстана:** www.miele.kz
- **для Украины:** www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штра́се, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле Техника Сп. з.о.о., ул. Миле 4-6, 95-054 Ксавьеров, Польша
Miele Technika Sp. z o.o., ul. Miele 4-6, 95-054 KSAWERÓW, POLAND

Импортеры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

ООО «Миле»

01033 Киев, Украина

ул. Короленковская, д. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

WWD 380

ru-KZ



M.-Nr. 12 735 310 / 01