

## Erste Inbetriebnahme

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen.  
Ein falsches Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine führt zu schweren Sachschäden.  
Beachten Sie das Kapitel „Installation“.

⚠ Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.  
Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden an der Waschmaschine und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen.  
Entfernen Sie die Transportsicherung, wie im Kapitel „Installation“ beschrieben.

### Erstes Waschprogramm starten

- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position *Baumwolle*.

Die Waschmaschine wird eingeschaltet. Im Bedienfeld leuchtet die Temperatur 40 °C auf.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Waschprogramm wird gestartet.

### Tür öffnen am Programmende

Tür öffnen am Programmende Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt. In den ersten 10 Minuten ist das Bedienfeld erleuchtet. Danach erlischt das Bedienfeld und die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulierend.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position  $\odot$ .


In der Zeitanzeige erscheint: -0- und die Kontrollleuchte  $\mathbb{A}$  erlischt.

Die Tür wird entriegelt.

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

**Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

## Bedienung

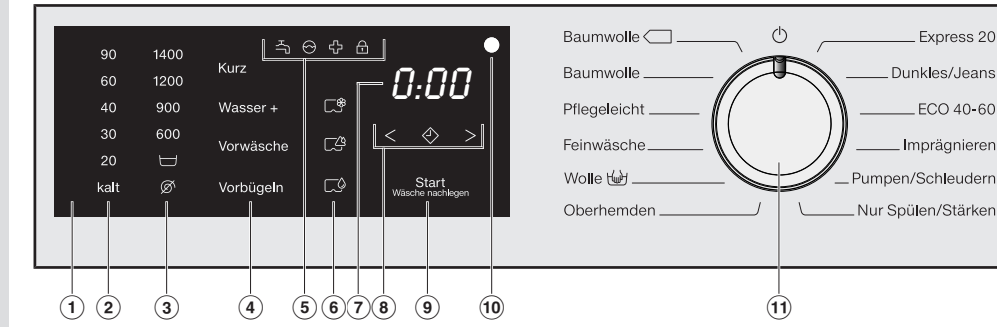

### 1. Bedienfeld

2 **Sensortasten Temperatur**  
zur Einstellung der gewünschten Waschtemperatur.

3 **Sensortasten Drehzahl**  
zur Einstellung der gewünschten Endschleuderdrehzahl.

4 **Sensortasten für Extras**  
Sie können die Waschprogramme mit Extras ergänzen. Wurde ein Waschprogramm angewählt, leuchten die Sensortasten der möglichen Extras gedimmt.

5 **Kontrollleuchten**  
 $\mathbb{A}$  Störungen des Wasserzulaufs und des Wasserablaufs

$\mathbb{B}$  Waschmittel wurde überdosiert

$\mathbb{C}$  Erinnerung an die Hygiene-Info

$\mathbb{D}$  Die Funktion Wäsche nachlegen ist nicht wählbar.

**Umweltfreundliches Waschen**  
- Energie- und Wasserbedarf effiziente Programme haben in der Regel eine längere Programmlaufzeit. Durch die Verlängerung der Programmlaufzeit kann bei gleich bleibendem Waschergebnis die tatsächlich erreichte Wascht Temperatur gesenkt werden.

### 6. Sensortasten CapDosing

$\mathbb{E}$  Textilpflegemittel (Weichspüler, Imprägniermittel)

$\mathbb{F}$  Additiv (Waschmittelverstärker)

$\mathbb{G}$  Waschmittel (nur für die Hauptwäsche)

7 **Zeitanzeige**  
Nach dem Programmstart wird die Programmdauer in Stunden und Minuten angezeigt.

8 **Sensortasten  $\langle \diamond \rangle$**   
Für die Startvorwahl.

### Bedienung der Sensortasten

Die Sensortasten reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen. Die Anwahl ist möglich, solange die jeweilige Sensortaste beleuchtet ist.  
Eine hell leuchtende Sensortaste bedeutet: aktuell angewählt  
Eine gedimmt leuchtende Sensortaste bedeutet: Anwahl möglich

### 9. Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*

A Durch Berühren der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* wird das gewählte Programm gestartet. Die Sensortaste leuchtet konstant.

B Wenn das Programm gestartet wurde, ermöglicht die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* das Nachlegen von Wäsche.

10 **Optische Schnittstelle**  
Dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt.


11 **Programmwähler**  
Zur Programmwahl und zum Ausschalten. Durch die Programmwahl wird die Waschmaschine eingeschaltet und über Programmwählerstellung  $\odot$  ausgeschaltet

- Zum Beispiel hat das Programm *ECO 40-60* eine längere Programmlaufzeit als das Programm *Baumwolle 40 °C* oder *60 °C*. Das Programm *ECO 40-60* ist jedoch vom Energie- und Wasserverbrauch effizienter besitzt jedoch eine längere Programmlaufzeit.

- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms.  
- Nutzen Sie das Programm *Express 20* für kleinere leicht verschmutzte Wäscheportionen.

## Wäsche vorbereiten

### 1. Wäsche vorbereiten

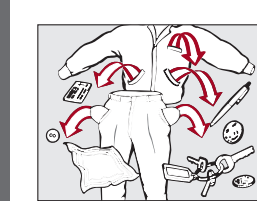

- Leeren Sie die Taschen.
- ⚠ Schäden durch Fremdkörper. Nägel, Münzen, Büroklammern usw. können Textilien und Bauteile beschädigen.  
Kontrollieren Sie die Wäsche vor dem Waschen auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.

- Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegekett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).
- Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter [www.miele.de](http://www.miele.de)).

### 2. Waschmaschine beladen

#### Tür öffnen

- Fassen Sie an die Tür und ziehen Sie diese auf.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergesondert und locker in die Trommel.

#### Tür schließen

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichtring eingeklemmt werden.

- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

BEDIENUNG

## Programm wählen

### 3. Programm wählen

Durch Drehen des Programmwählers auf ein Waschprogramm wird die Waschmaschine eingeschaltet.


#### Programm wählen

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

In der Zeitanzeige wird die wahrscheinliche Waschzeit angezeigt und im Bedienfeld leuchten die voreingestellte Temperatur und Drehzahl auf.

#### Temperatur und Drehzahl wählen


Die voreingestellte Temperatur und Drehzahl des Waschprogramms leuchten hell auf. Die Auswahl der zum Waschprogramm wählbaren Temperaturen und Drehzahlen leuchten gedimmt.

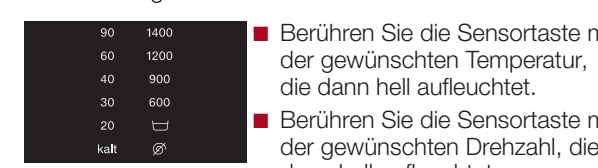

- Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Temperatur, die dann hell aufleuchtet.
- Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Drehzahl, die dann hell aufleuchtet.

#### Extras wählen

Die Auswahl der zum Waschprogramm wählbaren Extras leuchtet gedimmt.



- Berühren Sie die Sensortaste mit dem gewünschten Extra, das dann hell aufleuchtet.

**Tipp:** Sie können mehrere Extras zu einem Waschprogramm wählen.

## Programm wählen

## 4. Waschmittel zugeben

Die Waschmaschine bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Waschmittelzugabe.

#### Waschmittel einfüllen

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie das Waschmittel in die Kammern.



- $\cup$  Waschmittel für die Vorwäsche
- $\cup$  Waschmittel für Hauptwäsche
- $\mathbb{E}$  Weichspüler, Formspüler oder Flüssigstärke und Cap


#### Cap-Dosierung

Es gibt Caps mit 3 verschiedenen Inhalten:

- $\mathbb{E}$  Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler, Imprägniermittel)
- $\mathbb{F}$  Additiv (z. B. Waschmittelverstärker)
- $\mathbb{D}$  Waschmittel

Weitere Informationen zu Waschmittel, Cap und der Dosierung erhalten Sie im Kapitel „Waschmittel“ in der Gebrauchsanweisung.

WÄSCHE VORBEREITEN/PROGRAMM WÄHLEN

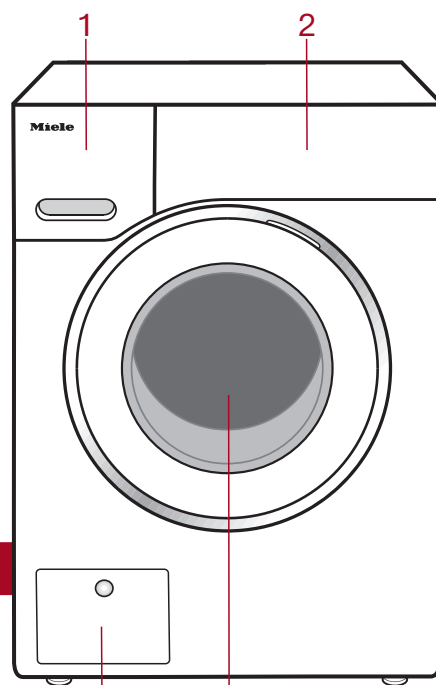

- 1 **Waschmittel-Einspülkasten**
- 2 **Bedienblende**
- 3 **Laugenfilter**
- 4 **Tür**

## Programm wählen

## Programmende

### 6. Programmende

Die Tür ist im Knitterschutz verriegelt.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position  $\odot$ .

In der Zeitanzeige erscheint: -0- und die Kontrollleuchte  $\mathbb{A}$  erlischt. Die Tür wird entriegelt.

**Tipp:** Nach dem Knitterschutz wird die Tür automatisch entriegelt.

- Fassen Sie an die Tür und ziehen Sie diese auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

Nicht entnommene Wäschestücke können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas Anderes verfärben.  
Entnehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.

**Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet.

- Entfernen Sie gegebenenfalls die verbrauchte Cap aus dem Waschmittel-Einspülkasten.

**Tipp:** Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm gestartet.

**Nachlegen von Wäsche während des Programmablaufes**  
Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Bedienfeld nicht das Symbol  $\mathbb{A}$  leuchtet.

Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.  
In der Zeitanzeige werden rotierende Balken  $\text{L} \text{J} \dots \text{L} \text{J} \dots \text{L} \text{J}$  oder  $\text{-0-}$  dargestellt. Das Wasser wird abgepumpt und anschließend die Türverriegelung aufgehoben.

Wenn in der Zeitanzeige das Wort *Add* angezeigt wird, kann die Tür geöffnet werden.

- Öffnen Sie die Tür und legen die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

## Programmende


## Startvorwahl/Extras

### Startvorwahl

Sie können einen verzögerten Programmstart von 30 Minuten bis maximal 24 Stunden wählen. Dadurch können Sie z. B. günstige Nachtstromtarife nutzen.

#### Startvorwahl wählen

- Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.

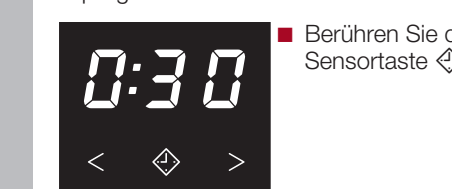

- Berühren Sie die Sensortaste  $\langle \diamond \rangle$  so oft, bis die gewünschte Startvorwahl in der Zeitanzeige leuchtet.

- Bei unter 10 Stunden verändert sich die Startvorwahlzeit in Schritten von 30 Minuten

- Bei über 10 Stunden verändert sich die Startvorwahlzeit in Schritten von 1 Stunde

- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*. Die Startvorwahl wurde gestartet und läuft in der Zeitanzeige ab.

### Extras

Die Anwahl oder Abwahl der Extras geschieht über die entsprechenden Sensortasten im Bedienfeld.

#### Kurz

Für Textilien mit leichten Verschmutzungen ohne erkennbare Flecken. Die Waschzeit wird verkürzt.

#### Wasser +

Der Wasserstand beim Waschen und beim Spülen wird erhöht.

Sie können andere Optionen für die Sensortaste *Wasser +* programmieren, wie im Kapitel „Programmierfunktionen“ in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

#### Vorwäsche

Zur Entfernung größerer Schmutzmengen, wie z. B. Staub, Sand.

#### Vorbügeln

Zur Reduzierung der Knitterbildung wird die Wäsche am Programmende geglättet. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge um 50 %. Beachten Sie die Angaben im Display.

Kleine Beladungsmengen verbessern das Endergebnis. Die Oberbekleidung muss trockengeeignet  $\mathbb{D}$   $\mathbb{E}$  und bügelfest  $\mathbb{A}$   $\mathbb{B}$  sein.

**PROGRAMMSTART / WÄSCHE NACHLEGEN**

## Startvorwahl/Extras

## Erste Inbetriebnahme

## Bedienung

## Wäsche vorbereiten

## Programm wählen

## Programmende

## Startvorwahl/Extras



# Programmübersicht

Programm	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extras
Baumwolle	8,0	60°C / 40°C 90 °C bis kalt	Normal verschmutzte Baumwollwäsche	(A), (B), (C), (D)
Baumwolle	8,0	90 °C bis kalt	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (D)
Pflegeleicht	3,5	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerichtete Baumwolle	(A), (B), (C), (D)
Feinwäsche	2,0	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose, Funktionsmaterialien wie Outdoorjacken und -hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	(A), (B), (C), (D)
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.	(A), (B), (C), (D)
Oberhemden	1,0/2,0	40 °C bis kalt 60 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	(A), (B), (C), (D)
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	(A)
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Wird das voreingestellte Extra Vorbügeln ausgeschaltet, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.	(A), (B), (C), (D)
ECO 40-60 <sup>2</sup>	8,0	40 °C	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	(A)
Imprägnieren	2,5	40 °C	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	(A), (B), (C), (D)
Pumpen/Schleudern	-	-	für normal verschmutzte Baumwollwäsche	(B)
Nur Spülen/Stärken	8,0	-	In einem Waschzyklus kann ein Wäscheposten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40 °C und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	

<sup>1</sup>Prüfprogramm nach EN 60456 und Energiekettierung gemäß Verordnung 1061/2010  
<sup>2</sup>Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energiekettierung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014.

(A) = Kurz; (B) = Wasser +; (C) = Vorwäsche; (D) = Vorbügeln;

◀ fold here

# Waschmittel

	Miele Waschmittel		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Pflegeleicht	-	✓	-	✓	✓
Feinwäsche	-	✓	✓	✓	-
Wolle	-	-	✓	-	-
Oberhemden	✓	✓	-	✓	✓
Express 20	-	✓	-	✓	-
Dunkles/Jeans	-	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Imprägnieren	-	-	-	✓	-
Pumpen/Schleudern	-	-	-	-	-
Nur Spülen/Stärken	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ Empfehlung  
 - keine Empfehlung

Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)  
 Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)  
 Additiv (z. B. Booster)

## PROGRAMMÜBERSICHT

◀ fold here

# Reinigung und Pflege

### Empfehlung Miele Waschmittel

	Miele Waschmittel	Miele Caps			
	UltraWhite	UltraColor			
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Pflegeleicht	-	✓	-	✓	✓
Feinwäsche	-	✓	✓	✓	-
Wolle	-	-	✓	-	-
Oberhemden	✓	✓	-	✓	✓
Express 20	-	✓	-	✓	-
Dunkles/Jeans	-	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Imprägnieren	-	-	-	✓	-
Pumpen/Schleudern	-	-	-	-	-
Nur Spülen/Stärken	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ Empfehlung  
 - keine Empfehlung

Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)  
 Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)  
 Additiv (z. B. Booster)

### Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Die Nutzung von niedrigen Waschetemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.

- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten auch bei ausschließlicher Nutzung von TwinDos.
- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.
- Drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

### Saugheber und Kanal reinigen

- Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.
- Reinigen Sie ebenfalls das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.
- Stecken Sie den Saugheber wieder auf.
- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

Flüssigstärke führt zum Verkleben. Der Saugheber im Fach funktioniert nicht mehr und das Fach kann überlaufen. Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich.

### Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens
- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

**Tipp:** Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

### Hygiene Info (Trommelreinigung)

Trommelreinigung (Hygiene Info) Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Baumwolle* 90 °C. Dieses sollte spätestens erfolgen, wenn die Kontrollleuchte leuchtet.

◀ fold here

# Was tun, wenn ...

Problem	Ursache und Behebung
<b>Das Bedienfeld bleibt dunkel.</b>	Die Waschmaschine hat keinen Strom. <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.</li> </ul> Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.</li> </ul>
<b>In der Zeitanzeige wechseln sich F und 34 ab.</b>	Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. <ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie die Tür nochmals.</li> <li>Starten Sie erneut das Programm.</li> </ul> Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
<b>Die Fehlerkontrollleuchte  leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und // ab und der Summer ertönt.</b>	Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.</li> <li>Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.</li> </ul>
<b>Die Fehlerkontrollleuchte  leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und // ab und der Summer ertönt.</b>	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist.</li> </ul> Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie das Sieb.</li> </ul>
<b>Die Fehlerkontrollleuchte  leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und // ab und der Summer ertönt.</b>	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>Rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul>

## REINIGUNG UND PFLEGE

◀ fold here

# Was tun, wenn ...

Problem	Ursache und Behebung
<b>In der Zeitanzeige wechseln sich F und XXX ab und der Summer ertönt.</b>	Ein Defekt liegt vor. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.</li> <li>Warten Sie <b>mindestens 2 Minuten</b>, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen.</li> <li>Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.</li> <li>Starten Sie das Programm nochmals. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul>
<b>In der Zeitanzeige leuchtet -0- auf.</b>	Der Programmwähler wurde nach dem Programmstart auf eine andere Position gedreht. <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehen Sie den Programmwähler auf die ursprüngliche Position.</li> </ul>
<b>Die Kontrollleuchte  leuchtet.</b>	Beim Waschen hat sich zu viel Schaum gebildet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel, und beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.</li> </ul>
<b>Die Kontrollleuchte  leuchtet.</b>	Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur von 60 °C gestartet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Starten Sie das Programm <i>Baumwolle</i> 90 °C mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.</li> </ul> Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.
<b>In der Zeitanzeige wechseln sich F und 37 ab.</b>	Das Extra <i>Vorbügeln</i> am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Ausrichten“).</li> <li>Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird.</li> </ul>
<b>Nach einem Programmabbruch werden in der Zeitanzeige blinkende Balken  dargestellt.</b>	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin ohne das Extra <i>Vorbügeln</i> betrieben werden.
<b>In der Zeitanzeige wechseln sich F und 35 ab.</b>	Zum Schutz vor Verbrühungen lässt sich die Tür bei einer Laugentemperatur von über 55 °C nicht öffnen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die blinkenden Balken in der Zeitanzeige erlöschen.</li> </ul>
<b>Die Tür lässt sich während des Waschvorgangs nicht aufziehen.</b>	Das Türschloss ist blockiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>Rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul> Während des Waschvorgangs ist die Trommel verriegelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „5. Programm starten“, Abschnitt „Wäsche nachlegen/entnehmen“.</li> </ul>

◀ fold here



## Kurzgebrauchsanweisung Waschmaschine



## WAS TUN, WENN ...

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

de-DE

M.-Nr. 11 660 030 / 01

◀ fold here