

Bruksanvisning

Värmepumpstumlare



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.


Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	5
Hållbarhet och miljöskydd	14
Avfallshantering av ludd eller tillbehör.....	14
Optimalt utnyttjande av energi och tid	15
Återanvändning av kondensvatten	16
Energibesparande värmepumpsteknik	16
Beskrivning av produkten	17
Din torktumlare	17
Manöverpanel	18
Huvudmeny i displayen	18
Symboler i displayen.....	19
Användning.....	19
Nätverksanslutning	20
Närhetssensor/MotionReact.....	20
ComfortOpen.....	21
Trumbelysning.....	21
AmbientLight.....	21
PowerDry	21
WoolDry	21
PerfectDry	21
SteamCare.....	22
Wash2Dry	22
FragranceDos.....	22
Kondensvattenbehållare	22
Idrifttagning	23
Förutsättningar för nätverksuppkoppling	23
Förfarande för idrifttagning	23
Användning.....	24
Användarsteg	24
På torktumlaren.....	24
Om appen	24
Förbereda tvätten	25
Koppla in torktumlaren.....	25
Lägga i tvätt	25
Välja program	26
Ställa in programparametrar	26
Starta program.....	27
Programslut	27

Särskilda funktioner för styrning via appen.....	28
Lägga i tvätt	28
Aktivera användning via appen	28
Välja och starta program via appen.....	28
Tidval	28
Programändringar efter programstart.....	29
Flytta program.....	29
♡ Favoriter	30
Använda kondensatbehållare.....	31
Använda doftsystemet FragranceDos	33
Program	37
Programöversikt.....	37
Tillval.....	46
Förbrukningsdata.....	47
Förbrukningsdata.....	48
Bra att veta	51
Tips	51
Skydda torktummlaren.....	52
Ta hand om din tvätt	52
Skötselsymboler på skötselsetiketten.....	52
Anpassa inställningar	54
Översikt över inställningar.....	54
⚙ Inställningar: översikt	54
Generell.....	55
Software-uppdatering.....	55
Säkerhet.....	55
Driftspärr	55
Närhetssensor	55
Fabriksinställningar.....	55
Nätverksanslutning	55
Wifi.....	55
Anslutning.....	55
Fjärrstyrning.....	56
Funktioner.....	56
Memory.....	56
ComfortOpen	56
Skrynkelskydd.....	56
Torrhetsgrad.....	56
Visning.....	56
Avkylningstemperatur	56

Innehåll

Information	56
Rättslig information	56
Förbrukning.....	57
Drifttimmar	57
Service.....	57
Rengöring och skötsel.....	58
Rengöra trumma, hölje och manöverpanel.....	58
Rengöra luddfiltren	58
Rengöra restfuktighetssensorn	60
Rengöra sockelfilter.....	61
Rengöra kondensatbehållarens gummitätning.....	65
Åtgärda problem.....	66
Felmeddelanden i displayen efter programavbrott.....	66
Information på displayen.....	68
Torkprogrammet tar lång tid.....	69
Dåligt torkresultat.....	69
Ljud och lukter.....	70
Andra problem	71
Tecken på slitage på sockelfiltret	74
Regenerera sockelfiltret.....	76
Rengöra avlopp för kondensvatten	76
Kontrollera värmeväxlaren	76
Blöt rengöring av luddfilter	77
Rengöra luddfiltret i kondensatbehållaren	78
Byta munstycke för SteamCare	79
Miele service.....	81
Få hjälp vid eventuella störningar.....	81
EPREL-databas.....	81
Mieles garanti	81
Extra tillbehör.....	81
Installera	82
Översiktsbild baksida.....	82
Transportera torktumlaren	82
Rikta torktumlaren	82
Ytterligare uppställningsföresättningar.....	83
Extern anslutning för kondensvatten	86
Elanslutning.....	90
Tekniska data.....	91
Konformitetsdeklaration	92



Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.



Denna torktumlare innehåller ett brännbart och explosivt köldmedium.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlaren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

- Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.
 - Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.
 - Den här torktumlaren är avsedd att användas på en höjd som är 4000 m över havet.
 - Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötsetiketten tål att torkas i torktumlare.
- All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

► Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.

► Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.

► Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt.

► Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren.

Teknisk säkerhet

► Se anvisningarna i avsnittet "Installation".

► Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.

En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.

► Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker.

► Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- ▶ Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen.
 - När huvudströmmen är avstängd.
 - När säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
- ▶ Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren.
- ▶ Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.
- ▶ Garantianspråk går förlorade om torktumlaren repareras av andra än av Miele auktoriserad service.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.
- ▶ Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Denna torktumlare är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Bytet av lampan får bara göras av Miele service.
- ▶ Värmepumpen kan skadas. När torktumlaren har installerats kan du slå på den. Vänta en timme innan du startar ett torkprogram.

Säkerhetsanvisningar och varningar



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Köldmediet R290 (propan) är en brandfarlig och explosiv gas om det läcker ut i händelse av skada.

Se till att inte torktumlaren skadas. Gör inga ändringar på torktum-laren.

► Gör följande om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.

► Funktionsstörningar på grund av för höga temperaturer. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor och liknande produkter. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.

► I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjut-dörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

► Maximal tvättmängd är 9 kg (torr tvätt).

De delvis mindre mängderna tvätt som kan tvättas för enstaka pro-gram hittar du i avsnittet "Program".

► Brandrisk på grund av otillåten elektrisk installation.

Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som kan regleras. Det kan till exempel vara en timer eller elsystem med avstängning via effekt-topsbrytare.

Om torkprogrammet avbryts innan avkylningsfasen är avslutad så finns det risk att tvätten självantänder.

► **Varning:** Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått fär-digt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och pla-cerar dem så att värmen kan avges.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

- ▶ Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).
- ▶ Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång.
- ▶ Materiella skador på torktummlaren kan orsakas av blockeringar. Luddfiltren och sockelfiltret måste kontrolleras i samband med rengöringen. Vid en defekt eller slitage måste luddfiltren eller sockelfiltret bytas ut. Torktummlaren får endast användas med isatta och intakta ludd- och sockelfilter.
- ▶ Funktionsstörningar kan uppträda i torktummlaren på grund av vått ludd- och sockelfilter. Luddfiltret eller sockelfiltret får inte användas när de är droppande blöta efter rengöringen.
- ▶ Brandrisk för textilier som inte har tvättats eller rengjorts tillräckligt eller som har rester som sitter fast. Av denna anledning får textilier och produkter inte torkas i torktummlaren om de har följande egenskaper:
 - otvättade, inte rengjorda
 - inte är tillräckligt eller otillräckligt rengjorda och till exempel innehåller oljor, fetter eller andra rester. Särskild försiktighet bör iakttas till exempel för tvätt från kök eller sminkverksamheter, som innehåller rester av matolja, olja, fett eller krämer. Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - Ansamlingar av brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensen, petroleum, paraffin, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier i allmänhet. Särskild försiktighet bör iakttas med moppar, kärl och skurtrasor, till exempel
 - Ansamlingar och rester av t ex hårinpackning, hårspray eller nagellacksborttagning

 Brandrisk vid torkning av textilier som innehåller rester.

Brandrisk.

Tvätta textilier med beläggningar och rester särskilt noggrant.

Tvätta textilierna i hög temperatur och med extra mycket tvättmedel.

Tvätta textilierna flera gånger om du är osäker.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Brandrisk för textilier på grund av materialets beskaffenhet eller en kemisk rengöring. Av denna anledning får de textilier och produkter som anges nedan inte torktumlas.

- Textilier som till största del innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande delar. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- Textilier som har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som kommer ut kan orsaka brand.
- Textilier som rengjorts med industrikemikalier, till exempel en kemisk rengöring

► Skador på grund av för höga temperaturer eller förlängd torktid. Torktumslaren bildar mycket värme i sitt hölje med den integrerade värmepumpen under drift. Denna värme måste avledas ordentligt.

- Säkerställ en konstant ventilation av uppställningsrummet under hela torkningen.
- Säkerställ en luftspalt mellan golvet och torktumslarens undersida som inte får täckas för eller göras mindre.

► Det finns risk för skador på grund av elektrisk stöt och torktumslaren kan bli defekt. För att förhindra att vatten tränger in, spraya inte torktumslaren med vatten.

► Risk för personskador om torktumslaren välter. Stå, sitt eller luta dig inte mot torktumslarens lucka.

► Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut.

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att

- barn försöker klättra in i torktumslaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktumslaren.

► Använd inte torktumslaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumslarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumslaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 °C.

- ▶ Materialskador kan uppstå om kondensvatten läcker ut. Om du tömmer ut kondensvattnet externt ska du säkra avloppsslangen så att den inte glider, till exempel genom att hänga upp den i en diskho.
- ▶ Kondensvatten är hälsofarligt och både djur och människor kan ta skada om de får kondensvatten i sig. Kondensvatten är inget dricks-vatten. Kondensvatten inte användas för att vattna växter och får inte hällas ut i naturen.
- ▶ Skador på grund av blockeringar. Smutspartiklar från uppställningsrummet kan täppa till värmeväxlaren med den kylande luft som sugas in och orsaka funktionsfel hos torktumlaren. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm, ludd och smutspartiklar.

Använda doftpatroner (extra tillbehör)

- ▶ Risk för personskada vid kontakt med doftämnet. Om du råkar komma i kontakt med doftämne måste du följa åtgärderna nedan:
 - Rengör **huden** noggrant med rent vatten och tvål.
 - Skölj **munnen** noggrant med rent vatten vid förtäring.
 - Spola **ögonen** med rent vatten i minst 15 minuter.

⚠ Risk för personskada vid kontakt med doftämnet.

Ögonen kan bli irriterade och skadade eller förgiftningssymtom kan uppstå.

Kontakta läkare efter kontakt med ögonen eller förtäring.

- ▶ Använd bara Miele's doftpatroner
- ▶ När doftpatronen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.
- ▶ Materiella skador på grund av läckande doftämnen. Lägg inte ner doftpatronen. Håll luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och luta den inte.
- ▶ Materiella skador på grund av doftämne som läckt ut. Doftämnen som läckt ut ska omedelbart torkas upp med en absorberande trasa:
 - från golvet
 - från torktumlaren
 - av torktumlarens delar (till exempel luddfiltret)
- ▶ Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Risk för brand och materiella skador om dessa anvisningar inte följs:
 - Fyll aldrig på doftämnen i doftpatronen.
 - Använd aldrig en trasig doftpatron.
- ▶ Släng tom doftpatron i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftpatronen.

Tillbehör och reservdelar

- Använd endast Miele's originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- Miele's torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringsats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringsats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren.
- Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din torktumlare i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att torktumlarens rörledningar och värmeväxlare inte går sönder innan torktumlaren lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i torktumlaren och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se

till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Avfallshantering av ludd eller tillbehör

Nötning gör att miljöskadliga mikroplastpartiklar frigörs från plagg som innehåller syntetfibrer och som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna. För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Tillbehör som inte går att använda, till exempel en tom doftpatron eller ett defekt sockelfilter, kan också slängas i hushållssoporna.

Optimalt utnyttjande av energi och tid

Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen. Elförbrukningen och programtiden blir då lägre under torkning eftersom tvätten torkas på kortare tid. För att centrifugera tvätten kraftigare, välj ett maximalt centrifugeringsvarvtal när du tvättar.

Torka om möjligt alltid den maximalt möjliga tvättmängd som anges för respektive program. En full trumma bidrar till energibesparing eftersom du inte behöver starta ett ytterligare torkprogram. Då är energiförbrukningen i förhållande till den totala tvättmängden som lägst.

Torktumla om möjligt alltid textilier av samma typ eller, om det rör sig om olika textilier, textilier med samma materialtjocklek. Dra ut tvätt som snurrat ihop sig efter tvätten så att allt torkar jämnt. På så sätt slipper du en andra programkörning för textilier som fortfarande är fuktiga.

Rengör luddfiltren efter varje torkning och rengör sockelfiltret efter ett meddelande från torktumlaren. Detta minskar programtiden och strömförbrukningen.

För att torka så billigt som möjligt kan du använda tidsvariabla eltariffer. Hör med din elleverantör vilka tider det är billigt. Om du har ett lämpligt energihanteringssystem i ditt hem kan du på ett flexibelt sätt använda dig av tidsvariabla, kostnadseffektiva och miljövänliga eltariffer. I denna kombination kan torktumlaren startas automatiskt vid en kostnadseffektiv tidpunkt.

Om du använder egenproducerad solenergi är det klokt att starta torktumlaren när elen är tillgänglig.

Återanvändning av kondensvatten

Kondensvatten från torkprocessen samlas upp i kondensatbehållaren och återanvänds för SteamCare.

Du kan använda kondensvatten för strykning. Filtrera kondensvattnet genom ett kaffefilter för att få bort eventuellt ludd. Om du vill återanvända kondensvatten i ett ångstrykjärn eller en luftfuktare ska du följa instruktionerna från respektive tillverkare.

Energibesparande värmepumpsteknik

En kompressor används för att komprimera köldmedium och föra upp det till en högre temperaturnivå i en sluten kylkrets på ett energieffektivt sätt.


Värmeöverföringen sker i värmeväxlaren, som genomströmmas av torkningsluften i ett kretslopp.

I värmeväxlarens främre del återvinns den återförda restvärmen från den filtrerade torkluften i samma kretslopp. Kondensationseffekten som uppstår fortsätter att avfukta torkningsluften. Textilerna förlorar därmed sin fukt och den önskade torkeffekten uppnås.

Köldmedium

Köldmediet R290 (propan) står för värmeöverföringen vid torktumling av tvätt. Propan har en låg växthuspotential (GWP), är klimatneutralt och miljövänligt och skadar inte ozonskiktet.

Din torktumlare

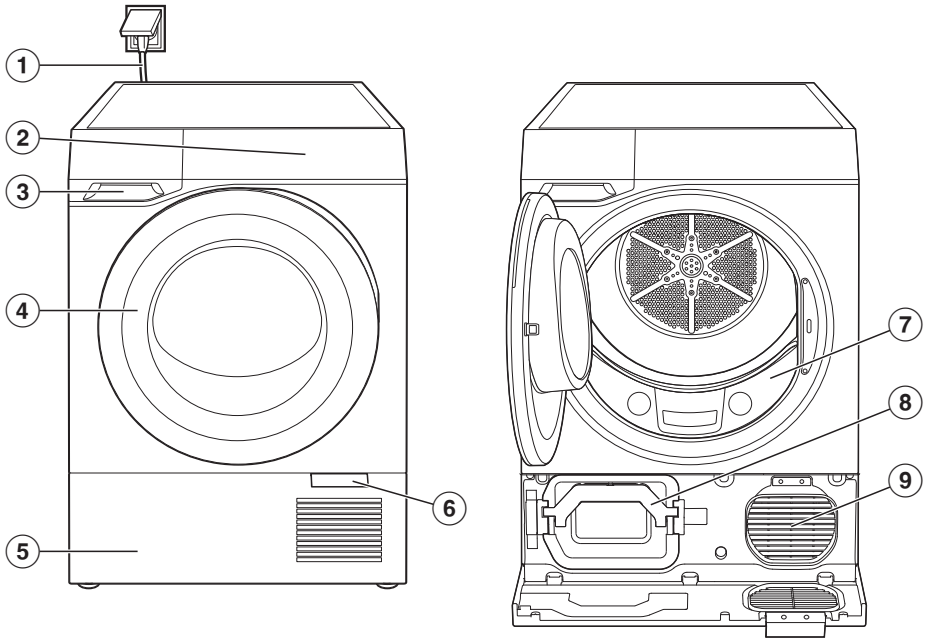


- ① Nätanslutningskabel
- ② Manöverpanel
- ③ Kondensvattenbehållare
- ④ Torktumlarens lucka
- ⑤ Sockellucka

- ⑥ Öppningsflik
- ⑦ Luddfilter
- ⑧ Hållare med sockelfilter
- ⑨ Kylfläkt


Beskrivning av produkten

Manöverpanel

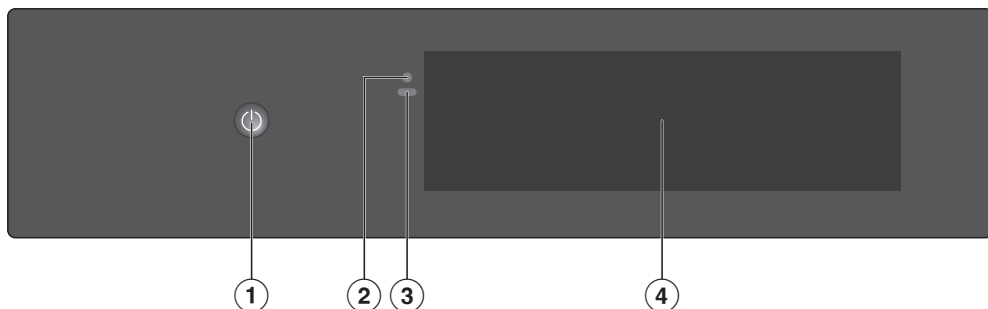

- ① Knapp På/Av 
- ② Optiskt gränssnitt (för Miele service)
- ③ Sensorstödd användning (Motion-React)
- ④ Display

Huvudmeny i displayen

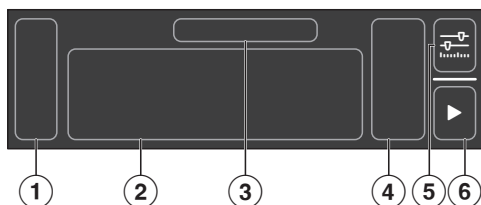

- ① Sidolist
- ② Program
- ③ Namn på det markerade programmet
- ④ Parametrar för programmet
- ⑤ Ytterligare parametrar
- ⑥ Start

Symboler i displayen

I displayen används olika symboler.

☰	Meny
📁	Program
♥	Favoriter
📶	Fjärrstyrning Nätverksanslutning
📏	Ytterligare parametrar
❗	Information
×	Stäng fönster
↶	Tillbaka
⚙️	Inställningar
→	Ett steg framåt
▶	Start
■	Stopp
⏸	Paus
🔊	Ljud
🔒	Driftspärr
🔧	Skötsel
↓	Ladda ner
🗑	Radera
📶	Wifi
🔍	Sökning
❗	Observera

Användning

Slå på eller stänga av torktumlaren

Knappen  *På/Av* ligger lite nersänkt.

- Tryck på  *På/Av* tills torktumlaren slås på eller av.

Tips! Med MotionReact sätts torktumlaren automatiskt på när du närmar dig den.

Navigera på displayen

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.

Rör displayen endast med fingrarna.

- Flytta fingret i önskad riktning på displayen.
- Om du vill välja en menypunkt trycker du på önskad menypunkt eller symbol.

Menypunkten markeras.

Lämna menynivå

Du är i en meny.

- Beroende på meny, välj  *Stäng fönster* eller  *Tillbaka*.

Den överordnade menyn visas.

Beskrivning av produkten

Välja program

Du är i huvudmenyn.

- Flytta fingret över displayen tills önskat program är markerat.
- Om du vill starta programmet med de visade parametrarna väljer du ► *Start*.

Tips! Om du vill ändra parametrarna väljer du programmets symbol eller

☞ *Ytterligare parametrar*.

Anpassa parametrarna

Du kan aktivera eller avaktivera parametrar (till exempel Tillval) eller anpassa dem med hjälp av en skala (till exempel Tid).

Aktivera eller avaktivera parametrar

Aktiverade parametrar är markerade med färg.

- Välj den parameter som du vill aktivera eller avaktivera.
- Bekräfta med ☑ *OK*.

Parametern sparas.

Ändra parametrar via en skala

- Välj den parameter som du vill ändra.
- Skjut skalan åt vänster eller höger tills önskat värde är markerat.
- Bekräfta med ☑ *OK* eller vänta tills ändringen tillämpas automatiskt.

Värdet sparas.

Visa kontextmeny

I vissa menyer kan du visa en kontextmeny. På så sätt kan du till exempel döpa om eller flytta favoriter.

- För att öppna kontextmenyn, håll till exempel en favorit nertryckt eller välj ☺ *Kontextmeny*.
- Gör den önskade ändringen.
- Stäng kontextmenyn genom att välja ✕ *Stäng fönster*.

Nätverksanslutning

Torktummlaren är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta den till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

Om du ansluter torktummlaren till ett nätverk har du bland annat följande alternativ:

- Få information om programförlopp och driftläge
- Fjärrstyra torktummlaren
- Ladda ner ytterligare program
- Håll tvättmaskinens programvara uppdaterad med den allra senaste Miele-versionen

När du ansluter torktummlaren till ditt wi-fi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om torktummlaren är avstängd.

Närhetssensor/MotionReact

Torktummlaren har en närhetssensor. Närhetssensorn reagerar på rörelser och känner av när du närmar dig torktummlaren.

Beroende på torktummlarens driftläge kan du via närhetssensorn aktivera olika åtgärder, till exempel att sätta på torktummlaren eller stänga av ljudsignalerna.

Under ≡ ▶ ⚙️ *Inställningar* ▶ *Generell* ▶ *Närhetssensor* kan du anpassa inställningarna för närhetssensorn så att de passar dina personliga behov.

ComfortOpen

En motoriserad lucköppnare öppnar luckan när handen närmar sig luckhandtagets sensor.

Luckan öppnas en bit automatiskt vid programslut.

Trumbelysning

Trumbelysningen lyser upp trumman och området framför torktummlaren. Trumbelysningen tänds automatiskt när luckan öppnas. Trumbelysningen släcks automatiskt igen efter fem minuter.

AmbientLight

Torktummlaren har en belysning för luckhandtaget och för FragranceDos.

Belysning i luckan

Luckbelysningen visar om luckan kan öppnas.

FragranceDos

FragranceDos-belysningen visar tydligt fyllnadsnivån för doftpatronerna.

Justering av doftintensiteten ändrar belysningens intensitet.

Ijust ljus = starkare doftintensitet
mörkare ljus = svagare doftintensitet

PowerDry

Med hjälp av en extra värmare, som slås på automatiskt vid behov, uppnås den optimala torktemperaturen ännu snabbare under uppvärmningsfasen. Energiförbrukningen är något högre. När torktemperaturen har uppnåtts stängs extravärmen av igen.

WoolDry

Du kan använda programmet Ylle för att torktumla textilier av ylle som har tvättats i handtvättprogrammet för ylle.

PerfectDry

PerfectDry säkerställer en exakt torkning, som också påverkas av kalkhalten i vattnet som tvätten tvättades i. Den aktiva PerfectDry-funktionen anpassar torkprocessen till tvättens restfukt och vattenkvalitet, vilket gör programtiden alltmer exakt. PerfectDry är inte aktivt i program med valbar tid.

Beskrivning av produkten

SteamCare

Ren, fuktig eller torr tvätt slätas ut och fräschas upp med *SteamCare*. Kondensvatten från kondensatbehållaren sprutas in i trumman, vilket hörs genom ett brummande ljud från pumpen. Torkvärmens förångar kondensvatten, vilket skapar *SteamCare*-effekten.

Tips! Kondensatbehållaren måste vara fylld.

Wash2Dry

För att kunna använda funktionen *Wash2Dry* behöver man ha en Miele W2-tvättmaskin och tvättmaskinen och torktummlaren ska vara anslutna till Miele's app och Miele Services.

Tvättmaskinen överför programdata till Miele Cloud när programmet är klart. Utifrån programdata som överförts från tvättmaskinen ställs torktummlaren automatiskt in på ett lämpligt torkprogram, som dock kan ändras.

Allt du behöver göra är att lägga i tvätten och starta programmet.

Torktummlaren har inget torkprogram för tvättprogram för mycket ömtåliga textilier (till exempel gardiner).

Tips! Torktummlaren får inte kopplas bort från strömförsörjningen. Annars kommer de programdata som sänds av tvättmaskinen inte att tas emot av torktummlaren vid val av funktionen *Wash2Dry*. Vid fränkoppling från elnätet blir mottagningen av programdata fördröjd.

FragranceDos

Doftsystemet *FragranceDos* ger dig möjlighet att ge textilier en speciell doftnot och fräscha upp dem med doftpatronen.

Tips! Använd samma doft på bägge anslutningar för att förstärka doftintensiteten. Eller byt enkelt mellan valfri doft eller *DryFresh* för uppfräschning. Doftpatronen som inte används kan du stänga.

Kondensvattenbehållare

Kondensvattnet som uppstår till följd av kondensationseffekten pumpas genom avloppsslangen till kondensatbehållaren.

Kondensatbehållaren måste tömmas regelbundet, annars stannar torkprogrammet.

Tips! Du behöver inte längre tömma kondensatbehållaren om du leder bort kondensvattnet externt med hjälp av avloppsslangen. Detta rekommenderas särskilt vid torktummlare med en tvättmängd på mer än 8 kg.

 Person- och sakskador på grund av felaktig uppställning och installation.

Felaktiga åtgärder kan leda till person- eller sakskador.

Innan torktummlaren används första gången måste den vara rätt installerad. Utför installationen på rätt sätt. Se avsnittet "Installation".

 Skador orsakade av att ett torkprogram startas för tidigt.

Värmepumpen kan skadas.

Du kan slå på och nätansluta torktummlaren. För att undvika eventuella skador får torkprogrammet inte startas förrän efter en timme.

Förutsättningar för nätverksuppkoppling

Observera följande krav för nätverksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Du kan också utföra nätverksuppkopplingen vid ett senare tillfälle. Hoppa över menypunkten "Nätverk" under idrifttagningen.

Förfarande för idrifttagning

- Närma dig torktummlaren eller tryck på knappen  **På/Av**.

Det första steget för idrifttagning visas på displayen.

- Följ stegen på displayen.

Idrifttagningen är inte slutförd förrän idrifttagningsprogrammet har slutförts.

Om processen avbryts i förväg måste hela idrifttagningen göras om.

Användning

Användarsteg

Vi rekommenderar nedanstående ordningsföljd, som är anpassad till torktummlaren. Detta gör att du kan utnyttja alla specialfunktioner optimalt.

Användbar information och tips om de enskilda användarstegen finns längre fram i avsnittet "Användning".

På torktummlaren

Grundläggande användaralternativ

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktummlaren
3. Lägga i tvätt
4. Välja program
5. Ställa in programparametrar
6. Starta med ► *Start*
7. Programslut

Wash2Dry användaralternativ

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktummlaren
3. Lägga i tvätt
4. Välja Wash2Dry
5. Starta med ► *Start*
6. Programslut

Ytterligare manöveralternativ:

- Tidval
- AddLoad (lägga i tvätt i efterhand)

Om appen

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktummlaren
3. Lägga i tvätt
4. Stänga luckan
5. Välja  *Fjärrstyrning*
6. Starta med ► *Start*
7. Välja program via appen
8. Starta program via appen
9. Programslut

Förbereda tvätten

Förbered tvätten enligt beskrivningen i avsnittet "Bra att veta".

Sakskador på grund av delar som inte tagits bort.

I annat fall kan textilier eller torktum-laren skadas.

Avlägsna främmande föremål och alla föremål som till exempel doserings-hjälp eller lösa byglar från behåar.

Koppla in torktum-laren


När närhetssensorn aktiveras slås tork-tum-laren på automatiskt.

- Tryck på  På/Av.

Lägga i tvätt

Öppna luckan

Luckhandtagets sensor registrerar handens beröring av luckan och öpp-nar den en aning.

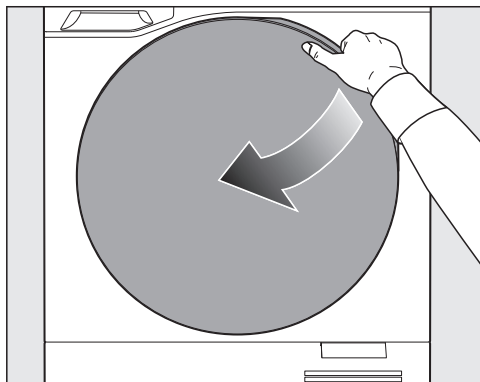


- Öppna luckan helt.

Lägg plaggen löst i trumman

För att förhindra skador, kontrollera att trumman är tom.

- Ta bort eventuella kvarvarande textili-er och delar från trumman.

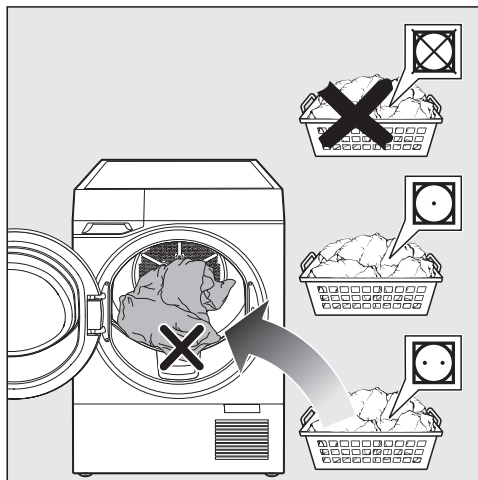


- Luckra upp textilierna.

- Fyll trumman.

Tips! Observera den maximala tvätt-mängden för de program som visas på displayen.

Användning

Stänga luckan

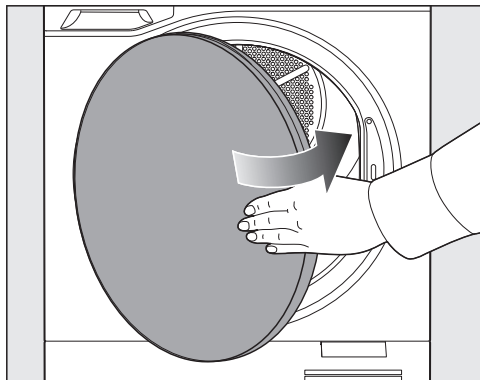

- Stäng luckan till torktumlaren med en lätt rörelse.

Se till att ingen del av tvätten kläms fast mellan luckan och påfyllningsöppningen.

Välja program

Tips! För att visa programinformation, välj ⓘ *Information*.

- Flytta fingret över displayen tills önskat program är markerat.

Ställa in programparametrar

- Beroende på program väljer du en Torrhetsgrad eller en Tid.

Tips! Du kan också välja ytterligare parametrar via ⚙️. Parametrarna utökas då.

- Välj önskad Tillval.

Tips! Du kan spara valet och återgå till programvalet med ✓.

Välja torrhetsgrad

För de flesta programmen som *Bomull* eller *Strykfri tvätt* kan du välja en Torrhetsgrad.

Valbara *Torrhetsgrader* visas med symboler, till exempel ☐ (Skåptorrt) eller ☐ (Stryktorrt).

Välja tid

För vissa program, till exempel *Varmluft* eller *Korgprogram* kan du välja en *Tid*.

- Välj *Tid*.
- Flytta skalan tills önskad tid är markerad.

Välja tillval

- Tryck på *Tillval*.

Valbara *Tillval* visas med symboler, till exempel ☑️ (*Skongång plus*) eller ☑️40 (*DryCare 40*).

- Aktivera önskat tillval.

Urvalslistan visar endast de tillvalsfunktioner som kan aktiveras för det valda programmet.

Tillvalsfunktioner kan inte kombineras med varandra. För att välja en annan tillvalsfunktion måste den först valda tillvalsfunktionen avaktiveras.

Tips! Observera den reducerade tvättmängden för vissa tillvalsfunktioner.

Starta program

■ Välj ► *Start*.

Programmet startar och resttiden i timmar och minuter visas.


Programtiden kan variera beroende på olika faktorer, till exempel restfuktighet, tvättmängd och textilens sammansättning. Detta innebär att resttiden kan variera, även om samma program har valts.

PerfectDry känner av om det bara finns några få eller redan torra textilier i trumman (trumdetektering). För att avsluta torkningen av tvätten skonsamt förkortar torktummlaren programtiden.

Programslut


Öppna luckan

Luckan öppnas en aning i programslutet (dock ej i Skrynkeltskydd) om ComfortÖpen är inkopplad.

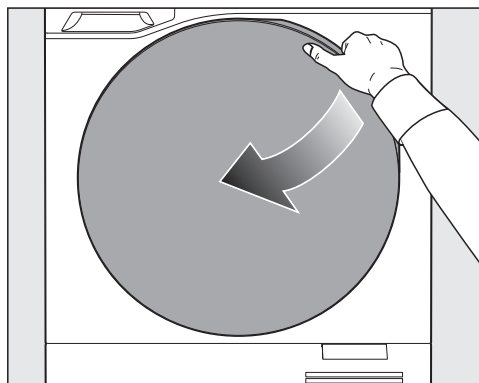

■ Öppna luckan.

Ta ut tvätten

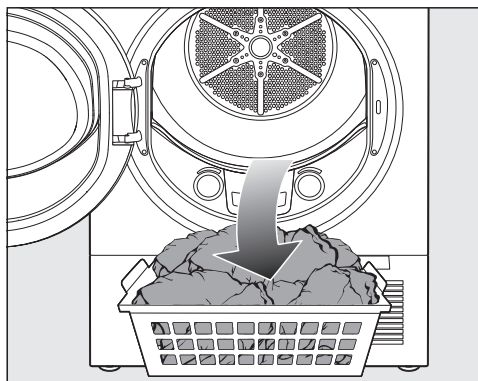

■ Ta ut tvätten.

Skador på textilier.

Textilier som inte har tagits ut kan övertorkas i torktummlaren och därmed skadas.

Ta alltid ut allt från trumman efter torkning.

Uppgifter efter uttagning av tvätten

- Rengör luddfiltren i luckans påfyllningsområde efter varje torkomgång.
- Stäng luckan.
- Töm kondensatbehållaren.

Användning

Särskilda funktioner för styrning via appen

Lägga i tvätt

- Öppna luckan.
- Fyll torktummlaren med tvätt.
- Stäng luckan.

Aktivera användning via appen

- Välj  Fjärrstyrning.

Välja och starta program via appen

- Välj önskat program.
- Välj önskade programparametrar.
- Starta programmet.

Tidval

Startfördröjning

Du kan använda startfördröjningen för att ställa in antingen en fördröjd start av programmet eller önskat slut på programmet. Programstarten kan ställas in inom ett 24-timmarsintervall.

- Välj symbolen  *Ytterligare program.*
- Välj *Start.*
- Ställ in önskad tid med (*Start* eller *Slut*).
- Välj  *Start.*
- För att återgå till programvalet, väljer du  *Bekräfta.*

Ändra startfördröjning

Du kan ändra den valda startfördröjningen.

- Välj symbolen  *Ytterligare parametrar.*
- Ändra den valda startfördröjningen och välj med  *Bekräfta.*

Radera tid för senare start

En påbörjad tid för senare start kan raderas.

- Välj  *Stopp.*

Du kan välja mellan:

- Program *Starta direkt*
- Program *avbryt*

Programändringar efter programstart

- Bekräfta med .

Ändringen sparas.

Byte av program

Som skydd mot oavsiktliga ändringar är det inte möjligt att ändra programmet efter att det har startat.

Lägg i tvätt i efterhand (AddLoad)

Det är möjligt att när som helst lägga i eller ta ur tvätt.

- Tryck på displayen.
- Tryck på touchknappen *Lägg i tvätt i efterhand*.

Luckan öppnas lite grann.

- Öppna torktumlarens lucka.
- Lägg i eller plocka ur tvätt.
- Stäng torktumlarens lucka.
- Tryck på  *Start*.

Programmet fortsätter.

Avbryta program

- Tryck på displayen.
- Tryck på  *Stopp*.
- Bekräfta ditt val.

Programmet avbryts och luckan öppnas en aning om ComfortOpen är inkopplad.

Flytta program

Du är i huvudmenyn.

Du kan ändra programmens ordningsföljd i huvudmenyn från programmet *Strykfri tvätt*. Du kan inte ändra ordningen på de första programmen.

- Tryck på det markerade programmet tills  *Skjut upp* visas.
- Välj  *Skjut upp*.
- Flytta programmet till önskad position.

Användning

♡ Favoriter

Du kan spara upp till 12 favoritprogram. Du kan ändra programnamnet och vissa parametrar i favoriterna.

Spara favoriter

Du är i huvudmenyn.

- Välj ett program.
- Välj önskade parametrar.
- Välj ♡ *Favoriter*.

Ett tangentbord visas.

- Ange namnet på favoriten.
- Välj ✓ *Bekräfta*.

Programmet har sparats som ♡ favorit. Du kan starta programmet direkt via ▶ *Start*.

Tips! Om du vill spara ett program direkt som favoritprogram kan du även välja ♡ *Favoriter* efter programmets slut.

Flytta favoriter

Du är nu i menyn ♡ *Favoriter*.

Du har sparat ett program som favorit och vill sortera urvalslistan.

- Tryck och håll kvar fingret på den favorit som du vill flytta.

En kontextmeny visas.

- Välj ≡ *Skjut upp*.
- Flytta *favoriten* till önskad position.
- Bekräfta med ⌂ *OK*.

Ändringen sparades.

Redigera favoriter

Du är nu i menyn ♡ *Favoriter*.

Du har sparat ett program som favorit och vill ändra parametrarna.

- Flytta fingret på displayen tills önskad favorit är markerad.

- Tryck på symbolen $\frac{\square}{\square}$ *Ytterligare parametrar*.

Parametrarna visas.

- Ändra önskade parametrar.

Ändringarna sparas.

Ta bort favoriter

Du är nu i menyn ♡ *Favoriter*.

Du har sparat ett program som favorit och vill ta bort denna favorit från listan.


- Välj den favorit som du vill ta bort.
- Välj ♡ *Favoriter*.

Favoriten har tagits bort från listan.

Använda kondensatbehållare

Dra ut kondensatbehållaren


⚠ Skador på torktumlarens lucka och kondensatbehållaren. Skador och repor kan förekomma. Stäng först torktumlarens lucka och dra sedan ut kondensatbehållaren.

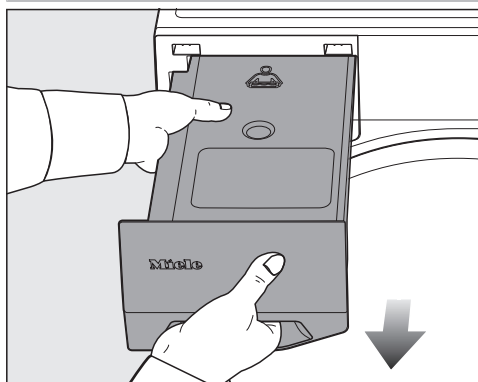

- Håll kondensatbehållaren i handtagspanelen och i mitten för att dra ut den.
- För att förhindra att kondensvatten läcker ut, bär kondensatbehållaren horisontellt.

Töm kondensatbehållaren

Intervall: Töm kondensatbehållaren efter torkning.

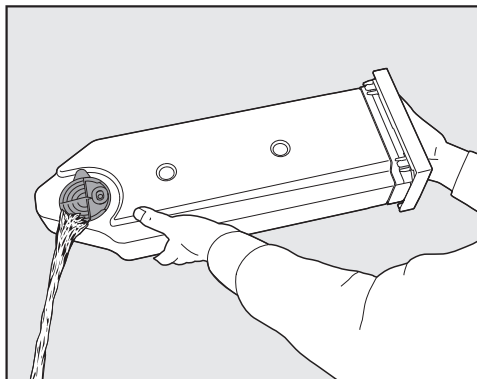


- Töm kondensatbehållaren.

Tips! Du kan samla upp kondensvatten för att använda det i SteamCare om kondensatbehållaren är tom under nästa torkprogram.

Användning


Förbereda condensatbehållaren för SteamCare

Kondensatbehållaren måste fyllas upp till markeringen —min—.

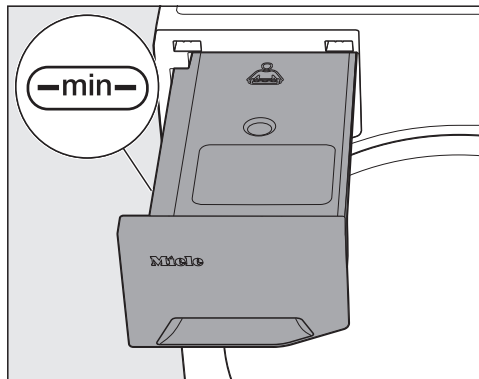

- Kontrollera fyllnadsnivån.
- Fyll på om det behövs.

Skador orsakade av kranvatten. Kalkavlagringar i kranvatten kan blockera munstycket till SteamCare. Fyll endast på kranvatten en gång i undantagsfall och fyll annars endast med kondensvatten, till exempel från torktumlaren.

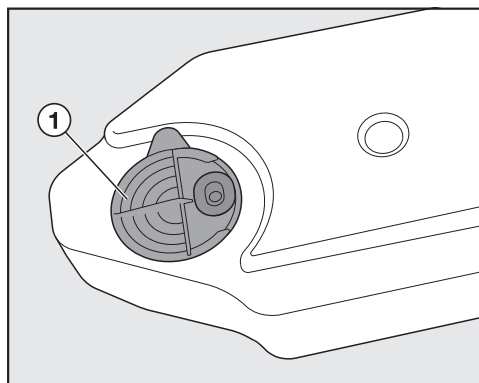


- Fyll på vattnet genom ringarna i ut-hållningshjälpen ①.

Munstycket kan bli blockerat.

Fyll endast på med rent kondensvatten. Tillsätt aldrig doftämnen, tvättmedel eller andra ämnen.

Ett luddfilter i condensatbehållaren förhindrar att eventuellt ludd sugas upp från kondensvattnet.

Skjuta in condensatbehållaren

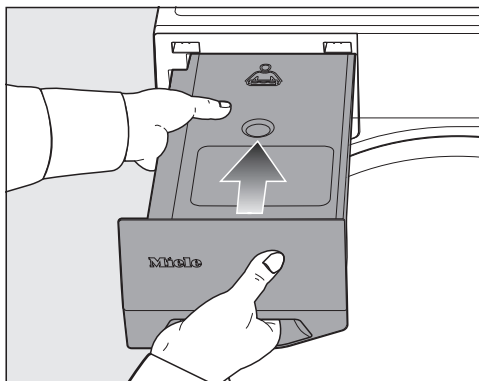

- Skjut in condensatbehållaren.

Använda doftsystemet FragranceDos

Ta bort förseglingen från doftpatronen

⚠ Risk för brand på grund av felaktig hantering av doftpatronen.


Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder.

Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar – Använda doftpatronen (extra tillbehör)".

⚠ Skadliga konsekvenser på grund av läckande doftämnen.

Doftämnen kan skada din hälsa (till exempel hudirritation) om de kommer i kontakt med din kropp.

Tvätta bort doftämne som läckt ut direkt.

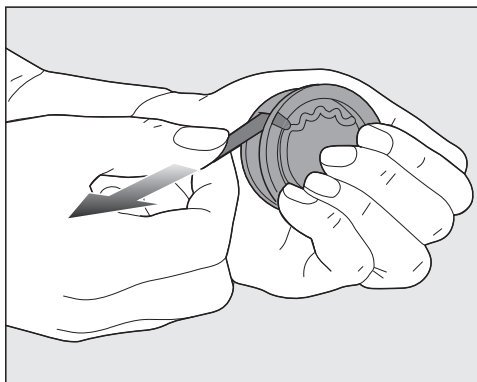


■ Ta tag i doftpatronen.

Tips! Öppna inte doftpatronen. Håll doftpatronen rakt och inte snett.

■ Dra av förseglingen.

FragranceDos-anslutningar

Det finns två anslutningar i luddfiltret.

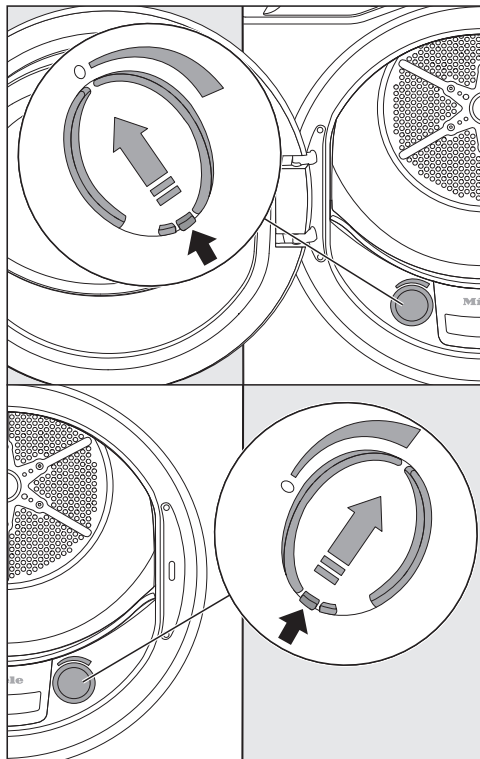


■ Öppna skjutreglaget med hjälp av öppningsfliken


Den oanvända anslutningen måste stängas för att förhindra att det samlas ludd där.

Användning

Sätta in doftpatron

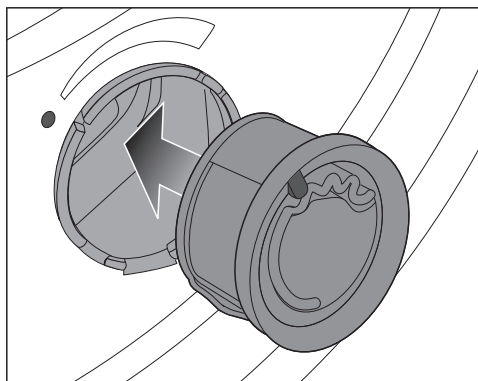

- 1 Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen FragranceDos.

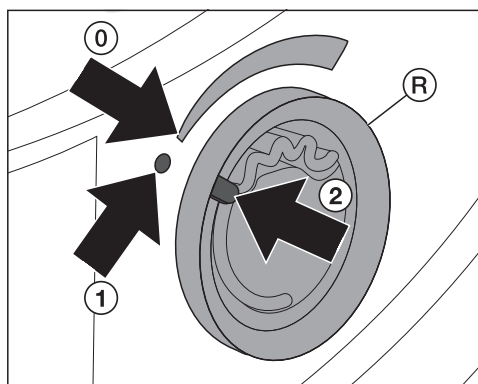


Markeringen ② är i position ①.

- 2 Vrid den yttre ringen en aning åt höger ®.

Tips! För att förhindra att doftpatronen glider ut måste markeringen ② vara i position ①.

Reglera doftintensiteten

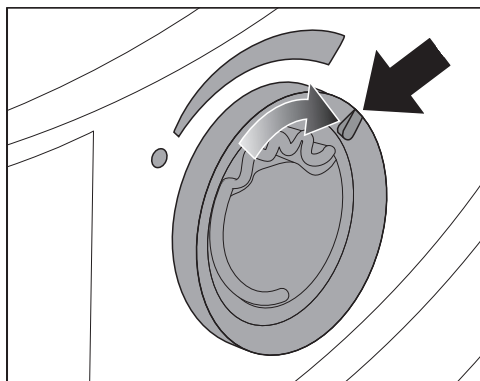

- För att reglera doftintensiteten vrids du den yttre ringen åt höger.


- Ju mer doftpatronen öppnas, desto starkare blir doftintensiteten.
- En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre programtider under tillräcklig värme. I programmet *Kalluft* eller om luddfiltren är otillräckligt rengjorda är doftöverföringen inte tillräcklig.

Doften kan även kännas i rummet där torktummlaren står.

Tips! Byt ut doftpatronen mot en ny när doftintensiteten inte längre är tillräckligt stark.

Försluta doftpatronen


Stäng doftpatronen efter torkningen så att ingen doft läcker ut.

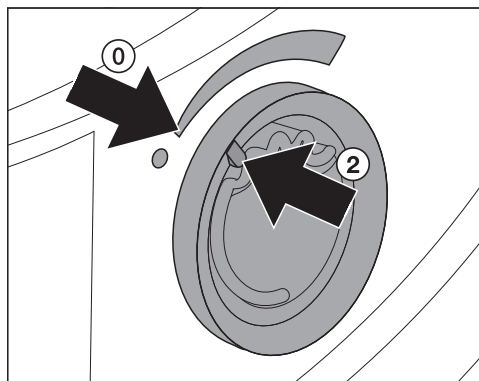

■ Vrid den yttre ringen åt vänster.


Markeringen ② är i position ①.

Ta ut doftpatronen

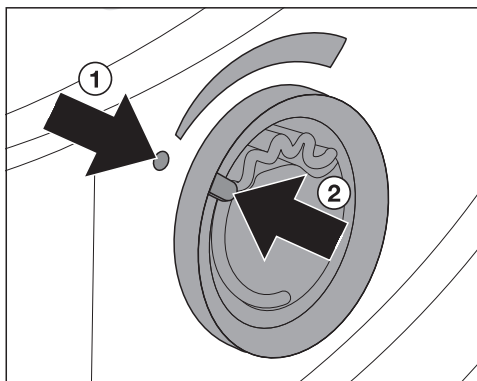

■ Vrid den yttre ringen åt vänster.

Markeringen ② är i position ①.

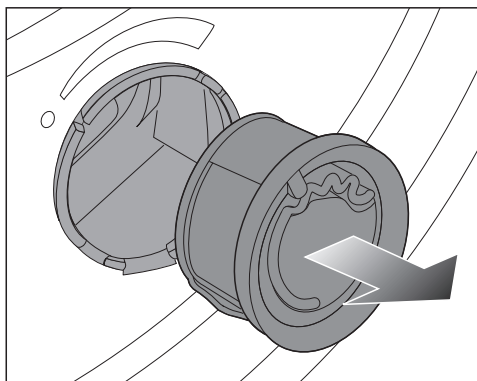


■ Ta ut doftpatronen.


Bytesintervall: Byt doftpatron när den är tom eller när doften inte längre är tillräcklig.

Användning

Förvara doftpatronen

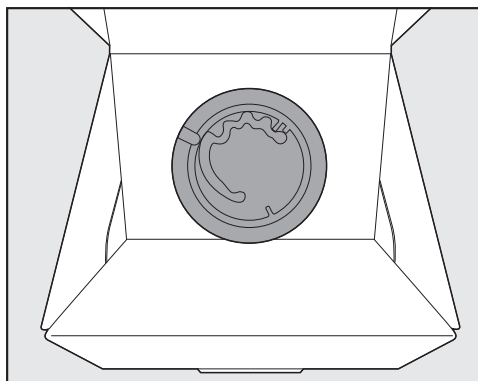

- Förvara doftpatronen i försäljningsförpackningen på en sval och torr plats.
- Doftpatronen får inte utsättas för solljus.
- När du köper en ny, ta bort skyddsförseglingen innan du sätter in den.

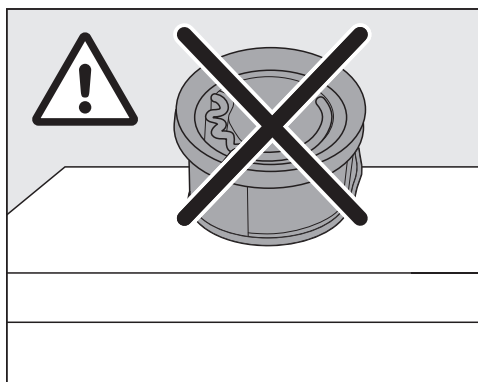

Doftämnen kan läcka ut.
Förvara inte doftpatronen stående,
upp och ned eller liggande.

Programöversikt

Tvättmängd: Specifikationerna avser vikten på den torra tvätten.

Wash2Dry

Programvalet sker automatiskt utifrån det program som valts i den anslutna tvättmaskinen.

ECO

Tvättmängd	9 kg
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Bomull Skåp-torrt</i>
Tips	- Programmet är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt. - I detta program uppnås torkgraden <i>Skåptorrt</i>.

Anmärkning för testinstitut (enligt föreskrifter som gäller till och med 2025.06.30)

- Programmet *ECO* är testprogrammet enligt förordning 932/2012/EU och 392/2012/EU (för programmet *Bomull* ) mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs.
- Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang på programinställningarna *Bomull* och *ECO*.

Anmärkning för testinstitut (enligt föreskrifter som gäller från och med 2025.07.01)

- Programmet *O* är testprogrammet enligt förordning (EU) 2023/2533 och U) 2023/2534 energimärkning mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs.
- Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang på programinställningarna *Bomull* och *ECO*.

Program

Bomull	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	9 kg och endast 4,5 kg för <i>HygieneDry</i>
Textilier	HygieneDry - Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar. - Slitstarka textilier med skötselsymbolen ☹️ Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt - T-shirts, arbetskläder, jackor, filter, förkläden, städrockar - En- och flerlagriga textilier av bomull. Stryktorrt plus, Stryktorrt - Bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt av bomull eller linneväv
Tips	- Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet. - <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torktumla inte T-shirts, underkläder, babykläder (stickade textilier) <i>Extra torrt</i>. Textilierna kan krympa. - Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.

Strykfri tvätt	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Textilier med syntetfibrer, blandmaterial eller lättskött bomull, till exempel tröjor, klänningar, byxor och strumpor/sockor
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

QuickPowerDry	
Torrhetsgrad	Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Textilier tillverkade av bomull, syntetfibrer eller blandmaterial
Tips	Förkortning av programtiden

Ylle	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar, som till exempel tröjor, kofter och strumpor/sockor, som är märkta som tvättbara
Tips	- För att skonsamt och försiktigt torka tröjor av ömtåliga yllematerial rekommenderar vi att du torkar tröjorna individuellt och inte för länge i torktumlaren. Förkorta torktiden om trumman endast är fylld med lite tvätt. - När du har tagit ut en tröja ur torktumlaren ska du låta den ligga plant tills den känns torr vid beröring. - Särskilt ömtåliga ylletextilier, till exempel av angora, kamelhår eller kashmir, är vanligtvis inte lämpliga för detta program. Även om ömtåliga ylletextilier är märkta som handtvättbara är det viktigt att inte torktumla dem i programmet <i>Ylle</i>. Torktumla istället med Miele's torkningskorg i programmet <i>Korgprogram</i>. Alternativt kan du låta ylletextilier lufttorka liggande.

Skjortor/Blusar	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	2 kg
Textilier	Skjortor och blusar av bomull eller blandmaterial

Program

PowerFresh	
Torrhetsgrad	Skåptorrt, Stryktorrt plus
Tvättmängd	1 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För uppfräschning och skynkelreducering med ånga - Använd DryFresh-patronen (finns som tillbehör). - Sätt i DryFresh-patronen och ställ in doftintensiteten: se avsnittet "Användning, Doftpatron" - Kondensatbehållaren måste fyllas.

Fintvätt	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och viskos med skötselsymbolen  , till exempel underkläder och textilier med applikationer
Tips	- För att få en så skrynkelfri torkning som möjligt bör tvättmängden minskas ytterligare. - <i>DryCare 40</i> är alltid aktiv.

Varmluft	
Tvättmängd	9 kg
Textilier	- torkning Torktumla olika textilier separat, till exempel badhanddukar, badkläder, disktrasor och kökshanddukar - avsluta torkning Flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar och sovsäckar.

Jeans	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	3 kg
Textilier	Textilier av jeanstyг som jackor, byxor, kjolar eller skjortor av jeanstyг.
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Outdoor	
Torrhetsgrad	Skåptorrt, Stryktorrt plus
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	Funktionsplagg som ytterjackor och -byxor med membran som Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnering	
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	Textilier av mikrofibrer och huvudsakligen syntetiska fibrer, till exempel outdoor-, skid- och regnkläder, bordslinne
Tips	- Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. - Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "avsedd för textilier med membran-skikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. - Brandrisk. Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin.

Program

DryFresh	
Tvättmängd	4 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För uppfräschning utan extra ånga - Använd DryFresh-patronen (finns som tillbehör). - Sätt i DryFresh-patronen och ställ in doftintensiteten: se avsnittet "Användning, Doftpatron"

Träningskläder	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	3 kg
Textilier	Kläder för sport och träning, som triåer och byxor, träningskläder av mikrofiber och fleece.

Express	
Torrhetsgrad	Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Bomull</i>
Tips	Förkortning av programtiden med ökad energiförbrukning

Dun/Bettdecken	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Skåptorrt
Tvättmängd	1–2 huvudkuddar 40 x 80 cm eller 1 huvudkudde 80 x 80 cm eller 1 täcke
Textilier	kuddar och täcken med dun-, fjäder- eller syntetfyllning
Tips	- När fjädrar utsätts för värme och fukt uppstår lukt på grund av fjädrarnas naturliga egenskaper. Låt kuddar och täcken lufttorka efter torkningen. - Avbryt inte programmet. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Finish ylle	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och strumpor/sockor
Tips	- Ylletextilier får en finish och luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta bort textilierna vid programslutet och sprid ut dem för torkning.

Finish siden	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Textilier av silke, till exempel blusar, skjortor
Tips	- Program för att reducera skrynklor, textilierna torkas dock inte färdigt. - Ta ut textilierna efter programslut.

Skrynkelförminskning	
Torrhetsgrad	Skåptorr, Stryktorr
Tvättmängd	1 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För minskning av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin eller extra ånga. - Du kan välja en torrhetsgrad för skötsel av fuktiga textilier. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.

Program

QuickHygien	
Tvättmängd	4 kg
Textilier	- Slitstarka textilier med skötselsymbolen ☹️ - Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar.
Tips	- Lämpar sig också för ren, torr tvätt - Längre temperaturhålltid med konstant temperatur. Med denna temperaturhålltid avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten. - Avbryt inte programmet. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet. - Förkortning av programtiden

Sängkläder	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Sängkläder, lakan, örngott
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Automatic	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	5 kg och endast 4 kg för <i>HygieneDry</i>
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Korgprogram	
Tvättmängd	Tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg
Textilier	Produkter som kan torkas som inte ska utsättas för mekanisk påverkan.
Tips	- I detta program får du bara torka/vädra med en torkningskorg (extra tillbehör). - Se bruksanvisningen för torkningskorgen.

Kalluft	
Tvättmängd	9 kg
Textilier	Vädning av textilier utan uppvärmning

Program

Tillval

Skrynkelereducering

Ren, fuktig tvätt slätas ut av ångan.

Maximal tvättmängd: 1 kg

Kondensatbehållaren måste fyllas.

DryCare 40

Alla tvättbara textilier torktumlas i 40 °C. Det är inte nödvändigt att sortera textilierna.

Maximal tvättmängd:

- 4,5 kg i programmet *Bomull*
- 4,0 kg i programmet *Automatic*
- I andra program får den maximala tvättmängd som anges i varje enskilt fall inte överskridas.

Quick

Textilier torktumlas med en kortare programtid (PowerDry).

Extra tyst

Ljudreducering under torkning.

SingleDry

Ett litet antal enskilda textilier kan torktumlas på kort tid (PowerDry).

Maximal tvättmängd: 1 kg

Spara energi

Energibesparing under torktumling, med längre tid.

Skongång plus

Textilierna torkas med en skonsam temperatur.

Passar alla kläder med tvättsymbolen , till exempel av akryl.

Programtiden förlängs.

Förbrukningsdata

Förbrukningsdata i enlighet med förordningarna 932/2012/EU och 392/2012/EU giltiga till 2025.06.30

	Tvätt- mängd ¹ kg	Centrifugeringsvarv- tal tvättmaskin Varv/min	Rest- fuktighet %	Energi kWh	Drifttid min
ECO²	9,0	1000	60	1,44	231
	4,5	1000	60	0,75	132
Bomull Skåptorrt	9,0	1200	53	1,30	209
	9,0	1400	50	1,25	198
	9,0	1600	44	1,10	177
Bomull stryktorrt	9,0	1000	60	1,11	143
	9,0	1200	53	0,95	125
	9,0	1400	50	0,90	117
	9,0	1600	44	0,75	99
Strykfri tvätt Skåptorrt	4,0	1200	40	0,45	65
Fintvätt Skåptorrt	2,5	800	50	0,45	65
Skjortor Skåptorrt	1,0	600	60	0,30	45
Express Skåptorrt	4,0	1000	60	0,75	100
Impregnering Skåptorrt	2,5	800	50	0,70	100
¹ Vikt torr tvätt					
² Programmet <i>ECO</i> är testprogrammet enligt förordning 932/2012/EU och 392/2012/EU (för programmet <i>Bomull</i> ) för energimärkning enligt EN 61121.					
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121.					

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering, extra valda programparametrar och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Program

Förbrukningsdata

Förbrukningsdata i enlighet med förordningarna (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 giltiga från och med 2025.07.01

Program	Tvättmängd ² kg	Drifttid tim/min	Energi kWh	Slutlig fukthalt efter torkning %
ECO ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bomull Extra torrt	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Bomull Stryktorrt	9,0	2,23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Strykfri tvätt Skåptorrt plus	4,0	1,07	0,47	0
Strykfri tvätt Skåptorrt	4,0	1:05	0,45	2
Strykfri tvätt Stryktorrt	4.0	0:48	0,32	12
Fintvätt Skåptorrt	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO är testprogrammet i enlighet med förordningarna (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 för energimärkningen mätt enligt EN 61121. Ljudeffektnivån när den är helt fylld för ECO-testprogrammet är 60 dB(A) re 1 pW.

² Med tvättmängd avses vikten på den torra tvätten.

För de övriga programmen, med undantag för ECO-programmet, anges riktvärden som fastställts enligt standarden EN 61121.

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering, extra valda programparametrar och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Produktdatablad enligt delegerad förordning (EU) nr 392/2012 giltigt till 2025.06.30

Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 392/2012

MIELE	
Modellbeteckning	TQ 1000 WP Nova Edition
Nominell kapacitet ¹	9,0 kg
Typ av torktumlare för hushållsbruk (Frånluft/Kondens)	- / •
Energieffektivitetsklass	
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)	A+++
Viktad årlig energiförbrukning (AE _c) ²	170 kWh/år
Torktumlare (med/utan automatik)	• / -
Energiförbrukning för standardprogram bomull	
Energiförbrukning full maskin	1,44 kWh
Energiförbrukning halv maskin	0,75 kWh
Viktad effektförbrukning i frånläge (P _o)	0,50 W
Viktad effektförbrukning vid viloläge (P _i)	0,50 W
Vilolägets varaktighet (T _i) ³	15 min
Program som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till ⁴	Bomull med pil
Programtid för standardprogram bomull	
Viktad programtid	174 min
Programtid vid full maskin	231 min
Programtid vid halv maskin	132 min
Kondensationseffektivitetsklass ⁵	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Viktad kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full och halv maskin	94 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin	95 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid halv maskin	94 %
Ljudeffektnivån (L _{WA}) ⁶	62 dB(A) re 1 pW
Inbyggnadsmaskin	-

- Ja, finns

¹ 1 kg bomullstvätt för standardprogram bomull vid full maskin

² Baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

³ Om torktumlaren för hushållsbruk är utrustad med ett effekttstyrningssystem

Program

- ⁴ Detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
- ⁵ Om torktummlaren för hushållsbruk är en kondensummlare
- ⁶ För standardprogram bomull vid full maskin

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktumlaren och resten av rummet.

Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

 Skador orsakade av främmande föremål i tvätten.

Främmande föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.

Tips

Tvätttips

För att utesluta risken för brand i torktumlaren bör du tvätta särskilt hårt kontaminerade textilier noggrant.

- Använd tillräckligt med tvättmedel.
- Välj en hög tvättemperatur.
- Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

För att förhindra att nya, färgintensiva textilier överför färg till andra textilier och plastdelar i torktumlaren måste överflödigt färg tvättas bort.

- Tvätta nya, färgade textilier noggrant separat innan du torktumlare dem för första gången.

För att behandla stärkt tvätt i torktumlaren måste stärkelsens dosering ökas under tvätten.

- Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.

Otillräckligt centrifugerade textilier ökar energiförbrukningen och programtiden i torktumlaren. Då kan funktionsstörningar uppstå.

- Välj ett maximalt centrifugeringsvarvtal för tvätten.

Torktips

- Sortera textilier efter samma fiber- och tygtyper.
- Sortera textilierna efter samma skötselsymboler som finns på skötselmärkningen.
- Sortera textilier i samma färg så att ludd i olika färger inte sprids över textilierna.
- Lossa textilierna innan du lägger dem i torktumlaren.
- Stäng påslakan och örngott för att förhindra att andra textilier hamnar i dessa.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Stäng långa blixtlås.

Bra att veta

Skydda torktumlaren

Kontrollera att textilierna är i perfekt skick för att undvika att torktumlaren skadas.

- Sy ihop skadade fållar och sömmar på textilier så att fyllning som faller ut (till exempel kuddfyllning) inte kan orsaka tvättbrand.
- Sy fast eller ta bort lösa formgjutna byglar från behåar så att de inte lossnar och fastnar.
- Stäng krokar och öljetter på textilier så att de inte fastnar.

Ta hand om din tvätt

Övertorkning belastar tvätten.

- Torktumla inte för länge. Välj en torrhetsgrad med mer restfuktighet eller en kortare tid.

Överfyllning belastar tvätten, torkresultatet försämras och skrynkeltbildningen ökar.

- Beakta de rekommenderade tvättmängderna för denna torktumlare.

Skjortor och blusar kan tendera att skrynklas mer om tvättmängden är stor.

- Om du är osäker, minska tvättmängden för att minimera skrynkeltbildning och mer strykning.

Trikåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper ofta, beroende på kvalitet, i första tvätten.

- Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare.
- Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder.

Rena linnetyger måste på skötselsetiketten vara märkta som lämpliga för torktumling.

- Om du är osäker, använd programmet *Skrynkeltreducering*.

Färgintensiva textilier med hög luddhalt kan skapa ludd som lägger sig på ljusa textilier, vilket gör det nödvändigt att tvätta dem igen.

- Separera färgintensiva textilier.

Skötselsymboler på skötselsetiketten

Torkning

Temperatur	
	normal eller högre
	reducerad
	inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

Temperatur	
	••• varm, •• medel, • lägre
	ej strykning eller mangling

Rätt program

Följ anvisningarna i avsnittet “Program”. Du hittar tips om programval.

Rätt torrhetsgrad

För att torktumla tvätten med exakt precision kan du i många program välja en torrhetsgrad.

- *HygieneDry* för textilier med särskilda hygienkrav
- för textilier med flera lager eller särskilt tjocka textilier och för textilier som inte torkar helt på *Skåptorrt +*
- *Skåptorrt plus* för textilier som placeras direkt i garderoben
- *Skåptorrt* för textilier som kan krympa, till exempel textilier av lätt bomull eller jersey
- *Stryktorrt +Stryktorrt/* för textilier som ska strykas eller manglas

Torrhetsgrad HygieneDry

Tips! Om du har speciella hygienkrav på dina textilier, välj *HygieneDry*.

Torrhetsgrad *HygieneDry* används för att torktumla under en längre tid vid en konstant hög temperatur. På detta sätt avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten.

Torktumlarens energiförbrukning är högre och programtiden är längre.

Det hygieniska torkresultatet uppnås inte.

Ett program *HygieneDry* med vald torrhetsnivå får inte avbrytas.

Rätt startfördröjning

Du kan välja en tid för vissa program, till exempel i programmet *Varmluft*.

Tips! Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.

Anpassa inställningar

Översikt över inställningar

Inställningar: översikt

* Följ anvisningarna i displayen.

Generell ▶

Software-uppdatering ▶

Språk ▶ *

Datum och tid ▶ *

Ljushet ▶ *

Ljud ▶ *

Signalstyrka ▶

Signal för programslut ▶

Säkerhet ▶

Driftspärr ▶

Ställ in

Ändra

Radera

Pinkod ▶

Närhetssensor ▶

Frånkopplad

Nära

Ta bort

Fabriksinställningar ▶

Återställ produkten

Nätverksanslutning ▶

Wifi

Anslutning ▶

Signalstyrka ▶

Hemnätverk ▶

IP-adress ▶

Återställ

Fjärrstyrning

Funktioner ▶

Memory

ComfortOpen

Skrynkelskydd ▶

Skrynkelskydd

Tid ▶

0:30 → 2:00

Torrhetsgrad ▶

Automatic

Bomull

Strykfritt

Visning ▶

känslig

normal

okänslig

Belysning ▶ *

Luckhandtag

Avkylningstemperatur ▶

Information ▶

Software ▶ *

Central Control Unit ▶

Actor Sensor Units ▶

Rättslig information ▶

Open source-licenser ▶

Förbrukning ▶

Senaste programmet ▶

Sammanl. förbrukning ▶

Drifttimmar

Information ▶

Fabriksinställningar ▶

Generell

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Generell*.

Software-uppdatering

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Generell ▶ Software-uppdatering*.

För att få uppdateringar måste en anslutning till ditt lokala nätverk ha utförts.

Du kan aktivera den här funktionen för att hålla programvaran uppdaterad med den senaste Miele-versionen. Om en uppdatering finns tillgänglig så visas ett meddelande om detta i displayen.

Säkerhet

Driftspärr

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Generell ▶ Säkerhet ▶ Driftspärr*.

Driftspärren skyddar mot obehörig användning.

- Ställ in

Du uppmanas att välja en inmatningsmetod för driftspärren. Du måste låsa upp displayen varje gång vid varje inkoppling.

- Ändra

Denna meny punkt visas endast om du redan har ställt in driftspärren. Du kan ändra den valda PIN-koden.

- Radera

Denna meny punkt visas endast om du redan har ställt in driftspärren. Du kan ta bort driftspärren. Det finns då inte längre något skydd mot obehörig användning.

Tips! Notera *Pinkod*. Om du har glömt PIN-koden är det endast Miele service som kan återställa den.

Närhetssensor

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Generell ▶ Närhetssensor*.

Närhetssensorn känner av rörelser inom ett visst område. Du kan stänga av närhetssensorn eller ställa in dess räckvidd (*Nära* eller *Ta bort*).

Fabriksinställningar

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Generell ▶ Fabriksinställningar*.

Du kan återställa produkten till fabriksinställningarna.

Nätverksanslutning

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Nätverksanslutning*.

En nätverksuppkoppling möjliggör styrning via Miele-appen eller externa röstassistenter samt uppdatering av programvaran.

Wifi

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Nätverksanslutning*.

En anslutning till det lokala nätverket är endast möjlig när inställningen *Wifi* är aktiverad.

Anslutning

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar ▶ Nätverksanslutning ▶ Anslutning*.

Du kan hämta information om ditt lokala nätverk.

- Signalstyrka

Signalstyrkan för den mottagna wifi-signalen visas.

- Hemnätverk

Du kan kontrollera kvaliteten på anslutningen till ditt lokala nätverk.

Anpassa inställningar

- *IP-adress*
IP-adressen visas.
- *Återställ*
Om du återställer nätverksdatan är det inte längre möjligt att använda Miele-appen eller externa röstassistenter eller att uppdatera programvaran. Du måste återansluta till ditt lokala nätverk.

Fjärrstyrning

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Nätverksanslutning*.

Styrning via Miele-appen eller externa röstassistenter är endast möjlig om inställningen *Fjärrstyrning* är aktiverad.

Funktioner

Här hittar du olika inställningar för torkprocessen.

Memory

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Memory*.

Torktumslaren sparar de senast valda parametrarna för ett program (torrhetsgrad, vissa tillvalsfunktioner) efter att programmet har startat.

När programmet väljs igen visar torktumslaren de sparade parametrarna.

ComfortOpen

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *ComfortOpen*.

Torktumslarens lucka öppnas när skrynkeltskyddsfunktionen är avslutad eller programmet har avbrutits.

Skrynkeltskydd

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Skrynkeltskydd*.

Skrynkeltskyddet reducerar skrynklor efter avslutat program. Trumman rör sig tillfälligt inom den valda tidsperioden. Torktumslarens lucka kan öppnas när som helst.

Torrhetsgrad

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Torrhetsgrad*.

Torrhetsgraderna för det valda programmet kan justeras individuellt: från fuktigare (vänster) till torrt (höger), vilket påverkar programtiden och energiförbrukningen.

Visning

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Visning*.

Efter en längre tids användning tänds ett meddelande vid programslutet som informerar om att luddet måste tas bort från luddfiltren och sockelfiltret. Känsligheten för denna påminnelse kan ställas in eller stängas av: beroende på graden av ludd.

Tips! Om du tycker att meddelandet om att ta bort ludd tänds för ofta, trots att det inte har samlats så mycket ludd, väljer du okänslig.

Avkylningstemperatur

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Avkylningstemperatur*.

För alla program med torrhetsgrader kan avkylningstemperaturen ändras i avkylningsfasen före programslutet. Ju svalare temperatur som väljs, desto längre tid tar avkylningsfasen.

Information

Rättslig information

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Information* ▶ *Rättslig information*.

Du kan kontrollera vilka integrerade komponenter med öppen källkod som används i programvaran.

Open-Source-licenser

Här kan du se information.

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för användar- och styrprogramvara

För användning och styrning av produkten använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Miele och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i denna produkt som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information finns i produkten under *Inställningar* | *Produktparametrar* | *Rättslig information* | *Licens för öppen källkod*. De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Förbrukning

Du är nu i  *Inställningar* ▶ *Information* ▶ *Förbrukning*.

Visning av förbrukningen i kWh under det senaste programmet eller torktumlarens totala drifttid.

Drifttimmar

Du är nu i  *Inställningar* ▶ *Information*.

Du kan se antalet drifttimmar.

Service

Du är nu i  *Inställningar* ▶ *Service*.

Du kan ställa in om Miele service ska ha tillgång till programvaran när service krävs.

Remote Access

Miele service kan få fjärrtillgång till programvaran.

Rengöring och skötsel

Rengöra trumma, hölje och manöverpanel

⚠ Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.
Även när torktummlaren är avstängd kan komponenter vara strömförande.
Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av torktummlaren.

⚠ Skador på grund av inträngande vatten.
Genom trycket från en vattenstråle kan vatten hamna i torktummlaren och skada delar.
Spola inte av torktummlaren med en vattenstråle.

⚠ Skador på grund av rengöringsmedel.
Rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada plastytorna och andra delar av maskinen.
Använd inte dessa rengöringsmedel.

Rengöringsrekommendation:
rengör en till två gånger per år och vid behov med en mjuk trasa.

- Rengör höljet och manöverpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller såpvatten och torka av båda med en mjuk trasa.
- Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål, vid behov.

Rengöra luddfiltren


Vid torkning bildas ludd som framför allt kommer från att man använt och tvättat textilierna. Luddfilter fångar upp ludd.

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna.

Rengöringsintervall

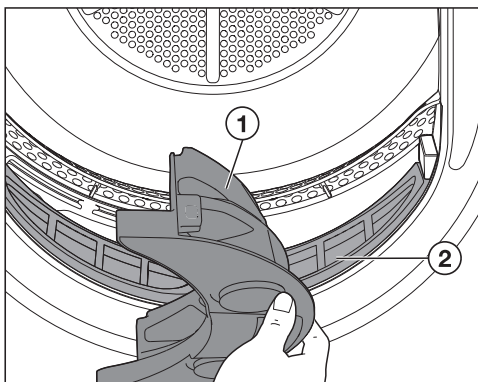


Rengör luddfiltren ① och ② efter varje torkprogram.

Förlängning av programtiden på grund av för mycket ludd.
Funktionsstörningar kan uppstå.
Rengör luddfiltren efter torkning.

Ta ut det övre luddfiltret


- Öppna torktumlarens lucka.

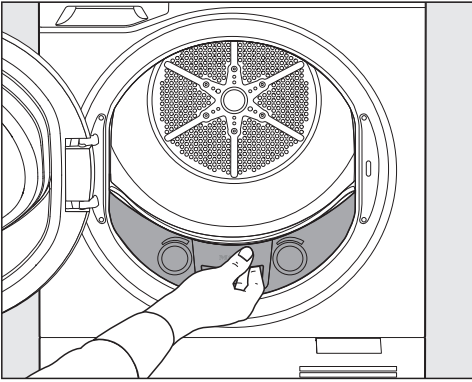


- Dra ut luddfiltret.

Ta bort ludd

Tips! En boll av ludd bildas under fingrarna när du stryker av det. Ta bort resterande ludd med luddbollen.

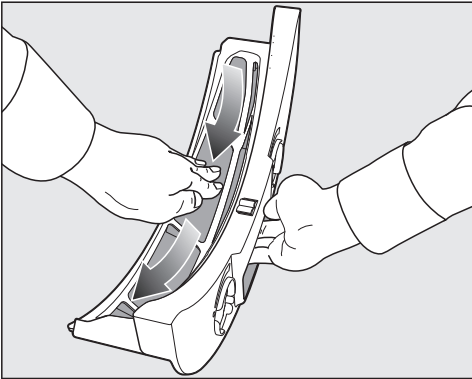

- Ta bort luddet.

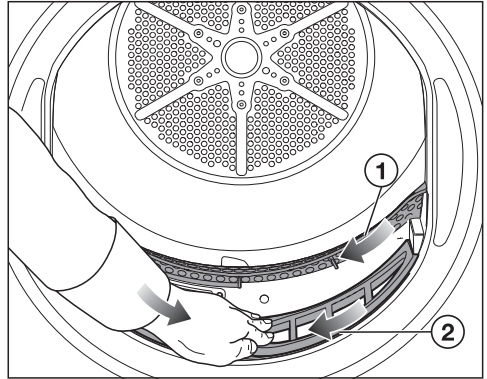


- Ta bort luddet ① med en fuktig trasa.
- Ta bort luddet ②.

Tips! Alternativt kan du använda en dammsugare med en sugpensel.

Om du använder ett fogmunstycke måste det vara oskadat. Sprickor eller grader på fogmunstycket kan leda till skador.

Rengöra doftpatronens belysning


En LED lyser upp FragranceDos-anslutningarna i luddfiltret via en optisk ledare.

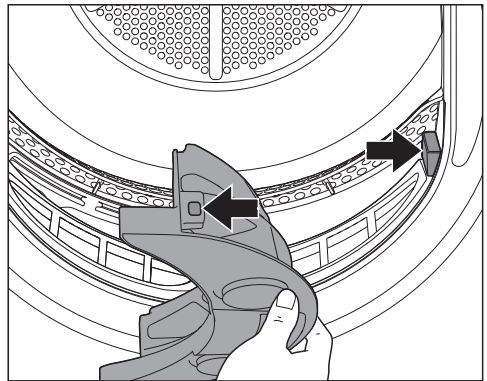

- Ta bort rester med en fuktig trasa (pilar).

Rengöring och skötsel

Sätta i det övre luftfiltret

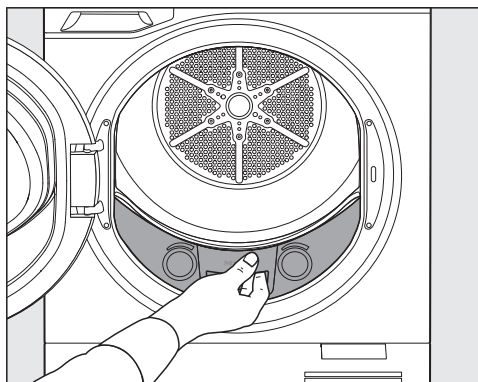

- Skjut in luftfiltret.
- Stäng torktumlarens lucka.


Rengöra restfuktighetssensorn

Restfuksensorn i torktumlaren mäter tvättens restfukt för optimala torkresultat.

Rengöringsintervall

Rengör restfuktighetssensorn 1–2 gånger per år med en mjuk trasa.

Fel vid mätning av restfuktigheten.
Restfuktigheten fastställs felaktigt eftersom tvättmedelsrester bildar en film på restfuktighetssensorn.
Rengör restfuktighetssensorn.

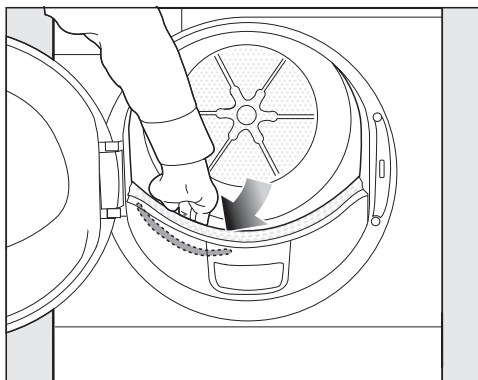

- För in handen i torktumlarens trumma.
I det främre området, på vänster sida kan du känna den långa, metalliska restfuktighetssensorn.
- Rengör restfuktighetssensorn med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöra sockelfilter

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

För att samla upp tvättvattnet, rengör sockelfiltret i en skål eller hink.


Rengöringsintervall

Rengör bara sockelfiltret när ett meddelande visas i displayen eller om programtiden har förlängts väldigt mycket.

Rengör inte sockelfiltret efter varje torkprogram. Frekvent rengöring bidrar till förtida slitage.

Fel på grund av igensatt sockelfilter. Programtiden förlängs och programmet avbryts eller ett fel inträffar. Rengör filtret i sockeln.


Öppna sockelluckan

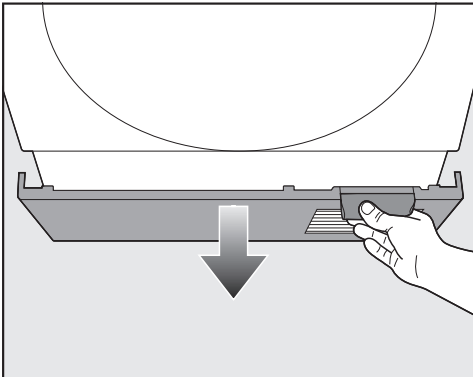


- Öppna sockelluckan.

Sockelluckan kan gå av. Placera ingenting på den öppna sockelluckan.

Hållare med sockelfilter

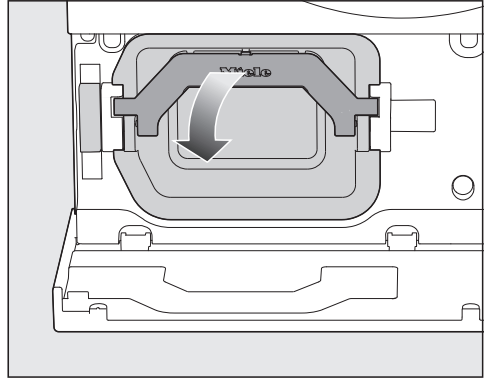


- Fäll handtaget neråt.

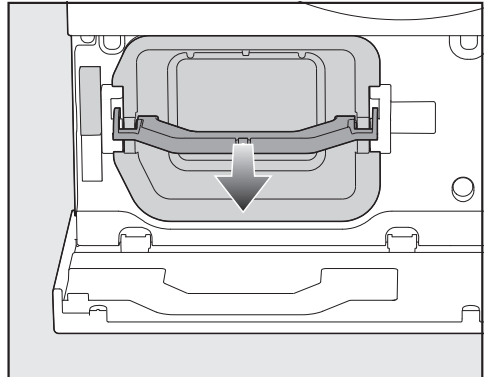


- Dra ut hållaren på handtaget framåt.

Rengöring och skötsel

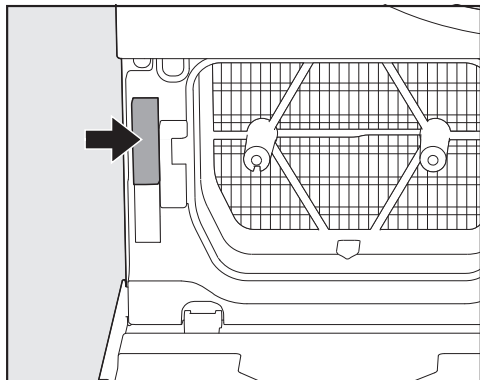

Ett säkerhetselement (pil) aktiveras när hållaren dras ut. Säkerhetselementet förhindrar att sockelluckan stängs utan att hållaren är isatt. Säkerhetselementet avaktiveras när hållaren skjuts in.


Rengöra filtret i sockeln

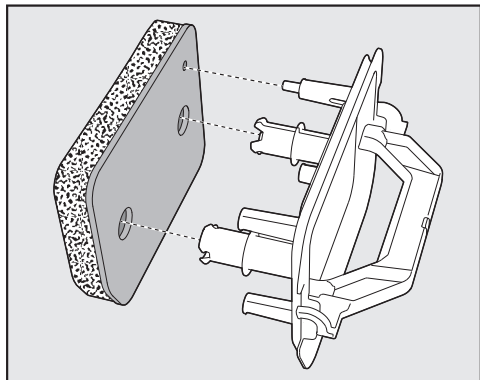

- Dra av sockelfiltret från hållaren.

För att samla upp tvättvattnet, placera en skål eller hink under vattenkranen.


- Rengör filtret försiktigt och grundligt under rinnande vatten.

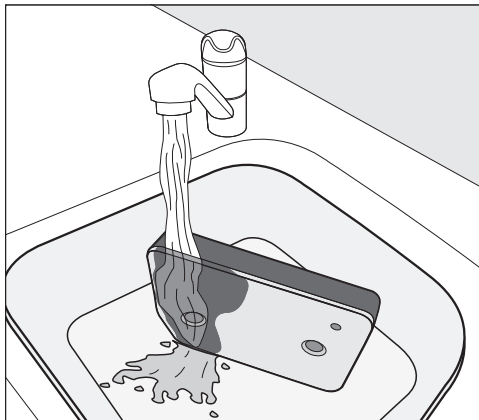

Tips! För att befintliga rester ska lösas snabbare från ytan ska du spruta en vattenstråle lodrätt över filtrets framsida.

- Krama emellanåt ur sockelfiltret försiktigt.

Tips! Placera sockelfiltret plant i skålen eller hinken.

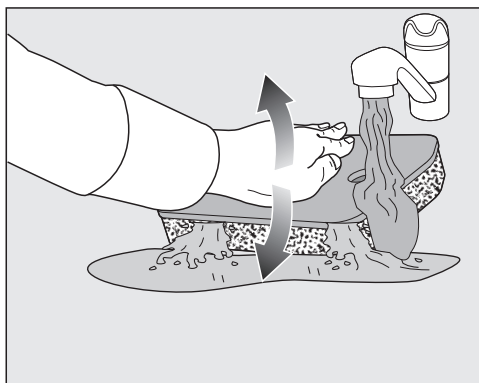


- För att effektivt lossa djupt sittande rester, tryck försiktigt flera gånger på sockelfiltret med handflatan.
- Spola igen och rengör filtret tills all smuts är borta.
- Krama ur filtret försiktigt med handflatan tills det inte kommer ut mer vatten.

Tips! Lägg det fuktiga filtret mellan två handdukar för att suga upp vatten. Låt filtret ligga på en jämn yta och tryck mjukt med handen på det. Filtret torkar snabbare.

Hälla ut tvättvattnet


- Häll innehållet i skålen eller hinken genom ett filter (till exempel ett kaffefilter) för att fånga upp eventuella partiklar eller ludd.
- Släng filtret i soptunnan för hushållssopor.

Rengöra hållaren

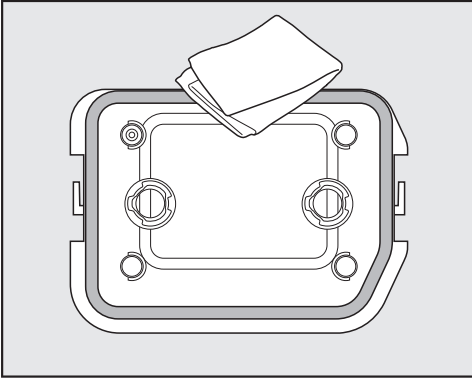

- Rengör hållaren med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Rengör gummitätningen på hållaren utan att skada den.
- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöra kantområdet framför värmeväxlaren

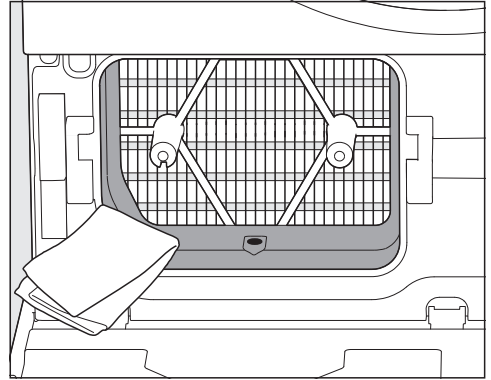

- Rengör bara kantområdet av plast och öppningen på kantområdets högra sida.


Tips! Använd en fuktig trasa med lite såpvatten.

- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.


Värmeväxlaren (kylflänsarna) behöver normalt inte rengöras. Om luddansamlingar är synliga, se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren" under "Åtgärda problem".

Rengöring och skötsel

Sätta in hållaren och sockelfiltret

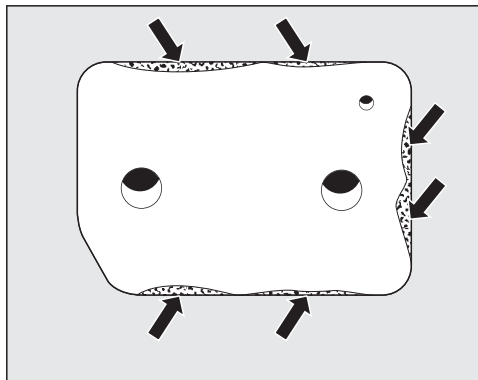


⚠ Risk för skador om luddfiltret är skadat eller utslitet. Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador. Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet "Åtgärda problem". Byt sockelfilter när det behövs.

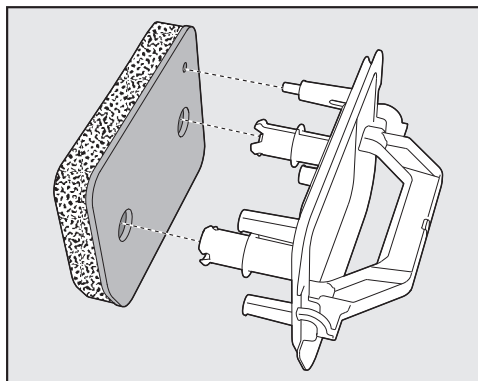

■ Sätt tillbaka filtret korrekt på hållaren.

⚠ Störningar på grund av ett blött sockelfilter. Det kan uppstå funktionsstörningar vid torkning om våta sockelfilter används. Krama ur filtret flera gånger försiktigt.


■ Skjut hållaren på plats vid handtaget.

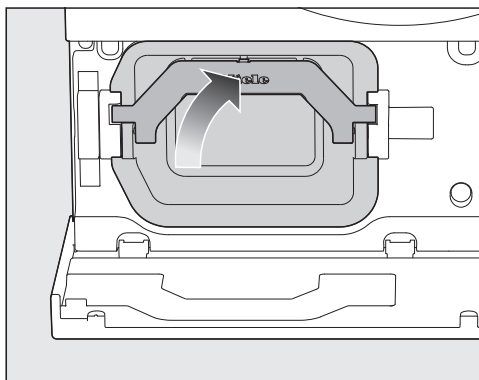

■ Fäll handtaget uppåt.

⚠ Skada på grund av att ett sockelfilter saknas. Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador. Torktummlaren får endast användas med ett sockelfilter.

Stänga sockelluckan

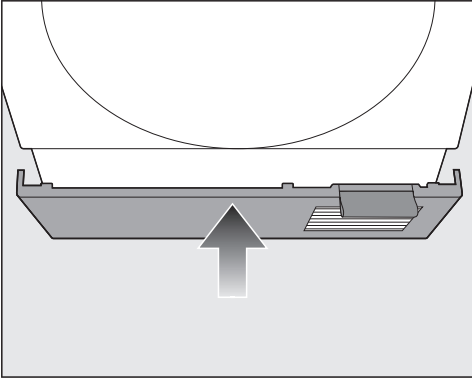


- Stäng sockelluckan.

Rengöra kondensatbehållarens gummitätning

Rengöringsrekommendation:

rengör en till två gånger per år och vid behov.

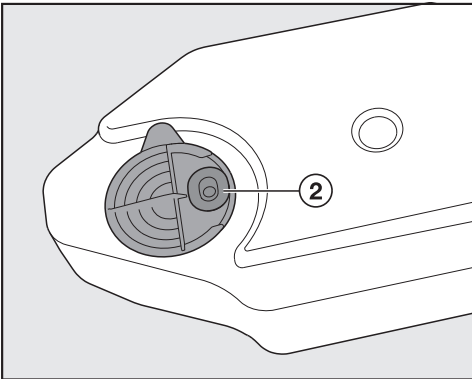

- Gnugga bort eventuella rester försiktigt med en fuktig trasa och lite såp-
vatten från gummitätningen ② på
kondensatbehållaren.
- Kontrollera att gummitätningen är
ordentligt intryckt i spåret.

Åtgärda problem

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Felmeddelanden i displayen efter programavbrott

Problem	Orsak och åtgärd
Fel Fx	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ För att stänga av meddelandet måste du stänga av torktumlaren. ■ Starta torktumlaren. ■ Starta ett program. Kontakta Miele service om felet uppstår på nytt.
Töm behållaren eller kontrollera avloppet	Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen böjd. ■ För att stänga av meddelandet måste du stänga av torktumlaren och slå på den igen efter en kort stund. ■ Töm kondensvattenbehållaren. ■ Kontrollera avloppsslangen. Avloppsslangen får inte böjas.

Problem	Orsak och åtgärd
Fel F66 • luftvägar	Ludd eller tvättmedelsrester har täppt till luddfiltren och sockelfiltret. ■ För att stänga av meddelandet måste du stänga av torktumlaren och slå på den igen efter en kort stund. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter”. – Om luddfiltren är kraftigt igensatta eller blockerade måste luddfiltren rengöras med rengöringsmedel och luftkanalerna rengöras. Se avsnittet “Åtgärda problem, Våtrengöra luddfiltret”. ■ Om luddfiltren och filtret i sockeln är skadade, har ändrat form eller inte längre kan rengöras, så måste de bytas ut. Om felmeddelandet kvarstår efter rengöringen, så kan det bero på följande orsaker.
	Filtret i sockeln var för blött när det sattes in. ■ Krama ur filtret försiktigt. ■ Låt filtret lufttorka.
	Det finns smutsrester i filtret i sockeln som inte har kunnat tas bort. ■ Kontrollera sockelfiltret. Se avsnittet “Åtgärda problem, Förslitningsspår på luddfiltret”. ■ Du kan regenerera filtret i tvättmaskinen. Se avsnittet “Åtgärda problem, Regenerera sockelfiltret”.
	Värmeväxlaren är igensatt. ■ Kontrollera värmeväxlaren. Se avsnittet “Åtgärda problem” under “Kontrollera värmeväxlaren”.

Åtgärda problem

Information på displayen

Problem	Orsak och åtgärd
Rengör ludd-och sockelfiltret. Ytterligare information hittar du i bruksanvisningen.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt. Möjliga orsaker kan vara försämring på grund av ludd eller rester av tvättmedel. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter” och “Rengöra sockelfilter”). Du kan själv påverka när meddelandet visas. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Inställningar – Luftkanaler”.
Komfortkylning	Tvätten kyls ned till önskad temperatur vid programslutet.
Komfortkylning/Programslut	Tvätten fortsätter att kylas av. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta kylas av i torktummlaren.
Torkningsgrad ändrad	Den tidigare valda torrhetsgraden kan inte användas i kombination med tillvalsfunktionen. Nästa möjliga torrhetsgrad väljs automatiskt.
Fyll kondensatbehållaren	Kondensvattenbehållaren är tom. Det finns inte tillräckligt med kondensvatten tillgängligt för SteamCare. ■ Fyll kondensvattenbehållaren minst till —min—-markeringen.
Öppna och stäng luckan	Efter att ha valt ett program med SteamCare kommer du att få ett meddelande om att lägga i tvätt. ■ Lägg plaggen löst i trumman.

Torkprogrammet tar lång tid

Problem	Orsak och åtgärd
Torkprogrammet tar mycket lång tid.	Det kan finnas olika orsaker. ■ Stäng av torktummlaren. ■ Kontrollera alla orsaker som anges nedan. ■ Sätt på torktummlaren igen efter testet.
	Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt.
	Det är för mycket tvätt i trumman. ■ Ta ut en del av tvätten.
	Kylluftsöppningen i sockelluckan och luftspalten mellan torktummlarens undersida och golvet har blockerats. ■ Flytta på tvättkorgen eller andra föremål.
	Textilierna är fortfarande blöta efter tvätt. ■ Välj ett högre centrifugeringsvarvtal när du tvättar.
	Tvättmedelsrester, hår och fint ludd kan orsaka blockeringar. ■ Rengör luddfiltren under rinnande vatten. ■ Kontrollera den övre luftkanalen. ■ Rengör sockelfiltret under rinnande vatten. ■ Avlägsna eventuellt synligt ludd från värmeväxlaren med dammsugare och en sugpensel. De rengöringsanvisningar som anges ovan finns i avsnittet "Åtgärda problem".

Dåligt torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Syntetiska textilier är statiskt laddade.	Syntetiska material tenderar att bli statiska i torktummlaren. ■ För att minimera statisk elektricitet kan du använda ett sköljmedel i tvättmaskinens sista sköljcykel.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Textilierna är fortfarande fuktiga.	Trumman är för full eller tvätten har trasslat in sig. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta ut en del av tvätten.
	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Eftertorka med <i>Varmluft</i> . ■ Torktumla liknande textilier tillsammans i framtiden.
	Den valda torrhetsgraden uppfyller inte förväntningarna. ■ Välj en annan torrhetsgrad. ■ Du kan ställa in restfuktigheten för vissa torrhetsgrader torrare eller fuktigare. Se avsnittet "Anpassa inställningar – Torrhetsgrad".
	På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blixtlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier i programmet <i>Varmluft</i> .
Tvätten är inte tillräckligt torr med tillvalet <i>DryCare 40</i>.	Det är för varmt på uppställningsplatsen. Därför har DryCare-processen avslutats för tidigt. ■ Vädra ordentligt. ■ För att torka färdigt tvätten väljer du <i>Varmluft</i> och <i>DryCare 40</i> .
Ludd frigörs från textilier under torkning.	Nötning gör att ludd frigörs från plagg som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Spänningen i torktumlaren är ganska låg. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter".

Ljud och lukter

Problem	Orsak och åtgärd
Vinande eller brummande driftljud hörs.	Du kan höra ljudet från kompressorn (värmepump) eller från pumpen för SteamCare. ■ Du behöver inte göra någonting.
	Surrande och brummande ljud under torkning är inte ett fel.

Problem	Orsak och åtgärd
Kuddar med tvätt- eller fjäderfyllning luktar obehagligt.	Lukt uppstår på grund av fjädrarnas eller fettresternas egenskaper. Tvätten tvättades med för lite tvättmedel. ■ Använd <i>FragranceDos</i>. ■ Låt kuddarna luftas utanför torktumlaren. ■ Tvätta tvätt i tvättmaskin med tillräckligt med tvättmedel.

Andra problem

Problem	Orsak och åtgärd
Torktumlaren slås inte på.	Torktumlaren har ingen ström. ■ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i uttaget. ■ Kontrollera om säkringen är hel. Funktionen MotionReact är avstängd. MotionReact-sensorn reagerar inte. ■ Tryck på touchknappen  och starta torktumlaren. ■ Kontrollera inställningarna för MotionReact i inställningarna. ■ Kontrollera MotionReact-sensorn genom att närma dig torktumlaren framifrån.
Torktumlaren är avstängd efter programslut.	Denna torktumlare stänger av sig automatiskt. Detta är inget fel utan en funktion.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i uttaget. ■ Kontrollera att torktumlaren är inkopplad. ■ Kontrollera att torktumlarens lucka är stängd. ■ Kontrollera säkringarna. Kanske var det ett strömavbrott? När strömförsörjningen återkommer startar ett tidigare pågående program automatiskt.
Torkprogrammet är igång och displayen är mörk.	Displayen har kopplats från automatiskt för att spara energi (standby). Om torktumlaren för tillfället kör skrynkelskydd roterar trumman då och då. ■ Avsluta standby genom att röra på displayen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Luddfiltren är synligt igensatta eller blockerade.	Tvättmedelsrester kan orsaka blockeringar och täppa till luddfiltren. ■ Rengör luddfiltren under rinnande vatten. Se avsnittet "Åtgärda problem, Våtrengöra luddfiltret".
	En överdos av tvättmedel eller dåligt sköljresultat under tvätten är orsaken till ansamlingar av luddfilter. ■ Kontrollera tvättmedelsdoseringen nästa gång du tvättar din tvätt. Använd lite mindre tvättmedel om det är möjligt.
Torkprogrammet avbryts när sockelfiltret har rengjorts.	Sockelfiltret i sockeln var för blött när det sattes in. ■ Ta bort sockelfiltret och torka sockelfiltret med ett lätt tryck mellan två handdukar.
	Sockelfiltret är djupt igensatt. Om programmet avbryts igen trots att sockelfiltret är torrt, rekommenderar vi att du regenererar det i tvättmaskinen. ■ Kontrollera först alla åtgärder som beskrivs i avsnittet "Åtgärda problem, Regenerera sockelfiltret".
När du har tagit bort sockelfiltret kan du se att kondens har samlats.	Kondensavloppet är blockerat. ■ Rengör avloppet. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra avloppet för kondensvatten".
Spraystrålen för Steam-Care är otillräcklig eller uteblir.	Luddfiltret i kondensatbehållaren är igensatt. ■ Rengör luddfiltret i kondensatbehållaren. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra luddfiltret i kondensatbehållaren".
	Munstycket i påfyllningsöppningen är igenkalkad. ■ Byt ut munstycket. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra munstycket för SteamCare". ■ Fyll endast på vanligt kondensvatten. Fyll inte på med kranvatten. Kranvatten leder till kalkavlagringar.

Problem	Orsak och åtgärd
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktumlaren och sätt på den igen. ■ Du tänder trumbelysningen genom att öppna torktumlarens lucka.
	Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service. En defekt trumbelysning kan endast bytas ut av Miele service.
Doftpatronens belysning lyser inte upp tillräckligt.	Ljusintensiteten ändras genom att justera doftintensiteten. Om ljusintensiteten knappt ändras är belysningen i doftpatronen kontaminerad. ■ Rengör doftpatronens belysning. Se avsnittet "Rengöring och skötsel, Rengöra luddfiltret".

Åtgärda problem

Tecken på slitage på sockelfiltret

Om sockelfiltret visar tecken på slitage måste det bytas ut.

⚠ Risk för skador om sockelfiltret är utslitet.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.


Byt genast ut filtret i sockeln om du upptäcker följande tecken på förslitning före eller efter rengöringen (extra tillbehör).

Det kan finnas tecken på slitage på sockelfiltret:


1. Passningsfelaktigheter och deformationer
 - Ett byte är nödvändigt.
2. Sprickor, repor, avtryck
 - Ett byte är nödvändigt.
3. Missfärgning på sidokanterna och på sockelfiltret
 - Regenerering i tvättmaskin är möjlig.

Passningsfelaktigheter och deformationer

Ojämnheter i passformen och deformationer är tydliga tecken på slitage. Som ett resultat av detta är kanterna på sockelfiltret i torktumlaren inte längre korrekt placerade.

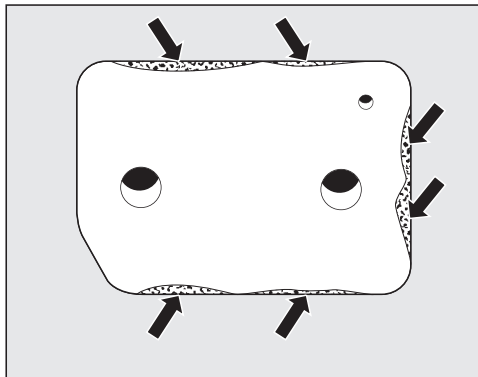

Oklarheter i passformen kan ses vid sidokanterna.

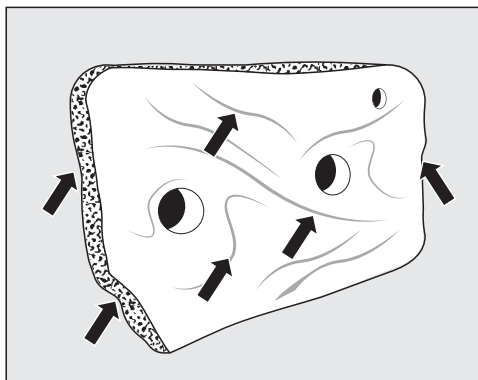


Deformationer kan ses på sidokanterna och på hela sockelfiltret.

Tips! Du måste byta ut sockelfiltret.

Sprickor, repor, avtryck

Sprickor och små öppningar är tydliga tecken på slitage.

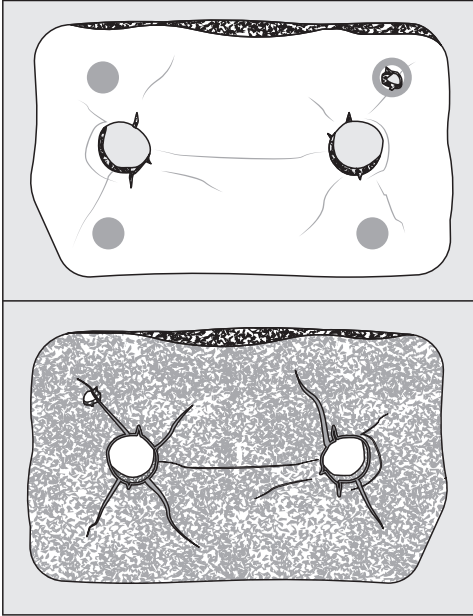


Sprickor, repor och avtryck kan ses på fram- och baksidan.

Tips! Du måste byta ut sockelfiltret.

Missfärgning på sidokanterna och på sockelfiltret

Missfärgningar är rester av fibrer och tvättmedel. I extremfall bildar rester hårt fastsittande avlagringar och sockelfiltret kan vara igensatt.

Även om sockelfiltret ser felfritt ut kan det förekomma monteringsfelaktigheter på sockelfiltret på grund av rester. Andra restprodukter kan blåsas förbi sidokanterna och in i värmeväxlaren.

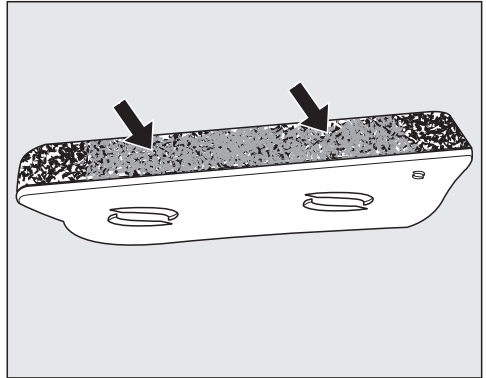

Missfärgningar och avlagringar är särskilt synliga på sidokanterna.

Tips! Regenerera sockelfiltret i tvättmaskinen. Om regenereringen inte leder till ett bättre resultat måste du byta ut sockelfiltret.

Tips! De kan minimera blockeringar och avlagringar på sockelfiltret. För mycket rester tyder på en överdosering av tvättmedel i tvättmaskinen eller ett dåligt sköljresultat. Kontrollera tvättmedelsdoseringen under nästa tvätt. Använd lite mindre tvättmedel om det är möjligt. I extrema fall bör du välja en extra sköljning.

Åtgärda problem

Regenerera sockelfiltret

Tips! För rengöring av det igensatta sockelfiltret kan du regenerera sockelfiltret i tvättmaskinen.


Kontrollera först sockelfiltret för tecken på slitage. Se avsnittet "Åtgärda problem, Förslitningsspår på luddfiltret". Om du är osäker, byt ut sockelfiltret.

Tips! Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen.

- Regenerera sockelfiltret separat utan textilier och utan tvättmedel.
- Välj ett kort tvättprogram med en maximal temperatur på 40 °C och ett maximalt centrifugeringsvarvtal på 600 varv/min.

Efter centrifugeringen kan du sätta in sockelfiltret i torktumlaaren.

Rengöra avlopp för kondensvatten

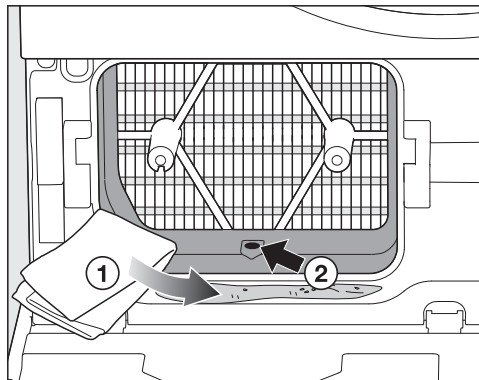

- Torka därefter torrt med en mjuk trasa ①.
- Ta bort eventuellt ludd från avloppet ② med hjälp av till exempel en tandpetare eller bomullstopps.


Kontrollera värmeväxlaren

Värmeväxlaren kan bli igensatt om sockelfiltret visar tecken på slitage.

⚠ Risk för personskada på grund av vassa kylflänsar.
Du kan skära dig på dem.
Rör inte kylelementen med fingrarna.

- Titta om det har samlats ludd där.
Befintligt, synligt ludd måste avlägsnas.

⚠ Skador på grund av böjda kylflänsar.
Om kylflänsarna är skadade eller böjda kan det uppstå ett fel.
Rengör rengöringsmedlen på kylflänsarna noggrant med dammsugare och sugpensel.

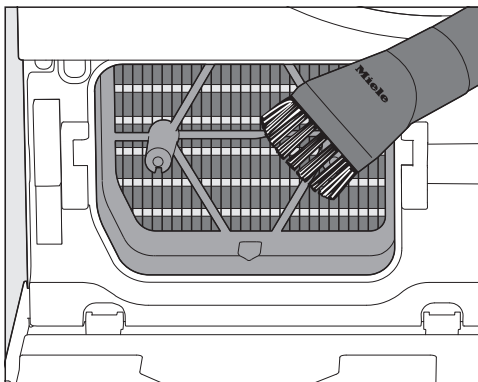

- Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsugar.

Blöt rengöring av luddfilter

Rengör luddfiltren under rinnande vatten:


- om programtiden har förlängts för mycket
- om luddfiltren är synligt igensatta/blockerade.

- För att undvika att mikroplaster sprids i avloppssystemet, ta bort eller dammsug luddet först.
- Skölj luddfiltren med rinnande varmt vatten.
- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa och lite såp- vatten.
- Skaka ur luddfiltren ordentligt.

Tips! Torktumla försiktigt med en mjuk trasa.

Ta ut det övre luddfiltret

- Öppna torktumlarens lucka.

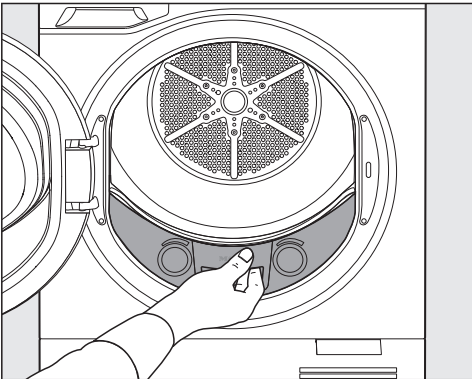


- Dra ut luddfiltret.


Ta ut det nedre luddfiltret

Ta endast bort luddfiltret vid behov.

Testa vilket av följande borttagningsalternativ som passar dig bäst.

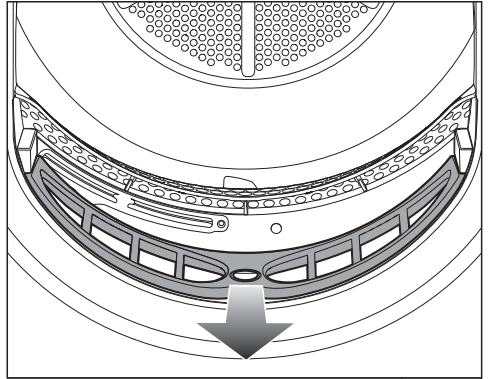

- Placera tummen i fördjupningen i mitten.

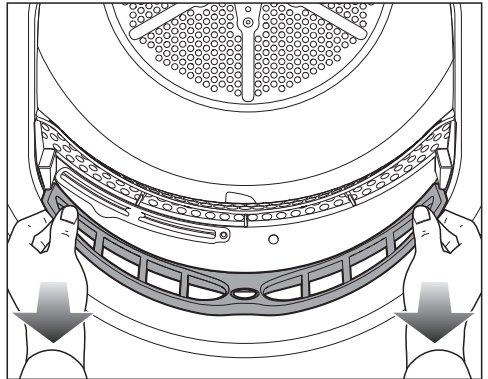

- Eller placera tummarna på vänster och höger sida.
- Dra ut luddfiltret.

Åtgärda problem


Kontrollera luftvägarna

Kontrollera luftvägarna med jämna mellanrum.

En stor ansamling av ludd är ett tecken på att luddfiltren är skadade.

Torktiden kan förlängas och torktum-laren kan skadas.


Byt ut luddfiltren om de är skadade.

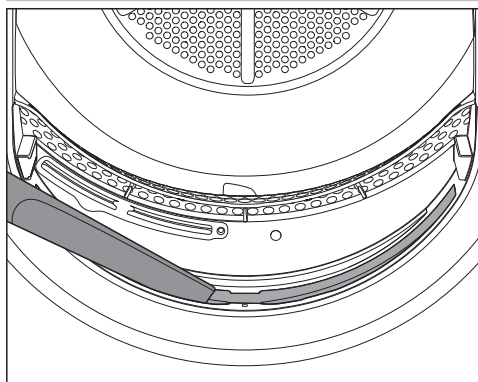

- Dammsug synliga luddansamlingar med ett långt dammsugarmunstycke.


Tips! Envisa luddansamlingar kan tas bort med en fuktig trasa med lite såp-vatten. Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Sätt i det nedre luddfiltret

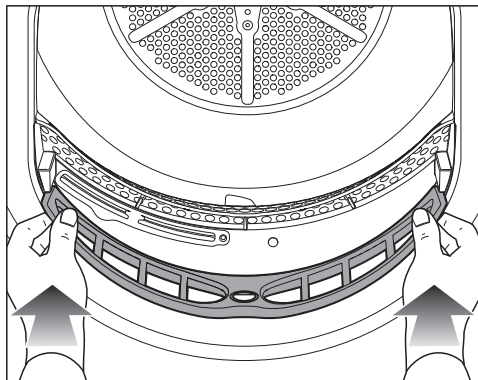

- Skjut in luddfiltret.

Sätta i det övre luddfiltret

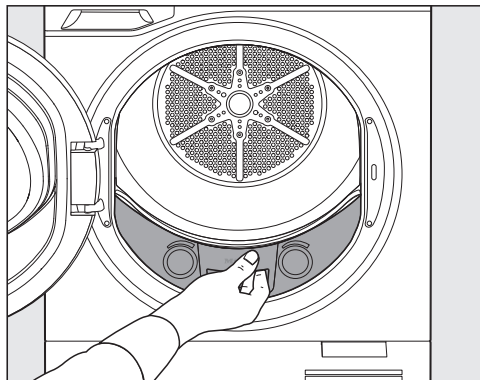

- Skjut in luddfiltret.
- Stäng torktumlarens lucka.

⚠ Skador på grund av skadade luddfilter.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.

Kontrollera luddfiltren regelbundet. Byt ut luddfiltret om det är defekt.

Funktionsstörningar på grund av blöta luddfilter.

Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används.

Torktumla försiktigt luddfiltren.

Rengöra luddfiltret i kondensat-behållaren


Om sprutstrålen uteblir kan luddfiltret i kondensatbehållaren vara igensatt.

Dra ut kondensatbehållaren

⚠ Skador på torktumlarens lucka och kondensatbehållaren.


Skador och repor kan förekomma.

Stäng först torktumlarens lucka och dra sedan ut kondensatbehållaren.

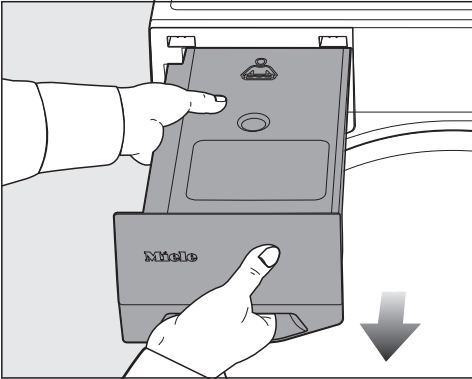


- Håll kondensatbehållaren i handtagspanelen och i mitten för att dra ut den.
- För att förhindra att kondensvatten läcker ut, bär kondensatbehållaren horisontellt.

Rengöra filterpluggen

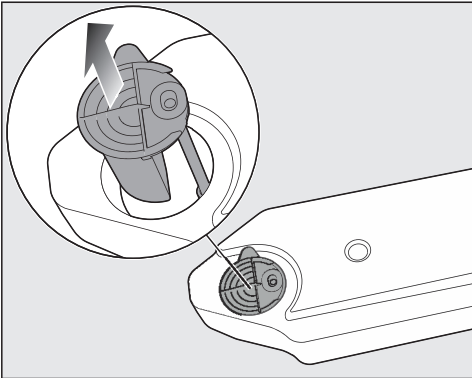

- Fatta tag med ett finger under spärren på sidan av uthållningshjälpen.
- Dra ut uthållningshjälpen.

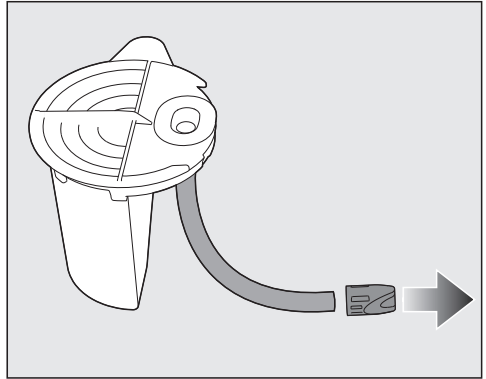

- Håll slangen stadigt.

Slangen kan ha lossnat.
Dra inte i slangen.

- Dra av filterpluggen från slangens ände med den andra handen.
- Spola sedan igenom filterpluggen med vatten tills du har fått bort allt ludd.
- Sätt den rengjorda filterpluggen på slangens ände.
- För in uthållningshjälpen rättvänd i öppningen på kondensatbehållaren och låt slangen glida tillbaka in i kondensatbehållaren.


Byta munstycke för SteamCare

Om sprutstrålen uteblir kan munstycket för SteamCare vara igensatt.

Tips! Munstycket för SteamCare (extra tillbehör) måste bytas ut när det inte längre fungerar som det ska. För bytet krävs ett specialverktyg som medföljer det nya munstycket.

Munstycket för SteamCare sitter längst upp till vänster i påfyllningsöppningen.

Åtgärda problem

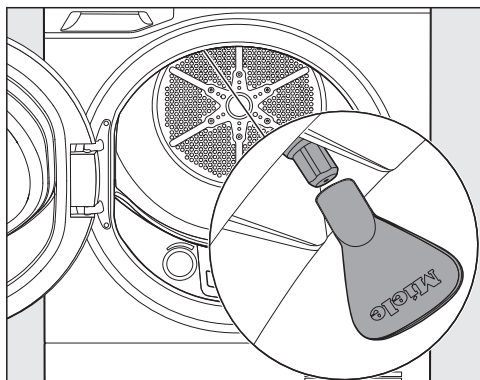

- Sätt verktyget på munstycket.

⚠ Skador på grund av att fel verktyg använts.

Munstycket och torktumlaren kan skadas.

Använd endast det medföljande verktyget och inget annat.

- För att skruva loss munstycket, vrid verktyget moturs.
- Sätt verktyget på det nya munstycket.
- Skruva fast munstycket ordentligt genom att vrida verktyget medurs för hand.

Torktumlaren får inte användas utan ett munstycke för SteamCare.

En korrekt funktion är inte längre garanterad.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm och www.miele.se/c/reservdelar-och-tillbehor-24.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten:

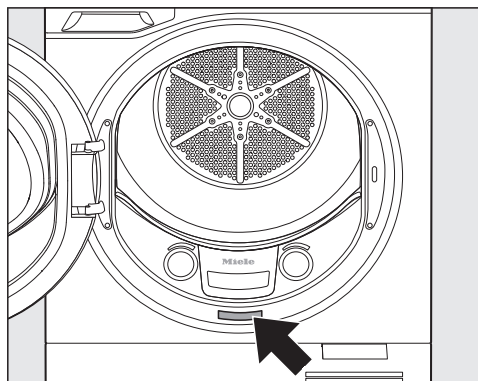

EPREL-databas

Du hittar informationen om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken

<https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Denna hittar du på typskylten.



Miele's garanti

Garantitiden för produkten är två år.

Du hittar mer detaljerad information om garantivillkoren i garantihäftet.

Extra tillbehör

För en fullständig översikt, besök Miele's hemsida.

Torkningskorg, avloppstillbehör, mellansats, sockel


Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Doftpatron

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för torktumlaren, till exempel doftpatroner.

Installera


Översiktsbild baksida

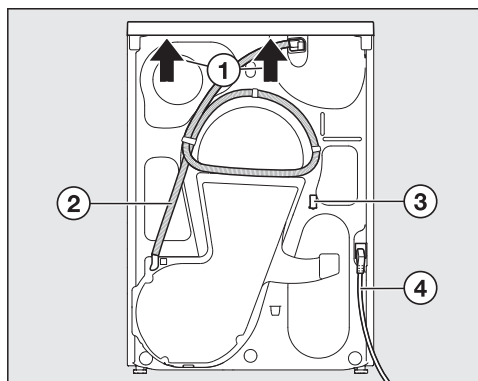

- ① Utskjutande topplock med grepp-möjlighet vid transport
- ② Avloppsslang för kondensvatten
- ③ Hake för att linda upp nätanslutningskabel vid transport
- ④ Nätanslutningskabel

Transportera torktumlaren

⚠ Person- och sakskador på grund av fel transporterering.
Om torktumlaren välter kan du skada dig.
Se till att torktumlaren står säkert under hela transporten.

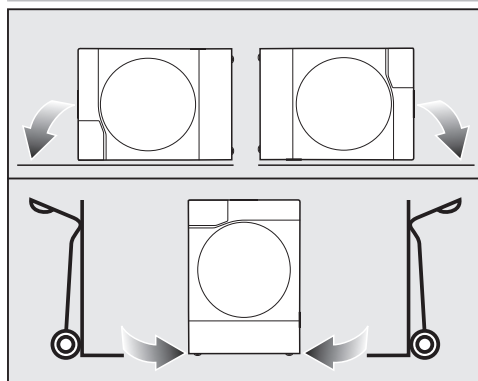

- Transportera torktumlaren endast via höger eller vänster sidovägg:

- liggande (till exempel i en bil) eller
- stående med en säckkärra

Transportera torktumlaren till uppställningsytan


- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.

Avleda kondensvatten externt innan flytt

En viss mängd kondensvatten kan rinna ut ur torktumlaren under transport (till exempel vid flytt).


- Starta ett program före transport för att avlägsna kondensvatten.

Rikta torktumlaren

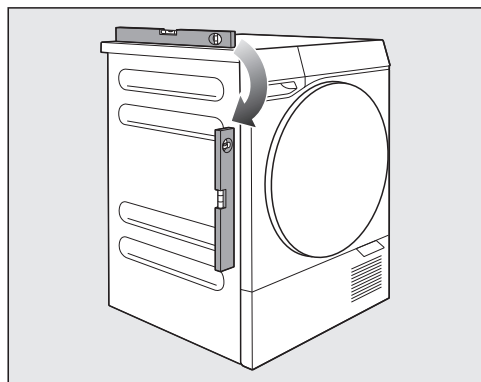

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av torktumlarens skruvfötter.

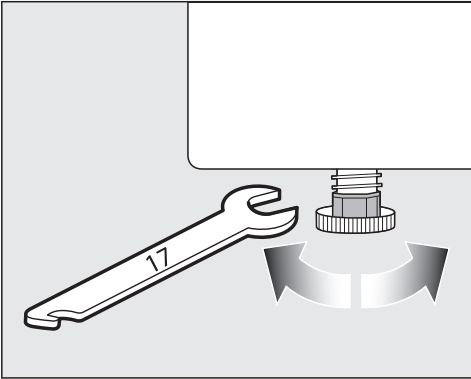

- Vrid skruvfötterna på torktumlaren med en platt fast nyckel eller med din hand.

Ytterligare uppställningsföresättningar

Rumsluckor och möbeldörrar

⚠ Fara om torktumlarens lucka inte kan öppnas helt.

En säker användning av torktumlaren kan då inte garanteras.

Torktumlaren får inte installeras på platser där dörrar hindrar torktumlarens lucka från att öppnas helt.

I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd möbeldörr monteras.

Tillgänglighet till uttag

⚠ Risk för elektrisk stöt.

Personskador och materiella skador kan uppstå.

Uttaget måste vara fritt tillgängligt så att torktumlaren vid behov snabbt kan kopplas bort från elnätet.

Installera

Försiktighetsåtgärder mot brand



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare. Kylmediet är brännbart och explosivt. Gör inga ändringar på torktumlaren. Se till att inte torktumlaren skadas.

Följ nedanstående anvisningar om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.

Ventilation för torktumlaren

Torktumlaren genererar värme under drift och den måste ledas bort. Se därför till att det är tillräckligt ventilerat: till exempel genom att öppna ett fönster.

⚠ Fel på grund av otillräcklig luftkylning av torktumlaren.

Torktumlarens torkningstid och energiförbrukning ökar och programmet kan avbrytas.

Kylluftsöppningen i sockelluckan får inte täckas, till exempel av en tvättkorg.

Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor och liknande produkter.

Underskjutbar eller skåpinstallation

Torktummlaren kan skjutas in under en bänkskiva (min. 850 mm hög inbyggd nisch). Den kan också byggas in i ett skåp. Torktiden kan förlängas under installationen. Det är inte möjligt att demontera torktummlarens topplock.



Fel på grund av blockerad avluftning.

Torktummlarens torkningstid och energiförbrukning ökar och programmet kan avbrytas.

Undvik överdriven värmeuppbyggnad genom att avleda värmen på ett målriktat sätt.

Undvik överdriven värmeutveckling

Du kan minska överdriven värmeutveckling genom att vidta vissa åtgärder.

- Skruva loss skruvfötterna på torktummlaren något så att mellanrummet mellan golvet och torktummlarens undersida är minst 20 mm.
- Ta bort en befintlig genomgående sockel just där torktummlaren står.
- Vid installation i ett skåp ska du göra öppningar i skåpet (montera ventilationsgaller).

Tvätt/tork-pelare

Torktummlaren kan ställas upp med en tvättmaskin från Miele i en tvätt/tork-pelare. En mellansats finns extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Endast den nödvändiga byggsatsen för tvätt/tork-pelare från Miele får användas.

Vid installation som tvätt/tork-pelare är funktionen för närhetssensorn (MotionReact) i torktummlaren inte möjlig eller endast möjlig i begränsad omfattning.

Detta är inget fel.

Sockel

Till denna torktummlare finns en sockel med låda som extra tillbehör. Den kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Installera


Extern anslutning för kondensvatten

Förbereda avloppsslangen

⚠ Skador på avloppsslangen på grund av felaktig användning. Avloppsslangen kan skadas och kondensvatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Ha ett uppsamlingskär redo. Det kan finnas lite restvatten kvar i slangen efter Miele's sluttest av produkten.

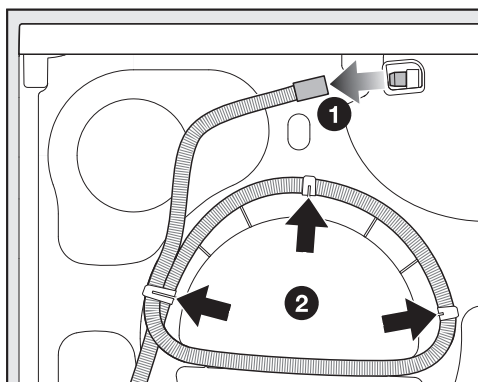

- ❶ Dra av avloppsslangen.
 - ❷ Dra av avloppsslangen från slangklämma.
- Dra av avloppsslangen.
 - Låt eventuellt restvatten rinna ner i en behållare.


Slanglängd:	1,49 m
Maximal pumphöjd	1,00 m
Maximal pumplängd	4,00 m

Extra tillbehör för avloppet

Tillbehör finns att köpa hos Miele's återförsäljare eller via Miele's reservdelsavdelning.

Avloppstillbehör

Tips! Du kan köpa ytterligare tillbehör för utökade anslutningar.

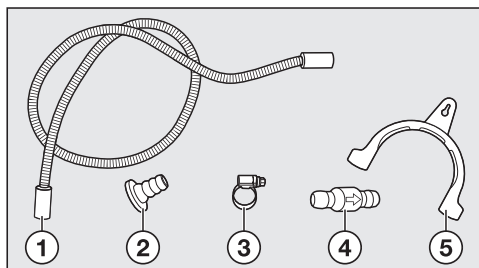

- ❶ Slangförlängning**
- ❷ Adapter*
- ❸ Slangklämma*
- ❹ Backventil**
- ❺ Slanghållare*

* medföljer torktumblaren


** måste köpas till: Byggsats backventil för extern vattenanslutning, inklusive backventil, slangförlängning (cirka 0,6 m lång), 2 slangklämmor

Adapter för avlopp


Miele erbjuder en adapter för tvättmaskiner och torktumlare som extra tillbehör. En backventil är integrerad för torktumlaren.

Adaptern kan användas:

- för handfatets vattenlås

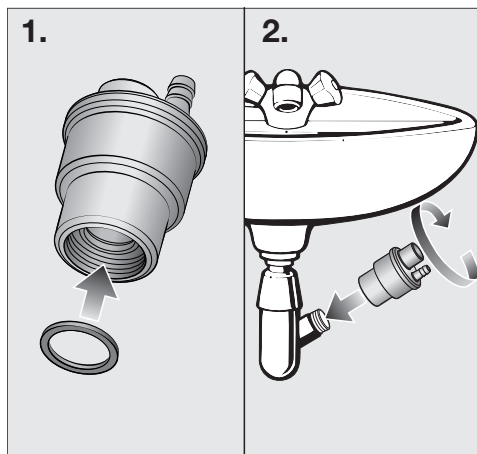

- för plaströr DN 40/DN 50

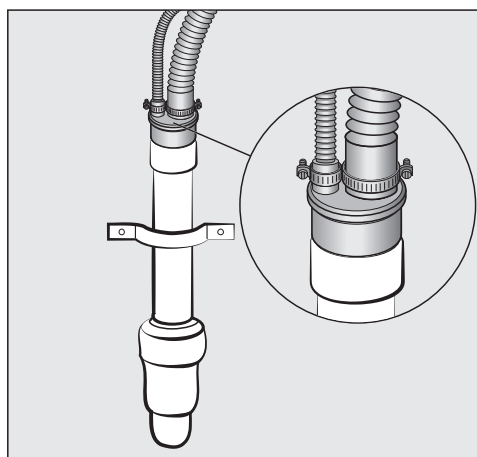

Installera

Anslutningsvillkor med backventil

⚠ Materialskada om slangens ände hamnar i vatten.

Återrinnande vatten kan orsaka skador både på torktumlaren och i rummet där torktumlaren står.

Använd alltid backventilen vid installation på alla vattenförande anslutningar.

Anslutningsvillkor för vilka backventilen måste användas:

- Avlopp i ett handfat
- Direkt avlopp i en golvbrunn
- Anslutning till handfatets vattenlås
- Anslutningsmöjlighet till vilken exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna


Fel på grund av felaktig installation av backventilen.

Vid felaktig installation är det inte möjligt att tömma och programmet avbryts.

Pilen på backventilen måste peka i flödesriktningen efter installationen.

Installera ett enkelt avlopp

Du kan till exempel leda ut kondensvatten i ett handfat eller golvbrunn.

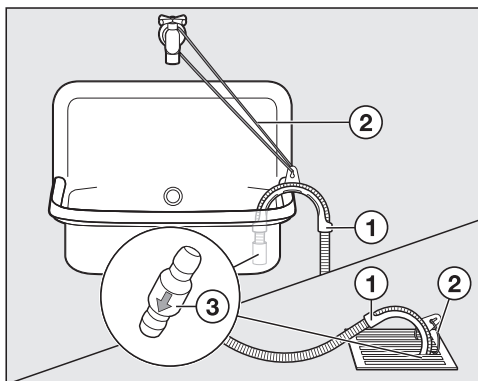

■ Använd slanghållaren ①.

■ Fäst slanghållaren till exempel med en sladd, ②.


Rekommendation: Sätt backventilen ③ i slangändan.

⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.

När du lossar änden på avloppsslangen kan vatten som rinner ut orsaka skador.

Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).

Installera avloppet på handfatets vattenlås

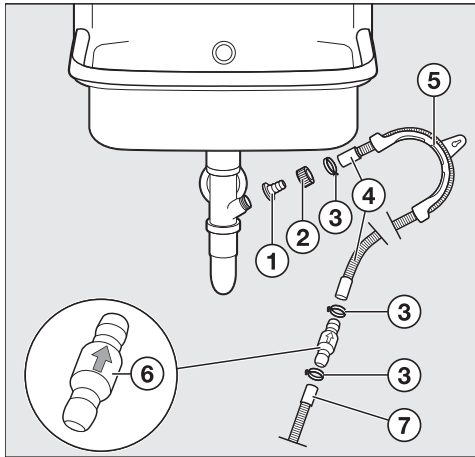

- Fäst backventilen ⑥ med hjälp av slangklämmorna ③.

- ① Adapter
- ② Överfallsmutter handfat
- ③ Slangklämmor
- ④ Slangförlängning
- ⑤ Slanghållare
- ⑥ Backventil
- ⑦ Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern ① med överfallsmuttern ② på handfatets vattenlås.

Om överfallsmuttern till handfatets vattenlås är försedd med en bricka, måste brickan tas bort.

- Anslut änden av slangförlängningen ④ till adaptern ①.
- Dra åt slangklämman ③ med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Använd slanghållaren ⑤.
- Anslut slangförlängningen ④ med backventilen ⑥ till torktumlarens avloppsslang ⑦.

Installera

Elanslutning

Torktummlaren är som standard "anslutningsklar" för anslutning till ett godkänt jordat uttag.

Ställ upp torktummlaren så att vägguttaget är lätt att komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det finns en brytare för varje pol på uppställningsplatsen.

 Brandfara på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med torktummlaren.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  för torktummlarens elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.

Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt beskrivning i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

 Skador orsakade av att ett torkprogram startas för tidigt.

Värmepumpen kan skadas.

Du kan slå på och nätansluta torktummlaren. För att undvika eventuella skador får torkprogrammet inte startas förrän efter en timme.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Justerbar i höjddled	845 mm–855 mm
Bredd	596 mm
Djup	643 mm
Djup med öppen torktumlarlucka	1110 mm
kan skjutas in under bänkskiva	ja
kan monteras som tvättpelare	ja
Höjd/bredd/djup för underkonstruktion	850/600/600 mm
Vikt	55 kg
Trumvolym	120 l
diskmängd	9 kg (vikt torr tvätt)
Kondensatbehållare, volym	4,2 l
Avloppsslang längd	1,49 m
Maximal pumphöjd	1,00 m
Maximal pumplängd	4,00 m
Nätanslutningskabel, längd	2,00 m
Elektrisk spänning	Se typskylt
Elektrisk anslutningseffekt	Se typskylt
Elektrisk säkring	Se typskylt
Kylmedium GWP (Global Warming Potential)	Se typskylt
Godkännandemärken	Se typskylt
Energiförbrukning	Se "Förbrukningsdata"
LED-belysning	Klass 1
Frekvensband	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt	< 100 mW

Installera

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna värmepumpstumlare uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under "Nedladdningsbara filer" på respektive produktsida.

För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under Kundservice på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: info@miele.se

www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

sv-SE

M.-Nr. 12 701 420 / 00