


Nettoyage de la distribution centrale

Si la distribution centrale est dans sa position la plus haute, vous ne pouvez pas retirer les pièces. Pour cela, la distribution centrale doit passer en position d'entretien.

- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.



- Retirez le cache en inox par l'avant et démontez l'unité d'écoulement en la tirant à fond vers le bas.

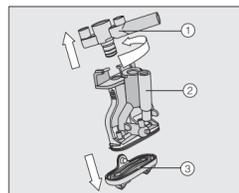

- Faites pivoter la partie supérieure avec le logement du conduit de lait ① puis retirez-la. Retirez aussi la pièce en forme de Y ②. Puis les buses d'écoulement ③.
- Nettoyez soigneusement toutes les pièces. Nettoyez les surfaces de la distribution centrale à l'aide d'une éponge humide.
- Remontez l'unité de distribution.
- Poussez l'unité de distribution dans la distribution centrale et remettez l'habillage en inox.
- Effleurez la touche OK.

Dégraissage de l'unité de percolation

Pour dégraisser l'unité de percolation, il vous faut 1 pastille de nettoyage Miele. Le processus dure environ 12 minutes.

Le message Dégraisser l'unité de percolation apparaît à l'écran.


- Effleurez la touche OK.
- Le programme d'entretien est démarré.
- Suivez les instructions à l'écran.

Nettoyez l'unité de percolation exclusivement à la main, à l'eau courante chaude, sans utiliser de détergent.

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Déverrouillez l'unité de percolation : maintenez enfoncée la touche située en bas de la poignée de l'unité de percolation et, ce faisant, tournez la poignée vers la gauche.
- Retirez l'unité de percolation de l'appareil.


Quand vous retirez l'unité de percolation, ne modifiez pas la position de la poignée.

- Nettoyez l'unité de percolation à la main, à l'eau courante chaude, sans utiliser de détergent.

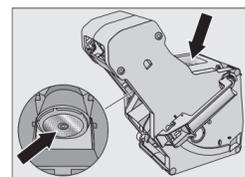

- Enlevez les restes de café présents dans les filtres (flèches).
- Séchez l'entonnoir de l'unité de percolation.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur de la machine à café.

L'écran affiche : Mettre en place l'unité de percolation contenant la pastille.

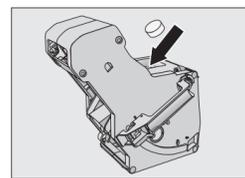

- Introduisez l'unité de percolation dans la machine à café.
- Verrouillez l'unité de percolation : maintenez enfoncée la touche située en bas de la poignée de l'unité de percolation et, ce faisant, tournez la poignée vers la droite.
- Fermez la porte de l'appareil.
- Suivez les instructions suivantes à l'écran.

Le processus de nettoyage se termine par le rinçage.

Programme d'entretien "Dé-tartrage de l'appareil"

Risque de dommages à cause des projections de solution détartrante.

Attention ! Risque d'endommagement des surfaces et parquets naturels fragiles.


Essayez immédiatement les éclaboussures survenues en cours de détartrage.

Vous avez besoin de 1 pastille de détartrage pour le détartrage. Le processus dure environ 12 minutes.

Le message Détartrer l'appareil apparaît à l'écran.

- Effleurez la touche OK.
- Le programme d'entretien est démarré.
- Suivez les instructions à l'écran.

Conseils d'utilisation particuliers

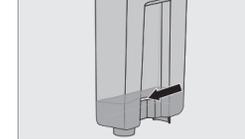

- Remplissez le réservoir à eau tiède jusqu'au repère de détartrage .
- Mettez 1 pastille détartrante dans l'eau.
- Remettez le réservoir à eau en place.
- Suivez les instructions suivantes à l'écran.
- Lorsque le message Rincer le réservoir à eau et le remplir d'eau fraîche jusqu'au repère s'affiche,
- rincez soigneusement le réservoir à l'eau claire. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable jusqu'au repère de détartrage .

Le processus de détartrage se termine par le rinçage.


Système à grains

Sous Réglages | Variétés de grains vous pouvez modifier le nom des variétés de grains et/ou affecter à nouveau les variétés de grains.

Si vous n'affectez aucune variété de grains, l'appareil vous demandera la variété à utiliser lors de la préparation.

Renommer une variété de grains

Les 3 réservoirs à grains sont représentés et nommés de la manière suivante à l'écran.

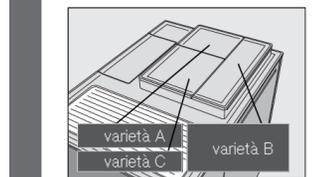

Si vous utilisez le même nom pour deux voire trois réservoirs à grains (car vous n'utilisez qu'une seule variété de grains), veillez à ce que le nom soit parfaitement identique.

- Sélectionnez Modifier le nom.
- Saisissez le nom souhaité (max. 8 caractères) et effleurez ensuite Sauvegarder.

Affecter des variétés de grains

Vous devez avoir créé au moins un profil avec une ou plusieurs boisson(s) personnalisée(s).

- Modifiez l'affectation puis effleurez OK.

**Astuce :** si vous effleurez tous, toutes les boissons à base de café sont cochées ; vous pouvez alors désélectionner celles qui ne vous intéressent pas.

Paramètres des boissons

Vous pouvez régler le dosage de mouture, la température de percolation et la préinfusion de chaque boisson de manière individuelle.

- Sélectionnez à l'aide de la flèche > Modifier dans le menu des boissons.
- Effleurez Modifier boisson et choisissez votre boisson.
- Effleurez Paramètres boissons.
- Sélectionnez Quantité de mouture, Température de percolation, Préinfusion ou Variété de grains.
- Choisissez le réglage souhaité, puis effleurez la touche OK.
- Effleurez de nouveau OK pour enregistrer la modification des réglages.

Quantité de boisson

Vous pouvez ajuster la quantité de boisson pour toutes les boissons à base de café, pour tous les thés et les préparations à base de lait.

- Placez la tasse de votre choix sous la buse de distribution centrale ou d'écoulement d'eau chaude.
- Sélectionnez à l'aide de la flèche > Modifier dans le menu des boissons.
- Effleurez Modifier boisson et choisissez votre boisson.
- Sélectionnez Quantité de boisson.

La boisson est maintenant préparée et Sauvegarder apparaît à l'écran dès que la quantité de distribution minimale est atteinte.

- Lorsque la tasse est suffisamment pleine, effleurez Sauvegarder.

Si vous souhaitez modifier la quantité de boisson pour des boissons à base de café et de lait ou d'eau chaude, les ingrédients de la boisson sont enregistrés les uns après les autres lors de la préparation.

Profils

Vous pouvez créer des profils et enregistrer des boissons personnalisées pour adapter les boissons au goût de chacun.

Créer un profil

- Sélectionnez Profils puis Créer un profil.
- Saisissez le nom souhaité (max. 8 caractères) et effleurez ensuite Sauvegarder.

Modifier le profil

Si vous avez déjà créé un profil, vous pouvez, dans Modifier choisir entre les possibilités suivantes :

- Modifier le nom
- Supprimer un profil
- Changer de profil

Créer et modifier des boissons dans un profil

- Effleurez Créer boisson et choisissez votre boisson.
  - Modifiez les paramètres et la quantité pour cette boisson selon vos souhaits.
  - Saisissez un nom pour la nouvelle boisson programmée (8 caractères maximum) puis effleurez Sauvegarder.
- Si vous avez déjà créé une boisson, vous pouvez sélectionner sous Modifier boisson les différentes possibilités :
- Modifier une boisson (quantité, paramètres et nom)
  - Supprimer une boisson

Mode expert

En mode expert, vous pouvez modifier la quantité de boisson pendant la préparation de votre boisson. Pour cela, le mode expert doit être activé (Réglages | Mode expert).

La quantité de boisson peut seulement être modifiée pendant chaque phase de préparation.

Le réglage n'est pas enregistré et s'applique uniquement pour la préparation en cours.



- Effleurez la barre et déplacez le bouton (petit triangle) selon vos souhaits.

Modification des réglages

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez Réglages .
- Sélectionnez l'option souhaitée et modifiez le réglage à souhait.
- Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage.
- Astuce :** appuyez sur la touche pour passer au niveau de menu supérieur.

Point de menu	Réglages disponibles	Remarques
Langue	Allemand, autres langues	Si par inadvertance vous n'avez pas réglé la bonne langue, vous retrouverez facilement le point de menu Langue via le symbole .
Heure	Affichage (activé/désactivé/désactivation nocturne) Format (12 h/24 h)	Selon l'option d'affichage que vous choisissez, la machine à café consomme plus d'énergie.
Date		
Minuteur	Minuteur 1 (Mise en marche à, Arrêter à, Arrêter dans) Minuteur 2 (Mise en marche à, Arrêter à) TeaTimer (marche/arrêt) Minuteur de détartrage	Pour Mise en marche à et Arrêter à, le minuteur doit être <b>activé</b> et affecté à <b>au moins</b> un jour de la semaine.
Mode expert	Activé/désactivé	
Mode éco	Activé/désactivé	
Éclairage	Luminosité (appareil enclenché ou déclenché) Arrêter dans	
Variétés de grains	Variété A, B et C (modifier le nom, modifier l'affectation)	
Info		
Sécurité enfants	Activé/désactivé	Quand la sécurité enfants est activée, la fonction du minuteur Mise en marche à est désactivé.
Dureté d'eau	douce, moyenne, dure, très dure	
Luminosité		
Volume	Signaux sonores/Tonalité des touches	
Chauffe-tasses	Activé/désactivé	
Réglage écoulement	Activé/désactivé	Vous ne pouvez pas régler manuellement la hauteur de la distribution centrale.
Miele@home	Configuration	Vous pouvez utiliser d'autres fonctionnalités lorsque la machine à café est reliée à un réseau WiFi et connectée dans l'application Miele@mobile (voir le mode d'emploi).
Service	Évaporation  Mode expo	La fonction "Évaporation" vide le circuit d'eau de la machine lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant une durée prolongée ou lorsque vous la transportez. Le mode expo est uniquement destiné à la présentation dans le commerce. Ces réglages ne sont d'aucune utilité pour l'usage domestique.
Réglages d'usine	Réglages de base Configuration du réseau	La langue, l'heure, la date, le nombre de boissons prélevées, et les profils ne sont pas réinitialisés.

Mode d'emploi succinct  
Machine à café



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le mode d'emploi et les instructions de montage. Il est nécessaire de se familiariser avec l'utilisation de la machine à café. Pour cela, lisez attentivement le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité et les mises en garde.

