

Návod k obsluze a montáži Indukční varné desky



Před umístěním, instalací a uvedením do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte návod k obsluze a montáži. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5	Seznámení	38
Udržitelnost a ochrana životního prostředí	12	Vaše varná deska.....	38
Instalace	13	KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7466 FR, KM 7466 FL.....	38
Bezpečnostní pokyny pro vestavbu	13	KM 7414 FX, KM 7414 FX sklo, KM 7474 FR, KM 7474 FL.....	39
Další bezpečnostní upozornění pro montáž bez rámu se za-		KM 7465 FR, KM 7465 FL.....	40
broušením.....	14	Ovládací a zobrazovací prvky.....	41
Další bezpečnostní upozornění pro montáž bez rámu pro za-		Údaje k varným zónám	43
puštění.....	14	Systém řízení výkonu	46
Bezpečnostní vzdálenosti	15	Princip ovládání	46
Rozměry pro montáž bez rámu se zabroušením.....	22	Síťové spojení	47
KM 7464 FR, KM 7466 FR	22	Připojení k síti.....	47
KM 7465 FR	23	Spojení jen s odsavačem par	47
KM 7464 FL, KM 7465 FL.....	24	Speciální funkce	47
KM 7466 FL.....	25	Con@ctivity 3.0	47
KM 7474 FR.....	26	Trvalé rozpoznání hrnce	47
KM 7474 FL	27	Rozpoznání velikosti hrnce.....	47
Rozměry pro montáž bez rámu pro zapuštění	28	Varná oblast PowerFlex	47
KM 7404 FX	28	Booster varné desky.....	48
KM 7414 FX	29	Stop&Go.....	48
KM 7414 FX sklo	30	Automatika předvaření.....	48
KM 7464 FL, KM 7465 FL.....	31	Časovač	48
KM 7466 FL.....	32	Zablokování zprovoznění	48
KM 7474 FL	33	Blokování	48
Montáž varné desky bez rámu se zabroušením.....	34	Recall	48
Příprava pracovní desky pro montáž bez rámu se za-		Udržování teploty	48
broušením.....	34	Nastavení.....	48
Nasazení varné desky bez rámu se zabroušením	34	Výstavní provoz.....	48
Montáž varné desky bez rámu pro zapuštění	34	Ukazatel zbytkového tepla	48
Příprava pracovní desky pro montáž bez rámu pro zapuštění.	34	Možnost kombinování	49
Nasazení varné desky bez rámu pro zapuštění.....	35	Bezpečnostní vypínání.....	49
Elektrické připojení.....	35	Ochrana proti přehřátí.....	49
		Údaje o varné desce.....	50
		Příslušenství k dokoupení	50
		Uvedení do provozu	51
		Vybalení varné desky	51
		První čištění varné desky.....	51
		První uvedení varné desky do provozu	51

Síťové spojení.....	51	Blokování	60
Připojení k síti pomocí aplikace .	51	Aktivace blokování.....	60
Připojení k síti pomocí WPS.....	52	Deaktivace blokování	60
Spojení jen s odsavačem par	52	Aktivace funkce Recall.....	60
Obsluha	54	Aktivace/deaktivace udržování tep-	
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu..	54	loty	61
Zapnutí varné desky	54	Údaje o varné desce	61
Vypnutí varné desky/varné zóny.....	54	Zobrazení označení modelu/	
Umístění varného nádobí na		sériového čísla	61
varných oblastech PowerFlex	55	Zobrazení verze softwaru	61
Stupně výkonu varné desky	56	Aktivace/deaktivace výstavního	
Nastavení stupně výkonu	56	provozu	61
Nastavení stupně výkonu –		Rozsahy nastavení stupňů výkonu	
mezistupně	56	varné desky	62
Změna stupně výkonu	56	Informace pro zkušební ústavy	62
Ruční spojení/rozpojení varných		Je dobré vědět	64
zón PowerFlex.....	56	Princip funkce indukčních varných	
Booster	56	desek.....	64
Aktivace funkce Booster.....	56	Hluky	64
Deaktivace funkce Booster	57	Varné nádobí	64
Aktivace/deaktivace funkce		Úprava nastavení	66
Stop&Go	57	Čištění a ošetřování.....	69
Automatika předvaření.....	57	Bezpečnostní upozornění k čištění	
Aktivace automatiky předvaření.	57	a ošetřování.....	69
Deaktivace automatiky před-		Interval čištění	69
vaření	58	Čištění sklokeramických povrchů	69
Časovač	58	Nevhodné čisticí prostředky.....	70
Nastavení časů časovače	58	Odstraňování závad.....	71
Nastavení kuchyňského budíku .	58	Hlášení na ukazatelích nebo na dis-	
Změna kuchyňského budíku.....	58	pleji	71
Zrušení kuchyňského budíku.....	58	Neočekávané chování.....	72
Nastavení času vypnutí.....	58	Neuspokojivý výsledek	73
Změna času vypnutí	59	Všeobecné problémy nebo tech-	
Zrušení času vypnutí	59	nické poruchy.....	74
Nastavení několika časů vypnutí	59	Servisní služba	75
Zobrazení časů vypnutí	59	Kontakt při závadách.....	75
Současné použití funkcí ča-		Typový štítek	75
sovače	59	Záruka	75
Zablokování zprovoznění	60	Technické údaje.....	76
Aktivace zablokování zprovozně-		Technické údaje	76
ní.....	60		
Deaktivace zablokování zpro-			
voznění	60		

Obsah

Informační listy výrobků	76
Prohlášení o shodě.....	78

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato varná deska splňuje předepsaná bezpečnostní ustanovení. Nesprávné používání však může vést k úrazům a věcným škodám.

Než varnou desku uvedete do provozu, přečtěte si pozorně návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození varné desky.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci varné desky a dále bezpečnostní upozornění a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedodržování těchto pokynů.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

► Tato varná deska je určena pro používání v domácnosti a v prostorech podobných domácnostem.

► Tato varná deska není určena k používání venku.

► Používejte varnou desku výhradně v domácnosti k přípravě jídel a udržování jejich teploty. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřipustné.

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné varnou desku bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí varnou desku obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Děti v domácnosti

► Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti varné desky.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Děti starší než osm let smí varnou desku obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí čistit varnou desku bez dozoru.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti varné desky. Nikdy dětem nedovolte, aby si s varnou deskou hrály.
- ▶ Varná deska se během provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horká ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedovolte dětem, aby se k varné desce přiblížily, dokud nevychladne natolik, že je vyloučeno jakékoli nebezpečí popálení.
- ▶ Nebezpečí popálení. V odkládacích prostorech nad varnou deskou nebo za ní neukládejte předměty, které by mohly zajímat děti. Jinak by to mohlo svádět děti, aby na varnou desku lezly.
- ▶ Nebezpečí popálení a opaření. Otočte ucha hrnců a rukojeti pánví stranou nad pracovní plochu, aby děti nemohly nádobí stáhnout a popálit se.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Používejte zablokování zprovoznění, aby varnou desku nemohly bez dozoru zapnout děti. Když varnou desku používáte, zapněte blokování, aby děti nemohly změnit (zvolená) nastavení.

Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společnostmi Miele.
- ▶ Poškozená varná deska může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte varnou desku ohledně zjevných poškození. Nikdy neuvádějte do provozu poškozenou varnou desku.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

► Elektrická bezpečnost varné desky je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

► Připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku varné desky musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se varná deska nepoškodila.

Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

► Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Varnou desku pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.

► Používejte varnou desku jen vestavěnou, aby byla zajištěna její bezpečná funkce.

► Tato varná deska se nesmí používat na nestacionárních místech instalace (např. na lodích).

► Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce varné desky. Nikdy neotvírejte plášť varné desky.

► Opravy varné desky smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.

► Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.

► Varná deska není určena pro provoz s externím časovým spínačem nebo systémem dálkového ovládání.

► Varnou desku musí k elektrické síti připojit kvalifikovaný elektrikář (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Když je poškozený přívodní síťový kabel, musí ho kvalifikovaný elektrikář nahradit speciálním přívodním síťovým kabelem (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).

► Při instalačních a údržbářských pracích stejně jako při opravách musí být varná deska úplně odpojená od elektrické sítě. Zajistíte to tím, že

- je vypnutý jistič elektrické instalace nebo
- je vyšroubovaná šroubovací pojistka elektrické instalace nebo
- je vytažená elektrická zástrčka (je-li k dispozici) ze zásuvky. Při vytažování zástrčky netahejte za připojovací síťový kabel, nýbrž za zástrčku.

► Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při závadě nebo když se objeví praskliny, trhliny nebo pukliny ve sklokeramické desce, neuvádějte varnou desku do provozu nebo ji ihned vypněte. Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zavolejte servisní službu.

► Pokud je varná deska vestavěná za čelem nábytku (např. dvířky), čelo nábytku nikdy nezavírejte, když varnou desku používáte. Za zavřeným čelem nábytku se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit varná deska, montážní skříň a podlaha. Čelo nábytku zavřete až po zhasnutí ukazatelů zbytkového tepla.

Provozní zásady

► Varná deska se během provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horká ještě nějakou dobu po vypnutí. Až když zhasnou všechny ukazatele zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení.

► Přehřáté oleje a tuky se mohou vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte varnou desku nikdy bez dozoru. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou desku.

Zaduste plameny opatrně poklicí nebo protipožární houní.

► Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru. Krátké vaření a smažení mějte stále pod dohledem.

► Plameny mohou zapálit tukové filtry odsavače par. Pod odsavačem par nikdy neflambujte.

► Když se zahřejí nádoby se spreji, snadno vznětlivé kapaliny nebo hořlavé materiály, mohou se vznítit. Proto snadno vznětlivé předměty nikdy neuchovávejte v zásuvkách přímo pod varnou deskou. Případné příborníky musí být z žáruvzdorného materiálu.

► Nikdy neohřívejte prázdné varné nádoby.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ V uzavřených plechovkách vzniká při zavařování a ohřívání přetlak, v jehož důsledku se mohou roztrhnout. Nepoužívejte varnou desku k zavařování a ohřívání plechovek.
- ▶ Když varnou desku přikryjete, hrozí při nechtěném zapnutí nebo zbytkovým teple nebezpečí, že se vznítí, praskne nebo roztaví materiál pokrývky. Varnou desku nikdy nepřikrývejte, např. krycími deskami, plátnem nebo ochrannou fólií.
- ▶ Při zapnutí varné desce, nechtěném zapnutí nebo zbytkovým teple hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na varné desce. Jiné materiály se mohou roztavit nebo vznítit. Vlhké poklice hrnců se mohou pevně přisát. Varnou desku nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu. Po použití vypněte varné zóny.
- ▶ Můžete se spálit o horkou varnou desku. Při všech pracích s horkou varnou deskou si chraňte ruce chňapkami nebo rukavicemi na hrnce. Používejte jen suché rukavice nebo chňapky. Mokrý nebo vlhký textilie lépe vedou teplo a mohou vyvolat popálení párou.
- ▶ Když v blízkosti varné desky používáte elektrický přístroj (např. ruční mixér), dbejte na to, aby se jeho přírodní síťový kabel nedostal do styku s horkou varnou deskou. Mohla by se poškodit izolace kabelu.
- ▶ Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. z čištění zeleniny, mohou způsobit škrábance, když se dostanou na spodní stranu nádobí. Než na varnou desku postavíte nádobí, dávejte pozor, aby dno nádobí i sklokeramická deska byly čisté.
- ▶ Když na sklokeramickou desku spadnou byt i malé předměty jako např. solnička, mohou v ní vzniknout trhliny nebo praskliny. Dávejte pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly žádné předměty.
- ▶ Horké předměty na senzorových tlačítkách a ukazatelích by mohly poškodit elektroniku, která se nachází pod nimi. Proto horké hrnce a pánve nikdy nestavte na senzorová tlačítka a ukazatele.
- ▶ Když se na horkou varnou desku dostane cukr, pokrm obsahující cukr, umělá hmota nebo alobal a roztaví se, poškodí při chladnutí sklokeramickou desku. Varnou desku okamžitě vypněte a tyto látky ihned důkladně seškrábněte škrabkou na sklo. Použijte při tom chňapky. Sklokeramickou desku pak po vychladnutí dočistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.
- ▶ Zahřívání prázdné hrnce mohou vést k poškození sklokeramické desky a/nebo varného nádobí. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Drsná dna hrnců a pánví poškrábou sklokeramickou desku. Používejte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem.
- ▶ Varné nádobí při přemísťování zvedejte. Tak zabráníte šmouhám vzniklým otěrem a škrábancům.
- ▶ Z důvodu rychlého rozehrívání může za jistých okolností teplota dna varného nádobí za velmi krátkou dobu dosáhnout hodnoty samovznícení olejů nebo tuků. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.
- ▶ Tuky a oleje zahřívejte maximálně jednu minutu a nikdy na to nepoužívejte funkci Booster.
- ▶ Pouze pro osoby s kardiostimulátorem: V bezprostřední blízkosti zapnuté varné desky vzniká elektromagnetické pole. Poškození kardiostimulátoru je však nepravděpodobné. V případě pochybností se obraťte na výrobce kardiostimulátoru nebo na svého lékaře.
- ▶ Elektromagnetické pole zapnuté varné desky může negativně ovlivnit funkci magnetizovatelných předmětů. Kreditní karty, paměťová média, kalkulačky atd. se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnuté varné desky.
- ▶ Kovové předměty, které jsou uloženy v zásuvce pod varnou deskou, se mohou při delším, intenzivním používání varné desky zahřát na vysokou teplotu.
- ▶ Varná deska je vybavená ventilátorem. Pokud se pod zabudovanou varnou deskou nachází zásuvka, musíte dbát na dostatečnou vzdálenost mezi obsahem zásuvky a spodní stranou varné desky, aby byl zaručen dostatečný přívod vzduchu pro varnou desku.
- ▶ Pokud se pod vestavěnou varnou deskou nachází zásuvka, neuchovávejte v ní špičaté nebo malé předměty, papír, ubrousky atd. Tyto předměty mohou větracími štěrbinami vniknout nebo být nasáty do pláště a poškodit tak ochlazovací ventilátor nebo omezit chlazení.
- ▶ Na varné zóně nebo zóně pro pekáč nepoužívejte nikdy dvě varné nádoby současně.
- ▶ Když nádobí na varné zóně nebo zóně pro pekáč stojí jen částečně, mohou se ucha nebo rukojeti za jistých okolností zahřát na velmi vysokou teplotu.
Na varnou zónu nebo zónu pro pekáč pokládejte varné nádobí vždy doprostřed.
- ▶ Když pro varné nádobí použijete indukční deskový adaptér, mohou se poškodit nebo dokonce zničit indukční generátory. Nepoužívejte indukční deskové adaptéry.

Čištění a ošetřování

► Pára z parního čističe se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čistič.

► Pokud je varná deska zabudována nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolýzou, nezprovozňujte ji během pyrolýzy, protože se může aktivovat ochrana proti přehřátí varné desky (viz příslušná kapitola).

► Miele vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby varné desky.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Tipy pro úsporu energie při vaření

- Pokud je to možné, vařte jen v uzavřených hrncích nebo pánvích. Tak zabráníte zbytečnému úniku tepla.
- Vařte s malým množstvím vody.
- Po rozvaření nebo osmahnutí přepněte včas zpět na nižší stupeň výkonu.
- Pro zkrácení doby přípravy použijte rychlovarný hrnec.

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost.

V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona

jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny pro vestavbu

⚠ Škody způsobené nesprávnou vestavbou.

Nesprávnou vestavbou se varná deska může poškodit.

Varnou desku nechte vestavět jen kvalifikovaným pracovníkem.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku napětí sítě.

Neodborným připojením k elektrické síti může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Varnou desku nechte připojit k elektrické síti jen kvalifikovaným elektrikářem.

⚠ Škody způsobené padajícími předměty.

Při montáži horních skříní nebo odsavače par se varná deska může poškodit.

Varnou desku zabudujte až po montáži horních skříní a odsavače par.

Když je varná deska vymontována v případě servisního zásahu, může se poškodit těsnicí páska pod jejím okrajem.

Před opětovnou montáží těsnicí pásku vždy vyměňte.

► Varná deska nesmí být zabudována nad chladicími přístroji, myčkami nádobí, pračkami a sušičkami.

► Tato varná deska se smí zabudovat jen nad sporáky a pečicí trouby, které jsou vybavené systémem chlazení výparů.

► Dbejte na to, aby po instalaci varné desky nebylo možné dočknout se přírodního síťového kabelu.


► Přírodní síťový kabel nesmí po montáži varné desky přijít do styku s pohyblivými součástmi kuchyňských prvků (např. zásuvkou) a nesmí být vystaven mechanickému zatížení.

► Dýhy pracovní desky musí být zpracované tepelně odolným lepidlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovací lišty musí být tepelně odolné.

► Dodržte bezpečnostní vzdálenosti (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).

Instalace

Další bezpečnostní upozornění pro montáž bez rámu se zabroušením

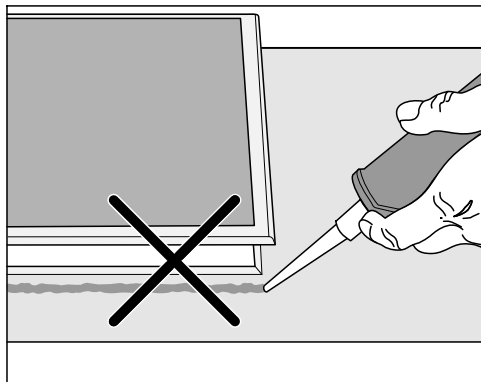


⚠ Škody způsobené chybnou vestavbou.

Když varnou desku utěsníte spárovací hmotou, mohou se varná deska i pracovní deska poškodit, když varnou desku budete případně potřebovat vymontovat.

Nepoužívejte spárovací hmotu mezi varnou deskou a pracovní deskou.

Těsnění pod okrajem varné desky zajišťuje dostatečné utěsnění vůči pracovní desce.

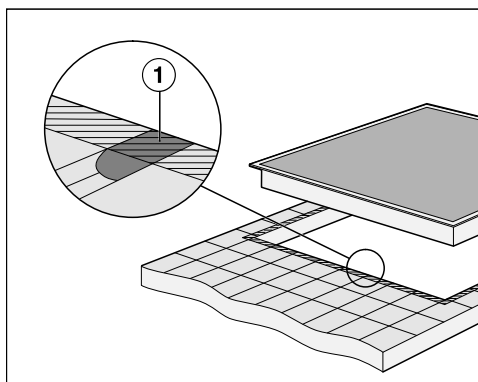

► Spáry ① a šrafovaná oblast pod úložnou plochou varné desky musí být hladké a rovné, aby varná deska dosedala rovnoměrně a těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťovalo utěsnění vůči pracovní desce.

Další bezpečnostní upozornění pro montáž bez rámu pro zapuštění

⚠ Škody způsobené nevhodným těsnicím prostředkem.

Nevhodná spárovací hmota může poškodit přírodní kámen.

U přírodního kamene a obkladaček z přírodního kamene použijte výhradně tepelně odolnou (min. 160 °C) silikonovou spárovací hmotu vhodnou pro přírodní kámen. Dodržujte pokyny výrobce.


► Světla šířka spodní skříňe musí minimálně odpovídat vnitřku výřezu v pracovní desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Rozměry pro montáž bez rámu pro zapuštění“) tak, aby byla varná deska po vestavbě zespodu volně přístupná a aby bylo možné vyjmout dolní skříňku k provedení údržby. Pokud varná deska není po vestavbě zespodu volně přístupná, musí se odstranit spárovací hmota, aby bylo možné varnou desku vymontovat.

► Varná deska bez rámu pro zapuštění je vhodná pouze k vestavbě do přírodního kamene (žula, mramor), masivního dřeva a na obkladačkami obložené pracovní desky. V případě pracovních desek z jiných materiálů kontaktujte příslušného výrobce, zda je deska vhodná k montáži varné desky bez rámu pro zapuštění.

- Pracovní desky z přírodního kamene: varná deska se nasazuje přímo na vyfrézovanou plochu.
- Pracovní desky z masivního dřeva, obkládané: varná deska se ve výřezu upevňuje dřevěnými lištami. Tyto lišty nejsou součástí dodávky a musí být zajištěny v místě instalace.

Bezpečnostní vzdálenosti

Bezpečnostní vzdálenost nad varnou deskou

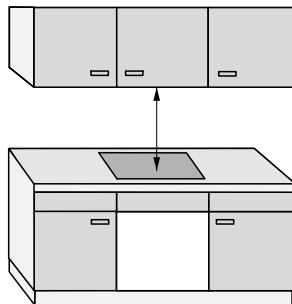

Mezi varnou deskou a odsavačem par umístěným nad ní musí být:

- dodržena bezpečnostní vzdálenost uváděná výrobcem odsavače par
- dodržena největší požadovaná bezpečnostní vzdálenost, pokud je pod odsavačem par vestavěno několik přístrojů, pro které jsou uvedeny různé bezpečnostní vzdálenosti

Pokud jsou nad varnou deskou nainstalovány snadno vznětlivé materiály (např. závěsná polička), musí být bezpečnostní vzdálenost nejméně 500 mm.

Instalace

Bezpečnostní vzdálenost za varnou deskou a po jejích stranách

Od stěny vysoké skříně nebo místnosti musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti:


- **vzadu** ① od výřezu v pracovní desce po zadní hranu pracovní desky: 50 mm

a



- **vpravo** ② od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti: 50 mm a na druhé straně minimální vzdálenost 200 mm

nebo


- **vlevo** ③ od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti: 50 mm a na druhé straně minimální vzdálenost 200 mm

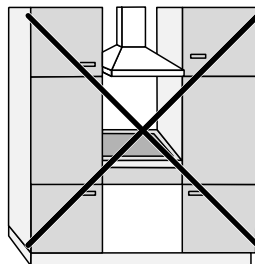


Nepovoleno

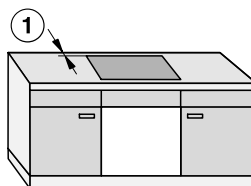

Velmi vhodné

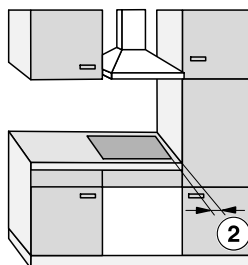

Nevhodné

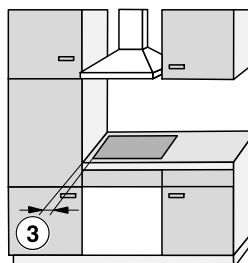


Nevhodné

Bezpečnostní vzdálenost pod varnou deskou

Pro namontování varné desky a dodržení bezpečnostních vzdáleností si můžete vybrat ze 3 variant:

1. bez vloženého nebo spodního dna
2. s vloženým dnem
3. se spodním dnem optimalizovaným pro přívod vzduchu

V příslušném odstavci jsou popsány další specifikace.

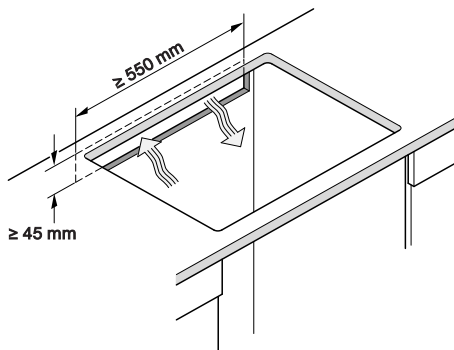

Nelze kombinovat spodní dno optimalizované pro přívod vzduchu a vložené dno.

Pokud je zkombinujete, bude se znovu nasávat teplý vzduch. Varná deska se nebude dostatečně chladit.

Varná deska je odvětraná odspodu. Zásuvka pod varnou deskou se zahřívá.

Pokud chcete pod varnou deskou vestavět zásuvku, doporučujeme varnou desku se spodním dnem optimalizovaným pro přívod vzduchu, aby se snížilo odpadní teplo varné desky.

Výřez v zadní stěně

Pro odvětrání a pro **uložení přívodního síťového kabelu** musíte vytvořit výřez v zadní stěně.

Výřez v zadní stěně vytvořte podle následujících specifikací:

Instalace

1. Bez vloženého nebo spodního dna

Pro zajištění odvětrání varné desky je pod ní nutná určitá minimální vzdálenost od zásuvky nebo pečicí trouby.


Minimální vzdálenost od spodní strany¹ varné desky po:

- horní okraj zásuvky: $\geq 5 \text{ mm}$
- dno zásuvky: $\geq 75 \text{ mm}$
- horní okraj pečicí trouby: $\geq 15 \text{ mm}$

¹ Spodní strana je vnější strana dna varné desky. Níže sahající nástavby jako připojovací skříň, distanční plechy apod. nejsou považovány za nejnižší bod a pro výpočet minimální vzdálenosti jsou nedůležité.

2. Vložené dno

Rozměry uvedené v závorkách jsou doporučené.

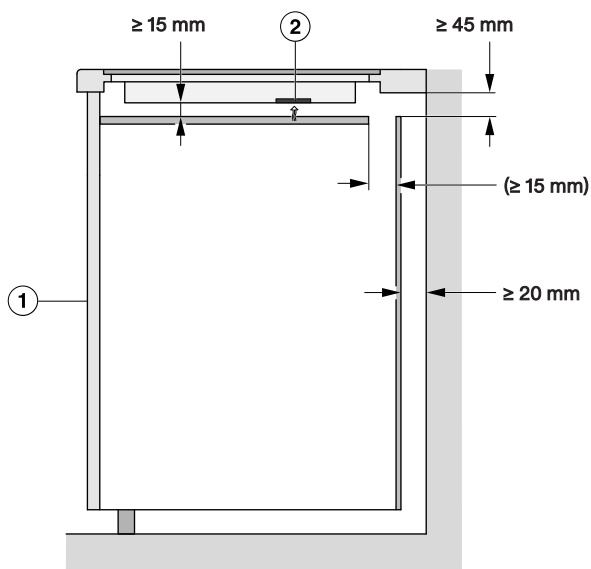

Boční pohled


① vpředu

② ventilátor

3. Spodní dno optimalizované pro přívod vzduchu

Výkonnost varné desky závisí na odvětrání.

Ve spodním dnu optimalizovaném pro přívod vzduchu jsou otvory v polohách ventilátorů. Specifikace pro vytvoření spodního dna optimalizovaného pro přívod vzduchu naleznete v této části.

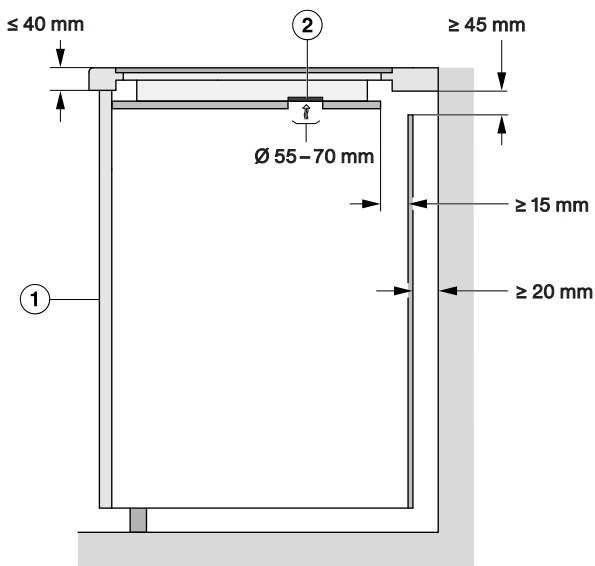

Boční pohled

① vpředu

② ventilátor

Pro zajištění odvětrání varné desky je pod spodním dnem optimalizovaným pro přívod vzduchu nutná určitá minimální vzdálenost od zásuvky.

Minimální vzdálenost od **spodní strany spodního dna optimalizovaného pro přívod vzduchu** po:


- horní okraj zásuvky: ≥ 5 mm
- dno zásuvky: ≥ 75 mm
- horní okraj vloženého dna: není dovoleno

Mezi spodním dnem optimalizovaným pro přívod vzduchu a varnou deskou nesmí být žádná mezera.

Mezera vede k tomu, že se znovu nasává teplý vzduch. Varná deska se nebude dostatečně chladit.

Instalace

Pozice a výřezy ventilačních otvorů

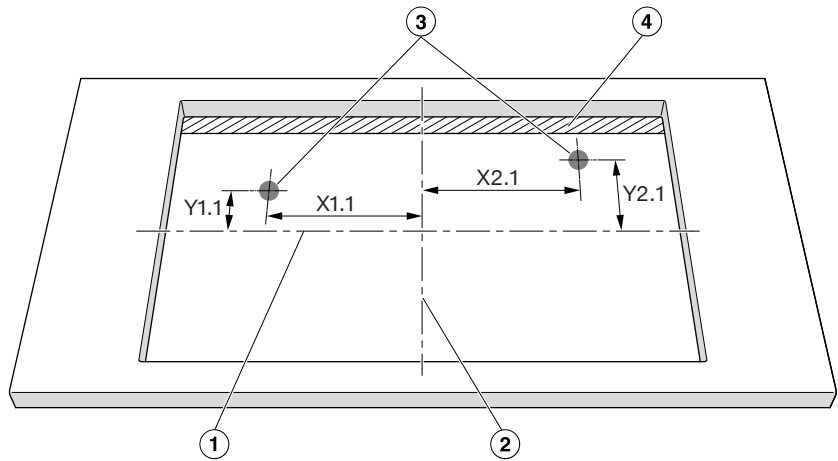

Pohled shora, není v měřítku. Vyobrazen výřez pro montáž bez rámu se zabroušením.
Platí i pro montáž bez rámu pro zapuštění.

- ① střed výšky výřezu
- ② střed šířky výřezu
- ③ výřez pro ventilátor, kruhový (Ø 55–70 mm)
- ④ mezera (≥ 15 mm)


	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	vzdálenost od os výřezu v mm			
KM 7404 FX	184	93	147	78
KM 7414 FX/FX sklo	174	88	157	73
KM 7464 FR/FL	184	100	147	85
KM 7465 FR/FL	184	93	147	78
KM 7466 FR/FL	184	100	147	85
KM 7474 FR/FL	184	108	147	93

Umístěte varnou desku tak, aby ventilátory byly nad výřezy.
Pokud ventilátory nebudou umístěny nad výřezy, může to vadit vedení vzduchu.
Varná deska se nebude dostatečně chladit.


Bezpečnostní vzdálenost od obložení výklenku

Pokud se výklenek bude obkládat, musí být dodržena určitá minimální vzdálenost mezi výřezem v pracovní desce a obložením. Vysoké teploty mohou změnit nebo zničit materiály.

Montáž bez rámu pro zapuštění

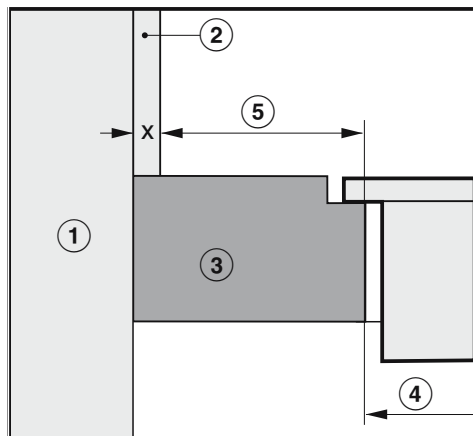

Montáž bez rámu se zabroušením

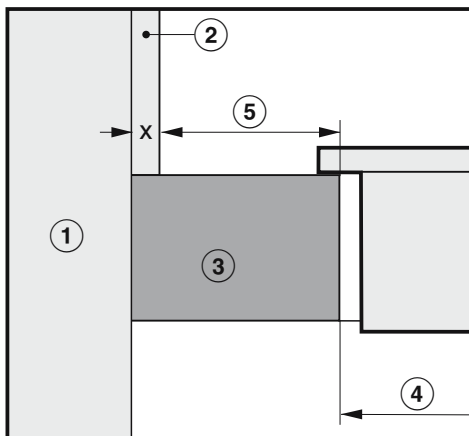

- ① Zdivo
- ② Rozměr x = tloušťka obložení výklenku
- ③ Pracovní deska
- ④ Výřez v pracovní desce
- ⑤ Minimální vzdálenost u
hořlavých materiálů (např. dřeva)
nehořlavých materiálů (např. kovu, přírodního kamene, keramických obkladaček)

	Strana		Protější strana	
Materiál	Hořlavý	Nehořlavý	Hořlavý	Nehořlavý
Vzadu	50 mm	50 mm – rozměr x	–	–
Vpravo	50 mm	50 mm – rozměr x	200 mm	200 mm – rozměr x
Vlevo	50 mm	50 mm – rozměr x	200 mm	200 mm – rozměr x

viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“


Příklad: tloušťka nehořlavého obložení výklenku 15 mm

50 mm – 15 mm = minimální vzdálenost 35 mm

Instalace

Rozměry pro montáž bez rámu se zabroušením

KM 7464 FR, KM 7466 FR

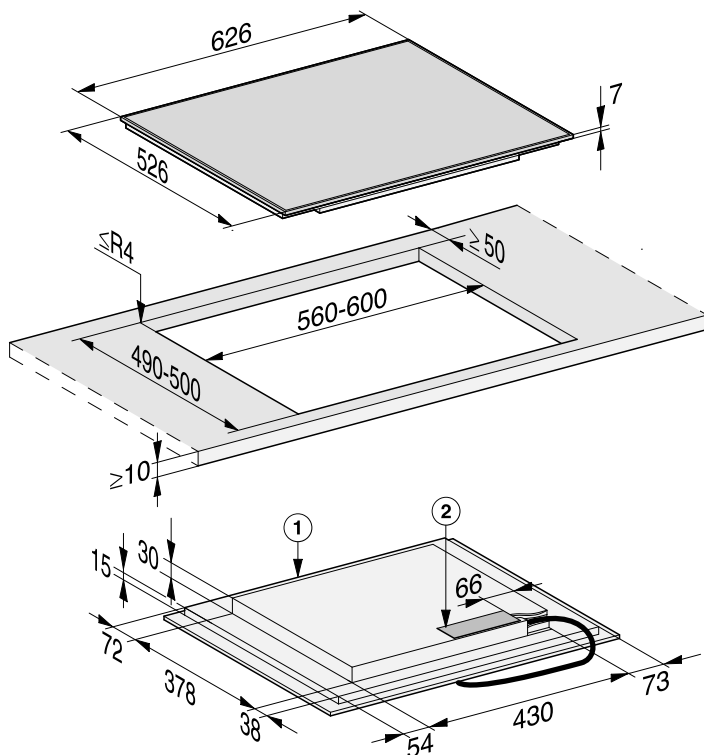


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

① vpředu

② připojovací svorkovnice


Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený

KM 7465 FR

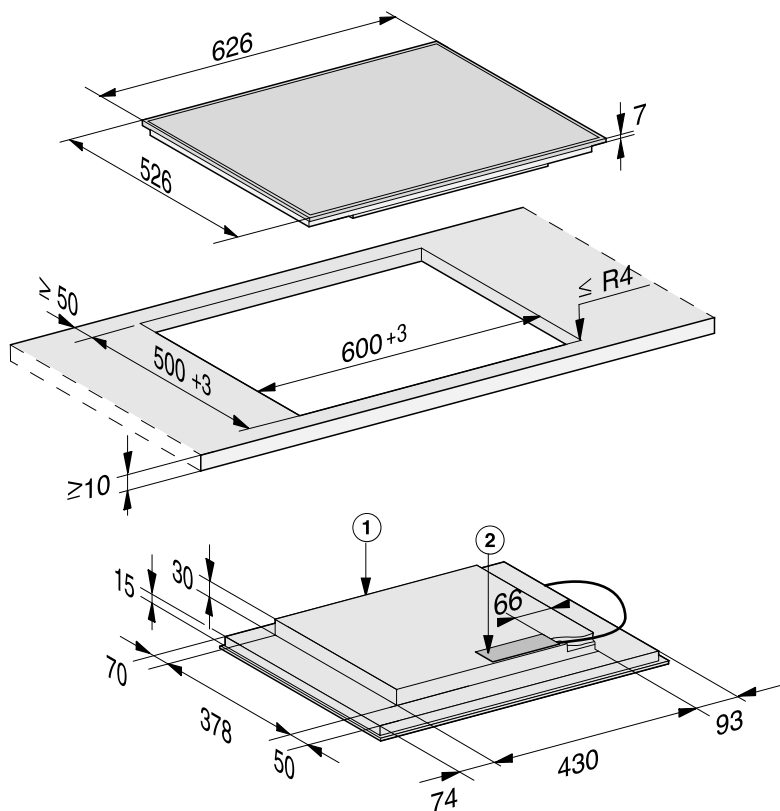

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený

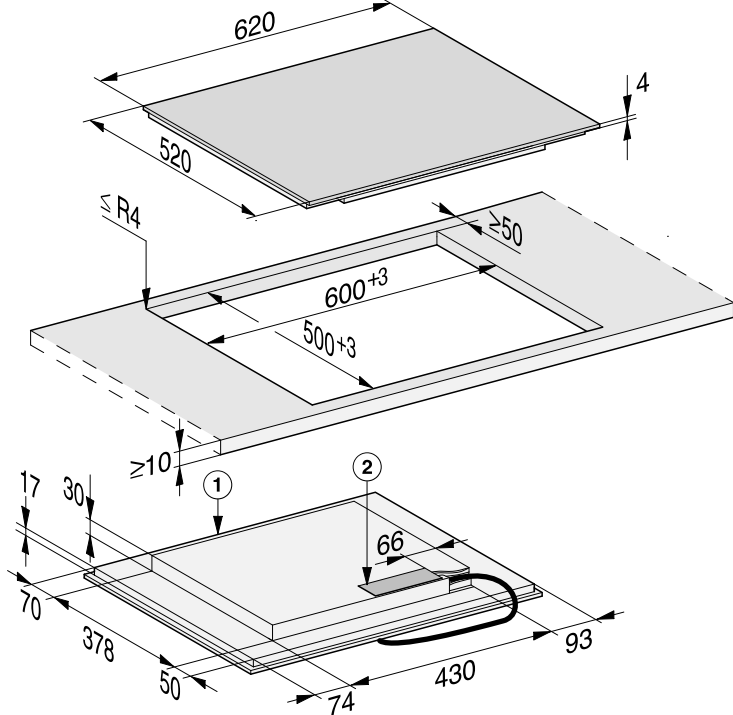


① vpředu

- ② připojovací svorkovnice

- Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený

KM 7466 FL

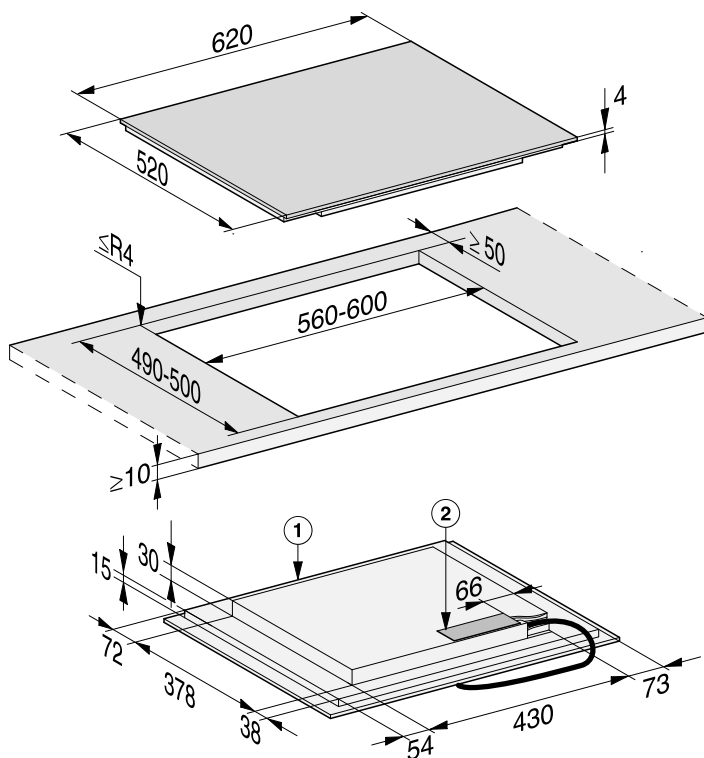

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.


① vpředu

② připojovací svorkovnice

Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený

Instalace

KM 7474 FR

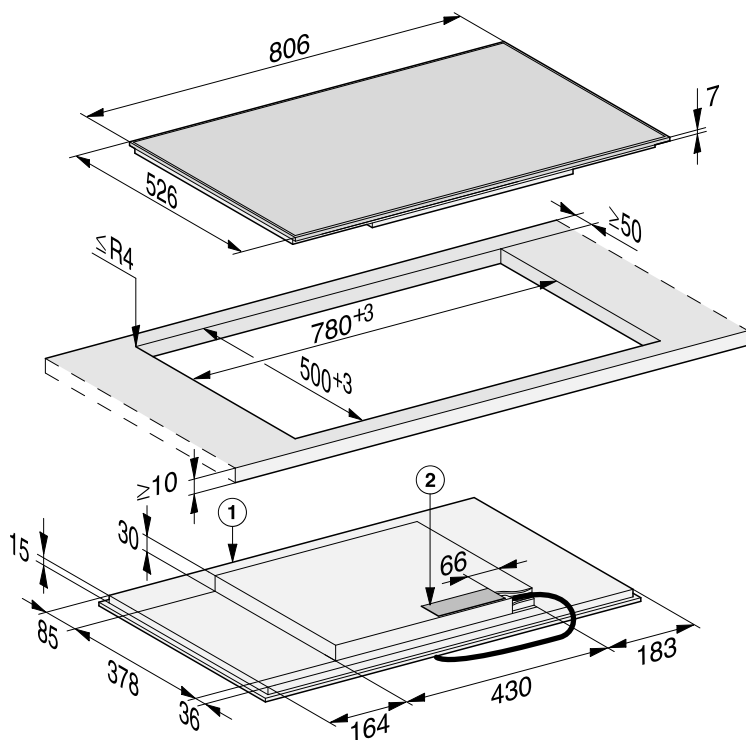


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

① vpředu

② připojovací svorkovnice

Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený

KM 7474 FL

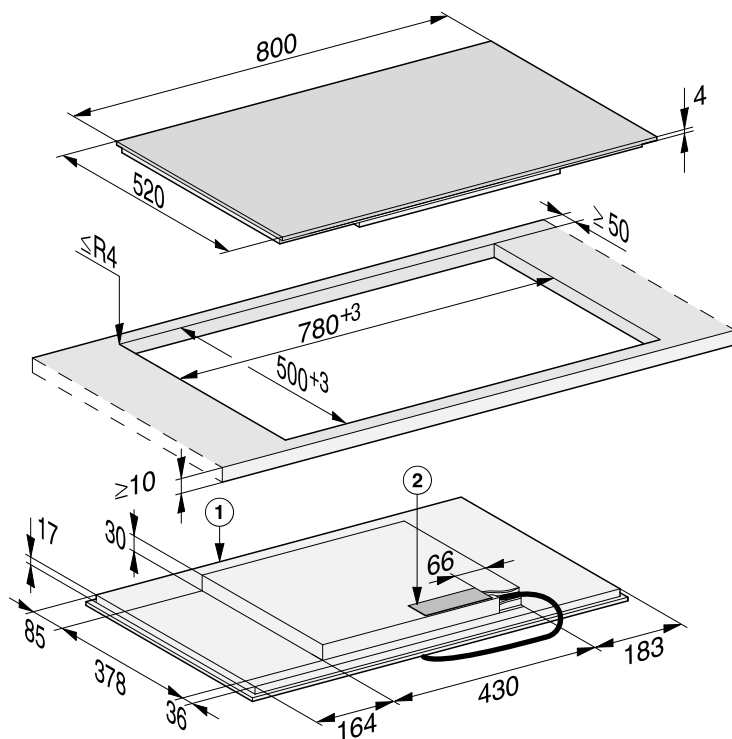

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

① vpředu


② připojovací svorkovnice

Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený

Instalace

Rozměry pro montáž bez rámu pro zapuštění


KM 7404 FX

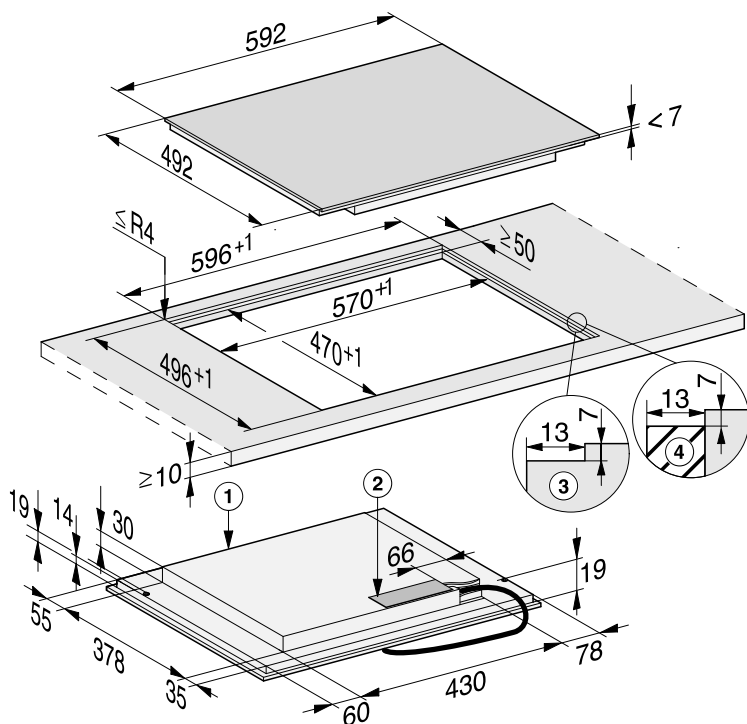

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)

KM 7414 FX

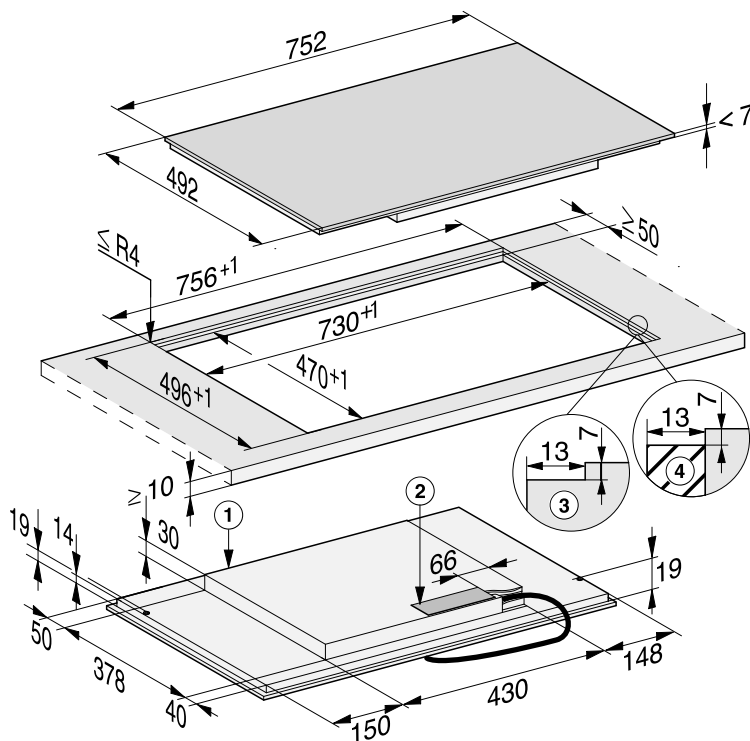


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel ($L = 1\,440\text{ mm}$) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)

Instalace


KM 7414 FX sklo

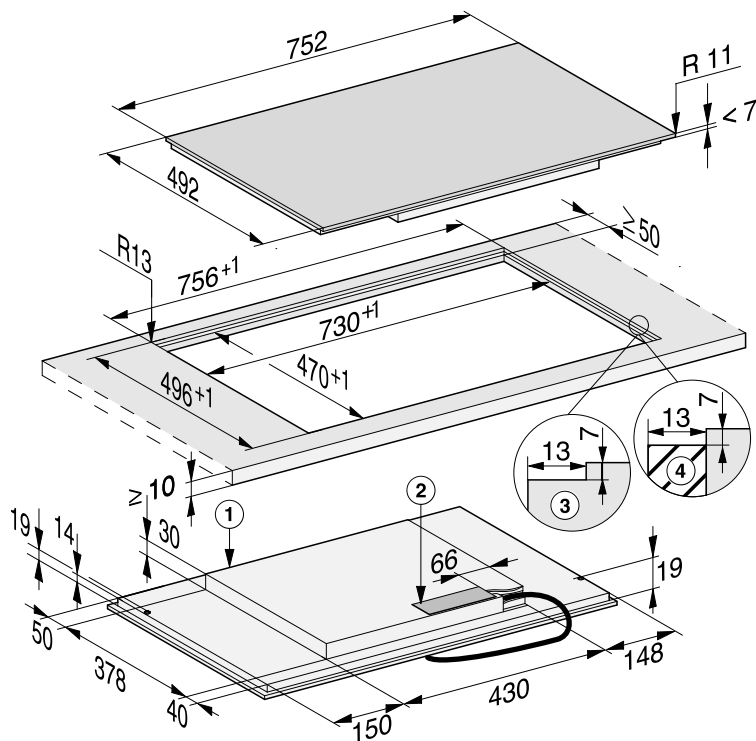

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)

KM 7464 FL, KM 7465 FL

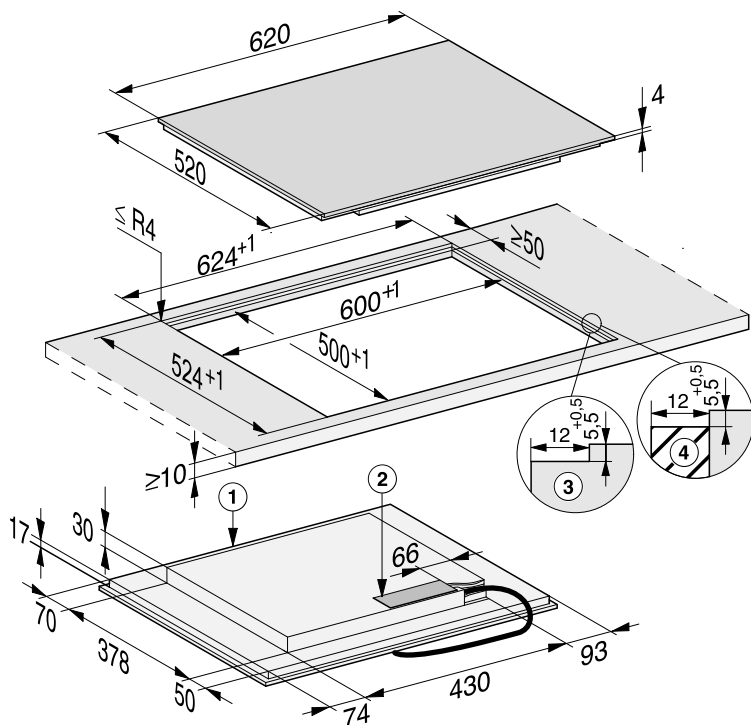


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 12 mm (příslušenství není součástí dodávky)

Instalace


KM 7466 FL

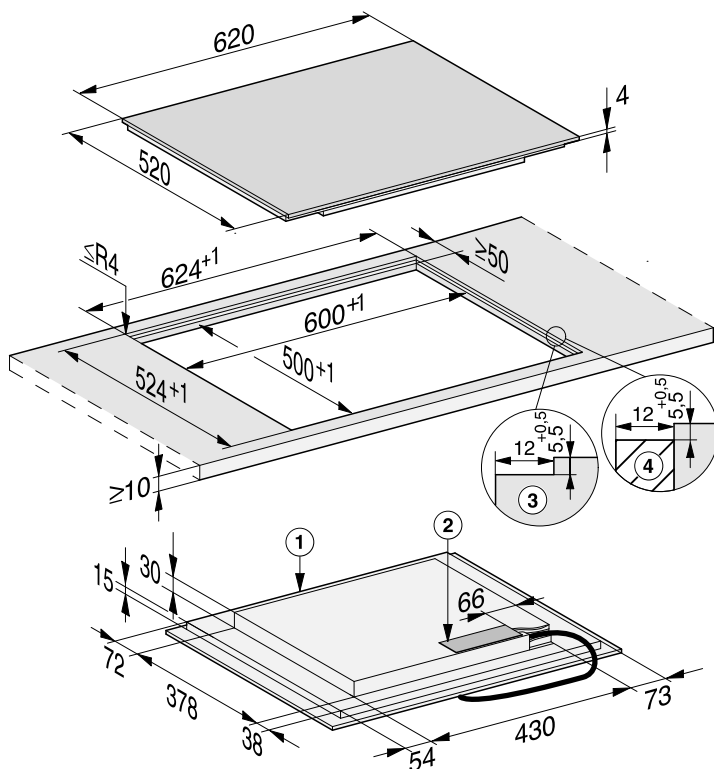

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 12 mm (průslušenství není součástí dodávky)

KM 7474 FL

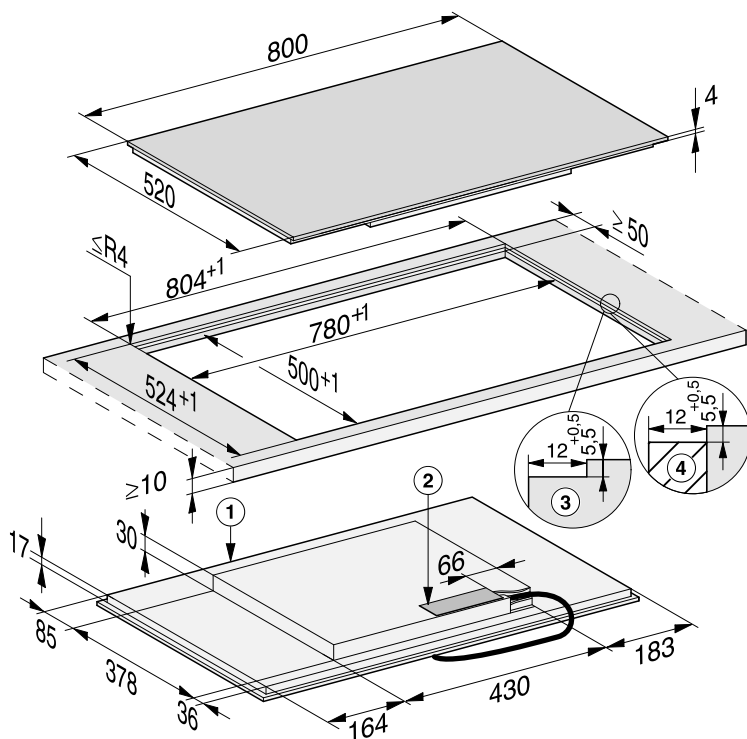

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice
Přívodní síťový kabel (L = 1 440 mm) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 12 mm (příslušenství není součástí dodávky)

Montáž varné desky bez rámu se zabroušením

Příprava pracovní desky pro montáž bez rámu se zabroušením

- Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- Vytvořte výřez v pracovní desce.
- Pracovní desky ze dřeva: Zakonzervujte řezné plochy speciálním lakem, silikonovým kaučukem nebo zalévací pryskyřicí, abyste zabránili nabobtnání v důsledku vlhkosti. Těsnicí materiál musí být tepelně odolný.

Dávejte pozor, aby se tyto materiály nedostaly na povrch pracovní desky.

Nasazení varné desky bez rámu se zabroušením

Těsnicí páska zajišťuje neklouzavé usazení varné desky ve výřezu. Mezera mezi rámem a pracovní deskou se časem zmenší.

- Nalepte dodanou těsnicí pásku pod okraj varné desky. Okraj spoje (začátek a konec) těsnicí pásky nesmí být v rohu. Na okraj spoje těsnicí pásky naneste trochu silikonového spárovacího prostředku. Těsnicí pásku při lepení nenatahujte.

⚠ Škody způsobené nesprávným připojením.

Elektronika varné desky se může poškodit zkratem.

Přívodní síťový kabel nechte k varné desce připojit kvalifikovaným elektrikářem.

- Připojte přívodní síťový kabel podle připojovacího schématu na varné desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Veďte přívodní síťový kabel varné desky výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte varnou desku do výřezu tak, aby v něm byla vystředěná. Dbejte na to, aby těsnění dosedalo na pracovní desku a bylo tak zajištěno utěsnění vůči pracovní desce.
- Jestliže těsnění v rozích nedosedá správně na pracovní desku, můžete poloměry rohů ($\leq R4$) dodatečně opatrně upravit nožovou pilkou.
- Pokud je namontované spodní dno optimalizované pro přívod vzduchu, umístěte varnou desku tak, aby ventily byly nad výřezy.
- Připojte varnou desku k elektrické síti (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Zkontrolujte funkci varné desky.

Montáž varné desky bez rámu pro zapuštění

Příprava pracovní desky pro montáž bez rámu pro zapuštění

- Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- Vytvořte výřez v pracovní desce.
- Pracovní desky z masivního dřeva/obkládané pracovní desky: Připevněte dřevěné lišty 5,5 mm nebo 7 mm (KM 7404 FX, KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas) pod horním okrajem pracovní desky.

Nasazení varné desky bez rámu pro zapuštění

- Nalepte dodanou těsnicí pásku pod okraj varné desky. Okraj spoje (začátek a konec) těsnicí pásky nesmí být v rohu. Na okraj spoje těsnicí pásky naneste trochu silikonového spárovacího prostředku. Těsnicí pásku při lepení nenatahujte.

⚠ Škody způsobené nesprávným připojením.
Elektronika varné desky se může poškodit zkratem.

Přívodní síťový kabel nechte k varné desce připojit kvalifikovaným elektrikářem.

- Připojte přívodní síťový kabel podle připojovacího schématu na varné desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Ved'te přívodní síťový kabel varné desky výřezem v pracovní desce směrem dolů.

Spára mezi sklokeramickou deskou a pracovní deskou má šířku nejméně 2 mm.

Spára je nutná, aby bylo možné varnou desku utěsnit.

- Položte varnou desku do výřezu a vystřed'te ji.

- Pokud je namontované spodní dno optimalizované pro přívod vzduchu, umístěte varnou desku tak, aby ventily byly nad výřezy.
- Připojte varnou desku k elektrické síti (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Zkontrolujte funkci varné desky.
- Vystříkejte spáru mezi varnou deskou a pracovní deskou tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem.

Elektrické připojení

⚠ Škody způsobené nesprávným připojením.

V důsledku neodborně provedených instalačních a údržbářských prací nebo oprav může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Společnost Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem), které vzniknou v důsledku neodborných instalačních nebo údržbářských prací nebo oprav nebo byly způsobeny chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem v místě instalace.

Varnou desku nechte připojit k elektrické síti kvalifikovaným elektrikářem. Kvalifikovaný elektrikář musí přesně znát a svědomitě dodržovat národní předpisy a další předpisy elektrorozvodných podniků.

Po montáži musí být zajištěná ochrana proti dotyku součástí s provozní izolací.

Celkový výkon

viz typový štítek

Instalace

Připojovací údaje

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s příslušnými parametry sítě.

Možnosti připojení viz schéma připojení.

Proudový chránič FI

Pro zvýšení bezpečnosti doporučuje VDE (v Rakousku ÖVE) předřadit varné desce proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Odpojovací zařízení

Pro varnou desku musí existovat možnost odpojovacím zařízením odpojit všechny póly napájení od elektrické sítě. V odpojeném stavu musí mít kontakty vzdálenost nejméně 3 mm. K odpojovacím zařízením patří nadproudové ochrany a proudové chrániče.

Odpojení od sítě

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku napětí sítě. Během opravářských a/nebo údržbářských prací může vést opětovné zapnutí napětí sítě k úrazu elektrickým proudem.

Po odpojení zajistěte síť proti opětovnému zapnutí.

Má-li se odpojit elektrický okruh od sítě, podle instalace proveďte v rozvodu následující:

Tavné pojistky

- Ze šroubovacích čepiček úplně vyjměte pojistkové vložky.

Šroubovací jističe

- Podržte stisknutý kontrolní knoflík (červený), dokud nevyskočí knoflík uprostřed (černý).

Vestavné jističe

- (jističe vedení, nejméně typu B nebo C): přepněte páčku z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.).

Proudové chrániče

- (proudový chránič): přepněte hlavní vypínač z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.) nebo stiskněte kontrolní tlačítko.

Přívodní síťový kabel

Varná deska musí být připojena podle připojovacího schématu přívodním síťovým kabelem typu CYSY (s PVC izolací) s vhodným průřezem.

Možnosti připojení viz schéma připojení.

Připojné napětí přípustné pro Vaši varnou desku a příslušný jmenovitý příkon naleznete na typovém štítku.

Výměna přívodního síťového kabelu

 Nebezpečí úrazu napětím sítě. Neodborným připojením může dojít k úrazu elektrickým proudem. Přívodní síťový kabel nechte vyměnit jen kvalifikovaným elektrikářem.


Při výměně přívodního síťového kabelu použijte výhradně kabel typu CYSY (s PVC izolací) s vhodným průřezem. Přívodní síťový kabel je k dostání u výrobce nebo servisní služby.

Připojovací schéma

Ne každá možnost připojení je v místě instalace povolena. Dodržujte národní předpisy a další předpisy elektrorozvodných podniků.

Maximální zatížení na každý připojený vnější vodič je 3 650 W.


Pro připojení varné desky je nutný 1. a 2. vnější vodič. Ke 3. vnějšmu vodiči lze připojit další přístroje.

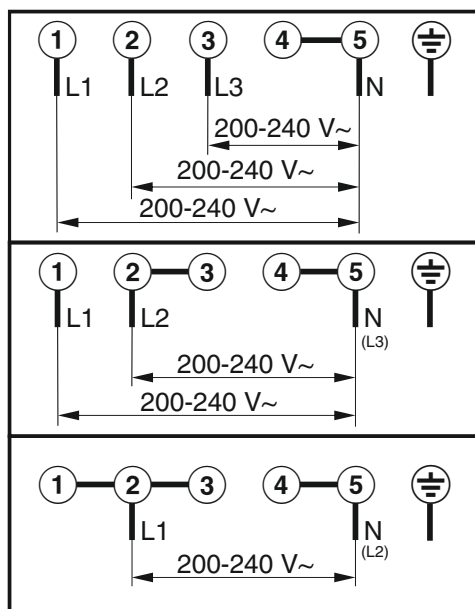

Seznámení


Vaše varná deska

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7466 FR, KM 7466 FL

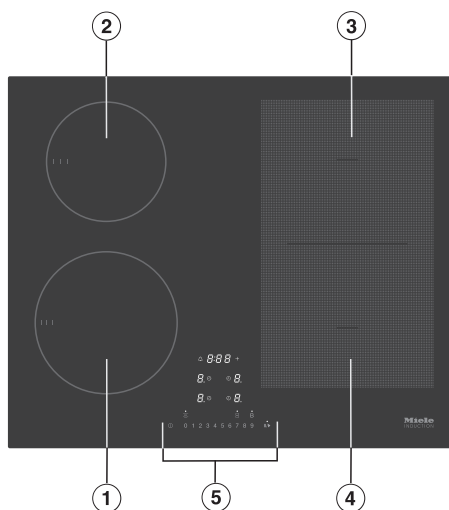

- ① varná zóna s funkcí TwinBooster
- ② varná zóna s funkcí TwinBooster
- ③ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
kombinací s varnou zónou PowerFlex ④ lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ④ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky


KM 7414 FX, KM 7414 FX sklo, KM 7474 FR, KM 7474 FL

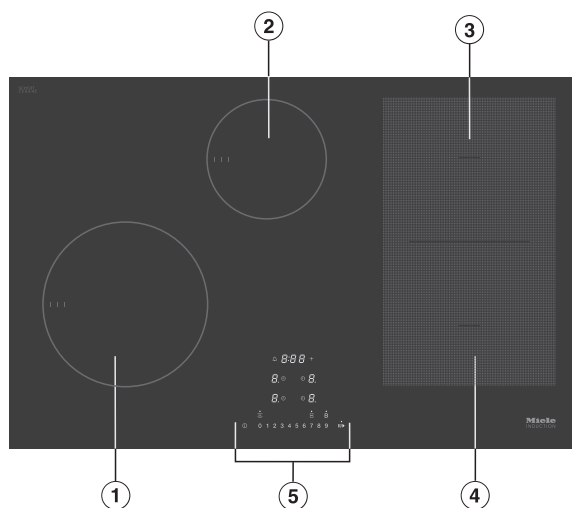

- ① varná zóna s funkcí TwinBooster
- ② varná zóna s funkcí TwinBooster
- ③ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
kombinací s varnou zónou PowerFlex ④ lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ④ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky


Seznámení

KM 7465 FR, KM 7465 FL

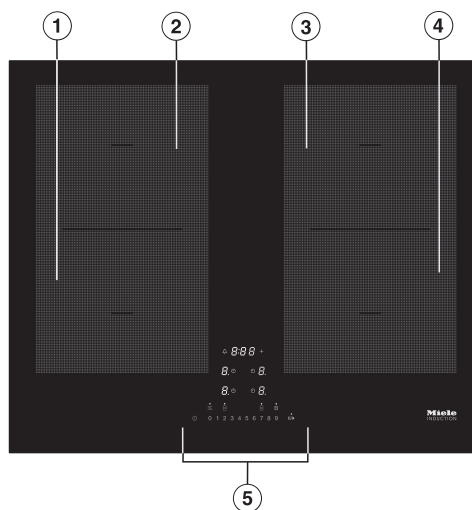

- ① varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ② varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster kombinací s varnou zónou PowerFlex ① lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ③ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster kombinací s varnou zónou PowerFlex ④ lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ④ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky

Ovládací a zobrazovací prvky

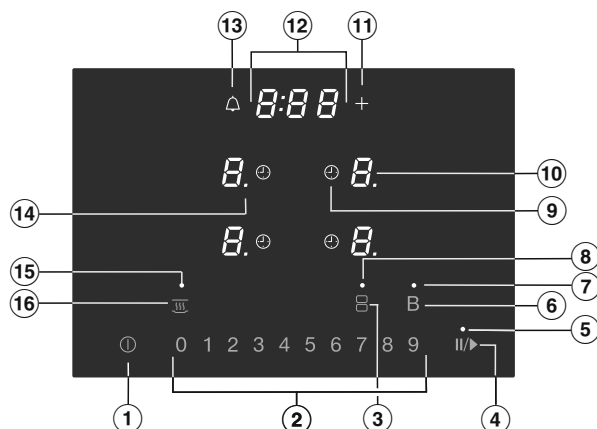

- ① senzorové tlačítko varná deska zap./vyp.
- ② senzorová tlačítka číselné řady
 - Pro nastavení stupně výkonu
 - Pro nastavování časů
- ③ senzorové tlačítko varných zón PowerFlex
Pro manuální spojení/rozpojení varných zón PowerFlex
- ④ senzorové tlačítko Stop&Go
Pro zastavení/spuštění probíhající přípravy pokrmu
- ⑤ indikátor Stop&Go
Je aktivovaná funkce Stop&Go
- ⑥ senzorové tlačítko Booster
- ⑦ indikátor Booster
Je aktivovaná funkce Booster
- ⑧ ukazatel varné oblasti PowerFlex
- ⑨ senzorové tlačítko vypínací automatika
Automaticky vypíná varné zóny

Seznámení

⑩ senzorové tlačítko pro volbu varné zóny a její ukazatel

<i>0</i>	varná zóna je připravená k provozu
<i>1 až 9</i>	stupeň výkonu
<i>≡</i>	zbytkové teplo
<i>⌘</i>	automatika předvaření
<i>⌵</i>	chybí varné nádobí nebo je nevhodné
<i>,</i>	TwinBooster, stupeň 1
<i>„</i>	TwinBooster, stupeň 2
<i>h</i>	udržování teploty

⑪ senzorové tlačítko zadávání

- pro změnu nastavení
- pro úpravu časů

⑫ ukazatel časovače

0:00 až čas

9:59

LOC je aktivované zablokování zprovoznění/blokování

dE je aktivovaný demonstrační mód

⑬ senzorové tlačítko kuchyňský budík

⑭ ukazatel stupně výkonu – mezistupně

⑮ indikátor udržování teploty

Je aktivovaná funkce udržování teploty

⑯ senzorové tlačítko udržování teploty

Pro aktivaci/deaktivaci funkce udržování teploty

Údaje k varným zónám

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7466 FR, KM 7466 FL				
varná zóna	velikost v cm ¹		max. výkon ve wattech při 230 V ²	propojená varná zóna ³
	Ø			
①	14–19	–	standardní 1 850 TwinBooster, stupeň 1 2 500 TwinBooster, stupeň 2 3 000	④
②	10–16	–	standardní 1 400 TwinBooster, stupeň 1 1 700 TwinBooster, stupeň 2 2 200	③
③	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	②
④	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	①
③ + ④	22–23	22 x 22 – 23 x 39	standardní 3 400 TwinBooster, stupeň 1 4 800 TwinBooster, stupeň 2 7 300	–
			celkem 7 300	

¹ V uvedeném rozsahu můžete používat varné nádoby s libovolným průměrem dna nebo libovolnou plochou dna (šířka x hloubka).

² Uvedený výkon se může měnit podle velikosti a materiálu varného nádoby.

³ Varná zóna je s touto varnou zónou elektricky propojená, aby bylo možné zvýšit výkon (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Systém řízení výkonu“).

Seznámení

KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas, KM 7474 FR, KM 7474 FL				
varná zóna	velikost v cm ¹		max. výkon ve wattech při 230 V ²	propojená varná zóna ³
	Ø			
①	16–22	–	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	④
②	10–16	–	standardní 1 400 TwinBooster, stupeň 1 1 700 TwinBooster, stupeň 2 2 200	③
③	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	②
④	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	①
③ + ④	22–23	22 x 22 – 23 x 39	standardní 3 400 TwinBooster, stupeň 1 4 800 TwinBooster, stupeň 2 7 300	–
			celkem 7 300	

¹ V uvedeném rozsahu můžete používat varné nádoby s libovolným průměrem dna nebo libovolnou plochou dna (šířka x hloubka).

² Uvedený výkon se může měnit podle velikosti a materiálu varného nádoby.

³ Varná zóna je s touto varnou zónou elektricky propojená, aby bylo možné zvýšit výkon (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Systém řízení výkonu“).

KM 7465 FR, KM 7465 FL				
varná zóna	velikost v cm ¹		max. výkon ve wattech při 230 V ²	propojená varná zóna ³
	Ø			
①	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	④
②	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	③
③	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	②
④	15–23	15 x 15 – 23 x 19	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650	①
① + ② ③ + ④	22–23	22 x 22 – 23 x 39	standardní 3 400 TwinBooster, stupeň 1 4 800 TwinBooster, stupeň 2 7 300	–
			celkem 7 300	

¹ V uvedeném rozsahu můžete používat varné nádoby s libovolným průměrem dna nebo libovolnou plochou dna (šířka x hloubka).

² Uvedený výkon se může měnit podle velikosti a materiálu varného nádoby.

³ Varná zóna je s touto varnou zónou elektricky propojená, aby bylo možné zvýšit výkon (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Systém řízení výkonu“).

Seznámení

Systém řízení výkonu

Celkový výkon

Varná deska má určitý maximální celkový výkon, který nelze z bezpečnostních důvodů překročit. Maximální celkový výkon můžete snížit (viz kapitola „Úprava nastavení“).

Čím vyšší je celkový výkon varné desky, tím více stupňů výkonu nebo funkcí lze používat na všech varných zónách současně.

Pokud nastavené stupně výkonu nebo funkce vyžadují vyšší výkon, než jaký může být poskytnut v rámci celkového výkonu, varná deska možný výkon rozdělí na varné zóny.

Rozdělení výkonu

Na varné desce mohou být navzájem propojené vždy 2 varné zóny. Propojením je možné přenést výkon jedné varné zóny (A) na jinou varnou zónu (B). Přenesením se sníží výkon varné zóny (A).

Příklad: Aktivuje se Booster varné zóny (B).

Varná zóna (B), která požaduje výkon, je určena naposledy provedeným nastavením na varné desce.

Jaký je maximální celkový výkon a které varné zóny jsou navzájem propojené, naleznete v kapitole „Seznámení“, odstavec „Údaje k varným zónám“.

Dopady rozdělení výkonu

Když některá varná zóna předává výkon, může to mít následující dopady na výkon předávající varné zóny:

- Sníží se stupeň výkonu.
- Deaktivuje se automatika předvaření. Vaření pokračuje s nastaveným stupněm následného vaření. Pokud výkon nestačí, tak se stupeň výkonu dále sníží.
- Deaktivuje se funkce Booster.
- Varná zóna se vypne.

Když již varná zóna nepředává výkon jiné varné zóně, lze opět zvýšit stupeň výkonu.


Tip: Když na některé varné zóně chcete připravit velké množství potravin, přepněte ostatní varné zóny na nižší stupeň výkonu.

Princip ovládání

Vypnutá varná deska

Při vypnuté varné desce jsou viditelné jen natištěné symboly sensorových tlačítek a číselná řada. Když varnou desku zapnete, rozsvítí se další sensorová tlačítka.

Obsluha

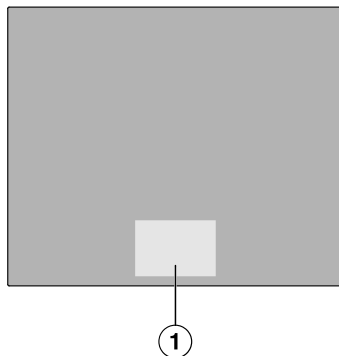

- ① oblast sensorových tlačítek a ukazatelů

Vaše sklokeramická varná deska je vybavena sensorovými tlačítky, která reagují na dotyk prstu.

Každá reakce sensorových tlačítek je potvrzena akustickým signálem.

Senzorové tlačítko zap./vyp. ① musíte při zapínání stisknout z bezpečnostních důvodů trochu déle než ostatní tlačítka.

Výběr varné zóny

Chcete-li nastavovat některou varnou zónu, musí být vybrána.

Pro zvolení varné zóny stiskněte příslušný ukazatel varné zóny. Když se dotknete ukazatele varné zóny, začne blikat.

Dokud bliká ukazatel varné zóny, je varná zóna vybraná a můžete ji nastavovat.

Výjimka: Pokud je v provozu jen jedna varná zóna, lze nastavení provádět, aniž je vybraná.

Síťové spojení

Vaše varná deska je vybavena integrovaným modulem WiFi. Varnou desku lze spojit s Vaší domácí sítí WiFi nebo jen s Vaším odsavačem par Miele.

Připojení k síti

Po nainstalování aplikace Miele na mobilním koncovém zařízení můžete provádět tyto akce:

- vyvolat informace o provozním stavu varné desky
- vyvolat informace o průběhu programu varné desky
- vytvořit síť s dalšími WiFi kompatibilními domácími spotřebiči Miele

- pomocí aplikace Miele vyvolat recepty
- nastaveními varné desky automaticky ovládat připojený odsavač par Miele (Con@ctivity 3.0)

Spojení jen s odsavačem par

Po navázání spojení s odsavačem par Miele můžete provést následující akce:

- nastaveními varné desky automaticky ovládat připojený odsavač par Miele (Con@ctivity 3.0)

Speciální funkce

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 popisuje přímou komunikaci mezi Vaší varnou deskou a odsavačem par Miele. Komunikace se dosáhne zapojením do sítě. Con@ctivity 3.0 umožňuje automatické řízení odsavače par v závislosti na provozním stavu Vaší varné desky.

Verze Con@ctivity varné desky a odsavače par musí souhlasit.

Další informace k tomu najdete v návodu k obsluze a montáži svého odsavače par.

Trvalé rozpoznání hrnce

Když postavíte varné nádobí na varnou zónu, automaticky se aktivuje číselná řada varné zóny.

Rozpoznání velikosti hrnce

V rámci varné zóny se rozpozná velikost varného nádobí. Odevzdávaná energie se přizpůsobí velikosti hrnce.

Varná oblast PowerFlex

U varné oblasti PowerFlex se navzájem spojují 2 varné zóny PowerFlex. Díky tomu lze používat větší varné nádobí.

Seznámení

Varné zóny PowerFlex se automaticky spojí do jedné varné oblasti PowerFlex, když na varnou desku postavíte dostatečně velké varné nádobí (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Údaje k varným zónám“). Varné zóny PowerFlex můžete spojit také ručně.

Booster varné desky

Booster zvyšuje výkon, aby se ohřálo velké množství, např. vody na vaření těstovin.

Stop&Go

Při aktivaci funkce Stop&Go se sníží stupeň výkonu všech zapnutých varných zón na 1. Při deaktivaci pracují varné zóny nadále s naposledy nastaveným stupněm výkonu.

Tip: Speciální funkci použijte, když musíte rychle odstranit znečištění z ovládacích prvků nebo když hrozí nebezpečí překypění.

Automatika předvaření

Při aktivované automatice předvaření se provádí rozehrívání s nejvyšším výkonem (uvedení do varu) a pak se přepne zpět na nastavený stupeň výkonu (stupeň následného vaření).

Časovač

Časovač lze použít pro 2 funkce:

- pro nastavení kuchyňského budíku
- pro automatické vypnutí varné zóny

Funkce můžete používat současně.

Kuchyňský budík

Můžete nastavit budík pro procesy nezávislé na varné desce.

Vypínací automatika

Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se automaticky vypne varná zóna. Funkci lze použít pro všechny varné zóny současně.

Zablokování zprovoznění

Když je aktivované zablokování zprovoznění, nedá se zapnout varná deska.

Blokování

Blokování se aktivuje při zapnutí varné desce. Když je aktivované blokování, dá se varná deska obsluhovat jen částečně.

Recall

Pokud byla varná deska za provozu omylem vypnuta, můžete touto funkcí obnovit všechna nastavení. Varná deska musí být znovu zapnuta 10 sekund po vypnutí.

Udržování teploty

Touto speciální funkcí můžete jídla hned po přípravě udržovat teplá.

Maximální doba udržování teploty je 2 hodiny.

Nastavení

Tak můžete přizpůsobit nastavení varné desky svým osobním potřebám.

Výstavní provoz

Tato funkce umožňuje specializovaným obchodům prezentovat varnou desku bez ohřevu.

Ukazatel zbytkového tepla

Když je některá varná zóna horká, bude po vypnutí všech varných zón svítit ukazatel zbytkového tepla.

Sloupky ukazatele zbytkového tepla postupně zhasínají s pokračujícím chladnutím varných zón. Poslední sloupek zhasne teprve tehdy, když je možné bezpečně se dotknout varných zón.

Možnost kombinování

Následující varné desky lze kombinovat se všemi prvky SmartLine, s výjimkou prvku SmartLine (výsuvný odsavač):

KM 7464 FL, KM 7474 FL

Následující varné desky lze kromě toho kombinovat také s prvkem SmartLine (výsuvný odsavač):

KM 7464 FL

Bezpečnostní vypínání

Jsou přikrytá senzorová tlačítka

Vaše varná deska se automaticky vypne, když jedno nebo několik senzorových tlačítek zůstane déle než asi 10 sekund přikrytých, například dotykem prstu, překypěným připravovaným jídlem nebo odloženými předměty. Na ukazateli časovače se na několik sekund objeví *F*. Když je postiženo senzorové tlačítko ①, svítí *F* tak dlouho, dokud předměty nebo znečištění neodstraníte.

Když předměty nebo znečištění odstraníte, zhasne *F* a varná deska bude opět připravená k provozu.

Příliš dlouhá doba provozu

Bezpečnostní vypnutí se automaticky aktivuje, když je varná zóna zahřívána neobvykle dlouhou dobu. Tato doba závisí na zvoleném stupni výkonu. Pokud je překročena, varná zóna se vypne a objeví se ukazatel zbytkového tepla. Když varnou zónu vypnete a zapnete, bude opět připravená k provozu.

Bezpečnostní vypínání můžete upravit změnou bezpečnostního stupně (viz kapitola „Úprava nastavení“).

stupeň výkonu ¹	maximální doba provozu [hod:min]		
	bezpečnostní stupeň		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Stupně výkonu s tečkou jsou mezistupně (viz kapitola „Rozsahy nastavení“).

² Nastavení z výroby

Ochrana proti přehřátí

Abyste předešli poškození varné desky příliš vysokými teplotami, zavede ochrana proti přehřátí jedno z následujících opatření:

Opatření ochrany proti přehřátí

- Stornuje se zapnutá funkce Booster.
- Sníží se nastavený stupeň výkonu.
- Vypne se varná zóna. Na ukazateli časovače bliká *Err* střídavě s 044.
- Vypnou se všechny varné zóny.

Seznámení

Příčiny aktivace ochrany proti přehřátí

Ochrana proti přehřátí se může aktivovat v těchto situacích:

- Zahřívá se prázdné varné nádobí.
- Zahřívá se tuk nebo olej při vysokém stupni výkonu.
- Není dostatečně větraná spodní strana varné desky.
- Horká varná zóna je znovu zapnuta po výpadku proudu.

Údaje o varné desce

Můžete si nechat zobrazit označení modelu, sériové číslo a verzi softwaru své varné desky.

Příslušenství k dokoupení

Varné nádobí

Miele nabízí bohatý výběr varného nádobí. Co do funkce a rozměrů bylo dokonale přizpůsobeno přístrojům Miele. Podrobné informace najdete na webové stránce Miele.

Čisticí a ošetřovací prostředky

Čisticí prostředek na sklokeramiku a nerez 250 ml

Odstraňuje silnější znečištění, skvrny z vodního kamene a zbytky hliníku.

Utěrka z mikrovlákn

Odstraňuje otisky prstů a mírná znečištění

Vybalení varné desky

- Přilepte typový štítek, který je součástí dokumentace dodané s Vaším přístrojem, na místo k tomu určené v kapitole „Servisní služba“.
- Odstraňte ochranné fólie a nálepky, které mohou být na přístroji umístěny.

První čištění varné desky

- Před prvním použitím varnou desku otřete vlhkou utěrkou.
- Varnou desku osušte.

První uvedení varné desky do provozu

Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Při prvním uvádění varné desky do provozu tak vznikají zápachy a případně výpary. Také zahříváním indukčních cívek vzniká v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí.

Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.

Síťové spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou dostupibilitu nabízených funkcí.

Připojení k síti pomocí aplikace

- K dispozici je domácí síť WiFi.
- V místě instalace Vaší varné desky je k dispozici dostatečně silný signál Vaší sítě WiFi.
- Neexistuje přímé WiFi spojení mezi varnou deskou a odsavačem par Miele.



- Naskenujte QR kód.

Pokud jste si nainstalovali aplikaci Miele a máte uživatelský účet, budete navedeni přímo na zapojení do sítě.

Pokud jste si aplikaci Miele ještě nainstalovali, budete navedeni do Apple App Store® nebo do Google Play Store™.

- Nainstalujte si aplikaci Miele a vytvořte si uživatelský účet.
- Znovu naskenujte QR kód.

Aplikace Miele Vás provede konfigurací.

Uvedení do provozu

Připojení k síti pomocí WPS

- K dispozici je domácí síť WiFi.
- V místě instalace Vaší varné desky je k dispozici dostatečně silný signál Vaší sítě WiFi
- Neexistuje přímé WiFi spojení mezi varnou deskou a odsavačem par Miele (Con@ctivity 3.0).
- Máte WPS kompatibilní router (WiFi Protected Setup).

- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 6.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače během pokusu o spojení zobrazuje běžící světlo (maximálně 120 sekund).

WPS přihlašování je aktivní během těchto 120 sekund.

- Aktivujte na svém WiFi routeru funkci WPS.

Pokud bylo spojení úspěšné, objeví se na ukazateli časovače kód **C:02**. Pokud nebylo možné navázat spojení, objeví se na ukazateli časovače kód **C:01**. Možná jste na svém routeru neaktivovali WPS dostatečně rychle. Proveďte znovu výše uvedené kroky.

- Nainstalujte aplikaci Miele.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Můžete používat všechny funkce Miele@home.

Tip: Pokud Váš WiFi router nedisponuje WPS jako způsobem připojení, použijte připojení přes aplikaci Miele.

Spojení jen s odsavačem par

Nezbytné informace pro připojení odsavače par najdete v příslušném návodu k obsluze a montáži.

- Odsavač par Miele s funkcí Con@ctivity 3.0
- Varná deska není připojená k Vaší domácí síti

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 7.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače během pokusu o spojení zobrazuje běžící světlo. Pokud bylo spojení úspěšné, objeví se na ukazateli časovače kód **C:02**. Pokud nebylo možné navázat spojení, objeví se na ukazateli časovače kód **C:01**. Proveďte znovu výše uvedené kroky.

Na odsavači par po úspěšném připojení trvale svítí údaje 2 a 3.

- Stiskněte tlačítko doběhu , abyste opustili režim připojování na odsavači par.

Funkce Con@ctivity 3.0 je nyní aktivovaná.

Stornování postupu

- Stiskněte libovolné senzorové tlačítko.

Vynulování nastavení

Nastavení resetujte, když varnou desku vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu upotřebenou varnou desku. To je jediný způsob, jak zajistit odstranění všech osobních údajů, aby tak předchozí uživatel již neměl přístup k varné desce.

Při výměně routeru není vynulování nutné.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 9.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy.

Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód **C:00**.

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

⚠ Nebezpečí požáru vyvolané přehřátými potravinami.

Potraviny, které nejsou pod dozorem, se mohou přehřát a vznítit.

Nenechávejte varnou desku za provozu bez dozoru.

⚠ Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.

Po skončení vaření jsou varné zóny horké.

Dokud svítí ukazatele zbytkového tepla, nedotýkejte se varných zón.

⚠ Nebezpečí popálení horkými předměty.

Při zapnutí varné desce, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na varné desce.

Varnou desku nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu.

Varnou desku po použití vypněte sensorovým tlačítkem ①.

⚠ Horké varné nádobí na sensorových tlačítkách a ukazatelích může poškodit pod nimi se nacházející elektroniku.

Nereagují sensorová tlačítka. Dochází k neúmyslnému spínání.

Varná deska se samočinně vypne (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).

Na sensorová tlačítka a ukazatele neodkládejte horké varné nádobí.

Zapnutí varné desky

■ Stiskněte sensorové tlačítko ①.

Rozsvítí se další sensorová tlačítka.

Pokud nenásleduje další zadání, varná deska se po několika sekundách z bezpečnostních důvodů zase vypne.

Vypnutí varné desky/varné zóny

Vypnutí varné desky

■ Pro vypnutí varné desky a tím všech varných zón stiskněte sensorové tlačítko ①.

Vypnutí varné zóny

■ Pro vypnutí varné zóny stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.


Ukazatel varné zóny začne blikat.

■ Stiskněte sensorové tlačítko 0 na číselné řadě.




Umístění varného nádobí na varných oblastech PowerFlex

Přiřazení velikosti varného nádobí a jeho umístění najdete v údajích k varným zónám svého modelu varné desky (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Údaje k varným zónám“).

- Umístěte varné nádobí podle následujícího vyobrazení:

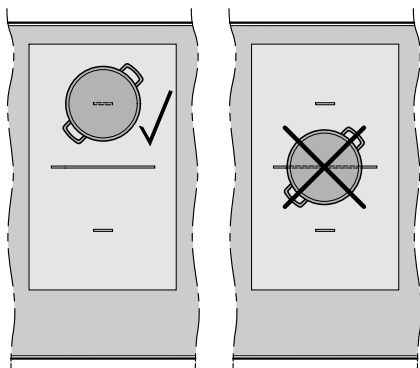

Varná zóna PowerFlex

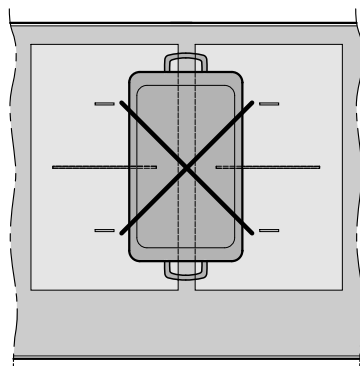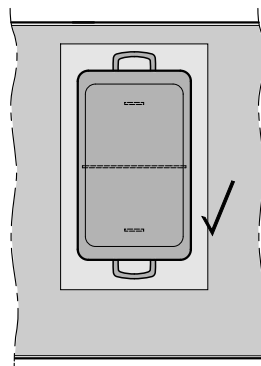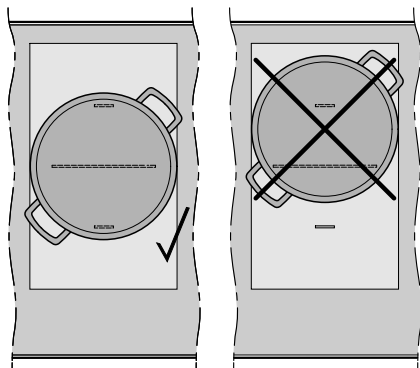

Varná oblast PowerFlex

- ¹ Z výroby je aktivované trvalé rozpoznání hrnce (viz kapitola „Úprava nastavení“). Pokud varné nádobí umístíte správně, můžete varnou oblast PowerFlex ovládat ovládáním přední varné zóny.

Stupně výkonu varné desky

Nastavení stupně výkonu

Z výroby je aktivované trvalé rozpoznání hrnce (viz kapitola „Úprava nastavení“). Když je varná deska zapnutá a na některou varnou zónu postavíte varné nádobí, začne blikat ukazatel varné zóny.

- Postavte varné nádobí na požadovanou varnou zónu.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte na číselné řadě sensorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.

Na ukazateli varné zóny několik sekund bliká nastavený stupeň výkonu a pak trvale svítí.

Nastavení stupně výkonu – mezistupně

Mezistupně jsou aktivované (viz kapitola „Úprava nastavení“).

- Stiskněte číselnou řadu mezi sensorovými tlačítky.

Nastavený stupeň výkonu několik sekund bliká a pak trvale svítí. Mezistupně jsou znázorněny svítící tečkou vedle čísla.

Změna stupně výkonu

- Stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte na číselné řadě sensorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.

Ruční spojení/rozpojení varných zón PowerFlex

- Chcete-li ručně spojit nebo rozpojit varné zóny PowerFlex, stiskněte sensorové tlačítko .

Booster

Aktivace funkce Booster

Když se aktivuje funkce Booster, může se změnit nastavení propojené varné zóny (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Systém řízení výkonu“).

Booster můžete používat u:

- libovolné varné zóny každé strany
nebo
- obou varných zón jedné strany
nebo
- varné oblasti PowerFlex

Funkce Booster je aktivní po dobu maximálně 15 minut.

TwinBooster, stupeň 1

- Stiskněte sensorové tlačítko požadované varné zóny.
- Stiskněte jedenkrát sensorové tlačítko **B**.

Na ukazateli varné zóny se objeví **I**.

TwinBooster, stupeň 2

- Stiskněte sensorové tlačítko požadované varné zóny.
- Stiskněte dvakrát sensorové tlačítko **B**.

Na ukazateli varné zóny se objeví **II**.

Deaktivace funkce Booster

- Stiskněte senzorové tlačítko požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko **B** tolikrát, až zhasnou kontrolky.

nebo

- Nastavte jiný stupeň výkonu.

Když deaktivujete funkci Booster nebo na konci času Boosteru a

- před aktivací funkce Booster nebyl nastavený žádný stupeň výkonu, dojde automaticky k přepnutí zpět na stupeň výkonu 9.
- před aktivací funkce Booster byl nastavený stupeň výkonu, dojde k přepnutí zpět na předtím zvolený stupeň výkonu.

Aktivace/deaktivace funkce Stop&Go

Stupně výkonu a nastavení časovače se nedají změnit, lze jen vypnout varnou desku. Kuchyňský budík, časy vypnutí, časy funkce Booster a časy pro uvedení do varu běží dál.

Není-li funkce deaktivována do 1 hodiny, varná deska se vypne.

- Stiskněte senzorové tlačítko II/►.

Automatika předvaření

Doba uvedení do varu závisí na nastaveném stupni následného vaření:

stupeň následného vaření ¹	doba uvedení do varu [min:s]
1	cca 0:15
1.	cca 0:15
2	cca 0:15
2.	cca 0:15
3	cca 0:25
3.	cca 0:25
4	cca 0:50
4.	cca 0:50
5	cca 2:00
5.	cca 5:50
6	cca 5:50
6.	cca 2:50
7	cca 2:50
7.	cca 2:50
8	cca 2:50
8.	cca 2:50
9	—

¹ Stupně výkonu s tečkou jsou mezistupně (viz kapitola „Rozsahy nastavení“).

Aktivace automatiky předvaření

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
- Tiskněte senzorové tlačítko požadovaného stupně následného vaření tak dlouho, dokud nezazní signál a na ukazateli varné zóny se nerozsvítí *H*.

Během doby uvedení do varu (viz tabulka) bliká *H* střídavě s nastaveným stupněm výkonu na ukazateli varné zóny.

Deaktivace automatiky předvaření

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
- Tiskněte nastavený stupeň následného vaření tak dlouho, dokud nezhasne *R*.

nebo

- Nastavte jiný stupeň výkonu.

Časovač

Nastavení časů časovače

Můžete nastavit čas od 1 minuty (0:01) do 9 hodin 59 minut (9:59).

Časy do 59 minut se zadávají v minutách (0:59), časy od 60 minut v hodinách a minutách.

Časy se zadávají přes číselnou řadu a lze je upravit senzorovým tlačítkem +.

- Časy nastavujte v pořadí hodiny, místo desítek minut, místo jednotek minut.

Příklad:

59 minut = 0:59 hodin,

zadání: 5—9

80 minut = 1:20 hodin,

zadání: 1—2—0

Po zadání první číslice trvale svítí ukazatel časovače, po zadání druhé číslice se první číslice přesune vlevo, po zadání třetí číslice se první a druhá číslice přesunou vlevo.

Nastavení kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Bliká ukazatel časovače.
- Nastavte požadovaný čas (viz kapitola „Časovač“, odstavec „Nastavení časů časovače“).

Když stisknete senzorové tlačítko  nebo počkáte 10 sekund, kuchyňský budík se spustí.

Změna kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Bliká ukazatel časovače.
- Nastavte požadovaný čas (viz kapitola „Časovač“, odstavec „Nastavení časů časovače“).

Když stisknete senzorové tlačítko  nebo počkáte 10 sekund, kuchyňský budík se spustí.

Zrušení kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Stiskněte 0 na číselné řadě.

Nastavení času vypnutí

Když je dosaženo maximální doby provozu, vypne se jedna varná zóna. Nezávisle na nastaveném čase vypnutí (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).

U požadované varné zóny je nastavený stupeň výkonu.

- Stiskněte sensorové tlačítko  vedle příslušného ukazatele varné zóny.

Ukazatel časovače a sensorové tlačítko  blikají.

- Nastavte požadovaný čas (viz kapitola „Časovač“, odstavec „Nastavení časů časovače“).

Když stisknete sensorové tlačítko  nebo počkáte 10 sekund, začne se odpočítávat čas vypnutí.

Odpočítává se čas vypnutí varné zóny a sensorové tlačítko  trvale svítí.

Změna času vypnutí

- Stiskněte sensorové tlačítko  požadované varné zóny.

Bliká ukazatel časovače.

- Nastavte požadovaný čas.

Když stisknete sensorové tlačítko  nebo počkáte 10 sekund, začne se odpočítávat čas vypnutí.

Odpočítává se čas vypnutí varné zóny a sensorové tlačítko  trvale svítí.

Zrušení času vypnutí

- Tiskněte sensorové tlačítko  požadované varné zóny tak dlouho, dokud se na ukazateli varné zóny neobjeví 0:00.

nebo

- Stiskněte sensorové tlačítko  požadované varné zóny.

Bliká ukazatel časovače.

- Stiskněte sensorové tlačítko  na číselné řadě.

Nastavení několika časů vypnutí

- Pro nastavení času vypnutí pro další varnou zónu postupujte podle popisu v kapitole „Obsluha“, odstavec „Nastavení času vypnutí“.

Když je naprogramováno více časů vypnutí, zobrazuje se nejkratší zbývajících doba a pomalu bliká příslušné sensorové tlačítko . Ostatní sensorová tlačítka  trvale svítí.

Zobrazení časů vypnutí

- Pro zobrazení zbývajících času odpočítávaného na pozadí stiskněte sensorové tlačítko  požadované varné zóny.

Pro požadovanou varnou zónu se zobrazí nahoru **zaokrouhlený** zbývajících čas.

Současné použití funkcí časovače

Když používáte obě funkce současně, zobrazuje se vždy nejkratší čas. Pomalu bliká sensorové tlačítko  (kuchyňský budík) nebo sensorové tlačítko  (vypínací automatika) varné zóny s nejkratším časem.

- Abyste si nechali zobrazit zbývajících doby odpočítávané na pozadí, stiskněte sensorové tlačítko  nebo  požadované varné zóny.

Zablokování zprovoznění

Aktivace zablokování zprovoznění

Zablokují se všechna sensorová tlačítka. Nastavený kuchyňský budík běží dál.

- Tiskněte 6 sekund sensorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LDC*. Je aktivované zablokování zprovoznění.

Když při aktivovaném zablokování zprovoznění stisknete nedovolené sensorové tlačítko, zobrazuje se na ukazateli časovače několik sekund *LDC* a zní signál.

Nastavení lze upravit, aby se zablokování zprovoznění aktivovalo automaticky 5 minut po vypnutí varné desky (viz kapitola „Úprava nastavení“).

Deaktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund sensorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se krátce zobrazí *LDC*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času je zablokování zprovoznění deaktivované.

Blokování

Aktivace blokování

Když je blokování aktivované:

- Lze varné zóny a varnou desku jen vypnout
- Lze změnit nastavený kuchyňský budík

- Stiskněte a 6 sekund podržte současně sensorová tlačítka + a II/►.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LDC*. Blokování je aktivované.

Když při aktivovaném blokování stisknete nedovolené sensorové tlačítko, zobrazuje se na ukazateli časovače několik sekund *LDC* a zní signál.

Deaktivace blokování

- Stiskněte a 6 sekund podržte současně sensorová tlačítka + a II/►.

Na ukazateli časovače se krátce zobrazí *LDC*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času je blokování deaktivované.

Aktivace funkce Recall

- Zapněte opět varnou desku.
- Ihned po zapnutí stiskněte jedno z blížících sensorových tlačítek varných zón.

Všechna předchozí nastavení budou obnovena.

Aktivace/deaktivace udržování teploty

Funkcí udržování teploty nelze znovu ohřívat vychladlá jídla.

- Stiskněte ukazatel požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Tipy k udržování teploty

- Jídla udržujte teplá výhradně ve varném nádobí (hrnec/pánev). Varné nádobí přikryjte poklicí.
- Pevná nebo hustá jídla (bramborová kaše, hustá polévka) občas zamíchejte.
- Ztráty živin začínají při přípravě potravin a při udržování teploty pokračují. Čím déle se potraviny udržují teplé, tím větší jsou ztráty živin. Doba udržování teploty by měla být co nejkratší.

Údaje o varné desce

Zobrazení označení modelu/sériového čísla

Na varné desce se nenachází varné nádobí.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na číselné řadě na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 4.

Na ukazateli časovače se postupně objeví čísla oddělená čárkou.

Příklad: 12 34 (označení modelu KM 1234) – 1 23 45 67 89 (sériové číslo)

Zobrazení verze softwaru

Na varné desce se nenachází varné nádobí.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na číselné řadě na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 3.

Na ukazateli časovače se objeví 3 číslice:

Příklad: 123 = verze softwaru 1.23.

Aktivace/deaktivace výstavního provozu

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na číselné řadě na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 2.

Na ukazateli časovače několik sekund bliká:

- dE střídavě s On (výstavní provoz aktivovaný)
nebo
- dE střídavě s OFF (výstavní provoz deaktivovaný)

Rozsahy nastavení stupňů výkonu varné desky

Z výroby je varná deska naprogramovaná na 9 stupňů výkonu bez mezistupňů. Pokud chcete jemnější nastavování stupňů výkonu, můžete prostřednictvím nastavení aktivovat mezistupně (viz kapitola „Úprava nastavení“).

	rozsah nastavení	
	z výroby 9 stupňů bez mezistupňů	jemnější 9 stupňů s mezistupni
rozpuštění másla rozpuštění čokolády rozpuštění želatiny	1–2	1–2.
ohřívání malého množství tekutin udržování teploty pokrmů, které se snadno připalují namáčení rýže, vaření mléčné kaše rozmrazování hluboce zmrazené zeleniny v bloku	2–4	2–3.
ohřívání tekutých nebo polotuhých pokrmů dušení ovoce vaření brambor (varné nádobí s poklicí)	4–6	3.–5.
příprava omelety nebo sázených vajec bez kůrky šetrné smažení karbanátků dušení zeleniny a ryb namáčení těstovin a luštěnin rozmrazování a ohřívání hluboce zmrazených jídel šlehání krémů a omáček, např. vinné pěny nebo holandské omáčky lívance	5–7	4.–7.
šetrné smažení (bez přepalování tuku) ryb, řízků, klobás, sázených vajec	6–8	6–7.
smažení bramboráků, placiček atd.	7–8	7–8.
fritování např. pomfritů	9	8.–9
vaření velkých množství vody uvedení do varu restování velkých množství masa	9–Booster	8.–Booster

Údaje jsou orientační. Výkon indukční cívky se mění podle velikosti a materiálu dna varného nádobí. Proto je možné, že se pro Vaše nádobí budou stupně výkonu trochu lišit. Zjistěte si praktickým používáním optimální nastavení pro svoje varné nádobí. U nového varného nádobí, jehož užité vlastnosti Vám nejsou známe, nastavte stupeň výkonu nejbližší nižší než uvedený stupeň.

Informace pro zkušební ústavy

Zkušební pokrm dle EN 60350-2

Z výroby je naprogramovaných 9 stupňů výkonu bez mezistupňů.

Pro zkoušky podle normy nastavte 9 stupňů výkonu s mezistupni (viz kapitola „Úprava nastavení“).

Rozsahy nastavení stupňů výkonu varné desky

zkušební pokrm	Ø dna nádobí (mm)	poklice	rozsah nastavení	
			Předehřátí	příprava pokrmu
zahřívání oleje	150	ne	—	1–2
lívance	180 (sendvičové dno)	ne	9	5.–7.
fritování hluboce zmrazených pomfritů	dle normy	ne	9	9

Princip funkce indukčních varných desek

Pod indukční varnou zónou je umístěná indukční cívka. Cívka vytváří magnetické pole, které působí přímo na dno nádobí a zahřívá je. Varná zóna se zahřívá pouze nepřímo teplem odevzdaným dnem nádobí.

Indukce funguje jen u varného nádobí s magnetizovatelným dnem (viz kapitola „Je dobré vědět“, odstavec „Varné nádobí“). Varná deska automaticky zohledňuje velikost postaveného varného nádobí.

Hluky

Při provozu indukčních varných zón mohou ve varném nádobí, v závislosti na materiálu a zpracování dna, vznikat následující zvuky:

Bzučení při vysokém stupni výkonu. Snižuje se nebo zmizí, když se stupeň výkonu sníží.

Praskání se může vyskytnout u varného nádobí, které má dno z různých materiálů (např. sendvičové dno).

Pískání, když jsou propojené varné zóny (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Funkce Booster“) současně v provozu a zároveň se na nich používá varné nádobí s dnem z různých materiálů (např. sendvičové dno).

Cvakání při elektronických spínacích procesech, zvláště při nízkých stupních výkonu.

Cvrlikání, když se zapne ventilátor chlazení. Zapíná se pro ochranu elektroniky, když je varná deska intenzivně využívána. Ventilátor chlazení může běžet dále i po vypnutí varné desky.

Varné nádobí

Vhodné varné nádobí

- nerezová ocel s magnetizovatelným dnem
- emailovaná ocel
- litina

Vlastnosti dna nádobí mohou ovlivnit rovnoměrnou přípravu pokrmu (např. když má zhnědnout palačinka). Dno nádobí má rozdělovat teplo rovnoměrně. Velmi vhodné je varné nádobí s dnem z vícevrstvého materiálu (sendvičové nebo kapslové dno).

Nevhodné varné nádobí

- nerez oceli s nemagnetizovatelným dnem
- hliníku nebo mědi
- skla, keramiky nebo kameniny


Zkouška varného nádobí

Když si nejste jistí, zda jsou hrnec nebo pánve vhodné pro indukci, dejte magnet ke dnu nádobí. Pokud bude magnet držet, je varné nádobí obecně vhodné.

Tipy k varnému nádobí

- Varné nádobí umísťujte na příslušnou varnou zónu nebo varnou oblast co nejvíce doprostřed.
- Pro optimální využití varné zóny zvolte varné nádobí s vhodným průměrem dna (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Údaje k varným zónám“). Když je hrnec příliš malý, není rozpoznán.
- Používejte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem. Drsná dna hrnců a pánví poškrábou sklokeramickou desku.

- Na propojené varné zóny doporučujeme varnou nádobu (např. pekáč), jež z velké části pokryje celou varnou oblast.
- Varné nádobí při přemísťování zvedejte. Tak zabráníte šmouhám vzniklým oděrem a škrábancům. Škrábance, které vzniknou, když varné nádobí posouváte sem a tam, nezhoršují funkci varné desky. Takové škrábance jsou normální stopy používání a nejsou důvodem k reklamaci.
- Při pořizování pánví a hrnců si uvědomte, že se často uvádí maximální nebo horní průměr. Důležitý je ale (zpravidla menší) průměr dna.



- Používejte přednostně pánve s co nejrovnějším okrajem. U pánví s šikmým okrajem působí indukce také v okrajové oblasti pánve. Tím se okraj pánve může zabarvit nebo se může loupat povlak.

Úprava nastavení

Vyvolání nastavení

Varná deska je vypnutá.

- Tiskněte sensorová tlačítka ① a II/► tak dlouho, dokud se neobjeví sensorové tlačítko + a na ukazateli časovače *P:01*.

Po několika sekundách bliká na ukazateli časovače střídavě *P:01* (program 01) a *Č:01* (kód).

Nastavení parametrů

- Během zobrazování parametrů (např. *P:01*) stiskněte sensorové tlačítko + tolikrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo parametru.

Nastavení kódu

- Během zobrazování kódu (např. *Č:01*) stiskněte sensorové tlačítko + tolikrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo kódu.

Uložení nastavení

- Během zobrazování programu (např. *P:01*) tiskněte sensorové tlačítko ① tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Bez uložení nastavení

- Tiskněte sensorové tlačítko II/► tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Úprava nastavení

Parametr ¹		Kód	Nastavení ²
P:01	Demonstrační mód	C:00	demonstrační mód vyp.
		C:01	demonstrační mód zap. ³
P:02	Řízení výkonu ⁴	C:00	vyp.
		C:01	3 680 W
		C:02	3 000 W
		C:03	2 000 W
		C:04	1 000 W
P:03	nastavení z výroby	C:00	neobnovení nastavení z výroby
		C:01	obnovení nastavení z výroby
P:04	rozsah nastavení stupňů výkonu varné desky	C:00	9 stupňů výkonu bez mezistupňů + Booster
		C:01	9 stupňů výkonu s mezistupni + Booster ⁵
P:06	potvrzovací tón při stisknutí senzorového tlačítka	C:00	vyp. ⁶
		C:01	tichý
		C:02	střední
		C:03	hlasitý
P:07	signální tón časovače	C:00	vyp.
		C:01	tichý
		C:02	střední
		C:03	hlasitý
		C:04	nejhlasitější
P:08	Zablokování zprovoznění	C:00	Jen manuální aktivace zablokování zprovoznění
		C:01	Automatická aktivace zablokování zprovoznění
P:09	maximální doba provozu	C:00	bezpečnostní stupeň 0
		C:01	bezpečnostní stupeň 1
		C:02	bezpečnostní stupeň 2

Úprava nastavení

Parametr ¹		Kód	Nastavení ²
P:10	WiFi přihlášení	C:00	neaktivní/deaktivováno
		C:01	aktivní bez konfigurace
		C:02	aktivní a nakonfigurované (nelze zvolit, ukazuje, zda bylo úspěšné spojení)
		C:03	spojení možné tlačítkem WPS
		C:04	WiFi se vynuluje na default (C:00)
		C:05	přímé WiFi spojení varné desky a odsavače par bez aplikace Miele (Con@ctivity 3.0)
P:12	rychlost reakce sensorových tlačítek	C:00	pomalá
		C:01	standardní
		C:02	rychlá
P:15	permanentní rozpoznání hrnce	C:00	permanentní rozpoznání hrnce vyp.
		C:01	permanentní rozpoznání hrnce zap.

¹ Neuvedené programy nejsou obsazeny.

² Z výroby nastavený kód je vždy vytištěný tučně.

³ Po zapnutí varné desky se na ukazateli časovače zobrazí na několik sekund **dE**

⁴ Celkový výkon varné desky lze snížit, aby odpovídal požadavkům místního poskytovatele proudu.

⁵ V textu a v tabulkách jsou mezistupně pro lepší srozumitelnost znázorněny s tečkou za číslicí.

⁶ Potvrzovací tón sensorového tlačítka zap./vyp. se nevypíná.

Bezpečnostní upozornění k čištění a ošetřování

 **Nebezpečí popálení horkými povrchy.**

Po skončení vaření mohou být horké všechny části varné desky.

Vypněte varnou desku.

Než budete varnou desku čistit, nechte ji vychladnout.

Když použijete nevhodné čisticí prostředky nebo když se na varné desce zahřejí zbytky vhodných čisticích prostředků, mohou se všechny povrchy zabarvit nebo změnit. Povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Než budete varnou desku čistit, nechte vychladnout povrchy.

Zbytky čisticích prostředků odstraňujte okamžitě.

Nepoužívejte drhnoucí nebo škrábající čisticí prostředky.

► Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čistič.

► Na čištění nepoužívejte špičaté předměty.

Interval čištění

- Před každým použitím:
Vyčistěte celou varnou desku a dno varného nádobí.
- Po každém použití:
Vyčistěte celou varnou desku.
- 1krát týdně:
Abyste vyloučili přípálení zbytků čisticích prostředků, čistěte sklokeramickou plochu čisticím prostředkem Miele na keramiku a nerez (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Čisticí a ošetřující prostředky“) nebo běžným čisticím prostředkem na sklokeramiku. Dbejte údajů výrobce čisticího prostředku.

Čištění sklokeramických povrchů

Odstraňování mírného znečištění

- Vyčistěte celou sklokeramickou plochu vlhkou měkkou utěrkou a naředěným prostředkem pro ruční mytí nádobí. Řiďte se údaji výrobce čisticího prostředku.

Odstraňování silného znečištění

- Odstraňte všechna hrubá znečištění vlhkou utěrkou, pevně ulpávající znečištění škrabkou na sklo.
- Sklokeramickou plochu vyčistěte čisticím prostředkem Miele na keramiku a nerez (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Čisticí a ošetřující prostředky“) nebo běžným čisticím prostředkem na sklokeramiku. Dbejte údajů výrobce čisticího prostředku.

Čištění a ošetřování

Ukončení čištění

- Odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků vlhkou utěrkou.
- Po každém čištění sklokeramickou plochu osušte.

Nevhodné čisticí prostředky

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění:

- čisticí prostředky obsahující sodu, alkálie, čpavek, kyseliny nebo chlor
- odstraňovače skvrn a rzi
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- čisticí prostředky na myčky nádobí
- spreje na grily a pečicí trouby
- tvrdé kartáče na drhnutí
- odstraňovače nečistot
- houbičky

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na www.miele.cz/support/customer-assistance obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch.



Hlášení na ukazatelích nebo na displeji

Problém	Příčina a odstranění
Na ukazateli některé varné zóny svítí symbol $\cup$ nebo bliká střídavě s nastaveným stupněm výkonu nebo R.	Na varné zóně není varná nádoba. Na varné zóně je nevhodná varná nádoba. Průměr dna postavené varné nádoby je příliš malý. Z varné zóny byla odstraněna vhodná nádoba. Když na varnou zónu nepostavíte žádnou varnou nádobu nebo na ni postavíte nevhodnou varnou nádobu, varná zóna se po 3 minutách automaticky vypne. ■ Do 3 minut postavte na varnou zónu vhodnou varnou nádobu. $\cup$ zhasne. Vaření se spustí/bude pokračovat s předtím provedenými nastaveními. ■ Když použijete jinou varnou nádobu a/nebo budete vařit jiné potraviny, nastavení upravit.
Po zapnutí varné desky nebo stisknutí některého senzorového tlačítka se na ukazateli časovače zobrazí na několik sekund LQC.	Je aktivované zablokování zprovoznění. ■ Deaktivujte zablokování zprovoznění (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Deaktivace zablokování zprovoznění“). Je aktivované blokování. ■ Deaktivujte blokování (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Deaktivace blokování“).
Po zapnutí varné desky se na ukazateli časovače krátce zobrazí dE. Nezačínají se varné zóny.	Varná deska je v demonstračním módu. ■ Tiskněte současně senzorová tlačítka $\cup$ a $\mathcal{Z}$ tak dlouho, dokud na ukazateli časovače nebude blikat dE střídavě s $\cup FF$.
Na ukazateli časovače bliká F a varná deska se automaticky vypne.	Je překryté jedno nebo několik senzorových tlačítek, např. dotykem prstu, překypělým připravovaným jídlem nebo odloženými předměty. ■ Odstraňte znečištění nebo předměty (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).

Odstraňování závad

Problém	Příčina a odstranění
Na ukazateli časovače bliká <i>Err</i> střídavě s 044.	Aktivovala se ochrana proti přehřátí. ■ Nechte varnou desku vychladnout. ■ Odstraňte příčiny přehřátí (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“). ■ Zkontrolujte funkci varné desky. ■ Pokud se chybové hlášení nadále zobrazuje, zavolejte servisní službu.
Na ukazateli časovače bliká <i>Err</i> střídavě s 047, 048 nebo 049.	Je zablokovaný nebo vadný ventilátor. ■ Zkontrolujte, zda ventilátor není zablokovaný nějakým předmětem. ■ Odstraňte předmět. ■ Pokud se chybové hlášení nadále zobrazuje, zavolejte servisní službu.
Na ukazateli časovače se zobrazuje hlášení neuvedené v této tabulce.	Vyskytla se závada v elektronice. ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení varné desky. ■ Pokud problém přetrvává i po obnovení elektrického napájení, zavolejte servisní službu.

Neočekávané chování

Problém	Příčina a odstranění
Senzorová tlačítka reagují příliš citlivě nebo necitlivě.	Změnila se citlivost senzorových tlačítek. ■ Nejprve se postarejte o to, aby na varnou desku nedopadalo přímé světlo (sluneční nebo umělé světlo) ani nebylo okolí varné desky příliš temné. ■ Odstraňte všechno varné nádobí a očistěte varnou desku od zbytků. Dbejte na to, aby celá varná deska a senzorová tlačítka nebyly překryté. ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení varné desky. ■ Pokud problém přetrvává i po obnovení elektrického napájení, zavolejte servisní službu.
Automaticky se sníží stupeň výkonu 9, když u propojené varné zóny nastavíte rovněž stupeň výkonu 9.	Při současném provozu na stupni výkonu 9 je překročen možný celkový výkon. ■ Použijte jinou varnou zónu.

Problém	Příčina a odstranění
Automaticky se vypne některá varná zóna nebo celá varná deska.	Provoz trval příliš dlouho. ■ Varnou desku nebo varnou zónu znovu zapněte (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí. ■ Nechte varnou desku vychladnout. ■ Odstraňte příčiny přehřátí (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“). ■ Zkontrolujte funkci varné desky. ■ Pokud problém přetrvává, vyžádejte si servisní službu.
Varná zóna nepracuje s nastaveným stupněm výkonu jako obvykle.	Aktivovala se ochrana proti přehřátí. ■ Nechte varnou desku vychladnout. ■ Odstraňte příčiny přehřátí (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“). ■ Zkontrolujte funkci varné desky. ■ Pokud problém přetrvává, vyžádejte si servisní službu.
Automaticky se předčasně ukončí stupeň Booster.	Aktivovala se ochrana proti přehřátí. ■ Nechte varnou desku vychladnout. ■ Odstraňte příčiny přehřátí (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“). ■ Zkontrolujte funkci varné desky. ■ Pokud problém přetrvává, vyžádejte si servisní službu.

Neuspokojivý výsledek

Problém	Příčina a odstranění
Při zapnutí automatického uvedení do varu se obsah varného nádobí neuvede do varu.	Ohřívají se velká množství potravin. ■ Vařte při nejvyšším stupni výkonu a pak přepněte ručně zpět.
	Varné nádobí vede špatně teplo. ■ Použijte jiné varné nádobí, které lépe vede teplo.

Odstraňování závad

Všeobecné problémy nebo technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
Nedá se zapnout varná deska nebo varné zóny.	Varná deska je bez proudu. ■ Zkontrolujte, zda vypadl jistič elektrické instalace. Vyžádejte si kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu Miele (minimální jištění (viz typový štítek)).
	Případně se vyskytla technická závada. ■ Odpojte varnou desku asi na 1 minutu od elektrické sítě tak, že – vypnete spínač příslušného jističe nebo úplně vyšroubujete tavnou pojistku nebo – vypnete proudový chránič. ■ Pokud ani po opětovném zapnutí jističe nebo proudového chrániče nebo opětovném zašroubování pojistky nebude stále možné uvést varnou desku do provozu, vyžádejte si kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Při provozu nové varné desky se vytváří zápach a výpary.	Kovové součásti jsou nakonzervovány ošetřujícím prostředkem. Při prvním uvádění varné desky do provozu tak vznikají zápachy a případně výpary. Také materiál indukčních cívek vylučuje v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach a případné výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.
Po vypnutí varné desky je slyšet provozní hluk.	Ventilátor chlazení běží tak dlouho, dokud varná deska nevychladne, a pak se automaticky vypne.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

Kontakt při závadách


Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service. Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a sériové číslo (SN). Oba údaje najdete na typovém štítku nebo v kapitole „Obsluha“, odstavec „Údaje o varné desce“.

Typový štítek

Zde vlepíte přiložený typový štítek. Dbejte na to, aby modelové označení souhlasilo s údaji na zadní straně tohoto dokumentu.



Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Technické údaje

Technické údaje

Kmitočtové pásmo modulu WiFi	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Vysílací výkon modulu WiFi	≤ 100 mW
Příkon ve vypnutém stavu	≤ 0,5 W
Příkon v síťovém pohotovostním režimu	≤ 2 W
Čas do automatického přepnutí do vypnutého stavu	10 Min.
Čas do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu	10 Min.

Informační listy výrobků

Následně jsou připojeny informační listy modelů popisovaných v tomto návodu k obsluze a montáži.

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7404 FX
Počet varných zón a/nebo ploch	4
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívavých varných zón U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívavých varných zón nebo ploch L/W	1. = Ø 140-190 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 174,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	180,0 Wh/kg

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas
Počet varných zón a/nebo ploch	4
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón U neokruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón nebo ploch L/W	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	181,3 Wh/kg

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7466 FR, KM 7466 FL
Počet varných zón a/nebo ploch	4
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón U neokruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón nebo ploch L/W	1. = Ø 140-190 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 174,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	180,0 Wh/kg

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

Technické údaje

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7465 FR, KM 7465 FL
Počet varných zón a/nebo ploch	4
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívavých varných zón U neokruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívavých varných zón nebo ploch L/W	1. = 230x390 mm 2. = 230x390 mm 3. = 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	186,0 Wh/kg

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7474 FR, KM 7474 FL
Počet varných zón a/nebo ploch	4
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívavých varných zón U neokruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívavých varných zón nebo ploch L/W	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	181,3 Wh/kg

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato sklokeramická varná deska s indukcí odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27, 602 00 Brno
Infolinka: 800 643 531
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

KM 7404 FX, KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas, KM 7464 FR,
KM 7464 FL, KM 7465 FR, KM 7465 FL, KM 7466 FR,
KM 7466 FL, KM 7474 FR, KM 7474 FL