


Rengøring og vedligeholdelse


Centraludløb rengøres

Centraludløbets afdækning i rustfrit stål må udelukkende rengøres i hånden.


- Åbn døren.

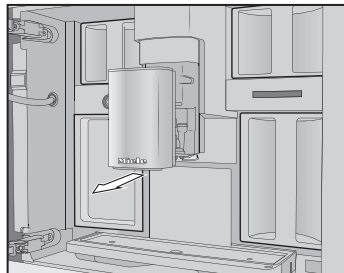

- Tag centraludløbets ståladfækning af, og rengør afdækningen.

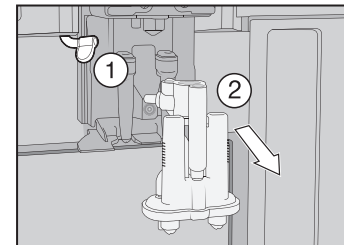

- Løsn mælkerøret fra udløbsenheden ①. Træk udløbsenheden af nedad ②.

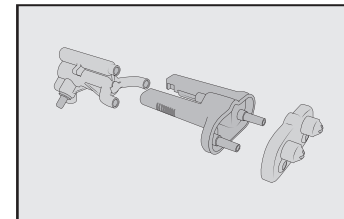


- Skil udløbsenheden i 3 dele.
- Rengør alle dele grundigt. Rengør fladen på centraludløbet med en fugtig svampekud.

- Saml udløbsenheden igen.
- Skub udløbsenheden ind i centraludløbet igen, og sæt ståladfækningen på.
- Bekræft meldingen med OK.


Bryggeenheden tages ud og rengøres manuelt

Rengør altid bryggeenheden i hånden med varmt vand uden rengøringsmiddel.

- Åbn døren, og tag vandbeholderen ud.

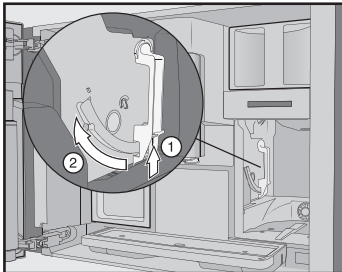


- Tryk på tasten på undersiden af bryggeenhedens greb ①, og drej samtidig grebet fremad ②.

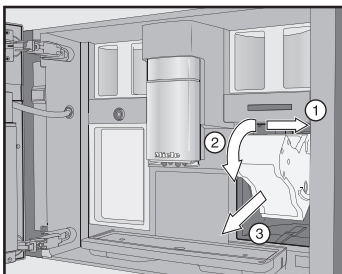

- Træk bryggeenheden ud, først mod siden ① og derefter fremad og ud ②. Vip samtidig bryggeenheden fremad ③.

Når bryggeenheden er trukket ud, må grebets position på bryggeenheden ikke ændres.

- Rengør bryggeenheden i hånden under rindende, varmt vand.

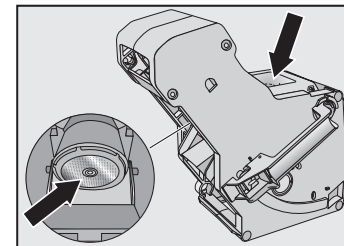


- Gnid kafferesterne af filtrene (se pilene).
- Aftør bryggeenhedens tragt.
- Rengør espressomaskinen grundigt indvendigt.
- Skub bryggeenheden ind i espressomaskinen.
- Sæt bryggeenheden fast: Hold tasten forneden på bryggeenhedens greb inde, mens grebet drejes til højre.
- Luk døren.
- Følg de videre anvisninger i displayet. Efter endt skylning, er forløbet færdigt.

Vedligeholdelsesprogram Espressomaskinen afkalkes

Der skal bruges 2 Miele afkalkningstabs. I displayet vises meldingen: Afkalk maskinen.

- Tryk på OK.
- Vedligeholdelsesprogrammet startes.
- Følg anvisningerne i displayet.

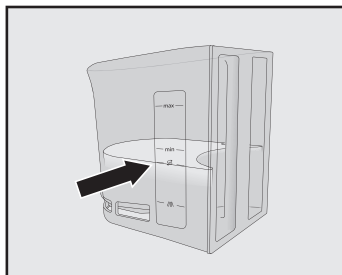

- Fyld vandbeholderen med lunkent vand op til afkalkningsmærket ☞.
 - Kom 2 afkalkningstabs i vandet.
 - Sæt vandbeholderen i igen.
 - Følg de videre anvisninger i displayet.
- Når Skyl vandbeholderen, og fyld den med vand til afkalkningsmærket ☞. vises i displayet:
- Skyl vandbeholderen grundigt med rent vand. Fyld rent drikkevand i til afkalkningsmærket.
- Efter skylningen er afkalkningsprocessen slut.

Oversigt over drikke

Kaffedrikke

- **Ristretto** er en koncentreret, kraftig espresso. Den samme mængde kaffepulver som til en espresso tilberedes med meget lidt vand.
- **Espresso** er en stærk, aromatisk kaffe med et tæt, hasselnøddebrunt skumlag - cremaen.
- **Kaffe** adskiller sig fra espresso ved en større vandmængde og en anden ristning af kaffebønnerne.
- **Caffe lungo** er en kaffe med væsentligt mere vand.
- **Long black** tilberedes af varmt vand og to portioner espresso.
- **Caffe americano** består af lige dele espresso og varmt vand. Først tilberedes espressoen, og derefter fyldes der varmt vand i koppen.

Kaffedrikke med mælk

- **Cappuccino** består af ca. to tredjedele mælkeskum og en tredjedel espresso.
- **Latte macchiato** består af hver en tredjedel varm mælk, mælkeskum og espresso.
- **Cafè latte** tilberedes af varm mælk og espresso.
- **Cappuccino Italiano** består af samme andele mælkeskum og espresso som en cappuccino. Først tilberedes espressoen og herefter mælkeskummet.
- **Espresso macchiato** er en espresso med en lille top af mælkeskum.
- **Flat white** er en særlig cappuccino-variant. En betydeligt højere andel af espresso i forhold til mælkeskum giver en intensiv kaffearoma.
- **Café au lait** er en fransk kaffespecialitet bestående af kaffe og mælkeskum. Café au lait serveres sædvanligvis en skål.

Tedrikke

- (Optimale temperaturer for ekstra varmt vand)
- Hvid te
 - Japansk te
 - Grøn te
 - Urtete
 - Sort te
 - **Chai latte** er en te-specialitet med mælk.

Andre drikke

- Varm mælk
- Mælkeskum
- Ekstra varmt vand
- Varmt vand

Kandefunktion

- (3 til 8 kopper kan vælges)
- Kaffekande
 - Tekande til alle tesorter

Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker

Parametrene for en drik vises og ændres

Drik-mængden for alle drikke kan ændres. Desuden kan mælmængden, bryggetemperatur og forbrygningen indstilles individuelt for hver kaffedrik.

- Tryk på sensortast ☞.
- Vælg en drik, og bekræft med OK.
- Tryk på Parametre for drikke.

Parametrene, der kan ændres for drikken, vises.

I første linje vises menupunkt Drik-mængde. Ved valg af Drik-mængde, og bekræftelse med OK, starter tilberedningen af drikken med det samme.

- Vælg den ønskede parameter, og ændr indstillingen som ønsket.
- Bekræft med OK.

Drik-mængde

Drik-mængden til alle kaffedrikke, varmt vand, alle tesorter og mælketilberedninger kan ændres.

- Stil en kop under centraludløbet.
 - Vælg Drik-mængde, og bekræft med OK.
- Den ønskede drik tilberedes, og "Gem"-vises i displayet.
- Tryk på OK, når koppen er fyldt som ønsket.

Hvis drik-mængden for kaffedrikke med mælk eller varmt vand ønskes ændret, gemmes drikkens bestanddele efter hinanden under tilberedningen.

Performance-mode

Vælg den ønskede mode, der passer til dine foretrukne kaffedrikke under Indstillinger ☞ | Performance-mode. Energiforbrug afhænger af valgt mode.

- **Eco-mode:** Denne mode er en energisparetilstand.
- **Barista-mode:** Denne mode er optimeret til espresso- og kaffetilberedninger.
- **Latte-mode:** I denne mode kan der tilberedes drikke med mælk betydeligt hurtigere.

Desuden kan **Party-mode** aktiveres til sjældne lejligheder, fx fester (se brugsanvisningen).

Indstillinger

Indstillinger vises og ændres

- Tryk på sensortast ☞.
- Vælg Indstillinger ☞, og tryk på OK.
- Vælg det menupunkt, der skal vises eller ændres. Tryk på OK.
- Ændr indstillingen, og bekræft med OK.

Standardindstillinger er skrevet med kursiv.

Sprog ☞

- deutsch (tysk) | ... andre sprog
- Land

Klokkeslæt

- Visning Tilkoblet | *Frakoblet* | Natfrakobling
- Tidsformat (24 t. / 12 t.)
- Indstilles

Dato

(indstilles)

Timer

- Timer 1: Tænd kl. | Sluk kl.
- Timer 2: Tænd kl. | Sluk kl.
- Sluk efter (0:20)

TeaTimer

- Automatisk | *Manuelt*

Lydstyrke

- Signallyde
- Tastelyde
- Velkomstmelodi: *Tilkoblet* | *Frakoblet*

Display

- Lysstyrke
- QuickTouch: Tilkoblet | *Frakoblet*

Lys

- Maskinen tændt
- Maskinen slukket: slukkes efter

Det kan for den slukkede espresso-maskine fastlægges, inden for hvilket tidsrum, belysningen skal være slukket.

Info

- Antal drikke (antal brygninger i alt | antal kaffedrikke i alt | ...)
- Antal drikke til vedligeholdelsesprogram: Espressomaskinen afkalkes | Bryggeenheden affedtes

Friskvandstilslutning (CVA 7445)

- Tilkoblet | *Frakoblet*

Højtbliggende områder

0–250 m, 251–500 m, ...

Performance-mode

- *Eco-mode* | Barista-mode | Latte-mode | Party-mode

Party-mode er en Performance-mode til sjældne, intensiv brug af espressomaskinen (se brugsanvisningen).

Vandhårdhed

- Vandhårdhed]

Ved levering indstillet til 21 °dH.

Lås ☞

- Tilkoblet | *Frakoblet*

Hvis låsen er tilkoblet, deaktiveres timeren "Tænd kl.". .

Miele

Miele@home

- Tilslut | Deaktiver/aktiver | Forbindelsesstatus | Tilslut igen

* Nogle menupunkter vises først, når Miele@home er oprettet, og espressomaskinen er forbundet med et trådløst netværk.

Fjernstyring

- *Tilkoblet* | *Frakoblet*

RemoteUpdate

- *Tilkoblet* | *Frakoblet*

Softwareversion

Til Miele Service.

Forhandler

- Udstillingsprogram Tilkoblet | *Frakoblet*

Standardindstillinger

- Indstillinger: Tilbage til standardindstilling | Ikke tilbage til standardindstilling

Sprog, klokkeslæt, dato, antal drikke, Miele@home-indstillinger, profiler og dertilhørende drikke nulstilles ikke.


Kort brugsanvisning Espressomaskine



Denne kortbrugsanvisning erstatter ikke brugsanvisningen. Det er nødvendigt at gøre sig fortrolig med brugen af espressomaskinen. Læs derfor brugsanvisningen grundigt, og vær opmærksom på rådene om sikkerhed og advarslerne.

Betjening

Betjenings- og visningselementer

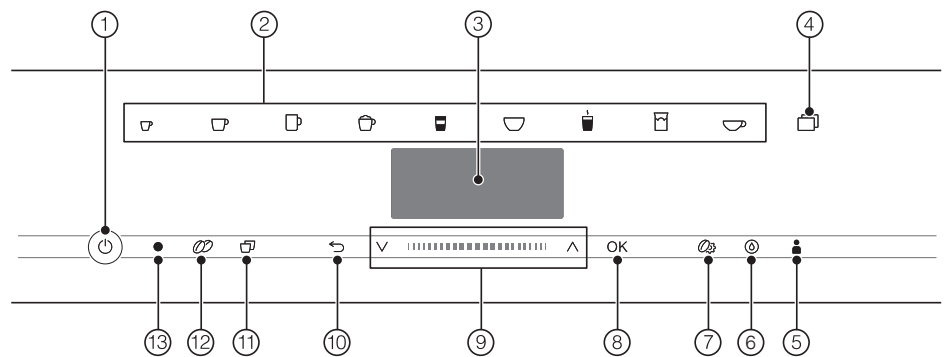

- 1 Tænd/sluk-tast ①
- 2 Taster til valg af drikke
- 3 Display
- 4 Sensortast ☐
- 5 Sensortast Profiler
- 6 Sensortast Vedligeholdelse
- 7 Sensortast Parameter
- 8 Sensortast OK
- 9 Navigationsområde med piletaster
- 10 Sensortast "Tilbage"
- 11 Sensortast "2 portioner"
- 12 Sensortast „DoubleShot“
- 13 Optisk interface (kun til Miele Service)

Symbolerne på drikkene betyder

- Espresso
- Kaffe
- Caffè - lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café latte
- Varm mælk
- Mælkeskum
- Tevand

Betjeningsmåde

Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren.

Menu for drikke


Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Vælg drik.



Yderligere drikke findes i menuen Flere (sensortast).

Navigationsområde

Et menupunkt vælges ved at trykke på piletasterne , indtil det pågældende menupunkt er fremhævet.

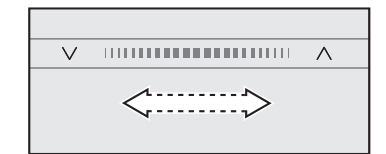

Bladr hurtigere ved at swipe til højre eller venstre i området mellem pilene.

Når der vises en værdi, en anvisning eller en indstilling, som kan bekræftes, lyser sensortasten orange.

Valget bekræftes ved tryk på sensortasten OK.

En menu kaldes frem og navigation i en menu

En menu kaldes frem ved tryk på den pågældende tast, fx sensortast .



I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. En bjælke i højre side af displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst.

Der er et hak ud for den indstilling på listen, der p.t. er valgt.


En menu forlades, eller en handling afbrydes

Ved tryk på sensortast forlades menuen.

Eller tryk igen på sensortasten, der lyser orange, for at komme tilbage til menuen for drikke.

Navn indkodes

Tal og bogstaver indtastes via navigationsområdet. Der kan ligeledes vælges mellem store og små bogstaver.

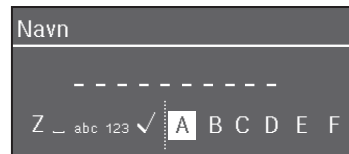

Tip: Vælg korte, præcise navne.

– Skriv et tegn ved at markere tegnet, og bekræft valget med OK.

– Tryk på sensortast for at slette et tegn.

– Gem navnet ved at trykke på hakket og bekræfte med OK.

Beskrivelse

Udvendig



- 1 Tænd/sluk-tast ①
- 2 Betjeningspanel
- 3 Dørgreb
- 4 Højdeindstillelig udløbsdyse med lys
- 5 Afdrypningsplade
- 6 Mælkebeholder

Indvendig

- 1 Bønnebeholder
- 2 Mælkeventil
- 3 Højdeindstillelig udløbsdyse med lys
- 4 Malegradsindstilling
- 5 Bønnebeholder
- 6 Ventilation
- 7 Vandbeholder
- 8 Afdrypningsbakke med låg
- 9 Bryggeenhed
- 10 Affaldsbeholder
- 11 Vedligeholdelsesbeholder
- 12 Afdrypningsbakke

BETJENING

fold here

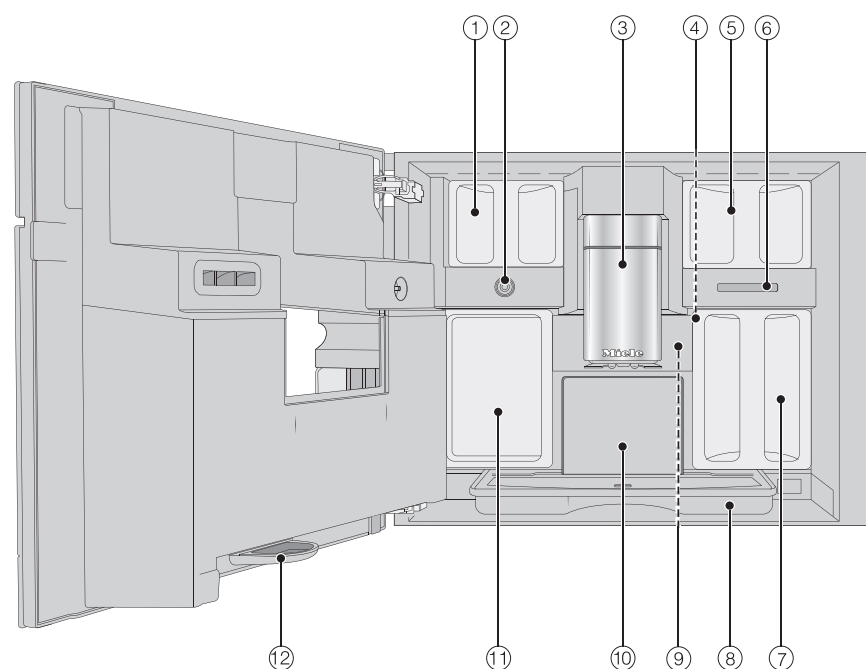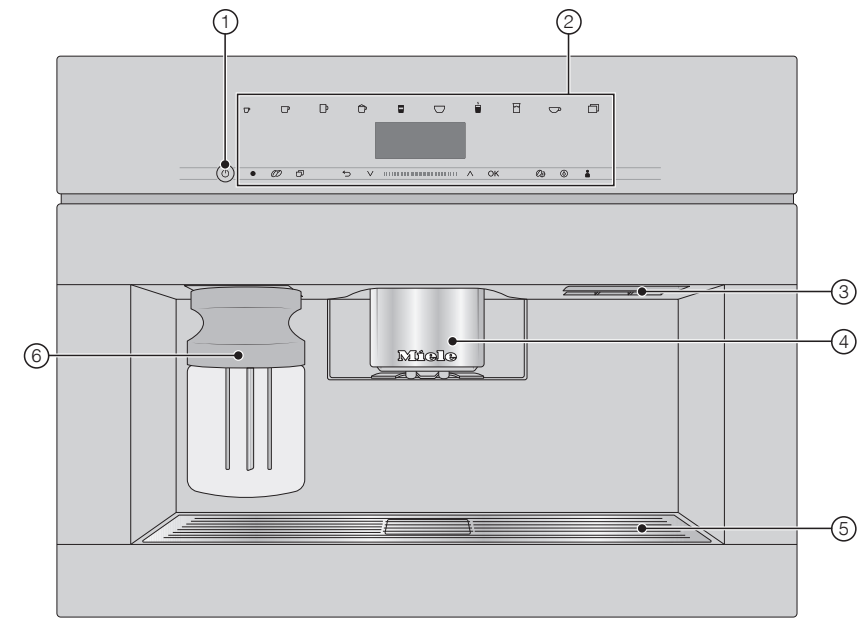


fold here

Forberedelse

Vandbeholderen fyldes

- Åbn døren.

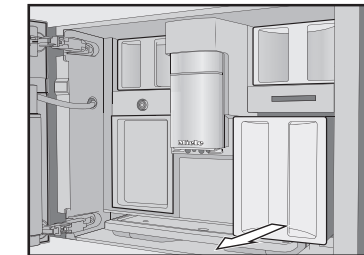


- Træk vandbeholderen ud fremad.
- Fyld koldt, friskt drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen.
- Skub vandbeholderen ind i espressomaskinen, og luk døren.

Bønnebeholderne fyldes

Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderne.

- Åbn døren.

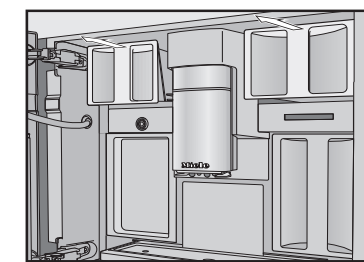


- Træk bønnebeholderne ud, og tag låget af.
- Fyld bønnerne i bønnebeholderen, og sæt låget på.
- Skub bønnebeholderne helt ind i espressomaskinen.
- Luk døren.

fold here

BESKRIVELSE AF ESPRESSOMASKINEN / FORBEREDELSE

Tilberedning af drikke

En drik tilberedes

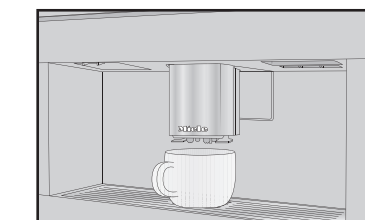

- Stil en kop under centraludløbet.
- Tryk på sensortasten til den ønskede drik.

Tilberedningen afbrydes

- Tryk igen på symbolet på betjeningspanelet, der lyser orange.

Ved tilberedning af drikke med flere bestanddele, fx latte macchiato, kan tilberedelsen af de enkelte bestanddele afbrydes.

- Tryk på OK, når Stop vises i displayet.

DoubleShot


Til en særligt kraftig, aromatisk kaffedrik kan funktionen DoubleShot vælges. Ved denne funktion brygges og males der nye kaffebønner efter halvdelen af bryggeprocessen.

- Tryk på sensortasten ved tilberedning af en kaffedrik.

fold here

2 portioner tilberedes (sensortast)

To kopper fyldes samtidigt:

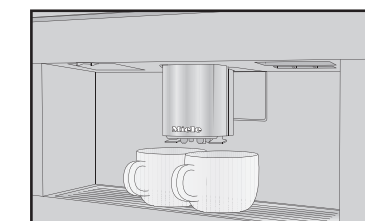


- Stil en kop under hver af centraludløbs udløbsdyser.
- Tryk på sensortasten ved tilberedning af en kaffedrik.

Anvendelse af mælkebeholder

Mælken køles ikke i mælkebeholderen. Stil derfor mælkebeholderen i køleskabet, hvis der ikke skal tilberedes mælk i længere tid. Godt mælkeskum kan kun tilberedes af kold mælk (< 10 °C).

- Fyld mælkebeholderen med mælk til maks. 2 cm under kanten.

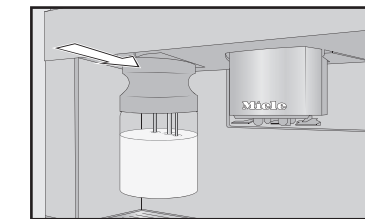

- Skub mælkebeholderen ind i espressomaskinen forfra, til den går i hak.

Der kan nu tilberedes drikke med mælk.

fold here

Tilberedning af te

Ekstra varmt vand til de forskellige tesorter tilberedes til den optimale temperatur.

Menuen med de forskellige tesorter vises ved tryk på sensortast .

- Læg det forberedte tefilter eller teposen i tekoppen.

- Stil en tekop under centraludløbet.

- Vælg den ønskede tesort, bekræft med OK.

Der løber varmt vand ned i tekoppen.

- Fjern tefilteret eller teposen efter den ønskede trækketid.

Ved brygning af te kan funktionen TeaTimer anvendes som minutur (se brugsanvisningen).

Kandefunktion

Med Kandefunktionen kan der automatisk brygges flere kopper kaffe efter hinanden (maks. 1 liter). Der kan med denne funktion brygges op til 8 kopper.

Tilberedning af kande

Menuen for drikke vises.

- Stil en egnet, tilstrækkelig stor beholder under centraludløbet.

- Vælg den ønskede Kandefunktion:
 - **Kaffekande:** Tryk på sensortasten , og vælg Kaffekande. Bekræft med OK.

- **Tekande:** Tryk på drik-tasten , og vælg Tekande.

- Vælg det ønskede antal kopper (3 til 8).

- Følg anvisningerne i displayet.

fold here

Ekspert-mode


Med funktionen Ekspert-mode kan drik-mængden ændres under tilberedningen (Indstillinger | Ekspert-mode).

Indstillingen gemmes **ikke** og gælder kun for den aktuelle tilberedning.

Ved levering er Ekspert-mode frakoblet.

Indstilling af drikmængde

Drik-mængden kan kun ændres under de enkelte tilberedningsfaser.

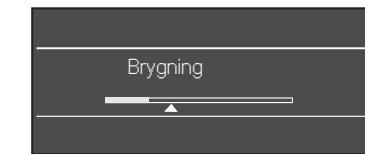

- Indstil den lille regulator i navigationsområdet (lille trekant) som ønsket under tilberedningen.

fold here

Rengøring og vedligeholdelse

Vær opmærksom på de udførlige informationer om rengøring og vedligeholdelse i brugsanvisningen. Rengør espressomaskinen grundigt og regelmæssigt.

Anbefalet rengøringsinterval	Hvad skal rengøres / vedligeholdes?
Dagligt (efter den daglige brug)	– Mælkebeholder og låg – Mælkeventil – Vandbeholder – Afdrypningsplade – Afdrypningsbakke og affaldsbeholder
1 x ugentligt (ofte ved kraftig tilsmudsning)	– Centraludløb – Kopkantsensor – Indvendigt – Bryggeenhed – Afdrypningsbakke – Front
1 x om måneden	– Bønnebeholder
Om nødvendigt / ved melding i display	– Mælkerør – Bryggeenheden affedtes – Espressomaskinen afkalkes

Rengøring i hånden eller i opvaskemaskine

Kun i hånden:

- Rustfri afdækning på centraludløbet
- Bryggeenhed
- Bønnebeholder og låg

Egnet til rengøring i opvaskemaskine:

- Afdrypningsbakke, låg og affaldsbeholder
- Afdrypningsplade
- Centraludløb (uden afdækningen i rustfrit stål)
- Mælkebeholder og låg
- Kopkantsensor
- Afdrypningsbakke
- Vedligeholdelsesbeholder
- Vandbeholder

TILBEREDNING AF DRIKKE

fold here