

Gebrauchsanweisung Wärmepumpentrockner



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

Inhalt

Sicherheitshinweise und Warnungen	4	Inbetriebnehmen	30
Nachhaltigkeit und Umweltschutz	13	Voraussetzungen für die Vernetzung	30
Entsorgung von Flusen oder Zubehör.....	13	Ablauf der Inbetriebnahme	30
Optimale Nutzung von Energie und Zeit.....	13	Bedienen	31
Wiederverwendung von Kondenswasser.....	14	Bedienreihenfolge	31
Energiesparende Wärmepumpentechnologie	14	Am Trockner	31
Kennenlernen	15	Über die App	31
Ihr Trockner.....	15	Wäsche vorbereiten.....	31
Bedienblende	16	Trockner einschalten.....	31
Hauptmenü im Display	16	Wäsche einfüllen.....	31
Symbole	17	Programm wählen	32
Bedienprinzip	17	Programmparameter einstellen	32
Vernetzung.....	18	Programm starten	33
SmartStart.....	19	Programmende.....	33
Annäherungssensor/MotionReact..	19	Besonderheiten bei der Bedienung über App	34
ComfortOpen.....	19	Wäsche einfüllen	34
Trommelbeleuchtung	19	Bedienung über App aktivieren ..	34
AmbientLight.....	19	Programm über App wählen und starten	34
QuickPowerDry.....	20	Zeitwahl/SmartStart ⁹	34
WoolDry	20	Parameter nach persönlichen Wünschen anpassen. Anschließend weitergehen.....	34
PerfectDry	20	Programmmänderungen nach Programmstart	34
SteamCare.....	20	Wäsche nachlegen (AddLoad)....	35
Wash2Dry	20	Programm verschieben	35
FragranceDos.....	21	Favoriten	35
Kondensatbehälter	21	Kondensatbehälter verwenden	36
Nachkaufbares Zubehör	21	Duftsysteem FragranceDos nutzen...	37
Installieren	22	Programme	42
Rückansicht.....	22	Programmübersicht	42
Trockner transportieren	22	AddProgramme	50
Zusätzliche Aufstellungsbedingungen	23	Extras	51
Externer Kondenswasseranschluss	24	Verbrauchsdaten	52
Elektroanschluss.....	27	Gut zu wissen	53
Trockner ausrichten	28	Tipps.....	53
Technische Daten	29	Trockner schonen	54
Konformitätserklärung.....	29	Wäsche schonen.....	54
		Pflegesymbole im Pflegeetikett	54

Einstellungen anpassen.....	56	Ablauf für Kondenswasser reinigen .	78
Allgemein ▶	57	Wärmetauscher kontrollieren	78
Software-Update	57	Flusenfilter nass reinigen	78
Sicherheit.....	57	Flusenfilter im Kondensatbehälter	
Annäherungssensor.....	57	reinigen	80
Werkeinstellungen	57	Düse für SteamCare tauschen.....	82
Vernetzung.....	57	Kundendienst.....	83
WLAN	58	Kontakt bei Störungen.....	83
Verbindung.....	58	EPREL-Datenbank	83
Fernsteuerung	58	Garantie.....	83
Gerätefunktionen.....	58		
Memory	58		
ComfortOpen	58		
Knitterschutz	58		
Trockenstufen	58		
Luftwegeanzeige	58		
Abkühltemperatur	59		
Informationen.....	59		
Software	59		
Rechtl. Informationen.....	59		
Verbrauch.....	59		
Betriebsstunden	59		
Service.....	59		
Reinigen und pflegen.....	60		
Gehäuse, Trommel und Blende rei-			
nigen	60		
Reinigung der Flusenfilter.....	60		
Restfeuchtesensor reinigen	62		
Reinigung Sockelfilter	62		
Gummidichtung am Kondensatbe-			
hälter reinigen	67		
Probleme beheben	68		
Fehlermeldungen im Display nach			
einem Programmabbruch.....	68		
Informationen im Display	70		
Trockner trocknet sehr lange	71		
Trockner trocknet nicht wie erwar-			
tet.....	71		
Geräusche und Gerüche	73		
Andere Probleme.....	73		
Verschleißspuren am Sockelfilter....	76		
Sockelfilter regenerieren.....	77		

Sicherheitshinweise und Warnungen



Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung.



Dieser Trockner enthält ein brennbares und explosives Kältemittel.

Dieser Trockner entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Trockner in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden am Trockner.

Entsprechend der Norm IEC 60335-1 weist Miele ausdrücklich darauf hin, das Kapitel zur Installation des Trockners sowie die Sicherheitshinweise und Warnungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieser Trockner ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen verwendet zu werden.
- Dieser Trockner ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
- Dieser Trockner ist für die Verwendung bis zu einer Höhe von 4.000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.

► Benutzen Sie den Trockner ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien, die vom Hersteller im Pflegeetikett als trocknergeeignet ausgewiesen sind.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Trockner sicher zu bedienen, dürfen diesen Trockner nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

► Kinder unter 8 Jahren müssen vom Trockner ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab 8 Jahren dürfen den Trockner nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Trockner so erklärt wurde, dass sie den Trockner sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

► Kinder dürfen den Trockner nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Trockners aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Trockner spielen.

Technische Sicherheit

► Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel „Installieren“.

► Kontrollieren Sie den Trockner vor der Aufstellung auf äußere sichtbare Schäden.

Einen beschädigten Trockner nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.

► Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Trockners unbedingt die Anschlussdaten (Absicherung, Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes. Erfragen Sie diese im Zweifelsfalle bei einer Elektrofachkraft.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Back-up-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.

Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Maßnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

► Die elektrische Sicherheit dieses Trockners ist nur gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung geprüft und im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft überprüft wird. Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

► Im Fehlerfall oder bei der Reinigung und Pflege ist dieser Trockner nur dann vom Elektronetz getrennt, wenn

- der Netzstecker des Trockners gezogen ist oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausgeschaltet ist oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausgeschraubt ist.

► Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel, Mehrfach-Tischsteckdosen oder Ähnliches (Brandgefahr durch Überhitzung).

► Wir empfehlen, defekte Bauteile durch Originalersatzteile zu ersetzen. Bei ordnungsgemäßem Einbau von Originalersatzteilen gewährleistet Miele die vollständige Erfüllung der Sicherheitsanforderungen und die Garantieansprüche bleiben erhalten.

► Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss immer gewährleistet sein, um den Trockner von der Netzversorgung zu trennen.

► Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Garantieansprüche gehen verloren, wenn der Trockner nicht von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst repariert wird.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.
- ▶ Dieser Trockner darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffe) betrieben werden.
- ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen am Trockner vor, die nicht ausdrücklich von Miele zugelassen sind.
- ▶ Dieser Trockner ist wegen besonderer Anforderungen (z. B. bezüglich Temperatur, Feuchtigkeit, chemischer Beständigkeit, Abriebfestigkeit und Vibration) mit einem Spezialleuchtmittel ausgestattet. Dieses Spezialleuchtmittel darf nur für die vorgesehene Verwendung genutzt werden. Es ist nicht zur Raumbelichtung geeignet. Der Austausch darf nur von einer von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.
- ▶ Die Wärmepumpe kann beschädigt werden. Nach Aufstellung des Trockners können Sie den Trockner einschalten. Warten Sie eine Stunde, bis Sie ein Trockenprogramm starten.



 Brandgefahr und Explosionsgefahr durch Beschädigung des Trockners.

Das Kältemittel R290 (Propan) ist ein brennbares und explosives Gas, wenn es im Schadenfall entweicht.

Sorgen Sie dafür, dass der Trockner nicht beschädigt wird. Nehmen Sie keine Veränderungen am Trockner vor.

- ▶ Wenn der Trockner beschädigt ist, dann befolgen Sie diese Maßnahmen:
 - Vermeiden Sie offenes Feuer und Zündquellen.
 - Trennen Sie den Trockner vom Elektronetz.
 - Durchlüften Sie den Aufstellraum des Trockners.
 - Benachrichtigen Sie den Miele Kundendienst.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Funktionsstörungen durch zu hohe Temperaturen. Der Luftspalt zwischen Trocknerunterseite und Fußboden darf nicht durch Sockelleisten, hochflorigen Teppichboden und ähnlichen Produkten verkleinert werden. Es ist sonst keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet.

► Im Schwenkbereich der Trocknertür darf keine abschließbare Tür, Schiebetür oder entgegengesetzt angeschlagene Tür installiert werden.

Sachgemäßer Gebrauch

► Die maximale Beladungsmenge beträgt 9 kg (Trockenwäsche). Die teilweise geringeren Beladungsmengen für einzelne Programme können Sie dem Kapitel „Programme“ entnehmen.

► Brandgefahr durch eine nicht erlaubte elektrische Installation. Dieser Trockner darf nicht an einer steuerbaren Steckdose betrieben werden. Darunter fallen z. B. Zeitschaltuhren oder elektrische Anlagen mit Spitzenlastabschaltung.

Wenn das Trocknungsprogramm vor Beendigung der Abkühlphase abgebrochen wird, besteht die Gefahr einer Wäscheseibstentzündung.

► **Warnung:** Den Trockner niemals vor Beendigung des Trocknungsprogramms ausschalten. Es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.

► Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten so verwendet werden, wie es in den Anweisungen für den Weichspüler festgelegt ist.

► Alle Gegenstände sind aus den Taschen zu entfernen (wie z. B. Feuerzeuge, Zündhölzer).

► Die Flusenfilter müssen nach jedem Trocknen gereinigt werden.

► Ein Sachschaden am Trockner kann durch Verstopfungen entstehen. Die Flusenfilter und der Sockelfilter müssen bei der Reinigung kontrolliert werden. Bei einem Defekt oder Verschleiß müssen die Flusenfilter oder der Sockelfilter ausgetauscht werden.

Dieser Trockner darf nur mit eingesetzten und intakten Flusen- und Sockelfiltern betrieben werden.

► Funktionsstörungen des Trockners können auftreten durch nasse Flusen- und Sockelfilter. Die Flusenfilter oder der Sockelfilter dürfen nach der Reinigung nicht tropfnass eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Brandgefahr bei Textilien, die ungenügend gewaschenen oder gereinigt wurden oder anhaftende Rückstände aufweisen. Deshalb dürfen Textilien und Produkte nicht im Trockner getrocknet werden, wenn diese Eigenschaften vorliegen:

- ungewaschen, ungereinigt
- nicht ausreichend oder ungenügend gereinigt und z. B. ölhaltige, fetthaltige oder sonstige Rückstände aufweisen. Besondere Vorsicht gilt z. B. bei Küchen- oder Kosmetikwäsche mit Rückständen von Speiseöl, Öl, Fett oder Cremes. Bei nicht ausreichend gereinigten Textilien besteht Brandgefahr durch Wäscheselbstentzündung, sogar nach Beendigung des Trockenvorganges und außerhalb des Trockners
- Anhaftungen feuergefährlicher Reinigungsmittel oder Rückstände von Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs, Wachsentsferner oder Chemikalien im Allgemeinen. Besondere Vorsicht gilt z. B. bei Mopps, Aufnehmern oder Wischlappen
- Anhaftungen und Rückstände von z. B. Haarfestiger, Haarspray oder Nagellackentferner

⚠ Brandgefahr beim Trocknen von Textilien, die mit Rückständen behaftet sind.

Es besteht Brandgefahr beim Trocknen.

Waschen Sie Textilien mit Anhaftungen und Rückständen besonders gründlich.

Waschen Sie die Textilien mit einer hohen Temperatur und einer zusätzlichen Menge Waschmittel.

Waschen Sie im Zweifel die Textilien mehrmals.

► Brandgefahr bei Textilien, aufgrund der Beschaffenheit des Materials oder einer chemischen Reinigung. Deshalb dürfen die nachfolgend aufgeführten Textilien und Produkte nicht im Trockner getrocknet werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- Textilien, die überwiegend Anteile an Schaumgummi, Gummi oder gummiähnlichen Teilen haben. Als Beispiele sind Produkte aus Latexschaumgummi, Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidungsstücke, Kopfkissen mit Schaumgummiflocken zu nennen.
 - Textilien, die mit Füllungen versehen und beschädigt sind (z. B. Kissen oder Jacken). Die herausfallende Füllung kann einen Brand verursachen.
 - Mit industriellen Chemikalien gereinigte Textilien, z. B. in einer chemischen Reinigung
- Schäden durch zu hohe Temperaturen oder Verlängerung der Trocknungsdauer. Dieser Trockner entwickelt durch den Betrieb mit seiner Wärmepumpe in seinem Gehäuse sehr viel Wärme. Diese Wärme muss gut abgeführt werden können.
- Sorgen Sie für eine dauerhafte Raumbelüftung während des gesamten Trockenvorganges.
 - Sorgen Sie für einen Luftspalt zwischen dem Fußboden und der Trocknerunterseite, der nicht zugestellt oder verkleinert werden darf.
- Verletzungsgefahr besteht durch einen elektrischen Schlag und ein Defekt des Trockners ist möglich. Damit kein Wasser eindringen kann, dürfen Sie den Trockner nicht nass abspritzen.
- Verletzungsgefahr, wenn der Trockner umkippt. Stützen oder lehnen Sie sich deshalb nicht auf die Trocknertür.
- Der Heizphase folgt bei vielen Programmen die Abkühlphase, um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, bei der sie nicht beschädigt werden (z. B. Vermeidung einer Wäscheselbstentzündung). Erst hiernach ist das Programm beendet. Die Wäsche immer direkt und komplett nach Programmende entnehmen.
- Schließen Sie die Trocknertür nach dem Trocknen. So können Sie vermeiden, dass
- Kinder versuchen, in den Trockner zu klettern oder Gegenstände darin zu verstecken.
 - Kleintiere in den Trockner klettern.

► Stellen Sie den Trockner nicht in frostgefährdeten Räumen auf. Bereits Temperaturen um den Gefrierpunkt beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Trockners. Gefrierendes Kondenswasser in der Pumpe und im Ablaufschlauch kann zu Schäden führen.

Die zulässige Raumtemperatur darf zwischen 2 °C und 35 °C liegen.

► Sachschäden können entstehen, wenn Kondenswasser ausläuft. Wenn Sie das Kondenswasser extern ableiten, dann sichern Sie den Ablaufschlauch gegen Abrutschen, wenn Sie ihn z. B. in ein Waschbecken einhängen.

► Gesundheitsschädigende Folgen für Menschen und Tiere, wenn das Kondenswasser aus dem Trockner in den Organismus gelangt. Kondenswasser ist kein Trinkwasser. Ebenso darf Kondenswasser nicht zum Gießen von Pflanzen genutzt werden und auch nicht in die Natur ausgegossen werden.

► Schäden durch Verstopfungen. Schmutzpartikel aus dem Aufstellraum können mit der angesaugten Kühlluft den Wärmetauscher verstopfen und für eine Störung am Trockner sorgen. Halten Sie den Aufstellraum des Trockners frei von Staub, Flusen oder Schmutzpartikeln.

Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)

► Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Duftstoff. Bei Körperkontakt mit ausgelaufenem Duftstoff müssen Sie die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen beachten.

- Die **Haut** gründlich mit sauberem Wasser und Seife reinigen.
- Den **Mund** nach Verschlucken gründlich mit sauberem Wasser ausspülen.
- Die **Augen** mindestens 15 Minuten lang mit sauberem Wasser spülen.

⚠ Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Duftstoff.

Augen können gereizt und verletzt werden oder Vergiftungserscheinungen können auftreten.

Nach Augenkontakt oder Verschlucken unbedingt einen Arzt aufsuchen.

► Es darf nur der Miele Duftflakon verwendet werden.

► Den Duftflakon nur in der Verkaufsverpackung lagern, deshalb diese aufbewahren.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Sachschäden durch auslaufenden Duftstoff. Den Duftflakon nicht hinlegen. Den Flusenfilter mit dem montierten Duftflakon gerade halten und nicht kippen.
- ▶ Sachschäden durch ausgelaufenen Duftstoff. Ausgelaufenen Duftstoff sofort mit einem saugfähigen Tuch aufwischen:
 - vom Fußboden
 - vom Trockner
 - von Trocknerteilen (z. B. dem Flusenfilter)
- ▶ Kleidung, die mit ausgelaufenem Duftstoff in Kontakt kommt, sofort wechseln. Kleidung oder Tücher gründlich mit reichlich Wasser und Waschmittel reinigen.
- ▶ Brandgefahr und Sachschaden bei Nichtbeachtung dieser Hinweise:
 - Niemals Duftstoff in den Duftflakon nachfüllen.
 - Niemals einen defekten Duftflakon verwenden.
- ▶ Den leeren Duftflakon mit dem Restmüll entsorgen und niemals anderweitig verwenden.
- ▶ Zusätzlich die dem Duftflakon beigegefügte Information beachten.

Zubehör und Ersatzteile

- ▶ Wir empfehlen, Miele Originalzubehör zu verwenden. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, können Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren gehen.
- ▶ Miele Trockner und Miele Waschmaschinen können als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden. Dazu ist als nachkaufbares Zubehör ein Miele Wasch-Trocken-Verbindungssatz erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass der Wasch-Trocken-Verbindungssatz zu dem Miele Trockner und der Miele Waschmaschine passt.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der als nachkaufbares Zubehör erhältliche Miele Sockel zu diesem Trockner passt.
- ▶ Miele Originalersatzteile werden für mindestens 10 Jahre und bis zu 15 Jahre nach Serienauslauf Ihres Trockners vorgehalten.

 Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und generell recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Transportverpackungen nimmt Ihr Miele Fachhändler zurück.

Entsorgung des Altgerätes

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Hausmüll.



Achten Sie darauf, dass die Rohrleitungen und der Wärmetauscher Ihres Trockners bis zu einer sachgerechten, umweltverträglichen Entsorgung nicht beschädigt werden.

So ist sichergestellt, dass das im Trockner enthaltene Kältemittel und das im Kompressor befindliche Öl nicht in die Umwelt entweichen können.

Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Kommune, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger

personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzmäßig eigenverantwortlich. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom Gerät fest umschlossene Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, zerstörungsfrei zu entnehmen.

Bringen Sie diese zu einer geeigneten Sammelstelle, wo sie unentgeltlich abgegeben werden können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Entsorgung von Flusen oder Zubehör

Durch Abrieb lösen sich aus Bekleidungsstücken mit Kunstfaseranteilen umweltschädliche Mikroplastikpartikel, die nach dem Waschen noch auf der Wäsche verbleiben. Werfen Sie deshalb von den Flusenfiltern gesammelte Flusen in den Mülleimer für Ihren Hausmüll. Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen.

Unbrauchbares Zubehör, wie z. B. den leeren Duftflakon oder einen defekten Sockelfilter entsorgen Sie auch mit Ihrem Hausmüll.

Optimale Nutzung von Energie und Zeit

Schleudern Sie die Wäsche in der Waschmaschine gründlich. Der Verbrauch von Strom und die Programmdauer ist dann beim Trocknen niedriger, weil die Wäsche in kürzerer Zeit getrocknet wird. Um die Wäsche stärker zu schleudern, wählen Sie beim Waschen eine maximale Schleuderdrehzahl.

Trocknen Sie möglichst die für das Programm empfohlene maximale Beladungsmenge. Eine volle Trommel ist in Bezug auf die Wäschemenge energieeffizienter, weil Sie kein weiteres Trockenprogramm starten müssen.

Trocknen Sie gleichartige Textilien oder Textilien mit ähnlicher Materialstärke gemeinsam. Entwirren Sie verknotete Wäschestücke vor dem Trocknen, damit alles gleichmäßig trocknet und kein weiteres Trockenprogramm nötig wird.

Reinigen Sie die Flusenfilter nach jedem Trockenvorgang. Den Sockelfilter reinigen Sie, wenn der Trockner dazu auffordert. Saubere Flusenfilter verkürzen die Programmdauer und senken den Energieverbrauch.

Nutzen Sie möglichst zeitvariable, kostengünstige Stromtarife. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorger. Wenn Sie über ein geeignetes Energiemanagementsystem im Haus verfügen, können Sie zeitvariable, kostengünstige und umweltfreundliche Stromtarife flexibel nutzen. Der Trockner kann in dieser Kombination automatisch zu einer kostengünstigen Zeit gestartet werden.

Wenn Sie selbst erzeugten Solarstrom nutzen, starten Sie den Trockner am besten dann, wenn ausreichend Solarstrom zur Verfügung steht.

Tipp: Vor Programmstart können Sie sich über die Taste ⓘ eine Verbrauchsprognose anzeigen lassen.

Wiederverwendung von Kondenswasser

Kondenswasser aus dem Trockenprozess wird im Kondensatbehälter aufgefangen und für das SteamCare wiederverwendet.

Kondenswasser können Sie zum Bügeln verwenden, z. B. in einer Bügelsprühflasche. Um mögliche Flusen zu entfernen, filtern Sie das Kondenswasser durch einen Kaffeefilter. Wenn Sie Kondenswasser in einem Dampfbügeleisen oder Raumluftbefeuchter wiederverwenden möchten, dann beachten Sie die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

Energiesparende Wärmepumpentechnologie

Der Wärmepumpentrockner arbeitet effizient mit einem geschlossenen Kältekreislauf. Im Kältekreislauf verdichtet ein Kompressor das Kältemittel, wodurch dessen Temperatur steigt.


Die gewonnene Wärme wird im Kondensator an die Trocknungsluft abgegeben, wodurch die Trocknungsluft die Feuchtigkeit aus der Wäsche aufnimmt. Die feuchte Trocknungsluft strömt über den Verdampfer und wird abgekühlt. Dabei wird kondensierter Wasserdampf als Kondenswasser abgeleitet. Die entfeuchtete Trocknungsluft wird wieder erwärmt und in den Kreislauf zurückgeführt. Die Wärmeenergie bleibt weitgehend im Kreislauf erhalten. Nur der Teil der Betriebswärme des Trockners wird an die Umgebung abgegeben.

Kältemittel

Das brennbare Kältemittel R290 (Propan) dient als Arbeitsmedium im Kältekreislauf des Wäschetrockners und ermöglicht die Wärmeübertragung für den Trocknungsprozess.

Propan hat ein niedriges Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP), ist vergleichsweise umweltverträglich und schädigt die Ozonschicht nicht.

Ihr Trockner

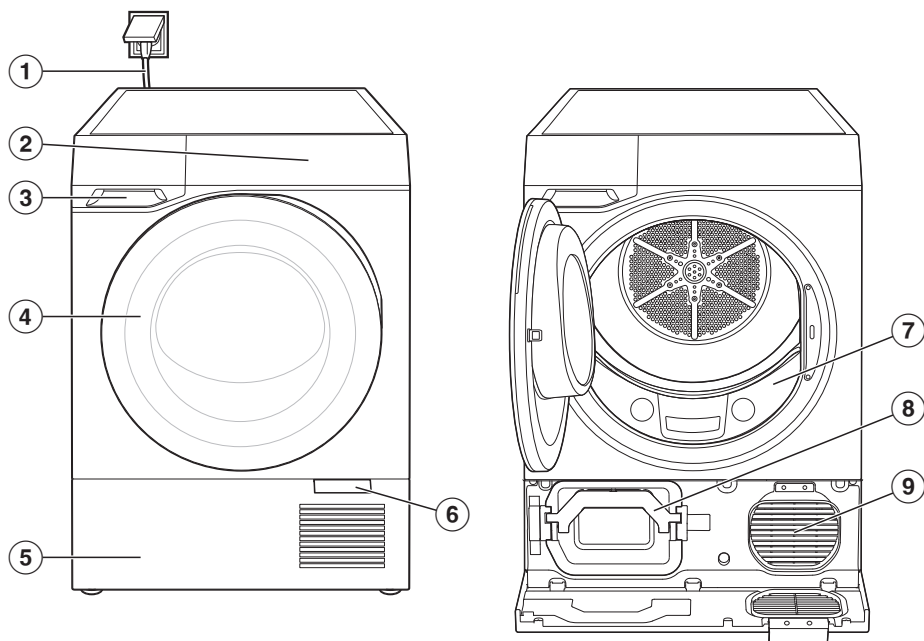


- ① Netzanschlussleitung
- ② Bedienblende
- ③ Kondensatbehälter
- ④ Trocknertür
- ⑤ Sockelklappe

- ⑥ Öffnungslasche
- ⑦ Flusenfilter
- ⑧ Halter mit Sockelfilter
- ⑨ Kühlluftgebläse


Kennenlernen

Bedienblende

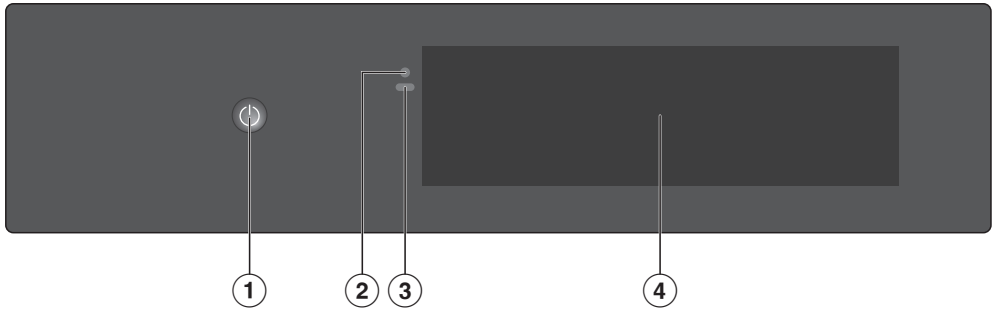

- ① Taste Ein/Aus 
- ② Optische Schnittstelle
(für den Kundendienst)
- ③ Annäherungssensor (MotionReact)
- ④ Display

Hauptmenü im Display

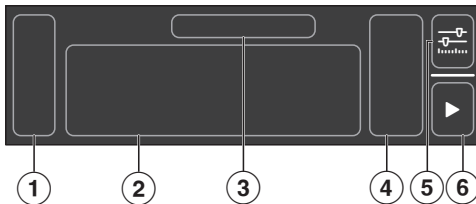

- ① Seitenleiste
- ② Programme
- ③ Name des hervorgehobenen Programms
- ④ Parameter für das Programm
- ⑤ Weitere Parameter
- ⑥ Start

Symbole

	Menü
	Programme
	Favoriten
	Gespeicherter Favorit
	Fernsteuerung/MobileStart Vernetzung
	Weitere Parameter
	Start
	Stopp
	Pause
	Einstellungen
	OK
	SmartStart ³⁾
	Inbetriebnahmesperre
	Pflege
	Wischschutz

Auf dem Display navigieren

Das Display kann durch spitze oder scharfe Gegenstände wie z. B. Stifte zerkratzt werden.

Berühren Sie das Display nur mit den Fingern.

- Bewegen Sie den Finger auf dem Display in die gewünschte Richtung.
- Wenn Sie einen Menüpunkt auswählen möchten, berühren Sie den gewünschten Menüpunkt oder das gewünschte Symbol.

Der Menüpunkt wird hervorgehoben.

Menüebene verlassen

Sie befinden sich in einem Menü.

- Je nach Menü wählen Sie **X Fenster schließen** oder **↩ Zurück**.

Das übergeordnete Menü wird angezeigt.

Bedienprinzip

Trockner ein- oder ausschalten

Die Taste  *Ein/Aus* liegt in einer Vertiefung.

- Berühren Sie  *Ein/Aus* so lange, bis der Trockner ein- oder ausschaltet.

Tipp: Mit MotionReact wird der Trockner automatisch bei Annäherung eingeschaltet.

Kennenlernen

Programm wählen

Sie befinden sich im Hauptmenü.

- Bewegen Sie den Finger auf dem Display, bis das gewünschte Programm hervorgehoben ist.
- Wenn Sie das Programm mit den angezeigten Parametern starten möchten, wählen Sie ► *Start*.

Tipp: Wenn Sie die Parameter ändern möchten, wählen Sie das Symbol des Programms oder  *Weitere Parameter*.

Parameter anpassen

Sie können Parameter ein- oder ausschalten (z. B. Extras) oder über eine Skala anpassen (z. B. die Dauer).

Parameter ein- oder ausschalten

Eingeschaltete Parameter sind farbig hervorgehoben.

- Wählen Sie den Parameter, den Sie ein- oder ausschalten möchten.
- Bestätigen Sie mit  *OK*.

Der Parameter wird gespeichert.


Parameter über eine Skala ändern

- Wählen Sie den Parameter, den Sie ändern möchten.
- Schieben Sie die Skala nach links oder rechts, bis der gewünschte Wert hervorgehoben ist.
- Bestätigen Sie mit  *OK*.

Der Wert wird gespeichert.

Pull-down-Menü anzeigen

Über das Pull-down-Menü erhalten Sie einen Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen. Außerdem können Sie über das Pull-down-Menü Nachrichten abrufen.

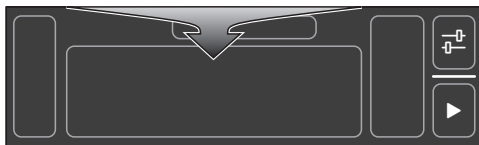

- Ziehen Sie das Pull-down-Menü vom mittleren oberen Rand des Displays auf.
- Um das Pull-down-Menü zu schließen, berühren Sie *X Fenster schließen*.

Kontextmenü anzeigen

Sie können sich in einigen Menüs ein Kontextmenü anzeigen lassen. Damit können Sie z. B. Favoriten verschieben.

- Um das Kontextmenü zu öffnen, halten Sie z. B. einen Favoriten lange gedrückt oder wählen Sie  *Kontextmenü*.
- Führen Sie die gewünschte Änderung aus.
- Um das Kontextmenü zu schließen, wählen Sie *X Fenster schließen*.

Vernetzung

Ihr Trockner ist mit einem integrierten WLAN-Modul ausgestattet. Das WLAN-Modul ermöglicht die Netzwerkverbindung mit Ihrem Heimnetzwerk und die Nutzung der Miele App auf einem mobilen Endgerät.

Wenn Ihr Trockner einmal per WLAN verbunden wurde, wird die Verbindung nach jedem erneuten Einschalten automatisch wiederhergestellt.

Stellen Sie sicher, dass am Aufstellort Ihres Trockners das Signal Ihres WLAN-Netzwerks mit ausreichender Signalstärke vorhanden ist.

Durch das Einbinden des Trockners in Ihr WLAN-Netzwerk erhöht sich der Energieverbrauch, auch wenn der Trockner ausgeschaltet ist.

Smart Extras über die Miele App*

Mit der Vernetzung über die Miele App erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Smart Extras, unter anderem:

- Statusinformationen abrufen
- Zusätzliche hilfreiche Funktionen nutzen
- Über Softwareupdates den Trockner auf dem neuesten Miele Entwicklungsstand halten.

Mehr Details zu den Smart Extras finden Sie auf der Miele Website, im Apple App Store® oder im Google Play Store™.

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

SmartStart

Sie können Ihren Trockner mit einem geeigneten Energiemanagementsystem automatisch von außen gesteuert starten lassen.

Der Trockner muss mit der Miele App vernetzt sein.

Annäherungssensor/MotionReact

Der Trockner besitzt einen Annäherungssensor. Der Annäherungssensor reagiert auf Bewegungen und erkennt, wenn Sie sich dem Trockner nähern.

Je nach Betriebszustand des Trockners können Sie über den Annäherungssensor verschiedene Aktionen auslösen, wie z. B. den Trockner einschalten oder die Signaltöne ausschalten.

Unter   *Einstellungen*  *Allgemein*   *Annäherungssensor* können Sie die Einstellungen für den Annäherungssensor an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

ComfortOpen

Ein motorischer Türöffner öffnet bei Annäherung der Hand an den Türgriffsensor die Tür.

Die Tür wird nach dem Programmende automatisch einen Spalt geöffnet.

Trommelbeleuchtung

Die Trommelbeleuchtung leuchtet die Trommel sowie den Vorraum des Trockners aus. Die Trommelbeleuchtung wird automatisch bei Türöffnung eingeschaltet. Nach einigen Minuten schaltet sich die Trommelbeleuchtung automatisch aus.

Eine defekte Trommelbeleuchtung kann nur durch den Miele Kundendienst ersetzt werden.

AmbientLight

Der Trockner besitzt eine Beleuchtung für den Türgriff und für FragranceDos.

Kennenlernen

Türbeleuchtung

Die Türbeleuchtung gibt Auskunft, ob die Tür geöffnet werden kann.

FragranceDos-Beleuchtung

Die FragranceDos-Beleuchtung zeigt den Füllstand der Duftflakons deutlich an.

Mit Regulierung der Duftintensität verändert sich die Intensität der Beleuchtung.

helles Licht = stärkere Duftintensität
dunkleres Licht = schwächere Duftintensität

QuickPowerDry

Mithilfe einer im Bedarfsfall automatisch eingeschalteten Zusatzheizung wird in der Aufheizphase die optimale Trocknungstemperatur noch schneller erreicht. Der Energieverbrauch ist etwas höher. Mit der erreichten Trocknungstemperatur schaltet sich die Zusatzheizung wieder aus.

WoolDry

Im Programm Wolle können Sie Textilien aus Wolle trocknen, die im Handwasch-Wolle-Programm gewaschen wurden.

PerfectDry

PerfectDry gewährleistet eine präzise Trocknung, worauf auch der Kalkgehalt des Wassers, in dem die Wäsche gewaschen wurde, einen Einfluss hat. Das aktive PerfectDry stimmt den Trockenprozess auf die Wäscherestfeuchte und die Wasserqualität ab, wodurch die Programmlaufzeit immer genauer wird. PerfectDry ist nicht in Programmen mit einer wählbaren Dauer aktiv.

SteamCare

Saubere, feuchte oder trockene Wäsche wird mit *SteamCare* geglättet und aufgefrischt.

Kondenswasser aus dem Kondensatbehälter wird in die Trommel gesprüht, was durch ein Brummgeräusch der Pumpe hörbar wird. Durch die Trocknungswärme verdampft das Kondenswasser, was den *SteamCare*-Effekt erzeugt.

Tipp: Der Kondensatbehälter muss gefüllt sein.

Wash2Dry

Voraussetzung für die Nutzung der Funktion *Wash2Dry* ist der Besitz einer Miele Waschmaschine W2 und die Vernetzung von Waschmaschine und Trockner mit der Miele App und den Miele Services.

Die Waschmaschine überträgt nach ordnungsgemäßem Programmende die Programmdateien an die Miele Cloud. Anhand der von der Waschmaschine übertragenen Programmdateien stellt der Trockner automatisch ein speziell abgestimmtes Trocknungsprogramm ein, das aber noch geändert werden kann.

Sie müssen nur noch die Wäsche einfüllen und das Programm starten.

Bei Waschprogrammen für sehr empfindliche Textilien (z. B. für Gardinen) bietet der Trockner kein Trocknungsprogramm an.

Tipp: Der Trockner soll nicht vom Stromnetz getrennt werden. Sonst werden die durch die Waschmaschine übertragenen Programmdaten bei der Auswahl der Funktion *Wash2Dry* nicht vom Trockner empfangen.

Eine Trennung vom Stromnetz führt zu einer Verzögerung beim Empfang der Programmdaten.

FragranceDos

Das Duftsysteem FragranceDos bietet Ihnen die Möglichkeit, Textilien mit dem Duftflakon eine besondere Duftnote zu verleihen und aufzufrischen.

Tipp: Um mit demselben Duft die Duftintensität zu verstärken, nutzen Sie beide Steckplätze. Oder wechseln Sie bequem zwischen Düften Ihrer Wahl oder DryFresh zur Auffrischung. Schließen Sie den nicht benötigten Duftflakon.

Kondensatbehälter

Das durch den Kondensationseffekt anfallende Kondenswasser wird durch den Ablaufschlauch in den Kondensatbehälter gepumpt.

Der Kondensatbehälter muss regelmäßig geleert werden, sonst bricht das Trockenprogramm ab.

Tipp: Sie müssen den Kondensatbehälter nicht leeren, wenn Sie das Kondenswasser mit dem Ablaufschlauch extern ableiten. Um einen Programmabbruch zu vermeiden, empfehlen wir das besonders beim Trocknen einer Beladung von mehr als 8 kg.

Nachkaufbares Zubehör


Im Miele Webshop, beim Miele Kundendienst oder beim Miele Fachhändler erhalten Sie speziell auf den Trockner abgestimmte Produkte wie z. B. Duftflakon, Trocknerkorb und Zubehör.

Den Miele Webshop erreichen Sie über den folgenden QR-Code:



Installieren

Rückansicht

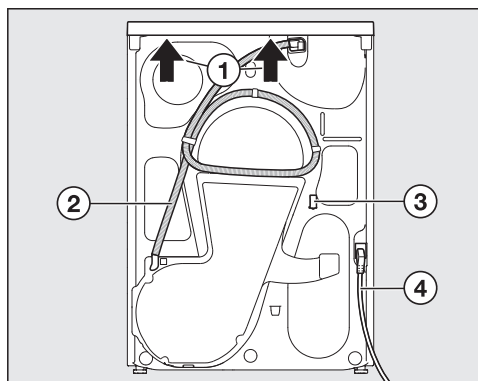

- ① Deckelüberstand mit Griffmöglichkeiten für den Transport
- ② Ablaufschlauch für das Kondenswasser
- ③ Haken zum Aufwickeln der Netzananschlussleitung während des Transports
- ④ Netzananschlussleitung


Trockner transportieren



Personen- und Sachschäden durch falschen Transport.

Wenn der Trockner kippt, können Sie sich verletzen und Beschädigungen verursachen.

Achten Sie beim Transport des Trockners auf dessen Standsicherheit.

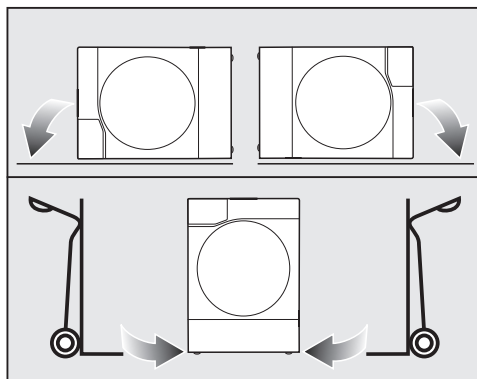

- Transportieren Sie den Trockner nur über die linke oder rechte Seitenwand:

- liegend (z. B. im Pkw) oder
- stehend mit einer Sackkarre

Trockner zur Aufstellfläche transportieren

- Tragen Sie den Trockner an den vorderen Stellfüßen und am hinteren Deckelüberstand.

Vor einem Umzug Kondenswasser ableiten

Eine Restmenge Kondenswasser kann beim Transport (z. B. bei einem Umzug) aus dem Trockner herauslaufen.

- Um Kondenswasser abzuleiten, starten Sie vor dem Transport ein beliebiges Programm.

Zusätzliche Aufstellungsbedingungen

Zimmertüren und Möbeltüren

 Gefahr, wenn die Trocknertür nicht vollständig geöffnet werden kann.

Der gefahrlose Betrieb des Trockners ist sonst nicht gewährleistet.

Der Trockner darf nicht an Orten aufgestellt werden, wo Türen verhindern, dass die Trocknertür vollständig geöffnet werden kann.

Im Schwenkbereich der Trocknertür darf keine abschließbare Tür, Schiebetür oder entgegengesetzt angeschlagene Tür eines Möbelstücks installiert werden.

Zugänglichkeit Steckdose

 Gefahr eines elektrischen Schlages.

Personenschäden und Sachschäden können entstehen.

Um den Trockner im Bedarfsfall schnell vom Netz zu trennen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

Vorsichtsmaßnahmen gegen einen Brand



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachgemäßem Transport besteht keine Gefahr. Aber bei Beschädigung des Trockners müssen besondere Maßnahmen getroffen werden.

 Brandgefahr und Explosionsgefahr bei Beschädigung des Trockners. Das Kältemittel Propan ist brennbar und explosiv.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Trockner vor. Sorgen Sie dafür, dass der Trockner nicht beschädigt wird.

Wenn der Trockner beschädigt ist, dann befolgen Sie die folgenden Hinweise:

- Vermeiden Sie offenes Feuer und Zündquellen.
- Trennen Sie den Trockner vom Elektronetz.
- Durchlüften Sie den Aufstellraum des Trockners.
- Benachrichtigen Sie den Miele Kundendienst.

Belüftung für den Trockner

Der Trockner entwickelt beim Betrieb Wärme, die abgeführt werden muss. Sorgen Sie deshalb für eine ausreichende Raumbelüftung (z. B. ein Fenster öffnen).

 Störung durch nicht ausreichende Luftkühlung des Trockners.

Die Trockenzeit und der Energiebedarf des Trockners erhöhen sich, ein Programmabbruch kann erfolgen.

Die Kühlluftöffnung in der Sockelklappe darf nicht verdeckt werden, z. B. durch einen Wäschekorb.

Der Luftspalt zwischen Trocknerunterseite und Fußboden darf nicht durch Sockelleisten, hochflorigen Teppichboden und ähnlichen Dingen verkleinert werden.

Installieren

Unterschieben oder Schrankaufstellung

Der Trockner darf unter eine Arbeitsplatte geschoben werden (min. 850 mm hohe Einbaunische). Der Einbau in einen Schrank ist auch möglich. Die Trockenzeit kann sich beim Einbau verlängern.

Die Demontage des Gerätedeckels ist nicht möglich.



Störung durch behinderte Entlüftung.

Die Trockenzeit und der Energiebedarf des Trockners erhöhen sich, ein Programmabbruch kann erfolgen.

Vermeiden Sie eine übermäßige Wärmebildung durch gezieltes Abführen von Wärme.

Übermäßige Wärmebildung vermeiden

Sie können durch einige Maßnahmen die übermäßige Wärmebildung reduzieren.

- Drehen Sie die Stellfüße am Trockner etwas heraus, damit der Spalt zwischen Fußboden und Trocknerunterseite mindestens 20 mm beträgt.
- Unterbrechen Sie eine vorhandene, durchgehende Möbelsockelblende im Bereich des Trockners.
- Bringen Sie bei Einbau in einen Schrank Öffnungen in den Schrank ein (Lüftungsgitter installieren).

Wasch-Trocken-Säule

Dieser Trockner kann mit einer Miele Waschmaschine als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden. Dazu ist ein Zwischenbausatz als nachkaufbares Zubehör beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst erhältlich.

Es darf nur der dafür erforderliche Miele Wasch-Trocken-Verbindungssatz verwendet werden.

Bei Säulenaufstellung ist die Funktion des Annäherungssensors (MotionReact) im Trockner nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Das ist kein Fehler.

Sockel

Für diesen Trockner ist ein Sockel mit Schublade als nachkaufbares Zubehör beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst erhältlich.

Externer Kondenswasseranschluss

Ablaufschlauch vorbereiten




Beschädigung des Ablaufschlauchs durch unsachgemäßen Umgang.

Der Ablaufschlauch kann beschädigt werden und Kondenswasser läuft aus.

Ziehen Sie nicht am Ablaufschlauch und dehnen und knicken Sie ihn nicht.

Stellen Sie einen Behälter bereit. Im Ablaufschlauch befindet sich eine geringe Wassermenge aus der Endprüfung bei Miele.

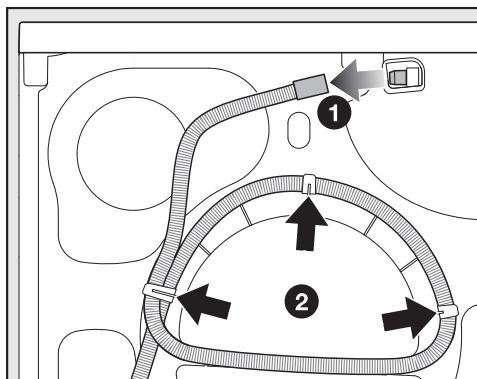


- ➊ Ziehen Sie den Abflussschlauch ab.
- ➋ Ziehen Sie den Abflussschlauch aus den Klemmhalterungen.
- Wickeln Sie den Abflussschlauch ab.
- Lassen Sie vorhandenes Restwasser in einen Behälter ablaufen.

Schlauchlänge: 1,49 m
 Abpumphöhe, maximal: 1,00 m
 Abpumplänge, maximal: 4,00 m

Nachkaufbares Zubehör für Ablauf

Im Miele Webshop, beim Miele Kundendienst oder beim Miele Fachhändler können Sie einkaufen.

Ablaufzubehör

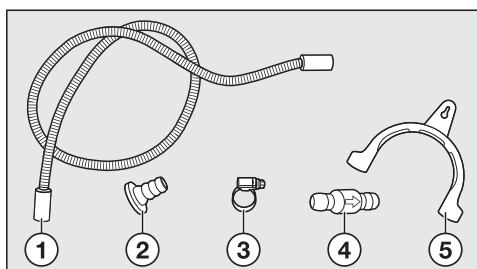

- ➊ Schlauchverlängerung**
- ➋ Adapter*
- ➌ Schlauchschelle*
- ➍ Rückschlagventil**

➎ Schlauchhalter*

* liegt dem Trockner bei

** muss gekauft werden:


Bausatz „Rückschlagventil“ für externen Wasseranschluss, inklusive Rückschlagventil, Schlauchverlängerung (ca. 0,6 m lang), 2 Schlauchschellen

Adapter für Ablauf

- Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine und Trockner
- mit integriertem Rückschlagventil für den Trockner


Verwendung:

- für ein Waschbeckensiphon

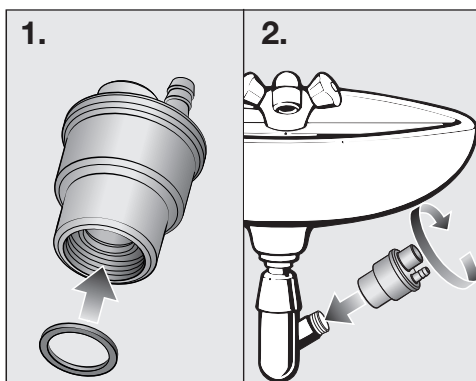

- für Kunststoffrohr DN 40/DN 50

Installieren

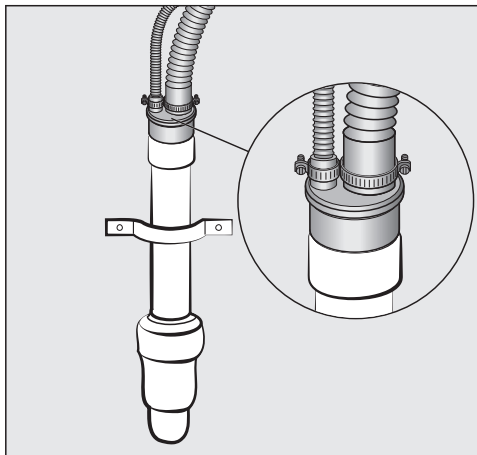

Anschlussbedingungen mit Rückschlagventil

⚠ Sachschäden, wenn das Schlauchende in Wasser getaucht ist.

Zurückfließendes Wasser kann Schäden am Trockner und im Aufstellraum verursachen.

Verwenden Sie immer das Rückschlagventil bei Installation an alle Wasser führende Anschlüsse.

Anschlussbedingungen, bei denen das Rückschlagventil verwendet werden muss:

- Ablauf in ein Waschbecken
- Ablauf in einen Bodenablauf (Gully)
- Anschluss an einem Waschbeckensi-phon
- Anschlussmöglichkeit, an die zusätzlich z. B. eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler angeschlossen ist


Störung durch falsche Installation des Rückschlagventils.

Bei falscher Installation ist kein Abpumpen möglich, ein Programmabbruch erfolgt.

Der Pfeil auf dem Rückschlagventil muss nach der Installation in Fließrichtung zeigen.

Einfachen Ablauf installieren

Ablauf z. B. in ein Waschbecken oder einen Bodenablauf (Gully) möglich.

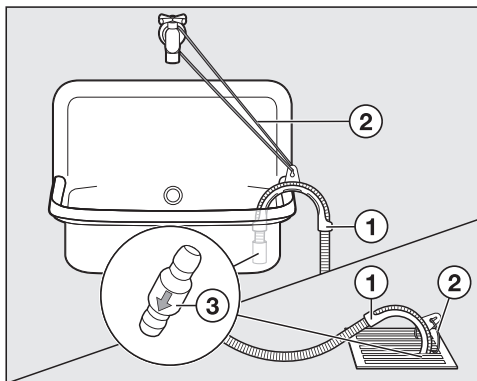

■ Verwenden Sie den Schlauchhalter ①.

■ Befestigen Sie den Schlauchhalter mit z. B. einer Schnur ②.


Empfehlung: Stecken Sie das Rückschlagventil ③ in das Schlauchende.

⚠ Schäden durch auslaufendes Wasser.

Wenn sich der Ablaufschlauch löst, kann auslaufendes Wasser Schäden verursachen.

Sichern Sie den Ablaufschlauch gegen Abrutschen (z. B. festbinden).

Ablauf am Waschbeckensiphon installieren

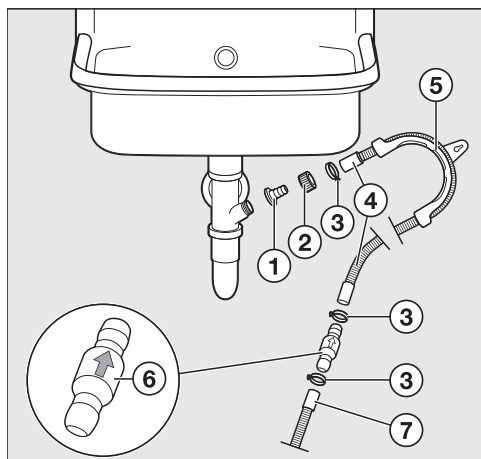

- ① Adapter
- ② Waschbecken-Überwurfmutter
- ③ Schlauchschellen
- ④ Schlauchverlängerung
- ⑤ Schlauchhalter
- ⑥ Rückschlagventil
- ⑦ Ablaufschlauch, Trockner

- Installieren Sie den Adapter ① mit der Waschbecken-Überwurfmutter ② am Waschbeckensiphon.

Wenn die Waschbecken-Überwurfmutter mit einer Scheibe ausgestattet ist, dann muss die Scheibe entnommen werden.

- Stecken Sie das Ende der Schlauchverlängerung ④ auf den Adapter ①.
- Ziehen Sie die Schlauchschelle ③ direkt hinter der Waschbecken-Überwurfmutter mit einem Schraubendreher fest.
- Verwenden Sie den Schlauchhalter ⑤.

- Schließen Sie die Schlauchverlängerung ④ mit dem Rückschlagventil ⑥ am Ablaufschlauch ⑦ des Trockners an.
- Befestigen Sie das Rückschlagventil ⑥ mit den Schlauchschellen ③.

Elektroanschluss

Der Trockner ist serienmäßig „steckerfertig“ für den Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.

Stellen Sie den Trockner so auf, dass die Steckdose frei zugänglich ist. Wenn die Steckdose nicht frei zugänglich ist, dann stellen Sie sicher, dass installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden ist.

⚠ Brandgefahr durch Überhitzung.
Der Betrieb des Trockners an Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln kann zu einer Überlastung der Kabel führen.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) des Typs  in der zugeordneten Hausinstallation für den elektrischen Anschluss des Trockners.

Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur durch eine spezielle Netzanschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

Installieren

Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt diese Gebrauchsanweisung oder das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie diese Angaben mit den Daten des Elektroanschlusses vor Ort.

Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft.

Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Back-up-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.


Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Maßnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

 Schäden durch zu frühen Betrieb des Trockners nach der Aufstellung oder Wiederaufstellung, z. B. nach einem Umzug.

Die Wärmepumpe kann beschädigt werden.


Sie können den Trockner einschalten und vernetzen. Um aber mögliche Schäden zu vermeiden, starten Sie erst nach Ablauf von einer Stunde ein Trockenprogramm.

Trockner ausrichten

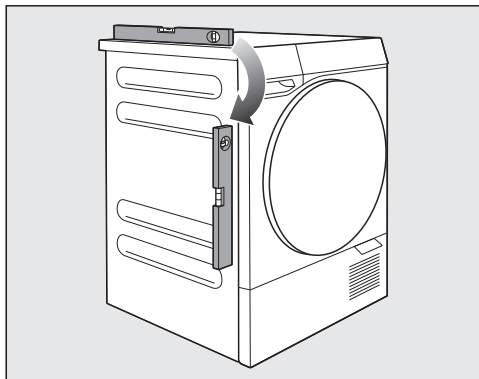

Dieser Trockner muss lotrecht ausgerichtet werden, damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.

Mithilfe der Stellfüße am Trockner können Sie Bodenunebenheiten ausgleichen.

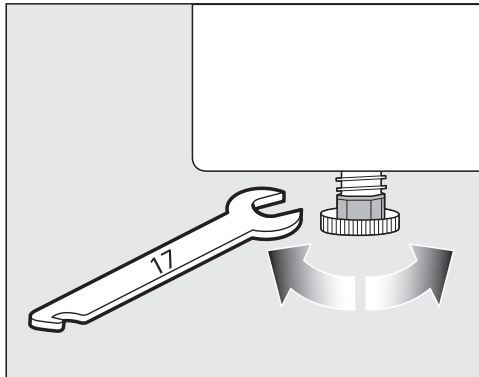

- Drehen Sie am Trockner die Stellfüße mit einem flachen Maulschlüssel oder mit der Hand.

Zubehör aus der Trommel nehmen

- Öffnen Sie die Trocknertür und nehmen Sie Zubehör aus der Trommel.

Technische Daten

Höhe	850 mm
Höhe verstellbar	845 mm-855 mm
Breite	596 mm
Tiefe	644 mm
Tiefe mit geöffneter Trocknertür	1.115 mm
unterschiebbar	ja
säulenfähig	ja
Höhe/Breite/Tiefe für Unterbau	850/600/600 mm
Gewicht	55 kg
Trommelvolumen	120 l
Beladungsmenge	9 kg (Gewicht der Trockenwäsche)
Kondensatbehälter, Volumen	4,2 l
Ablaufschlauch, Länge	1,49 m
Abpumphöhe, maximal	1,00 m
Abpumplänge, maximal	4,00 m
Netzanschlussleitung, Länge	2,00 m
Elektrische Spannung	siehe Typenschild
Elektrische Leistungsaufnahme	siehe Typenschild
Elektrische Absicherung	siehe Typenschild
Kältemittel und Treibhauspotential	siehe Typenschild
Erteilte Prüfzeichen	siehe Typenschild
Energieverbrauch	siehe „Verbrauchsdaten“
LED Licht emittierende Dioden	Klasse 1
Frequenzband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximale Sendeleistung	< 100 mW

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Miele, dass dieser Wärmepumpentrockner der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter einer der folgenden Internetadressen verfügbar:

- Produkte, Download, auf www.miele.de
- Service, Informationen anfordern, Gebrauchsanweisungen, auf <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> durch Angabe des Produktnamens oder der Fabrikationsnummer

 Personen- oder Sachschäden durch unsachgemäße Aufstellung und Installation. Unsachgemäße Vorgehensweisen können zu Personen- oder Sachschäden führen. Stellen Sie den Trockner vor der ersten Inbetriebnahme richtig auf. Führen Sie die Installation ordnungsgemäß aus. Beachten Sie das Kapitel „Installieren“.

 Schäden durch zu frühen Betrieb des Trockners nach der Aufstellung oder Wiederaufstellung, z. B. nach einem Umzug. Die Wärmepumpe kann beschädigt werden. Sie können den Trockner einschalten und vernetzen. Um aber mögliche Schäden zu vermeiden, starten Sie erst nach Ablauf von einer Stunde ein Trockenprogramm.

Voraussetzungen für die Vernetzung

Beachten Sie für die Vernetzung folgende Voraussetzungen:

1. Am Aufstellort ist ein Heimnetzwerk verfügbar. Halten Sie das WLAN-Passwort bereit.
2. Die Miele App ist auf einem mobilen Endgerät vorhanden.
3. Sie besitzen ein Benutzerkonto in der Miele App.

Sie können die Vernetzung auch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Überspringen Sie in der Inbetriebnahme den Menüpunkt „Vernetzung“.

Ablauf der Inbetriebnahme

- Nähern Sie sich dem Trockner oder berühren Sie die Taste  *Ein/Aus*.

Im Display wird der erste Schritt für die Inbetriebnahme angezeigt.

- Folgen Sie den Schritten im Display.

Die Inbetriebnahme ist erst nach Beendigung des Inbetriebnahmeprogramms abgeschlossen. Wenn der Vorgang vorher abgebrochen wird, muss die komplette Inbetriebnahme wiederholt werden.

Bedienreihenfolge

Wir empfehlen Ihnen die aufgeführte Bedienreihenfolge, die auf Ihren Trockner abgestimmt ist. Damit können Sie alle speziellen Features optimal nutzen.

Nützliche Hinweise und Tipps zu den einzelnen Bedienschritten finden Sie im weiteren Verlauf des Kapitels „Bedienen“.

Am Trockner

Grundsätzliche Bedienoption

1. Wäsche vorbereiten
2. Trockner einschalten
3. Wäsche einfüllen
4. Programm wählen
5. Programmparameter einstellen
6. Mit ► *Start* starten
7. Programmende

Wash2Dry Bedienoption

1. Wäsche vorbereiten
2. Trockner einschalten
3. Wäsche einfüllen
4. Wash2Dry wählen
5. Mit ► *Start* starten
6. Programmende

Weitere Bedienoptionen:

- Zeitwahl
- AddLoad (Wäsche nachlegen)

Über die App

1. Wäsche vorbereiten
2. Trockner einschalten
3. Wäsche einfüllen
4. Tür schließen
5.  *Fernsteuerung* wählen

6. Mit ► *Start* starten
7. Programm über App wählen
8. Programm über App starten
9. Programmende

Wäsche vorbereiten

Bereiten Sie die Wäsche vor, wie im Kapitel „Gut zu wissen“ beschrieben.



Sachschäden durch nicht entnommene Teile.

Textilien oder der Trockner können sonst beschädigt werden.

Entnehmen Sie Fremdkörper und alle Gegenstände, wie z. B. Waschmittel-Dosierhilfe oder lose Bügel von BHs.

Trockner einschalten

Bei aktiviertem Annäherungssensor schaltet sich der Trockner automatisch ein.


- Berühren Sie  *Ein/Aus*.

Wäsche einfüllen

Tür öffnen

Der Türgriffsensor registriert die Berührung der Hand an der Tür und öffnet die Tür ein Stück.


Bedienen

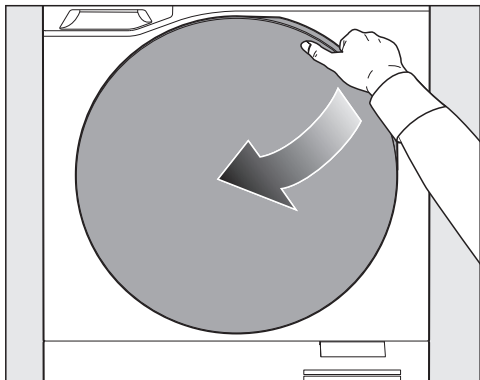

- Öffnen Sie die Tür ganz.

Wäsche in die Trommel legen


- Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie verbliebene Textilien oder Gegenstände aus der Trommel.

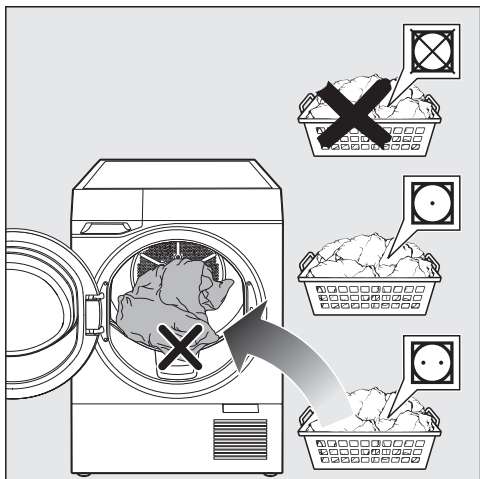

- Legen Sie die Wäsche aufgelockert in die Trommel.

Tipp: Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der angezeigten Programme im Display.

Tür schließen

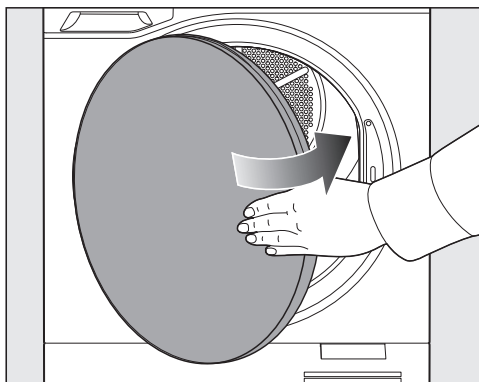

- Schließen Sie die Trocknertür mit einem leichten Schwung.

Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke in der Einfüllöffnung eingeklemmt werden.

Programm wählen

Tipp: Um Programminformationen zu sehen, wählen Sie ⓘ *Informationen*.

- Bewegen Sie den Finger auf dem Display, bis das gewünschte Programm hervorgehoben ist.

Programmparameter einstellen

- Wählen Sie in Abhängigkeit des Programms entweder eine Trockenstufe oder eine Dauer.

Tipp: Sie können auch über $\pm$ weitere Parameter auswählen. Dann werden die Parameter aufgeklappt.

- Wählen Sie gewünschte Extras.

Tipp: Über ✓ können Sie die Auswahl übernehmen und zurück zur Programmwahl gelangen.

Trockenstufe wählen

Bei den meisten Programmen, wie z. B. *Baumwolle* oder *Pflegeleicht* können Sie eine Trockenstufe wählen.

Die wählbaren *Trockenstufen* werden durch Symbole angezeigt, wie z. B.  (*Schrantrocken*) oder  (*Bügeltrocken*).

Dauer wählen

Bei einigen Programmen, wie z. B. *Lüften warm* oder *Korbprogramm* können Sie eine *Dauer* wählen.

- Wählen Sie *Dauer*.
- Verschieben Sie die Skala, bis die gewünschte Dauer hervorgehoben ist.

Extras wählen

- Berühren Sie *Extras*.

Die wählbaren *Extras* werden durch Symbole angezeigt, wie z. B.  (*Schoenen plus*) oder  (*DryCare 40*).

- Aktivieren Sie das gewünschte Extra.

Die Auswahlliste zeigt nur die Extras an, die zu dem gewählten Programm aktivierbar sind.

Extras sind nicht kombinierbar. Um ein anderes Extra zu wählen, muss das zuerst gewählte Extra deaktiviert werden.

Tipp: Beachten Sie die reduzierte Belastung bei einigen Extras.

Programm starten

- Wählen Sie ► *Start*.

Das Programm läuft ab.

Die Programmlaufzeit wird durch die Art, Menge und Restfeuchte der Wäsche beeinflusst. Daher kann die angezeigte Restzeit bei jedem neuen Programm unterschiedlich sein.

PerfectDry erkennt, wenn wenig oder trockene Wäsche eingefüllt ist (Trommelleersensierung). Zur schonenden Trocknung wird die Programmlaufzeit automatisch verkürzt.

Fernansicht/Nahansicht wählen

In der Fernansicht zeigt das Display die wichtigsten Informationen zum laufenden Programm in großer Schrift an.

Kurz nach Programmstart wechselt das Display automatisch in die Fernansicht.

- Um wieder zur Nahansicht mit zusätzlichen Informationen zu wechseln, berühren Sie das Display.

Programmende

Tür öffnen

Die Tür öffnet sich am Programmende (aber nicht im Knitterschutz) einen Spalt weit, wenn ComfortOpen eingeschaltet ist.

- Ziehen Sie die Tür auf.

Wäsche entnehmen

- Nehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

Schäden an Textilien.

Nicht entnommene Textilien können durch erneutes Trocknen im Trockner übertrocknen und so einen Schaden nehmen.

Leeren Sie nach dem Trocknen die Trommel komplett.

Bedienen

Tätigkeiten nach der Wäscheentnahme

- Reinigen Sie die Flusenfilter im Einfüllbereich der Tür.
- Schließen Sie die Tür.
- Leeren Sie den Kondensatbehälter.

Besonderheiten bei der Bedienung über App

Wäsche einfüllen

- Öffnen Sie die Tür.
- Füllen Sie die Wäsche ein.
- Schließen Sie die Tür.

Bedienung über App aktivieren

- Wählen Sie  Fernsteuerung.

Programm über App wählen und starten

- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Wählen Sie die gewünschten Programmparameter.
- Starten Sie das Programm.

Zeitwahl/SmartStart³

Zeitwahl/SmartStart einstellen

Mit der Zeitwahl haben Sie mehrere Möglichkeiten, ein Programm zu einem späteren Zeitpunkt starten zu lassen. Sie können die Startzeit oder die Endzeit eines Programms einstellen. Wenn ein geeignetes Energiemanagementsystem zur Verfügung steht, können Sie Ihren Trockner mit der Funktion *SmartStart* automatisch von außen gesteuert starten lassen. Die Zeitwahl ist in einem 24-Stunden-Zeitraum möglich.

Die Einstellung *SmartStart* ist nur sichtbar, wenn der Trockner mit der Miele App vernetzt ist und in den Einstellungen die Funktion *SmartStart* aktiviert wurde.

- Wählen Sie das Symbol  *Weitere Parameter*.
- Wählen Sie *Start*.
- Stellen Sie die gewünschte Zeit (*Start* oder *Ende*) ein.
- Um das Trockenprogramm mit Zeitwahl zu starten, wählen Sie  *Start*.
- Um wieder in die Programmwahl zu kommen, wählen Sie  *Bestätigen*.

Parameter nach persönlichen Wünschen anpassen. Anschließend weitergehen.

Sie benötigen ein geeignetes Energiemanagementsystem. Das Energiemanagementsystem verbindet sich mit der Miele Cloud. Die Miele Cloud steuert den Trockner über die Miele App.

Wenn Sie *SmartStart* aktiviert haben, wird jetzt ein Zeitraum eingestellt. Der Trockner wird dann innerhalb des von Ihnen angegebenen Zeitraums durch ein geeignetes Energiemanagementsystem gestartet. Wenn bis zur spätestmöglichen Startzeit kein Signal vom Energiemanagementsystem gesendet wird, startet der Trockner automatisch.

Programmänderungen nach Programmstart

Programmumwahl

Zum Schutz vor einer unbeabsichtigten Änderung ist nach Programmstart keine Programmumwahl möglich.

Wäsche nachlegen (AddLoad)

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist möglich, wenn im Display „Wasche nachlegen“ angezeigt wird.

- Berühren Sie das Display.
- Wählen Sie die Sensortaste *Wäsche nachlegen*.

Die Tür öffnet sich einen Spalt weit.

- Öffnen Sie die Trocknertür.
- Legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Trocknertür.
- Wählen Sie ► *Start*.

Das Programm wird fortgesetzt.

Programm abbrechen

- Berühren Sie das Display.
- Berühren Sie ■ *Stopp*.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Das Programm ist abgebrochen und die Tür öffnet sich einen Spalt weit, wenn ComfortOpen eingeschaltet ist.

Programm verschieben

Sie befinden sich im Hauptmenü.

Sie können die Reihenfolge der Programme im Hauptmenü ab dem Programm *Pflegeleicht* ändern. Die Reihenfolge der ersten Programme können Sie nicht verändern.

- Berühren Sie das hervorgehobene Programm so lange, bis ≡ *Verschieben* angezeigt wird.
- Wählen Sie ≡ *Verschieben*.
- Verschieben Sie das Programm an die gewünschte Position.
- Bestätigen Sie mit ✓.

Die Änderung wird gespeichert.

Favoriten

Sie können bis zu 12 Programme als Favoriten speichern. Bei den Favoriten können Sie den Programmnamen und bestimmte Parameter ändern. Die gespeicherten Favoriten werden über die Programmwählerstellung Favoriten aufgerufen.

Favoriten speichern

Sie befinden sich im Hauptmenü.

- Wählen Sie ein Programm.
- Wählen Sie die gewünschten Parameter.
- Wählen Sie ♥ *Favoriten*.

Eine Tastatur wird angezeigt.

- Geben Sie den Namen für den Favoriten ein.
- Wählen Sie ✓ *Bestätigen*.

Das Programm wurde als ♥ Favorit gespeichert. Sie können das Programm sofort über ► *Start* starten.

Tipp: Um ein Programm direkt als Favoriten zu speichern, können Sie auch nach dem Ende des Programms ♥ *Favoriten* wählen.

Favoriten verschieben

Sie befinden sich im Menü ♥ *Favoriten*. Sie haben ein Programm als Favorit gespeichert und möchten die Auswahlliste sortieren.

- Berühren Sie lange den Favoriten, den Sie verschieben möchten.

Ein Kontextmenü wird angezeigt.

- Wählen Sie ≡ *Verschieben*.
- Verschieben Sie den *Favoriten* an die gewünschte Position.
- Bestätigen Sie mit ✓ *OK*.

Bedienen

Die Änderung wurde gespeichert.

Favoriten bearbeiten

Sie befinden sich im Menü ♥ *Favoriten*. Sie haben ein Programm als Favorit gespeichert und möchten die Parameter bearbeiten.

- Bewegen Sie den Finger auf dem Display, bis der gewünschte Favorit aufleuchtet.
- Berühren Sie das Symbol  *Weitere Parameter*.

Die Parameter werden angezeigt.

- Ändern Sie die gewünschten Parameter.

Die Änderungen werden gespeichert.

Favoriten entfernen

Sie befinden sich im Menü ♥ *Favoriten*. Sie haben ein Programm als Favorit gespeichert und möchten diesen Favoriten aus der Liste entfernen.

- Wählen Sie den Favoriten, den Sie entfernen möchten.
- Wählen Sie ♥ *Favoriten*.

Der Favorit wurde aus der Liste entfernt.


Kondensatbehälter verwenden

Kondensatbehälter herausziehen



Beschädigungen der Trocknertür und des Kondensatbehälters. Beschädigungen und Kratzer können entstehen.


Schließen Sie zuerst die Trocknertür und ziehen Sie dann den Kondensatbehälter heraus.

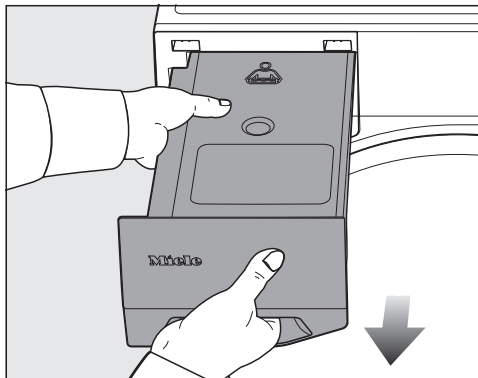

- Halten Sie den Kondensatbehälter zum Herausziehen an der Griffblende und in der Mitte fest.
- Damit kein Kondenswasser ausläuft, tragen Sie den Kondensatbehälter waagrecht.

Kondensatbehälter leeren


Intervall: Leeren Sie den Kondensatbehälter nach dem Trocknen.

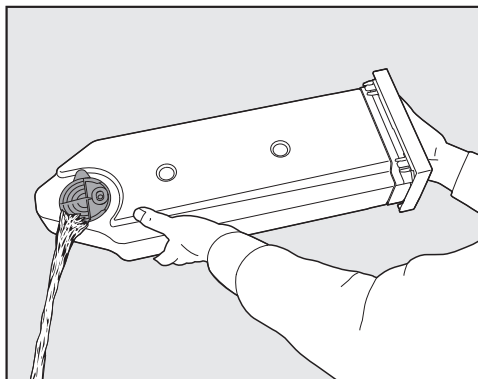

- Leeren Sie den Kondensatbehälter.

Tipp: Sie können Kondenswasser auffangen, um es für das SteamCare zu verwenden, falls der Kondensatbehälter beim nächsten Trockenprogramm leer sein sollte.


Kondensatbehälter hineinschieben

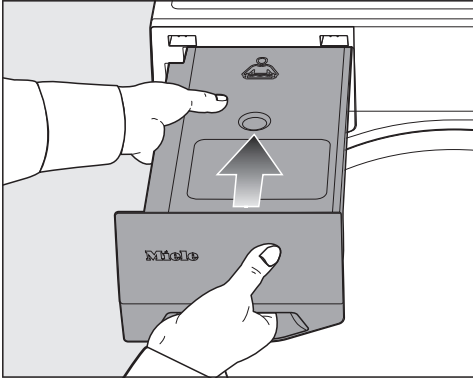

- Schieben Sie den Kondensatbehälter hinein.

Kondensatbehälter für SteamCare vorbereiten

Der Kondensatbehälter muss bis zur Markierung –min– befüllt werden.

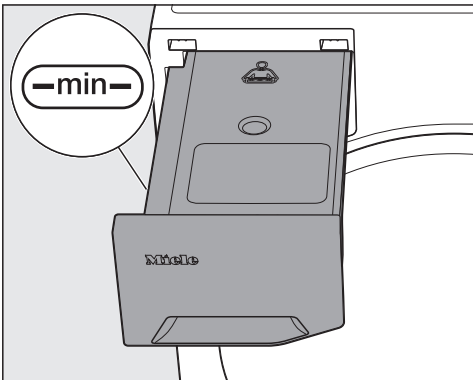


- Kontrollieren Sie den Füllstand.
- Füllen Sie auf, wenn notwendig.

Schäden durch Leitungswasser.

Kalk im Leitungswasser kann die Düse für das SteamCare verstopfen.

Füllen Sie nur einmal im Ausnahmefall Leitungswasser ein und sonst nur Kondenswasser, das z. B. beim Trocknen anfällt.

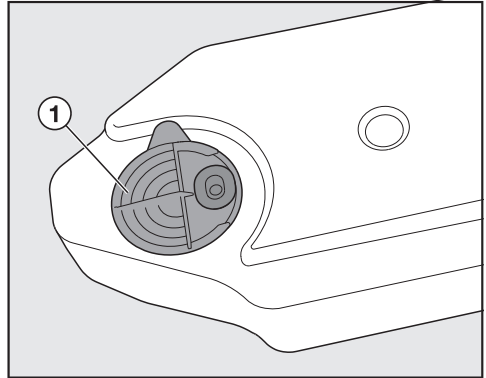

- Füllen Sie das Kondenswasser durch die Ringe des Ausgießstutzens ① ein.

Die Düse kann verstopfen.

Füllen Sie nur sauberes Kondenswasser ein. Mischen Sie niemals Duftstoffe, Waschmittel und andere Substanzen bei.

Ein Flusenfilter im Kondensatbehälter verhindert das Ansaugen möglicher Flusen aus dem Kondenswasser.

Duftsyst. em FragranceDos nutzen

Schutzsiegel vom Duftflakon entfernen


⚠ Brandgefahr durch falschen Umgang mit dem Duftflakon.

Auslaufender Duftstoff kann zu einem Brand führen.

Lesen Sie zuerst das Kapitel „Sicherheitshinweise und Warnungen“, Abschnitt „Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)“.

Bedienen

⚠ Gesundheitsschädigende Folgen durch auslaufenden Duftstoff. Duftstoff kann bei Körperkontakt Ihre Gesundheit schädigen (zum Beispiel Hautreizungen). Ausgelaufenen Duftstoff sofort abwischen.

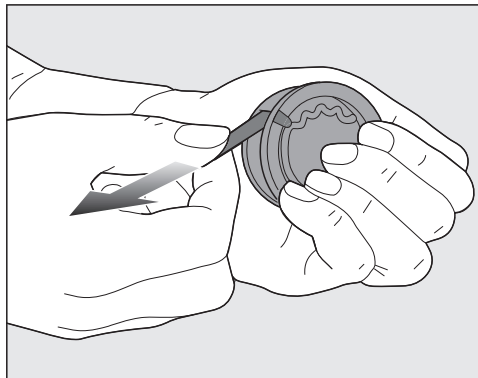


- Umfassen Sie den Duftflakon.

Tipp: Drehen Sie den Duftflakon nicht auf. Halten Sie den Duftflakon gerade und nicht schräg.

- Ziehen Sie das Schutzsiegel heraus.

FragranceDos Steckplätze


Im Flusenfilter sind 2 Steckplätze.

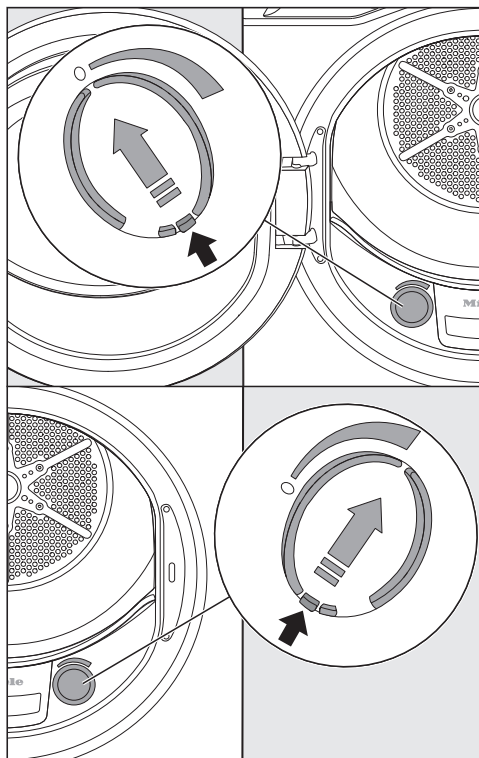


- Öffnen Sie den Schieber an seiner Öffnungslasche.

Damit sich keine Flusen ansammeln, muss der nicht genutzte Steckplatz geschlossen sein.

Duftflakon einstecken

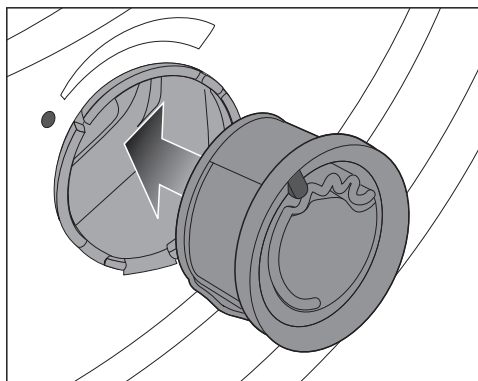

- ❶ Stecken Sie den Duftflakon bis zum Anschlag in den Steckplatz FragranceDos.

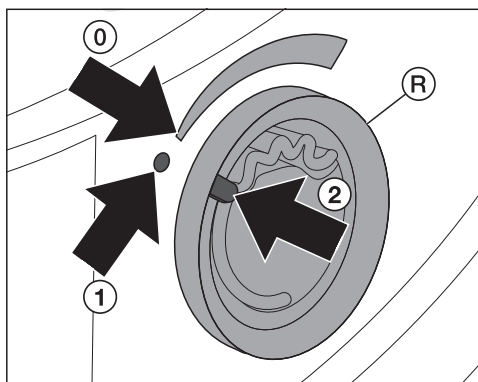


Die Markierung ❷ befindet sich in Position ❶.

- ❷ Drehen Sie den äußeren Ring ❷ ein wenig nach rechts.

Tipp: Damit der Duftflakon nicht herausrutscht, muss sich die Markierung ❷ in Position ❶ befinden.

Duftintensität einstellen

Stellen Sie vor dem Trocknen die Duftintensität ein.

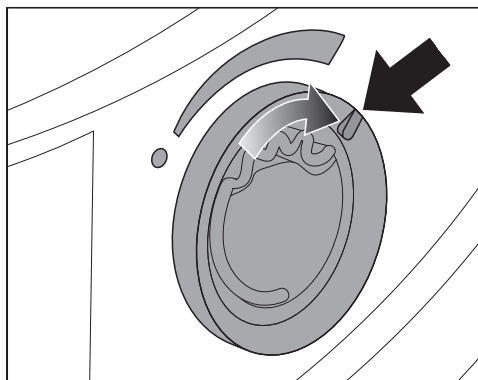

- Drehen Sie den äußeren Ring nach rechts.
- Je weiter der Duftflakon geöffnet wird, desto stärker ist die Duftintensität.
- Eine zufriedenstellende Duftübertragung erfolgt nur bei feuchter Wäsche und längeren Trocknungszeiten mit genügend Wärmeübertragung. Im Programm *Lüften kalt* und wenn die Flusenfilter unzureichend gereinigt wurden, ist die Duftübertragung nicht ausreichend.


Der Duft ist auch im Aufstellraum des Trockners wahrnehmbar.

- Tauschen Sie den Duftflakon aus, wenn die Duftintensität nicht mehr ausreicht.

Duftflakon schließen

Schließen Sie den Duftflakon nach dem Trocknen, damit kein Duftstoff entweicht.


Bedienen

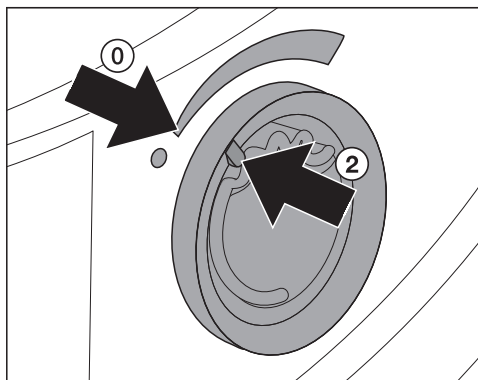

- Drehen Sie den äußeren Ring nach links.


Die Markierung ② befindet sich in Position ①.

Duftflakon entnehmen

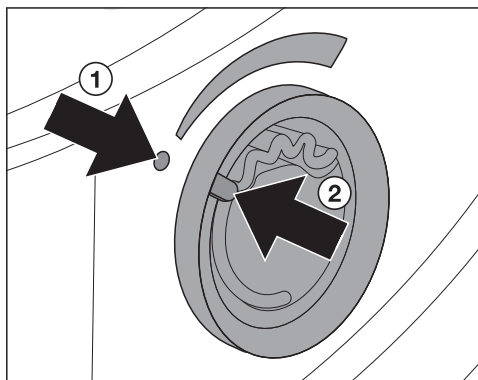

- Drehen Sie den äußeren Ring nach links.


Die Markierung ② befindet sich in Position ①.

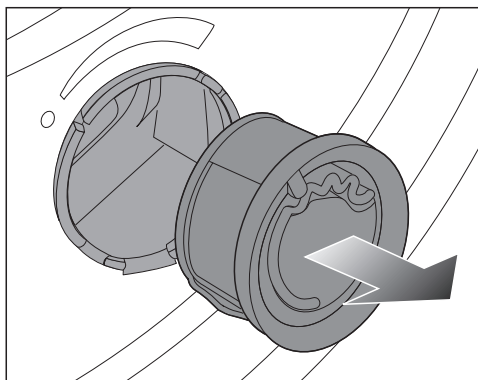


- Entnehmen Sie den Duftflakon.

Intervall für das Wechseln: Wechseln Sie den Duftflakon, wenn er leer ist oder der Duft nicht mehr ausreichend ist.

Duftflakon lagern

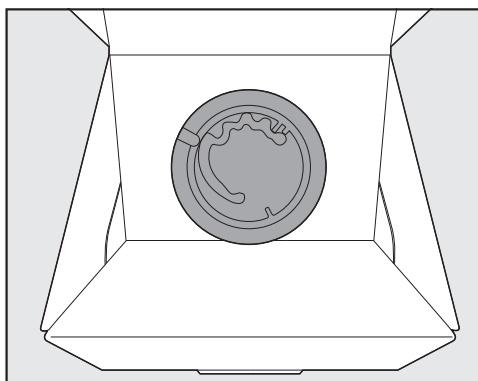

- Duftflakon in der Verkaufsverpackung kühl und trocken lagern.
- Duftflakon nicht dem Sonnenlicht aussetzen.
- Bei Neukauf das Schutzsiegel erst vor dem Einstecken abziehen.

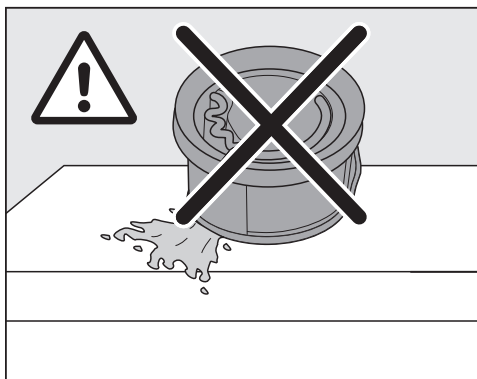

Duftstoff kann auslaufen.
Den Duftflakon nicht hochkant, kopf-
über oder liegend lagern.

Programme

Programmübersicht

Beladung: Angaben beziehen sich auf das Gewicht der trockenen Wäsche.

Wash2Dry

Die Programmwahl erfolgt automatisch in Abhängigkeit der Programmwahl an der vernetzten Waschmaschine.

ECO

Beladung	9 kg
Artikel	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Baumwolle Schrank-trocken</i> beschrieben
Tipp	- Dieses Programm ist vom Energieverbrauch für das Trocknen von normal nasser Baumwollwäsche am effizientesten. - In diesem Programm wird der Trockengrad <i>Schrantrocken</i> erreicht.
Hinweis für Testinstitute - Das Programm <i>ECO</i> ist das Prüfprogramm gemäß Verordnungen (EU) 2023/2533 und (EU) 2023/2534 für das Energieetikett gemessen nach EN 61121. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Rechtsvorschriften zu bewerten. - Bei Programmeinstellung <i>Baumwolle</i> und <i>ECO</i> das Kondenswasser über den Ablaufschlauch extern ableiten.	

Baumwolle	
Trockenstufen	HygieneDry, Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	9 kg und nur 4,5 kg für <i>HygieneDry</i>
Artikel	HygieneDry - Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besitzen, z. B. Unterwäsche, Säuglingswäsche, Bettwäsche, Frottierhandtücher - Strapazierfähige Textilien mit dem Pflegesymbol ☹️ Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken - T-Shirts, Arbeitskleidung, Jacken, Decken, Schürzen, Kittel - Einlagige und mehrlagige Textilien aus Baumwolle Bügeltrocken plus, Bügeltrocken - Tischwäsche, Bettwäsche oder gestärkte Wäsche aus Baumwollgewebe oder Leinengewebe
Tipp	- <i>HygieneDry</i> nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrockenergebnis nicht erreicht. - <i>Extratrocken</i> für unterschiedliche, mehrlagige und besonders dicke Textilien wählen. - T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche (Gewirkte Textilien) nicht <i>Extratrocken</i> trocknen. Die Textilien können einlaufen. - Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, damit sie feucht bleibt.

Pflegeleicht	
Trockenstufen	HygieneDry, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	4 kg
Artikel	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle, z. B. Pullover, Kleider, Hosen und Socken/Strümpfe
Tipp	- Knöpfe oder Reißverschlüsse schließen. - <i>HygieneDry</i> nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrockenergebnis nicht erreicht.

Programme

QuickPowerDry	
Trockenstufen	Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	4 kg
Artikel	Textilien aus Baumwolle, synthetischen Fasern oder Mischgeweben
Tipps	Verkürzung der Programmdauer

Wolle	
Beladung	1 kg
Artikel	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen, die als waschbar gekennzeichnet sind, wie z. B. Pullover, Strickjacken, Socken/Strümpfe
Tipps	- Um Pullover aus empfindlichen Wollmaterialien behutsam und schonend zu trocknen, empfehlen wir die Pullover einzeln und nicht zu lange im Trockner zu trocknen. Bei kleinen Beladungen reduzieren Sie bitte die Trocknungszeit. - Breiten Sie den Pullover nach dem Herausnehmen aus dem Trockner liegend aus, bis sich der Pullover trocken anfühlt. - Besonders empfindliche Wolltextilien, wie beispielsweise solche aus Angora, Kamelhaar oder Kaschmir, sind meist nicht für dieses Programm geeignet. Auch wenn empfindliche Wolltextilien als handwaschbar gekennzeichnet sind, ist es wichtig, empfindliche Wolltextilien nicht im Programm <i>Wolle</i> zu trocknen. Trocknen Sie stattdessen im Programm <i>Korbprogramm</i> mit dem Miele Trocknerkorb. Alternativ können Sie Wolltextilien liegend an der Luft trocknen lassen.

Hemden/Blusen	
Trockenstufen	Schrinktrocken plus, Schranktrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	2 kg
Artikel	Hemden und Blusen aus Baumwolle oder Mischgewebe

PowerFresh	
Trockenstufen	Schrantrocken, Bügeltrocken plus
Beladung	1 kg
Artikel	gewaschene, unempfindliche Textilien mit dem Pflegesymbol ☹️, die feucht oder trocken sein können
Tipp	- Zum Auffrischen und Glätten mit Dampf - Nutzen Sie den DryFresh-Flakon (nachkaufbares Zubehör). - DryFresh-Flakon einsetzen und Duftintensität einstellen: siehe Kapitel „Bedienen“, Abschnitt „Duftflakon“ - Der Kondensatbehälter muss befüllt werden.

Lüften warm	
Beladung	9 kg
Artikel	- trocknen Unterschiedliche Textilien separat trocknen, z. B. Badetücher, Badekleidung, Spül- und Geschirrtücher - zu Ende trocknen Mehrlagige Textilien, die aufgrund ihrer Beschaffenheit ungleichmäßig trocknen, z. B. Jacken, Kissen, Schlafsäcke und andere voluminöse Textilien

Feinwäsche	
Trockenstufen	Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	2,5 kg
Artikel	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose mit dem Pflegesymbol ☹️, z. B. Dessous und Textilien mit Applikationen
Tipp	- Für ein besonders knitterarmes Trocknen kann die Beladung noch weiter reduziert werden. - DryCare 40 ist immer aktiv.

Programme

Jeans	
Trockenstufen	HygieneDry, Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	3 kg
Artikel	Textilien aus Jeansstoff, z. B. Jacken, Hosen, Hemden, Röcke
Tipp	- Knöpfe oder Reißverschlüsse schließen. - <i>HygieneDry</i> nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrockenergebnis nicht erreicht.

Outdoor	
Trockenstufen	Schrankschrank, Bügeltrocken plus
Beladung	2,5 kg
Artikel	Funktionstextilien wie Outdoorjacken und -hosen mit Membranen, z. B. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Imprägnieren	
Beladung	2,5 kg
Artikel	Textilien aus Microfaser und vorwiegend synthetischen Fasern z. B. Outdoor-, Ski-, Regenbekleidung, Tischwäsche
Tipp	- Dieses Programm beinhaltet eine thermische Fixierung für die Imprägnierung. - Sie dürfen nur Textilien trocknen, die ausschließlich mit Imprägniermitteln mit dem Hinweis „geeignet für Membrantextilien“ behandelt wurden. Diese Mittel basieren auf fluorchemischen Verbindungen. - Es besteht Brandgefahr. Sie dürfen keine Textilien trocknen, die mit einem paraffinhaltigen Mittel imprägniert wurden.

DryFresh	
Beladung	4 kg
Artikel	gewaschene, feuchte Textilien
Tipp	- Zum Auffrischen ohne zusätzlichen Dampf - Nutzen Sie den DryFresh-Flakon (nachkaufbares Zubehör). - DryFresh-Flakon einsetzen und Duftintensität einstellen: siehe Kapitel „Bedienen“, Abschnitt „Duftflakon“

Sportwäsche	
Trockenstufen	Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	3 kg
Artikel	Textilien für Sport und Fitness, z. B. Trikots und Hosen, Mikrofaser-Sportbekleidung und Fleece

Express	
Trockenstufen	Extratrocken, Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	4 kg
Artikel	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>
Tipp	Verkürzung der Programmdauer mit einem erhöhten Energiebedarf

Programme

Daunen/Bettdecken	
Trockenstufen	HygieneDry, Schranktrocken
Beladung	1-2 Kopfkissen 40 x 80 cm oder 1 Kopfkissen 80 x 80 cm oder 1 Bettdecke
Artikel	Kopfkissen und Bettdecken mit Füllungen aus Federn (Daunen) oder Synthetik
Tipp	- Wenn Federn Wärme und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, entstehen durch die natürliche Beschaffenheit Gerüche. Lassen Sie Bettware nach dem Trocknen außerhalb des Trockners auslüften. - Das Programm nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrocknenergebnis nicht erreicht.

Finish Wolle	
Beladung	1 kg
Artikel	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen, z. B. Pullover, Strickjacken, Socken/Strümpfe
Tipp	- Wolltextilien erhalten ein Finish und werden in kurzer Zeit aufgelockert und flauschiger, aber nicht fertig getrocknet. - Textilien nach Programmende entnehmen und zum Trocknen ausbreiten.

Finish Seide	
Beladung	1 kg
Artikel	Textilien aus Seide, z. B. Blusen, Hemden
Tipp	- Programm zum Reduzieren von Knitterfalten, aber Textilien werden nicht fertig getrocknet. - Textilien nach Programmende entnehmen.

Glätten	
Trockenstufen	Schrantrocken, Bügeltrocken
Beladung	1 kg
Artikel	gewaschene, feuchte Textilien
Tipp	- Zum Reduzieren von Knittern nach vorherigem Schleudern in der Waschmaschine ohne zusätzlichen Dampf. - Zum Pflegen feuchter Textilien können Sie eine Trockenstufe wählen. - Entnehmen Sie die Textilien sofort nach Programmende.

QuickHygiene	
Beladung	4 kg
Artikel	- Strapazierfähige Textilien mit dem Pflegesymbol ☹️ - Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besitzen, z. B. Unterwäsche, Säuglingswäsche, Bettwäsche, Frottierhandtücher
Tipp	- Auch für saubere, trockene Wäsche geeignet - Längere Temperaturhaltezeit mit einer gleich bleibenden Temperatur. Durch die Temperaturhaltezeit werden Mikroorganismen (Keime oder Hausstaubmilben) abgetötet und Allergene in der Wäsche reduziert. - Programm nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrockenergebnis nicht erreicht. - Verkürzung der Programmdauer

Bettwäsche	
Trockenstufen	HygieneDry, Extratrocken, Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	4 kg
Artikel	Bettwäsche, Laken, Kissenbezüge
Tipp	- Knöpfe oder Reißverschlüsse schließen. - <i>HygieneDry</i> nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrockenergebnis nicht erreicht.

Programme

Automatic	
Trockenstufen	HygieneDry, Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügeltrocken plus, Bügeltrocken
Beladung	5 kg und nur 4 kg für <i>HygieneDry</i>
Artikel	Beladungsmix aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>
Tipp	- Knöpfe oder Reißverschlüsse schließen. - <i>HygieneDry</i> nicht unterbrechen. Sonst wird das Hygienetrocknergebnis nicht erreicht.

Korbprogramm	
Beladung	3,5 kg Korbbeladung
Artikel	Trocknergeeignete Produkte, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen
Tipp	- Dieses Programm darf nur in Verbindung mit dem Trocknerkorb (nachkaufbares Zubehör) gewählt werden. - Gebrauchsanweisung für den Trocknerkorb beachten.

Lüften kalt	
Beladung	9 kg
Artikel	Durchlüften von Textilien ohne Erwärmung

AddProgramme

- Ist der Trockner vernetzt, können weitere Programme heruntergeladen werden. Die Programme befinden Sie in der Liste der „Weiteren Programme“ und sind mit dem Symbol ↴ gekennzeichnet.

Extras

Vorbügeln

Saubere, feuchte Wäsche wird durch Dampf geglättet.

Maximale Beladung: 1 kg

Der Kondensatbehälter muss befüllt sein.

DryCare 40

Für alle Textilien ohne Wollanteil, die bei 40 °C waschbar sind. Die Textilien werden schonend getrocknet.

Die jeweils angegebene maximale Beladung darf nicht überschritten werden. Und in den Programmen *Baumwolle* und *Automatic* muss auf 4 kg reduziert werden.

Quick

Textilien werden mit verkürzter Programmdauer getrocknet.

Extra leise

Geräuschreduzierung beim Trocknen.

SingleDry

Einzelne, wenige Textilien können in kurzer Zeit getrocknet werden.

Maximale Beladung: 1 kg

Energiesparen

Energieeinsparung beim Trocknen, bei längerer Dauer.

Schonen plus

Die Textilien werden temperaturschonend getrocknet.

Geeignet für alle Kleidungsstücke mit dem Pflegesymbol , z. B. aus Acryl.

Die Programmdauer verlängert sich.

Programme

Verbrauchsdaten

Programme	Beladung ² kg	Laufzeit Std.:Min.	Energie kWh	Endfeuchte nach dem Trocknen %
ECO ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Baumwolle Extratrocken	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Baumwolle Bügeltrocken	9,0	2:23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Pflegeleicht Schrantrocken plus	4,0	1:07	0,47	0
Pflegeleicht Schrantrocken	4,0	1:05	0,45	2
Pflegeleicht Bügeltrocken	4,0	0:48	0,32	12
Feinwäsche Schrantrocken	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO ist das Prüfprogramm gemäß Verordnungen (EU) 2023/2533 und (EU) 2023/2534 für das Energieetikett gemessen nach EN 61121. Der Schallleistungspegel bei vollständiger Befüllung für das Prüfprogramm ECO beträgt 60 dB(A) re 1 pW.

² Die Beladung bezieht sich auf das Gewicht der Trockenwäsche.

Bei den anderen Programmen ohne das Programm ECO sind Richtwerte angegeben, ermittelt in Anlehnung an Norm EN 61121.

Die Verbrauchsdaten können je nach Beladungsmenge, unterschiedlichen Textilarten, Restfeuchte nach dem Schleudern, zusätzlich gewählten Programmparametern, Spannungsschwankungen im Elektronetz oder der Wasserhärte von den angegebenen Werten abweichen.

 Brandgefahr durch falsche Anwendung und Bedienung.

Die Wäsche kann brennen und den Trockner und den Umgebungsraum zerstören.

Lesen und befolgen Sie das Kapitel „Sicherheitshinweise und Warnungen“.

 Schäden durch Fremdkörper in der Wäsche.

Fremdkörper können schmelzen, brennen oder explodieren.

Entfernen Sie Fremdkörper (z. B. Waschmittel-Dosierhilfen, Feuerzeug usw.) aus der Wäsche.

Tipps

Tipps im Internet

Informationen und Tipps zum Thema Waschen und Trocknen können Sie auch im Internet unter www.forum-waschen.de finden.

Tipps zum Waschen

Um eine Brandgefahr im Trockner auszuschließen, waschen Sie besonders stark verschmutzte Textilien gründlich.

- Genügend Waschmittel verwenden.
- Hohe Wascht Temperatur wählen.
- Textilien im Zweifelsfall mehrmals waschen.

Damit neue, farbintensive Textilien keine Farbe auf andere Textilien und Kunststoffe im Trockner übertragen, muss überschüssige Farbe ausgewaschen werden.

- Neue, farbige Textilien vor dem ersten Trocknen gründlich separat waschen.

Um gestärkte Wäsche im Trockner zu behandeln, muss beim Waschen die Dosierung der Stärke erhöht werden.

- Für den gewohnten Appretureffekt die doppelte Menge Stärke dosieren.

Ungenügend ausgeschleuderte Textilien erhöhen beim Trockner Energieverbrauch und Programmdauer. Eine Störung kann auftreten.

- Eine maximale Schleuderdrehzahl beim Waschen wählen.

Tipps zum Trocknen

- Textilien sortieren nach gleichen Faser- und Gewebearten.
- Textilien sortieren nach gleichen Pflegesymbolen im Pflegeetikett.
- Textilien farbgleich sortieren, damit sich nicht andersfarbige Flusen auf den Textilien verteilen.
- Textilien vor dem Einfüllen in den Trockner auflockern.
- Bett- und Kissenbezüge schließen, damit keine anderen Textilien hineingeraten.
- Textiltgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden.
- Lange Reißverschlüsse schließen.

Trockner schonen

Um Beschädigungen am Trockner zu vermeiden, prüfen Sie Textilien auf den einwandfreien Zustand.

- Beschädigte Säume und Nähte an Textilien vernähen, damit herausfallende Füllungen (z. B. Kissenfüllungen) keinen Wäschebrand auslösen können.
- Gelöste Formbügel von BHs vernähen oder entfernen, damit diese sich nicht lösen und verhaken.
- Haken und Ösen an Textilien schließen, damit diese sich nicht verhaken.

Wäsche schonen

Über trocknen strapaziert die Wäsche.

- Trocknen Sie nicht zu lange. Wählen Sie eine Trockenstufe mit mehr Restfeuchte oder eine kürzere Dauer.

Überfüllung strapaziert die Wäsche, das Trocknergebnis wird beeinträchtigt und es bilden sich verstärkt Knitter.

- Beachten Sie die empfohlenen Beladungsmengen für diesen Trockner.

Oberhemden und Blusen können zu verstärktem Knittern neigen, wenn die Beladungsmenge groß ist.

- Um Knitter und erhöhten Bügelaufwand zu minimieren, in Zweifelsfällen die Beladungsmenge verringern.

Gewirkte Textilien (z. B. T-Shirts, Unterwäsche) laufen bei der ersten Wäsche oft ein.

- Um weiteres Einlaufen zu vermeiden, gewirkte Textilien nicht über trocknen.
- Gewirkte Textilien möglichst etwas größer kaufen.

Reines Leinengewebe muss im Pflegeetikett als trocknergeeignet ausgewiesen sein.

- Im Zweifel das Programm *Glätten* verwenden.

Farbintensive Textilien mit hohem Flusenanteil können Flusen auf hellen Textilien ablagern und dadurch ein erneutes Waschen erforderlich machen.

- Farbintensive Textilien separieren.

Pflegesymbole im Pflegeetikett

Trocknen	
Temperatur	
	normal oder höher
	reduziert
	nicht trocknergeeignet

Bügeln und Mangeln	
Temperatur	
	... heiß, .. mittel, • geringer
	nicht bügeln oder mangeln

Das richtige Programm

Folgen Sie der Beschreibung im Kapitel „Programme“. Sie finden Tipps zur Programmwahl.

Die richtige Trockenstufe

Um Ihre Wäsche punktgenau zu trocknen, können Sie bei vielen Programmen eine Trockenstufe auswählen.

- *HygieneDry* für Textilien mit besonderen Hygieneanforderungen
- *Extratrocken* für mehrlagige oder besonders dicke Textilien und für Textilien, die bei *Schrantrocken+* nicht durchtrocknen
- *Schrantrocken plus* für Textilien, die direkt in den Schrank gelegt werden
- *Schrantrocken* für Textilien, die schrumpfen können, z. B. Textilien aus leichter Baumwolle oder Jersey
- *Bügeltrocken +/Bügeltrocken* für Textilien, die gebügelt oder gemangelt werden sollen

Trockenstufe HygieneDry

Tipp: Wenn Sie besondere Hygieneanforderungen an Ihre Textilien stellen, dann wählen Sie *HygieneDry*.

Mit der Trockenstufe *HygieneDry* wird über einen längeren Zeitraum mit einer gleich bleibend, hohen Temperatur getrocknet. Hierdurch werden Mikroorganismen (z. B. Keime oder Hausstaubmilben) abgetötet und Allergene in der Wäsche reduziert.

Der Energiebedarf des Trockners ist höher und die Programmdauer länger.

Das Hygienetrockenergebnis wird nicht erreicht.

Ein Programm mit gewählter Trockenstufe *HygieneDry* darf nicht unterbrochen werden.

Wählbare Programmlaufzeit

Bei einigen Programmen können Sie eine Dauer wählen, z. B. im Programm *Lüften warm*.

Tipp: Wählen Sie anfangs nicht die längste Dauer. Stellen Sie durch Probieren fest, welche Dauer am besten geeignet ist.

Einstellungen anpassen

Einstellungen: Übersicht

- * Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Allgemein ▸

Software-Update ▸

Update

Sprache ▸

Datum & Uhrzeit ▸

Zeitformat ▸

24 Stunden

12 Stunden

Uhrzeit ▸

Datum ▸

Helligkeit ▸ *

Töne ▸

Tastentöne ▸

Signaltöne ▸

Programmdeton ▸

Sicherheit ▸

Inbetriebnahmesperre ▸

Einrichten

Bearbeiten

Löschen

PIN-Code ▸

Annäherungssensor ▸

Aus

Nah

Fern

Werkeinstellungen ▸

Zurücksetzen

Vernetzung ▸

WLAN

Verbindung ▸

Signalstärke ▸

Heimnetzwerk ▸

IP-Adresse ▸

Zurücksetzen

Fernsteuerung

Gerätefunktion ▸

Memory

ComfortOpen

Knitterschutz ▸

Knitterschutz

Dauer ▸

0:30 → 2:00 Std

Trockenstufen ▸

Automatic

Baumwolle

Pflegeleicht

Luftwegeanzeige ▸

Empfindlich

Normal

Unempfindlich

Aus

Beleuchtung ▸ *

Türgriff

Abkühltemperatur ▸

Informationen ▶

Software ▶

Rechtl. Informationen ▶

Open-Source Lizenzen ▶

Verbrauch ▶

Letztes Programm ▶

Gesamtverbrauch ▶

Betriebsstunden

Service ▶

Service Access Point

Allgemein

Sie befinden sich unter ≡ *Menü* ▶

⚙ *Einstellungen* ▶ *Allgemein* 🚩.

Software-Update

Um Updates zu erhalten, muss eine Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk erfolgreich abgeschlossen sein.

Um die Software auf dem aktuellen Miele Entwicklungsstand zu halten, können Sie diese Funktion einschalten. Sobald ein neues Update zur Verfügung steht, wird im Display eine Meldung angezeigt.

Sicherheit

Inbetriebnahmesperre

Die Inbetriebnahmesperre schützt gegen die unbefugte Bedienung.

- *Einrichten*

Sie werden aufgefordert, eine Eingabemethode für die Inbetriebnahme-

sperre auszuwählen. Sie müssen das Display bei jedem Einschalten entsperren.

- *Bearbeiten*

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn Sie die Inbetriebnahmesperre bereits eingerichtet haben. Sie können den gewählten PIN-Code ändern.

- *Löschen*

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn Sie die Inbetriebnahmesperre bereits eingerichtet haben. Sie können die Inbetriebnahmesperre löschen. Es besteht kein Schutz mehr gegen die unbefugte Bedienung.

Tipp: Notieren Sie sich den *PIN-Code*. Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, kann nur der Kundendienst den PIN-Code zurücksetzen.

Annäherungssensor

Der Annäherungssensor erkennt Bewegungen innerhalb eines gewissen Bereichs. Sie können den Annäherungssensor ausschalten oder die Reichweite des Annäherungssensors einstellen (*Nah* oder *Fern*).

Werkeinstellungen

Sie können das Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Vernetzung

Sie befinden sich unter ≡ *Menü* ▶

⚙ *Einstellungen* ▶ *Vernetzung*.

Eine Vernetzung ermöglicht die Bedienung über die Miele App oder externe Sprachassistenten sowie die Aktualisierung der Software.

Einstellungen anpassen

WLAN

Eine Verbindung mit dem Heimnetzwerk ist nur möglich, wenn die Einstellung *WLAN* eingeschaltet ist.

Verbindung

Sie können Informationen zu Ihrem Heimnetzwerk abfragen.

- *Signalstärke*
Die Signalstärke des empfangenen WLAN-Signals wird angezeigt.
- *Heimnetzwerk*
Sie können die Qualität der Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk abfragen.
- *IP-Adresse*
Die IP-Adresse wird angezeigt.
- *Zurücksetzen*
Wenn Sie die Vernetzungsdaten zurücksetzen, sind die Bedienung über die Miele App oder externe Sprachassistenten sowie die Aktualisierung der Software nicht mehr möglich. Sie müssen die Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk erneut durchführen.

Fernsteuerung

Die Bedienung über die Miele App oder externe Sprachassistenten ist nur möglich, wenn die Einstellung *Fernsteuerung* eingeschaltet ist.

Gerätefunktionen

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen*.

Hier finden Sie verschiedene Einstellungen für den Trockenprozess.

Memory

Der Trockner speichert die zuletzt gewählten Parameter eines Programms (Trockenstufe, einige Extras) nach Programmstart ab.

Bei erneuter Anwahl des Programms zeigt der Trockner die gespeicherten Parameter an.

ComfortOpen

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *ComfortOpen*.

Die Trocknertür öffnet sich, wenn der Knitterschutz beendet ist oder das Programm abgebrochen wird.

Knitterschutz

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *Knitterschutz*.

Der Knitterschutz reduziert die Knitterbildung nach dem Programmende. Die Trommel bewegt sich innerhalb des gewählten Zeitraums temporär. Die Tür des Trockners kann jederzeit geöffnet werden.

Trockenstufen

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *Trockenstufen*.

Die Trockenstufen des gewählten Programms können individuell angepasst werden: von feuchter (links) nach trockener (rechts). Je trockener desto länger die Programmlaufzeit und höher der Energieverbrauch.

Luftwegeanzeige

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *Luftwegeanzeige*.

Nach längerer Nutzungsdauer leuchtet am Programmende eine Information auf, dass Flusen von den Flusenfiltern und dem Sockelfilter entfernt werden müssen. In Abhängigkeit vom Grad der Flusenansammlung kann die Empfindlich-

keit dieser Erinnerung eingestellt oder ausgeschaltet werden: Je nachdem bei stärkerem oder schwächeren Grad.

Tipp: Wenn Sie der Meinung sind, dass die Information zum Entfernen von Flusen zu oft aufleuchtet, obwohl sich gar nicht so viele Flusen angesammelt haben, dann wählen Sie *Unempfindlich*. Bei besonders extremer Behinderung der Luftführung aber erfolgen Programmabbruch und Fehlermeldung, auch wenn Sie *Aus* gewählt haben.

Abkühltemperatur

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *Abkühltemperatur*.

Für alle Trockenstufenprogramme kann die Abkühltemperatur in der Abkühlphase vor Programmende geändert werden. Je kühler die Temperatur gewählt wird, desto länger dauert die Abkühlphase.

Informationen

Sie befinden sich unter  *Menü* ▶  *Einstellungen* ▶ *Informationen*.

Software

Hier finden Sie die Angaben zur installierten Software.

Rechtl. Informationen

Sie können abfragen, welche integrierten Open-Source-Komponenten in der Software verwendet werden.

Verbrauch

Sie befinden sich unter  *Einstellungen* ▶ *Informationen* ▶ *Verbrauch*.

Anzeige des Verbrauchs in kWh über das letzte Programm oder der Gesamtlaufzeit des Trockners.

Betriebsstunden

Sie können die Anzahl der Betriebsstunden abfragen.

Service

Sie können einstellen, ob der Miele Kundendienst im Servicefall Zugriff auf die Software erhalten soll.

Remote Access

Der Kundendienst kann aus der Ferne auf die Software zugreifen.

Reinigen und pflegen

Gehäuse, Trommel und Blende reinigen

⚠ Stromschlaggefahr durch Netzspannung.

Bei ausgeschaltetem Trockner ist Netzspannung vorhanden.

Ziehen Sie vor der Reinigung und Pflege den Netzstecker.

⚠ Schäden durch eindringendes Wasser.

Durch den Druck eines Wasserstrahls kann Wasser in den Trockner gelangen und Bauteile beschädigen. Spritzen Sie den Trockner nicht mit einem Wasserstrahl ab.

⚠ Schäden durch Reinigungsmittel.

Lösemittelhaltige Reiniger, Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger können Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.

Verwenden Sie diese Reinigungsmittel nicht.

Reinigungsempfehlung:

Reinigen Sie 1- bis 2-mal im Jahr und nach Bedarf mit einem weichen Tuch.

- Reinigen Sie das Gehäuse und die Blende mit einem milden Reinigungsmittel oder Seifenlauge und trocknen Sie beides mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Trommel mit einem geeigneten Edelstahl-Reinigungsmittel, wenn gewünscht.

Reinigung der Flusenfilter


Flusen, die sich hauptsächlich durch Abrieb beim Tragen oder zum Teil beim Waschen auf den Textilien gebildet haben, lösen sich beim Trocknen. Flusenfilter fangen die Flusen auf.

Umweltbelastung durch falsch entsorgte Flusen.

Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen.

Von den Flusenfiltern gesammelte Flusen werfen Sie in den Mülleimer für Ihren Hausmüll.

Reinigungsintervall

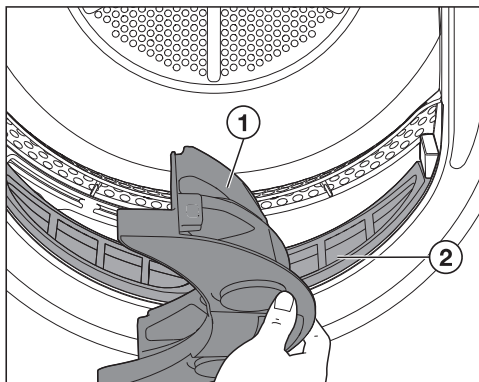

Reinigen Sie beide Flusenfilter ① und ② nach jedem Trockenprogramm.


Programmdauerverlängerung durch zu viele Flusen.

Es kann eine Störung auftreten.

Reinigen Sie nach dem Trocknen die Flusenfilter.

Oberen Flusenfilter entnehmen


- Öffnen Sie die Trocknertür.

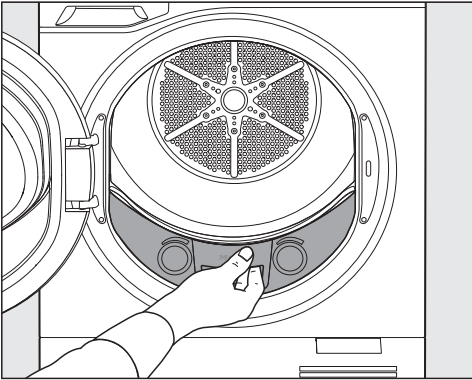


- Ziehen Sie den Flusenfilter heraus.

Flusen entfernen

Tipp: Beim Abstreifen bildet sich unter Ihren Fingern ein Flusenknäuel. Streifen Sie die restlichen Flusen mit dem Flusenknäuel ab.

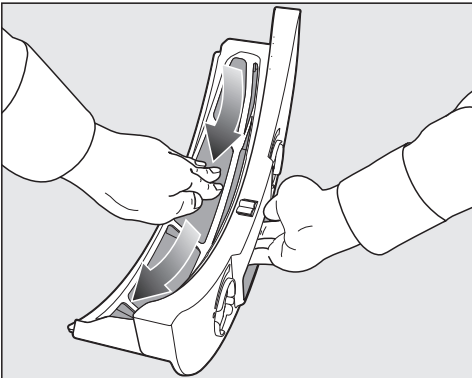

- Entfernen Sie Flusen.

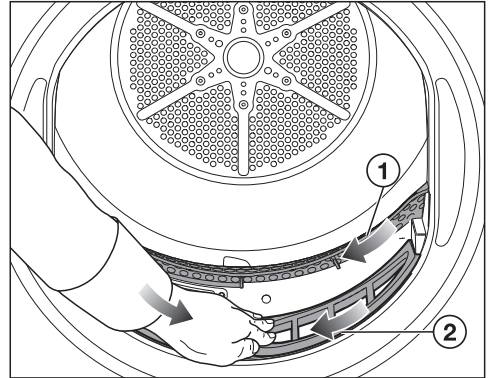

- Entfernen Sie Flusen ① mit einem Wischtuch.


- Entfernen Sie Flusen ②.

Tipp: Verwenden Sie alternativ einen Staubsauger mit einem Saugpinsel.

Wenn Sie eine Fugendüse nutzen, dann muss sie unbeschädigt sein. Risse oder Gitter an der Fugendüse können zu Beschädigungen führen.

Duftflakonbeleuchtung reinigen


Eine LED beleuchtet die FragranceDos Steckplätze im Flusenfilter über einen Lichtleiter.

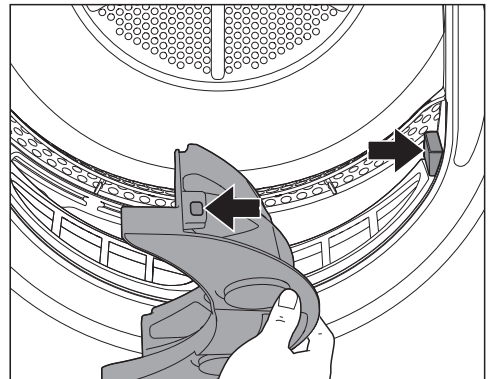

- Entfernen Sie Rückstände mit einem Wischtuch (Pfeile).

Reinigen und pflegen

Oberen Flusenfilter einsetzen

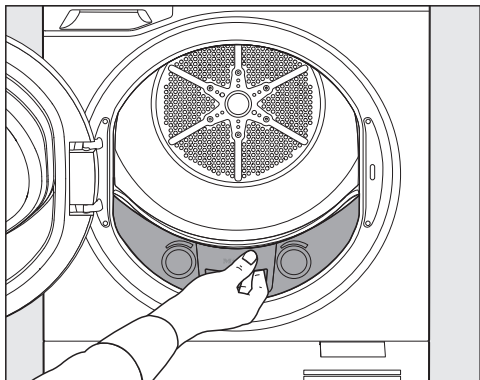

- Schieben Sie den Flusenfilter hinein.
- Schließen Sie die Trocknertür.

Restfeuchtesensor reinigen

Der Restfeuchtesensor im Trockner misst die Wäscherestfeuchte für das optimale Trocknungsergebnis.


Reinigungsintervall

Reinigen Sie den Restfeuchtesensor 1- bis 2-mal im Jahr mit einem weichen Tuch.

Störung beim Messen der Restfeuchte.

Die Restfeuchte wird falsch ermittelt, weil Waschmittelmittelrückstände einen Belag auf dem Restfeuchtesensor bilden.

Reinigen Sie den Restfeuchtesensor.

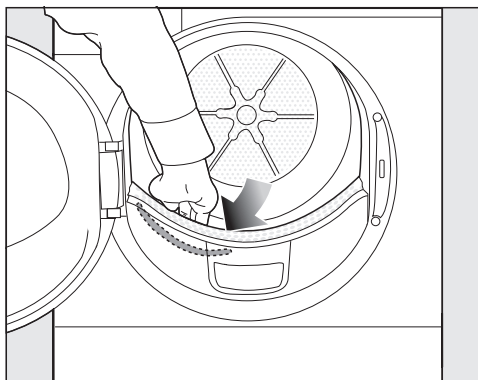

- Greifen Sie mit Ihrer Hand in die Trommel des Trockners.

Im vorderen Bereich, links können Sie den länglichen, metallischen Restfeuchtesensor erfühlen.

- Reinigen Sie den Restfeuchtesensor mit einem feuchten Wischtuch mit etwas Seifenlauge.
- Trocknen Sie mit einem weichen Wischtuch nach.

Reinigung Sockelfilter

Umweltbelastung durch falsch entsorgte Flusen.

Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen.

Um das Reinigungswasser aufzufangen, reinigen Sie den Sockelfilter in einer Schüssel oder einem Eimer.

Reinigungsintervall


Reinigen Sie den Sockelfilter nur nach Anzeige im Display oder wenn sich die Programmdauer extrem verlängert hat.

Den Sockelfilter nicht nach jedem Trockenprogramm reinigen. Häufiges Reinigen fördert den vorzeitigen Verschleiß.

Störung durch verstopften Sockelfilter.
Die Programmdauer verlängert sich
und ein Programmabbruch oder eine
Störung treten auf.

Reinigen Sie den Sockelfilter.


Sockelklappe öffnen

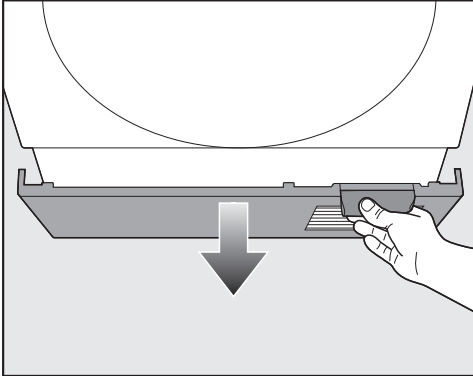


- Öffnen Sie die Sockelklappe.

Die Sockelklappe kann abbrechen.
Stellen Sie nichts auf die geöffnete
Sockelklappe ab.


Halter mit Sockelfilter entnehmen

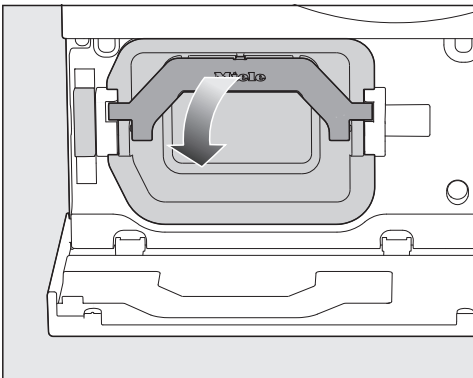

- Klappen Sie den Griff nach unten.

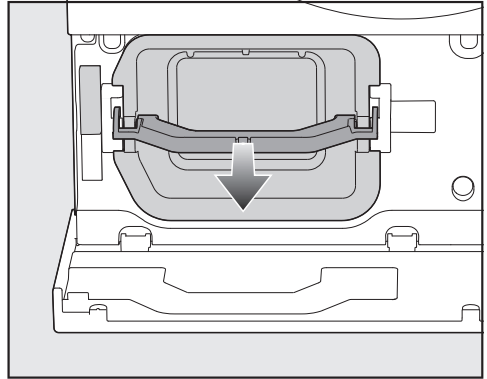


- Ziehen Sie den Halter am Griff gefasst nach vorne heraus.

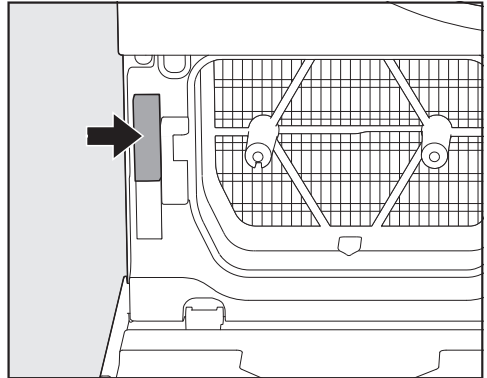

Beim herausgezogenen Halter wird das Sicherungselement (Pfeil) aktiviert und verhindert das Schließen der Sockelklappe. Bei eingeschobenem Halter wird es deaktiviert.

Reinigen und pflegen


Sockelfilter reinigen

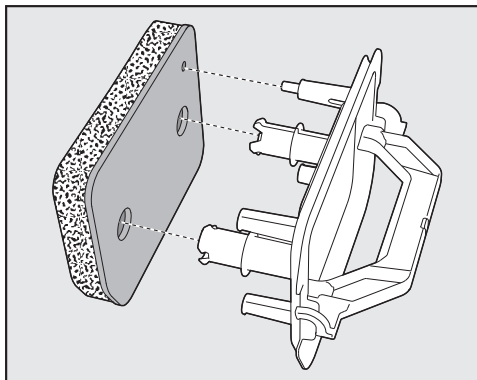

- Ziehen Sie den Sockelfilter vom Halter ab.

Um das Reinigungswasser aufzufangen, stellen Sie eine Schüssel oder einen Eimer unter den Wasserhahn.


- Waschen Sie den Sockelfilter unter fließendem Wasser behutsam und gründlich aus.

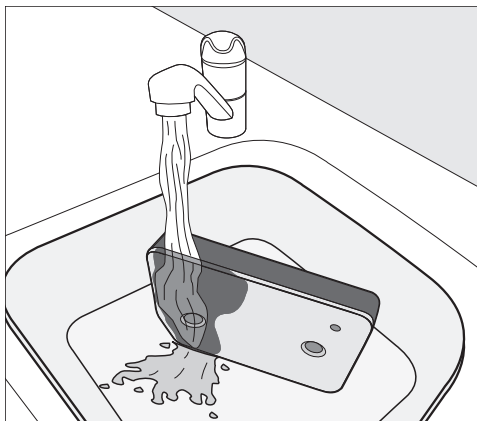

Tipp: Damit sich vorhandene Rückstände auf der Oberfläche schneller lösen, lassen Sie einen Wasserstrahl senkrecht über die Vorderseite des Sockelfilters laufen.

- Drücken Sie den Sockelfilter zwi- schendurch immer wieder behutsam aus.

Tipp: Legen Sie den Sockelfilter flach in die Schüssel oder den Eimer.

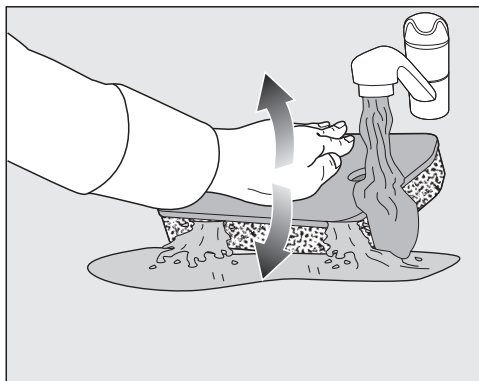


- Um tiefer liegende Rückstände zu lö- sen, drücken Sie mehrfach mit der fla- chen Hand auf den Sockelfilter.
- Durchspülen und waschen Sie den Sockelfilter so lange, bis keine Rück- stände mehr sichtbar sind.
- Drücken Sie den Sockelfilter mit der flachen Hand behutsam aus, bis kein Wasser mehr austropft.

Tipp: Um Wasser aufzusaugen, legen Sie den feuchten Sockelfilter zwischen 2 Handtüchern. Drücken Sie auf einer ebenen Oberfläche immer wieder sanft mit der flachen Hand auf den Sockelfil- ter. Der Sockelfilter trocknet schneller.

Reinigungswasser ausgießen

- Um mögliche Partikel oder Flusen aufzufangen, gießen Sie den Inhalt der Schüssel oder des Eimers durch einen Filter (z. B. Kaffeefilter) aus.
- Werfen Sie den Filter in den Müll- eimer für Ihren Hausmüll.


Halter reinigen

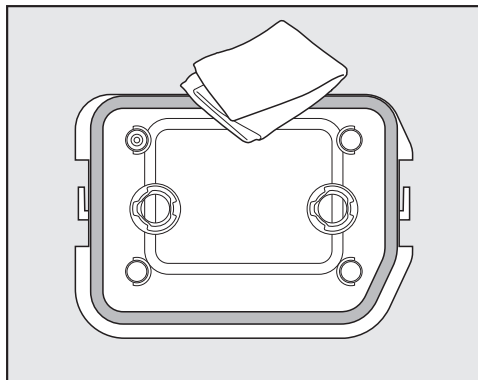

Der Wärmetauscher (Kühlrippen) muss in der Regel nicht gereinigt werden. Wenn Flusenansammlungen sichtbar sind, dann beachten Sie den Abschnitt „Wärmetauscher kontrollieren“ im Kapitel „Probleme beheben“.

- Reinigen Sie den Halter mit einem feuchten Wischtuch mit etwas Seifenlauge.
- Reinigen Sie das Dichtungsgummi am Halter, ohne es zu beschädigen.
- Trocknen Sie mit einem weichen Wischtuch nach.

Randbereich vor Wärmetauscher reinigen

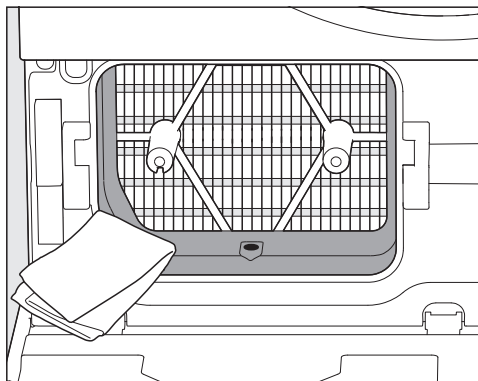


- Reinigen Sie nur den Randbereich aus Kunststoff und die Öffnung auf der rechten Seite des Randbereichs.

Tipp: Verwenden Sie ein feuchtes Wischtuch mit etwas Seifenlauge.

- Trocknen Sie mit einem weichen Wischtuch nach.


Reinigen und pflegen

Halter und Sockelfilter einsetzen

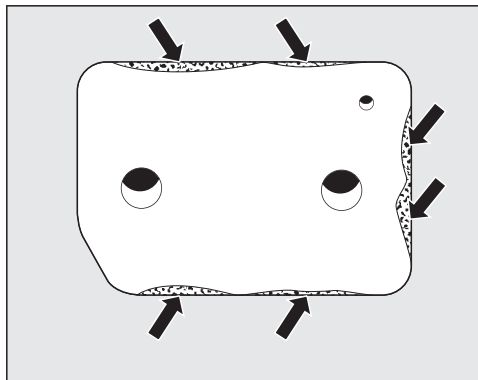

⚠ Schäden durch einen beschädigten oder verschlissenen Sockelfilter. Der Wärmetauscher verstopft und ein Schaden kann entstehen.

Kontrollieren Sie den Sockelfilter gemäß dem Abschnitt „Sockelfilter tauschen“ im Kapitel „Probleme beheben“. Tauschen Sie den Sockelfilter aus, wenn erforderlich.

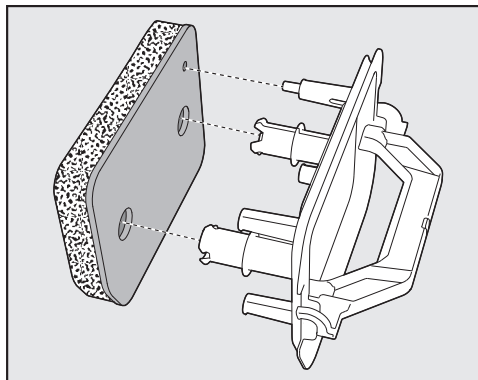


- Stecken Sie den Sockelfilter richtig herum auf den Halter.

⚠ Störungen durch einen tropfnassen Sockelfilter.

Ein tropfnasser Sockelfilter kann zu Funktionsstörungen beim Trocknen führen.

Drücken Sie den Sockelfilter mehrfach behutsam aus.

- Schieben Sie den Halter am Griff gefasst hinein.

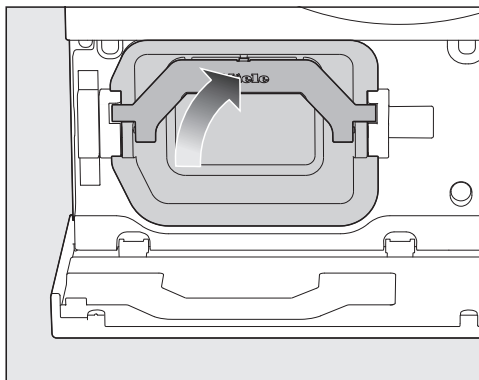


- Klappen Sie den Griff nach oben.

⚠ Schäden durch einen fehlenden Sockelfilter.

Der Wärmetauscher verstopft und ein Schaden kann entstehen.

Sie dürfen den Trockner nur mit Sockelfilter betreiben.

Sockelklappe schließen

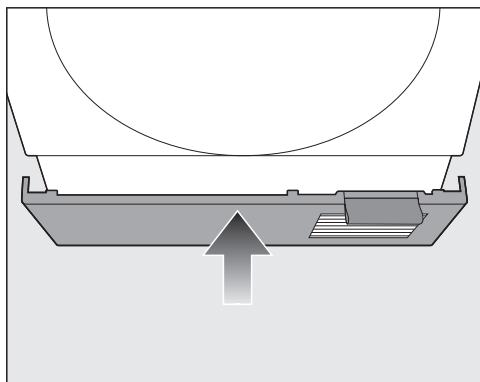


- Schließen Sie die Sockelklappe.

Gummidichtung am Kondensatbehälter reinigen

Reinigungsempfehlung:

Reinigen Sie 1- bis 2-mal im Jahr und nach Bedarf.

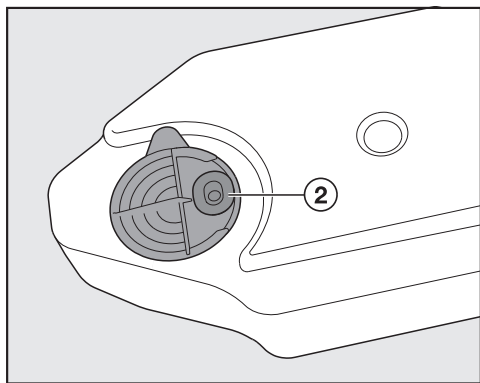

- Reiben Sie vorhandene Rückstände vorsichtig mit einem feuchten Wischtuch und etwas Seifenlauge von der Gummidichtung ② am Kondensatbehälter.
- Prüfen Sie, dass die Gummidichtung richtig in die Nut gedrückt ist.

Probleme beheben

Sie können die meisten Störungen und Fehler selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst kontaktieren müssen.

Unter www.miele.de/support/customer-assistance erhalten Sie zusätzliche Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen.



Fehlermeldungen im Display nach einem Programmabbruch

Meldung	Ursache und Behebung
Gerät aus- und wieder einschalten. Tritt der Fehler erneut auf, Kundendienst kontaktieren	Die Ursache lässt sich nicht unmittelbar feststellen. ■ Folgen Sie der Anweisung im Display.
Behälter leeren oder Ablauf prüfen	Der Kondensatbehälter ist voll oder der Ablaufschlauch ist geknickt. ■ Um die Meldung auszuschalten, müssen Sie den Trockner ausschalten und nach kurzer Zeit einschalten. ■ Entleeren Sie den Kondensatbehälter. ■ Prüfen Sie den Ablaufschlauch. Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt werden.

Meldung	Ursache und Behebung
Fehler F66 • Luftwege Flusenfilter und Sockelfilter reinigen. Wärmetauscher und Luftwege kontrollieren. Gerät aus- und einschalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontaktieren	Flusen oder Waschmittelmittelrückstände haben die Flusenfilter und den Sockelfilter verstopft. ■ Reinigen Sie die Flusenfilter und den Sockelfilter. – Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitte „Reinigung der Flusenfilter“ und „Reinigung Sockelfilter“. – Wenn die Flusenfilter stark verklebt oder verstopft sind, müssen die Flusenfilter nass gereinigt werden und die Luftwege gereinigt werden. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Flusenfilter nass reinigen“. ■ Wenn die Flusenfilter und der Sockelfilter beschädigt oder verformt sind oder nicht mehr gereinigt werden können, dann müssen Sie ausgetauscht werden. ■ Folgen Sie der Anweisung im Display. Tipp: Wenn noch immer die Fehlermeldung erfolgt, dann können die nachfolgenden Ursachen vorliegen.
	Der Sockelfilter ist nass eingesetzt worden. ■ Drücken Sie den Sockelfilter behutsam aus. ■ Lassen Sie den Sockelfilter an der Luft trocknen.
	Im Sockelfilter sind weiterhin Rückstände vorhanden, die nicht entfernen lassen. ■ Kontrollieren Sie den Sockelfilter. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Verschleißspuren am Sockelfilter“. ■ Sie können den Sockelfilter in der Waschmaschine regenerieren. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Sockelfilter regenerieren“.
	Der Wärmetauscher ist verstopft. ■ Kontrollieren Sie den Wärmetauscher. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Wärmetauscher kontrollieren“.

Fehler F66 • Luftwege wird in vielen Fällen deswegen angezeigt, weil die Flusenfilter oder der Sockelfilter nicht oder nur unzureichend gereinigt wurden.

Probleme beheben

- Reinigen Sie die Flusenfilter nach jedem Trockenprogramm.
- Reinigen Sie den Sockelfilter sofort, sobald eine Aufforderung im Display erfolgt.

Sie können hierdurch die Häufigkeit des Fehlers *Fehler F66 • Luftwege* reduzieren oder sogar diesen Fehler vermeiden.

Informationen im Display

Meldung	Ursache und Behebung
Flusenfilter und Sockelfilter reinigen	Der Trockner arbeitet nicht optimal oder nicht wirtschaftlich. Mögliche Ursachen können Beeinträchtigungen durch Rückstände von Flusen oder Waschmitteln sein. ■ Reinigen Sie die Flusenfilter und den Sockelfilter. – Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitte „Flusenfilter reinigen“ und „Sockelfilter reinigen“. Das Aufleuchten des Hinweises können Sie selbst beeinflussen. ■ Folgen Sie der Beschreibung im Kapitel „Einstellungen anpassen“, Abschnitt „Luftwegeanzeige“.
Komfortkühlen	Um eine zum Programmende erforderliche Temperatur zu erreichen, wird die Wäsche abgekühlt.
Ende • Komfortkühlen	Die Wäsche ist fertig getrocknet, aber wird noch weiter abgekühlt. ■ Sie können die Wäsche entnehmen und ausbreiten oder im Trockner zu Ende abkühlen lassen.
Trockenstufe geändert	Die zuvor gewählte Trockenstufe ist in Kombination mit diesem Extra nicht sinnvoll. Die nächstmögliche Trockenstufe wird automatisch gewählt.
Kondensatbehälter befüllen	Der Kondensatbehälter ist leer. Für SteamCare steht nicht genügend Kondenswasser bereit. ■ Füllen Sie den Kondensatbehälter mindestens bis zur —min— Marke.
Tür öffnen und schließen. Überprüfen, ob Wäsche in der Trommel ist	Nach Wahl eines Programms mit SteamCare werden Sie aufmerksam gemacht, Wäsche einzufüllen. ■ Folgen Sie der Anweisung im Display.

Trockner trocknet sehr lange

Problem	Ursache und Behebung
Das Trockenprogramm dauert sehr lange.	Unterschiedliche Ursachen können vorliegen. ■ Schalten Sie den Trockner aus. ■ Prüfen Sie alle nachfolgend aufgeführten Ursachen. ■ Schalten Sie nach der Prüfung den Trockner wieder ein.
	Der Aufstellraum ist zu warm. ■ Lüften Sie gründlich.
	Die Trommel ist zu voll. ■ Entnehmen Sie einen Teil der Wäsche.
	Die Kühlluftöffnung in der Sockelklappe und der Luftspalt zwischen Trocknerunterseite und Fußboden sind zugestellt worden. ■ Entfernen Sie Wäschekorb oder andere Gegenstände.
	Die Textilien sind nach dem Waschen zu nass. ■ Wählen Sie beim Waschen eine höhere Schleuderdrehzahl.
	Waschmittelreste, Haare und Feinstflusen können Verstopfungen verursachen. ■ Reinigen Sie die Flusenfilter unter fließendem Wasser. ■ Kontrollieren Sie die obere Luftführung. ■ Reinigen den Sockelfilter unter fließendem Wasser. ■ Falls vorhanden, entfernen Sie sichtbare Flusen vom Wärmetauscher mit dem Staubsauger und Saugpinsel. Die zuvor aufgeführten Reinigungshinweise finden Sie im Kapitel „Probleme beheben“.

Trockner trocknet nicht wie erwartet

Problem	Ursache und Behebung
Textilien aus Synthetik sind statisch aufgeladen.	Synthetisches neigt zu statischen Aufladungen im Trockner. ■ Um statische Aufladung zu mindern, verwenden Sie ein Weichspülmittel im letzten Spülgang der Waschmaschine.

Probleme beheben

Problem	Ursache und Behebung
Textilien sind noch feucht.	Die Trommel ist zu voll oder Wäsche hat sich ineinander verknäuelte. ■ Lockern Sie die Wäsche auf und entnehmen Sie einen Teil der Wäsche.
	Die Beladung bestand aus unterschiedlichen Geweben. ■ Trocknen Sie mit <i>Lüften warm</i> nach. ■ Trocknen Sie künftig gleichartige Textilien zusammen.
	Die gewählte Trockenstufe erfüllt nicht die Erwartungen. ■ Wählen Sie eine andere Trockenstufe. ■ Sie können die Restfeuchte einiger Trockenstufen trockner oder feuchter einstellen. Siehe Kapitel „Einstellungen anpassen“, Abschnitt „Trockenstufen“.
	Aufgrund metallischer Reißverschlüsse wird der Feuchtgrad der Wäsche nicht exakt ermittelt. ■ Öffnen Sie künftig die Reißverschlüsse. ■ Wenn das Problem erneut auftritt, dann trocknen Sie diese Textilien im Programm <i>Lüften warm</i> .
Textilien sind mit dem Extra <i>DryCare 40</i> nicht zufriedenstellend getrocknet.	Der Aufstellraum ist zu warm. Deshalb wurde der DryCare-Prozess vorzeitig beendet. ■ Lüften Sie gründlich. ■ Um die Wäsche zu Ende zu trocknen, wählen Sie <i>Lüften warm</i> und <i>DryCare 40</i> .
Beim Trocknen lösen sich Flusen von Textilien.	Durch Abrieb beim Tragen und zum Teil beim Waschen lösen sich aus Bekleidungsstücken Flusen, die nach dem Waschen noch auf der Wäsche verbleiben. Die Beanspruchung im Trockner ist eher gering. ■ Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Reinigung der Flusenfilter“.

Geräusche und Gerüche

Problem	Ursache und Behebung
Sirrende oder brummen- de Betriebsgeräusche sind zu hören.	Sie hören die Geräusche vom Kompressor (Wärmepumpe) oder von der Pumpe für SteamCare. ■ Sie müssen nichts tun.
	Sirrende und brummende Geräusche beim Trocknen sind kein Fehler.
Wäsche oder federgefüllte Kopfkissen riechen unangenehm.	Durch die natürliche Beschaffenheit von Federn sowie natürlichen Fettrückständen können durch die Wärmebehandlung im Trockner Gerüche auftreten. Wäsche wurde mit zu wenig Waschmittel gewaschen. ■ Nutzen Sie <i>FragranceDos</i> . ■ Lassen Sie Kopfkissen außerhalb des Trockners auslüften. ■ Waschen Sie Wäsche mit genügend Waschmittel in der Waschmaschine.

Andere Probleme

Problem	Ursache und Behebung
Der Trockner schaltet sich nicht ein.	Der Trockner hat keinen Strom. ■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ■ Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.
	Die Funktion MotionReact ist ausgeschaltet. Der Sensor von MotionReact reagiert nicht. ■ Wählen Sie die Sensortaste  und schalten Sie den Trockner ein. ■ Überprüfen Sie in den Einstellungen die Einstellungen von MotionReact. ■ Überprüfen Sie den Sensor von MotionReact, indem Sie sich von vorne dem Trockner nähern.
Der Trockner ist nach Programmende ausgeschaltet.	Dieser Trockner schaltet sich automatisch aus. Das ist kein Fehler, sondern eine ordnungsgemäße Funktion.

Probleme beheben

Problem	Ursache und Behebung
Es lässt sich kein Programm starten.	Die Ursache lässt sich nicht unmittelbar feststellen. ■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ■ Prüfen Sie, ob der Trockner eingeschaltet ist. ■ Prüfen Sie, ob die Trocknertür geschlossen ist. ■ Prüfen Sie die Sicherungen der Hausinstallation. Vielleicht lag ein Stromausfall vor? Nach Rückkehr der Versorgungsspannung startet ein zuvor gelaufenes Programm automatisch.
Das Trockenprogramm läuft und das Display ist dunkel.	Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Standby). Wenn sich der Trockner im Knitterschutz befindet, dreht sich die Trommel von Zeit zu Zeit. ■ Um das Standby zu beenden, berühren Sie das Display.
Die Flusenfilter sind sichtbar verklebt oder verstopft.	Waschmittelreste können Verkrustungen verursachen und die Flusenfilter verstopfen. ■ Reinigen Sie die Flusenfilter unter fließendem Wasser. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Flusenfilter nass reinigen“.
	Eine Waschmittelüberdosierung oder ein schlechtes Spülergebnis beim Waschen sind der Auslöser für Verkrustungen der Flusenfilter. ■ Prüfen Sie beim nächsten Waschen Ihrer Wäsche die Waschmitteldosierung. Dosieren Sie etwas weniger Waschmittel, wenn möglich.
Nach der Reinigung des Sockelfilters wird das Trockenprogramm abgebrochen.	Der Sockelfilter wurde in einem nassen Zustand eingesetzt. ■ Entnehmen Sie den Sockelfilter und trocknen Sie den Sockelfilter mit sanftem Druck zwischen 2 Handtüchern.
	Der Sockelfilter ist tiefgehend verstopft. Erfolgt wieder ein Programmabbruch, obwohl der Sockelfilter trocken ist, dann ist ein Regenerieren in der Waschmaschine zu empfehlen. ■ Prüfen Sie zuerst alle Maßnahmen, wie im Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Sockelfilter regenerieren“ beschrieben.

Problem	Ursache und Behebung
Nach der Entnahme des Sockelfilters ist zu sehen, dass sich Kondenswasser angesammelt hat.	Der Ablauf für Kondenswasser ist verstopft. ■ Reinigen Sie den Ablauf. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Ablauf für Kondenswasser reinigen“
Der Sprühstrahl für SteamCare ist nicht ausreichend oder bleibt aus.	Der Flusenfilter im Kondensatbehälter ist verstopft. ■ Reinigen Sie den Flusenfilter im Kondensatbehälter. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Flusenfilter im Kondensatbehälter reinigen“. An der Düse in der Einfüllöffnung sind starke Kalkablagerungen. ■ Tauschen Sie die Düse aus. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Düse für SteamCare tauschen“. ■ Füllen Sie nur handelsübliches Kondenswasser ein. Füllen Sie kein Leitungswasser ein. Leitungswasser führt zu Kalkablagerungen.
Die Trommelbeleuchtung leuchtet nicht.	Die Trommelbeleuchtung schaltet sich automatisch nach einiger Zeit und nach dem Programmstart aus (Energieeinsparung). ■ Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. ■ Um die Trommelbeleuchtung einzuschalten, öffnen Sie die Trocknertür. Die Trommelbeleuchtung ist defekt. Die Trommelbeleuchtung ist auf eine langlebige Haltbarkeit ausgelegt und muss daher in der Regel nicht ausgetauscht werden. ■ Wenn die Trommelbeleuchtung trotz aller Versuche nicht leuchtet, informieren Sie den Miele Kundendienst. Eine defekte Trommelbeleuchtung kann nur durch den Miele Kundendienst ersetzt werden.
Die Duftflakonbeleuchtung leuchtet nicht ausreichend.	Durch Regulierung der Duftintensität wird die Leuchstärke verändert. Ändert sich die Leuchstärke kaum, dann ist die Duftflakonbeleuchtung verschmutzt. ■ Reinigen Sie die Duftflakonbeleuchtung. Siehe Kapitel „Reinigen und Pflegen“, Abschnitt „Flusenfilter reinigen“.

Probleme beheben

Verschleißspuren am Sockelfilter

Wenn der Sockelfilter Verschleißspuren aufweist, muss er ausgetauscht werden.

⚠ Schäden durch einen verschlissenen Sockelfilter.

Der Wärmetauscher verstopft und ein Schaden kann entstehen.


Wenn Sie die nachfolgend beschriebenen Verschleißspuren vor oder nach der Reinigung erkennen, dann tauschen Sie den Sockelfilter aus (nachkaufbares Zubehör).

Verschleißspuren am Sockelfilter können sein:


1. Passungenauigkeiten und Verformungen
 - Austausch ist notwendig.
2. Spalten, Risse, Abdrücke
 - Austausch ist notwendig.
3. Verfärbungen an Seitenrändern und auf dem Sockelfilter
 - Regenerieren in der Waschmaschine ist möglich.

Passungenauigkeiten und Verformungen

Passungenauigkeiten und Verformungen sind deutliche Verschleißspuren. Deshalb liegen die Ränder des Sockelfilters im Trockner nicht mehr richtig an.

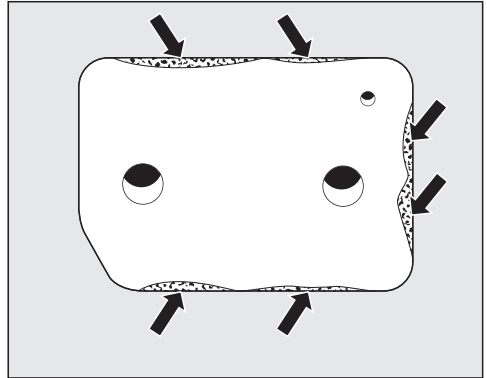

Passungenauigkeiten sind an den Seitenrändern zu sehen.

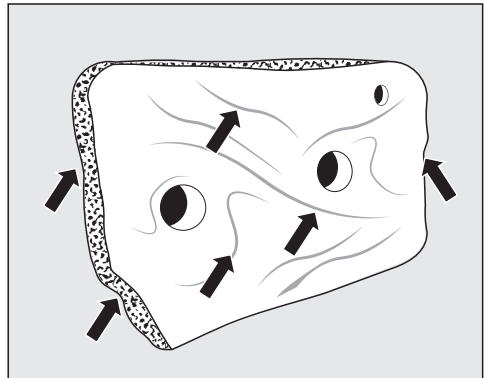


Verformungen sind an den Seitenrändern und auf dem gesamten Sockelfilter zu sehen.

Tipp: Sie müssen den Sockelfilter austauschen.

Spalten, Risse, Abdrücke

Risse und Spalten sind deutliche Verschleißspuren.

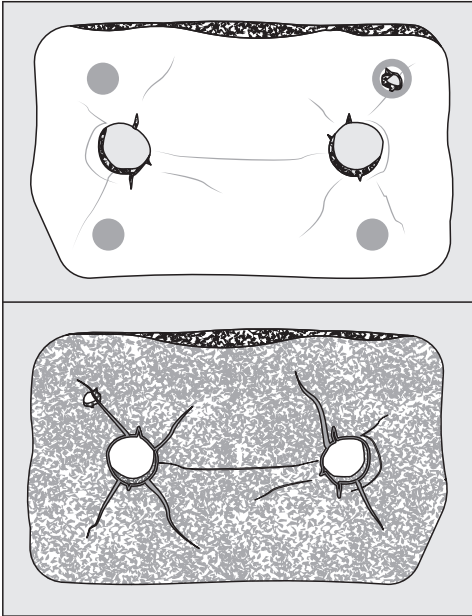


Spalten, Risse, Abdrücke sind auf der Vorderseite und Rückseite zu sehen.

Tipp: Sie müssen den Sockelfilter austauschen.

Verfärbungen an Seitenrändern und auf dem Sockelfilter

Verfärbungen sind Rückstände von Fasern und Waschsubstanzen. In Extremfällen bilden die Rückstände hartnäckige Verkrustungen und der Sockelfilter kann verstopft sein.

Wenn auch der Sockelfilter einwandfrei aussieht, können durch Rückstände Passungenauigkeiten am Sockelfilter auftreten. Weitere Rückstände können an den Seitenrändern vorbei in den Wärmetauscher geblasen werden.

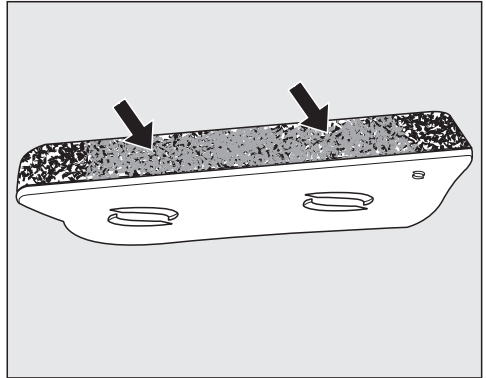

Verfärbungen und Verkrustungen sind insbesondere an den Seitenrändern zu sehen.

Tipp: Regenerieren Sie den Sockelfilter in der Waschmaschine. Wenn das Regenerieren zu keinem besseren Ergebnis führt, dann müssen Sie den Sockelfilter austauschen.

Tipp: Sie können Verstopfungen und Verkrustungen am Sockelfilter mindern. Zu viele Rückstände deuten auf eine Überdosierung von Waschmittel in der Waschmaschine oder ein schlechtes Spülergebnis hin. Prüfen Sie beim nächsten Waschen die Waschmitteldosierung. Dosieren Sie etwas weniger Waschmittel, wenn möglich. In Extremfällen sollten Sie einen zusätzlichen Spülgang wählen.

Sockelfilter regenerieren

Tipp: Um den verstopften Sockelfilter aufzubereiten, können Sie den Sockelfilter in der Waschmaschine regenerieren.

Prüfen Sie zuerst den Sockelfilter auf Verschleißspuren. Siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Verschleißspuren am Sockelfilter“. Tauschen Sie den Sockelfilter im Zweifelsfall aus.


Probleme beheben

Tipp: Sie können einen oder mehrere verschmutzte Sockelfilter in der Waschmaschine regenerieren.

- Regenerieren Sie den Sockelfilter separat ohne Textilien und ohne Waschmittel.
- Wählen Sie ein Kurzwaschprogramm mit einer Temperatur von maximal 40 °C und einer Schleuderdrehzahl von maximal 600 U/min.

Nach dem Schleudern können Sie den Sockelfilter in den Trockner einsetzen.

Ablauf für Kondenswasser reinigen

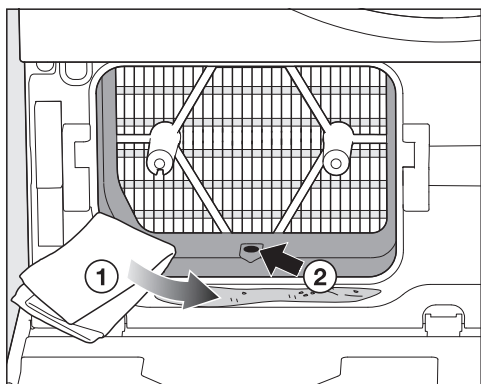

- Trocknen Sie mit einem weichen Wischtuch ① nach.
- Entfernen Sie aus dem Ablauf ② vorhandene Flusen z. B. mit einem Zahnstocher oder Wattestäbchen.

Wärmetauscher kontrollieren

Der Wärmetauscher kann verstopfen, wenn der Sockelfilter Verschleißspuren aufweist.

⚠ Verletzungsgefahr durch scharfkantige Kühlrippen.

Sie können sich schneiden.

Berühren Sie nicht die Kühlrippen mit den Händen.


- Kontrollieren Sie, ob sich Flusen angesammelt haben.

Vorhandene, sichtbare Flusen müssen entfernt werden.

⚠ Schäden durch verbogene Kühlrippen.

Wenn die Kühlrippen beschädigt oder verbogen sind, kann ein Defekt auftreten.

Reinigen Sie die Kühlrippen vorsichtig mit Staubsauger und Saugpinsel.

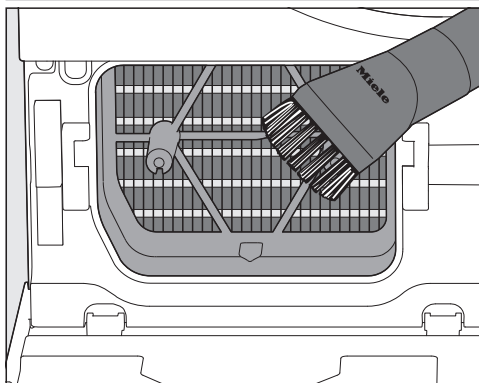

- Führen Sie den Saugpinsel leicht und ohne Druck über die Kühlrippen.

Flusenfilter nass reinigen

Reinigen Sie die Flusenfilter unter fließendem Wasser,


- wenn sich die Programmdauer übermäßig verlängert hat.
- wenn die Flusenfilter sichtbar verklebt/verstopft sind.

- Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, streifen oder saugen Sie zuerst Flusen ab.
- Durchspülen Sie die Flusenfilter mit fließendem warmen Wasser.
- Reinigen Sie die glatten Kunststoffflächen der Flusenfilter mit einem feuchten Wischtuch mit etwas Seifenlauge.
- Schütteln Sie die Flusenfilter gründlich aus.

Tipp: Trocknen Sie vorsichtig mit einem weichen Wischtuch nach.

Oberen Flusenfilter entnehmen

- Öffnen Sie die Trocknertür.

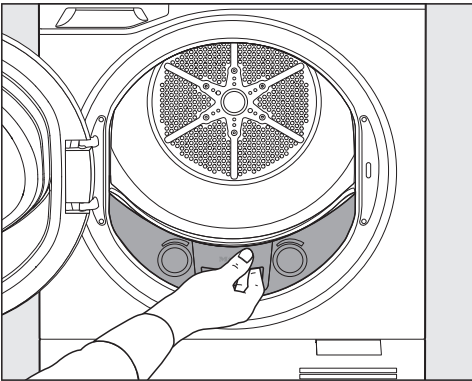


- Ziehen Sie den Flusenfilter heraus.


Unteren Flusenfilter entnehmen

Um den unteren Flusenfilter nass zu reinigen, entnehmen Sie den Flusenfilter im Bedarfsfall.

Probieren Sie aus, welche der nachfolgenden Entnahmemöglichkeiten Ihnen entgegenkommt.

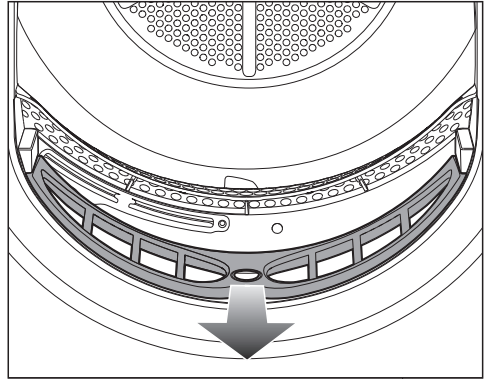

- Legen Sie den Daumen in die Vertiefung in der Mitte.

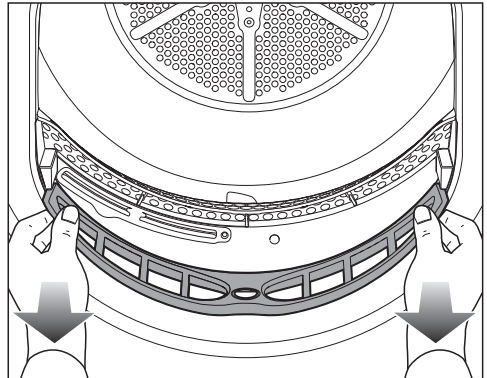

- Oder Legen Sie links und rechts die Daumen auf.
- Ziehen Sie den Flusenfilter heraus.


Luftwege kontrollieren

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Luftwege.

Eine große Flusenansammlung ist ein Zeichen dafür, dass die Flusenfilter beschädigt sind.

Die Trocknungsdauer kann sich verlängern und der Trockner kann beschädigt werden.
Tauschen Sie die Flusenfilter aus, wenn sie beschädigt sind.


Probleme beheben

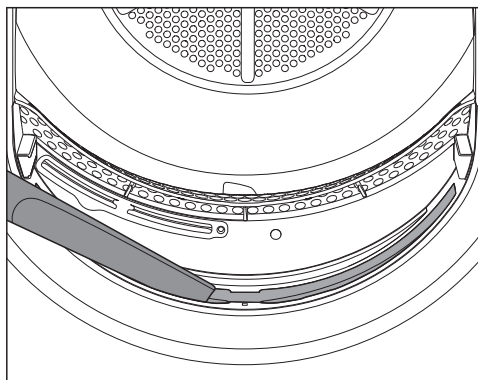

- Saugen Sie sichtbare Flusenansammlungen mit einer langen Staubsaugerdüse Flusen ab.


Tipp: Hartnäckige Flusenansammlungen können Sie mit einem feuchten Wischtuch mit etwas Seifenlauge entfernen. Trocknen Sie mit einem weichen Wischtuch nach.

Unteren Flusenfilter einsetzen

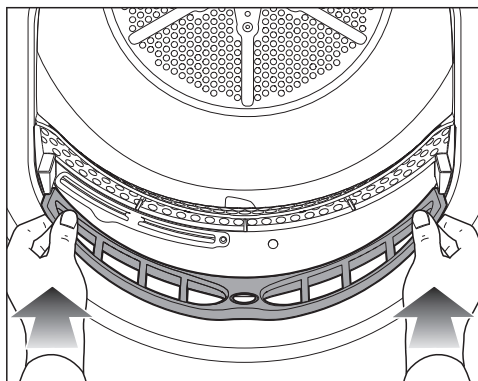

- Schieben Sie den Flusenfilter hinein.

Oberen Flusenfilter einsetzen

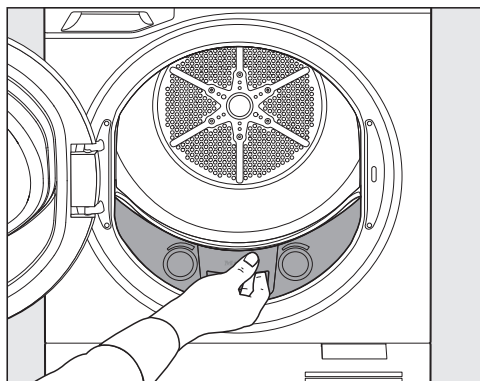

- Schieben Sie den Flusenfilter hinein.
- Schließen Sie die Trocknertür.

⚠ Schäden durch beschädigte Flusenfilter.

Der Wärmetauscher verstopft und ein Schaden kann entstehen.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Flusenfilter. Tauschen Sie den Flusenfilter aus, wenn sie defekt sind.

Störungen durch nasse Flusenfilter.

Nasse Flusenfilter können zu Funktionsstörungen beim Trocknen führen.

Trocknen Sie die Flusenfilter behutsam ab.


Flusenfilter im Kondensatbehälter reinigen

Wenn der Sprühstrahl ausbleibt, kann der Flusenfilter im Kondensatbehälter verstopft sein.

Kondensatbehälter herausziehen


⚠ Beschädigungen der Trocknertür und des Kondensatbehälters. Beschädigungen und Kratzer können entstehen.

Schließen Sie zuerst die Trocknertür und ziehen Sie dann den Kondensatbehälter heraus.

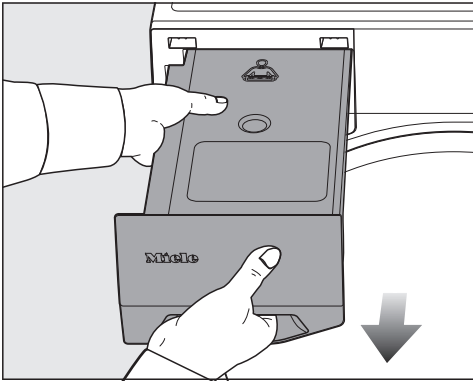


- Halten Sie den Kondensatbehälter zum Herausziehen an der Griffblende und in der Mitte fest.
- Damit kein Kondenswasser ausläuft, tragen Sie den Kondensatbehälter waagrecht.

Filterstopfen reinigen

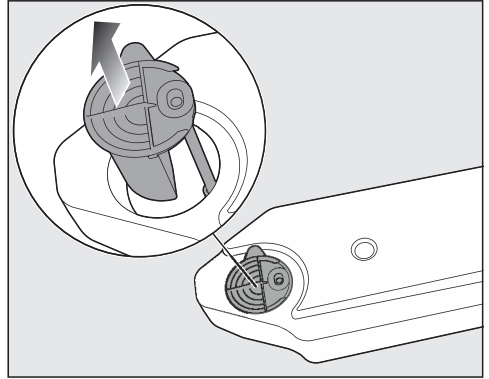

- Fassen Sie mit dem Finger unter die seitliche Nase der Ausgießhilfe.
- Ziehen Sie die Ausgießhilfe heraus.

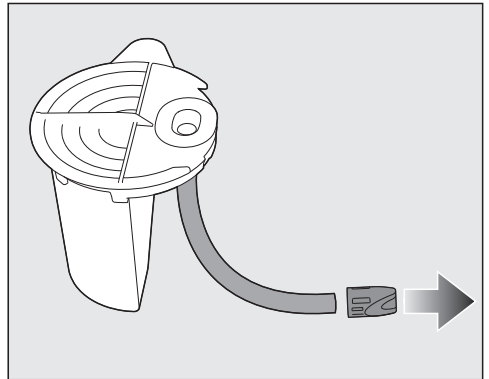

- Halten Sie den Schlauch fest.

Der Schlauch kann sich lösen.
Ziehen Sie nicht am Schlauch.

- Ziehen Sie mit der anderen Hand den Filterstopfen vom Schlauchende ab.
- Durchspülen Sie den Filterstopfen mit einem Wasserstrahl, bis Flusen entfernt sind.

Probleme beheben


- Stecken Sie den gereinigten Filterstopfen auf das Schlauchende.
- Stecken Sie die Ausgießhilfe richtig herum in die Öffnung im Kondensatbehälter und lassen Sie den Schlauch in den Kondensatbehälter zurückgleiten.

Düse für SteamCare tauschen

Wenn der Sprühstrahl ausbleibt, kann die Düse für SteamCare verstopft sein.

Tipp: Die Düse für SteamCare (nachkaufbares Zubehör) müssen Sie dann austauschen, wenn sie nicht mehr einwandfrei funktioniert. Für den Austausch ist ein spezielles Werkzeug erforderlich, das der neuen Düse beigelegt ist.

Oben links in der Einfüllöffnung ist die Düse für SteamCare.

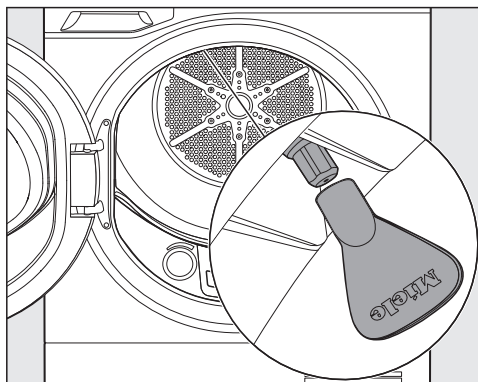

- Stecken Sie das Werkzeug auf die Düse.

⚠ Schäden durch Verwendung eines falschen Werkzeugs.

Die Düse und der Trockner können beschädigt werden.

Verwenden Sie nur das beigelegte Werkzeug und kein anderes Werkzeug.

- Um die Düse herauszudrehen, drehen Sie das Werkzeug links herum.
- Stecken Sie die neue Düse in das Werkzeug.
- Um die Düse hineinzudrehen, drehen Sie das Werkzeug rechts herum handfest.

Der Trockner darf nicht ohne Düse für SteamCare betrieben werden.

Die ordnungsgemäße Funktionsweise ist nicht mehr gewährleistet.

Unter www.miele.com/service erhalten Sie Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen und zu Miele Ersatzteilen.

Kontakt bei Störungen


Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie z. B. Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Den Miele Kundendienst können Sie online unter www.miele.com/service buchen.

Die Kontaktdaten des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Der Kundendienst benötigt die Modellkennung und die Fabrikationsnummer (Fabr./SN/Nr.). Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Das Typenschild finden Sie, wenn Sie die Tür Ihres Trockners öffnen:

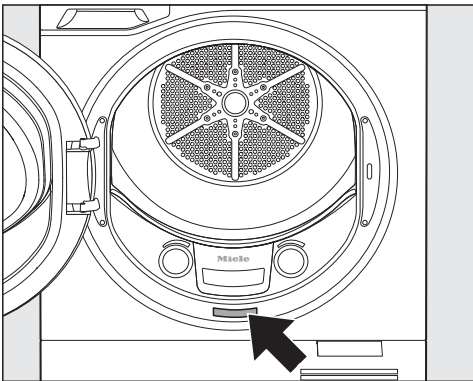

EPREL-Datenbank

Die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen sind in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link

<https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben.

Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.



Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: +49 5241 22 44 666*

* unsere Erreichbarkeitszeiten entnehmen
Sie bitte unserer Homepage

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele im Internet: www.miele.de

E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800
(Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon (Kundendienst)
+352 497 11 30
Mo-Do 8.30-17.00 Uhr
Fr 8.30-16.00 Uhr

Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

TQ 1000 WP

de-DE

M.-Nr. 12 701 391 / 00 / 002