


Tīrīšana un kopšana


Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu tīriet tikai **ar rokām**.


- Atveriet iekārtas durvis.

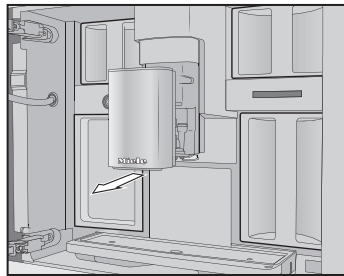

- Noņemiet centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu un notīriet pārsegu.

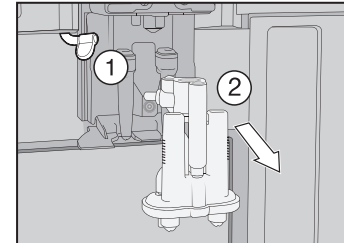

- Atbrīvojiet piena vadu no izplūdes mezgla ①. Pavelciet izplūdes mezglu virzienā uz leju ②.

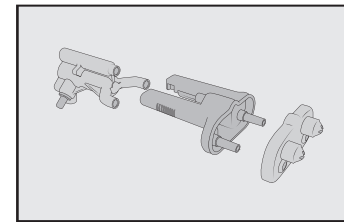


- Izjauciet izplūdes mezglu 3 daļās.
- Rūpīgi notīriet visas daļas. Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.

- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē un uzlieciet nerūsošā tērauda pārsegu.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu "OK".


Uzliešanas mezgla izņemšana un tīrīšana ar rokām

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai **ar rokām** un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

- Atveriet iekārtas durvis un izņemiet ūdens tvertni.

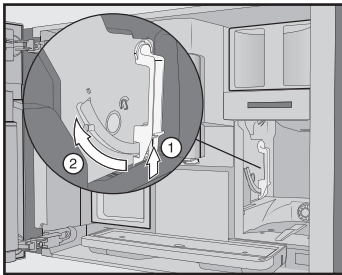

- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi uz priekšu ②.

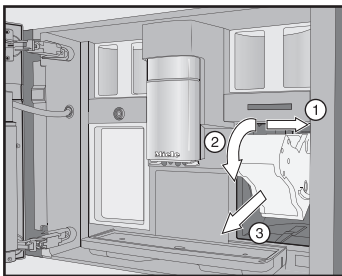

- Vispirms pavelciet uzliešanas mezglu uz sāniem ① un pēc tam uz priekšu ārā ②. Pie tam sagāziet uzliešanas mezglu uz priekšu ③.

- Notīriet kafijas atlikumus no sietīņiem (skatiet bultiņas).
- Izžāvējiet uzliešanas mezgla piltuvi.
- Rūpīgi iztīriet pilnā darbības cikla kafijas automāta iekšpusi.
- Iebīdiet uzliešanas mezglu pilnā darbības cikla kafijas automātā.
- Nofiksējiet uzliešanas mezglu: turiet nospieztu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Pēc skalošanas process ir pabeigts.



- Kad displejā tiek parādīts paziņojums "Rinse the water container and fill with fresh water to the descaling symbol ☞":

- Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atkalpošanas atzīmei ☞.

- Pēc skalošanas atkalpošanas process ir pabeigts.

Apkopes programma "Iekārtas atkalpošana"


Atkalpošanai ir nepieciešamas 2 atkalpošanas tabletes.

Displejā tiek parādīts norādījums "Descale the appliance".

- Pieskarities taustiņam "OK".

Tiek uzsākta apkopes programma.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

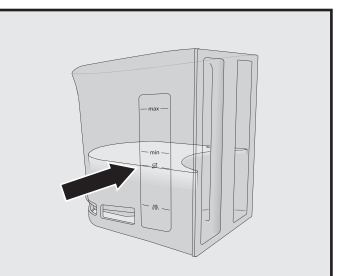

- Ielejiet ūdens tvertnē remdenu ūdeni līdz atkalpošanas atzīmei ☞.

- Pievienojiet ūdenim 2 atkalpošanas tabletes.

- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ iekārtā.

- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Kad displejā tiek parādīts paziņojums "Rinse the water container and fill with fresh water to the descaling symbol ☞":

- Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atkalpošanas atzīmei ☞.

Pēc skalošanas atkalpošanas process ir pabeigts.

Dzērienu pārskats

Kafijas dzērieni

- "**Ristretto**" ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.

- "**Espresso**" ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu rieksu krāsā.

- "**Kafija**" no espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu.

- "**Dubultā kafija**" ir kafija, kuras gatavošanā tiek izmantots ievērojami lielāks daudzums ūdens.

- "**Long black**" tiek gatavota no karsta ūdens un divām porcijām espresso.

- "**Caffè Americano**" sastāv no espresso un karsta ūdens vienādās daļās. Vispirms tiek pagatavots espresso, pēc tam tasītē tiek iepildīts karsts ūdens.

Kafijas dzērieni ar pienu

- "**Cappuccino**" sastāvā ir aptuveni divas trešdaļas putota piena un viena trešdaļa espresso.

- "**Latte macchiato**" sastāvā ir pa vienai trešdaļai karsta piena, putota piena un espresso.

- "**Cappuccino italiano**" ir tāda pati piena putu un espresso attiecība kā kapučīno. Taču vispirms tiek pagatavots espresso, pēc tam piena putas.

- "**Espresso makjato**" ir espresso ar nelielu piena putu cepurīti.

- Pazemināts baltais ir īpašs kapučīno variants: būtiski lielāks espresso daudzums, salīdzinot ar piena daudzumu, nodrošina intensīvu kafijas aromātu.

- "**Café au lait**" ir espresso ar nelielu daudzumu karsta piena.

Tējas dzērieni

(Karstais ūdens katram piemērotā temperatūrā)

- Baltā tēja
- Japānas tēja
- Zaļā tēja
- Zāļu tēja
- Augļu tēja
- Melnā tēja
- "**Chai Latte**" ir speciāla tēja ar pienu.

Citi dzērieni

- Karsts piens
- Piena putas
- Karsts ūdens
- Silts ūdens

Kannas funkcija

(var izvēlēties 3 līdz 8 tases)

- Kafijas kanna
- Tējkanna visa veida tējai

Jūsu vēlmēm atbilstoša kafija

Parametru rādījumi un maiņa

Varat mainīt dzēriena daudzumu visiem dzērieniem.

Pie tam kafijas dzērieniem varat iestatīt individuālu maluma daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu.

- Pieskarities skārientaustiņam ☞.
- Atlasiet dzērienu un apstipriniet ar "OK".
- Pieskarities izvēnei "Drink parameters".

Tiek parādīti parametri, kurus varat mainīt šim dzērienam.

- Pirmajā rindīnā tiek parādīta izvēlnes pozīcija "Portion size". Ja esat izvēlēties "Portion size" un apstiprinājis ar "OK", uzreiz sākas dzēriena gatavošana.

- Atlasiet vēlamo parametru un izmainiet iestatījumu pēc vēlēšanās.
- Apstipriniet ar "OK".

Dzēriena daudzums

Varat mainīt dzēriena daudzumu visiem kafijas dzērieniem, karstajam ūdenim, visām tējas šķirnēm un piena veidiem.

- Novietojiet tasi zem centrālās izplūdes atveres.

- Atlasiet "Portion size" un apstipriniet ar OK.

Tiek pagatavots dzēriens un displejā tiek parādīts ziņojums "save".

- Kad tasītē iepildītais daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarities pie "OK".

Ja vēlaties mainīt dzēriena daudzumu kafijas dzērieniem ar pienu vai karstajam ūdenim, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

Ekspluatācijas režīms

Atlasot "Settings" | Performance mode" Jūs varat izvēlēties savai iecienītākajai kafijai piemērotu režīmu. Elektroenerģijas patēriņš atšķiras atkarībā no izvēlēta režīma.

- "**Eco**"-režīms: Šis režīms ir elektroenerģijas taupīšanas režīms.

- "**Barista**"-režīms: Šis režīms ir optimāls dažādu espresso un kafijas veidu pagatavošanai.

- "**Latte**"-režīms: Šajā režīmā ievērojami ātrāk var pagatavot dzērienus ar pienu.

Bez tam Jūs varat izvēlēties "**Party**"-režīmu retai, intensīvai izmantošanai, piemēram, ģimenes svētkiem (skatiet lietošanas instrukciju).

Iestatījumi

Iestatījumu rādījumi un maiņa

- Pieskarities skārientaustiņam ☞.

- Atlasiet "Settings" | un pieskarities "OK".

- Atlasiet izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties apskatīt vai mainīt. Pieskarities taustiņam "OK".

- Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumus un apstipriniet ar "OK".

Rūpnīcas iestatījumi ir apzīmēti ar *kursīvu*.

Valoda

- "German" | ... citas valodas
- Valsts

Diennakts laiks

- Rādījums: "on" | "off" | Nakts izslēgšanās
- Laika formāts: 24 h | 12 h (am/pm)

- Iestatīšana

Datums

(Iestatīšana)

Taimers

- Taimers 1: "Switch on at" | "Switch off at"

- Taimers 2: "Switch on at" | "Switch off at"

- Izslēgt pēc (0:20)

Tējas taimers

- "automatisch" | "manuell"

Skaņas stiprums

- Signāla toni
- Taustiņu toni
- Sveiciens melodija: "on" | "off"

Displejs

- Spilgtums
- "QuickTouch": "on" | "off"

Apgaismojums

- Iekārta ir ieslēgta

- Iekārta ir izslēgta: izslēgt pēc

Izslēgtai iekārtai varat iestatīt laika periodu, pēc kura apgaismojumam ir jāizslēdzas.

Informācija

- Pagatavotie dzērieni (Kopā pagatavots | Kopā kafijas dzērieni | ...)

- Pagatavojamie dzērieni līdz apkopes programmai: "Descale the appliance" | "Degrease the brew unit"

Svaigais ūdens (CVA 7445)

- "on" | "off"

Atrašanās vietas augstums

0–250 m, 251–500 m, ...

Ekspluatācijas režīms

- "Eco"-režīms | "Barista"-režīms | "Latte"-režīms | "Party"-režīms

"Party"-režīms ir ekspluatācijas režīms retai, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai (skatiet lietošanas instrukciju).

Ūdens cietība

- Kopējā cietība

Rūpnīcā ir iestatīta cietības pakāpe 21 °dH.

Ieslēgšanas bloķēšana

- "on" | "off"

Ieslēgšanas bloķēšana

Ja ir ieslēgta lietošanas bloķēšana, taimera funkcija "Switch on at" ir izslēgta.

"Miele@home"

- "Setup" | "Deactivate/activate" | "Connection status" | "New setup"

Daži izvēlnes punkti tiek parādīti tikai tad, ja ir ierīkota izvēlnes "Miele@home" lietotne un kafijas automāts ir savienots ar WLAN-bezvadu lokālo tīklu.

"Fernsteuerung"

- "on" | "off"

"RemoteUpdate"

- "on" | "off"

"Softwareversion"

klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām

"Händler"

- Demonstrācijas režīms: "on" | "off"

"Werkeinstellungen"

- Iekārtas iestatījumi: "Reset" | "Do not reset"

Valodu, diennakts laiku, datumu, pagatavoto dzērienu skaitu, "Miele@home"-iestatījumus, profilus un tiem atbilstošos dzērienus nevar atiestatīt.

Miele


Īsā lietošanas instrukcija Pilna darbības cikla kafijas automāts



Šī īsā lietošanas instrukcija **neaizstāj** lietošanas instrukciju. Ir nepieciešams iepazīties ar pilnā dabības cikla kafijas automāta apkalpošanu. Tāpēc uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.

Apkalpošana

Vadības un informācijas elementi

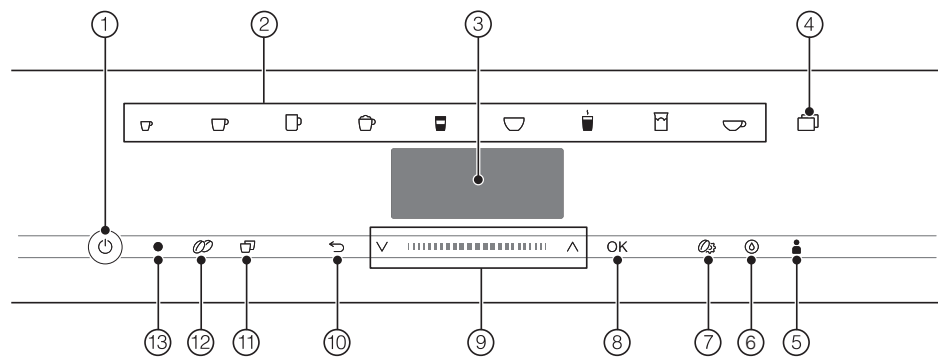

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 Džerienu izvēles taustiņš
- 3 Displejs
- 4 Skārientaustiņš
- 5 Skārientaustiņš "Profil"
- 6 Skārientaustiņš "Āpkope"
- 7 Skārientaustiņš "Parametrs"
- 8 Skārientaustiņš "OK"
- 9 Navigācijas rūts ar bulttaustiņiem
- 10 Skārientaustiņš "Atpakaļ"
- 11 Skārientaustiņš "2 porcijas"
- 12 Skārientaustiņš „DoubleShot“
- 13 Optiskā saskarne

Džerienu simbolu nozīme


	Espresso
	Kafija
	Dubultā kafija
	“Cappuccino”
	“Latte macchiato”
	“Cafè Latte”
	Karsts piens
	Piena putas
	Ūdens tējai

Vadības princips

Pilnā darbības cikla kafijas automātu vada, ar pirkstiem pieskaroties skārientaustiņiem.

Džerienu izvēle


Džerienu izvēle ir atvērta, ja displejā ir redzams "Select drink".

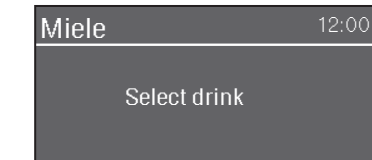

Citi džerienu izvēles izvēlnē "Further" (skārientaustiņš).

Navigācijas rūts

Ja gribat izvēlēties kādu no izvēlnes elementiem, pieskarieties bulttaustiņiem V/Λ, līdz vēlamais izvēlnes elements tiek parādīts uz izgaismota fona.

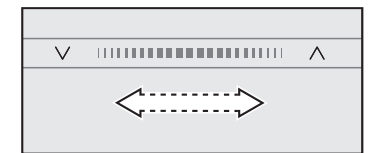

Lai ātrāk ritinātu, pavelciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi apgabalā starp bulttaustiņiem. Tikko tiek parādīta kāda vērtība, norādījums vai iestatījums, kuru Jūs varat apstiprināt, skārientaustiņš "OK" izgaismojas oranžā krāsā. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties skārientaustiņam "OK".

Izvēlnes atvēršana un pārvietošanās izvēlnē

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties attiecīgajam skārientaustiņam, piemēram, skārientaustiņam.



Attiecīgajā izvēlnē ir iespējams sākt darbības vai mainīt iestatījumus. Josla ekrāna labajā pusē norāda, ka ir pieejamas papildspējas vai papildteksts.

Izvēlnes sarakstā Jūs pēc ķeksīša ✓ sapratīsit, kurš ir pašlaik izvēlētais iestatījums.


Izīšana no izvēlnes vai darbības pārtraukšana

Lai izietu no pašlaik atvērta izvēlnes līmeņa, pieskarieties skārientaustiņam. Varat arī vēlreiz pieskarties oranžā krāsā izgaismotajam skārientaustiņam, lai atgrieztos džerienu izvēlnē.

Nosaukuma ievadīšana

Ar navigācijas rūti Jūs varat ievadīt burtus un ciparus. Varat izvēlēties arī rakstīt ar lielajiem vai mazajiem burtiem.

Padoms: Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus.

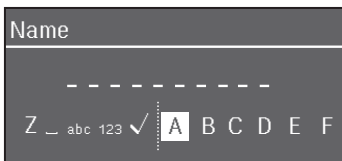

- Lai ievadītu rakstzīmi, atzīmējiet attiecīgo rakstzīmi un apstipriniet izvēli ar "OK".
- Lai izdzēstu rakstzīmi, pieskarieties skārientaustiņam.
- Nosaukumu varat saglabāt, izvēloties ķeksīti ✓ un apstiprinot izvēli ar "OK".

Apraksts



Ārskats

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 Vadības panelis
- 3 Durvju rokturis
- 4 Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
- 5 Pilienu savākšanas paplāte
- 6 Piena tvertne

Iekšskats

- 1 Pupiņu tvertne
- 2 Piena vārsts
- 3 Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
- 4 Maluma pakāpes iestatīšana
- 5 Pupiņu tvertne
- 6 Ventilatora izeja
- 7 Ūdens tvertne
- 8 Pilienu savākšanas trauks ar vāku
- 9 Uzliešanas mezgls
- 10 Biezumu tvertne
- 11 Āpkopes trauks
- 12 Pilienu trauks


APKALPOŠANA

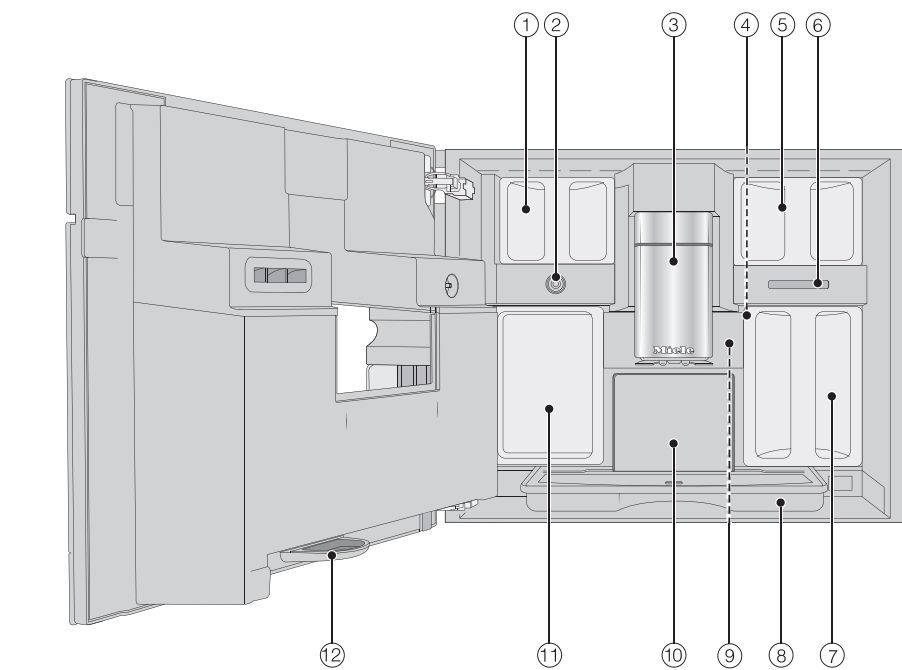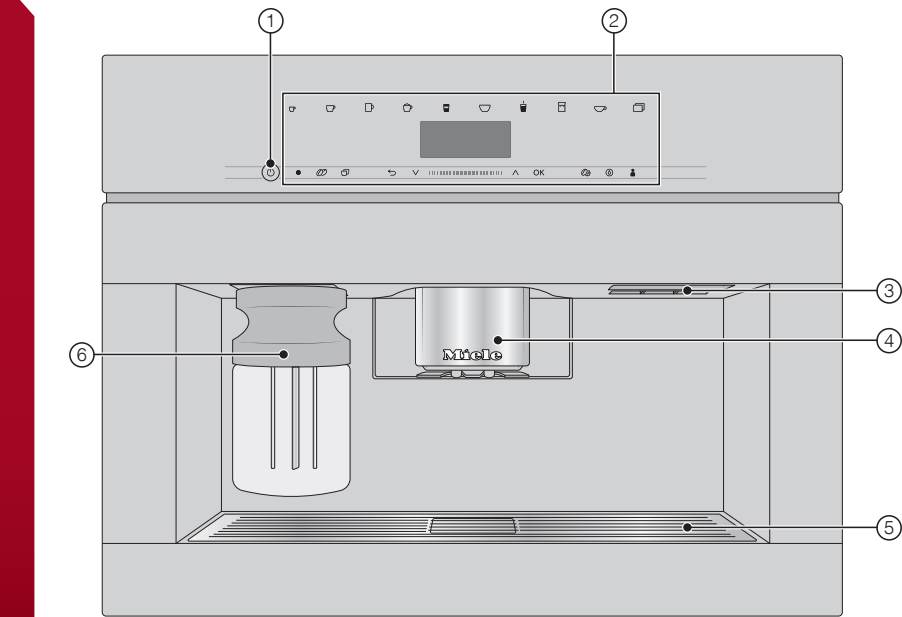

Sagatavošana

Ūdens tvertnes piepildīšana

- Atveriet iekārtas durvis.

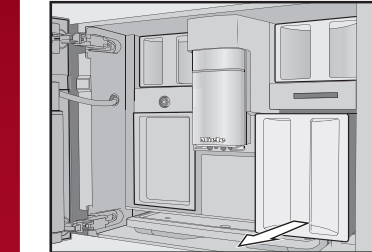


- Velkot uz priekšu, izvelciet ūdens tvertni.
- Iepildiet ūdens tvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei "max".
- Iebidiet ūdens tvertni pilnā darbības cikla kafijas automātā un aizveriet iekārtas durvis.

Kafijas pupiņu tvertņu piepildīšana

Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.


- Atveriet iekārtas durvis.

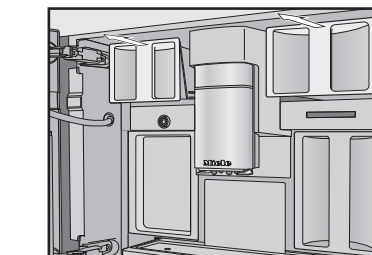

- Izvelciet pupiņu tvertni un noņemiet tai vāku.
- Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas un aizveriet pupiņu tvertni ar vāku.
- Kafijas pupiņu tvertni līdz galam iebidiet pilnā darbības cikla kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Džerienu pagatavošana

Džerienu pagatavošana

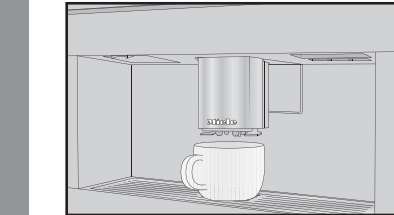

- Novietojiet tasi zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties vēlamā džerienu skārientaustiņam.

Gatavošanas pārtraukšana

- Vēlreiz pieskarieties oranžā krāsā izgaismotajam paneļa simbolam.

Ja gatavojat džerienu no vairākām sastāvdaļām, piemēram, "Latte macchiato", varat priekšlaicīgi pārtraukt atsevišķo sastāvdaļu gatavošanu.

- Pieskarieties pie "OK", kad displejā ir redzams "Stop".

"DoubleShot"

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas džerienu, varat izvēlēties funkciju "DoubleShot". Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un uzlietas kafijas pupiņas.

- Gatavojot kafijas džerienu, pieskarieties skārientaustiņam.




- Izvelciet pupiņu tvertni un noņemiet tai vāku.

Tagad varat gatavot džerienu ar pienu.

IEKĀRTAS APRAKSTS / SAGATAVOŠANA

Divu porciju pagatavošana (skārientaustiņš)

Divu tasišu vienlaicīga piepildīšana:

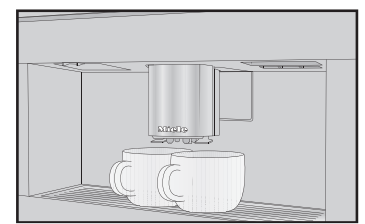


- Novietojiet pa vienai tasītei zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Gatavojot džerienu, pieskarieties skārientaustiņam.

Piena tvertnes izmantošana

Piena tvertnē piens netiek atdzesēts. Tāpēc ievietojiet piena tvertni ledusskapī, ja ilgāku laiku neizmantojat pienu džerienu gatavošanai. Labi uzputot var tikai aukstu pienu (< 10 °C).

- Iepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk kā 2 cm līdz malai.

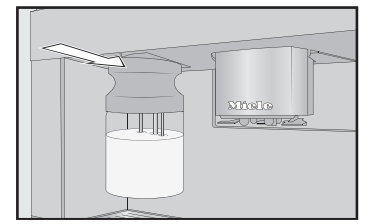

- Iebidiet piena tvertni pilnā darbības cikla kafijas automātā no priekšpusē līdz atdūrei.

Tagad varat gatavot džerienu ar pienu.

Tējas pagatavošana

Karstais ūdens tiek sagatavots dažādām tējas šķirnēm piemērotā temperatūrā. Kad Jūs pieskaraties skārientaustiņam, tiek parādīta izvēle ar dažādām tējas šķirnēm.

- Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru vai tējas maisiņu.
- Novietojiet tējas tasi zem centrālās izplūdes atveres.
- Atlasiet vēlamo tējas šķirni un apstipriniet ar "OK".

Tējas tasē ieklūst karsts ūdens.

- Pēc vēlamā ievilkšanās laika beigām izņemiet tējas filtru vai tējas maisiņu.

Padoms: Gatavojot ūdeni tējai, ar funkciju "TeaTimer" var iedarbināt atgādinājuma taimeru (skatiet lietošanas instrukciju).

Kannas funkcija

Ar kannas funkciju Jūs varat automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas vai tējas (maksimāli 1 litru). Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Kannas pagatavošana

Tiek parādīta džerienu izvēle.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekama lieluma trauku.
- Atlasiet nepieciešamo kannas funkciju:

– **Kafijas kanna:** Pieskarieties skārientaustiņam un izvēlieties "Coffee pot". Apstipriniet ar "OK".

– **Tējkanne:** Pieskarieties skārientaustiņam un izvēlieties "Teapot".

- Izvēlieties nepieciešamo tasišu skaitu (3 līdz 8).

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Eksperta režīms


Ar funkciju "Expert mode" džerienu gatavošanas laikā var mainīt džerienu daudzumu ("Settings" | "Expert mode").

Iestatījums netiek saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas reizi.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem eksperta režīms ir izslēgts.

Džerienu daudzuma pielāgošana

Džerienu daudzumu var mainīt tikai atsevišķu gatavošanas procesa fāžu laikā.

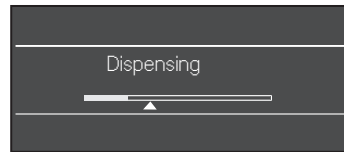

- Džerienu gatavošanas laikā: navigācijas rūti pabīdiet regulatoru (mazo trīsstūri) vēlamajā pozīcijā.

Tīrīšana un kopšana

Nemiet vērā lietošanas instrukcijā ietverto plašo informāciju par tīrīšanu un kopšanu. Rūpīgi un regulāri tīriet pilnā darbības cikla kafijas automātu iekšpusi.

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man ir jātīra/jākopj?
katru dienu (dienas beigās)	– Piena tvertne un vāciņš – Piena vārsts – Ūdens tvertne – Pilienu savākšanas paplāte – Pilienu savākšanas trauks un biezu tvertne
1 reizi nedēļā (lielu netīrumu gadījumā biežāk)	– Centrālā izplūdes atvere – Tasītes malas noteikšanas sensors – Iekšpuse – Uzliešanas mezgls – Pilienu trauks – Iekārtas priekšpuse
1 reizi mēnesī	– Pupiņu tvertne
Pēc vajadzības / Pēc uzai- cinājuma displejā	– Piena padeves caurulīte – Uzliešanas mezgla attaukošana – Iekārtas atkalīšana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Tikai ar rokām:

- Centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs
- Uzliešanas mezgls
- Pupiņu tvertne un vāks

var mazgāt trauku mašīnā:

- Pilienu savākšanas trauks, vāks un biezu tvertne
- Pilienu savākšanas paplāte
- Centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega)
- Piena tvertne un vāciņš
- Tasītes malas noteikšanas sensors
- Pilienu trauks
- Kopšanas tvertne
- Ūdens tvertne

DŽERIENU PAGATAVOŠANA

CVA 7440, CVA 7445

lv - LV

M.-Nr. 11 388 770 / 00