



Display touch e tasti sensore

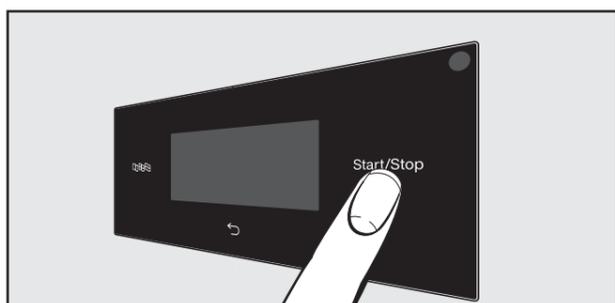


- Accendere l'apparecchio con il tasto .
- I tasti sensore , , *Start/Stop* nonché i tasti sensore a display reagiscono al tocco.

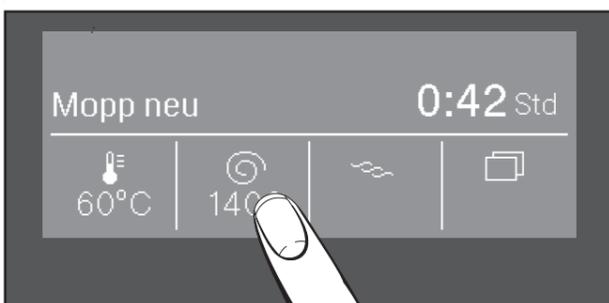

Con i tasti sensore , o è possibile modificare o attivare la temperatura, il numero di giri o le opzioni.

1 Selezionare la lingua

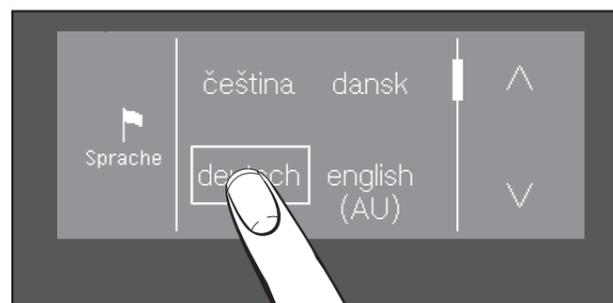

- Toccare il tasto sensore .
- Toccare ripetutamente il tasto sensore o fino a quando la lingua desiderata compare a display.
- Selezionare la lingua.


Mop

2 Caricare la lavatrice



- Strizzare bene i mop prima del lavaggio.
- Aprire lo sportello e introdurre i mop.
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta. Assicurarsi che i mop non rimangano impigliati.


3 Caricare il detersivo

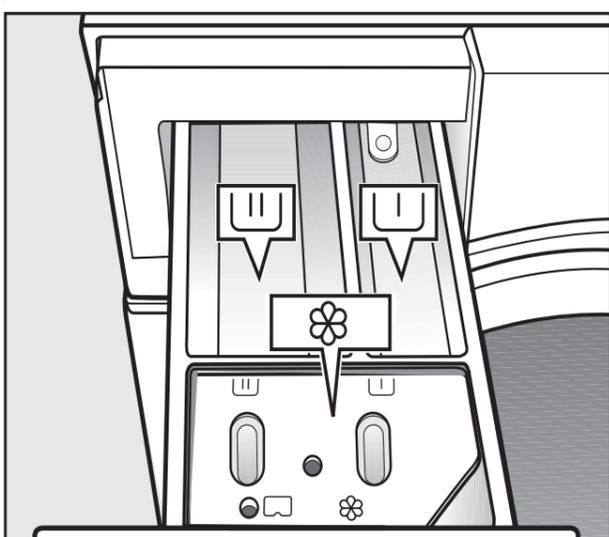

- Versare il detersivo nella vaschetta .
- Versare il prodotto impregnante nella vaschetta .

Nei programmi di disinfezione le vaschette e possono essere riempite con detersivo.


4 Selezionare e avviare il programma

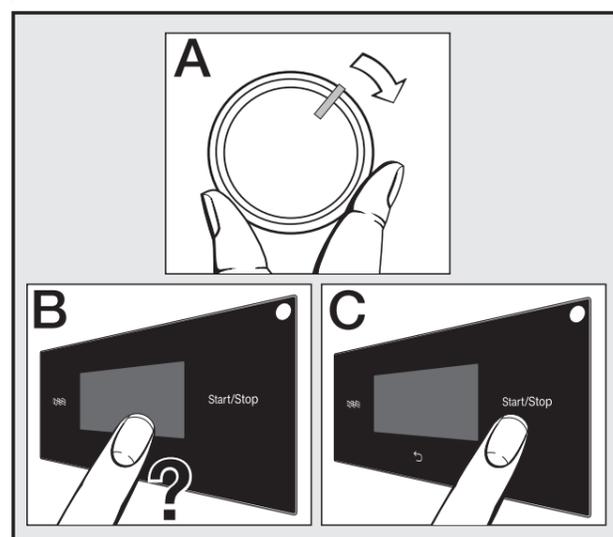

- Selezionare un programma (A).
- Selezionare la velocità di centrifugazione e le opzioni (B).
- Toccare il tasto sensore *Start/Stop* (C).


Panni

2 Caricare la lavatrice

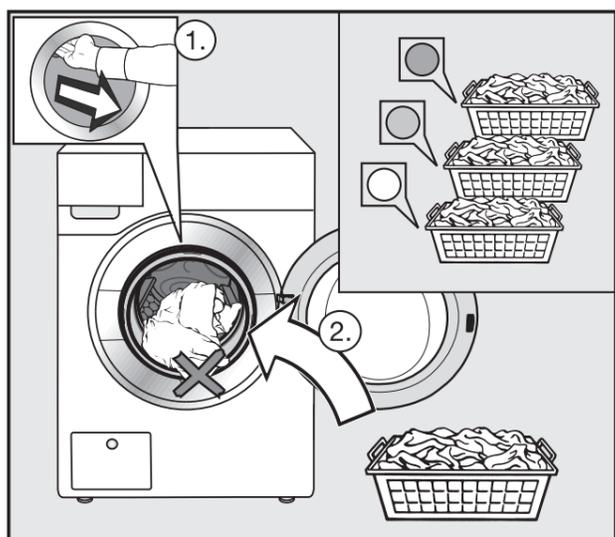


- Suddividere i panni per colore.
- Aprire lo sportello e introdurre i panni.
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta. Assicurarsi che i panni non rimangano impigliati.

3 Caricare il detersivo

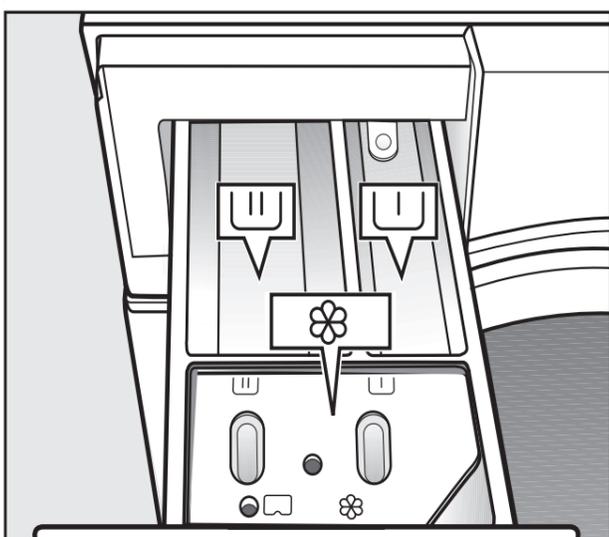


- Versare il detersivo per il prelavaggio nella vaschetta , se scelta.
- Versare il detersivo per il lavaggio principale nella vaschetta .
- Versare il prodotto impregnante nella vaschetta .

4 Selezionare e avviare il programma

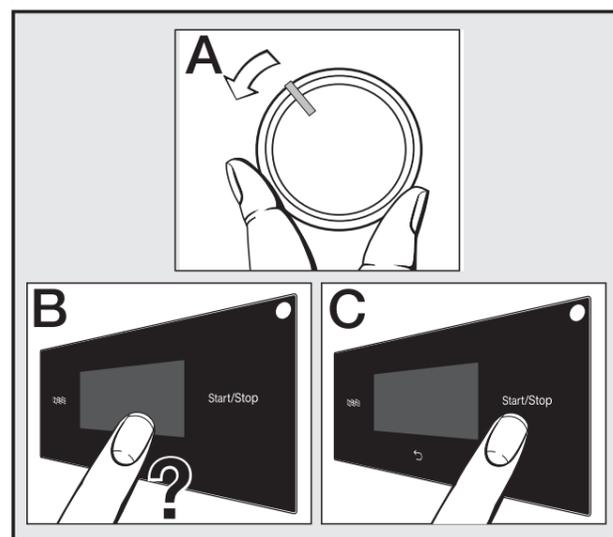


- Selezionare un programma (A).
- Selezionare la velocità di centrifugazione e le opzioni (B).
- Toccare il tasto sensore *Start/Stop* (C).


Pulire il filtro e la pompa di scarico ogni giorno

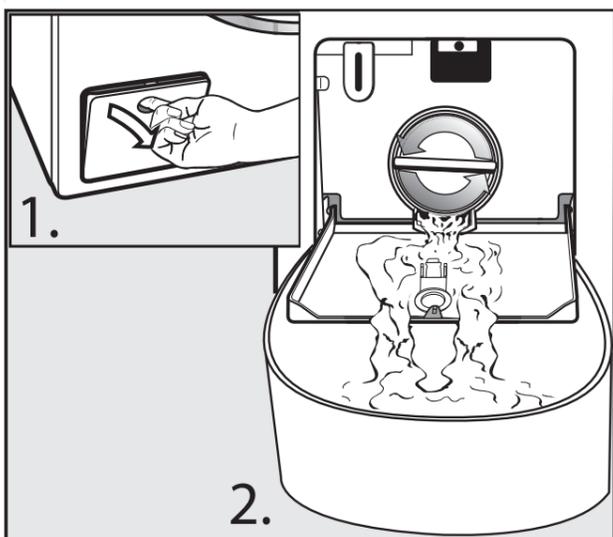

- Aprire lo sportellino del sistema di scarico (1).
- Svitare lentamente il filtro di scarico finché esce acqua (2).

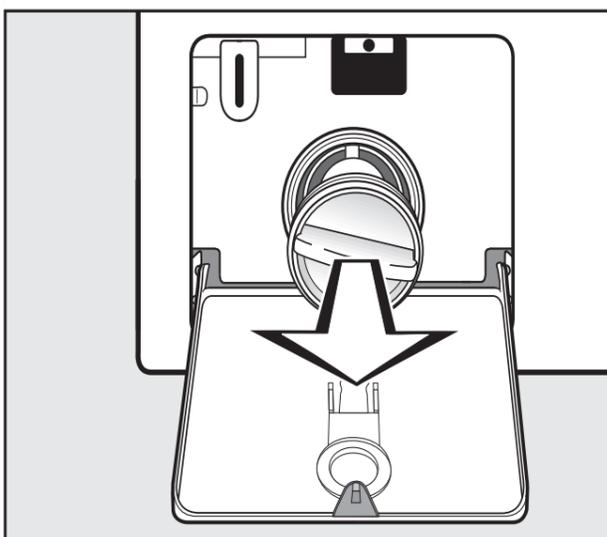

- Svitare completamente il filtro di scarico e toglierlo.
- Pulire il filtro di scarico accuratamente sotto acqua corrente.

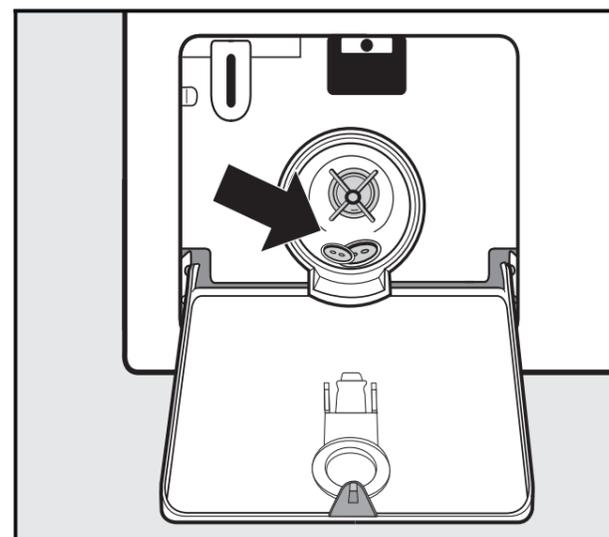

- Rimuovere eventualmente i corpi estranei e pulire il vano interno.
- Reinscrivere il filtro di scarico e riavvitarlo correttamente.

| Programmi Mop | | Carico |
|---|---|--------------------|
| Mop 60 °C / Mop plus da 40 °C a 90 °C | | max. 6,0 kg |
| Capi | Mop in cotone, tessuti misti o microfibra. | |
| Mop disinfezione termica | | max. 6,0 kg |
| Capi | Mop in cotone, tessuti misti o microfibra. | |
| Mop disinfezione termochimica | | max. 6,0 kg |
| Capi | Mop in cotone, tessuti misti o microfibra. | |
| Programmi Panni | | |
| Panni 60 °C / Panni plus da 40 °C a 90 °C | | max. 3,0 kg |
| Capi | Panni per la pulizia in cotone, tessuti misti o microfibra. | |
| Disinfezione termica 85°/15 min | | max. 3,0 kg |
| Capi | Panni per la pulizia in cotone, tessuti misti o microfibra. | |
| Disinfezione termochimica | | max. 3,0 kg |
| Capi | Panni per la pulizia in cotone, tessuti misti o microfibra. | |
| Pads/Dischi 40 °C | | max. 1,0 kg |
| Capi | Pads per trapano o dischi per lucidatura in microfibra. | |
| Cotone PRO 60 °C | | max. 6,0 kg |
| Capi | Capi in tessuto misto (50 % cotone e 50 % poliestere). | |

Ulteriori programmi sono descritti nelle istruzioni d'uso.

