

















Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materialskade.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	5
Bærekraft og miljøvern	13
Aktivt miljøvern	13
Slik sparer du energi	14
Oversikt	15
Beskrivelse av skapet.....	15
Startdisplay.....	16
Innstillingsmodus 	17
Holiday-modus 	17
Låsefunksjon  / 	17
Utkobling av kjøle-/fryseskapet 	17
Sabbat-modus 	17
Informasjon om Sabbat-modus i	17
Tidsrom frem til døralarmen  skal aktiveres	17
Nettverkstilkobling 	17
Tastelyd  / 	17
Varsel- og lydsignaler  / 	17
Lysstyrke i displayet 	17
Temperatureenhet °C/°F	18
Messeinnstilling 	18
Fabrikkinstillinger 	18
Informasjon om kjøle-/fryseskapet i	18
Sikkerhet	18
Døralarm	18
Nettverkstilkobling	18
Produktfunksjoner	19
Superkjøl 	19
Innredning.....	19
Flytting av skilleveggene i den øverste skuffen	19
Ta ut og sette inn skuffer.....	20
Ekstraustyr:	20
Igangsetting	21
Før første gangs bruk	21
Tilkobling av skapet	21
Innkobling av skapet	21
Utkobling av kjøle-/fryseskapet.....	21
Separat utkobling av øvre skuffen	21
Ved lengre fravær.....	21
Forutsetninger for nettverkstilkobling	22
Utføre nettverkstilkobling for første gang.....	22

Betjening	23
Innstilling av temperatur.....	23
Mulige innstillingsverdier for temperaturen	23
Temperaturdisplay	23
Oppbevaring av matvarer i kjølesonen	24
Forskjellige kjøleområder	24
Ikke egnet for kjølesone	25
Riktig oppbevaring av matvarer	25
Oppbevar matvarer i frukt- og grønnsakskuffen (VeggieBox)	25
Tilpasse innstillinger	27
Rengjøring og stell	31
Henvisninger til rengjøringsmidler	31
Klargjøring av skapet for rengjøring.....	31
Innvendig rengjøring.....	31
Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen.....	32
Rengjøring av dørpakning.....	32
Rengjøring av ventilasjonsarealer.....	32
Etter rengjøringen.....	32
Automatisk avriming	32
Feilretting	33
Årsaker til støy	38
Kundeservice	40
Kontakt ved feil	40
EPREL-database.....	40
Garanti	40
Installasjon	41
Oppstillingssted.....	41
Klimaklasse	42
Ventilasjon	42
Side-by-side-oppstilling.....	42
Møbeldørens vekt	43
Innbyggingsmål.....	44
Innbyggingsnische/sett fra siden.....	44
Tilkoblinger.....	45
Innbygging av skapet	46
For innbygging av kjøle-/fryseskapet trenger du følgende verktøy:.....	46
Klargjøring av kjøle-/fryseskapet	46
Skyve kjøle-/fryseskapet på plass	47
Justering av kjøle-/fryseskapet	48
Festing av kjøle-/fryseskapet i nisjen.....	49
Montering av møbeldørene.....	50

Innhold

Elektrotilkobling	54
Samsvarserklæring	55
Opphavsretter og lisenser	56

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsomgivelser

- på gårdsbruk

- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater og andre typiske bopmiljø.

Dette skapet er ikke bestemt for utendørs bruk.

► Kjøle-/fryseskapet skal kun brukes til å kjøle ned og oppbevare matvarer i vanlige husholdninger.

Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for innfrysing av matvarer.

Kjøle-/fryseskapet er egnet for innbygging under benk.

All annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

Sikkerhetsregler og advarsler

▶ Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

▶ Barn under 8 år må holdes vekk fra kjøleskapet, med mindre barna er under konstant tilsyn.

▶ Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

▶ Fare for kvelning. Barn kan vikle seg inn i emballasjen (f.eks. folie) mens de leker, eller trekke den over hodet og kveles. Hold emballasjen vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

▶ Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

▶ Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningsystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningsystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Dersom den vedlagte nettkabelen er skadet, må den skiftes ut med en originaldel, for å unngå fare for brukeren. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).

► Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

► Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret.

► Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når:

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpselet: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

- ▶ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.
- ▶ Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
- ▶ Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.
- ▶ Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele's serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse G.

Forskriftsmessig installasjon

- ▶ Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.
- ▶ Bruk alltid vernehansker ved transport og montering av kjøle-/fryseskapet.
- ▶ Kjøle-/fryseskapet skal settes opp ved hjelp av to personer.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.
- ▶ Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes eller blokkeres. En god ventilasjon kan da ikke lenger garanteres. Energiforbruket øker, og dette kan føre til skader på komponenter.
- ▶ Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i skapdøren, må du sørge for at fett eller olje som lekker ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdelene i kjøle-/fryseskapet. Det kan oppstå sprekker pga. spenninger i kunststoffet, slik at det brister eller får små riss.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Brann- og eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i kjøleskapet. Lettantennelige gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Spraybokser av denne typen er merket med innholdsdeklarasjon eller et flammesymbol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.
- ▶ Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i kjøleskapet (f.eks. til å lage softis). Dette kan forårsake gnistdannelse.
- ▶ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av kjøle-/fryseskapet.

Rengjøring og stell

- ▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- ▶ Dampen fra en damprensler kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprensler til rengjøring og avriming av skapet.
- ▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer.
- ▶ Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.
- ▶ Ikke bruk avrimingsspray eller avrimingsmidler. Avrimingsspray og avrimingsmidler kan danne eksplosive gasser, inneholde løsningsmidler eller drivgasser som skader kunststoff, eller som kan være helse-skadelige.

Transport

- ▶ Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.
- ▶ Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

- ▶ Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.
 - Demonter dørene.
 - Ta ut skuffene.
 - La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
 - Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.
- ▶ Fare for elektrisk støt!
 - Kutt av støpselet på nettkabelen.
 - Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

- ▶ Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

- ▶ Brannfare på grunn av olje eller kjølemiddel som lekker ut. Kjølemiddelet og oljen i kjøleskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje som lekker ut kan antennes ved for høy konsentrasjon og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen. Slik forhindrer du ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje.

- ▶ Kjølemiddel som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å
 - stikke hull på fordamperens kjølemiddelkanaler,
 - brette av rør,
 - skrape av overflatebelegg.

Sikkerhetsregler og advarsler

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



- ▶ Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Aktivt miljøvern

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmulig-heter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle pro-dukter

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke ska-des før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjølemid-delet i kuldekretsløpet og oljen i kom-pressoren ikke kan lekke ut i omgivel-sene.


Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

Bærekraft og miljøvern

Slik sparer du energi ...

- | | |
|------------------------------|---|
| Oppstillingssted | <p>Kjøle-/fryseskapet må oftere avkjøles ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sett opp kjøle-/fryseskapet i et godt ventilert rom.- Ikke sett kjøle-/fryseskapet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr).- Beskytt kjøle-/fryseskapet mot direkte sollys.- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig. |
| Temperaturinnstilling | <p>Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kjølesone 4 til 5 °C. |
| Bruk | <p>Varme som kommer inn samt begrenset luftsirkulasjon øker energiforbruket. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hold aldri skapdøren(e) åpen/åpne lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper.- Lukk skapdøren(e) helt igjen etter at du har åpnet dem.- La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskapet.- Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.- Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere.- Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering.- Legg frysevarerne til tining i kjølesonen. |

Beskrivelse av skapet

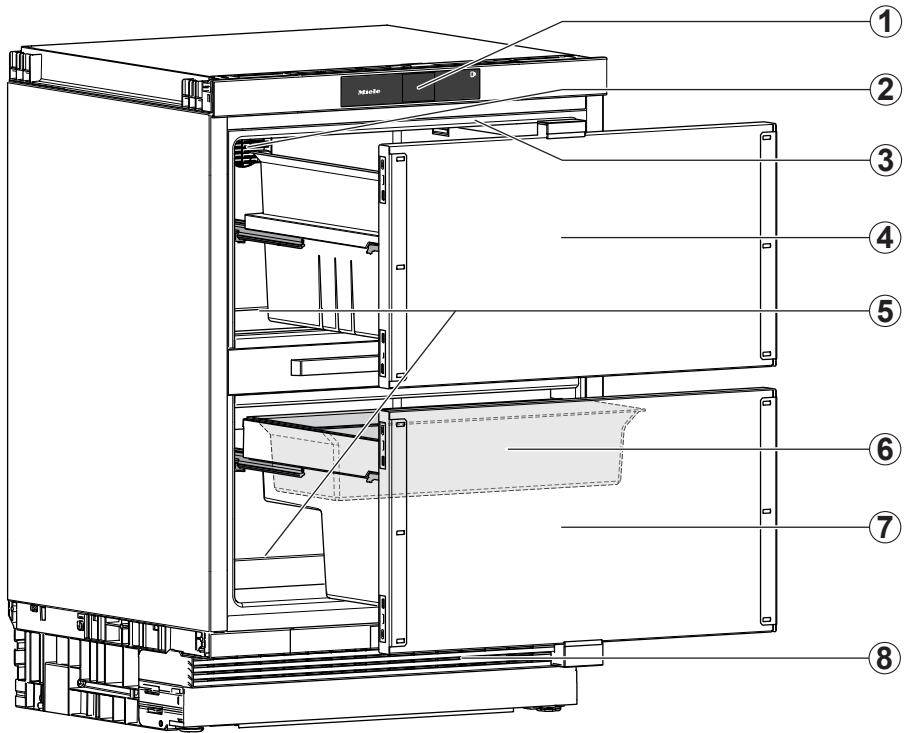

- ① Display
- ② Vifte
- ③ Innvendig lys
- ④ Øvre skuff med justerbare skillevegger
- ⑤ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.
- ⑥ Frukt- og grønnsakskuff (VeggieBox)
- ⑦ Nedre skuff med VeggieBox
- ⑧ Ventilasjonsgitter


Oversikt

Startdisplay

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.

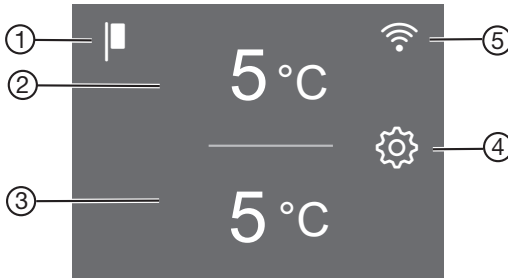

- ① Indikator messeinnstilling
(kun synlig når funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)
- ② Temperaturvisning for den øvre skuffen og berøringssensor for å justere temperaturen
- ③ Temperaturvisning for den nedre skuffen og berøringssensor for å justere temperaturen
- ④ Sensortast innstillingsmodus ⚙️
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus
- ⑤ Indikator for Miele@home tilkoblingsstatus
(kun synlig når funksjonen Miele@home er konfigurert)

Betjening av kjøle-/fryseskapet via displayet

- Berør ønsket felt/symbol i startdisplayet.
- Sveip mot venstre eller høyre over displayet til ønsket verdi/symbol vises i midten.
- Trykk på ønsket valg i displayet for å bekrefte.

Den valgte verdien eller det valgte symbolet lyser (med enkelte unntak) oransje.

- Trykk på ↵ eller OK for å forlate innstillingsnivået.

Innstillingsmodus

Holiday-modus

Funksjonen Holiday-modus anbefales hvis du ikke vil koble kjølesonen helt ut i ferien eller ikke trenger høy kjøleeffekt.

Når Holiday-modus er slått på, reguleres kjølesonen til en temperatur på 15 °C. Kjølesonen sparer dermed energi.

Ved denne middels kjølesone-temperaturen kan matvarer som ikke er lettbedervelige, oppbevares en stund i kjøle-/fryseskapet. Energiforbruket er lavere enn ved normal drift. Det dannes heller ingen ubehagelig lukt eller mugg, slik det kan forekomme i en utkoblet kjølesone når døren er lukket.

Låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn.


Hvis du f.eks. vil justere temperaturen for en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Se kapittel «Igangsetting», avsnitt «Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet».

Sabbat-modus


For å understøtte religiøse skikker har kjøle-/fryseskapet Sabbath-modus (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbath-modus  deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør

- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- en aktiv WiFi-forbindelse

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbath-modus  er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om Sabbath-modus

Du kan åpne versjonen av Sabbath-modus her.

Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

Her kan du stille inn hvor lang tid det skal gå før døralarmen aktiveres etter at døren er åpnet.

Nettverkstilkobling

Her kan du utføre nettverkstilkoblingen for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Tastelyd /

Her kan du slå på eller av tastelyden (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Varsel- og lydsignaler /

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og lydsignaler (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå helt av varsel- og lydsignalene hvis de forstyrrer deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Lysstyrke i displayet


Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet.

Oversikt

Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperatur-enhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Messeinnstilling

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikken (i displayet vises ).

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryse-skapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for pri-vat bruk.

Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille kjøle-/fryseskapets innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Tips: Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når kjøle-/fryse-skapet skal leveres til gjenvinning, sel-ges eller et brukt skap skal tas i bruk. Avhengig av modell, nullstilles dermed nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra kjøle-/fryse-skapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om kjøle-/fryseskapet


Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til kjøle-/fryseskapet. Ha denne produktinformasjonen klar:

- for å integrere kjøle-/fryseskapet i nettverket ditt.
- når du kontakter Miele's service-avdeling for å melde fra om en feil.
- når du søker etter informasjon i EPREL-databasen.

Sikkerhet


Døralarm

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skap-døren er åpen, og for å beskytte mat-varene mot varme.

Hvis skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i temperaturindikatoren. I tillegg høres et varsel-signal og den inn-vendige belsningen lyser pulserende.


Tiden frem til døralarmen høres, kan endres (se kapittel «Tilpasse innstil-linger», avsnitt «Endre tidsrom for start av døralarm»).

Det akustiske varsel-signalet til dør-alarmen kan kobles ut (se kapittel «Til-passe innstillinger», avsnitt «Endre lyd-styrken på varsel- og lyd-signaler»).

Når døren lukkes igjen, stopper varsel-signalet, og  slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stan-ser av seg selv

- Trykk på .

Varsel-signalet stopper,  slukker og den innvendige belsningen lyser kon-stant.

Hvis døren ikke blir lukket, høres dør-alarmen igjen etter kort tid.

Nettverkstilkobling

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modu-len kan du opprette en nettverksforbin-delse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Når kjøle-/fryseskapet først er koblet til via WiFi, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang det slås på igjen.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til kjøle-/fryseskapet.

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vise statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde kjøle-/fryseskapet oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen via programvareoppdateringer

Du finner mer informasjon om Smart Extras på Mieles nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvern-erklæringen for Mieles digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

Produktfunksjoner

Superkjøl ❄️

Når funksjonen Superkjøl ❄️ er slått på, blir **kjølesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker. Velg

denne funksjonen når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer.

Når funksjonen «Superkjøl» ❄️ er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

Funksjonen «Superkjøl» ❄️ må kobles inn **4 timer før matvarene eller drikkevarene legges inn.**

Funksjonen «Superkjøl» ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 18 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

Tips: For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen «Superkjøl» ❄️, så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.


Innredning

⚠️ Fare for skade ved for tung last. For tung last kan skade kjøleskuffen. Overhold den maksimale kapasiteten på 20 kg i den øverste skuffen og 14,5 kg i den nederste skuffen.

Flytting av skilleveggene i den øverste skuffen

For å dele skuffen inn i rom av ulik størrelse, kan du flytte de midtre stengene på uttrekkshyllene.

Oversikt

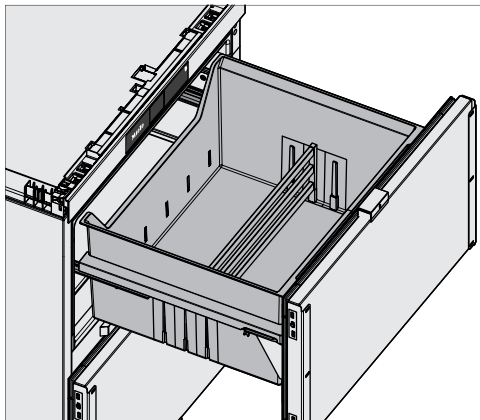

- Sett inn skuffen ved å skyve den lett skrått ovenfra inn mot baksiden, og senk den ned til du hører at den klikker på plass.

Ekstrautstyr:

Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for skapet.

I Miele's nettbutikk, hos Miele's serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/fryserkap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Miele's nettbutikk via følgende QR-kode:




- Grip stengene på høyre og venstre side og trekk dem forsiktig opp.
- Flytt stengene fremover eller bakover.

Ta ut og sette inn skuffer

Skuffene kan tas ut for rengjøring.

- Trekk den tomme skuffen så langt ut som mulig.

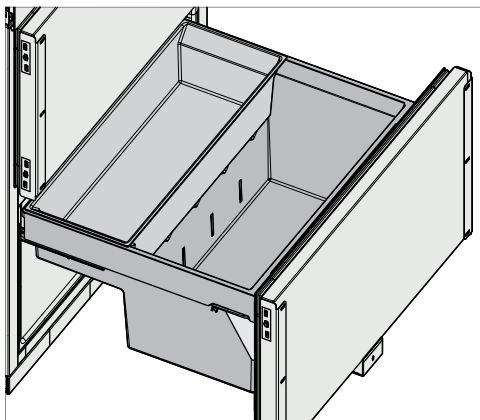

- Ta tak i sidene av skuffen og løft den opp i forkant og bakkant.
- Løft fronten på skuffen litt opp foran og ta den skrått ut mot fronten.

Før første gangs bruk


- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret (se kapittel «Rengjøring og stell»).

Tilkobling av skapet

- Koble skapet til el-nettet, som beskrevet i kapittel «Elektrotilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter .

Innkobling av skapet

- Åpne døren.
- Berør  i displayet.




Skapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når døren åpnes.

Kjøle-/fryseskapet stiller seg inn på den forhåndsinnstilte temperaturen.

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Du kan nå slå av hele kjøle-/fryseskapet i innstillingsmodus .

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .



Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

I displayet vises .

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Separat utkobling av øvre skuffen

Øvre skuffen kan kobles ut separat, mens nedre skuffen fortsatt er innkoblet. Dette kan være praktisk i forbindelse med f.eks. ferietid.



- Berør temperaturindikatoren for øvre skuffen.
- Sveip mot høyre til  vises i midten.
- Berør .

Temperaturindikatoren for øvre skuffen slukker. I displayet vises .

Øvre skuffen er koblet ut.

Temperaturindikatoren for nedre skuffen fortsetter å lyse.

Slå på øvre skuffen igjen separat

- Berør  i temperaturindikatoren for øvre skuffen.
- Berør .

Øvre skuffen er slått på igjen.

Ved lengre fravær

Hvis kjøle-/fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle-/fryseskapet er lukket. Kjøle-/fryseskapet må rengjøres før du skal være borte i lengre tid.

Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, gjør følgende:

- Slå av skapet.
- Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.

Igangsetting

- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.
- Berør symbolet ↶ for å forlate innstillingsnivået.

Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Utføre nettverkstilkobling for første gang

- Berør symbolet ⚙️.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises symbolet 📶 i displayet.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, vises symbolet ⊗.

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.

Innstilling av temperatur

Vi anbefaler en kjøletemperatur på **4 °C** i kjølesonen.

- Berør temperaturindikatoren i displayet.
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrifte.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i skapet.

Temperaturen i kjølesonen øker:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen

Temperaturen kan stilles inn fra 0 til 14 °C, separat for hver enkelt skuff. Kjøleskuffen har derfor to uavhengige temperatursoner.

Temperaturdisplay

Ved normal drift vises **den gjennomsnittlige temperaturen i kjølesonen** i displayet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og vises konstant.

Slå på «SuperCool» ❄️

Funksjonen «SuperCool» ❄️ må kobles inn **4 timer før matvarene eller drikkevarene legges inn.**

Når funksjonen «SuperCool» ❄️ er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Trykk på ❄️.
- ❄️ lyser oransje.
- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Slå av «Superkjøl» ❄️


Funksjonen «Superkjøl» ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 18 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

Tips: For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen «Superkjøl» ❄️, så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.

- Berør temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Trykk på ❄️.
- ❄️ lyser ikke lenger oransje.
- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.


Betjening

Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

 Eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger.

Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Slike spraybokser kan gjenkjennes med de påtrykte innholdsopplysningene eller ved et flammesymbol. Gasser som eventuelt oppstår, kan antennes av elektriske komponenter.

 Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje.

Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, kan det oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.

Pass på at fett eller olje som renner ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i kjøle-/fryseskapet.

Dersom sirkulasjonen i luften ikke er tilstrekkelig, forringes kjøleeffekten og energiforbruket stiger.

Ikke oppbevar matvarene for tett sammen og ikke i direkte kontakt med bakveggen, slik at luften kan sirkulere godt.

Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Dette er et kjøle-/fryseskap med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Viften kobles alltid inn samtidig med kjølingen i kjølesonen. Dette betyr at kulden fordeles jevnt i kjølesonen, og at de ulike kjølesonene blir mindre markante. Alle matvarer som lagres, kjøles derfor ned til omtrent samme temperatur.

Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over frukt- og grønnsakskuffen og ved bakveggen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Bruk derfor disse områdene for alle ømfintlige og lettbederlige matvarer, som f.eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter
- Hummus, grønnsakspålegg, plantebaserte alternativer til ferskost
- Foliepakke de ferdiggrønnsaker

- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

Tips: Lagre matvarene slik at de ikke kommer i kontakt med bakveggen i kjølesonen. Ellers kan matvarene fryse fast i bakveggen.

Ikke egnet for kjølesone

Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 °C, fordi de er kuldeømfintlige.

Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.:

- Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukter (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt)
- Frukt som skal ettermodnes
- Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomat, squash
- Fast ost (som parmesan)

Tips: Det justerbare temperaturområdet på opptil 14 °C gjør det mulig å oppbevare matvarer som er kuldeømfintlige.

Riktig oppbevaring av matvarer

Oppbevar matvarene i kjølesonen **innpakket eller godt tildekket**. Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer. Pass på at spesielt matvarer som rått kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer. Ved riktig innstilling av temperaturen og god hygiene forlenges holdbarheten betydelig, og man unngår matsvinn.

Frukt og grønnsaker

Lagre fersk frukt og grønnsaker innpakket i frukt- og grønnsakskuffen (VeggieBox). Lagre også oppskåret frukt og grønnsaker tildekket eller i lufttett forpakning.

Proteinrike matvarer

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det betyr at skaldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Oppbevar matvarer i frukt- og grønnsakskuffen (VeggieBox)

VeggieBox gir gode lagringsforhold for frukt og grønnsaker.

Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt. Temperaturen tilsvarer nesten temperaturen i en vanlig kjølesone.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.

Endring av luftfuktigheten i VeggieBox


Hvor høy luftfuktigheten er i VeggieBox er i stor grad avhengig av type og mengde matvarer som oppbevares i skuffen når disse lagres uinnpakket. Hvis det er lite matvarer i skuffen, kan luftfuktigheten bli for lav.

- Når mengden matvarer er liten, pakk matvarene inn i lufttette forpakninger.


Betjening




Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), bør du huske på disse rådene:


- Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring, er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske.
- Rengjør VeggieBox før du legger inn maten.
- La svært fuktige matvarer renne av før de legges inn.
- Ikke oppbevar kuldeømfintlige matvarer i VeggieBox (se kapittel «Lagring av matvarer i kjølesonen», avsnitt «Ikke egnet for kjølesonen»).
- Økt luftfuktighet i skuffen oppnås ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene hvis du lagrer dem uinnpakket. Jo flere matvarer som blir lagret i skuffen, desto høyere blir luftfuktigheten.
- Oppbevar alltid oppskåret frukt og grønnsaker tildekket eller i lufttett forpakning.
- Hvis det har samlet seg for mye fuktighet i skuffen og matvarene blir påvirket av dette, fjern kondensvannet fra bunnen med en klut og legg inn en rist eller lignende, slik at fuktigheten kan renne av.
- Hvis luftfuktigheten er for lav når du kun oppbevarer noen få matvarer, pakker du matvarene i lufttett emballasje.


Når du er i innstillingsmodus , kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.


Slå på Holiday-modus


 Når Holiday-modus er slått på, reguleres kjølesonen til en temperatur på 15 °C. Kjølesonen sparer dermed energi.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Når Holiday-modus er slått på, lyser  oransje.




- Berør  for å forlate innstillingsnivået.


 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedrevet.

Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene påvirkes. Funksjonen Holiday-modus  skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.

I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lett bederfelige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.




Slå av Holiday-modus


- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .



Når Holiday-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Slå på låsefunksjon /


- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når låsefunksjonen er aktivert, lyser symbolet  oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.
- Lukk døren. Først da er låsefunksjonen  aktiv.

Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen, kan du deaktivere låsefunksjonen for en kort stund:





- Berør temperaturindikatoren for den temperatursonen du ønsker å justere temperaturen for.
- Hold  inne i ca. 6 sekunder.


Visningen går over i temperaturregulering.

- Velg ønskede innstillinger.

Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren til kjøle-/fryseskapet.

Slå av låsefunksjonen / helt


- Berør symbolet .
- Berør symbolet  i ca. 6 sekunder.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .




Når låsefunksjonen er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Tilpasse innstillinger

Innkobling av Sabbat-modus

Når Sabbat-modus  er koblet inn, kan du ikke endre noen innstillinger.

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Symbolet  lyser oransje.



- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Når Sabbat-modus  er slått på, vises dette i ca. tre sekunder i displayet.

Deretter slås displayet av.


Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

Slå av Sabbat-modus

Funksjonen Sabbat-modus  kobles automatisk ut etter ca. 80 timer. Du kan også slå av funksjonen Sabbat-modus  tidligere om du ønsker det.


- Trykk på det sorte displayet.


Symbolet  vises.

- Berør symbolet .



Symbolet  lyser oransje.



- Trykk igjen på symbolet .

Når Sabbat-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.






- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.






- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Deaktivere WiFi-forbindelse


- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Trykk på symbolet  for å deaktivere WiFi-tilkobling. Symbolet  vises.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.




Aktivere WiFi-forbindelse





- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Trykk på symbolet  for å aktivere WiFi-tilkoblingen. Symbolet  vises.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.


Symbolet  lyser i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .





- Sveip mot høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Berør symbolet .
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert, symbolet  slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer kjøle-/fryseskapet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt kjøle-/fryseskap. Alle personlig data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Utkobling av tastelyden

- Berør symbolet .
 - Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
 - Berør symbolet .
- Når tastelyden er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.




Innkobling av tastelyden

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .


Når tastelyden er slått på, lyser symbolet  oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner /





- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises symbolet  i hvitt.






Når varsel- og signaltoner er slått på, vises symbolet  i oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Endre lysstyrke i displayet

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Endre temperaturenhet °C/°F





- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til  eller  vises i midten.
- Trykk på  eller  for å endre temperaturenheten.


Tilpasse innstillinger

Da vises °C eller °F.




- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Slå av messeinnstilling

- Berør symbolet .
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.

Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .


Symbolet  vises.

- Berør symbolet .

Kjøle-/fryseskapet slår seg av og må slås på igjen.

Typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet må ikke fjernes. Typeskiltet trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en dampenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk en dampenser til å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Det må ikke renne vaskevann inn i avløpshullet for avrimingsvann.

Henvisninger til rengjøringsmidler


For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.





For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke


- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens
- skrubbende, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkjerningssvamp
- skarpe metallskrapere

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Klargjøring av skapet for rengjøring

Tips: Slå på rengjøringsmodus . Den innvendige belysningen blir værende på, og kjølesonen blir fortsatt kjølt ned.

- Berør .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Berør .
- Trykk på  for å forlate innstillingsnivået.

Når rengjøringsmodus  er slått på, vises dette i startdisplayet.

- Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut uttakbart tilbehør for rengjøring (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Innredning»).

Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet **innvendig** med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.

Rengjøring og stell


- Rengjør avløpsrennen og -hullet for avrimingsvann med en vattpinne eller lignende.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- pyntelistene i rustfri stål-look
- de bakre beskyttelseslistene på hyllene
- hyllen med trykk
- frukt- og grønnsaksskuffen (VeggieBox)
- alle skuffer og lokk til skuffer (avhengig av modell)

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:

 Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.


Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.

For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- holderen for luftfilteret (ekstrautstyr)

Rengjøring av dørpakning

 Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.



- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut.

Rengjøring av ventilasjonsarealer

Støvlag øker energiforbruket.


- Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele støvsugere).

Etter rengjøringen

- Slå av rengjøringsfunksjonen igjen ved å trykke på  i startdisplayet.
- Trykk igjen på .

Når rengjøringsfunksjonen er slått av, lyser symbolet  hvitt.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.

- Sett alle delene inn i skapet.
- Slå på funksjonen Superkjøl  en stund, slik at temperaturen i kjøle-/fryseskapet blir raskt kald.
- Ikke legg matvarene inn i fryseskapet før temperaturen er lav nok.
- Lukk døren(e).

Automatisk avriming

Kjøle-/fryseskapet avrimes automatisk.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.







Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Problem	Årsak og retting
Kjøle-/fryseskapet kjøler ikke.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten, eller produktstøpselet er ikke satt ordentlig inn i produktstikkontakten. ■ Sett støpselet inn i stikkontakten og produktstøpselet inn i produktstikkontakten.
	Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjøle-/fryseskapet, spenningen i huset eller et annet apparat kan være defekt. ■ Kontakt elektrofolk eller Miele's serviceavdeling.
Kompressoren går kontinuerlig.	Det er ingen feil. For å spare energi, kobler kompressoren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da øker kompressorens innkoblingstid.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for lav.	Ventilasjonsåpningene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsåpningene regelmessig.
	Døren har blitt åpnet ofte. Eller en stor mengde ferske matvarer er lagt inn. ■ Åpne døren så kort tid som mulig og kun ved behov. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Døren er ikke skikkelig lukket. ■ Lukk døren.

Feilretting




















Problem	Årsak og retting
	Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren. <ul style="list-style-type: none"> ■ Følg rådene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppstillingssted».
	Kjøle-/fryseskapet er ikke bygget skikkelig inn i nisjen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen.
	Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrigjer temperaturinnstillingen.
	Funksjonen SuperCool ❄ er fortsatt innkoblet. <ul style="list-style-type: none"> ■ For å spare energi, kan du selv slå av funksjonen SuperCool ❄ før den slår seg av selv.
Det har dannet seg is eller kondensvann i kjøle-/fryseskapet. Eventuelt lukkes ikke døren ordentlig.	Dørpakningen har sklidd ut av sporet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Undersøk om dørpakningen sitter skikkelig i sporet.
	Dørpakningen er skadet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller om dørpakningen er skadet.
Dørpakningen er skadet eller skal skiftes.	Dørpakningen kan skiftes uten verktøy. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skift dørpakningen. Den får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

Generelle problemer med skapet







Problem	Årsak og retting
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på . ■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten. ■ Trykk på . ■ Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til høyre på segmentlinjen. ■ Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen. <p>Når varsel- og signaltoner er slått på, vises  orange.</p>

Problem	Årsak og retting
Hyllen lar seg ikke trekke helt ut.	Teleskopskinnene er blokkert. <ul style="list-style-type: none"> ■ Trekk uttrekkshyllen kraftig helt ut en gang. Blokkeringen har løst seg og hyllen kan trekkes helt ut igjen.



Meldinger i displayet








Melding	Årsak og retting
I startdisplayet lyser  , kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker.	Messeinnstilling er koblet inn. <ul style="list-style-type: none"> ■ Berør . ■ Berør . ■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten. ■ Berør . Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på på nytt.
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Rengjøringsfunksjonen er fortsatt slått på. <ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av rengjøringsfunksjonen igjen ved å trykke på  i startdisplayet. ■ Trykk igjen på . Når rengjøringsfunksjonen er slått av, lyser symbol-et  hvitt. Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus  er slått på: Det innvendige lyset er koblet ut, og skapet kjøler. <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på det sorte displayet.  vises. <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på .  lyser oransje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk igjen på . Når Sabbat-modus er slått av, lyser  hvitt.
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lås opp skapet for en kort stund, eller koble låsefunksjonen helt ut (se kapittel «Flere innstillinger», avsnitt «Deaktivere låsefunksjonen /  i kort tid / slå den helt av»).

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  gult, i tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pul-serende.	Døralarmen er aktivert. ■ Trykk på  . Varselsignalet stopper,  slukker og den innvendige belysningen lyser igjen konstant.
I displayet lyser  rødt, eventuelt vises en feil-kode – F med tall. I til-legg høres et varsel-signal.	Det foreligger en feil. ■ Slå av varsel-signalet ved å berøre  i displayet. ■ Kontakt Mielees serviceavdeling. For å melde fra om feilen trenger du i tillegg til feil-koden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskabet. Denne informasjonen kan du lese av direkte: ■ Berør i i displayet. I displayet vises nødvendige data. Ved å bekrefte med  går du ut av informasjons-visningen, og feilkoden vises på nytt. Du kan også slå av kjøle-/fryseskabet direkte i feilmel-lingen.
	En feil på vinskabet vises: Denne visningen har alltid prioritet, og avbryter den innstillingen du holder på med omgående. En produktfeil vises før en dør- eller temperaturalarm.

Innvendig lys

Problem	Årsak og retting
 Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent. Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler. Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.	
 Fare for skade ved LED-belysning. Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene. Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instru-menter (et forstørrelsesglass eller lignende).	

Problem	Årsak og retting
Det innvendige lyset fungerer ikke.	Skapet er ikke slått på. ■ Slå på skapet.
	Sabbath-modus  er slått på: Displayet er svart og skapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet.  vises. ■ Berør  .  lyser oransje. ■ Trykk på symbolet  i innstillingsmodus  . Når Sabbath-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.
	Pga. fare for overoppheting, kobles det innvendige lyset automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Mieleles serviceavdeling.
Den innvendige belysningen pulserer.	Det er ingen feil. Døralarmen er aktivert.

Feilretting

Årsaker til støy

Kjøle-/fryseskapet forårsaker ulike lyder under driften.
Ved redusert kjøleeffekt arbeider kjøle-/fryseskapet energibesparende, men len-
ger. Lydstyrken er lavere.
Ved økt kjøleeffekt avkjøles matvarene raskere.
Lydstyrken er høyere.

Normale lyder	Hvordan oppstår de?
Hvesing, visling	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsløpet.
Bobling, surkling, skvulping	Kjølemiddel flyter gjennom røret.
Brumming	Kjøle-/fryseskapet kjøler.
Klikk	Termostaten slår kompressoren av eller på.
Surring, susing	Viften går. Den automatiske døråpningen åpner og lukker døren.
Knaking	Materialet ekspanderer i kjøle-/fryseskapet.
Vibrering	Ventilene eller lukene er aktive.
Summing (kjøle-/fryse- skap med vanntank)	Vann transporteres ut av vanntanken.
Slurping (kjøle-/fryse- skap med dørdeemper)	Døren med dørdeemper ble åpnet eller lukket.

Vær oppmerksom på at det er umulig å unngå kompressor- og strømningslyder i kjølekretsløpet.

Støy/lyder	Årsak og utbedring
Vibrasjon, klapping, klirring	Kjøle-/fryseskapet står ikke plant. Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene (avhengig av modell) under kjøle-/fryseskapet til dette. I en innbyggingsnisje fra 140 cm må du skyve inn de vedlagte stabiliseringsskinnene på undersiden av skapets bunn.
	Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de uttakbare delene og sett dem inn på nytt.
	Flasker eller beholdere berører hverandre. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre.
	Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger fremdeles på baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabelen.

Kundeservice

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Miele's serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele's serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelse.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.


Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERATURSCHINKENKÜLTIRSCHNITT MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/ACC. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCONDEZIONAMENTO VINO/SKAPEN POTRUBUJO ENCIERRA ВИННИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttokapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K / F / WINE / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL Tot. / R / F / WINE / CHILL Tot. / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	


Garanti


Garantitiden er 2 år.


Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Oppstillingssted


 Fare for skade dersom kjøle-/fryseskapet velter. Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren er åpen. Hold skapdøren(e) lukket til kjøle-/fryseskapet er bygget inn. Kjøle-/fryseskapet må være sikret i nisjen i henhold til bruks- og monteringsanvisningen.

 Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme. Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne. Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder. Kjøle-/fryseskapet må ikke installeres under en platetopp.

 Fare for brann og annen skade ved åpne flammer. Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet. Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

 Fare for skade pga. produkter som avgir damp. Produkter som avgir damp bak kjøle-/fryseskapet, kan skade det. Ikke installer produkter som avgir luft eller damp bak kjøle-/fryseskapet. Sørg for en separat luftkanal, eller installer en skillevegg mellom produktene.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

 Fare for skade pga. høy luftfuktighet. Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på kjøle-/fryseskapet. Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet. Plasser kjøle-/fryseskapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting. Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av kjøle-/fryseskapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys.

Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren og desto høyere blir energiforbruket.

Vær oppmerksom på følgende ved innbygging av kjøle-/fryseskapet:

- Stikkkontakten må ikke befinne seg bak skapet. Den må være lett tilgjengelig i nødstilfelle.
- Støpselet og nettkabelen må ikke berøre baksiden av kjøle-/fryseskapet, da disse kan skades av vibrasjoner fra kjøle-/fryseskapet.
- Heller ikke andre produkter bør kobles til en stikkontakt bak kjøle-/fryseskapet.
- Pass på at nettkabelen ikke blir klemt fast eller skadet ved oppstilling av kjøle-/fryseskapet.

Installasjon

- Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.
- Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt, og ha samme høyde som gulvet rundt.

Klimaklasse

Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes.


Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Ventilasjon

Ventilasjonen skjer gjennom ventilasjonsgitteret i sokkelen på kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.


Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:

Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

Side-by-side-oppstilling

 Fare for skade ved kondens på ytterveggene på skapet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på ytterveggene på skapet og føre til korrosjon.


Prinsipielt skal ikke kjøle- og fryseskap plasseres vertikalt eller horisontalt på andre modeller.

Dette kjøle- og fryseskapet kan ikke settes opp «side-by-side», da det ikke er utstyrt med integrert oppvarming i sideveggene.

Dette kjøle-/fryseskapet kan allikevel settes opp «Side-by-Side» med enkelte modeller, som har integrert oppvarming i sideveggene, i hver sin separate innbyggingsnisje.

Forhør deg med forhandleren, om hvilke kombinasjoner som er mulige med ditt kjøle- og fryseskap.

Møbeldørens vekt

 Fare for skader fra møbeldører som er for tunge.


En montert møbeldør som overskrider den tillatte vekten, kan forårsake skade på kjøleskuffen. Disse skadene kan bl.a. føre til at skapet ikke fungerer slik det skal.

Før du monterer møbeldørene, må du forsikre deg om at tillatt vekt på møbeldøren ikke overskrides.

Maksimal tillatt vekt på møbeldøren er 5 kg.

Tilkoblinger

Alle mål er oppgitt i mm.

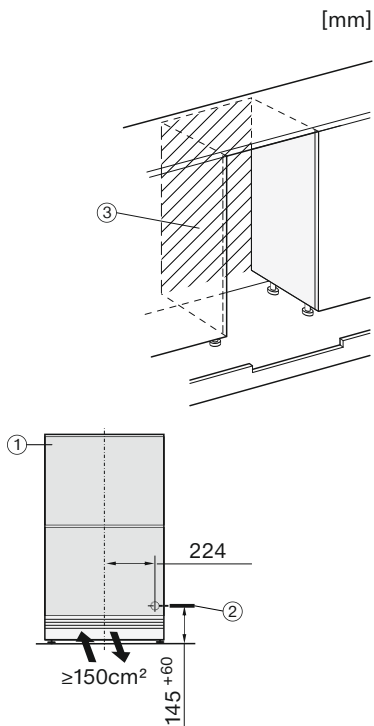


- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 200 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ingen tilkobling i dette området

Installasjon

Innbygging av skapet

For innbygging av kjøle-/fryseskapet trenger du følgende verktøy:

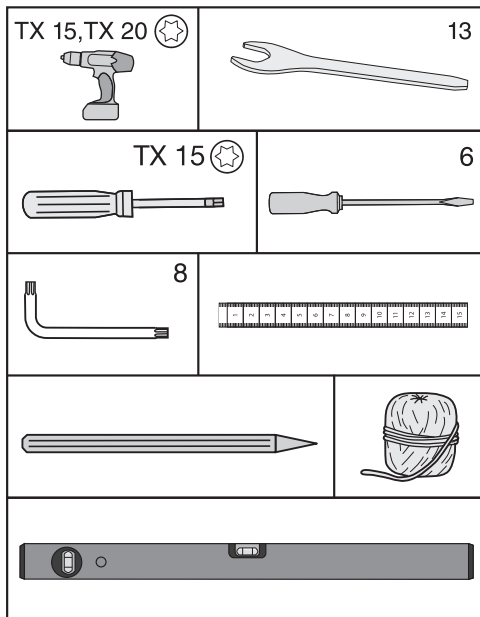

Tips: Oppbevar metallstangen som følger med, på et trygt sted. Den er nødvendig for innstilling av de bakre produktføttene.

Klargjøring av kjøle-/fryseskapet

- Plasser kjøle-/fryseskapet direkte foran nisjen.
- Ta tak på sidene av sokkelforblendingen og trekk den av fremover.

For å feste kjøle-/fryseskapet kan du velge mellom to muligheter:

1. Øvre feste

Denne måten å feste på egner seg for feste under en benkeplate, f.eks. av kunststoff (laminat). Det forutsettes en benkeplate hvor man kan skru


fast vinkelbeslag.

Når skruføttene er skrudd helt ut, står kjøle-/fryseskapet lett i spenn mellom gulvet og benkeplaten.

2. Feste på siden


Denne måten å feste på egner seg for å feste skapet under harde benkeplater, f.eks. av granitt. Forutsetningen er at det finnes sidevegger til høyre og venstre for kjøle-/fryseskapet, som vinkelbeslagene kan skrus fast i.

Når skruføttene er skrudd helt ut, er kjøle-/fryseskapet lavere enn benkeplaten.

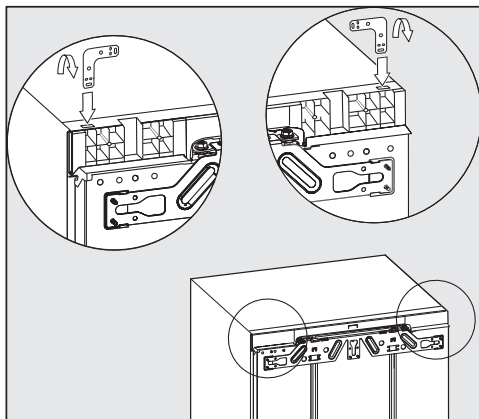

1. Øvre feste

- Sett vinkelen i åpningen på toppen av skapet.
- Bøy vinkelen rundt det perforerte området.

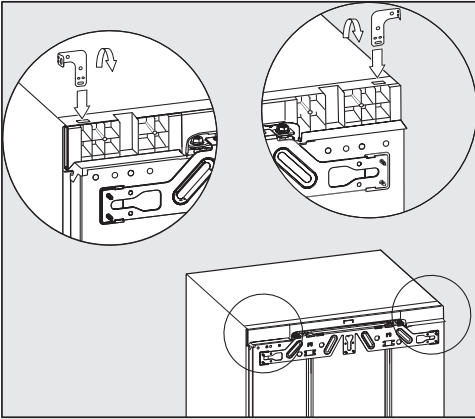

2. Feste på siden

Vinkelen må bøyes i begge ender.

- Sett vinkelen i åpningen på toppen av skapet.
- Bøy vinkelen rundt det perforerte området.
- Ta vinkelen ut av åpningen og sett inn den rette enden av vinkelen.
- Bøy også denne enden av vinkelen rundt det perforerte området.

Skyve kjøle-/fryseskapet på plass

! Fare for skade på nettkabelen. Når kjøle-/fryseskapet skyves inn, kan nettkabelen komme i klem og bli skadet. Skyv kjøle-/fryseskapet forsiktig inn i nisjen.

! Fare for skade på gulvet. Flytting av kjøle-/fryseskapet kan føre til skade på gulvet. Beveg kjøle-/fryseskapet forsiktig på ømfintlige gulv.

! Fare for skade på skruføttene. Skruføttene kan brette. Skyv kjøle-/fryseskapet kun inn i innbyggingsnisjen når skruføttene er skrudd nesten helt inn.

Tips: Løsne begge de bakre skruføttene med en halv omdreining hver før skapet skyves på plass. Etter at det er skjøvet på plass blir det dermed enklere å justere skruføttene forfra (se avsnitt «Justering av kjøle-/fryseskapet»).

- Legg nettkabelen slik at det er enkelt å koble til kjøle-/fryseskapet etter innbyggingen.

Tips: For å gjøre innskyvning av skapet enklere, fest litt hysing rundt støpelet og «forleng» nettkabelen på den måten. Trekk nettkabelen gjennom kjøkkenmøbelet med den andre enden av hysingen.

Dersom skapet blir skjøvet for langt inn i innbyggingsnisjen, kan ikke døren på kjøle-/fryseskapet lukkes ordentlig etter montering av møbel-døren. Dette kan føre til isdannelse, kondensvann og andre funksjonsfeil, som kan medføre økt energiforbruk. Skyv kjøle-/fryseskapet så langt inn i innbyggingsnisjen, at en omkringliggende avstand på **42 mm** fra skap-skroget til forsiden av sideveggen på kjøkkenmøbelet overholdes.

- Skyv kjøle-/fryseskapet inn i nisjen, til forkanten på dørhengslene er i flukt med forkanten til sideveggene i kjøkkenskapet oppe og nede.

Da overholdes en omkringliggende avstand på **42 mm** til forkantene av sideveggene til kjøkkenskapet.

Installasjon

For møbler med dørhengslingsdelene (som nuppestruktur, pakningslepper, etc.) må du ta hensyn til det samlede målet til dørhengslingsdelene, slik at det også her overholdes en omkringliggende avstand på **42 mm**.

- Trekk kjøle-/fryseskapet frem tilsvarende det samlede målet.
- Kontroller enda en gang om den omkringliggende avstanden på **42 mm** til forkanten på dørhengslingsdelene overholdes.


Tips: Hvis mulig, fjern dørhengslingsdelene og skyv kjøle-/fryseskapet så langt inn, at alle vinkelbeslagene oppe og nede støter mot forkanten til sideveggene i kjøkkenskapet.

Justering av kjøle-/fryseskapet

Ved øvre feste av kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen må skapet stå lett i spenn mellom gulv og benkeplate.

- Drei de fremre og bakre skrufføttene ut vekselvis, avhengig av nisjehøyde, og still kjøle-/fryseskapet helt vannrett.

Gå frem på følgende måte:

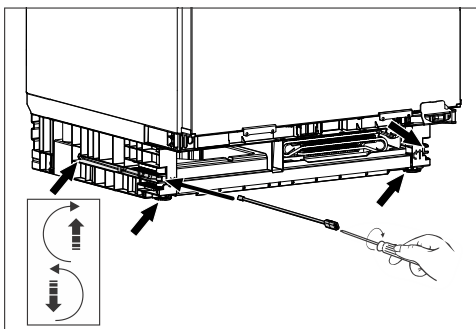


- Still begge de bakre skrufføttene med skruene til høyre og venstre foran i sokkelen i skapet med den vedlagte stangen og en skrutrekker.

- Løsne de to fremre skrufføttene vekselvis med de bakre. Det maksimale justeringsområdet er 6 cm.

Tips: Så snart skrufføttene er skrudd litt ut, kan disse også stilles med en skrutrekker nede på skrufføten.


Skumgummibiten ① som er festet på ventilasjonsgitteret sikrer separat luftføring, og funksjonsfeil unngås.

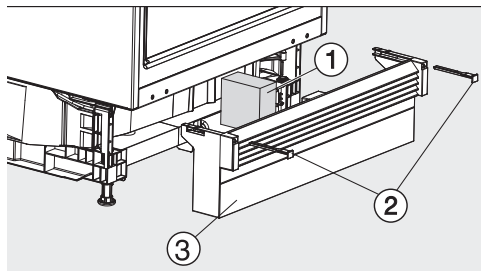

- Sett på plass sokkelforblendingen med ventilasjonsgitteret ③, men ikke fest den ennå.

Hvis ingen gjennomgående møbelsokkel monteres:

- Trekk sokkelforblendingen ③ så langt fremover at ventilasjonsspaltene og den tilgrensende møbelsokkelen danner en linje.

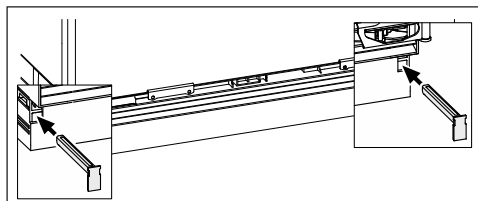


- Hold fast sokkelforblendingen og fest den på høyre og venstre side med de vedlagte holderne ②.

Når sokkelforblendingen er montert, kan de bakre føttene bare stilles inn når sokkelforblendingen er skjøvet helt inn. Ellers er ikke lengden på stangen tilstrekkelig.

Hvis en gjennomgående møbelsokkel monteres:


- Skyv sokkelforblendingen med ventilasjonsgitteret ③ helt inn til kjøle-/fryseskapet og fest på høyre og venstre side med holderne ②.

Dersom det skal monteres en gjennomgående møbelsokkel, må denne skjæres ut for ventilasjon av kjøle-/fryseskapet.

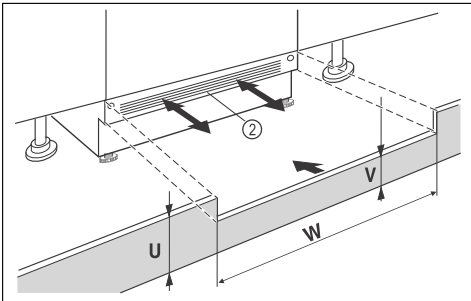


- Tilpass høyden til møbelsokkelen (U).
- Langs nisjebredden (W) må du tilpasse trinnhøyden (V) under produktets sokkelforblending ②.

Festing av kjøle-/fryseskapet i nisjen

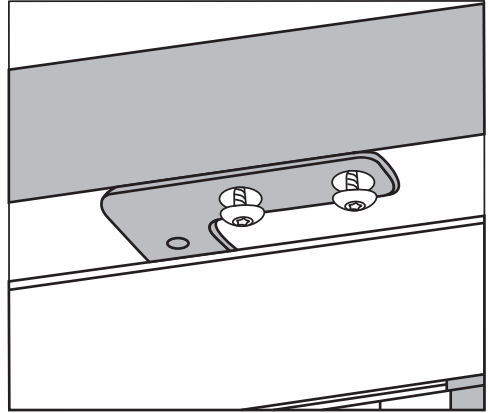

1. Øvre feste

- Skru kjøle-/fryseskapet fast på undersiden av benkeplaten med to skruer.

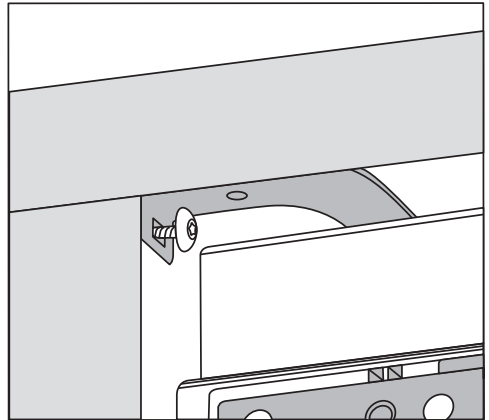

2. Feste på siden

- Skru kjøle-/fryseskapet inn i nisjen til høyre og venstre med én skrue hver.

Installasjon

Montering av møbeldørene

Den øvre møbeldørens overkant må være på høyde med dørene til kjøkkenskapene ved siden av.


Møbeldørene må monteres plant og slik at de ikke står i spenn.

I det følgende kapittelet beskrives montering av møbeldører med minst 16–19 mm tykke møbelfronter.


Pass på at sokkelforblendingen er montert igjen.

- Monter først håndtakene på de to møbeldørene, da det er umulig å montere dem senere.
- Sørg for at håndtakene er montert i midten for å sikre at skuffene trekkes jevnt ut.


Montering av den øvre møbeldøren

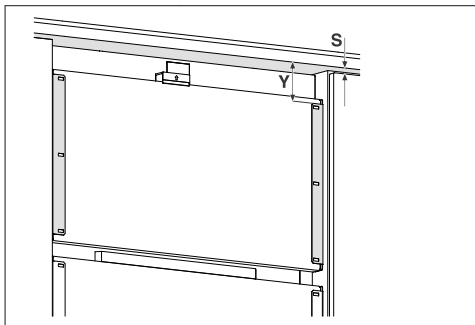


- Mål avstanden **Y** fra møbeldørens underkant til vinkelbeslaget.
- Mål avstanden **S** fra underkanten av møbelfronten til overkanten av møbeldøren.

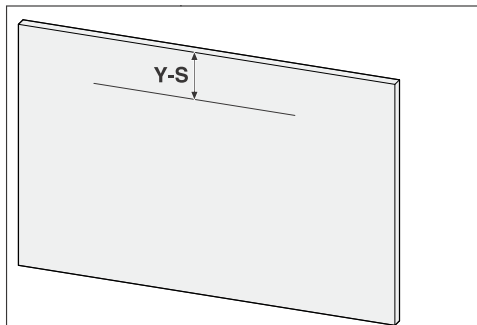


- Overfør målene **Y-S** til møbeldøren.

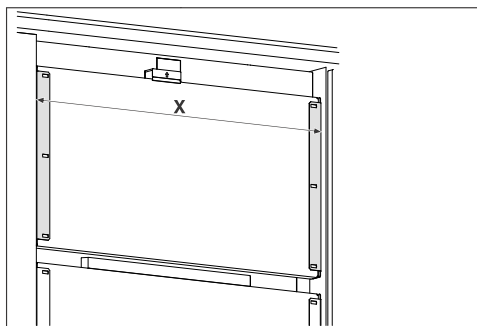


- Mål avstanden **X** mellom ytterkantene på vinkelbeslagene.

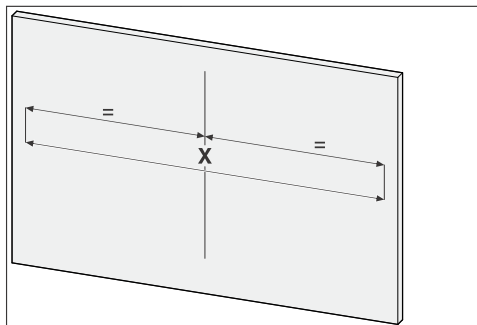


- Overfør målet **X** til møbeldøren.

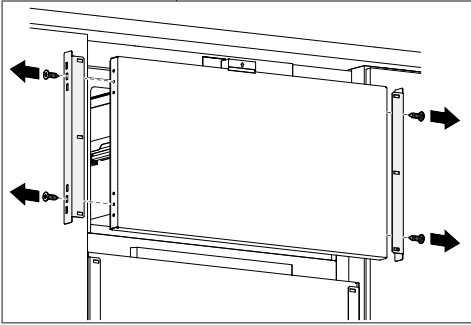


- Fjern de to vinkelbeslagene.

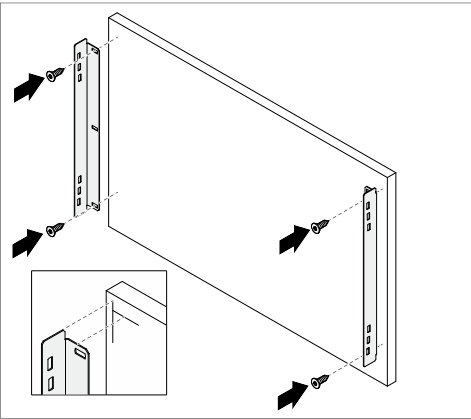

- Monter vinkelbeslagene på møbeldøren.

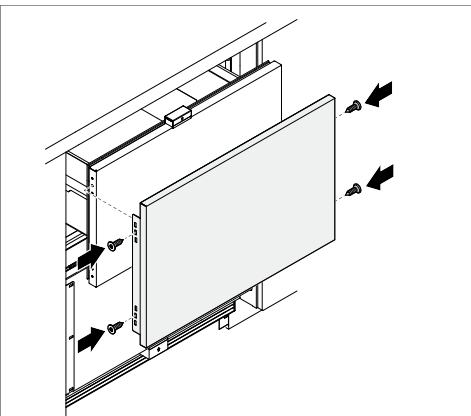


- Fest møbeldøren til den øverste skuffen.

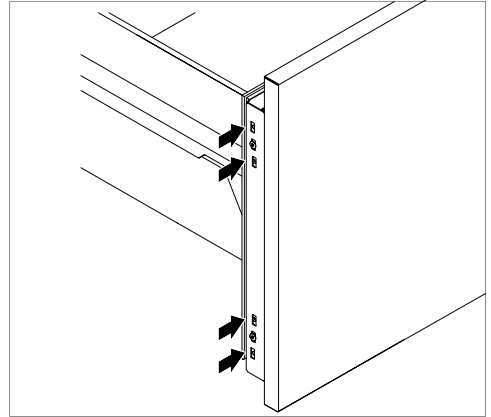

- Du kan justere møbeldøren ved hjelp av de ulike skruerposisjonene ved å flytte skruene til den øverste eller nederste posisjonen.


Den øvre møbeldøren er montert.

Montering av den nedre møbeldøren

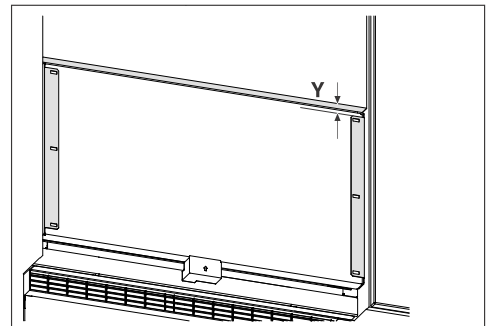


- Mål avstanden **Y** fra møbeldørens underkant til vinkelbeslaget.


Installasjon

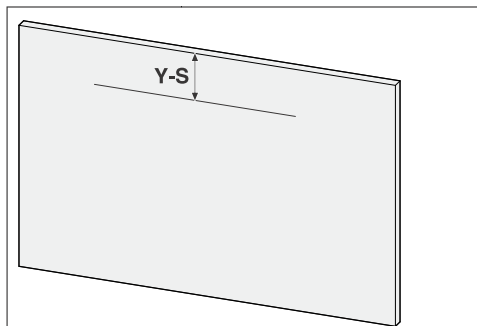


■ Overfør målene **Y-S** til møbeldøren.

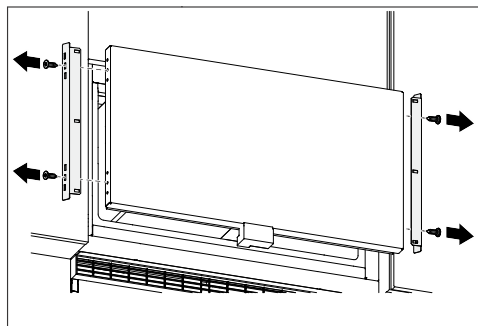


■ Fjern de to vinkelbeslagene.

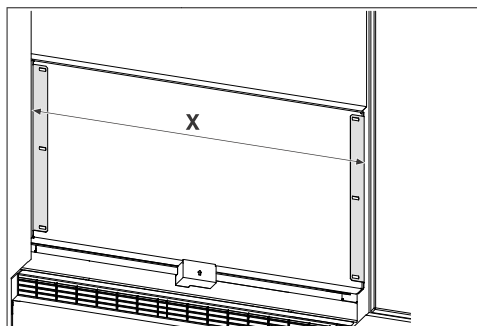


■ Mål avstanden **X** mellom ytterkantene på vinkelbeslagene.

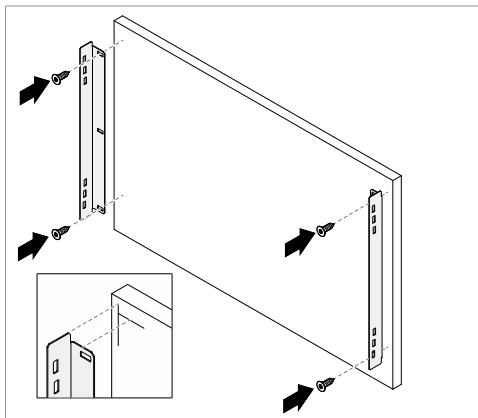


■ Monter vinkelbeslagene på møbeldøren.

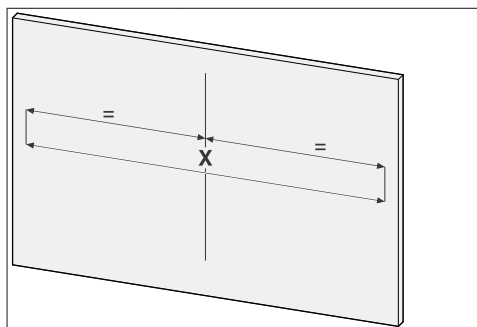

■ Overfør målet **X** til møbeldøren.

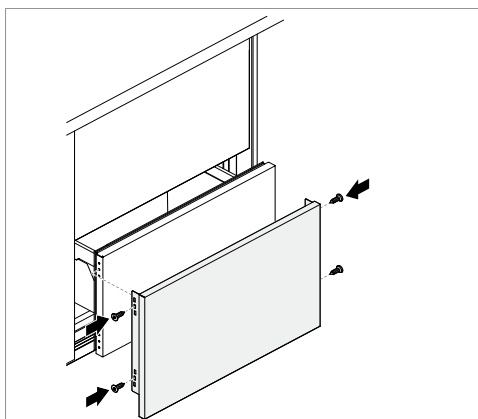

■ Fest møbeldøren til den nederste skuffen.

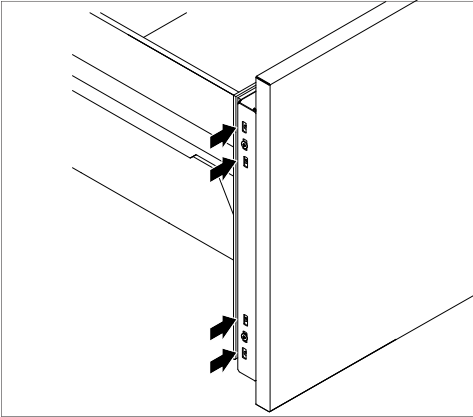

- Du kan justere møbeldøren ved hjelp av de ulike skrueposisjonene ved å flytte skruene til den øverste eller nederste posisjonen.

Den nedre møbeldøren er montert.

Installasjon


Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømmettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

⚠ Brannfare ved overoppheting.
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.


En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkobling av skapet

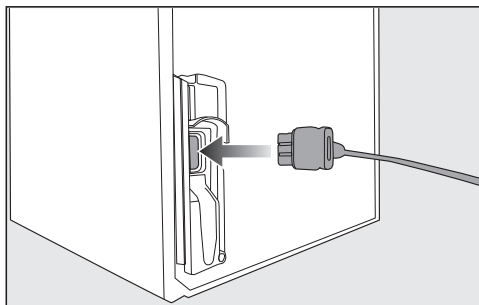

- Sett inn støpselet på baksiden av kjøle-/fryseskapet.
- Pass på at støpselet er skikkelig festet.
- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.
- Skapet er nå koblet til strømmettet.

Miele erklærer herved at dette kjøleskapet er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------	----------------------------

Maksimal utgangseffekt	< 100 mW
------------------------	----------

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

KU 7175 ...

no-NO

M.-Nr. 12 995 740 / 00