


Gebruiks- en montagehandleiding Afzuigkap

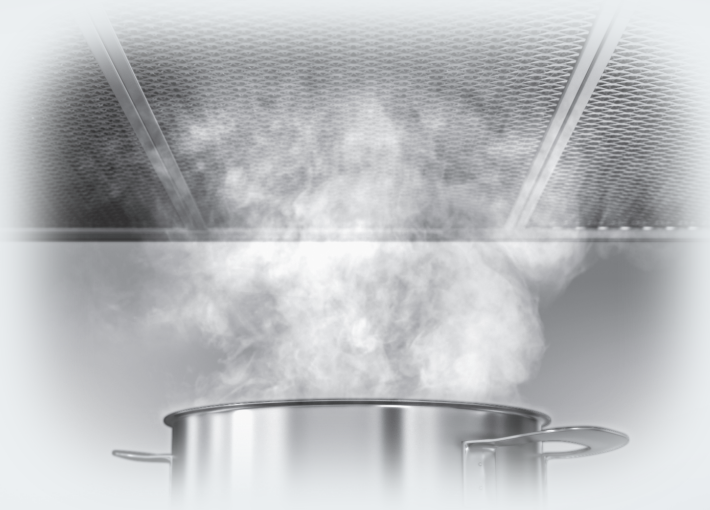

Lees **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Duurzaamheid en milieubescherming	11
Introductie	12
Overzicht afzuigkap	12
Componenten	13
Vetfilter	13
Anti-geurfilter	13
Kookplaatverlichting	13
Functies	14
Vermogensstanden afzuiging	14
Powermanagement	14
Bediening	15
Afzuiging inschakelen	15
Vermogensstand kiezen	15
Naloopt	15
Afzuiging uitschakelen	15
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen	15
Instellingen aanpassen	16
Powermanagement uit-/inschakelen	16
Automatische uitschakeling	16
Tips om energie te besparen	17
Reiniging en onderhoud	18
Behuizing reinigen	18
Vetfilter	18
Vetfilter vervangen	19
Anti-geurfilter	19
Anti-geurfilter weggooien	19
Service	20
Contact bij storingen	20
Positionering van het typeplaatje	20
Garantie	20
Installeren	21
Vóór de installatie	21
Installatiemateriaal	21
Afmetingen	22
Afstand tussen kookplaat en afzuigkap (S)	23
Montagetips	24

Luchtafvoersysteem.....	25
Terugslagklep.....	26
Condenswater.....	26
Geluiddemper	27
Elektrische aansluiting.....	28
Technische gegevens	29

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de afzuigkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de afzuigkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het apparaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

► Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik.

► Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

► Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor het afzuigen van dampen en geuren die bij de bereiding van levensmiddelen en dranken vrijkomen.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

► De afzuigkap mag niet boven een gaskookplaat worden gebruikt met luchtcirculatie voor het ontlichten van de plaats van opstelling. Raadpleeg een deskundige.

► Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door iemand die het apparaat kent.

Wanneer er kinderen in huis zijn

- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de afzuigkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de afzuigkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de afzuigkap veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de afzuigkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de afzuigkap bevinden. Zorg ervoor dat ze nooit met het apparaat spelen.
- ▶ De kookplaatverlichting is heel sterk. Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.
- ▶ Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakkracht worden uitgevoerd.
- ▶ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd apparaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.
- ▶ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakkracht inspecteren.
- ▶ Deze afzuigkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

► De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.

Vergelijk deze gegevens voordat u het apparaat aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

► Gebruik de afzuigkap alleen als deze is gemonteerd.

► Deze afzuigkap mag niet op een niet-stationaire locatie zoals een boot worden gebruikt.

► Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het apparaat. Open de ommanteling van de afzuigkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling.

Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het apparaat niet meer goed functioneert.

► Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de afzuigkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
- de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
- de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.


► Wanneer de afzuigkap niet door een door Miele geautoriseerde vakkracht wordt gerepareerd, vervalt de garantie.

► Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkende vakkracht worden vervangen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► De lampen van de verlichting zijn permanent ingebouwd. Ze mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakkracht of door een technicus van Miele worden vervangen.

Gelijktijdig gebruik van het apparaat met een verbrandingssysteem dat lucht uit dezelfde ruimte gebruikt

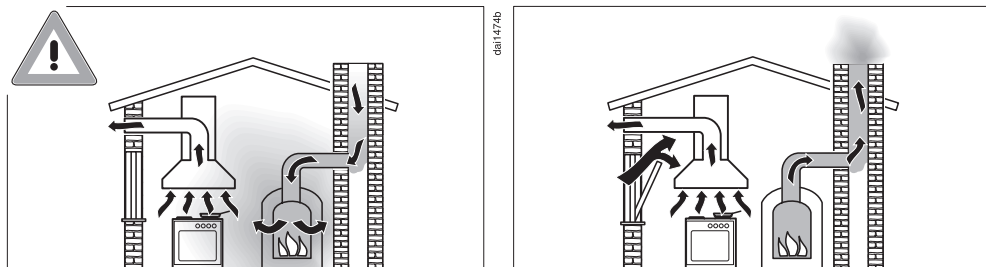

⚠ Gevaar voor vergiftiging door verbrandingsgassen!

Wees heel voorzichtig als u de afzuigkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die de lucht uit hetzelfde vertrek gebruiken of die gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie.

Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit het vertrek waar de systemen zich bevinden en voeren de rookgassen af via een afvoerkanaal (bijvoorbeeld via een schoorsteen). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenkachels zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gaskookplaten en gasovens.

De afzuigkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende vertrekken. Dit geldt bij de functies:

- luchtafvoer en bij
- luchtcirculatie met een buiten het vertrek geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schoorsteen of een ander afvoerkanaal naar de woonvertrekken worden gezogen.

Er bestaat levensgevaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van een afzuigkap en verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen worden teruggezogen.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen (bijvoorbeeld in deuren of ramen) voldoende lucht in het vertrek kan komen. De opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient altijd rekening te worden gehouden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman/vakvrouw.

Wanneer de afzuigkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in het vertrek waar het apparaat is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veilig gebruik

► Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap. Bijvoorbeeld het flambieren en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de afzuigkap ingeschakeld is, worden de vlammen in het filter gezogen. Vetresten kunnen vlam vatten.

► Sterke hitte-ontwikkeling op een gaskookplaat kan de afzuigkap beschadigen.

- Let er bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan de kookzone.
- Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.
- Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals bij het wokken snel gebeurt.

► Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Dit om een ophoping van condenswater en corrosie aan het apparaat te voorkomen.

► Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de afzuigkap in brand zetten.

Blijf altijd in de buurt van pannen en friteuses, als u olie en vet gebruikt. Ook het grillen op elektrische grillapparaten moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

► Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de afzuigkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

► Let erop dat de afzuigkap door de opstijgende hitte erg heet kan worden.

Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan, nadat de afzuigkap is afgekoeld.

Deskundige installatie

► Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kookapparatuur in combinatie met een afzuigkap mag worden gebruikt.

► Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

► Als de afstand tussen kookplaat en afzuigkap te klein is, kan dit schade aan de afzuigkap veroorzaken.

Tussen de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap moeten de afstanden worden aangehouden die staan vermeld in het hoofdstuk: "Installatie", tenzij de fabrikant van de kookplaat een grotere afstand aangeeft.

Als er onder de afzuigkap verschillende soorten kookapparatuur worden gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, moet de grootste afstand worden aangehouden.

► Volg voor het monteren van de afzuigkap de aanwijzingen in het hoofdstuk "Installatie" op.

► Onderdelen kunnen scherpe randen hebben en tot verwondingen leiden.

Draag bij het monteren handschoenen die bescherming bieden tegen snijwonden.

► Voor het monteren van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele vakhandel of bij Miele Nederland.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► De lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

► Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is voor de afvoer van rook of gas, dient u de officiële voorschriften te raadplegen.

Reiniging en onderhoud

► Er kan brand ontstaan als het apparaat niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.

► Gebruik voor het reinigen nooit een stoomreiniger.

De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Accessoires en onderdelen

► Gebruik uitsluitend Miele accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen.

► Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van Miele onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig aan de veiligheidseisen voldoen.

► Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat


Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Introductie

Overzicht afzuigkap

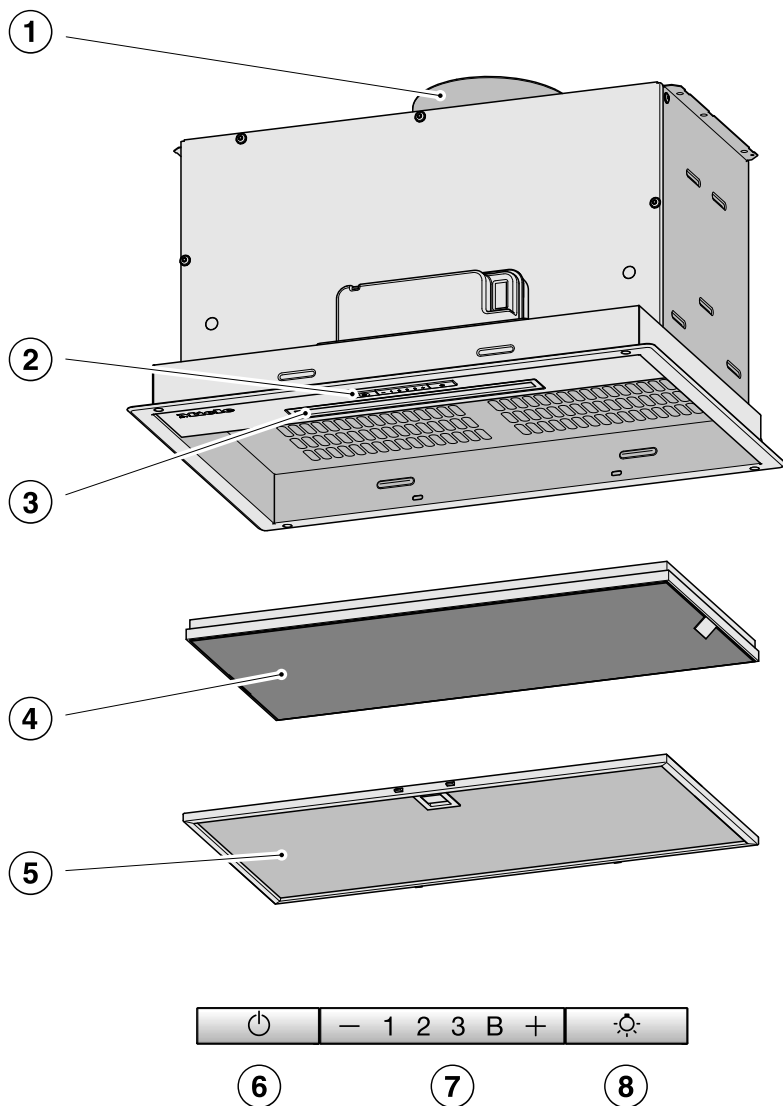

da5501

- ① Aansluitstuk luchtafvoer
De verbruikte lucht kan naar boven of naar achteren worden afgevoerd.
- ② Bedieningselementen
- ③ Kookplaatverlichting
- ④ Anti-geurfilter
Bij te bestellen accessoires voor luchtcirculatie
- ⑤ Vetfilter
- ⑥ Toets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑦ Toetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑧ Toets voor het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

Componenten

Vetfilter

Het recyclebare roestvrijstalen vetfilter neemt de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof etc.) en zorgt er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.



Brandgevaar

Een verzadigd vetfilter is brandbaar.
Reinig het vetfilter regelmatig.

Een sterk vervuild vetfilter vermindert het afzuigvermogen en zorgt voor meer vervuiling van de afzuigkap en de keukens.

Anti-geurfilter

Gebruik bij de modus luchtcirculatie naast het vetfilter nog een anti-geurfilter. Het anti-geurfilter bindt de kookluchtjes.

Het anti-geurfilter kan als accessoire worden bijbesteld.

Kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen.

Introductie

Funcities

Luchtafvoer



De aangezogen lucht wordt door het vetfilter gereinigd en vervolgens naar buiten afgevoerd.

Luchtcirculatie

Alleen mogelijk met ombouwset en anti-geurfilter. Deze zijn bij te bestellen. Zie hoofdstuk: "Technische gegevens".



De aangezogen lucht wordt door het vetfilter en bovendien door een anti-geurfilter gereinigd en wordt daarna weer in de keuken geleid.

Ventilatie van de keuken

Zorg tijdens het gebruik van de afzuigkap voor een goede ventilatie van de keuken.

In de modus luchtafvoer wordt de efficiëntie van de afzuigkap verbeterd door de binnenkomende lucht.

In de modus luchtcirculatie blijft het vocht dat tijdens het koken wordt geproduceerd in de keuken. Ventileren helpt om vocht af te voeren.

Vermogensstanden afzuiging

Bij lichte tot sterke wasem-, geur- of warmte-ontwikkeling kunt u kiezen uit de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Verhoog de vermogensstand als de wasem-, geur- of warmte-ontwikkeling toeneemt.

Bij tijdelijke zeer sterke wasem-, geur- of warmte-ontwikkeling, bijvoorbeeld tijdens het aanbraden, kunt u de boosterstand **B** gebruiken. De boosterstand wordt na 5 minuten automatisch teruggeschakeld.

Powermanagement

De afzuigkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch teruggeschakeld en de kookplaatverlichting uitgeschakeld wordt.

- Als de boosterstand is ingesteld, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld.
- Als stand 3, 2 of 1 is ingesteld, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna per 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookplaatverlichting is ingeschakeld, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

dal0494a

dal0494b

Afzuiging inschakelen

- Druk op de Aan/Uit-schakelaar .

De afzuiging start op stand **2**.

Vermogensstand kiezen

- Kies met de toetsen “—” of “+” de gewenste vermogensstand.

De boosterstand terugschakelen

De afzuiging wordt na 5 minuten automatisch teruggeschakeld naar stand **3**.

Naloop

- Het is aan te bevelen om het afzuigstelsel na het koken nog enkele minuten te laten doorlopen.

In die tijd wordt de lucht in de keuken gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes. U voorkomt zo dat er restanten in de afzuigkap achterblijven en geurtjes veroorzaken.

Afzuiging uitschakelen

- Schakel de afzuiging met de Aan/Uit-toets  uit.

Symbool  gaat uit.

Kookplaatverlichting in- en uitschakelen

- Druk op de toets voor de verlichting  om deze in of uit te schakelen.

Instellingen aanpassen

Powermanagement uit-/inschakelen

U kunt het Powermanagement deactiveren.

Bedenk wel dat dit tot een stijging in het energieverbruik kan leiden.

- Controleer of afzuiging en kookplaatverlichting zijn uitgeschakeld.
- Druk ca. 10 seconden lang tegelijk op de “—” toets en de “+” toets, totdat vermogensstand **1** gaat branden.

- Druk na elkaar op

- de toets van de verlichting ,
- toets “—” en weer op
- de toets van de verlichting .

Als het powermanagement ingeschakeld is, branden de lampjes **1** en **B** continu.

Is het uitgeschakeld, dan knipperen de lampjes **1** en **B**.

- Druk op toets “—” om het powermanagement uit te schakelen.

De lampjes **1** en **B** knipperen.

- Druk op toets “+” om het powermanagement in te schakelen.

De lampjes **1** en **B** branden continu.

- Bevestig uw instelling met de Aan / Uit - toets .

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het apparaat automatisch de oude instelling over.

Automatische uitschakeling

Als het powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde afzuigkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- U kunt het powermanagement weer inschakelen door de Aan/Uit-toets  of de verlichtingstoets  aan te tippen.

Deze afzuigkap is heel efficiënt en energiezuinig. De volgende voorzieningen ondersteunen een zuinig gebruik van het apparaat:

- Zorg voor een goede ventilatie in de keuken tijdens het koken. Als bij een kap met luchtafvoer niet voldoende lucht aangevoerd wordt, werkt de afzuigkap niet efficiënt en maakt ze meer geluid.
- Kook met een zo laag mogelijk vermogen. Als er weinig damp vrijkomt bij het koken, kunt u een lage vermogensstand kiezen op de afzuigkap en dat vermindert weer het energieverbruik.
- Controleer de gekozen vermogensstand op de afzuigkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
- Schakel als er veel damp vrijkomt op tijd naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan te proberen door de afzuigkap lang te gebruiken damp op te vangen die zich al in de keuken verspreid heeft.
- Denk eraan, dat u na het koken de afzuigkap weer uitschakelt.
- Reinig of vervang de filters regelmatig. Sterk verontreinigde filters beperken het vermogen, verhogen het brandgevaar en betekenen risico qua hygiëne.

Reiniging en onderhoud

⚠ Koppel de afzuigkap bij elk onderhoud en reiniging los van de voeding (zie hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”).

Behuizing reinigen

- Reinig alle oppervlakken en bedieningselementen met een sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Neem de vetfilters eruit en reinig de toegankelijke delen van de behuizing van vetafzettingen. Zo voorkomt u brandgevaar.
- Wrijf alles daarna met een zachte doek droog.

Tips voor de reiniging van de behuizing

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik geen van de volgende reinigingsmiddelen:

- zuur-, soda-, chloride- of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel, schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

Vetfilter


Reinigingsinterval vetfilter

Reinig het vetfilter uiterlijk om de 3–4 weken. Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen.

Vetfilter verwijderen

⚠ Als het filter valt, kunnen beschadigingen aan het filter en de kookplaat ontstaan.

Houd het filter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

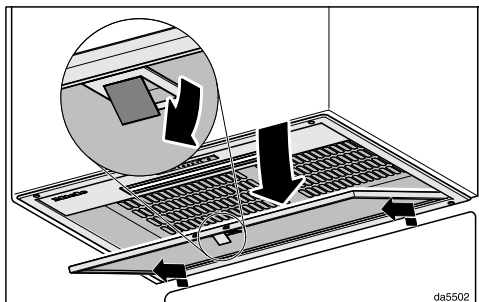

- Ontgrendel het vetfilter en neem het uit het apparaat.

Vetfilter handmatig reinigen

- Reinig het vetfilter met een afwasborstel en wat warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen geconcentreerd afwasmiddel.
- Leg het vetfilter na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.

Tips voor reiniging met de hand

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen bij regelmatig gebruik tot beschadigingen van de filteroppervlakken leiden.

Gebruik geen van de volgende reinigingsmiddelen:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen,
- schuurpoeder of vloeibaar schuurmiddel,
- agressieve allesreinigers en vetoplossende sprays,
- ovensprays

Vetfilter in de vaatwasser reinigen

- Plaats het vetfilter verticaal of schuin in het onderrek. Zorg ervoor dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een huishoudelijk reinigingsmiddel.
- Kies een programma met een temperatuur van maximaal 65 °C.

Tips voor reiniging in de vaatwasser

De vetfilters kunnen door te hoge temperaturen onbruikbaar worden, bijv. door vervorming. Kies een programma dat de aanbevolen temperatuur niet overschrijdt.

Neem ook de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht.

Afhankelijk van het reinigingsmiddel kunnen er blijvende verkleuringen op de filteroppervlakken ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de functie van de vetfilters.

- Plaats het vetfilter weer terug.

Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken slijten, bijv. bros worden.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u het vetfilter.

U kunt het vetfilter via de Miele Service (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.

Anti-geurfilter


Vervangingsinterval anti-geurfilter

Vervang het anti-geurfilter altijd zodra de kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen.

Wij adviseren om het anti-geurfilter uiterlijk na 6 maanden te vervangen.

Anti-geurfilter plaatsen/vervangen

- Verwijder het vetfilter uit de afzuigkap.
- Verwijder de verpakking van het anti-geurfilter.

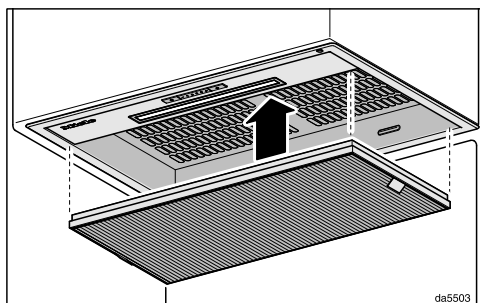

- Druk het anti-geurfilter in het frame.
- Plaats het vetfilter weer terug.

Anti-geurfilter weggooien

- Gooi het gebruikte anti-geurfilter bij het huisvuil.

Service

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de afdeling klantcontacten van Miele vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positionering van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u het vetfilter heeft verwijderd.

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Vóór de installatie


⚠️ Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

Deze afzuigkap kan in bovenkasten, afvoerkanalen, schouwen of kookeilanden ingebouwd worden.

- Controleer voor de montage of de bovenkant van het apparaat na de inbouw bereikbaar is.


Zo niet, monteer de luchtafvoer dan **voordat** u het apparaat inbouwt en bereid de elektrische aansluiting voor.

Installatiemateriaal




1 luchtafvoertuit

voor een luchtafvoerleiding Ø 150 mm



1 terugslagklep

te plaatsen in de uitblaastuit van de motoreenheid (niet bij luchtcirculatie).



Afdekfolie


Voor het afdichten van de behuizing



Schroeven 3,5 x 16 mm

voor het bevestigen van de afzuigkap

De bijgeleverde schroeven zijn geschikt om de afzuigkap aan een massieve houten onderkant van minimaal 16 mm dik te bevestigen. Let erop dat de onderkant van de kast stevig genoeg is.

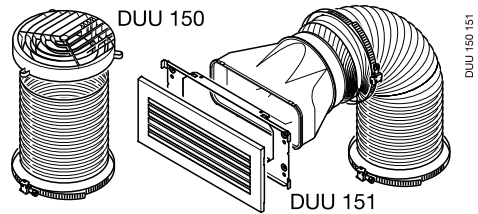

Ombouwset voor recirculatiemodus

met luchtombuiger, slang en slangklemmen (niet bijgevoegd, maar na te bestellen. Zie hoofdstuk: “Technische gegevens”).




Montageschema

De montageschappen zijn in het montageschema afzonderlijk beschreven.

Installeren

Afmetingen

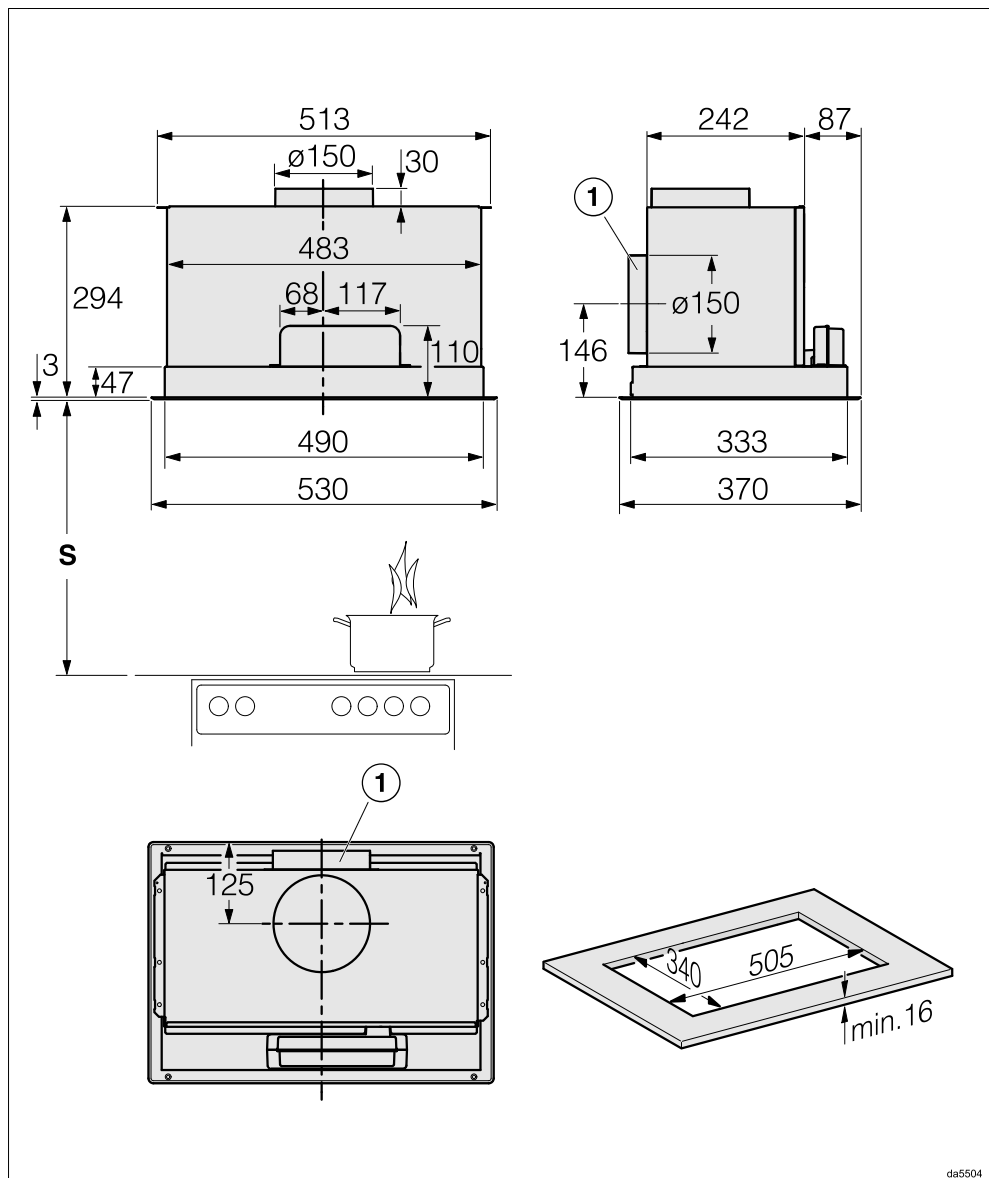

De tekening is niet op schaal

① Het aansluitstuk luchtafvoer kan ook aan de achterkant worden aangesloten

Afstand tussen kookplaat en afzuigkap (S)

Tussen de onderkant van de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.

Geeft de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $>12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $>21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van ≤ 6 kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van > 6 kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

Installeren

Montagetips

- Houd er rekening mee dat het des te moeilijker wordt om de kookdampen op te vangen naarmate de afstand tot de afzuigkap groter is.
- Om alle kookdampen op te kunnen vangen moet de afzuigkap precies in het midden boven de kookplaat gemonteerd zijn.
- De plaats waar de afzuigkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de afzuigkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de afzuigkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de afzuigkap.

Luchtafvoersysteem

⚠ Gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een apparaat dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.


Voor de luchtafvoerleiding mogen alleen gladde leidingen of flexibele slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt.

Voor een zo groot mogelijk luchtverplaatsingsvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van het aansluitstuk luchtafvoer (zie het hoofdstuk "Afmetingen"). Dat geldt vooral bij het gebruik van platte afvoerkanalen.
- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Alleen bochten met een grote straal zijn toegestaan.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en deze mag niet in elkaar worden gedrukt.
- Alle verbindingpunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.
- Als de luchtafvoerleiding kleppen heeft, moeten deze worden geopend als de afzuigkap wordt ingeschakeld.

Iedere barrière in de luchtstroming vermindert het luchtverplaatsingsvermogen en verhoogt het geluidsniveau.

Schoorsteen

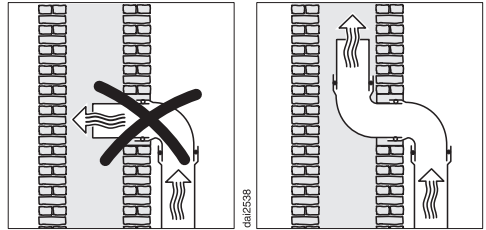

Als de verbruikte lucht door een schoorsteen moet worden afgevoerd, moet de invoerbuis in stromingsrichting worden geplaatst.

Als de schoorsteen door meerdere ventilatie-apparaten wordt gebruikt, moet de doorsnede ervan groot genoeg zijn.

Installeren

Terugslagklep

- Gebruik een terugslagklep in het luchtafvoersysteem.

Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtuitwisseling tussen kamer en buitenlucht plaatsvindt als de afzuigkap is uitgeschakeld.

Als de verbruikte lucht naar buiten wordt afgevoerd, kan het beste een Miele muurkast of een Miele dakdoorvoer worden geïnstalleerd (na te bestellen accessoire). Deze beschikken over een geïntegreerde terugslagklep.


Voor het geval dat uw afzuiginstallatie geen terugslagklep heeft, wordt een terugslagklep bij de afzuigkap meegeleverd.

De terugslagklep wordt in de uitblaastuit van de ventilator geplaatst.

Condenswater

Als de luchtafvoerleiding bijvoorbeeld door koele ruimtes of over zolders wordt gelegd, kan door temperatuurverschillen condenswater in de luchtafvoerleiding ontstaan. Isoleer de luchtafvoerleiding om temperatuurverschillen te verkleinen.

Als de luchtafvoerleiding horizontaal wordt gelegd, dient u voor een verval van minstens 1 cm per meter te zorgen. Het verval voorkomt dat er condenswater in de afzuigkap kan lopen.

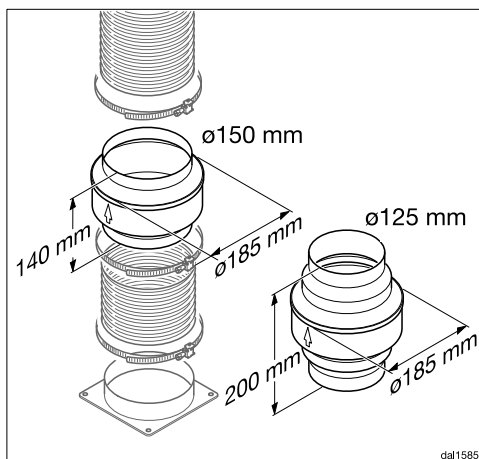

Naast de isolatie van de luchtafvoerleiding raden wij aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater opneemt en verdampt.


Anti-condensvoorzieningen zijn verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire voor luchtafvoerleidingen met een diameter van 125 mm of 150 mm.

Plaats de anti-condensvoorziening loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap. De pijl op de ommanteling geeft de uitblaasrichting aan.


Het gebruik van een anti-condensvoorziening is alleen mogelijk als de luchtafvoer naar boven uit de afzuigkap wordt geleid.

Miele is niet aansprakelijk voor functionele gebreken of schade, veroorzaakt door een ontoereikende luchtafvoerleiding.


Geluiddemper

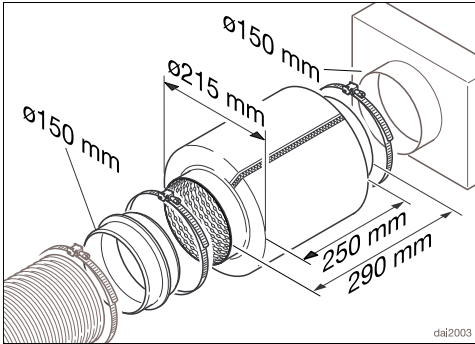

Voor extra geluiddemping kan in de luchtafvoerleiding een geluiddemper worden geplaatst (na te bestellen accessoire).

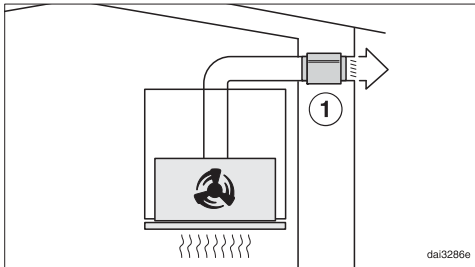

Bij de luchtafvoer dempt de geluiddemper zowel afzuiggeluiden die naar buiten dringen als geluiden die van buiten via de luchtafvoerleiding de keuken binnendringen (zoals straatlawaai). Daarom wordt de geluiddemper zo dicht mogelijk voor de opening geplaatst waarlangs de lucht wordt afgevoerd ①.

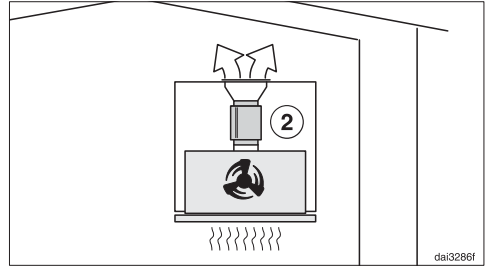

Bij luchtcirculatie wordt de geluiddemper tussen de uitblaastuit en het uitblaasrooster geplaatst ②. Controleer de inbouwruimte.

Installeren

Elektrische aansluiting

De afzuigkap is standaard “stekkerklaar” voor de aansluiting op een geaard stopcontact uitgerust.

Als het stopcontact niet goed bereikbaar is of als er sprake is van een vaste aansluiting, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

 **Brandgevaar door oververhitting.**
Het gebruik van de afzuigkap via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.
Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet aan NEN 0100 voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de afzuigkap installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een electricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare stan-

daard. De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Technische gegevens

Motor van de afzuiging	200 W
Kookplaatverlichting	3,2 W
Totale aansluitwaarde	203,2 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
Gewicht	9 kg

Bij te bestellen accessoires voor luchtcirculatie

Ombouwset DUU 150 of DUU 151 en anti-geurfilter DKF 32-P

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAE 1530
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$)	72,2 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	B
Energie-efficiëntie-index ($EEL_{\text{afzuigkap}}$)	69,0
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{\text{afzuigkap}}$)	23,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	112,5 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	94,4%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	408,6 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	222 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	415 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	676 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	676,0 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	325 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	45 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	53 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	65 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	159,4 W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,21 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	3,2 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookopervlak	360 lx
Tijdstoenamefactor	1,2

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAE 1530

nl-NL

M.-Nr. 12 861 880 / 00