

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση, την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	6
Υποδείξεις ασφαλείας	8
Χειρισμός του στεγνωτηρίου	21
Πίνακας χειρισμού	21
Σύμβολα στην οθόνη	22
Πλήκτρα αφής και οθόνη αφής με πλήκτρα αφής	23
Οθόνη επιλογής προγράμματος (Αγαπημένα προγράμματα)	23
Βασικό μενού	23
Παραδείγματα για τον χειρισμό	24
Λίστα επιλογών	24
Απλή επιλογή	24
Ρύθμιση αριθμητικών τιμών	24
Έξοδος από ένα υπομενού	24
Αρχική λειτουργία	25
Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου	25
Ρύθμιση της γλώσσας στην οθόνη	25
Υπόδειξη για εξωτερικές συσκευές	26
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	26
Διαμόρφωση κερματοδέκτη	26
Ολοκλήρωση έναρξης λειτουργίας	27
1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων	28
Πλύση	28
Στέγνωμα	28
Λάβετε υπόψη σας τα σύμβολα ετικέτας ρούχων	28
2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο	29
3. Επιλογή προγράμματος	30
Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου	30
Οθόνη επιλογής προγράμματος	30
4. Έναρξη προγράμματος	31
Έναρξη προγράμματος	31
5. Λήξη προγράμματος – Αφαίρεση ρούχων	32
Τέλος προγράμματος	32
Αφαιρείτε τα ρούχα	32
Τήρηση των υποδείξεων περιποίησης	32
Πίνακας προγραμμάτων	33

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος	36
Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος	36
Διακοπή προγράμματος	36
Επιλέγετε εκ νέου το πρόγραμμα που διακόπηκε.....	36
Προσθήκη ρούχων	36
Αρωματικό	37
Τοποθέτηση του αρωματικού	37
Άνοιγμα του αρωματικού	39
Κλείσιμο του αρωματικού	39
Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού.....	40
Καθαρισμός και περιποίηση	42
Διάστημα καθαρισμού.....	42
1. Διάστημα καθαρισμού φίλτρου χνουδιών	42
2. Διάστημα καθαρισμού φίλτρου στο σοβατεπί	43
3. Διάστημα καθαρισμού του πλέγματος κάτω δεξιά / εναλλάκτη θερμότη- τας για την απαγωγή θερμότητας.....	44
Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών	44
Αφαίρεση αρωματικού.....	44
Αφαίρεση χνουδιών που είναι εμφανή.....	44
Καθαρίζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών και την περιοχή εξόδου αέρα	45
Φίλτρο (στο σοβατεπί)	47
Αφαίρεση φίλτρου χνουδιών	47
Υγρός καθαρισμός φίλτρων	48
Αντικατάσταση φίλτρου (στο σοβατεπί)	48
Καθαρίζετε τη θήκη του φίλτρου (στη βάση).....	50
Αφαίρεση θήκης φίλτρου	50
Ελέγχετε τα πτερύγια ψύξης του συμπυκνωτή	51
Επανατοποθέτηση της θήκης φίλτρου (στη βάση).....	52
Επανατοποθέτηση του φίλτρου χνουδιών (στη βάση)	52
Καθαρισμός και κλείσιμο του καπακιού του φίλτρου χνουδιών.....	53
Καθαρισμός του πλέγματος κάτω δεξιά/εναλλάκτη θερμότητας	54
Αφαίρεση πλέγματος.....	54
Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης	55
Επανατοποθέτηση του πλέγματος	55
Καθαρισμός στεγνωτηρίου	56
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...	57
Η οθόνη εμφανίζει τις εξής οδηγίες ή σφάλματα	57
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος.....	61
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	62
Γενικά προβλήματα με το στεγνωτήριο	63
Αναγέννηση φίλτρου βάσης.....	64

Πίνακας περιεχομένων

Service	65
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	65
Πρόσθετα εξαρτήματα.....	65
Εγκατάσταση	66
Πρόσοψη συσκευής	66
Όψη πίσω επιφάνειας	67
Δυνατότητες τοποθέτησης.....	68
Πλαϊνή όψη.....	68
Βάση από ατσάλι.....	68
Κάτοψη	68
Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο.....	68
Μεταφορά του στεγνωτηρίου στον χώρο τοποθέτησης	70
Τοποθέτηση συσκευής	71
Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση	71
Ευθυγράμμιση συσκευής.....	71
Εξαερισμός του χώρου τοποθέτησης	72
Εξωτερικές διατάξεις ελέγχου	72
Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης.....	73
Ηλεκτρική σύνδεση.....	76
Τεχνικά χαρακτηριστικά	77
Δήλωση πιστότητας.....	78
Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη	79
Προγραμμ. ιδιοκτήτη άνοιγμα.....	79
πρόσβαση με κωδικό	79
αλλαγή κωδικού.....	79
Πρόγραμμα Demo	79
Έξοδος από τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη.....	80
Γλώσσα.....	80
Φωτεινότητα.....	81
Ώρα	81
Ένταση βομβητή.....	81
Ένταση ήχου πλήκτρων.....	81
Ένταση ήχου χαιρετισμού	81
Βομβητής βλάβης.....	82
Προστασία από το τσαλάκ.	82
Διευρυμένη φάση κρυώματος.....	82
Θερμοκρασία φάσης κρυώμ	83
Απενεργοποίηση «ενδείξεις»	83
Απενεργοποίηση «συσκευή».....	83
Παράμετρος ορατότητα	84
Βαθμίδ. στεγνώμ. Ανθεκτ./χρωματ.....	84

Βαθμίδες Ευαισθησία.....	84
βαθμίδ στεγνών στεγνά σιδερωτ.....	84
καθαρίστε περιοχ εξαερισμού.....	84
Αγαπημένα προγράμματα	85
Εμφάνιση της οθόνης επιλογής προγράμματος	85
Εμφάνιση Αγαπημένων	85
Αλλαγή «Αγαπημένου» ρύθμισης προγράμματος	86
Αντικατάσταση ή νέα δημιουργία Αγαπημένων	87
Διαγραφή Αγαπημένων.....	87
Επιλ μονάδ επικοινων.....	89
Διαθεσιμότητα ψηφιακών προϊόντων Miele.....	89
WLAN / LAN	89
Σύνδεση στο δίκτυο	90
Σήμα φορτίου αιχμής.....	90
παρεμπόδιση φορτίου αιχμής	90
Remote	91
Remote Update	91
SmartGrid	92
Νομικές πληροφορίες	92
Κερματοδέκτης	93
Ρύθμιση για κερματοδέκτες.....	93
Σήμα στον κερματοδέκτη	93
Κλείδωμα κερματοδέκτη	94
Σβήσιμο σήματος εξόφλησης	94
χρόν αποκλυδων κερματοδέκτη	94
Χρόνος ασφαλ. κερματοδέκτη	94
διάρκεια Κρύος αέρας.....	95
Διάρκεια Ζεστός αέρας	95
Δωρεάν προγράμματα	95

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής


Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος.

Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Υποδείξεις ασφαλείας

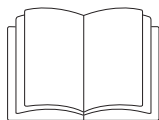

► Διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Αυτό το στεγνωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Αν στο χειρισμό της συσκευής συμμετέχουν και άλλα άτομα, θα πρέπει να τα ενημερώσετε σχετικά ή να τους δώσετε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η χρήση του στεγνωτηρίου είναι αποκλειστικά και μόνο για το στέγνωμα πλυμένων ρούχων, που στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.
- ▶ Η λειτουργία αυτού του στεγνωτηρίου επιτρέπεται και σε δημόσιους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το στεγνωτήριο παιδιά κάτω των οκτώ ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των οχτώ ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το στεγνωτήριο χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με το στεγνωτήριο, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. Μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές.
Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομο δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).
- ▶ Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.
- ▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα να ελεγχθεί σε περίπτωση αμφιβολίας η οικιακή εγκατάσταση από έναν ειδικό. Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης.

- ▶ Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.
- ▶ Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Όταν δεν γίνονται έγκαιρα και από έμπειρα άτομα οι εργασίες συντήρησης, πιθανόν να προκύψει απώλεια στην απόδοση της συσκευής, ανωμαλίες στη λειτουργία της ή ακόμη και φωτιά.
- ▶ Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:
 - έχετε βγάλει το φικ από την πρίζα,
 - έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια/τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
 - έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια/τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα.
- Βλέπε επίσης κεφ. «Εγκατάσταση», παράγραφος «Ηλεκτρική σύνδεση».
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφ. «Εγκατάσταση» καθώς και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
- ▶ Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φικ του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Αν έχει γίνει πρόβλεψη για μόνιμη σύνδεση, τότε θα πρέπει το σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο στην εγκατάσταση να είναι πάντα προσβάσιμο, για να μπορείτε να αποσυνδέσετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- ▶ Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή αέρα.
- ▶ Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.
- ▶ Το στεγνωτήριο εξαιτίας ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένος με μια ειδική λυχνία. Αυτή η ειδική λυχνία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για φωτισμό του χώρου. Η αντικατάσταση πρέπει να εκτελεστεί μόνο από τεχνικό της Miele ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele.
- ▶ Επεξηγήσεις σχετικά με την αντλία θερμότητας και το ψυκτικό μέσο:
 - Το παρόν στεγνωτήριο λειτουργεί με ψυκτικό μέσο σε μορφή αερίου, το οποίο δεν είναι εύφλεκτο και δεν προκαλεί έκρηξη.
 - Το βουητό που ακούγεται κατά τη διάρκεια του στεγνώματος είναι φυσιολογικό λόγω της τεχνικής της αντλίας θερμότητας. Δεν επηρεάζεται από αυτό η άφογη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

⚠ Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ νωρίς η αρχική λειτουργία.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

- Αυτό το στεγνωτήριο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
Ερμητικά κλειστό.
Χαρακτηρισμός του ψυκτικού υλικού: R134a
Ποσότητα ψυκτικού υλικού: 0,61 κιλά
Δυναμικό θερμοκηπίου για ψυκτικό υλικό: 1430 κιλά CO₂ e
Δυναμικό θερμοκηπίου για συσκευή: 872 κιλά CO₂ e

Σωστή χρήση

- ▶ Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται σε 7 kg στεγνά ρούχα. Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».
- ▶ Μη στηρίζετε ή ακουμπάτε στην πόρτα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να ανατραπεί η συσκευή. Κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Κλείνετε την πόρτα μετά από κάθε στέγνωμα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε
 - να προσπαθήσουν τα παιδιά, παίζοντας, να σκαρφαλώσουν στη συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείμενα μέσα στον κάδο,
 - να προσπαθήσουν μικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν πάνω στη συσκευή.
- ▶ Για τον καθαρισμό του στεγνωτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής πίεσης ούτε να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.
- ▶ Φροντίζετε να μην υπάρχουν σκόνες και χνούδια στον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή. Τα μόρια χνουδιών και σκόνης στον ψυχρό αέρα που απορροφάται μπορούν να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα. Μπορεί να εμφανιστεί βλάβη και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται
 - να λειτουργήσει ποτέ χωρίς φίλτρα χνουδιών και χωρίς φίλτρο (στο σοβατεπί).
 - να λειτουργήσει χωρίς πλέγμα κάτω δεξιά.
 - να λειτουργήσει ποτέ με κατεστραμμένα φίλτρα χνουδιών και φίλτρο (στο σοβατεπί). Σε περίπτωση ζημιών πρέπει τα φίλτρα χνουδιών και τα φίλτρα να αντικαθίστανται αμέσως.

Το στεγνωτήριο θα γέμιζε υπερβολικά με χνούδια, κάτι που θα επηρέαζε τη σωστή λειτουργία του.

► Για να μην προκληθούν λειτουργικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος:

- Μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος καθαρίζετε την επιφάνεια των φίλτρων χνουδιών.
- Τα φίλτρα χνουδιού, το πλέγμα κάτω δεξιά και οι αεραγωγοί πρέπει πάντα να καθαρίζονται επιπρόσθετα όταν ανάψει στην οθόνη μία προτροπή.

► Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν επηρεάζουν τη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Αν το νερό συμπύκνωσης παγώσει μέσα στην αντλία ή στο σωλήνα αποχέτευσης, προκαλεί διάφορες βλάβες.

Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να βρίσκεται μεταξύ 2 °C και 35 °C.

► Αν το νερό συμπύκνωσης οδηγείται εξωτερικά, τότε σταθεροποιείτε το σωλήνα εξαγωγής, ώστε να μη γλιστρήσει, π.χ. όταν κρεμάτε την άκρη του σε νιπτήρα.

Αλλιώς μπορεί ο σωλήνας να γλιστρήσει από τη θέση του και να προκληθούν βλάβες από τη διαρροή του νερού.

► Το νερό συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο.

Αν το νερό συμπύκνωσης καταποθεί, μπορεί να επιφέρει βλάβες στην υγεία είτε των ανθρώπων είτε των ζώων.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο ρούχα που

- δεν έχουν πλυθεί.
- ρούχα που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς και έχουν πάνω τους υπολείμματα από λάδι φαγητού, λίπος, λάδι, κρέμες και άλλα παρόμοια (π.χ. ιματισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών). Αν τα ρούχα δεν έχουν καθαριστεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος στεγνώματος, επίσης και εκτός της συσκευής.
- έχουν πάνω τους υπολείμματα από εύφλεκτα καθαριστικά ή υπολείμματα από ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, υλικά καθαρισμού λεκέδων, ρητίνη, κερί, υλικά καθαρισμού λεκέδων από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου).
- ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλλιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόμοια.

Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα λεπτομερώς: Χρησιμοποιείτε πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού και επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε ακόμη μια φορά.

► Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν (όπως π.χ. αναπτήρες, σπίρτα).

► **Προειδοποίηση:** Μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, πριν τελειώσει το πρόγραμμα στεγνώματος. Εκτός αν βγάλετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι, ώστε να μπορεί να διαχέεται η θερμότητα.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει σε μια ελεγχόμενη πρίζα (π.χ. μέσω ενός ρολογιού λειτουργίας ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής).

Το στεγνωτήριο πρέπει να λειτουργεί μόνο σε εγκατάσταση φορτίου αιχμής, εάν αυτή είναι συνδεδεμένη μέσω του Miele XCI-Box με το στεγνωτήριο και έχουν ρυθμιστεί οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στο στεγνωτήριο.

Αν το πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί πριν ολοκληρωθεί η φάση κρυώματος, υπάρχει ο κίνδυνος αυτανάφλεξης των ρούχων.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε ποτέ στο στεγνωτήριο

- ρούχα για τον καθαρισμό των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά καθαριστικά (π.χ. σε στεγνό καθαρίσμα).
- ρούχα που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο υλικό. Αυτά είναι π.χ. υλικά από λάτεξ αφρολέξ, πλαστικά σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχος ρουχισμός, λαστιχένια αντικείμενα και είδη ρουχισμού, μαξιλάρια γεμισμένα με αφρολέξ.
- ρούχα τα οποία διαθέτουν γέμιση και έχουν φθαρεί (π.χ. μαξιλάρια ή μπουφάν). Η γέμιση που πέφτει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

► Το πρόγραμμα λήγει με την είσοδο στη φάση κρυώματος. Η φάση κρυώματος πραγματοποιείται σε πολλά προγράμματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία η οποία δεν θα τα βλάψει (π.χ. αποφυγή αυτανάφλεξης των ρούχων). Αφαιρείτε όλα τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

► Το μαλακτικό και άλλα παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χρήση τους.

► Αποφεύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης!

Υποδείξεις ασφαλείας

- Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή με ατμούς από χλώριο, φθόριο ή άλλους παρόμοιους διαλύτες. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Για μέρη της συσκευής από ανοξείδωτο ατσάλι ισχύει:
Οι ανοξείδωτες επιφάνειες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με υγρά απολυμαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή υποχλωριώδες νάτριο. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στις ανοξείδωτες επιφάνειες.
Επίσης διάβρωση μπορεί να προκαλέσουν και οι έντονοι υδρατμοί από σαπουνόνερο που περιέχει χλώριο.
Για αυτό απαγορεύεται να τοποθετείτε κοντά στη συσκευή ανοιγμένα δοχεία με αυτού του είδους περιεχόμενο.

Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)


- ▶ Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο αρωματικό της Miele.
- ▶ Αποθηκεύετε το αρωματικό μόνο μέσα στη συσκευασία που το αγοράσατε, για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να την φυλάξετε.
- ▶ Κρατάτε το αρωματικό ή το φίλτρο χνουδιών με το τοποθετημένο αρωματικό σε ίσια θέση και πότε μην το ξαπλώνετε ή το γέρνετε. Η αρωματική ουσία μπορεί να διαρρεύσει.
- ▶ Σκουπίζετε αμέσως την αρωματική ύλη που έχει τρέξει έξω με ένα απορροφητικό πανί: από το δάπεδο, από το στεγνωτήριο, από τα μέρη του στεγνωτηρίου (π.χ. φίλτρο χνουδιών).
- ▶ Αν η αρωματική ύλη που έτρεξε έξω έρθει σε επαφή με το σώμα: καθαρίζετε το **δέρμα** καλά με νερό και σαπούνι. Ξεπλένετε τα **μάτια** για 15 λεπτά τουλάχιστον με καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλένετε το **στόμα** καλά με καθαρό νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή κατάποσης επισκευθείτε γιαντρό!
- ▶ Ρούχα που έρχονται σε επαφή με την αρωματική ύλη, αλλάζετε τα αμέσως. Πλένετε καλά ρούχα και πετσέτες με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο στεγνωτήριο αν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι υποδείξεις:
 - Ποτέ μην ξαναγεμίζετε με αρωματική ύλη το αρωματικό.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ελαττωματικό αρωματικό.
- ▶ Πετάτε το άδειο αρωματικό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και ποτέ μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας επιπλέον τις πληροφορίες που συνοδεύουν το αρωματικό.

Εξαρτήματα

- ▶ Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους.
Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.
- ▶ Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να τοποθετηθούν ως κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σεν για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν το συνδετικό σεν για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.
- ▶ Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το στεγνωτήριο.

 Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Πίνακας χειρισμού

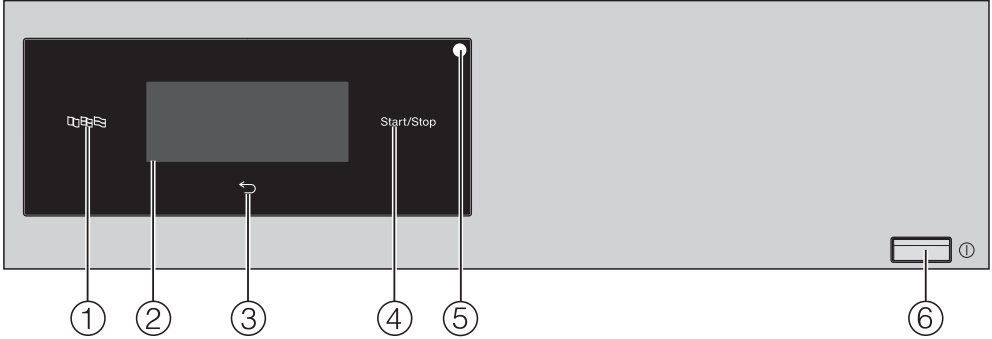

① **Πλήκτρο αφής γλώσσας**

Για την επιλογή της τρέχουσας γλώσσας χειριστή στην οθόνη. Μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση εμφανίζεται πάλι η γλώσσα ιδιοκτήτη.

② **Οθόνη αφής με πλήκτρα αφής**

Εμφανίζει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Με τα πλήκτρα αφής στην οθόνη αφής επιλέγονται οι ρυθμίσεις προγράμματος.

③ **Πλήκτρο αφής πίσω**

Πηγαίνει ένα επίπεδο πίσω στο μενού.

④ **Πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ**

Ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα και διακόπτει ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει.

⑤ **Οπτική θύρα επικοινωνίας**

Σημείο ελέγχου για το Miele Service.

⑥ **Πλήκτρο ①**

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου. Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα, για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος. Η απενεργοποίηση γίνεται 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος / μετά την προστασία από το τσαλάκωμα ή μετά την έναρξη λειτουργίας, αν δεν ακολουθήσει κατέναα περαιτέρω χειρισμός.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

Σύμβολα στην οθόνη

Προγράμματα	
	Ανθεκτ./χρωματιστά
	Ευαίσθητα
	Πρόγρ. χρόνου ζεστό
	Πρόγρ. χρόνου κρύο
	Λεπτά ρούχα
	Express
	Βαμβακερά PRO
	Μικροΐνα

Πλήκτρα αφής και οθόνη αφής με πλήκτρα αφής

Τα πλήκτρα αφής , , *έναρξη/στοπ* καθώς και τα πλήκτρα αφής στη οθόνη αντιδρούν στο άγγιγμα με τα ακροδάχτυλα. Κάθε άγγιγμα επιβεβαιώνεται με έναν ήχο πλήκτρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο πλήκτρων (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμοί ιδιοκτητή»).

Ο πίνακας χειρισμού με τα πλήκτρα αφής και την οθόνη αφής μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίξτε τον πίνακα χειρισμού μόνο με τα δάχτυλα.

Οθόνη επιλογής προγράμματος (Αγαπημένα προγράμματα)

 στεγνά	 μέτρια στεγνά
 μέτρια στεγνά	 μέτρια στεγνά

Στην κατάσταση παράδοσης, η οθόνη επιλογής προγράμματος εμφανίζει 4 διαφορετικά προγράμματα.

Το επιθυμητό πρόγραμμα επιλέγεται αγγίζοντας απλώς με την άκρη του δακτύλου και έπειτα ξεκινά.

Από τα Αγαπημένα μπορείτε εδώ να επιλέξετε διάφορα προγράμματα. Επίσης, στην οθόνη επιλογής προγραμμάτων μπορεί να καθοριστεί το πλήθος των προγραμμάτων, από 1 έως 4 προγράμματα κατά μέγιστο.

Βασικό μενού

Ανθεκτ./χρωματιστά
μέτρια στεγνά

1:56 ώρ

Το βασικό μενού ενός προγράμματος στεγνώματος εμφανίζει διάφορες τιμές σε συνάρτηση με το πρόγραμμα.


- Το επιλεγμένο πρόγραμμα με τη ρυθμισμένη βαθμίδα στεγνώματος.
- Η διάρκεια προγράμματος
 - στα προγράμματα βαθμίδας στεγνώματος (π.χ. ανθεκτικά/χρωματιστά) εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα στεγνώματος και το φορτίο.
 - είναι σταθερά προκαθορισμένη σε ένα πρόγραμμα χρόνου.
- Επιλεγόμενες ρυθμίσεις σε επίπεδο ρυθμίσεων ιδιοκτητή.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

Παραδείγματα για τον χειρισμό

Λίστα επιλογών

Από τα τόξα $\wedge$ και $\vee$ δεξιά στην οθόνη αναγνωρίζετε ότι είναι διαθέσιμη μια λίστα επιλογών.

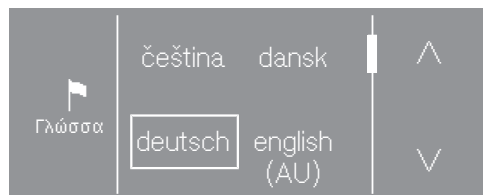

Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής $\vee$ η λίστα επιλογών μετακινείται προς τα κάτω. Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής $\wedge$ η λίστα επιλογών μετακινείται προς τα πάνω.

Η μπάρα κύλισης δείχνει, ότι ακολουθούν περαιτέρω δυνατότητες επιλογής.

Η τρέχουσα, επιλεγμένη γλώσσα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο.

Αγγίζετε την επιλεγμένη γλώσσα για να την επιλέξετε.

Απλή επιλογή

Εάν δεν υπάρχουν βέλη τότε η επιλογή περιορίζεται στις τιμές που εμφανίζονται.



Η τρέχουσα, επιλεγμένη τιμή επισημαίνεται με ένα πλαίσιο.

Αγγίζετε την επιθυμητή τιμή για να την επιλέξετε.

Ή μπορείτε να αλλάξετε την τιμή με + και -.



Μετά την αλλαγή αγγίζετε OK.

Ρύθμιση αριθμητικών τιμών

Για να αλλάξετε μία αριθμητική τιμή, χρησιμοποιείτε τα βέλη $\wedge$ και $\vee$ πάνω ή κάτω από τα ψηφία που πρόκειται να αλλάξετε.




Αγγίζετε τα βέλη $\wedge$ και $\vee$ και επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK.

Έξοδος από ένα υπομενού

Αφήνετε το υπομενού με την επιλογή του πλήκτρου αφής πίσω $\leftarrow$.

Εάν σε ένα υπομενού επιλεχθεί μία τιμή και δεν επιβεβαιωθεί με OK, τότε με επιλογή του πλήκτρου αφής $\leftarrow$ απορρίπτεται αυτή η τιμή.



⚠ Σωματικές ή υλικές βλάβες λόγω της μη ορθής τοποθέτησης. Η λανθασμένη τοποθέτηση του στεγνωτηρίου μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε σωστά το στεγνωτήριο πριν την αρχική θέση σε λειτουργία και συνδέστε το κανονικά. Λάβετε υπόψη σας το κεφ. «Εγκατάσταση».

⚠ Ζημιές λόγω θέσης σε λειτουργία πολύ νωρίς. Τότε μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας στο στεγνωτήριο. Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Εκτελέστε πλήρως την αρχική θέση σε λειτουργία. Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία καθορίζετε ρυθμίσεις για την καθημερινή λειτουργία του στεγνωτηρίου. Μερικές ρυθμίσεις μπορείτε να τις αλλάξετε μόνο κατά την αρχική θέση σε λειτουργία. Στη συνέχεια οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο από το Miele Service.

Οι ρυθμίσεις περιγράφονται επιπρόσθετα στο κεφάλαιο «Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη».


Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου

- Πιέζετε το πλήκτρο ①.

Η οθόνη καλωσορίσματος ανάβει.

Ρύθμιση της γλώσσας στην οθόνη

Θα κληθείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα οθόνης (γλώσσα ιδιοκτήτη). Μια αλλαγή της γλώσσας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή εκ των υστέρων μέσω του μενού «Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη».

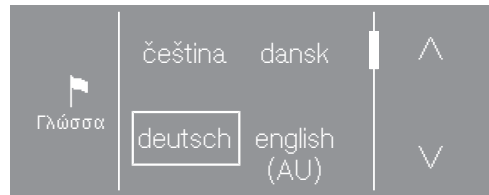


- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ^ ή v, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής γλώσσας.

Η επιλεγμένη γλώσσα έχει επισημανθεί με ένα πλαίσιο και η οθόνη αλλάζει στην επόμενη ρύθμιση.

Αρχική λειτουργία

Υπόδειξη για εξωτερικές συσκευές


Πραγματοποιείται υπόδειξη για εξωτερικό υλισμικό.

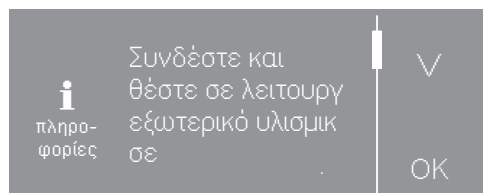

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ∇, για να μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο.
- Επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK.

Συνδέστε πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία το κουτί XCI-Box ή τοποθετήστε μία μονάδα επικοινωνίας στο κουτί μονάδας στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου. Για αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί το στεγνωτήριο από το δίκτυο παροχής. Ξεκινήστε μόνο μετά με τη θέση σε λειτουργία.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

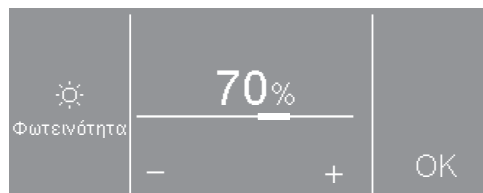


- Ρυθμίστε με τα πλήκτρα αφής – και + την επιθυμητή φωτεινότητα και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αφής OK.

Διαμόρφωση κερματοδέκτη

Εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε ένα υφιστάμενο σύστημα κερματοδέκτη.

Εάν δεν θέλετε να τοποθετήσετε ένα σύστημα κερματοδέκτη:

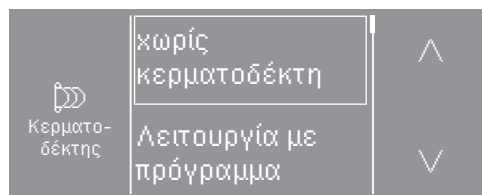

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής χωρίς κερματοδέκτη.
- Διαβάστε παρακάτω από το κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Τερματισμός της θέσης λειτουργίας».

Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε ένα σύστημα κερματοδέκτη: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο την πρώτη φορά θέσης σε λειτουργία. Ενημερωθείτε για μία μεταγενέστερη επιθυμία αλλαγής από το Miele Service.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ∇, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής ρύθμισης.

Η τοποθέτηση του κερματοδέκτη περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη», ενότητα «Κερματοδέκτης».

Ολοκλήρωση έναρξης λειτουργίας

Η έναρξη λειτουργίας ολοκληρώνεται, όταν στη συνέχεια εκτελεστεί πλήρως ένα πρόγραμμα για περισσότερο από 20 λεπτά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος πριν από την έναρξη του πρώτου προγράμματος στεγνώματος (π.χ. λόγω απενεργοποίησης με το πλήκτρο ①) μπορεί να εκτελεστεί ακόμα μία φορά η έναρξη λειτουργίας. Αν ένα πρόγραμμα στεγνώματος έχει διεξαχθεί για περισσότερα από 20 λεπτά, δεν εκτελείται εκ νέου η διαδικασία έναρξης λειτουργίας.

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα χρόνου (π.χ. *Πρόγραμμα χρόνου «Ζεστό»* ⚡[⊕] ή *Πρόγραμμα χρόνου «Κρύο»* ⚡[⊖]).
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Στοπ που αναβοσβήνει.

Μετά το τέλος του προγράμματος, το στεγνωτήριο είναι έτοιμο για στέγνωμα.

1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων

Πλύση

- Να πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα ιδιαίτερα καλά! Να χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό και να επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολιών να πλένετε αυτά τα ρούχα πολλές φορές.
- Να πλένετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα ιδιαίτερα διεξοδικά και χωριστά. Μη στεγνώνετε αυτά τα υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα ρούχα. Αυτά τα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν κατά το στέγνωμα (ακόμη και σε πλαστικά μέρη της συσκευής). Επίσης μπορεί να επικαθόνται σε αυτά τα ρούχα χνούδια άλλου χρώματος.

Στέγνωμα



Ζημιές εξαιτίας ξένων αντικειμένων που έχουν παραμείνει στα ρούχα.

Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να λειώσουν, να καούν ή να εκραγούν. Αφαιρείτε από τα ρούχα όλα τα ξένα αντικείμενα (π.χ. πλαστικές θήκες δοσολογίας απορρυπαντικού, αναπτήρες κ.λπ.).



Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

- Ελέγχετε τα υφάσματα/ρούχα να έχουν άψογες φόδρες και ραφές. Έτσι αποφεύγετε να βγει έξω η γέμιση του υφάσματος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
- Ράβετε ή αφαιρείτε τις μπανέλες που τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμους.


Λάβετε υπόψη σας τα σύμβολα ετικέτας ρούχων

Στέγνωμα	
	Κανονική/Υψηλή θερμοκρασία
	Χαμηλή θερμοκρασία*
* Σε αυτό το στεγνωτήριο μπορούν, βάσει ενός προστατευτικού στεγνωμάτος, να στεγνώσουν μαζί ρούχα με αυτά τα σύμβολα.	
	Ακατάλληλο για στεγνωτήριο
Σίδερο και σιδερωτήριο	
	Υψηλή θερμοκρασία
	Κανονική θερμοκρασία
	Ζεστό
	Όχι σίδερο / σιδερωτήριο

2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο

Βάζετε τα ρούχα στον κάδο.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν. Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, διαβάστε το κεφάλαιο «1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων».

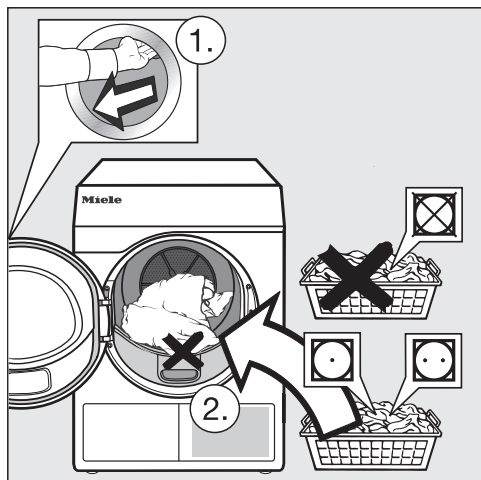

■ Ανοίγετε την πόρτα.


■ Γεμίζετε τα ρούχα.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν. Όταν κλείνετε την πόρτα προσέχετε να μην μαγκώσετε ρούχα στο άνοιγμα της πόρτας.

Μην υπερφορτώνετε ποτέ τον κάδο. Τα ρούχα μπορεί να βγουν ταλαιπωρημένα και το στέγνωμα δεν θα έχει γίνει σωστά. Και τα ρούχα θα είναι πολύ τσαλακωμένα.


Θέση τοποθέτησης για το αρωματικό

Ο χειρισμός του αρωματικού περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Αρωματικό».

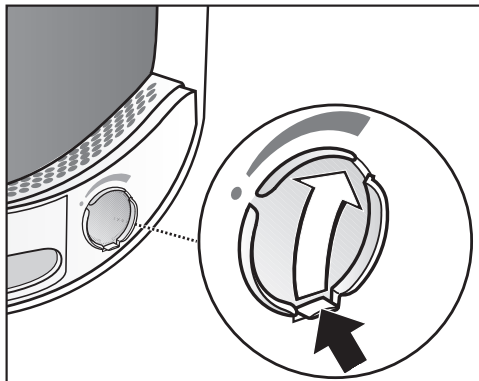

Αν τα ρούχα στεγνώνουν χωρίς αρωματικό: Σπρώχνετε τον συνδετήρα στο σύρτη εντελώς προς τα κάτω (βέλος), έτσι ώστε να κλείσει η υποδοχή. Διαφορετικά αποθηκεύονται εκεί χνουδία.

Κλείσιμο πόρτας

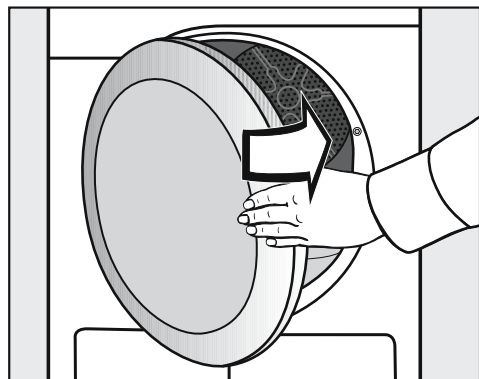

■ Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.

3. Επιλογή προγράμματος

Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου

- Πιέζετε το πλήκτρο ①.

Ο φωτισμός του κάδου ενεργοποιείται.

Ο φωτισμός του κάδου σβήνει αυτόματα μετά από μερικά λεπτά καθώς και μετά την έναρξη προγράμματος (οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος).

Οθόνη επιλογής προγράμματος

Η οθόνη επιλογής προγράμματος εμφανίζει στην κατάσταση παράδοσης 4 προγράμματα.

Επιλογή προγράμματος


- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής του επιθυμητού προγράμματος.




Εμφανίζεται η βασική οθόνη του επιλεγμένου προγράμματος (παράδειγμα).

Το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Στοπ* αναβοσβήνει.

Παραδείγματα οθόνης επιλογής προγράμματος

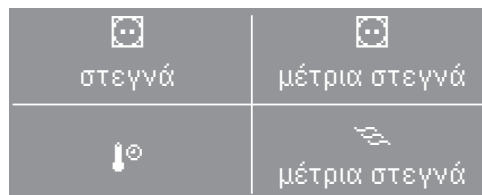

Οθόνη επιλογής προγράμματος με 4 προγράμματα

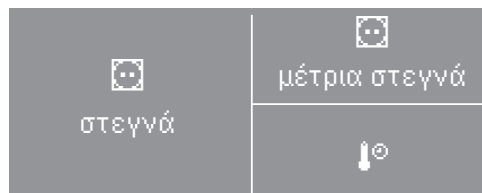

Οθόνη επιλογής προγράμματος με 3 προγράμματα



Οθόνη επιλογής προγράμματος με 2 προγράμματα

Αλλαγή οθόνης επιλογής προγράμματος

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική θέση για τα προγράμματα στην οθόνη επιλογής προγράμματος.

- Ακολουθήστε τα βήματα στην περιγραφή στο κεφάλαιο «Επίπεδο ρυθμίσεων ιδιοκτήτη», ενότητα «Αγαπημένα προγράμματα».

Κερματοδέκτης

Χρήσιμη συμβουλή: Αν είναι διαθέσιμος κερματοδέκτης, λάβετε υπόψη σας την προτροπή πληρωμής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Μην ανοίγετε ή μη διακόπτετε το πρόγραμμα μετά την έναρξη του προγράμματος.

Ανάλογα με τη ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί μία απώλεια τιμής σε έναν κερματοδέκτη.

Έναρξη προγράμματος

Μόλις ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει, αναβοσβήνει το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Στοπ*.

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Στοπ*.

Το πρόγραμμα στεγνώματος ξεκινά. Το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Στοπ* ανάβει.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  Στέγνωμα και η υπολειπόμενη διάρκεια για το πρόγραμμα στεγνώματος.

Σε ένα πρόγραμμα βαθμίδων στεγνώματος εμφανίζεται η εκάστοτε ολοκληρωμένη βαθμίδα στεγνώματος.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν αγγίξετε το πλήκτρο αφής , μπορείτε να εμφανίζετε τις επιλεγμένες δυνατότητες.

Διάρκεια προγράμματος / πρόγνωση υπόλοιπου χρόνου

Η διάρκεια προγράμματος εξαρτάται από την ποσότητα, το είδος και το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων ή ακόμα και από την σκληρότητα νερού. Για αυτό το λόγο μπορεί η διάρκεια προγράμματος των προγραμμάτων με βαθμίδες στεγνώματος, να ποικίλει ή να «μεταπηδά». Το ηλεκτρονικό στεγνωτήριο, το οποίο διαθέτει δυνατότητα εκμάθησης, προσαρμόζεται σε αυτό το γεγονός και η διάρκεια προγράμματος που εμφανίζεται γίνεται όλο και πιο ακριβής.

5. Λήξη προγράμματος – Αφαίρεση ρούχων

Τέλος προγράμματος

Λίγο πριν από τη λήξη του προγράμματος τα ρούχα κρυώνουν. Μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.

Το πρόγραμμα έχει λήξει, όταν στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η ένδειξη Τέλος.

Αν ανάψει επιπλέον και η ένδειξη Προστασία από το τσαλάκωμα, τότε ο κάδος περιστρέφεται κατά διαστήματα. Έτσι ελαχιστοποιείται το τσαλάκωμα, αν δεν μπορείτε να βγάλετε αμέσως τα ρούχα από τον κάδο.

Η προστασία από το τσαλάκωμα είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη. Μπορεί να ενεργοποιηθεί στο επίπεδο ρυθμίσεων ιδιοκτήτη με μεταβαλλόμενη διάρκεια έως και 12 ώρες.

Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αφαιρείτε τα ρούχα



- Ανοίγετε την πόρτα.
- Αδειάζετε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

Αν παραμείνουν ρούχα, ενδέχεται στο επόμενο στέγνωμα να φθαρούν από το υπερβολικό στέγνωμα.

Αφαιρείτε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

- Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Τήρηση των υποδείξεων περιποίησης

Το στεγνωτήριο αυτό χρειάζεται τακτική συντήρηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση μόνιμης λειτουργίας.

Χρήσιμη συμβουλή: Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». Και διαβάστε εκεί πρώτα την ενότητα «Παρακολούθηση των διαστημάτων καθαρισμού».

Πίνακας προγραμμάτων

Όλες οι τιμές βάρους που επισημαίνονται με το * αναφέρονται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

 Βαμβακερά/Χρωματιστά		Έως 7 kg*
Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά		
Είδος ρούχων	- Για ρούχα βαμβακερά από λεπτότερο και χονδρότερο ύφασμα. - Πετσέτες χεριών/πετσέτες μπάνιου/μπουρνούζια φροτέ, μακό μπλουζάκια, εσώρουχα, σεντόνια φροτέ, μωρουδιακά. - Επαγγελματικές φόρμες, σακάκια, καλύμματα, ποδιές, πετσέτες φροτέ/λινές, σεντόνια, πετσέτες χεριών, πετσέτες μπάνιου, ανθεκτικά τραπεζομάντιλα ή ρόμπες.	
Υπόδειξη	- Επιλέξτε <i>Πολύ στεγνά</i> για διαφορετικά ρούχα από χονδρότερο ή ιδιαίτερα χονδρό ύφασμα. - Για πλεκτά ρούχα (π.χ. μακό, εσώρουχα, μωρουδιακά), μην επιλέγετε <i>Πολύ στεγνά</i>, γιατί μπορεί να στενέψουν.	
Στεγνά σίδερο plus, στεγνά σίδερο, στεγνά σιδερωτήριο		
Είδος ρούχων	- Ρούχα βαμβακερά ή λινά - Τραπεζομάντιλα, σεντόνια, κολλαρισμένα ρούχα	
Συμβουλή	Για να μείνουν τα ρούχα υγρά μέχρι το σιδέρωμα τυλίξτε τα σε ρολό.	
 Ευαίσθητα		Έως 4 kg*
Στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο		
Είδος ρούχων	- Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή σύμμεικτα. - Φόρμες εργασίας, γυναικείες ρόμπες, πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, τραπεζομάντιλα, κάλτσες.	

Πίνακας προγραμμάτων

!☉ Πρόγραμμα χρόνου «Ζεστό»		Έως 7 kg*
Είδος ρούχων	- Ζακέτες, μαξιλάρια, υπνόσακοι και άλλα ογκώδη ρούχα - Χοντρά υφάσματα, όπως π.χ. βαριά βαμβακερά τραπεζομάντιλα. - Μεμονωμένα ρούχα, όπως π.χ. πετσέτες, μαγιό, πετσέτες για τα πιάτα.	
Υπόδειξη	- Για το στέγνωμα χοντρών ή ογκωδών ρούχων, που λόγω ποιότητας δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα. - Για στέγνωμα λεπτότερων ή μεμονωμένων ρούχων. - Αρχικά μην επιλέγετε τη μέγιστη διάρκεια. Δοκιμάστε πρώτα μερικές φορές ποια είναι η καλύτερη διάρκεια.	
!☉ Πρόγραμμα χρόνου «Κρύο»		Έως 7 kg*
Είδος ρούχων	Για όλα τα ρούχα που θέλετε μόνο να φρεσκάρετε.	
☉ Λεπτά ρούχα		Έως 4 kg*
Στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus		
Είδος ρούχων	- Ρούχα ευαίσθητα συνθετικά, βαμβακερά ή σύμμεικτα. - Λεπτά πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, ποδιές, τραπεζομάντιλα, πουκάμισα γυναικεία και ανδρικά - Μεταξωτά εσώρουχα και υφάσματα με κεντήματα	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα είναι λιγότερο το τσαλάκωμα.	
Συμβουλή	Για στέγνωμα με ιδιαίτερα μειωμένο τσαλάκωμα μειώστε την ποσότητα ρούχων.	
☉ Express		Έως 4 kg*
Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus, στεγνά σίδερο, στεγνά σιδερωτήριο		
Είδος ρούχων	Μη ευαίσθητα υφάσματα για το πρόγραμμα <i>Ανθεκτικά/Χρωματιστά</i>	
Υπόδειξη	Αυτό το πρόγραμμα σε αντίθεση με το πρόγραμμα <i>Ανθεκτικά/Χρωματιστά</i> έχει μικρότερη διάρκεια προγράμματος.	

Πίνακας προγραμμάτων

☺ ΒαμβακεράPRO		Έως 7 kg*
Είδος ρούχων	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφηκε στην ενότητα <i>Ανθεκτικά/Χρωματιστά, μέτρια στεγνά</i> .	
Υπόδειξη	- Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται μόνο <i>μέτρια στεγνά</i>. - Το πρόγραμμα <i>Βαμβακερά PRO</i> είναι το πιο αποτελεσματικό από άποψη κατανάλωσης ρεύματος για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.	
☼ Μικροΐνες		Έως 7 kg*
στεγνά, μέτρια στεγνά		
Είδος ρούχων	Σφουγγαρίστρες και πανιά καθαρισμού από μικροΐνες.	

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος

Κερματοδέκτης

Αν μετά την έναρξη προγράμματος ανοίξει η πόρτα ή διακοπεί το πρόγραμμα, τότε μπορεί (ανάλογα με τη ρύθμιση*) να χαθούν οι τιμές!

* Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία ή μεταγενέστερα από το Service της Miele μπορεί να ρυθμιστεί ένα χρονικό περιθώριο πραγματοποίησης αλλαγών, εντός του οποίου θα είναι δυνατή μια αλλαγή προγράμματος.

Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος

Δεν είναι πλέον δυνατή μια επιλογή προγράμματος (προστασία από ακούσια αλλαγή). Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα καινούργιο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμα.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

Διακοπή προγράμματος

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής *έναρξη/στοπ*.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση, εάν επιθυμείτε να διακόψετε το πρόγραμμα.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής *ναί*.

Επιλέγεται εκ νέου το πρόγραμμα που διακόπηκε

- Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα.
- Επιλέγεται και ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα.

Προσθήκη ρούχων

- Ανοίγετε την πόρτα.

 Κίνδυνος εγκαύματος με άγγιγμα καυτών ρούχων ή του κάδου του στεγνωτηρίου.

Υπάρχει κίνδυνος να καείτε.

Αφήνετε τα ρούχα να κρυώσουν και τα αφαιρείτε προσεκτικά.

- Προσθέστε ρούχα.
- Κλείστε την πόρτα.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Διακοπή ρεύματος

Εάν προκλήθηκε διακοπή ρεύματος μέσω απενεργοποίησης του στεγνωτηρίου με το πλήκτρο ①:

- Θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής *έναρξη/στοπ*.

Εάν προκλήθηκε διακοπή ρεύματος:

- Μετά την ανάκτηση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να επιβεβαιώσετε με OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής *έναρξη/στοπ*.

Υπόλοιπο χρόνου

Αλλαγές στη διεξαγωγή προγράμματος μπορεί να οδηγήσουν σε άλματα χρόνου στην οθόνη.

Τοποθέτηση του αρωματικού


Με το αρωματικό (πρόσθετο εξάρτημα) μπορείτε να δώσετε στα ρούχα σας ένα ιδιαίτερο άρωμα καθώς αυτά στεγνώνουν.

⚠ Επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εσφαλμένου χειρισμού του αρωματικού.

Σε περίπτωση επαφής με το σώμα μπορεί η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει να βλάψει την υγεία σας. Η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας», παράγραφος «Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)».

Κρατάτε το αρωματικό μόνο όπως εμφανίζεται στην εικόνα. Μην το κρατάτε λοξά και μην το γέρνετε, διαφορετικά θα διαρρεύσει η αρωματική ουσία.

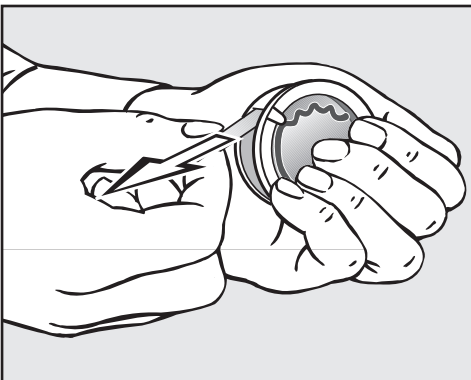


- Πιάνετε καλά το αρωματικό, έτσι ώστε αυτό να μην ανοίξει κατά λάθος.

- Αφαιρείτε τη σφραγίδα ασφαλείας.
- Ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.


Το αρωματικό τοποθετείται στο ανώτερο φίλτρο χνουδιού. Η θέση υποδοχής βρίσκεται δίπλα στην εσοχή λαβής.

Εάν δεν χρησιμοποιείται αρωματικό πρέπει η συρόμενη ασφάλεια της υποδοχής να παραμένει κλειστή, για να μην συγκεντρώνονται χνουδία. Σπρώχνετε τον συνδετήρα στο σύρτη εντελώς προς τα κάτω (βέλος).

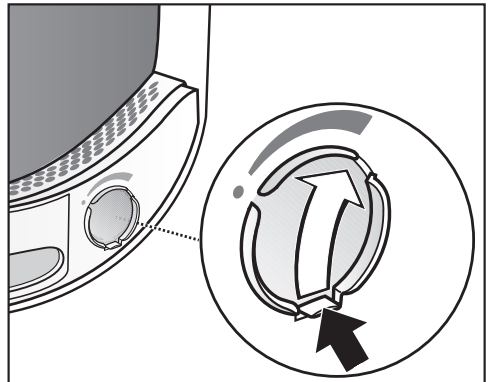


- Ανοίγετε τον σύρτη από το συνδετήρα του, μέχρι αυτός να βρίσκεται εντελώς επάνω.


Αρωματικό

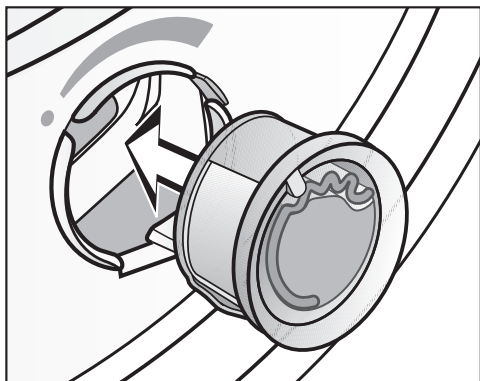

- Τοποθετείτε το αρωματικό στην υποδοχή μέχρι το σημείο που σταματά.

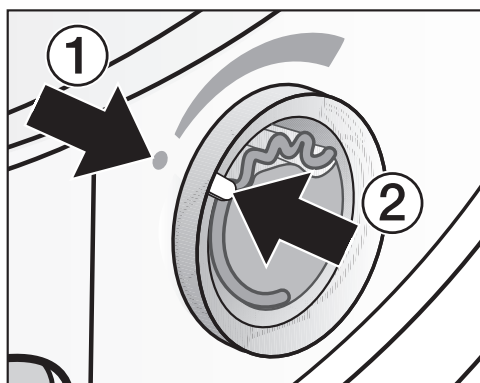

Τα μαρκαρίσματα ① και ② πρέπει να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

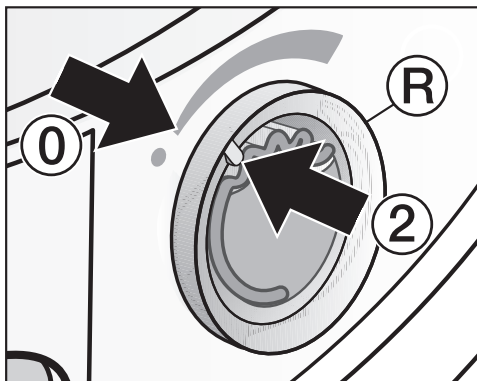


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο ② λίγο προς τα δεξιά.

Το αρωματικό μπορεί να γλιστρήσει και να βγει.

Στρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο έτσι ώστε τα μαρκαρίσματα ② και ① να είναι το ένα απέναντι στο άλλο.

Άνοιγμα του αρωματικού

Πριν από το στέγνωμα μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του αρώματος.

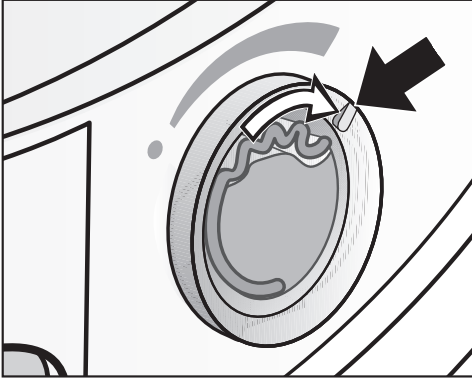


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα δεξιά: όσο περισσότερο ανοίγει το αρωματικό, τόσο πιο δυνατή μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του αρώματος.

Μια ικανοποιητική μεταφορά αρώματος επιτυγχάνεται μόνο σε υγρά ρούχα και μεγαλύτερους χρόνους στεγνώματος με επαρκή μεταφορά θερμότητας. Επιπλέον το άρωμα γίνεται αντιληπτό και στον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου. Καμία μεταφορά αρώματος στο πρόγραμμα *Επιλογή χρόνου κύου αέρα*.

Κλείσιμο του αρωματικού

Το αρωματικό πρέπει να κλείνει μετά το στέγνωμα, για να μη διαρρέει η αρωματική ουσία χωρίς λόγο.

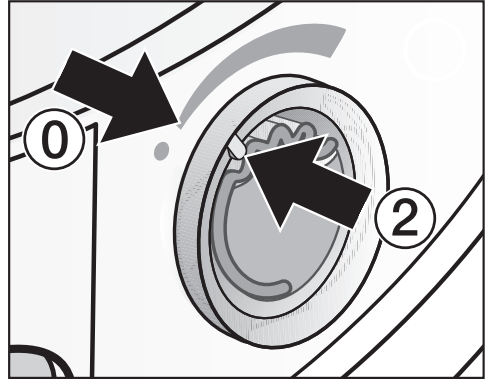


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά, μέχρι το μαρκάρισμα ② να βρίσκεται στη θέση ①.

Όταν στεγνώνετε που και που χωρίς άρωμα: Αφαιρείτε το αρωματικό και το αποθηκεύετε στα μεσοδιαστήματα στη συσκευασία αγοράς του.


Όταν η ένταση του αρώματος δεν είναι επαρκής, τότε αντικαθιστάτε το αρωματικό με ένα καινούριο.

Αρωματικό

Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού

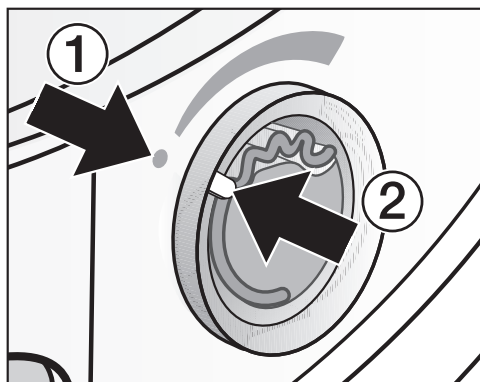


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά, μέχρι τα μαρκαρίσματα ① και ② να είναι το ένα απέναντι στο άλλο.

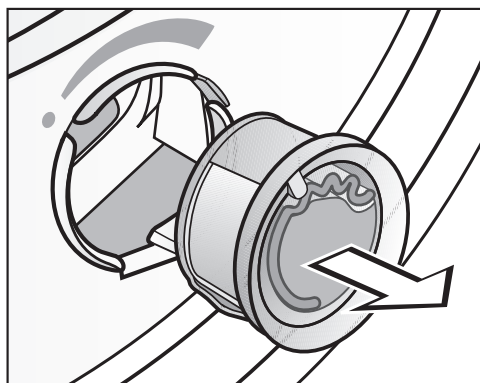


- Αλλάζετε το αρωματικό.

Μπορεί να αποθηκεύσετε το αρωματικό στα μεσοδιαστήματα μόνο στη συσκευασία αγοράς.

Μπορείτε να παραγγείλετε το αρωματικό από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή μέσω Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

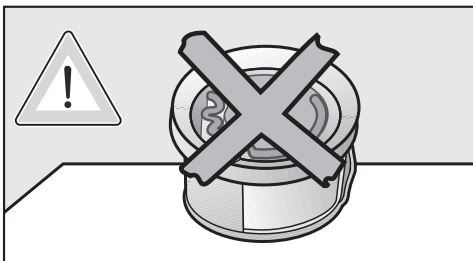

Η αρωματική ουσία μπορεί να διαρρεύσει. Μην τοποθετείτε ξαπλωτά το αρωματικό.

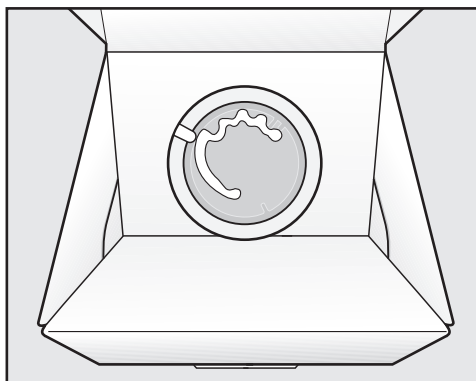

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευασία αγοράς με το τοποθετημένο στο μεσοδιάστημα αρωματικό σε όρθια θέση ή ανάποδα. Διαφορετικά θα διαρρεύσει η αρωματική ουσία προς τα έξω.

- Να το αποθηκεύετε πάντα σε δροσερό και ξηρό μέρος και μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
- Κατά την πρώτη αγορά: Αφαιρείτε τη σφραγίδα προστασίας λίγο πριν τη χρήση

Καθαρισμός και περιποίηση

Διάστημα καθαρισμού

Το στεγνωτήριο αυτό διαθέτει ένα πολυεπίπεδο σύστημα φίλτρων, το οποίο αποτελείται από φίλτρα χνουδιών (1.) και ένα φίλτρο (στο σοβατεπί) (2.).

Αυτό το σύστημα φίλτρων συγκεντρώνει κατά τη διαδικασία στεγνώματος τα χνούδια που πέφτουν.

Με μη τακτικό καθαρισμό μπορεί να παραταθεί ο χρόνος στεγνώματος.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μη τακτικής συντήρησης.

Αν βρίσκονται πολλά κατάλοιπα χνουδιών στο σύστημα φίλτρων και στο στεγνωτήριο, υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς.




Ελέγχετε τακτικά το σύστημα φίλτρων και την περιοχή αερισμού. Καθαρίζετε πάντα τυχόν κατάλοιπα χνουδιών.

⚠ Ζημιές λόγω ανύπαρκτου ή κατεστραμμένου συστήματος φίλτρων.

Αν βρίσκονται πολλά κατάλοιπα χνουδιών στο σύστημα φίλτρων και στο στεγνωτήριο, υφίσταται κίνδυνος βλάβης της συσκευής και πυρκαγιάς. Μην στεγνώνετε ποτέ χωρίς σύστημα φίλτρων. Αντικαταστήστε άμεσα ένα σύστημα φίλτρων, που έχει υποστεί ζημιά, με ένα καινούργιο.

1. Διάστημα καθαρισμού φίλτρου χνουδιών

Τα φίλτρα χνουδιών βρίσκονται στην περιοχή πλήρωσης του κάδου του στεγνωτηρίου.

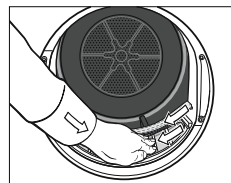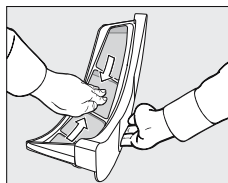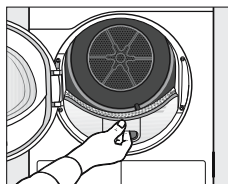


Να καθαρίζετε μετά από κάθε διεξαγωγή προγράμματος και πάντα όταν αυτή η προτροπή ανάβει στην οθόνη: Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση..

■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίξτε το πλήκτρο αφής OK.

2. Διάστημα καθαρισμού φίλτρου στο σοβατεπί

Το φίλτρο (στο σοβατεπί) βρίσκεται κάτω αριστερά, πίσω από το καπάκι του φίλτρου χνουδιών.

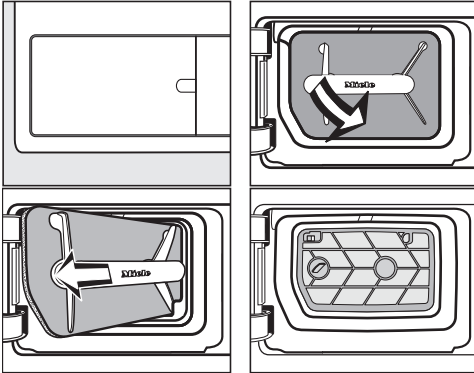

Με κανονική χρήση του στεγνωτηρίου

Να καθαρίζετε όταν αυτή η προτροπή ανάβει στην οθόνη: Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση..

Με μόνιμη χρήση του στεγνωτηρίου

Καθαρίζετε μια φορά την ημέρα και επιπρόσθετα μετά την προτροπή στην οθόνη.

Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο χνουδιών, βλέπετε την επιφάνεια της θήκης φίλτρου. Ακόμα και αυτή η επιφάνεια φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται.

- Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

⚠ Ζημιές λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού ή λόγω της λειτουργίας με φίλτρο στο σοβατεπί που έχει υποστεί φθορές ή ζημιές.

Η σωστή εναλλαγή αέρα και θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι πλέον δεδομένη, επειδή αυτός είναι βουλωμένος. Λόγω αυτού θα είναι αναγκαία η κλήση του Miele Service.


Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε, αν ακολουθείτε τις υποδείξεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Καθαρισμός και περιποίηση

3. Διάστημα καθαρισμού του πλέγματος κάτω δεξιά / εναλλάκτη θερμότητας για την απαγωγή θερμότητας

Να καθαρίζετε, όταν αυτή η προτροπή ανοίξετε πλέγμα κάτω δεξιά, καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας ανάβει.

Το πλέγμα κάτω δεξιά μπορεί να αφαιρεθεί. Πίσω από αυτό βρίσκεται ο εναλλάκτης θερμότητας για την απαγωγή θερμότητας.

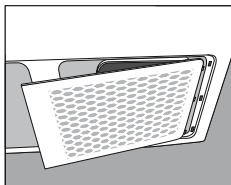

- Φροντίζετε πάντα, ώστε ο αέρας του δωματίου που βρίσκεται η συσκευή να είναι καθαρός από σκόνες και χνούδια. Τότε αυτός ο καθαρισμός αποκλείεται.
- Βλέπε ενότητα «Πλέγμα κάτω δεξιά/εναλλάκτης θερμότητας».
- Ελέγχετε και καθαρίζετε επιπρόσθετα το φίλτρο (στο σοβατεπί) και τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών.
- Διαγραφή μηνύματος: Αγγίξτε το πλήκτρο αφής OK.

Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών

Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει 2 φίλτρα χνουδιών στην περιοχή πλήρωσης. Το πάνω και το κάτω φίλτρο χνουδιών συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία στεγνώματος τα χνούδια που πέφτουν.

Αφαίρεση αρωματικού

Αν τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης δεν καθαριστούν, τότε η ένταση του αρώματος μειώνεται.


- Αφαιρείτε το αρωματικό όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αρωματικό», ενότητα «Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού».

Αφαίρεση χνουδιών που είναι εμφανή

Αφαιρείτε μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος τα χνούδια που βγαίνουν από τα υφάσματα.


Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να καθαρίσετε τα χνούδια χωρίς να έρθετε σε επαφή με αυτά με μια ηλεκτρική σκούπα.

- Ανοίγετε την πόρτα.

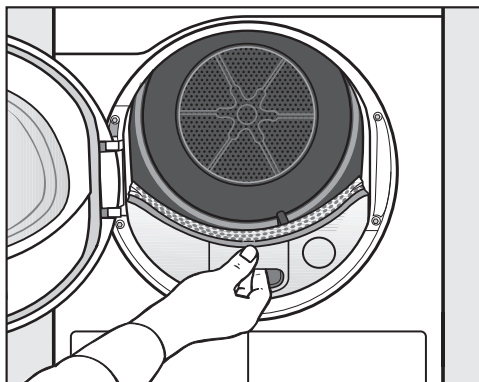

- Τραβάτε το επάνω φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και το αφαιρείτε.

Καθαρισμός και περιποίηση

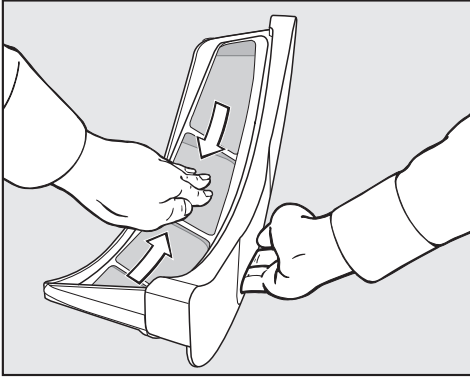


Καθαρίζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών και την περιοχή εξόδου αέρα


Καθαρίζετε καλά, όταν ο χρόνος στεγνώματος έχει παραταθεί ή οι επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών είναι πολύ φορτωμένες ή βουλωμένες.

Στεγνός καθαρισμός φίλτρων χνουδιών


- Τραβάτε το επάνω φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και το αφαιρείτε.

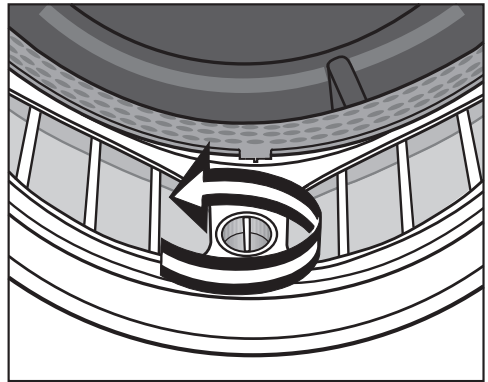

- Στρέφετε τον κίτρινο διακόπτη μέχρι να ασφαλίσει σαφώς.

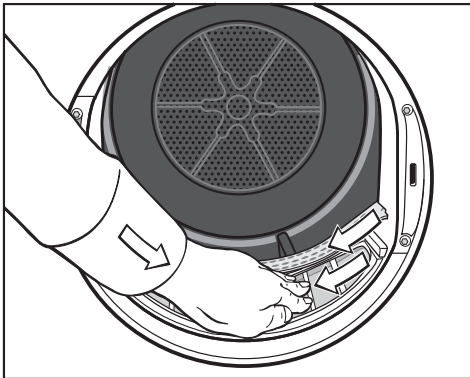


- Αφαιρείτε τα χνούδια (βλέπε βέλη) από την επιφάνεια όλων των φίλτρων χνουδιών και από την τρυπητή πλάκα απώθησης ρούχων.
- Σπρώχνετε προς τα μέσα το επάνω φίλτρο χνουδιών, μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι έπιασε.
- Κλείστε την πόρτα.

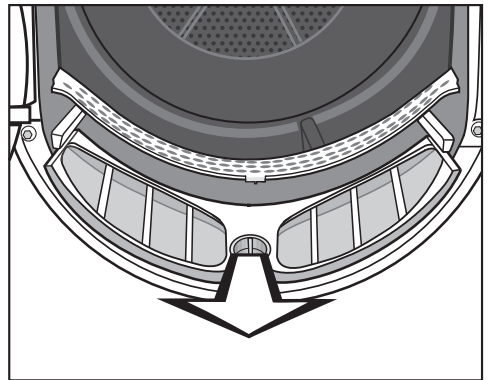

- Τραβάτε το φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και το αφαιρείτε.

Καθαρισμός και περιποίηση

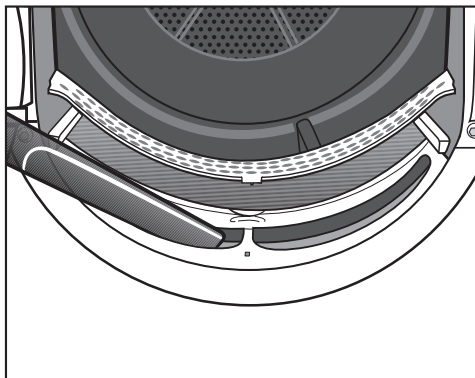


- Αφαιρείτε εμφανή χνούδια με την ηλεκτρική σκούπα και το μακρύ ακροφύσιο της σκούπας από την επάνω περιοχή εξόδου αέρα (ανοίγματα).


Υγρός καθαρισμός φίλτρων

- Ξεπλένετε καλά τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών με τρεχούμενο ζεστό νερό.
- Καθαρίζετε τις λείες επιφάνειες από πλαστικό και των δύο φίλτρων χνουδιών με ένα νωπό πανί.

Από τα υγρά φίλτρα χνουδιών μπορεί να προκύψουν ανωμαλίες λειτουργίας κατά το στέγνωμα. Τινάζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών και τα στεγνώνετε προσεκτικά.

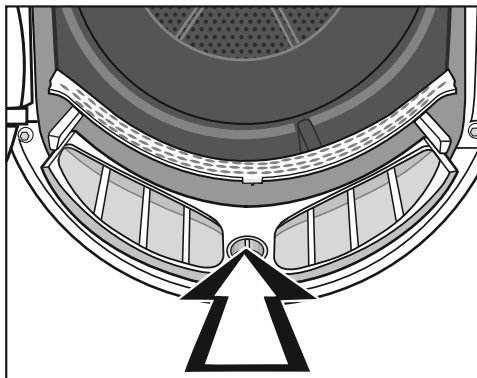

- Σπρώχνετε το κάτω φίλτρο χνουδιών εντελώς προς τα μέσα και ασφαλίσετε τον κίτρινο διακόπτη.

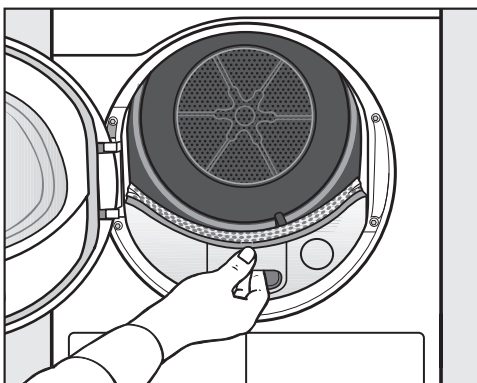


- Σπρώχνετε το επάνω φίλτρο χνουδιών μέχρι να μπει εντελώς μέσα.
- Κλείστε την πόρτα.


Φίλτρο (στο σοβατεπί)

Το φίλτρο χνουδιών (στο σοβατεπί) συλλέγει λεπτά χνούδια, τρίχες και υπολείμματα απορρυπαντικού, που μπορούν να διαπεράσουν τα φίλτρα χνουδιών.


Αφαίρεση φίλτρου χνουδιών

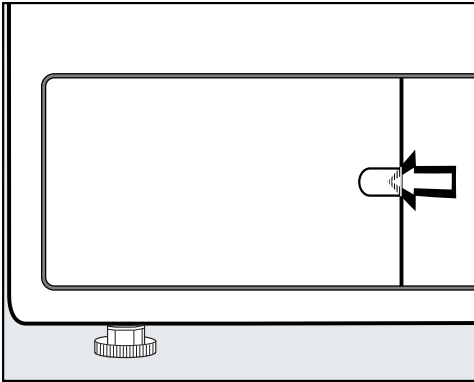


- Πιάνετε με το δάκτυλο πίσω από το κλείστρο.
- Ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών.

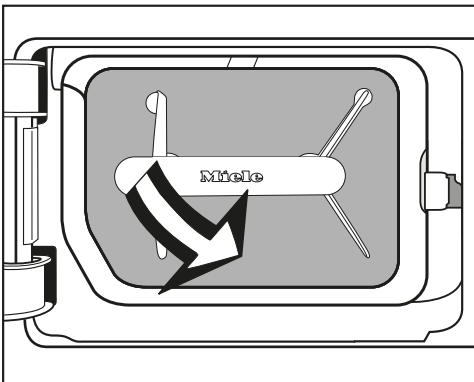

- 1 Τραβάτε το φίλτρο χνουδιών από τη λαβή του λοξά προς τα δεξιά εμπρός.

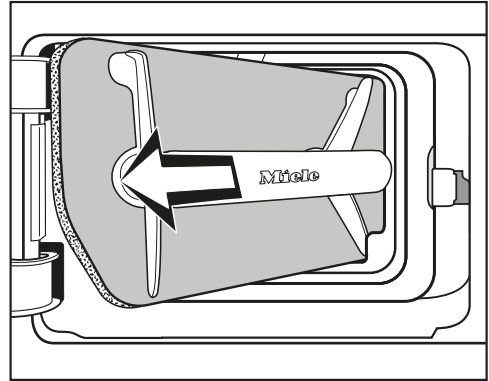

- 2 Τραβάτε το φίλτρο χνουδιών λοξά και το αφαιρείτε.

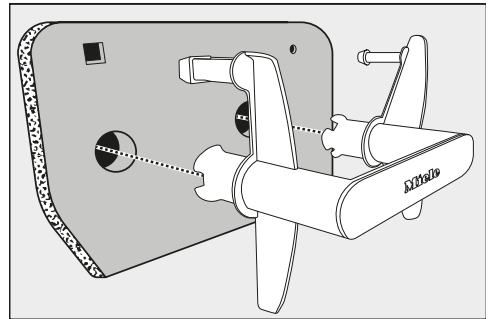

- Τραβάτε τη λαβή από το φίλτρο χνουδιών προς τα έξω.

Καθαρισμός και περιποίηση

Υγρός καθαρισμός φίλτρων

- Πλένετε καλά το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο, καθαρό νερό.
- Ενδιάμεσα συμπιέζετε προσεκτικά το φίλτρο μερικές φορές.
- Πλένετε το φίλτρο τόσο μέχρι να μην φαίνονται πλέον καθόλου υπολείμματα.

⚠ Ζημιές λόγω ενός ανεπαρκούς καθαρισμένου ή κατεστραμμένου φίλτρου.

Αν το φίλτρο δεν καθαριστεί επαρκώς ή έχει μάλιστα υποστεί ζημιές, τότε θα βουλώσει ο εναλλάκτης θερμότητας. Η επαρκής εναλλαγή αέρα και θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι πλέον δεδομένη.

Σε αυτή την περίπτωση θα είναι αναγκαία η κλήση του Miele Service.

Ελέγχετε το φίλτρο στο σοβατεπί σύμφωνα με την περιγραφή στο κεφάλαιο «Αντικατάσταση φίλτρου στο σοβατεπί» πριν και μετά τον καθαρισμό. Το φίλτρο στο σοβατεπί πρέπει μετά τον καθαρισμό να λειτουργεί άψογα και να μην έχει υποστεί ζημιά.

- Αφαιρείτε με ένα νωπό πανί από τη λαβή χνούδια που πιθανώς υπάρχουν.


Αντικατάσταση φίλτρου (στο σοβατεπί)

⚠ Φθορά φίλτρου λόγω συνεχούς λειτουργίας του στεγνωτηρίου.

Λόγω της συνεχόμενης λειτουργίας του στεγνωτηρίου και του συχνού καθαρισμού, το φίλτρο στο σοβατεπί μπορεί να εμφανίσει σημάδια φθοράς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι μπορεί να βουλώσει ο εναλλάκτης θερμότητας.


Αν αναγνωρίσετε τα σημάδια φθοράς που περιγράφονται παρακάτω πριν ή μετά τον καθαρισμό, τότε αντικαταστήστε άμεσα το φίλτρο (πρόσθετα εξαρτήματα).

Μη ακριβής εφαρμογή

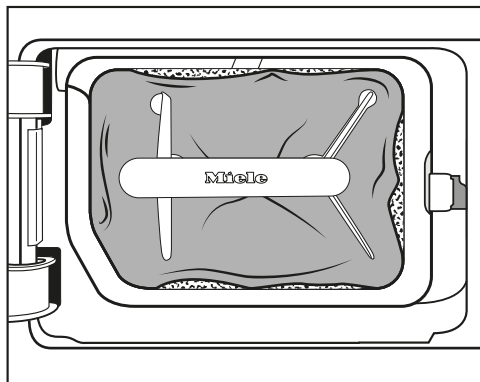



Τα άκρα του φίλτρου δεν εφάπτονται και το φίλτρο έχει παραμορφωθεί. Στα άκρα που δεν εφάπτονται σωστά θα προωθηθούν χνούδια στον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να έχουν φιλτραριστεί. Κατά αυτόν τον τρόπο ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει με τη χρήση.

Παραμορφώσεις

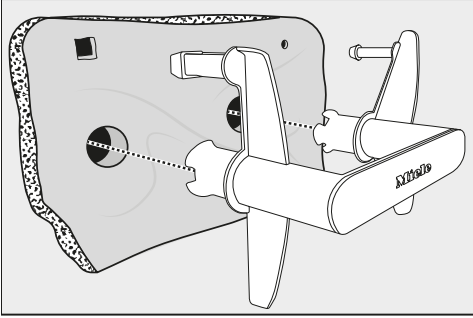

Οι παραμορφώσεις υποδεικνύουν, ότι το φίλτρο είναι βουλωμένο και έτσι έχει υποστεί φθορές λόγω της συνεχούς χρήσης.


Κενά, σχισμές, αποτυπώματα

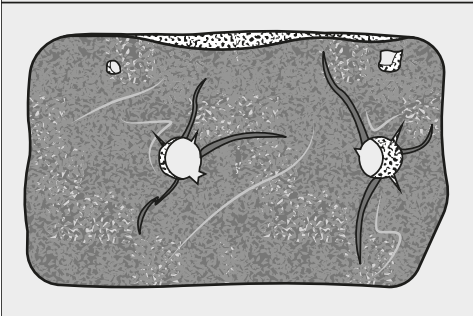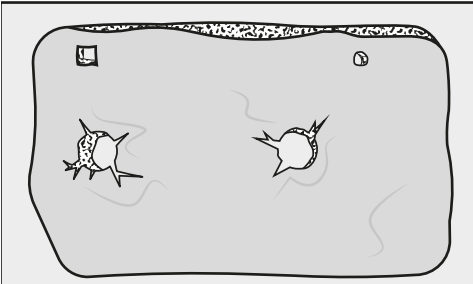

Μέσω σχισμών και κενών περνούν χνούδια αφιλτράριστα στον εναλλάκτη θερμότητας και προκαλούν μπλοκαρίσματα.

Τα αποτυπώματα υποδεικνύουν, ότι το φίλτρο είναι βουλωμένο και έτσι έχει υποστεί φθορές λόγω της συνεχούς χρήσης.

Λευκά ή άλλου χρώματος υπολείμματα

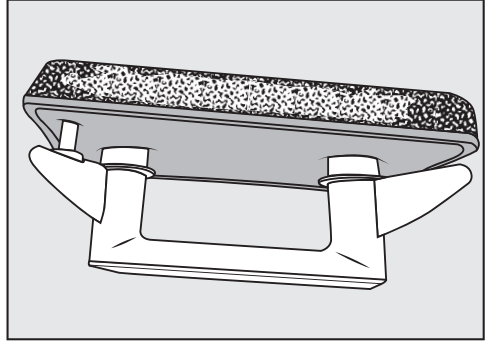


Τα υπολείμματα οφείλονται σε υπολείμματα ινών από τα ρούχα και κατάλοιπα απορρυπαντικού, τα οποία βουλώνουν το φίλτρο. Κατάλοιπα θα βρείτε στην μπροστινή πλευρά καθώς και στα πλαϊνά άκρα του φίλτρου. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτά τα κατάλοιπα δημιουργούν έντονη κρούστα. Τα κατάλοιπα είναι ένα σημάδι για το ότι το φίλτρο δεν εφάπτεται πλέον ακριβώς στα πλαϊνά άκρα ακόμα και αν φαίνεται χωρίς πρόβλημα: Στα άκρα διέρχονται χνούδια αφιλτράριστα.

Σε περίπτωση που παρά τον καθαρισμό, το φίλτρο εμφανίζει σύντομα πάλι αυτά τα κατάλοιπα, θα πρέπει το φίλτρο να αντικατασταθεί.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρίζετε τη θήκη του φίλτρου (στη βάση)

Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο χνουδιών (στο σοβατεπί), δείτε την επιφάνεια του στοιχείου φίλτρου. Η επιφάνεια φίλτρου πρέπει να καθαριστεί μόνο αφού έχουν μαζευτεί εκεί εμφανή χνούδια.

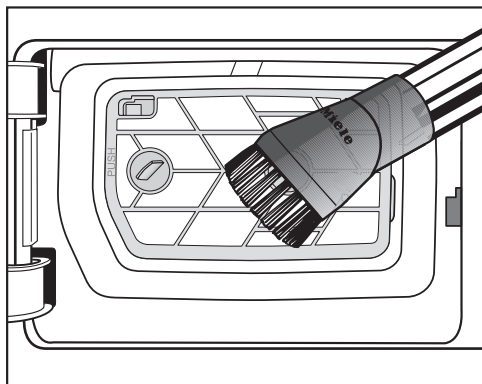


- Απορροφήστε τους εμφανείς ρύπους προσεκτικά με την ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείτε μια βούρτσα σκαλιστών επιφανειών ή ένα λεπτό ρύγχος για γωνίες και πτυχές.


Αν μετά τον καθαρισμό το φίλτρο είναι ακόμα βουλωμένο και έχουν απομείνει άλλα υπολείμματα, το στοιχείο φίλτρου πρέπει να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με νερό. Αν τα επίμονα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Αφαίρεση θήκης φίλτρου

Όταν η θήκη φίλτρου κολλάει ή έχει βουλώσει, πρέπει να την βγάλετε και να την καθαρίσετε με νερό.

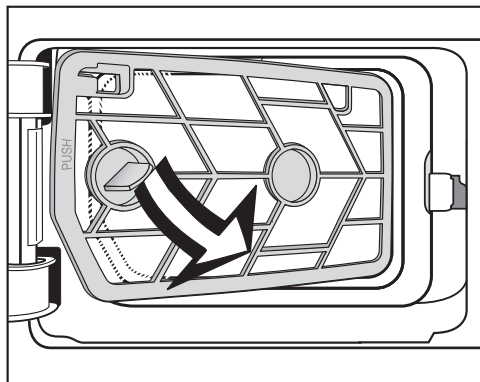

- 1 Τραβάτε τη θήκη φίλτρου από τη λαβή του λοξά προς τα δεξιά εμπρός.

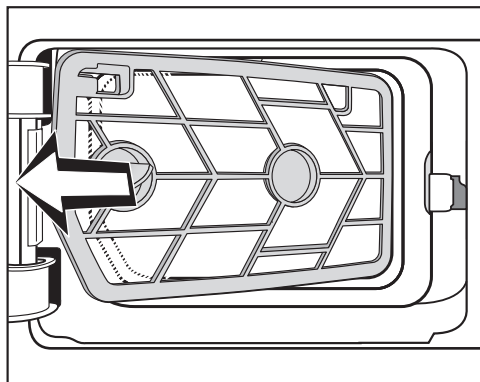

- 2 Τραβάτε και αφαιρείτε λοξά τη θήκη φίλτρου.

- Ξεπλένετε την επιφάνεια της θήκης φίλτρου με τρεχούμενο ζεστό νερό.

Από τα υγρά φίλτρα χνουδιών μπορεί να προκύψουν ανωμαλίες λειτουργίας κατά το στέγνωμα.

Τινάζετε καλά τη θήκη φίλτρου και τη στεγνώνετε προσεκτικά.

Ελέγχετε τα πτερύγια ψύξης του συμπυκνωτή

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού αν αγγίξετε τα πτερύγια.

Ενδέχεται να κοπείτε.

Μην αγγίζετε τα πτερύγια ψύξης με τα χέρια.


⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένου καθαρισμού των πτερυγίων ψύξης.

Τα πτερύγια ψύξης μπορεί να πάθουν ζημιά ή να λυγίσουν. Η λειτουργία του στεγνωτηρίου περιορίζεται.

Καθαρίζετε με ηλεκτρική σκούπα και βούρτσα σκαλιστών επιφανειών.

Περνάτε τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών μόνο ελαφριά και χωρίς πίεση από τα πτερύγια ψύξης του συμπυκνωτή.


Αφού αφαιρέσετε τη θήκη φίλτρου βλέπετε τα πτερύγια ψύξης του συμπυκνωτή. Ελέγχετε, αν εκεί έχουν μαζευτεί χνούδια.

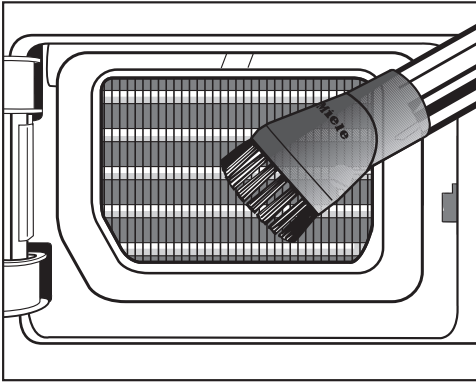


- Εάν υπάρχουν εμφανείς ακαθαρσίες, τότε τις απορροφάτε προσεκτικά με την ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείτε μία βούρτσα σκαλιστών επιφανειών ή ένα λεπτό ρύγχος για γωνίες και πτυχές.

Καθαρισμός και περιποίηση


Επανατοποθέτηση της θήκης φίλτρου (στη βάση)

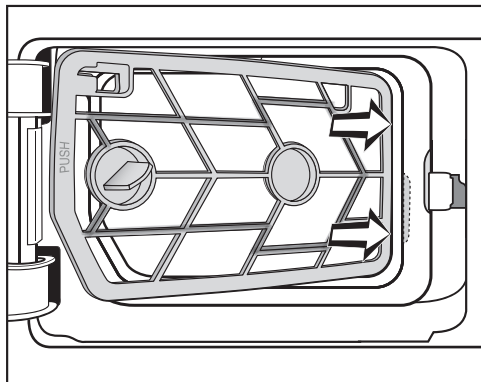

- ❶ Σπρώχνετε τη θήκη φίλτρου στη λαβή δεξιά λοξά πίσω από το περιθώριο προς τα μέσα.

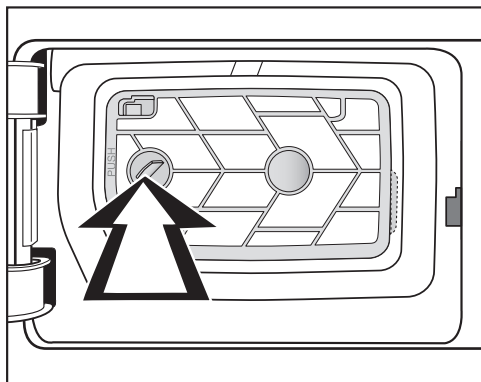


- ❷ Πατάτε τη λαβή αριστερά έτσι ώστε να εφαρμόζει σωστά η θήκη φίλτρου.

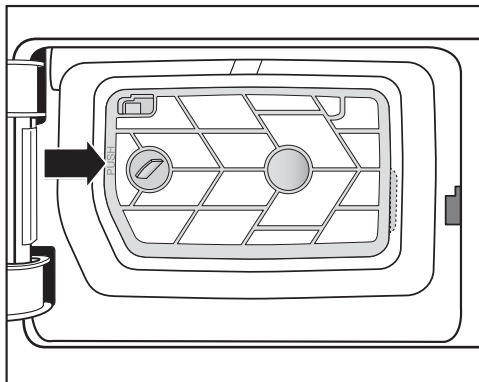


- ❸ Πιέζετε καλά το πλαίσιο της θήκης φίλτρου στο μαρκarisμένο σημείο (PUSH), μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι έπιασε.

Επανατοποθέτηση του φίλτρου χνουδιών (στη βάση)

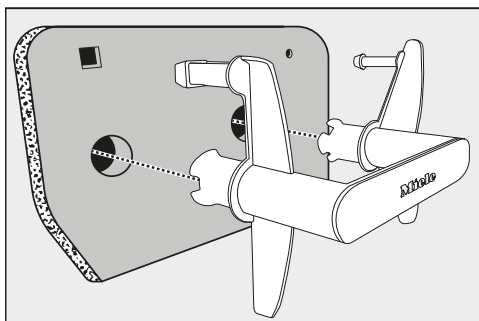


- Τοποθετείτε το φίλτρο χνουδιών σωστά επάνω στη λαβή.

Καθαρισμός και περιποίηση

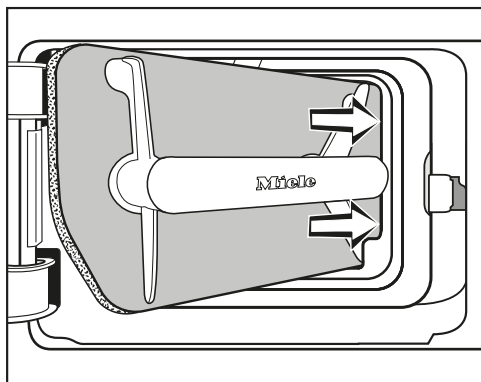


- ❶ Σπρώχνετε φίλτρο χνουδιών στη λαβή δεξιά λοξά πίσω από το περιθώριο προς τα μέσα.

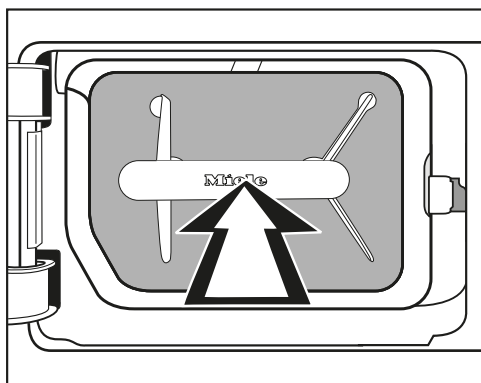


- ❷ Πιέζετε τη λαβή, ώστε το φίλτρο χνουδιών να τοποθετηθεί σταθερά.

Καθαρισμός και κλείσιμο του καπακιού του φίλτρου χνουδιών.

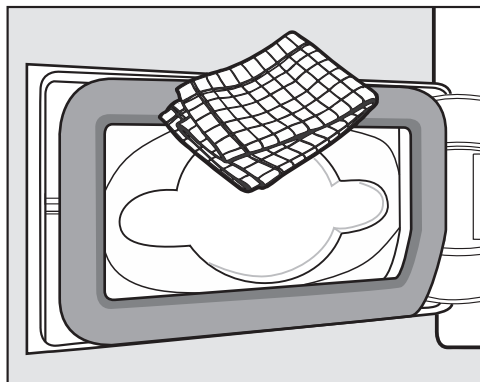

- Αφαιρείτε με ένα νωπό πανί χνούδια που πιθανώς υπάρχουν. Ταυτόχρονα μην προκαλέσετε ζημιά στο λάστιχο στεγανοποίησης.

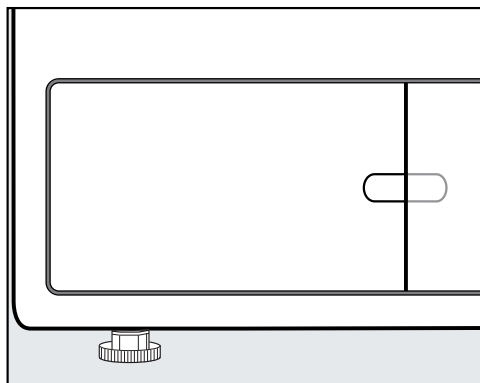

- Κλείνετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών.


Μόνο το σωστά τοποθετημένο φίλτρο του σοβατεπί και το κλειστό καπάκι φίλτρου χνουδιών εγγυώνται τη στεγανότητα του συστήματος και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός του πλέγματος κάτω δεξιά/εναλλακτή θερμότητας


Τα πτερύγια ψύξης του εναλλακτή θερμότητας πίσω από το πλέγμα μπορεί να βουλώσουν λόγω της απορρόφησης σωματιδίων χνουδιού και σκόνης από τον χώρο τοποθέτησης.

Αφαίρεση πλέγματος

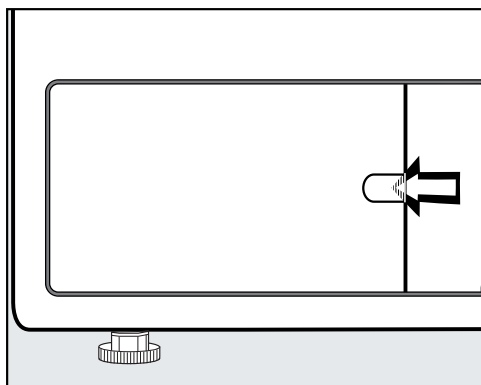

- Ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών.

Ανοίγετε το πλέγμα κάτω δεξιά π.χ. με τη λαβή ενός κουταλιού.

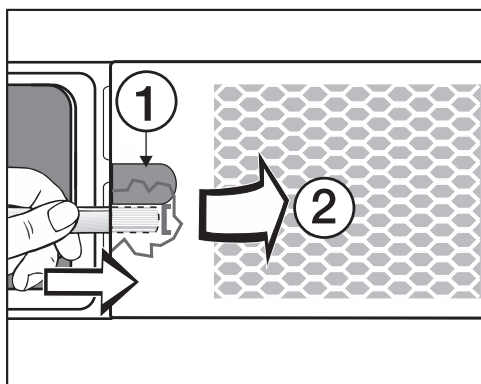

- Τοποθετείτε τη λαβή του κουταλιού (κάτω από την κοιλότητα ①) πίσω από το πλέγμα.
- Πιέζετε και ανασηκώνετε ελαφρώς μέχρι να ανοίξει το πλέγμα στην αριστερή πλευρά ②.
- Ανοίγετε το πλέγμα από αριστερά προς τα δεξιά και το αφαιρείτε λοξά προς τα εμπρός.

Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης


- Ελέγχετε, αν είναι μπλοκαρισμένα τα πτερύγια ψύξης.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού αν αγγίξετε τα πτερύγια.

Ενδέχεται να κοπείτε.

Μην αγγίζετε τα πτερύγια ψύξης με τα χέρια.

Σε περίπτωση εμφανούς βρωμιάς:

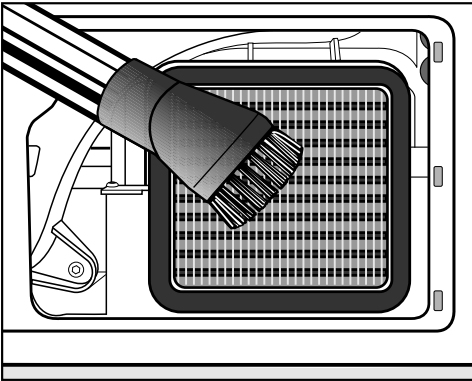


- Απορροφάτε εμφανείς βρωμιές προσεκτικά με την ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείτε μία βούρτσα σκαλιστών επιφανειών ή ένα λεπτό ρύγχος για γωνίες και πτυχές.

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένου καθαρισμού των πτερυγίων ψύξης.

Τα πτερύγια ψύξης μπορεί να πάθουν ζημιά ή να λυγίσουν. Η λειτουργία του στεγνωτηρίου περιορίζεται.

Καθαρίζετε με ηλεκτρική σκούπα και βούρτσα σκαλιστών επιφανειών. Περνάτε τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών μόνο ελαφριά και χωρίς πίεση από τα πτερύγια ψύξης του συμπυκνωτή.

Επανατοποθέτηση του πλέγματος

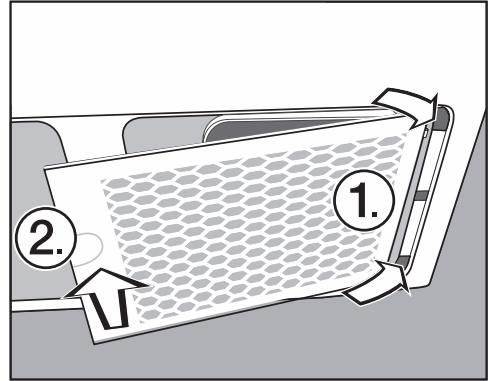

- Τοποθετείτε το πλέγμα από τη δεξιά πλευρά.
- Πιέζετε το πλέγμα, ώστε να πιάσει καλά στην αριστερή πλευρά.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός στεγνωτηρίου

Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.



Ζημιές από τη χρήση εσφαλμένων μέσων περιποίησης. Τα εσφαλμένα μέσα περιποίησης καταστρέφουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης.




Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω νερού.

Εάν ρέει νερό από πάνω ή μέσα στο στεγνωτήριο, υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην ψεκάζεται ποτέ το στεγνωτήριο μέχρι να είναι υγρό. Να το καθαρίζετε μόνο με ένα νωπό, μαλακό πανί.

- Στεγνώνετε με μαλακό πανί όλα τα μέρη που καθαρίσατε.
- Καθαρίζετε τα άλλα ανοξείδωτα μέρη (π.χ. τον κάδο) με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτα μέταλλα.

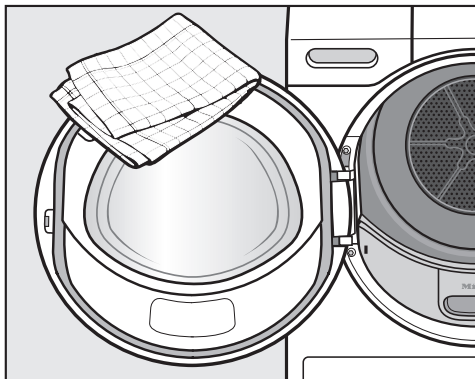

- Καθαρίζετε το στεγνωτήριο και το λάστιχο στεγανοποίησης στο εσωτερικό της πόρτας μόνο με ένα ελαφρά νωπό, μαλακό πανί και ένα απαλό υγρό καθαρισμού ή με σαπουνόνερο.

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Η οθόνη εμφανίζει τις εξής οδηγίες ή σφάλματα

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
 Ο κάδος είναι άδειος ή τα ρούχα πολύ στεγνά. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Σε μερικά προγράμματα το ηλεκτρονικό της συσκευής αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν ρούχα στον κάδο και διακόπτει το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί, αν τοποθετήσετε ήδη στεγνά ρούχα στον κάδο. ■ Ανοίγετε την πόρτα και ελέγχετε τα ρούχα. ■ Προσθέτετε ενδεχομένως ρούχα. ■ Κλείνετε την πόρτα, για να μπορέσει να συνεχιστεί το στέγνωμα. Στεγνώνετε μεμονωμένα ρούχα με το πρόγραμμα <i>Ζεστός αέρας</i> .
 Διακοπή ρεύματος το πρόγραμμα σταμάτησε	Υπήρξε διακοπή ρεύματος. ■ Μετά την ανάκτηση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να επιβεβαιώσετε με OK. ■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής <i>έναρξη/στοπ</i>.
 ανοίξετε πλέγμα κάτω δεξιά, καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας ανάβει μετά τη λήξη του προγράμματος.	Τα πτερύγια ψύξης του εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκονται πίσω από το πλέγμα μπορεί να βουλώσουν λόγω της απορρόφησης σωματιδίων χνουδιού και σκόνης από τον χώρο τοποθέτησης και οι αεραγωγοί μπορεί να είναι βουλωμένοι λόγω χνουδιών. ■ Καθαρίζετε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα "Πλέγμα κάτω δεξιά/εναλλάκτης θερμότητας". ■ Ελέγχετε και καθαρίζετε επιπρόσθετα το φίλτρο στην περιοχή πλήρωσης και στο σοβατεπί. ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
i Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση ανάβει μετά τη λήξη του προ-γράμματος.	Το στεγνωντήριο δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο ή δεν λειτουργεί οικονομικά. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών ή καταλοίπων απορρυπαντικού. ■ Κατά κανόνα αρκεί να καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών. ■ Ελέγχετε επίσης το φίλτρο στο σοβατεπί και το καθαρίζετε και αυτό εάν απαιτείται. ■ Εάν έχετε αφαιρέσει το φίλτρο του σοβατεπί, τότε ελέγχετε επίσης τη θήκη φίλτρου που βρίσκεται πίσω από αυτό. Το καθαρίζετε, αν χρειάζεται. Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.
🕒 λήξη/φάση κρυώματος ανάβει και η διαδικασία στεγνώματος δεν έχει λήξει ακόμα.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Τα ρούχα κρυώνουν περισσότερο. Το πρόγραμμα βρίσκεται λίγο πριν τη λήξη. ■ Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα από τον κάδο και να τα απλώσετε ή να τα αφήσετε να συνεχίσουν να κρυώνουν στο στεγνωντήριο.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Το  Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση. Ελέγξτε την περιοχή εξαερισμού. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	Στεγνώσατε λίγα υφάσματα διαφορετικού μεγέθους. Ένα μικρότερο κομμάτι υφάσματος απορροφήθηκε στην περιοχή πλήρωσης της πόρτας και βούλωσε εκεί την τρυπητή πλάκα απώθησης ρούχων. ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK. ■ Ανοίγετε την πόρτα του στεγνωτηρίου. ■ Αφαιρείτε το ενοχλητικό κομμάτι υφάσματος. ■ Στεγνώνετε μεμονωμένα και μικρά κομμάτια υφάσματος μόνο μαζί με μεγαλύτερα κομμάτια υφάσματος. Αν μπορείτε να τα αποκλείσετε όλα αυτά, τότε υπάρχει μία μεγαλύτερη βλάβη. Βλέπε στη συνέχεια. Υπάρχουν βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών και υπολειμμάτων απορρυπαντικού. ■ Καθαρίζετε όλα τα φίλτρα χνουδιών και τους αεραγωγούς. ■ Ελέγχετε εάν τα φίλτρα χνουδιών στο άνοιγμα πλήρωσης και στο σοβατεπί είναι ακέραια και ακόμα σε καλή κατάσταση. ■ Εάν έχετε αφαιρέσει το φίλτρο του σοβατεπί, τότε ελέγχετε επίσης τη θήκη φίλτρου που βρίσκεται πίσω από αυτό. Το καθαρίζετε, αν χρειάζεται. ■ Εάν έχετε αφαιρέσει τη θήκη του φίλτρου, τότε ελέγχετε επίσης τον εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκεται πίσω από αυτή. Το καθαρίζετε, αν χρειάζεται. Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». Φίλτρα χνουδιών που έχουν υποστεί ζημιές, παραμορφώσεις ή δεν μπορούν πλέον να καθαριστούν πρέπει να αντικατασταθούν από καινούργια. ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Το  Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση. Ελέγξτε την περιοχή εξαερισμού. συνεχίζει να ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος παρά τον εκτενή καθαρισμό.	Μετά από εκτενή καθαρισμό το φίλτρο βάσης φαίνεται καθαρό. Ωστόσο γίνεται πάλι διακοπή προγράμματος και εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος. Πιθανόν να υπάρχουν υπολείμματα στο βάθος που δεν μπόρεσαν να αφαιρεθούν. ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίξτε το πλήκτρο αφής OK. ■ Αντικαταστήστε το φίλτρο του σοβατεπί με ένα καινούργιο. ■ Το «παλιό» φίλτρο βάσης που αφαιρέσατε, μπορείτε να το πλύνετε στο πλυντήριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Αναγέννηση φίλτρου βάσης» στο κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...».
Το  Ελέγξτε την αποχέτευση νερού. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	Η αποχέτευση νερού συμπύκνωσης παρουσιάζει πρόβλημα. ■ Ελέγχετε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει τσακίσει. ■ Σβήνετε το μήνυμα: Ανοίγεται και κλείνεται την πόρτα ενώ το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία.
 Το φίλτρο στη βάση δεν έχει τοποθετηθεί. Τοποθετήστε το φίλτρο.	Το φίλτρο στο σοβατεπί δεν έχει τοποθετηθεί. ■ Ελέγχετε το φίλτρο (στο σοβατεπί). Η αφαίρεση του φίλτρου κατά τη διαδικασία στεγνώματος προκαλεί τη διακοπή του προγράμματος.
Το  Βλάβη F . Αν η επανεκκίνηση συσκευής είναι ανεπιτυχής, καλέστε το Miele Service. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Λάβετε υπόψη την προτροπή στην οθόνη. ■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής OK. Αν εξακολουθεί πάλι η διακοπή προγράμματος και η ένδειξη βλάβης, υπάρχει τεχνική βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Το  Αναγνωρίστηκε μπλοκάρισμα. Χαλαρώνετε τα ρούχα και ξεκινάτε εκ νέου. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί. ■ Ανοίγεται την πόρτα και χαλαρώνετε τα ρούχα. Αφαιρέστε εφόσον απαιτείται ένα μέρος από τα ρούχα. ■ Κλείστε την πόρτα. ■ Ξεκινήστε κάποιο πρόγραμμα.

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα δεν στέγνωσαν αρκετά.	Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα πολύ διαφορετικά ως προς την ποιότητα. ■ Στεγνώνετε μεταγενέστερα στο πρόγραμμα <i>Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό</i> .
Τα ρούχα ή τα μαξιλάρια με γέμιση από φτερά δημιουργούν μια δυσάρεστη μυρωδιά με το στέγνωμα.	Τα ρούχα πλύθηκαν με πολύ λίγο απορρυπαντικό. Τα φτερά όταν θερμανθούν, έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσουν τη δική τους μυρωδιά. ■ Ρούχα: κατά το πλύσιμο χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό ■ Μαξιλάρια: τα αφήνετε να αεριστούν έξω από το στεγνωτήριο
Τα ρούχα από συνθετικές ίνες έχουν μετά το στέγνωμα στατικό ηλεκτρισμό.	Τα συνθετικά ρούχα έχουν την τάση να αποκτούν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό. ■ Για να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός των ρούχων, στο επόμενο πλύσιμο προσθέτετε μαλακτικό στο τελευταίο ξέβγαλμά τους.
Δημιουργούνται χνούδια.	Χνούδια έρχονται στην επιφάνεια των ρούχων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίως από φθορά, όταν τα φοράτε ή τα πλένετε. Η επίδραση του στεγνωτηρίου είναι ελάχιστη και δεν έχει επίπτωση στη φθορά των ρούχων. Τα χνούδια που δημιουργούνται συγκρατούνται από τα φίλτρα χνουδιών και το λεπτό φίλτρο και αφαιρούνται εύκολα. ■ Βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση».

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ ή συχνά ακυρώνεται*.	Στον χώρο τοποθέτησης υπάρχει πολλή ζέστη. ■ Αερίζετε καλά τον χώρο.
	Διάφορα υπολείμματα απορρυπαντικού, τρίχες και λεπτά χνούδια μπορούν να δημιουργήσουν μπλοκάρισμα. ■ Καθαρίζετε φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο (στο σοβατεπί). Θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».
	■ Εάν έχετε αφαιρέσει το φίλτρο του σοβατεπί, ελέγξτε επίσης το στοιχείο φίλτρου που βρίσκεται από πίσω. Καθαρίστε το, αν χρειάζεται.
	■ Εάν έχετε αφαιρέσει το στοιχείο φίλτρου, ελέγξτε επίσης τον εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκεται από πίσω. Καθαρίστε το, αν χρειάζεται.
	Τα πτερύγια ψύξης πίσω από το πλέγμα κάτω δεξιά είναι βρώμικα. ■ Καθαρίζετε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Πλέγμα κάτω δεξιά/αεραγωγοί».
	Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. ■ Στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων με μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
	Ο κάδος είναι υπερπλήρης. ■ Μην τοποθετείτε περισσότερα ρούχα από όσα επιτρέπονται για το πρόγραμμα.
	Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά. ■ Την επόμενη φορά ανοίγετε τα φερμουάρ.
	■ Αν το πρόβλημα εμφανιστεί εκ νέου, στεγνώνετε τα ρούχα με το πρόγραμμα <i>Πρόγραμμα χρόνου ζεστό</i> .

* Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή μετά από μικρή αναμονή, πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

Γενικά προβλήματα με το στεγνωτήριο

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ακούγονται θόρυβοι λειτουργίας (σφύριγμα / βουητό)	Αυτό δεν είναι βλάβη! Ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία. Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι, οι οποίοι προκαλούνται από τη λειτουργία του συμπιεστή.
Ο φωτισμός κάδου δεν ανάβει.	Ο φωτισμός του κάδου απενεργοποιείται αυτόματα, όταν κλείσει η πόρτα. Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται μετά από μερικά λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο φωτισμός κάδου ανάβει κατά το άνοιγμα της πόρτας, όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται εντός λειτουργίας.
Στην οθόνη εμφανίζεται μια ξένη γλώσσα.	Η ρύθμιση γλώσσας άλλαξε. ■ Αλλάζετε τη ρύθμιση γλώσσας. Το σύμβολο σημαίας 🇬🇷 σας καθοδηγεί.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Αναγέννηση φίλτρου βάσης

Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο ένα ή περισσότερα βρόμικα φίλτρα βάσης. Με τον τρόπο αυτό το φίλτρο βάσης μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για εύλογο χρονικό διάστημα.

- Πλύνετε ένα ή περισσότερα φίλτρα βάσης χωριστά, χωρίς ρούχα. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό.

Χρήσιμη συμβουλή: Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σύντομης πλύσης με μέγιστη θερμοκρασία 40°C και μέγ. ταχύτητα στροφών 600 U/min.

- Επιλέγετε το π.χ. το πρόγραμμα *πρόσθετο ξέβγαλμα*.

Μετά την πλύση και το στύψιμο μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο βάσης. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα πλυμένο φίλτρο βάσης όσο δεν εμφανίζονται ίχνη φθοράς.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλέον ένα πλυμένο φίλτρο βάσης, όταν αυτό εμφανίζει ίχνη φθοράς ή παραμορφώσεις.

Συμβουλευτείτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση» την ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρου βάσης».

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου σας:

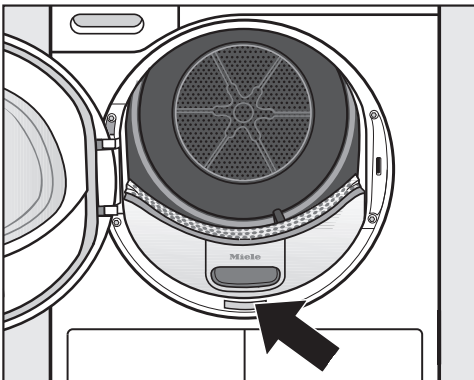


Πρόσθετα εξαρτήματα

Για αυτό το στεγνωτήριο ρούχων διατίθενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.


Εγκατάσταση

Πρόσοψη συσκευής

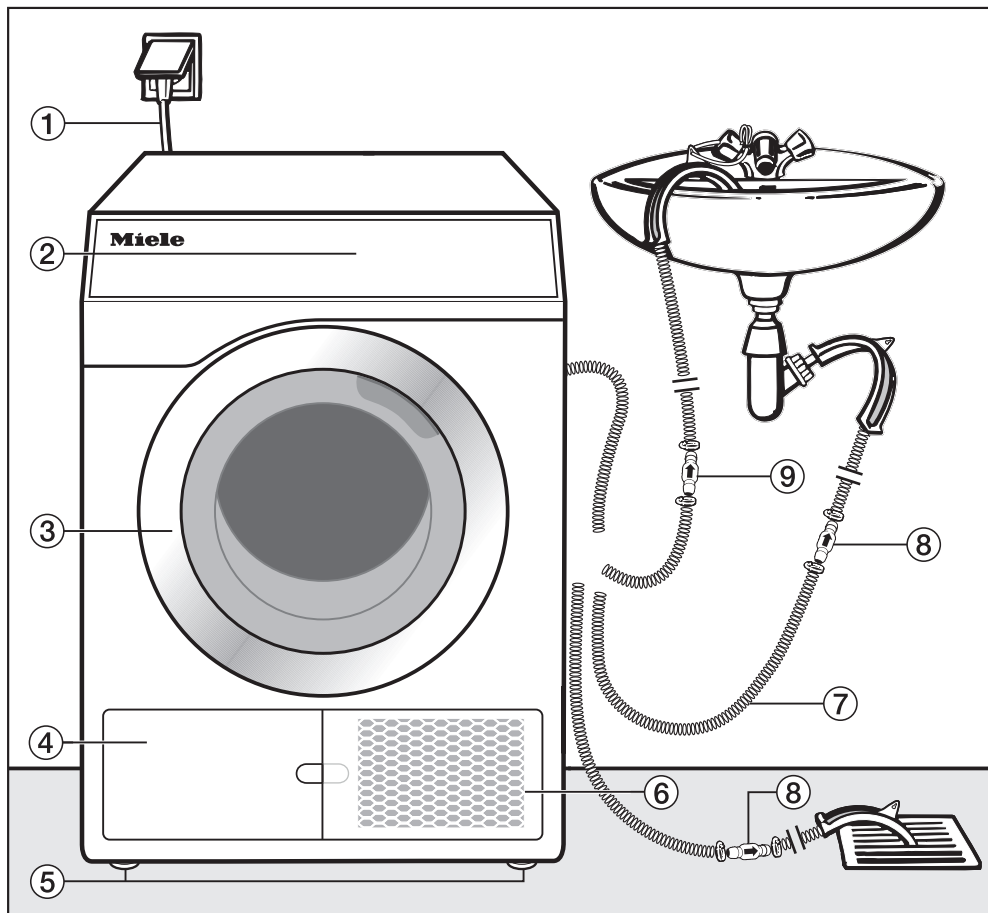

- ① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ② Πίνακας χειρισμού
- ③ Πόρτα
- ④ Καπάκι φίλτρου χνουδιών για το φίλτρο (στο σοβατεπί)
 - ανοίγετε μόνο, όταν υπάρχει υπόδειξη στην οθόνη
- ⑤ 4 βιδωτά πόδια με ρυθμιζόμενο ύψος
- ⑥ Πλέγμα κάτω δεξιά = Άνοιγμα για την ψύξη αέρα
 - ανοίγετε μόνο, όταν υπάρχει υπόδειξη στην οθόνη
- ⑦ Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπίκνωσης
- ⑧ Βαλβίδα αντεπιστροφής, απαραίτητη
- ⑨ Βαλβίδα αντεπιστροφής, συνιστάται

Όψη πίσω επιφάνειας

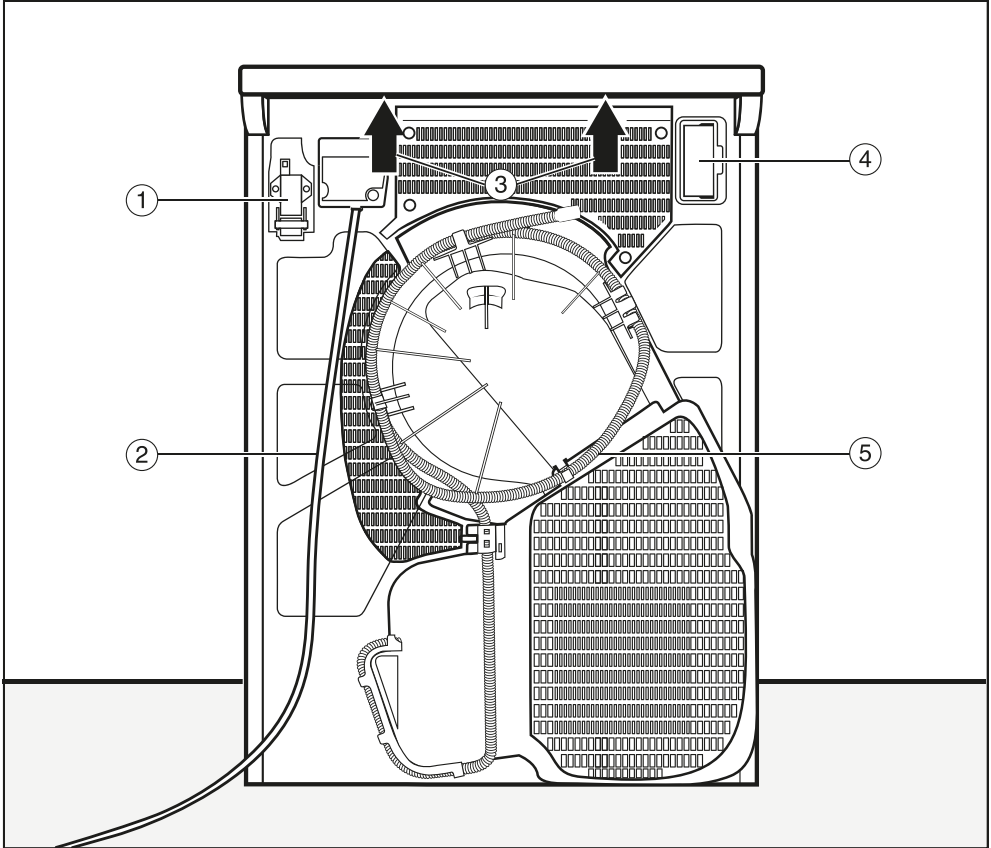

- ① Διεπαφή για την επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές
- ② Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ③ Δυνατότητα λαβής κάτω από την προεξοχή στο καπάκι για τη μεταφορά
- ④ Κουτί μονάδας (για εξωτερική μονάδα επικοινωνίας)
- ⑤ Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπίεσης


Εγκατάσταση

Δυνατότητες τοποθέτησης


Όλα τα στοιχεία διαστάσεων δίδονται σε mm.

Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

Πλαϊνή όψη

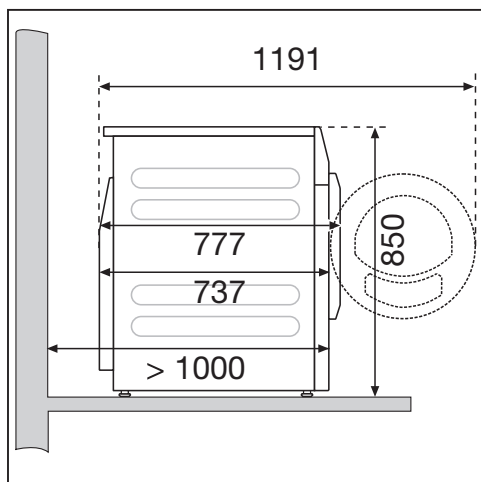


Βάση από ατσάλι

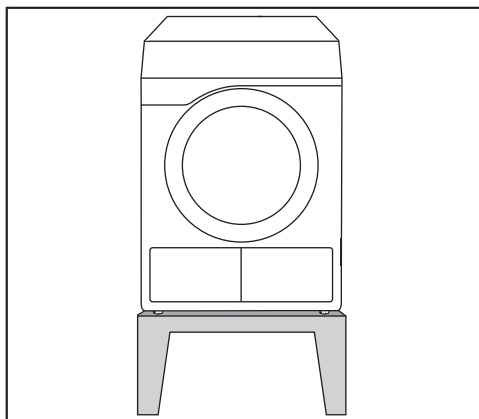


Βάση από ατσάλι* (ανοιχτή ή κλειστή).

Κάτοψη

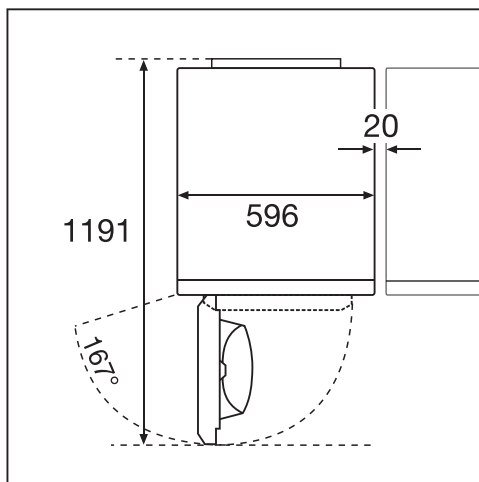

Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

⚠ Δεν επιτρέπεται η σκέτη τοποθέτηση της κολόνας πλυντηρίου-στεγνωτηρίου σε βάση Miele.

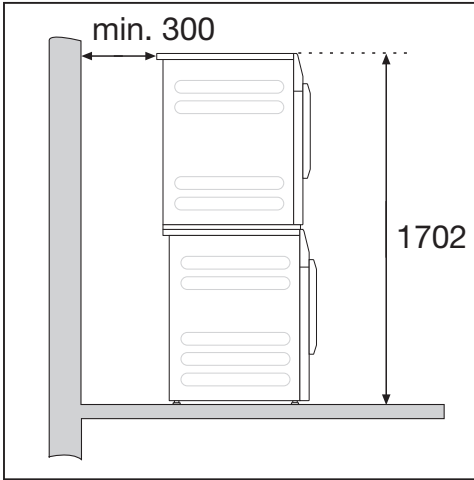

Απαιτείται συνδετικό σετ*. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει από τεχνικό, εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele.


* πρόσθετο εξάρτημα Miele

Εγκατάσταση

Μεταφορά του στεγνωτηρίου στον χώρο τοποθέτησης

⚠ Ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς του στεγνωτηρίου.
Όταν το στεγνωτήριο γέρνει, μπορεί να τραυματιστείτε και να προκαλέσετε ζημιές.
Προσέχετε να στέκεται σταθερά το στεγνωτήριο κατά τη μεταφορά του.


Μεταφορά στεγνωτηρίου

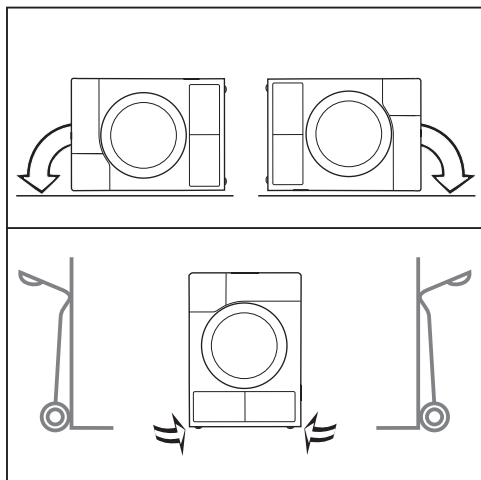

- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε πλάγια θέση: Τοποθετείτε το στεγνωτήριο μόνο από το αριστερό ή το δεξί πλαϊνό τοίχωμα.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε όρθια θέση: Να μεταφέρετε το στεγνωτήριο με καρότσι μόνο από το αριστερό ή δεξί πλαϊνό τοίχωμα.

Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη σωστά εφαρμοσμένου καπακιού.
Το πίσω στήριγμα του καπακιού μπορεί να παρουσιάσει ραγίσματα εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Το καπάκι μπορεί να κοπεί κατά τη μεταφορά.
Ελέγχετε πριν από τη μεταφορά την προεξοχή στο καπάκι ώστε να στέκεται σταθερά.

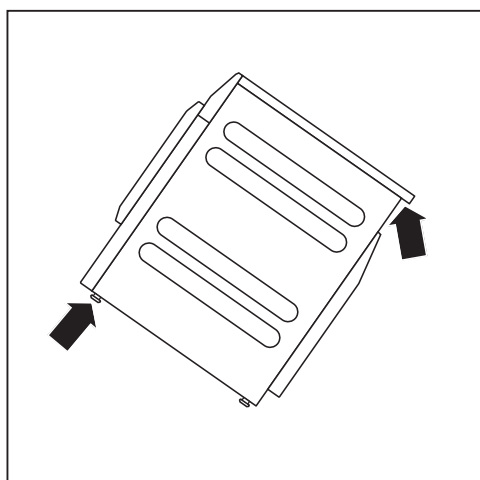

- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο από τα μπροστινά πόδια του και την πίσω προεξοχή στο καπάκι.

Τοποθέτηση συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.


Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση

⚠ Ζημιές λόγω θέσης σε λειτουργία πολύ νωρίς.


Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Ευθυγράμμιση συσκευής

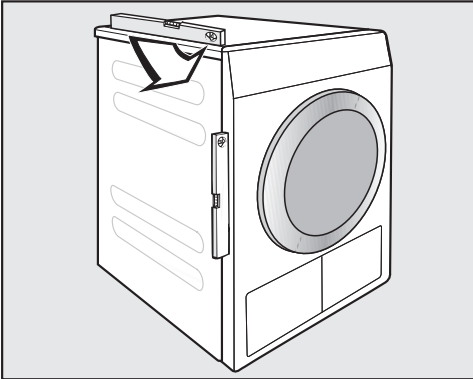

Για την ομαλή λειτουργία του στεγνωτηρίου, πρέπει να είναι τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένο προς το δάπεδο.

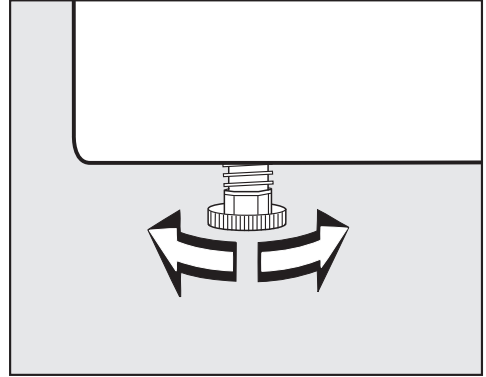

Πιθανές ανωμαλίες του δαπέδου εξουδετερώνονται, ρυθμίζοντας τα βιδωτά πόδια της συσκευής.

Αυτό το στεγνωτήριο δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας.

Μη φράζετε σε καμία περίπτωση τα ανοίγματα εξαερισμού στο στεγνωτήριο! Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται η επαρκής εισροή αέρα.

Εγκατάσταση

Εξαερισμός του χώρου τοποθέτησης

- Ο κρύος αέρας που απορροφά το στεγνωτήριο εξέρχεται και πάλι ζεστός από τη συσκευή. Για αυτό το λόγο φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή. Αν υπάρχουν στο χώρο κι άλλες συσκευές που εκλύουν θερμότητα, τότε αερίζετε το χώρο ή θέτετε τις συσκευές αυτές εκτός λειτουργίας.

Αλλιώς η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται και η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται.

Εξωτερικές διατάξεις ελέγχου

Για τη δημιουργία σύνδεσης με εξωτερικά συστήματα, απαιτείται μια πρόσθετη μονάδα αξεσουάρ:

- Μονάδα επικοινωνίας XCI-Box (π.χ. για σύστημα ελέγχου φορτίου αιχμής, σύστημα κερματοδέκτη)
- Προσαρμογέας επικοινωνίας XCI-AD (μόνο για σύστημα κερματοδέκτη)

Σύστημα κερματοδέκτη

Το στεγνωτήριο μπορεί να εξοπλιστεί με ένα σύστημα κερματοδέκτη (πρόσθετο εξάρτημα της Miele). Για να γίνει αυτό πρέπει το Miele Service να προγραμματίσει μια ρύθμιση στο ηλεκτρονικό της συσκευής και να συνδέσει το σύστημα κερματοδέκτη.

Αφαιρείτε τακτικά κέρματα ή μάρκες από τον κερματοδέκτη. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθεί εμπλοκή στη λειτουργία του.

Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης

Το νερό συμπύκνωσης που προέρχεται από το στέγνωμα αντλείται μέσω του σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται στην πίσω επιφάνεια της συσκευής.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης


⚠ Ζημιά στον σωλήνα αποχέτευσης λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να πάθει ζημιά και το νερό τρέχει έξω. Μην τραβάτε τον σωλήνα αποχέτευσης και επίσης μην τον τεντώνετε ούτε να τον λυγίζετε.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να αποφύγετε τυχόν τσακίσματα στο σωλήνα αποχέτευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καμπυλωτό στήριγμα.

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης: 1400 χιλστ.

Ύψος αποχέτευσης: 1000 χιλστ.

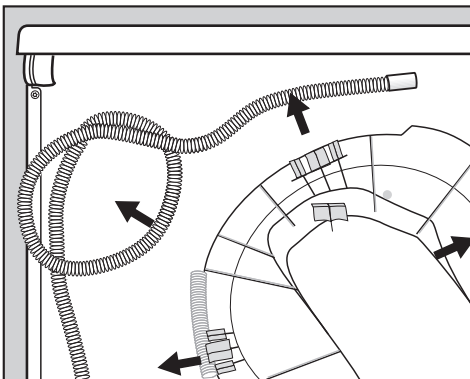

- Βγάζετε τον σωλήνα αποχέτευσης από τα στηρίγματα.

Δυνατότητες εκροής νερού

Χρήσιμη συμβουλή: Ακολουθείτε τις υποδείξεις προειδοποίησης σχετικά με το νερό εξαγωγής ή επιστροφής, εάν επιλέξετε μία από τις παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης.

- Κρεμάτε το σωλήνα σε νιπτήρα ή νεροχύτη
- Στηρίζετε σε αποχέτευση δαπέδου
- Σταθερή σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα
- Διάφορες δυνατότητες σύνδεσης στις οποίες είναι επιπλέον συνδεδεμένες και άλλες συσκευές π.χ. ένα πλυντήριο ρούχων ή πιάτων.

⚠ Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.

Όταν ξεδιπλωθεί η άκρη του σωλήνα, το νερό που θα τρέξει έξω μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Ασφαλιζετε τον σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να μη γλιστρήσει, (π.χ. στερεώνοντάς τον καλά).

⚠ Ζημιές από νερό

συμπυκνώματος που ρέει προς τα πίσω.


Το νερό μπορεί να ρέει προς τα πίσω στο στεγνωτήριο ή να αναρροφηθεί. Προκαλείται ζημιά στο στεγνωτήριο και το νερό εξέρχεται.

Χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής, όταν βυθίζεται η άκρη του σωλήνα στο νερό ή όταν τοποθετείται σε διάφορες συνδέσεις με παροχή νερού.

Εγκατάσταση


Εξαρτήματα άντλησης, παρέχονται συνοδευτικά

6. Σωλήνας αποχέτευσης του στεγνωτηρίου

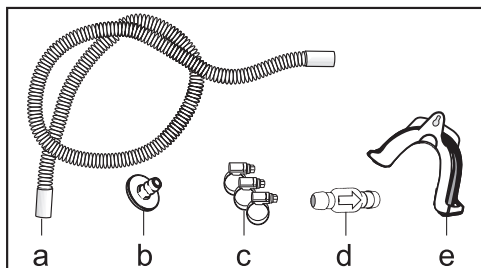

- α) Επέκταση εύκαμπτου σωλήνα
- β) Προσαρμογέας
- γ) Κολάρα εύκαμπτων σωλήνων
- δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής
- ε) Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα

Παράδειγμα: Σταθερή σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα

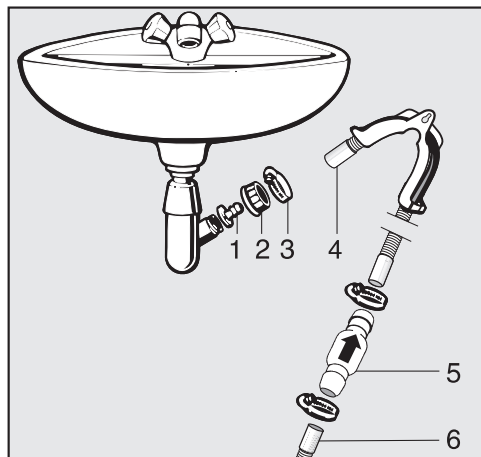

- 1. Αντάπτορας
- 2. Ρακόρ νιπτήρα
- 3. Κολάρο σωλήνα
- 4. Επέκταση σωλήνα
- 5. Βαλβίδα αντεπιστροφής και κολάρα

- Τοποθετείτε τον αντάπτορα **1** μαζί με το παξιμάδι του νιπτήρα **2** στο σιφόνι του νιπτήρα.
Κανονικά, το παξιμάδι του νιπτήρα διαθέτει μια λεπτή ροδέλα, την οποία πρέπει να αφαιρέσετε.
- Εφαρμόζετε την άκρη του σωλήνα **4** στον αντάπτορα **1**.
- Σφίγγετε καλά το κολάρο **3** ακριβώς πίσω από το ρακόρ του νιπτήρα, με ένα κατσαβίδι.
- Τοποθετείτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής **5** στον σωλήνα αποχέτευσης **6** του στεγνωτηρίου.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής **5** πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το τόξο να δείχνει στην κατεύθυνση ροής (στην κατεύθυνση νιπτήρα).

- Στερεώνετε καλά τη βαλβίδα αντεπιστροφής με τα κολάρα.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

Η περιγραφή ισχύει για στεγνωτήρια με φινιρίσματα και για στεγνωτήρια χωρίς φινιρίσματα.

Για στεγνωτήρια με φινιρίσματα:

- Το στεγνωτήριο αυτό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο παροχής ρεύματος και φινιρίσματα έτοιμο για σύνδεση.
- Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φινιρίσμα του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

 Ζημιές λόγω λανθασμένης τάσης σύνδεσης.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια δίνονται στην πινακίδα τύπου.

Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Η σύνδεσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας VDE 0100 ή σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές διατάξεις σε μία μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής μπαλαντέζα ή πολύπριζο, για να αποφύγετε ενδεχόμενες πηγές κινδύνων (κίνδυνος πυρκαγιάς).

Αν προβλέπεται μόνιμη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επαφής πάνω από 3 χιλστ. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και

ρελέ (IEC/EN 60947). Αυτή η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη.

Τα συνδετικά βύσματα και οι διατάξεις διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Εάν το στεγνωτήριο αποσυνδεθεί από το δίκτυο, πρέπει το σημείο διαχωρισμού να καταστεί ασφαλές έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης. Φροντίστε ώστε το σύστημα διαχωρισμού να κλειδώνει ή το σημείο διαχωρισμού να τελειώνει πάντα υπό επιτήρηση.

Για μια νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μην τοποθετείτε συστήματα τα οποία απενεργοποιούν αυτόματα το στεγνωτήριο (π.χ. χρονοδιακόπτες).

Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	850 χιλστ.
Πλάτος	596 χιλστ.
Πλάτος (μόνο για συσκευή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι)	605 χιλστ.
Βάθος	777 χιλστ.
Βάθος με ανοιχτή πόρτα	1191 χιλστ.
Βάρος	72 κιλά
Χωρητικότητα κάδου	130 λίτρα
Μέγεθος φορτίου	7 κιλά (βάρος στεγνών ρούχων)
Μήκος σωλήνα	1400 χιλστ.
Μήκος καλωδίου	2000 χιλστ.
Τάση σύνδεσης	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Ισχύς σύνδεσης	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Δίοδοι εκπομπής φωτισμού ενδεικτικής λυχνίας	Κατηγορία 1
Περιγραφή του ψυκτικού μέσου	R134a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	0,61 κιλά
Δυναμικό θερμοκηπίου για ψυκτικό υλικό	1430 kg CO ₂ e
Δυναμικό θερμοκηπίου για συσκευή	872 kg CO ₂ e
Μέγιστη επιβάρυνση δαπέδου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	925 N
Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των προϊόντων	κατά EN 50570, EN 60335
A-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής στη θέση εργασίας L _{pa} κατά EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 μPa

Δήλωση πιστότητας

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση www.miele.gr/domestic/customer-information-385.htm με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Προγραμμ. ιδιοκτήτη άνοιγμα

Το μενού με τις ρυθμίσεις στο  Προγραμμ. ιδιοκτήτη **ασφαλίζει** για μη επιθυμητή πρόσβαση. Το μενού πρέπει να ανοίξει μέσω ενός κωδικού.

πρόσβαση με κωδικό

Οι προγραμματισμοί ιδιοκτήτη πρέπει να ανοίγουν με έναν κωδικό.

Εργοστασιακή ρύθμιση: Ο κωδικός είναι **000**.

αλλαγή κωδικού

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό για την πρόσβαση στους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη για να προστατέψετε το στεγνωτήριο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προχωρείτε προσεκτικά κατά την χορήγηση ενός νέου κωδικού. Εάν ο κωδικός αργότερα δεν είναι πλέον γνωστός, πρέπει να ενημερωθεί το Miele Service. Το Miele Service πρέπει να επαναφέρει τον κωδικό. Σημειώστε τον νέο κωδικό και φυλάξτε τον με ασφάλεια.

Πρόγραμμα Demo

Σε εκθεσιακούς χώρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα επίδειξης με προσομοίωση.

Δεν πραγματοποιείται κανονική έναρξη προγράμματος. Η μόνη διαθέσιμη ενέργεια χειρισμού είναι η προσομοίωση.

Χρήσιμη συμβουλή: Το πρόγραμμα επίδειξης είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον δεν τέθηκε σε λειτουργία κανένα πρόγραμμα στεγνώματος με διάρκεια μεγαλύτερη από 1 ώρα. Έπειτα το πρόγραμμα επίδειξης δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: OFF
- ON


Άνοιγμα προγραμματισμών ιδιοκτήτη

- Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και ανοίξτε την πόρτα του.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Διακοπή* όσο εκτελούνται τα βήματα 2-3.
- 2 Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
- 3 Περιμένετε μέχρι το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Διακοπή*, που τώρα αναβοσβήνει γρήγορα, να αρχίσει να ανάβει σταθερά ...
- 4 ... και έπειτα αφήστε το πλήκτρο αφής *Έναρξη/Διακοπή*.

Αν ο χειρισμός εκτελέστηκε σωστά, εμφανίζονται στην οθόνη τα παρακάτω:

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

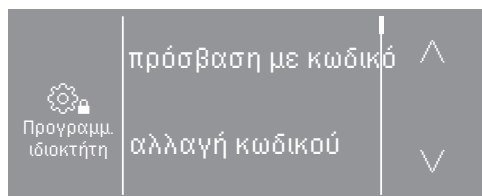


- Επιλέξτε πρόσβαση με κωδικό.

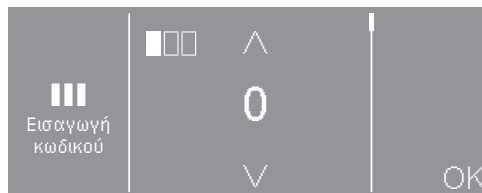

- Καταχωρίστε τα μεμονωμένα ψηφία και πατήστε το πλήκτρο αφής OK.

Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων για τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη.

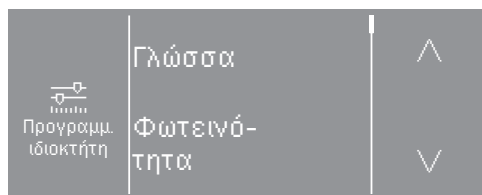

- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Έξοδος από τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  ή απενεργοποιείτε το στεγνωτήριο.

Γλώσσα

Οι ενδείξεις στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες γλώσσες. Μέσω του υπομενού **γλώσσα** μπορείτε να επιλέξετε τη σταθερά ρυθμισμένη γλώσσα.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ως εξής:

- Μόνιμα μέσω των προγραμματισμών ιδιοκτήτη (= «Γλώσσα ιδιοκτήτη»).
- Μόνο για τη διάρκεια ενός τρέχοντος προγράμματος μέσω του πλήκτρου αφής . Μετά τη λήξη του προγράμματος εμφανίζεται και πάλι η «Γλώσσα ιδιοκτήτη».

Φωτεινότητα

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των δέκα από 10 % έως 100 %.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 70 %

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες και μπορεί επιπρόσθετα να απενεργοποιηθεί.

Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Ώρα

Μπορεί να ρυθμιστεί η εσωτερική ώρα της ημέρας.

Ένταση βομβητή

Η ένταση του ήχου σήματος για το τέλος του προγράμματος μπορεί να αλλάξει.

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες και μπορεί επιπρόσθετα να απενεργοποιηθεί.

Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Ένταση ήχου πλήκτρων

Μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα ηχητικό σήμα σε διαφορετική ένταση, το οποίο ηχεί με το άγγιγμα των πλήκτρων αισθητήρα.

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες και μπορεί επιπρόσθετα να απενεργοποιηθεί.

Εργοστασιακή ρύθμιση: κανονικό επίπεδο

Ένταση ήχου χαιρετισμού

Η ηχητική ένταση του ηχητικού σήματος ενεργοποίησης μπορεί να αλλάξει.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Βομβητής βλάβης

Το ακουστικό σήμα, το οποίο δηλώνει σφάλμα, μπορεί να απενεργοποιηθεί.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: on
- off

Προστασία από το τσαλάκ.

Μετά τη λήξη προγράμματος ο κάδος περιστρέφεται σε αραιά χρονικά διαστήματα, αν δεν αφαιρέσετε αμέσως τα ρούχα.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση (⚙) μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να επιλεγεί ένας χρόνος από 1 έως και 12 ώρες.

Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Διευρυμένη φάση κρυώματος

Πριν από τη λήξη του προγράμματος παρακολουθείται η θερμοκρασία των στεγνών ρούχων και εφόσον απαιτείται παρατείνεται η φάση κρυώματος στη λήξη του προγράμματος.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

Θερμοκρασία φάσης κρυώμ

Πριν τη λήξη του προγράμματος τα ρούχα κρυώνουν αυτόματα. Σε όλα τα προγράμματα μπορεί να ρυθμιστεί πιο κρύα η αυτόματη φάση κρυώματος πριν από τη λήξη του προγράμματος, μέσω του οποίου παρατείνεται αυτή η φάση.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από 40 °C–55 °C.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 55 °C

Απενεργοποίηση «ενδείξεις»

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η οθόνη σκοτεινιάζει και το πλήκτρο Έναρξη/Στοπ αναβοσβήνει αργά.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- μη ενεργό
Η οθόνη παραμένει ενεργή.
- ενεργό μετά από 10 λεπτά, όχι στο τρέχον πρόγραμμα (εργοστασιακή ρύθμιση)
Η οθόνη παραμένει ενεργή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, 10 λεπτά όμως μετά τη λήξη του προγράμματος σκοτεινιάζει.
- ενεργό μετά από 30 λεπτά, όχι στο τρέχον πρόγραμμα
Η οθόνη παραμένει ενεργή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, 30 λεπτά όμως μετά τη λήξη του προγράμματος σκοτεινιάζει.

- ενεργό μετά από 10 λεπτά
Η οθόνη σκοτεινιάζει μετά από 10 λεπτά.
- ενεργό μετά από 30 λεπτά
Η οθόνη σκοτεινιάζει μετά από 30 λεπτά.

Απενεργοποίηση «συσκευή»

Για εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή μετά τη λήξη του προγράμματος ή εφόσον δεν πραγματοποιείται κανένας χειρισμός. Αυτό μπορεί να αλλάξει.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- Χωρίς απενεργοποίηση
- Εργοστασιακή ρύθμιση: Απενεργοποίηση μετά από 15 λεπτά
- Απενεργοποίηση μετά από 20 λεπτά
- Απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Παράμετρος ορατότητα

Διάφορες παράμετροι προσφέρονται/εμφανίζονται με την επιλογή προγράμματος. Εσείς καθορίζετε ποιες παράμετροι δεν πρέπει να εμφανίζονται. Αυτές οι παράμετροι δε μπορούν πλέον να αλλάξουν κατά την επιλογή του προγράμματος.

- υπόλοιπο υγρασίας
- Διάρκεια
- Προστατευτικό plus

Βαθμίδ. στεγνώμ. Ανθεκτ./χρωματ.

Βαθμίδες Ευαίσθητα

Οι βαθμίδες στεγνώματος των προγραμμάτων *Ανθεκτικά/Χρωματιστά, Ευαίσθητα* μπορούν να προσαρμοστούν μεμονωμένα.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

βαθμίδ στεγνώμ στεγνά σιδερωτ

Η βαθμίδα στεγνώματος *στεγνά σιδερωτήριο* στο πρόγραμμα *Ανθεκτικά/Χρωματιστά* μπορεί να προσαρμοστεί μεμονωμένα.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Μπορείτε να αλλάξετε το υπόλοιπο υγρασίας αυτού του προγράμματος σε 11 βαθμίδες από 16 % (πιο στεγνά) έως 26 % (πιο υγρά).

Εργοστασιακή ρύθμιση: 20 %

καθαρίστε περιοχή εξαερισμού

Το ηλεκτρονικό του στεγνωτηρίου υπολογίζει την ποσότητα χνουδιών και υπολειμμάτων απορρυπαντικού που συγκεντρώνονται στα φίλτρα χνουδιών ή στην περιοχή εξαερισμού. Ακολουθεί ένδειξη ελέγχου: . Μπορείτε να ρυθμίσετε, σε ποιο βαθμό συσσώρευσης χνουδιών θέλετε να εμφανίζεται αυτή η ένδειξη υπενθύμισης.

Μπορείτε να επηρεάσετε αυτό το μήνυμα ελέγχου: Καθαρίστε περιοχή εξαερισμού


- off
Το μήνυμα ελέγχου δεν εμφανίζεται. Όταν εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση του αέρα ακολουθούν η διακοπή προγράμματος και ένα μήνυμα ελέγχου και μάλιστα ανεξάρτητα από αυτή την επιλογή.
- πολλά χνούδια
Το μήνυμα ελέγχου εμφανίζεται μόνο μετά από έντονη συσσώρευση χνουδιών.
- Εργοστασιακή ρύθμιση: κανονικό επίπεδο
- λίγα χνούδια
Το μήνυμα ελέγχου εμφανίζεται ήδη σε μικρότερη συσσώρευση χνουδιών.

Αγαπημένα προγράμματα

Εμφάνιση της οθόνης επιλογής προγράμματος

Με αυτήν τη ρύθμιση είναι δυνατή η επιλογή και τοποθέτηση των προγραμμάτων στην οθόνη επιλογής προγράμματος. Μπορείτε να ορίσετε πόσα προγράμματα θα εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής προγράμματος. Μόνο μία αντικατάσταση προγραμμάτων είναι εφικτή. Στην κατάσταση παράδοσης της συσκευής, η λίστα περιλαμβάνει τέσσερα προγράμματα.

Στην οθόνη επιλογής προγράμματος μπορείτε να αποθηκεύσετε 4, 3, 2 ή 1 πρόγραμμα (Αγαπημένα).

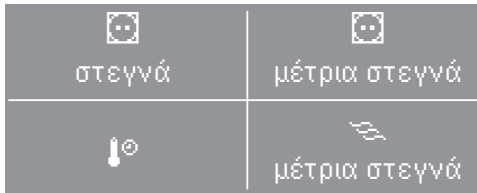


Παράδειγμα: Οθόνη επιλογής προγράμματος με 4 προγράμματα

Εμφάνιση Αγαπημένων

- Επιλέξτε το επίπεδο ρυθμίσεων ιδιοκτήτη Αγαπημένα προγράμματα.


Εμφανίζεται το μενού με τα επιλεγμένα αγαπημένα προγράμματα.

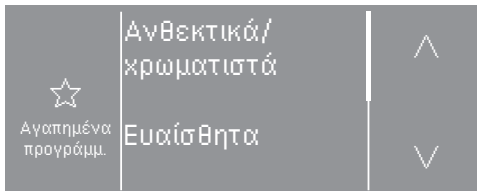


- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής $\wedge$ ή $\vee$ για να εμφανιστούν τα προγράμματα.

Στη μπάρα αριστερά από τα πλήκτρα βέλους βλέπετε τη θέση κάθε προγράμματος στην οθόνη επιλογής προγράμματος.

- Μπάρα επάνω: Για τα δύο επάνω προγράμματα στην οθόνη επιλογής προγράμματος



- Μπάρα κάτω: Για τα δύο κάτω προγράμματα στην οθόνη επιλογής προγράμματος




Πλήθος προγραμμάτων στην οθόνη επιλογής προγράμματος

Όταν υπάρχουν 3 αγαπημένα προγράμματα εμφανίζεται 1 θέση με την ένδειξη <κενό>. Όταν υπάρχουν 2 αγαπημένα προγράμματα εμφανίζονται 2 θέσεις με την ένδειξη <κενό> και σε 1 αγαπημένο πρόγραμμα εμφανίζονται 3 θέσεις με την ένδειξη <κενό>.


Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Αλλαγή «Αγαπημένου» ρύθμισης προγράμματος

Μπορείτε να αλλάξετε αργότερα τη βαθμίδα στεγνώματος ή τη διάρκεια (σε συνάρτηση με το επιλεγμένο πρόγραμμα).

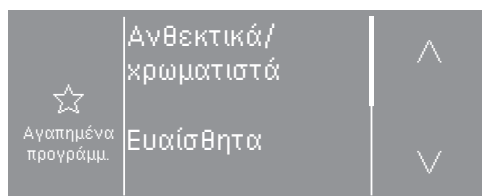

- Πατήστε το πλήκτρο αφής του προγράμματος που θέλετε να αλλάξετε.

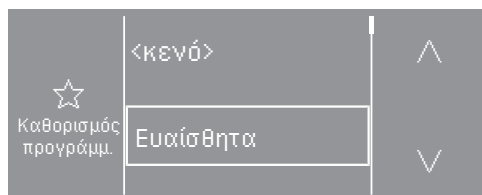


Το πρόγραμμα εμφανίζεται έπειτα μέσα σε ένα πλαίσιο.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής του προγράμματος που εμφανίζεται μέσα σε πλαίσιο.

Ανοίγει ένα νέο μενού.

- Αλλάξτε τη βαθμίδα στεγνώματος ή τον χρόνο (σε συνάρτηση με το επιλεγμένο πρόγραμμα).

Αλλαγή βαθμίδας στεγνώματος

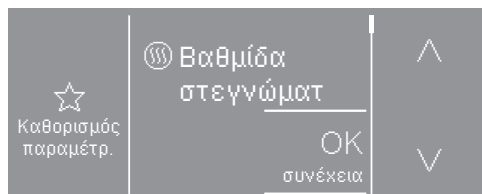


- Πατήστε το πλήκτρο αφής  Βαθμίδα στεγνώματος.



- Επιλέξτε τη βαθμίδα στεγνώματος με το πλήκτρο αφής - ή +.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αφής OK.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αφής OK συνέχεια.

Αλλαγή χρόνου

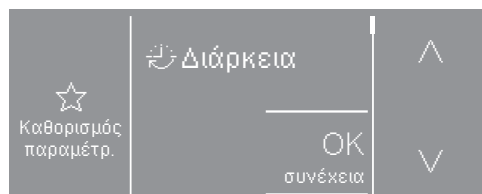


- Πατήστε το πλήκτρο αφής  Διάρκεια.




- Πατήστε τα πλήκτρα αφής  ή , για να επιλέξετε την ώρα ή/και τα λεπτά.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής OK.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αφής OK συνέχεια.

Αντικατάσταση ή νέα δημιουργία Αγαπημένων

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα ήδη υπάρχον πρόγραμμα με ένα άλλο. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα, επιλέγοντας <κενό>.

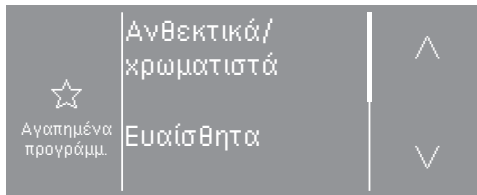

- Πατήστε το πλήκτρο αφής του προγράμματος που θέλετε να αντικαταστήσετε.

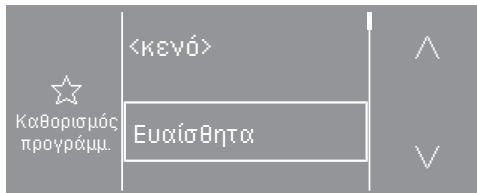


Το πρόγραμμα εμφανίζεται έπειτα μέσα σε ένα πλαίσιο.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\wedge$ ή $\vee$ μέχρι να εμφανιστεί το νέο πρόγραμμα.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής του προγράμματος που θέλετε να επιλέξετε.


Έπειτα επιλέξτε μια βαθμίδα στεγνώματος ή διάρκεια (σε συνάρτηση με το επιλεγμένο πρόγραμμα).

Διαγραφή Αγαπημένων

Αν στην οθόνη επιλογής προγράμματος αντί των 4 προγραμμάτων θέλετε να έχετε μόνο 3, 2 ή 1 προγράμματα, μπορείτε να διαγράψετε αγαπημένα προγράμματα.

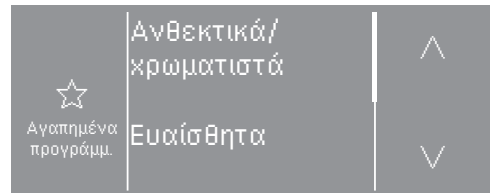

- Πατήστε το πλήκτρο αφής του προγράμματος που θέλετε να διαγράψετε.

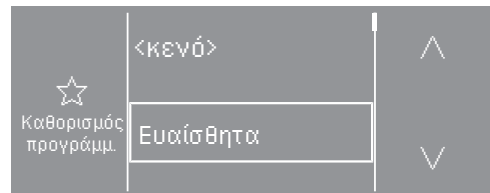


Το πρόγραμμα εμφανίζεται έπειτα μέσα σε ένα πλαίσιο.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\wedge$ ή $\vee$ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <κενό>.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής <κενό>.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανίζεται κατά μέγιστο μόνο ένα 1 πρόγραμμα ακόμα και 3 θέσεις με την ένδειξη <κενό>.

Παράδειγμα:

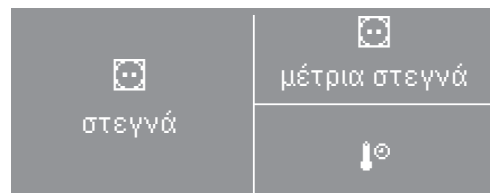

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

- Οθόνη επιλογής προγράμματος με 3 αγαπημένα προγράμματα

Επιλ μονάδ επικοινων

Αυτό το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN. Το στεγνωτήριο μπορεί επίσης να εξοπλιστεί και με μία εξωτερική μονάδα.

- μη ενεργό
- εσωτερική μονάδα (εργοστασιακή ρύθμιση)
Χρησιμοποιείται η εσωτερική μονάδα WLAN.
- εξωτερική μονάδα
Μία μονάδα XKM ή μονάδα RS232 μετακινείται στο κουτί μονάδας.

Διαθεσιμότητα ψηφιακών προϊόντων Miele

Η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών προϊόντων Miele εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στη χώρα σας.

Οι διάφορες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας www.miele.com.

WLAN / LAN

Ελέγξτε τη δικτύωση του στεγνωτηρίου σας.

- Διαμόρφωση
Το παρόν μήνυμα εμφανίζεται μόνο όταν το στεγνωτήριο δεν έχει συνδεθεί ακόμα με ένα δίκτυο WLAN.

- Απενεργοποίηση (φαίνεται όταν το δίκτυο είναι ενεργοποιημένο)
Το δίκτυο παραμένει διαμορφωμένο, η λειτουργία WLAN απενεργοποιείται.
- Ενεργοποίηση (φαίνεται όταν το δίκτυο είναι απενεργοποιημένο)
Η λειτουργία WLAN ενεργοποιείται και πάλι.
- Κατάσταση σύνδεσης (ορατή όταν το δίκτυο είναι ενεργοποιημένο)
Εμφανίζονται οι εξής τιμές:
 - η ποιότητα λήψης του WLAN
 - το όνομα δικτύου
 - η διεύθυνση IP
- Εκ νέου διαμόρφωση (ορατή όταν δημιουργείται)
Επαναφέρει τη σύνδεση WLAN (δίκτυο), για να εκτελεστεί και πάλι άμεσα μια νέα διαμόρφωση.
- Επαναφορά (εμφανίζεται όταν έχει διαμορφωθεί)
Το δίκτυο δεν είναι πλέον διαμορφωμένο. Για να χρησιμοποιηθεί και πάλι το δίκτυο, πρέπει να εκτελεστεί μία νέα δημιουργία σύνδεσης.
 - Το WLAN απενεργοποιείται
 - Πραγματοποιείται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της σύνδεσης σε WLAN

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Διαμόρφωση WLAN

Παρέχονται 2 μέθοδοι σύνδεσης.

WPS

- Ενεργοποιήστε μέσα σε 2 λεπτά στο ρούτερ σας τη λειτουργία WPS.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν με τη λήξη του χρονικού ορίου δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Soft-AP

- Ενεργοποιήστε μέσα σε 10 λεπτά στη smart συσκευή σας τη λειτουργία με την εφαρμογή Miele.

Χρήσιμη συμβουλή: Η εφαρμογή σας καθοδηγεί στα επόμενα βήματα.

Σύνδεση στο δίκτυο

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να συγχρονιστούν μέσω του δικτύου.

- μη ενεργό

Η ημερομηνία και η ώρα δε συγχρονίζονται μέσω του δικτύου.

- ως Masterals Masterals Master

Τα μηχανήματα βρίσκονται σε έναν σύνδεσμο χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ. Ένα μηχανήμα δηλώνεται ως master και αποστέλλει τα δεδομένα στις συσκευές *slave*.

- ως Slave

Τα μηχανήματα βρίσκονται σε έναν σύνδεσμο με σύνδεση στο ίντερνετ. Όλα τα μηχανήματα ρυθμίζονται σε *Slave*. Τα δεδομένα συγχρονίζονται με το διαδίκτυο.

Σήμα φορτίου αιχμής

Η σύνδεση εξωτερικού υλισμικού πραγματοποιείται μέσω του Miele XCI-Box.

Η διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής καθιστά δυνατή τη σύνδεση του στεγνωτηρίου σε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Εάν καταγραφεί ένα σήμα, τότε απενεργοποιείται βραχυπρόθεσμα η θέρμανση του στεγνωτηρίου ή εμποδίζεται η ενεργοποίηση.

Το στεγνωτήριο επιτρέπεται να λειτουργήσει σε μια εγκατάσταση φορτίου αιχμής, εάν αυτή είναι συνδεδεμένη μέσω του Miele XCI-Box με το στεγνωτήριο.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: χωρίς λειτουργία
- Φορτίο αιχμής με 230V
- Φορτίο αιχμής με 0V

παρεμπόδιση φορτίου αιχμής

Με αυτή τη λειτουργία δεν αλλάζει σε περίπτωση ενός προγραμματισμένου σήματος φορτίου αιχμής η εκτέλεση ενός προγράμματος υγιεινής. Η θέρμανση παραμένει ενεργοποιημένη.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

Remote

- Εργοστασιακή ρύθμιση: on
- off

Εργοστασιακή ρύθμιση: μη ενεργό

Remote Update

Μέσω της λειτουργίας απομακρυσμένης ενημέρωσης μπορεί να ενημερωθεί το λογισμικό του στεγνωτηρίου σας.

Εργοστασιακή ρύθμιση: ON

Αν δεν πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριό σας, όπως συνήθως. Η Miele όμως συνιστά να εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις μέσω της λειτουργίας απομακρυσμένης ενημέρωσης.

Ενεργοποίηση

Το σημείο μενού RemoteUpdate εμφανίζεται μόνο και μπορεί να επιλεγεί, όταν έχετε συνδέσει το στεγνωτήριό σας στο σύστημα WLAN που διαθέτετε.

Η λειτουργία RemoteUpdate της Miele μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν το στεγνωτήριο είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο WLAN και εσείς έχετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή Miele Professional. Εκεί πρέπει να είναι καταχωρημένο το στεγνωτήριο.

Τους όρους χρήσης θα βρείτε στην εφαρμογή Professional.

Κάποιες αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να διεξαχθούν μόνο από το Miele Service.

Διεξαγωγή του RemoteUpdate

Αν υπάρχει ένα RemoteUpdate διαθέσιμο για το πλυντήριο ρούχων σας, αυτό εμφανίζεται σε σας στο ανοιχτό επίπεδο των προγραμματισμών ιδιοκτήτη.

Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να ξεκινήσετε το RemoteUpdate αμέσως ή αργότερα. Επιλέγετε «έναρξη αργότερα», αν ακολουθήσει η ερώτηση για εκ νέου ενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.

Το RemoteUpdate μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σχετικά με το RemoteUpdate πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Αν δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο RemoteUpdate.
- Ένα εγκατεστημένο RemoteUpdate δεν μπορεί να ακυρωθεί.
- Μην θέτετε εκτός λειτουργίας το στεγνωτήριο κατά τη διάρκεια του RemoteUpdate. Διαφορετικά, το RemoteUpdate διακόπτεται και η εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

SmartGrid

Η ρύθμιση SmartGrid είναι ορατή μόνο εφόσον έχει διαμορφωθεί και ενεργοποιηθεί κατάλληλο δίκτυο. Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ενσωματώσετε το στεγνωτήριό σας στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που υπάρχουν στο κτίριο.

δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

Νομικές πληροφορίες

Άδειες Open-Source

Εδώ μπορείτε να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για λογισμικό χειρισμού και συστήματος ελέγχου

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο του μηχανήματός της η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας open source. Το συγκεκριμένο λογισμικό/τα στοιχεία λογισμικού προστατεύεται/προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Υποχρεούστε να σεβαστείτε τόσο τα πνευματικά δικαιώματα της Miele όσο και αυτά των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχάνημα περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Μέσω του σημείου του μενού Ρυθμίσεις | Παράμετροι μηχανήματος | Νομικές πληροφορίες | Άδειες open source του μηχανήματος, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τα στοιχεία λογισμικού open source που περιέχονται στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά

Κερματοδέκτης

Για τη σύνδεση ενός κερματοδέκτη, απαιτείται μια μονάδα αξεσουάρ XCI-AD ή XCI-Box.

Ρύθμιση για κερματοδέκτες

Ενημερωθείτε για μία μεταγενέστερη επιθυμία αλλαγής από το Miele Service.

Ένας κερματοδέκτης θα πρέπει να συνδεθεί.

- Χωρίς κερματοδέκτη
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις παραλείπονται και η αρχική θέση σε λειτουργία μπορεί να τερματιστεί.
- Λειτουργία προγράμματος
Η λειτουργία πραγματοποιείται με κερματοδέκτη: Ο χειριστής αγοράζει ένα πρόγραμμα.
- Χρονολειτουργία
Η λειτουργία πραγματοποιείται με μετρητή χρόνου με κέρματα: Ο χειριστής αγοράζει χρόνο χρήσης.
- Λειτουργία χρόνου με μετρητή παλμών
Για κερματοδέκτες, στους οποίους μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος χρήσης με κάθε ρίψη κέρματος.
- Μονάδα επικοινωνίας
Η λειτουργία πραγματοποιείται με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου

Σήμα στον κερματοδέκτη

Ρύθμιση του σήματος ανταπόκρισης του κερματοδέκτη.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: OFF
- Λήξη προγράμματος
Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται στη λήξη του προγράμματος.
- Αφήνοντας το πλήκτρο έναρξης
Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται, όταν ο χρήστης δεν πατά πλέον το πλήκτρο έναρξης.
- Έναρξη και λήξη προγράμματος
Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται στην έναρξη και στη λήξη του προγράμματος.
- Το πρόγραμμα εκτελείται
Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται διαρκώς από την έναρξη έως τη λήξη του προγράμματος.
- Θερμοκρασία αέρα διεργασίας
Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία: όταν δηλαδή η θερμοκρασία του αέρα διεργασίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Κλειδωμα κερματοδέκτη

Για την αποφυγή παραβιάσεων μπορεί στη λειτουργία προγράμματος να ρυθμιστεί ένα κλειδωμα προγράμματος. Το πρόγραμμα διακόπτεται και το κέρμα χάνεται μετά το κλειδωμα που πραγματοποιείται όταν ανοίξει η πόρτα του στεγνωτηρίου.

Για να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ρούχων, μπορεί να αλλάξει η χρονική στιγμή του κλειδώματος.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: OFF
- Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος
- 1-5 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος

Σβήσιμο σήματος εξόφλησης

Το «σήμα πληρωμής» σε λειτουργία κερμάτων μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος ή να απορριφθεί μετά από 5 λεπτά χωρίς έναρξη προγράμματος.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

χρόν αποκλυδων κερματοδέκτη

Σε λειτουργία κερμάτων μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος αναπήδησης για το σήμα πληρωμής, που πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: σύντομο

Για κερματοδέκτες, στους οποίους το κέρμα που πέφτει δημιουργεί τον παλμό του πληρωμένου.

- παρατεταμένο

Για κεντρικά συστήματα ελέγχου στην βάση των 230 V.

Χρόνος ασφαλ. κερματοδέκτη

Ρύθμιση του επιπρόσθετου χρόνου του κερματοδέκτη. Χρόνος ασφάλειας ώστε να παρεμποδίζεται η κατάχρηση στον κερματοδέκτη.

Ο επιπρόσθετος χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί σε βήματα 15 λεπτών από 30-240 λεπτά.

Εάν εντός του επιπρόσθετου χρόνου δεν λήξει το πρόγραμμα, τότε πραγματοποιείται επαναφορά μιας ρύθμισης στον κερματοδέκτη. Ακολουθεί διακοπή προγράμματος.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 180 λεπτά

διάρκεια Κρύος αέρας

Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια προγράμματος.

Σε βηματισμό 5 λεπτών μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρόνος από 10 λεπτά έως και 120 λεπτά.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 120 λεπτά

Διάρκεια Ζεστός αέρας

Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια προγράμματος.

Σε βηματισμό 5 λεπτών μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρόνος από 20 λεπτά έως και 120 λεπτά.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 60 λεπτά

Δωρεάν προγράμματα

Σε λειτουργία κερματοδέκτη μπορεί να καθοριστεί, εάν το πρόγραμμα *Πρόγραμμα χρόνου κρύο* μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

PDR 507 HP Special

eI-GR

M.-Nr. 11 290 270 / 04