

Kasutusjuhend Pesumasin



Lugege **kindlasti** kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Kasutuselevõtmine	34
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	10	Võrku ühendamise eeltingimused ..	34
Optimaalne energia- ja veekasutus	11	Kasutuselevõtu kulg	34
Kuivatamine kuivatis	11	Kasutamine	35
Müra vähendamine	11	Kasutamise järjekord	35
Pesuvahendite kasutamine	11	Pesumasinal	35
Tutvumine	12	Rakenduse kaudu	35
Teie pesumasin	12	Pesu ettevalmistamine	36
Juhtpaneel	13	Pesumasina sisselülitamine	36
Peamenüü ekraanil	13	Pesuga täitmine	36
Sümbolid	14	Programmi valimine	37
Kasutuspõhimõte	14	Programmiparameetrite seadistamine	37
Võrku ühendamine	15	Pesuvahendi lisamine	37
SmartStart	16	Programmi käivitamine	38
Lähenemisandur / MotionReact	16	Programmi lõpp	38
ComfortOpen	16	Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel	39
AmbientLight	16	Ajavalik/SmartStart [®]	39
CapDosing	17	Kohandage parameetreid vastavalt isiklikele eelistustele. Seejärel jätkake	40
TwinDos	17	Pesu lisamine (AddLoad)	40
TwinDosi kassetituvastus	17	Programmi muudatused pärast programmi käivitamist	40
PowerWash	18	Programmi katkestamine	40
FlexLoad	18	Programmi peatamine	40
Juurdeostetavad tarvikud	18	Lemmikud	40
Paigaldamine	19	TwinDosi kasutamine	41
Tagantvaade	19	Pesuvahendi doseerimiskoguse sisestamine TwinDosi jaoks	42
Nõuded pesumasina paigalduskohale	20	TwinDosi kasseti vahetamine	42
Pesumasina transportimine paigalduspinnale	20	Pesuvahendisahkli kasutamine	43
Transpordikaitsme eemaldamine või uuesti paigaldamine	21	CapDosing	44
Veelekke kaitsesüsteem	23	Programmid	46
Vee sissevool	24	Programmade ülevaade	46
Vee täitevoolikute ühendamine ..	25	AddProgramme	56
Vee äravool	26	Programmi kulg	58
Elektriühendus	29	Lisafunktsioonid	59
Pesumasina rihtimine	30	Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019 / 2023)	60
Lisapaigaldustingimused	31	Kuluandmed	61
Tehnilised andmed	33		
Vastavusdeklaratsioon	33		

Hea teada	62	Pesuvahendisahtli puhastamine	74
Tekstiilide ettevalmistamine pesu		Vee sissevoolus sõela puhastamine	76
jaaks	62	TwinDosi puhastamine	77
Hooldusetikett	63	Trumli puhastus / hügieen pesuma-	
Pesuvahendid.....	64	sinas	77
Tsentrifugimine	66	Probleemide kõrvaldamine	78
Seadistuste kohandamine	67	Ekraan ei lülitu automaatselt sisse	
Üldine	69	– programmi ei saa valida	78
Tarkvaravärskendus	69	Uks ei avane ega sulgu	78
Ohutus.....	69	Vee juurdevool või vee äravool	79
Lähenemisandur.....	69	Veateated ja teave ekraanil	80
Tehaseseadistused	69	Veateated ja probleemid TwinDosi-	
Võrku ühendamine	69	ga	81
WiFi.....	69	Hügieen pesumasinas	81
Ühendus.....	69	Probleemid pesuvahendisahtliga	82
Kaugjuhtimine.....	69	Pesutulemus on halb	83
Seadme funktsioonid	69	Müra ja mitmesugused muud proble-	
TwinDos	70	leemid	84
Vee juurdevool.....	70	Pesuvee väljalaskmine vea korral	85
Memory	70	Sokliluugi demonteerimine	85
SmartStart [®]	71	Pesuvee väljalaskmine.....	86
ComfortOpen	71	Pumpade ja tühjendusfiltri	
Allergik.....	71	puhastamine	87
Leotamine	71	Sokliluugi monteerimine.....	89
Lisaloputus.....	71	Ülal tihendusrõngal düüsi	
Temp alandamine.....	71	puhastamine	89
Pesuvee jahutus	71	Avariivabastuse kasutamine	89
Madal veesurve.....	71	Klienditeenindus	90
Kortsumiskaitse	72	Kontakt tõrgete korral	90
Vee karedus	72	Andmebaas EPREL	90
Valgustus.....	72	Garantii	90
Teave	72	Garantii	91
Tarkvara	72		
Õiguslik teave	72		
Tarbimine.....	72		
Töötunnid	72		
Teenindus	72		
Puhastamine ja hooldus	73		
Korpuse, trumli ja paneeli			
puhastamine.....	73		
Pesumasina katlakivieemaldus.....	73		
Katlakivi eemaldamine	73		

Ohutusjuhised ja hoiatused

See pesumasin vastab ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vi-
gastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Lugege kasutusjuhend enne pesumasina kasutuselevõttu hoolikalt
läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasu-
tamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite pesuma-
sina kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele,
et pesumasina paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja
hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omani-
kule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See pesumasin on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sel-
lesarnastes paigaldustingimustes.

► Pesumasin ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► Kasutage pesumasinat eranditult vaid kodumajapidamises ja peske
masinas vaid sellist pesu, mille hooldusetiketil on märgitud, et see on
pestav. Mistahes muu kasutusviis on lubamatu. Miele ei vastuta kah-
jude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest või valest kasu-
tamisest.

► Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või oma
kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised pesumasinat
ohutult kasutama, ei tohi seda teha ilma vastutava isiku järelevalve või
juhendamiseta.

► Pesumasin on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni 4000 m üle
merepinna.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pesumasina juures viibida vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi pesumasinat järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pesumasinat ilma järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- ▶ Ärge jätke pesumasina läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel kunagi pesumasinaga mängida.

Tehniline ohutus

- ▶ Järgige peatüki "Paigaldamine" juhiseid.
- ▶ Enne pesumasina paigaldamist kontrollige, ega sellel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge paigaldage kahjustunud pesumasinat ega võtke seda kasutusse.
- ▶ Enne pesumasina ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (kaitset, pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Kahtluse korral küsige teavet elektrispetsialistilt.
- ▶ Pesumasina elektriohutus on tagatud ainult siis, kui see on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. On väga oluline, et seda turvanõuet kontrollitaks ja kahtluste korral lastaks kogu hoone elektrivõrk elektrikul üle kontrollida. Miele ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud maanduse puudumine või viga.
- ▶ Ohutuse huvides ei tohi kasutada pikendusjuhtmeid, harupesi või muud sarnast (tuleoht ülekuumenemise tõttu).
- ▶ Soovitame defektsed detailid asendada originaalvaruosadega. Originaalvaruosade nõuetekohasel paigaldamisel tagab Miele täieliku vastavuse ohutusnõuetele ning garantii nõudeõiguse säilimise.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Juurdepääs pistikupesale peab alati olema võimalik, et pesumasina saaks vajaduse korral elektrivõrgust lahutada.
- ▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui pesumasinat ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Asjatundmatult tehtud hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta. Hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Seda pesumasinat ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevad).
- ▶ Ärge modifitseerige pesumasinat ilma Miele selgesõnalise loata.
- ▶ Rikke korral või puhastus- ja hooldustööde ajal on pesumasin vaid siis elektrivõrgust lahutatud, kui:
 - pesumasina toitepistik on välja tõmmatud või
 - maja elektrisüsteemi kaitse on välja lülitatud või
 - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täiesti välja keeratud.
- ▶ Miele veelekke-kaitstesüsteem kaitseb veekahjude eest, kui täidetud on järgmised eeldused:
 - Nõuetekohane vee- ja elektriühendus.
 - Märkatavate vigade korral tuleb pesumasin viivitamatult uuesti korda teha.
- ▶ Vee voolusurve peab olema vähemalt 100 kPa ja ei tohi ületada 1000 kPa.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on pesumasin varustatud erilambiga. Erilampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Erilamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel pesumasinal on 1 valgusallikas energiatõhususe klassiga E.

Otstarbekohane kasutamine

► Ärge paigaldage pesumasinat külmaohtlikesse ruumidesse. Külmunud voolikud võivad katki minna või lõhkeda ning külmumispunkti allpool võib elektroonika töökindlus väheneda.

► Eemaldage enne kasutuselevõttu pesumasina tagaküljel olev transpordikaitse (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Transpordikaitse eemaldamine”). Eemaldamata transpordikaitse võib tsentrifuugimise käigus pesumasinat ja kõrvalolevat mööblit / seadmeid kahjustada.

► Kui lähete pikemaks ajaks ära (nt puhkusele), sulgege veekraan, eriti juhul, kui pesumasina lähedal põrandas puudub äravool (kanalisatsioon).

► Üleujutuse oht!

Enne tühjendusvooliku kraanikaussi panekut kontrollige, kas vesi voolab piisavalt kiiresti ära. Kindlustage voolik mahalibisemise vastu. Väljutusvee tagasitõmbejärgi võib kindlustamata vooliku kraanikaussist välja suruda.

► Jälgige, et pesu hulka ei satuks võõrkehi (nt naelad, nõelad, mündid, kirjaklambrid). Võõrkehad võivad seadme osi (nt pesuvee mahuti, pesutrumlit) kahjustada. Kahjustunud osad omakorda võivad rikuda pesu.

► Ettevaatust ukse avamisel pärast aurufunktsiooni kasutamist! Väljuva auru ning trumli ja ukseklaasi kõrge temperatuuri tõttu on oht end põletada. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud.

► Maksimaalne pesukogus on 9,0 kg (kuiv pesu). Üksikute programmide osaliselt väiksemad täitekogused leiate peatükist “Programmide ülevaade”.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Ärge kunagi kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Seadme osad võivad kahjustada saada, samuti võivad erituda mürgised aurud. Tekib tule- ja plahvatusoht!
- ▶ Lahustit sisaldavate puhastusvahenditega töödeldud tekstiilid tuleb enne pesemist puhta veega korralikult üle loputada.
- ▶ Pesuvahendi õige doseerimise korral ei ole pesumasinast vaja katlakivi eemaldada. Kui teie pesumasin on kõigest hoolimata nii tugevalt lupjunud, et lupja on vaja eemaldada, kasutage spetsiaalset korrosioonitõrjevahendiga katlakivieemaldit. Selle spetsiaalse katlakivieemaldi saate Miele müügiesindajalt või Miele klienditeenindusest. Järgige rangelt katlakivieemaldi kasutusjuhendit.
- ▶ Ärge kunagi kasutage pesumasina juures või peal lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Lahustit sisaldav puhastusvahend võib plastpindu kahjustada.
- ▶ Värvimisained peavad sobima pesumasinas kasutamiseks ja neid tohib kasutada vaid kodumajapidamises tarvitatavas mahus. Pidage rangelt kinni tootja kasutusjuhistest.
- ▶ Pleegitusained võivad väävlisisalduse tõttu põhjustada korrosiooni. Pleegitusaineid ei tohi pesumasinas kasutada.
- ▶ Pesuaine silmasattumise korral loputage silmi kohe rohke leige veega. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Tundliku või kahjustunud nahaga inimesed peaksid vältima pesuaine kokkupuudet nahaga.

Tarvikud ja varuosad

- Soovitame kasutada Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, võite kaotada õiguse garantiile, tootmisgarantiile ja / või tootevastutusele.
- Miele kuivati ja pesumasinaid saab üksteise peale paigutada. Selleks on vaja juurde osta Miele pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt. Tuleb jälgida, et pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt sobiks Miele kuivati ja pesumasinaga.
- Jälgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks pesumasinaga.
- Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie pesumasina sarja tootmise lõppu.

Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Optimaalne energia- ja veekasutus

Peske vastava programmi maksimaalse täitekogusega. Siis on energia- ja veekulu jagatuna kogu täitekogusele kõige väiksem.

Energia- ja veekulu poolest kõige tõhusamal programmil on reeglina pikem programmikestus. Pikendades programmi kestust ja samal ajal langetades tegelikku pesutemperatuuri, saavutatakse sama pesutulemus.

Kui võrrelda omavahel nt programme *ECO 40-60* ja *Puuvillane 40 °C* või *60 °C*, siis on programm *ECO 40-60* energia- ja veekulu poolest tõhusam. Programmi *ECO 40-60* kestus on aga pikem kui programmil *Puuvillane 40 °C* või *60 °C*.

Tänapäevased pesuvahendid võimaldavad pesta madalamal temperatuuril (nt 20 °C). Kasutage energia säästmiseks vastavaid temperatuuriseadistusi.

Peske väikeseid, kergelt määrduvad pesukoguseid programmis *Ekspress 20*.

Kuivatamine kuivatis

Pesumasinale valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesu jääkniiskust. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda väiksem on pesu jääkniiskus.

Energia säästmiseks valige kuivatamise ajal vastava programmi suurim tsentrifuugimiskiirus.

Müra vähendamine

Valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesumasina mürataset. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on pesumasina müratase.

Lükake pesumasina lõpptsentrifugimine puhkeajavälisele ajale ja / või kasutage lisafunktsiooni *Eriti vaikne*.

Pesuvahendite kasutamine


Kasutage täpseks doseerimiseks TwinDosi süsteemi.

Arvestage doseerimisel pesu määrdumisastet.

Kasutage pesuvahendit maksimaalselt sellises koguses, nagu pesuvahendi pakendil kirjas on.

Tutvumine

Teie pesumasin

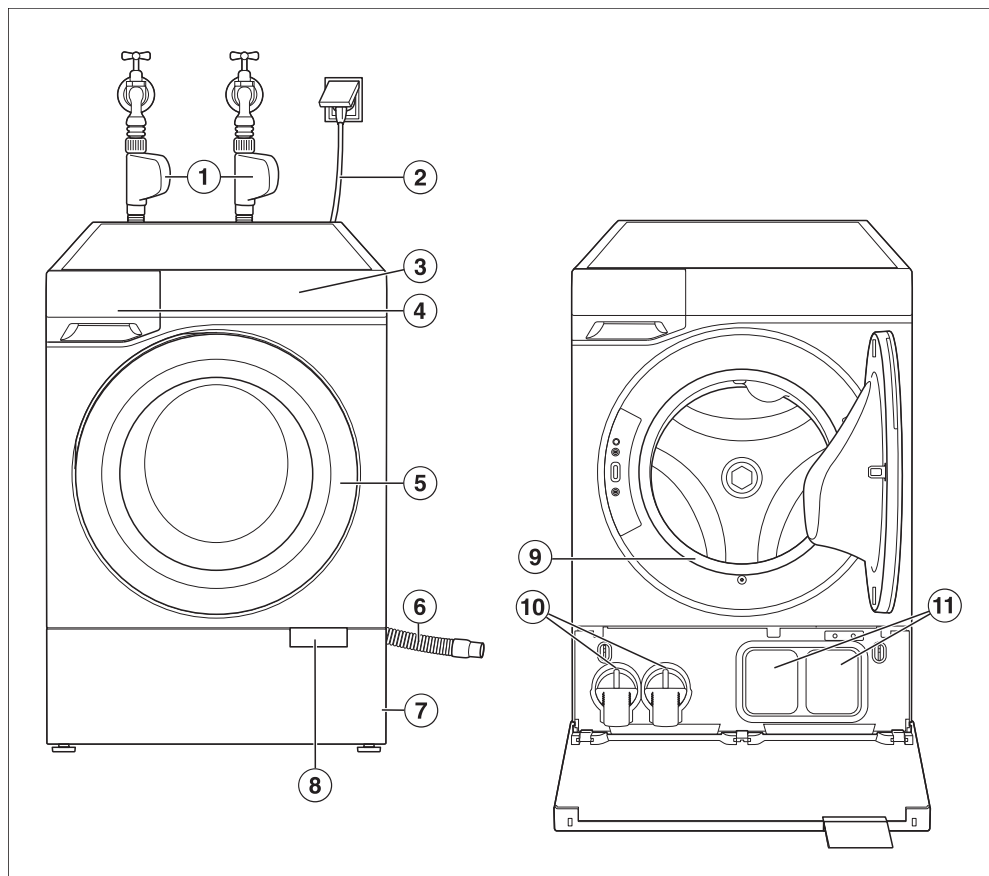

① Waterproofi süsteemi täitevoolikud külma vee (joogivee) ja sooja vee jaoks

② Elektriühendus

③ Juhtpaneel

④ Pesuvahendisahtel

⑤ Uks

⑥ Tühjendusvoolik

⑦ Sokliluuk


⑧ Avamiskeel

⑨ Tihendusrõngas

⑩ Tühjendusfilter


⑪ TwinDos

Juhtpaneel

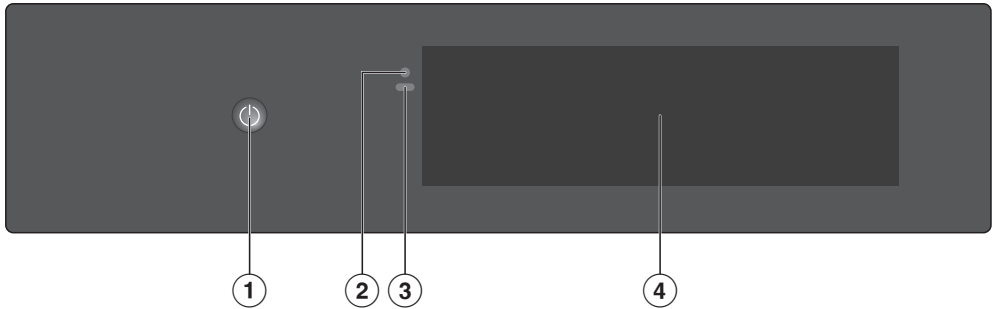

- ① Nupp Sees/väljas 
- ② Optiline liides
(klienditeenindusele)
- ③ Lähenemisandur (MotionReact)
- ④ Ekraan

Peamenüü ekraanil

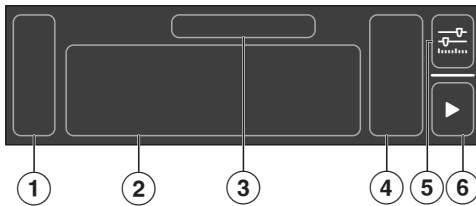

- ① Küljeriba
- ② Programmid
- ③ Esiletõstetud programmi nimi
- ④ Parameetrid programmi jaoks
- ⑤ Muud parameetrid
- ⑥ Start

Sümbolid

	Menüü
	Programmid
	Lemmikud
	Kaugjuhtimine / MobileStart Võrku ühendamine
	Muud parameetrid
	Start
	Stopp
	Paus
	Seadistused
	OK
	Helid
	Kasutuslukk
	Hooldus
	Pühkimiskaitse
	TwinDosi lahter 1
	TwinDosi lahter 2
	Pesuvahendiga kapsel
	Hooldusvahendiga kapsel
	Lisandiga kapsel

Kasutuspõhimõte

Pesumasina sisse- või väljalülitamine

Nupp  *Sees/väljas* asub süvendis.

- Puudutage nuppu  *Sees/väljas* nii kaua, kuni pesumasin lülitub sisse või välja.

Nõuanne. MotionReactiga lülitatakse pesumasin lähenemisel automaatselt sisse.

Ekraanil liikumine

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiaitsid, võivad ekraani kriimustada. Puudutage ekraani vaid sõrmedega.

- Liigutage sõrme ekraanil soovitud suunas.
- Kui soovite valida mõne menüüpunkti, puudutage soovitud menüüpunkti või soovitud sümbolit.

Menüüpunkt tõstetakse esile.

Menüütasandilt lahkumine

Asute mõnes menüüs.

- Sõltuvalt menüüst valige  *Akna sulgemine* või  *Tagasi*.

Kuvatakse kõrgemat menüütaset.

Programmi valimine

Asute peamenüüs.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud programm on esile tõstetud.
- Kui soovite programmi kuvatavate parameetritega käivitada, valige  *Start*.

Nõuanne. Kui soovite parameetreid muuta, valige programmi sümbol või  *Muud parameetrid*.

Parameetrite kohandamine

Parameetreid saab sisse ja välja lülitada (nt lisafunktsioone) ning skaala abil kohandada (nt temperatuuri).

Parameetrite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitatud parameetrid on värviliselt esile tõstetud.

- Valige parameeter, mille soovite sisse või välja lülitada.
- Kinnitage nupuga  OK.

Parameeter salvestatakse.


Parameetri muutmise skaala abil

- Valige parameeter, mida soovite muuta.
- Lükake skaalat vasakule või paremale, kuni soovitud väärtus on esile tõstetud.
- Kinnitage nupuga  OK.

Väärtus salvestatakse.

Rippmenüü kuvamine

Rippmenüü annab kiirjuurdepääsu teatud funktsioonidele. Rippmenüü kaudu saate avada ka sõnumeid.

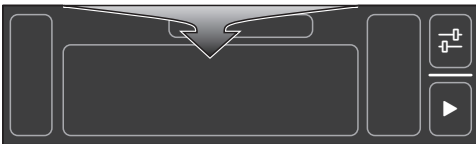

- Tõmmake rippmenüü alla ekraani üla-serva keskel.
- Rippmenüü sulgemiseks puudutage valikut  Akna sulgemine.

Kontekstimenüü kuvamine

Mõnes menüüs saab lasta kuvada kontekstimenüüd. Sellega saate nt lemmikute asukohti muuta.

- Kontekstimenüü avamiseks hoidke nt lemmikut pikalt vajutatuna või valige  Kontekstimenüü.
- Tehke soovitud muudatus.
- Kontekstimenüü sulgemiseks valige  Akna sulgemine.

Võrku ühendamise

Teie pesumasin on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmehel.

Kui pesumasin on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et pesumasina paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Pesumasina ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui pesumasin on välja lülitatud.

Tutvumine

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida pesumasinat tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

SmartStart

Sobiva energiahaldussüsteemiga saate oma pesumasinal automaatselt väljast juhitud käivitada lasta.

Pesumasin peab olema ühendatud Miele rakendusega.

Lähenemisandur / MotionReact

Pesumasinal on lähenemisandur. Lähenemisandur reageerib liikumisele ja tuvastab, kui lähenete pesumasinale.

Sõltuvalt pesumasina tööolekust saate lähenemisanduri abil käivitada erinevaid toiminguid, nt pesumasina sisse lülitada.

≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ Üldine ▶ ▶ *Lähenemisandur* all saate lähenemisanduri seadistusi oma isiklike vajaduste jaoks kohandada.

ComfortOpen

Mootoriga ukseavaja avab ukse, kui käsi ukse käepidemeadurile läheneb.

Pärast programmi lõppu avatakse uks automaatselt praokile.

Trumlivalgustus

Trumlivalgustus valgustab nii trumlit kui ka pesumasinaesist ala. Trumlivalgustus lülitatakse ukse avamisel automaatselt sisse. Mõne minuti möödumisel lülitub trumlivalgustus automaatselt jälle välja.

Defektse trumlivalgustuse saab asendada üksnes Miele klienditeenindus.

AmbientLight

Valgustatakse ust ja TwinDosi kassette.

Uksevalgustus

Uksevalgustus annab teavet, kust ja kas ukse avada saab.

TwinDosi valgustus

TwinDosi üksuse valgustus näitab, kui TwinDosi kassetti tuleb vahetada. Kuivatatakse ka, millist TwinDosi kassetti peab vahetama.

CapDosing

CapDos on süsteem, mis võimaldab doseerida eripesuvahendit, loputusvahendit ja võimendit kapslitena.

Portsjonikapsleid on kolme tähistusega:

-  = tekstiilihooldusvahend (nt loputusvahend, impregneerimisvahend)
-  = lisand (nt pesuvahendi efektiivsust suurendav vahend)
-  = eripesuvahend (üksnes põhipesu jaoks)

Kapsel sisaldab alati õiget kogust ühe pesukorra jaoks.

Kapslid saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

 Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.

TwinDos

TwinDos on pesuvahendi automaatse doseerimise süsteem.

TwinDosi saab kasutada Miele pesuvahenditega UltraPhase 1 ja UltraPhase 2 või kauplustes müüdavate vedelate pesuvahendite ja loputusvahenditega.

Kauplustes müüdavate vedelate pesuvahendite jaoks on vaja juurdeostetavaid täitemahuteid. Täitemahutid saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

UltraPhase 1 ja UltraPhase 2

UltraPhase 1 ja 2 on vedela pesuvahendi süsteem. Koos saab neist täisväärtuslik pesuvahend valgele ja kirjule pesule.

UltraPhase 1 on vedel pesuvahend, mis lõhustab mustuse ja eemaldab tavaliseid plekid. UltraPhase 2 on pleegitusaine ja eemaldab tõrksad plekid. Optimaalse pesutulemuse saavutamiseks doseeritakse kahte vahendit pesuprotsessi eri hetkedel.

UltraPhase 1 ja 2 saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

TwinDosi kassetituvastus

TwinDosi kassetidel on ribakood. Selle ribakoodi abil tunneb pesumasin sisalduva pesuvahendi ära ja seadistab automaatselt vastavad parameetrid.

PowerWash

Protsessis PowerWash pestakse väiksema veekogusega kui tavapärase pesemisprotsessi käigus. Energiakulu väheneb, sest kuumutama peab vähem vett. Selle tulemuseks on mõned eripärad programmikulus.

- Pesuprogrammi alguses tsentrifuugib pesumasin mõned korrad.
- Pesumasin pumpab vajaduse korral vee välja ja lisab natuke puhast vett.
- Mõra küttekehadel vee kuumutamisel (mulin).

FlexLoad

Pesumasin mõõdab pärast programmi käivitust trumlis oleva pesu kogust. Pärast mõõtmise lõpetamist kuvatakse menüüelemendis ⓘ Teave tuvastatud täitekogus. Pesuprogrammi järelejäanud aeg, energiakulu ja veekulu kohandatakse tuvastatud kogusele.

Alguses kuvatud järelejäanud aega võidakse oluliselt lühendada.


Juurdeostetavad tarvikud

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt pesumasina jaoks häälestatud tooteid, nt pesuvahendeid, tekstiilihooldusvahendeid, lisandeid, seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Tagantvaade

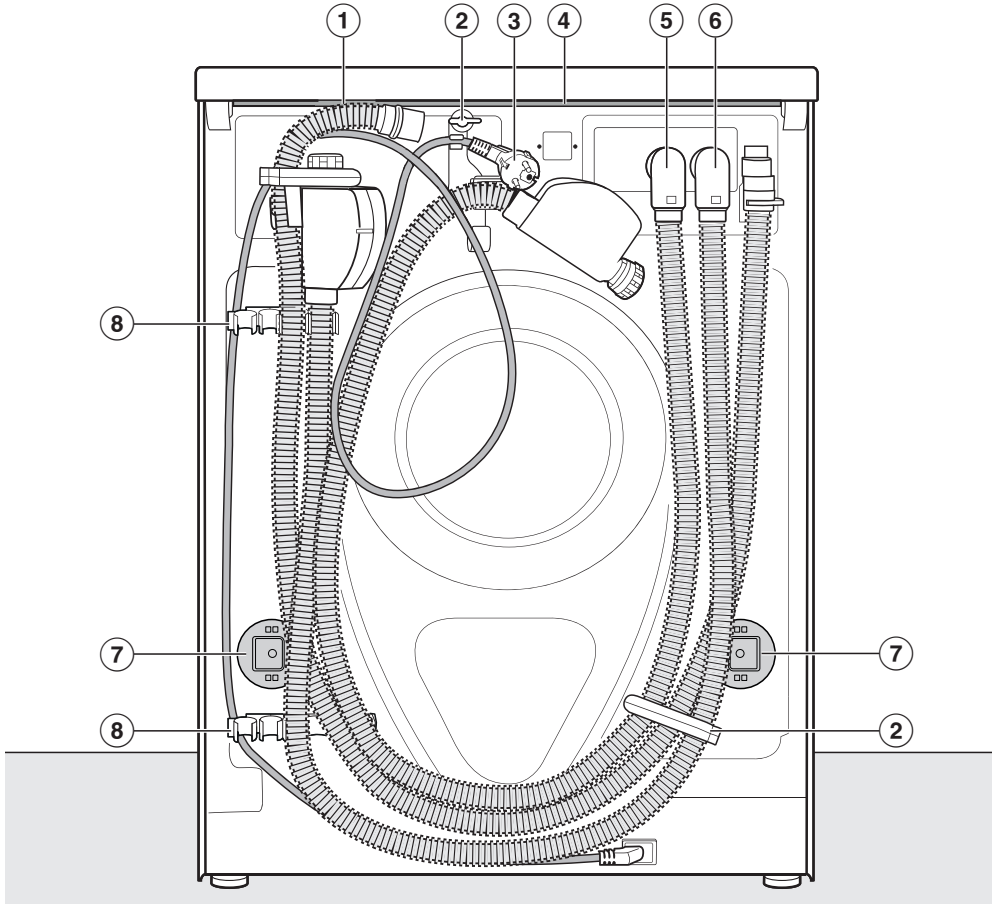

- | | |
|--|--|
| ① Tühjendusvoolik | ⑦ Pöördkinnised transpordilattidega |
| ② Täite- ja tühjendusvooliku ja toitejuhtme transpordihoidikud | ⑧ Täite- ja tühjendusvooliku transpordihoidikud ning eemaldatud transpordilattide hoidik |
| ③ Toitejuhe | |
| ④ Kaane üleulatuvus koos haaramiskohtadega transportimiseks | |
| ⑤ Waterproofi süsteemi täitevoolik külma vee (joogivee) jaoks | |
| ⑥ Waterproofi süsteemi täitevoolik sooja vee jaoks | |

Paigaldamine

Nõuded pesumasina paigalduskohale

- Vee juurde- ja äravool ning elektriühendus peavad olema paigaldatud pesumasina lähedusse ja olema ligipääsetavad.
- Parim aluspind on betoonpõrand.
- Puidust palkpõrandale paigaldamisel tuleks aluspinda vineerplaadiga (minimaalne suurus 59 × 52 × 3 cm) tugevdada. Plaat tuleks võimalikult paljude talade külge kruvida, kindlasti ei piisa ainult põrandalaudade külge kinnitamisest.
- Ärge paigaldage pehmetele põrandakatetele (nt vaibale).


Pesumasina transportimine paigalduspinnale



Valest transpordist põhjustatud isiku- ja varakahju

Kui pesumasin läheb ümber, võite end vigastada ja põhjustada kahjusid. Jälgige pesumasina transpordil, et see püsiks kindlalt paigal.

Transportimine käsikäruga

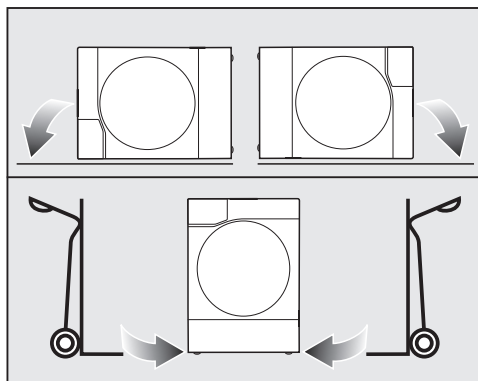

- Transportige pesumasinat üksnes vasakul või paremal külgseinal:
- pikali (nt sõiduautos) või
- püstiselt käsikäruga

Pesumasina kandmine paigalduspinnale

Pesumasina kandmiseks tuleb eemaldada transpordipakend.



Fikseerimata kaane põhjustatud vigastuste oht.

Kaane tagumine kinnitus võib väliste asjaolude tõttu hapraks muutuda.

Kaas võib kandmisel küljest tulla.

Enne kandmist kontrollige kindlas kohas kaaneserva.


- Pesumasinat kandes hoidke kinni eesmistest seadistusjalgadest ja tagumisest kaane üleulatuvast osast.

Transpordikaitse eemaldamine või uuesti paigaldamine

Transpordikaitse tuleb eemaldada alles siis, kui pesumasin on jõudnud oma asukohta.

Transpordikaitsete väljavõtmine

Eemaldage esmalt vasakpoolne transpordikaitse ja seejärel parempoolne transpordikaitse.

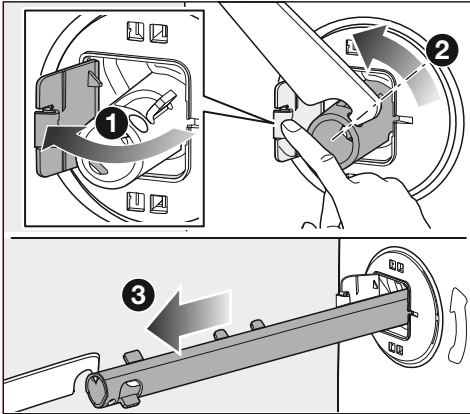

- 1 Suruge luuk väljapoole.
- 2 Keerake transpordikaitset komplektis oleva mutrivõtmega 90° võrra.
- 3 Tõmmake transpordikaitse välja.


- Eemaldage samamoodi parempoolne transpordikaitse.

Avade sulgemine

⚠ Teravad servad võivad põhjustada vigastusi.


Käe panemisel sulgemata avadesse tekib vigastusoht.

Sulgege väljavõetud transpordikaitse avad.

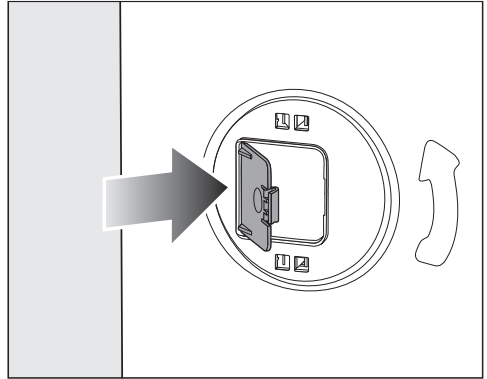

- Vajutage luugid tugevalt kinni, kuni need lukustuvad.

Transpordikaitsete kinnitamine

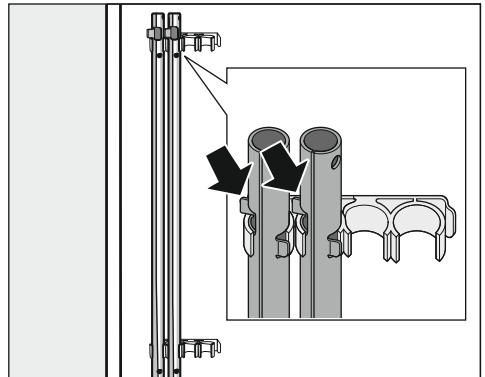

- Kinnitage transpordikaitse pesumasina tagaseinale. Jälgige, et ülemine lukustuskonks asuks hoidikust kõrgemal.

Paigaldamine


Transpordikaitsme paigaldamine

Enne transporti, nt kolimise korral, tuleb paigaldada transpordikaitse.

⚠ Valest transpordist põhjustatud kahjustuste oht.

Ilma transpordikaitsemeta transpordil võib pesumasin kahjustada saada.

Hoidke transpordikaitse alles. Paigaldage enne pesumasinasse transporti (nt kolimisel) transpordikaitse.

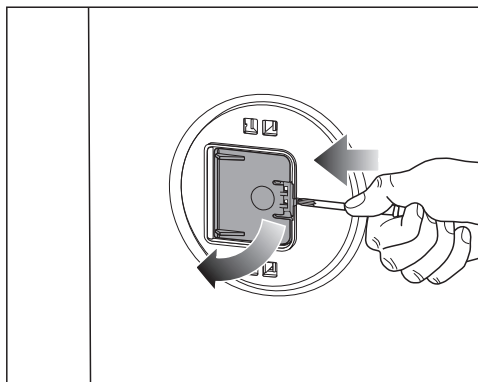

- Vajutage terava esemega, nt kitsa kruvikeerajaga vastu lukustuskonkse.

Luuk avaneb.

- Tõstke trummel seestpoolt veidi üles ja hoidke trumlit selles asendis.
- Lükake transpordikaitse tagasi avadesse.
- Keerake transpordikaitseid komplektis oleva mutrivõtmega 90° sissepoole.


Veelekke kaitsesüsteem

Miele veelekke kaitsesüsteem tagab täiskaitse pesumasina põhjustatud veekehjade eest.

Süsteem koosneb peamiselt järgmistest komponentidest:

- vee täitevoolikut;
- elektroonikast ning välja- ja ülevoolukaitsmest;
- tühjendusvoolikut.

Miele Waterproofi süsteem (WPS)

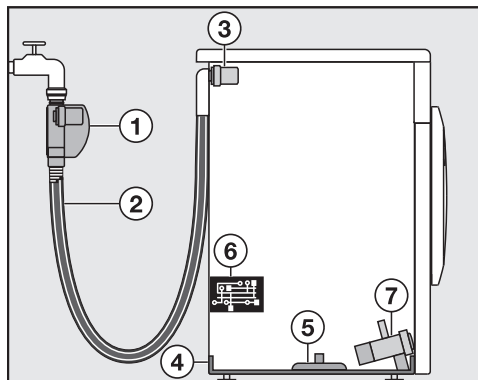

- ① Magnetventiil vee täitevooliku korpus
- ② Topeltseinaga vee täitevoolik rõhukindla sisevoolikuga
- ③ Magnetventiil vee sissevoolu juhtimiseks
- ④ Põhjavann
- ⑤ Ujuklüliti
- ⑥ Elektroonika
- ⑦ Tühjenduspump

Vee täitevoolikud

- Vee täitevoolikute korpus on vastavalt üks magnetventiil ①, mis sulgeb vee juurdevoolu vahetult veekraanil. Kui magnetventiil on defektne, täidavad lisakaitsefunktsiooni rõhukindel sisevoolik ② ja magnetventiil vee sissevoolu reguleerimiseks ③.
- Sisevooliku ja magnetventiili lõhke- misrõhk on vähemalt 6000 kPa (60 bar).
- Topeltseinaga vee täitevoolik ② koosneb rõhukindlast sisevoolikust ja kattevoolikust. Kui sisevoolikust lekib vett, juhitakse see kattevooliku kaudu põhjavanni ④. Ujuklüliti ⑤ sulgeb magnetventiilid ① ja ③. Vee edasine juurdevool on suletud ja pesuveepaagis olev vesi pumbatakse välja.


Paigaldamine

Vee täitevooliku iseärasused

⚠ Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.

Vee sissevõtuvooliku sees on pinget juhtivad detailid.

Ärge mitte kunagi paigaldage vee sissevõtuvoolikut pritsiva vee alasse, nt vanni või dušši.

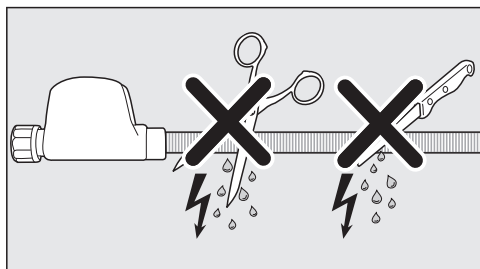

Elektronika ja korpus

- Väljavoolukaitse:
pesumasina lekete tõttu väljavoolav vesi kogutakse põhjavanni ④. Ujuklüliti ⑤ annab elektroonikale ⑥ märku, et põhjavannis on vesi. Elektroonika sulgeb magnetventiilid ① ja ③. Vee edasine sissevool on tõkestatud. Lisaks

aktiveerib elektroonika ⑥ tühjendus-pumba ⑦ ja pesuveepaagis olev vesi pumbatakse välja.

- Ülevoolukaitse:
elektroonika kontrollib pidevalt pesumasina veetaset. Kui veetase tõuseb üle teatud taseme, lülitatakse tühjendus-pump ⑦ sisse ja vesi pumbatakse kontrollitult välja. Kui veetase tõuseb kontrollimatult korduvalt, lülitatakse tühjendus-pump ⑦ püsivalt sisse ja pesumasin annab veateate, mida saab signaaltoon.

Tühjendusvoolik

Tühjendusvoolik on kaitstud õhutussüsteemiga. Sellega takistatakse pesumasinat tühjaks imemist.

Vee sissevool

⚠ Oht tervisele ja sissevoolava vee saastumisest põhjustatud kahjude oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogiveenõuetele, kus pesumasinat kasutatakse.

Ühendage pesumasin alati joogiveega.

Veeühenduse surve peab olema vahemikus 100 kPa ja 1000 kPa. Kui veeühenduse surve on suurem kui 1000 kPa, tuleb paigaldada survereduktor.

Ühendamiseks on vajalik ¾-tollise ühenduskeermega veekraan. Kui veekraan puudub, tohib pesumasinat joogivee torustikuga ühendada ainult litsentitud paigaldaja.

Seda pesumasinat saab kasutada külma veega (joogivesi) ja/või sooja veega.

Tarneolekus on seadistatud külma veega kasutamine.



Valest veeühendusest põhjustatud kahjustused.

Ainult sooja veega ühendamine on keelatud. Pesumasin vajab sooja veega kasutamisel alati ka külma vee ühendust, et reguleerida pesuvee temperatuuri.

Ühendage pesumasin alati külma veega.

■ Avage aeglaselt veekraanid ja kontrollige seejuures, kas ühendus on lekkekindel.

■ Vajaduse korral korrigeerige tihendi ja keermesliitmiku asendit.

Nõuanne. Kui pesumasinat kasutatakse ainult külma veega, võib punase märgistusega vee täitevooliku kinnitada pesumasina tagaküljele.

Soe vesi

Ideaalne temperatuur on 55 °C. Temperatuur ei tohi ületada 60 °C; Kui temperatuur ületab 60 °C, küsige oma paigaldajalt nõu.

Vee täitevoolikute ühendamine

Sooja vee kasutamiseks peab pesumasin olema menüüs  **Seadistused** ▶ **Seadme funktsioon** ▶ **Vee juurdevool** seadistatud olekusse **Soe vesi** või **Soe vesi+loputus SV**.

■ Keerake vee täitevoolikud ülemutriga vee juurdevoolu keerme külge.

- **Sinise** märgistusega vee täitevoolik külmale veele

- **Punase** märgistusega vee täitevoolik soojale veele

Sisevooliku kahjustuste ennetamiseks hoidke ventiilikorpust kinni ja keerake üksnes mutrit.

Paigaldamine

Hooldus

Kasutage asendamiseks vaid **Miele Waterproofi süsteemi**.



Vees olevast mustusest põhjustatud kahjustuste oht.

Magnetventiilide kaitseks on pesumasinal vee sissevooluvooliku korpusse mutris sõelfilter.

Ärge eemaldage seda sõelfiltrit.

Tarvikud – voolikupikendus

Tarvikuna on Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses saadaval metallist punutud voolik pikkusega 1,5 m.

Metallist punutud voolik on lõhkemiskindel üle 14 000 kPa ja seda saab kasutada veetoru painduva pikenduse-na.

Vee äravool

Pesuvesi pumbatakse seadmest välja tühjenduspumbaga, mille tühjenduskõrgus on 1 m. Et vee äravoolu mitte takistada, ei tohi voolikus olla murdekohti.

Vajaduse korral võib voolikut kuni 5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.

Äravoolukõrgusele üle 1 m (tühjendamiskõrgus kuni max 1,8 m) on Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses saadaval väljavahetatav tühjendusump. Äravoolukõrgusel 1,8 m saab voolikut kuni 2,5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.


Vee äravoolu võimalused

1. Tühjendusvooliku ühendamine plastist äravoolutoruga
2. Tühjendusvooliku ühendamine kraanikausiga
3. Tühjendusvooliku asetamine trapile (kanalisatsioon)
4. Tühjendusvooliku riputamine kraanikaussi või valamusse

Tühjendusadapter

Miele pakub juurdeostetava tarvikuna tühjendusadapterit ühendamiseks plastist äravoolutoruga või kraanikausi külge. Tühjendusadapter võimaldab üksnes pesumasina või pesumasina ja kuivati ühendamist.

Voolikute ühendamine tühjendusadapteriga

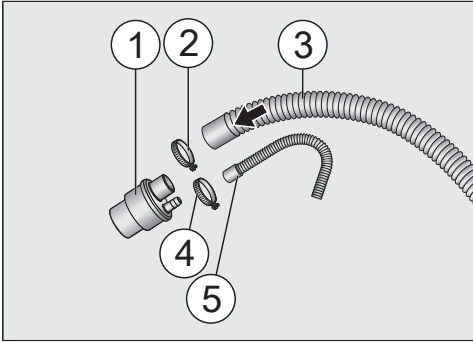


- ① Tühjendusadapter
 - ② Voolikuklamber
 - ③ Pesumasina tühjendusvoolik
 - ④ Voolikuklamber
 - ⑤ Kuivati tühjendusvoolik
- Torgake voolikud vastavalt joonisele tühjendusadapterile.
 - Kinnitage voolikud voolikuklambritega.

Plastist äravoolutoruga ühendamine

Tühjendusadapter sobib püstisele torule, mille läbimõõt on DN 40 või DN 50. Pesumasina maksimaalne tühjenduskõrgus on 1 m. Tühjendusvooliku pikkus tohib seejuures olla max 2,5 m pikkune.

Nõuanne. Tühjendusvoolikuga kaasas olevat tihendusrõngast ei tohi paigaldada.

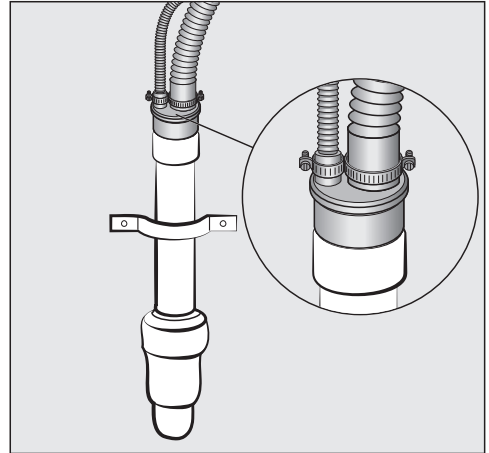


- Torgake tühjendusadapter plastist äravoolutorusse.

Kraanikausiga ühendamine

Ühendamine on võimalik 1½" keermega kraanikausisifooni külge.

Nõuanne. Jälgige, et tihend oleks adapterisse sisestatud.

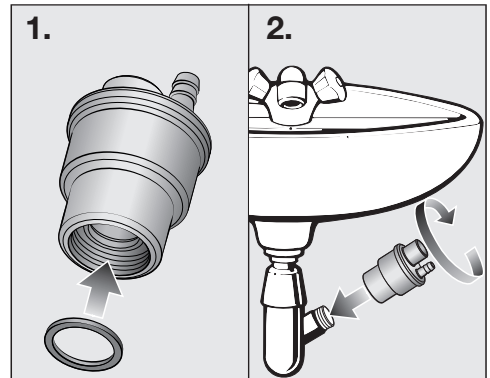


- Pange tihend tühjendusadapterisse.
- Keerake adapter kraanikausisifoonile.

Paigaldamine

Tühjendusvooliku asetamine trapile (kanalisatsioon)

Nõuanne. Maksimaalne tühjenduspiik-
kus on 5 m.

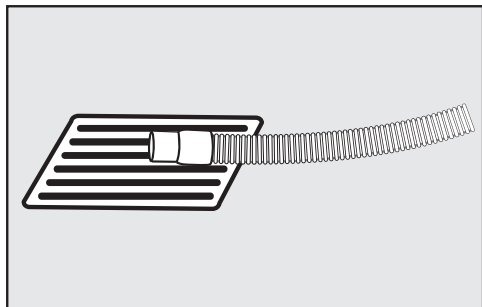


- Asetage tühjendusvoolik trapile.
- Vajaduse korral kinnitage voolik paigast libisemise vastu.


Tühjendusvooliku riputamine kraanikaussi või valamusse

Kui äravool toimub kraanikausi kaudu, peab olema tagatud kiire äravool. Vastasel juhul on üleujutuse või pesumasinasse tagasi imemise oht.

Nõuanne. Tühjendusvooliku mahalibisemise takistamiseks kasutage kaasasolevat torupõlve.

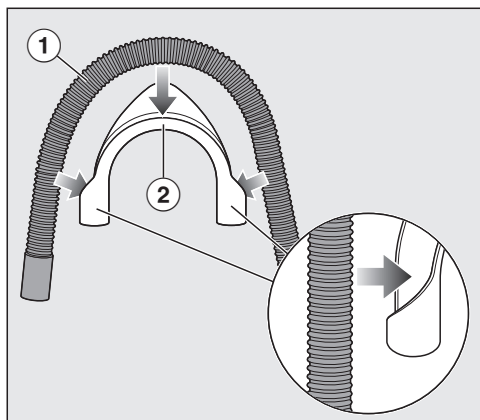

- Asetage tühjendusvoolik ① torupõlve ②.

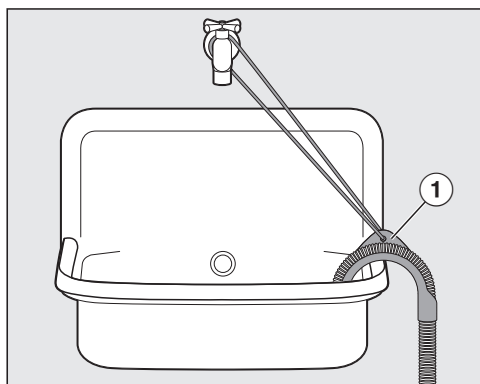

- Asetage tühjendusvooliku ots kraanikaussi.
- Fikseerige torupõlv paela ja aasa ① abil.

Elektriühendus

Pesumasin on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage pesumasin nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahklüliti.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Pesumasina kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutusega seotud põhjustel ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis pesumasina elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Paigaldamine

Pesumasina rihtimine

 Valesti joondatud pesumasinast põhjustatud kahjustuste oht.

Kontramutriga kinnitamata jalgade korral tekib oht pesumasina liikumiseks.


Keerake jalgade kõik neli kontramutrit kindlalt vastu korpust. Kontrollige ka neid jalgu, mida joondamise käigus välja ei keeratud.

Pesumasin peab asetsema loodis ja kõigil neljal jalal ühtlaselt. Üksnes nii on tagatud laitmatu töötamine.


Asjatundmatu paigaldamine suurendab vee- ja energiakulu. Peale selle võib pesumasin tsentrifuugimisel ringi liikuda.

Jala väljakeeramine ja pesumasina loodi- mine

Tarnimisel on jalad sisse keeratud.

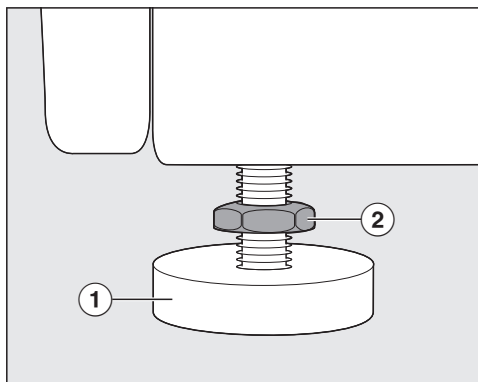

- Keerake vastumutter ② kaasasoleva mutrivõtmega päripäeva lahti.
- Keerake vastumutter ② koos jalaga ① välja.

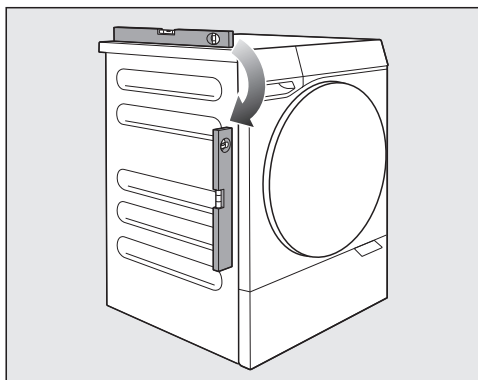

- Kontrollige vesiloodiga, kas pesumasin on loodis.

Kui pesumasin on loodis, peab jalad veel vastumutriga kinnitama.


Jalgade kinnitamine vastumutriga

- Hoidke jalg ① torutangide abil kinni.
- Keerake vastumutter ② mutrivõtme abil uuesti vastu korpust kinni.

Tarvikute eemaldamine trumlist

Trumlis on tarvikud.


- Lülitage pesumasin sisse. Läheneg pesumasinale või puudutage nuppu  *Sees/väljas*.

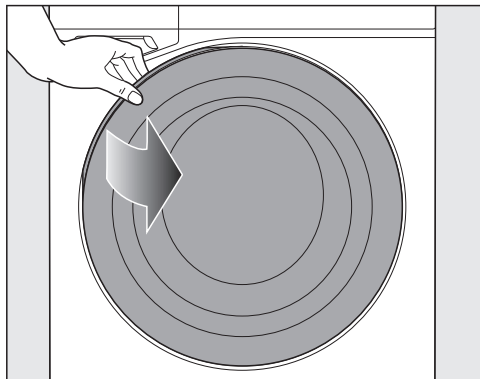

- Puudutage ust.

Funktsioon ComfortOpen paotab pisut ust.

- Eemaldage tarvikud.

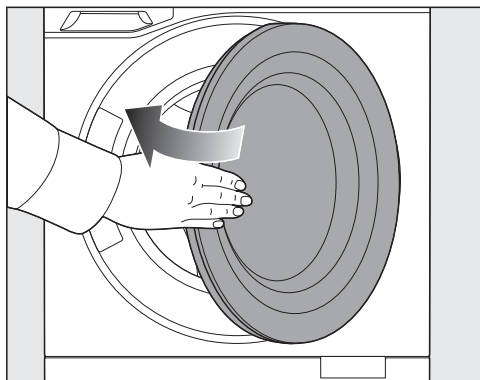

- Sulgege uks kerge hooga.

Lisapaigaldustingimused


Paigaldamine soklile

 Kinnitamata pesumasin võib põhjustada vigastusi.

Hoones olevale soklile paigaldamisel tuleb pesumasin kinnitada, et see ei kukuks ega libiseks.

Kinnitage pesumasin MTS-i põrandakinnitusega (vt joonist).

Pesumasina saab paigaldada hoones olevale soklile. Kinnitage pesumasin MTS-i põrandakinnitusega.

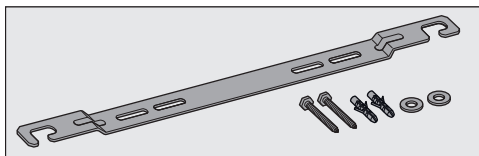

Pesumasina võib paigaldada ka alussoklile (WTS 610).

Kõiki varuosi saab Miele veebipoest, Miele edasimüüjatelt või Miele kliendi-teenindusest.

Paigaldamine

Paigaldamine tööpinna alla

⚠ Lahtistest juhtmetest põhjustatud elektrilöögi oht.

Demonteeritud kaane korral võite kokku puutuda elektrit juhtivate detailidega.


Ärge demonteerige pesumasina kaant.

Seda pesumasinat saab täielikult (koos kaanega) tööpinna alla lükata juhul, kui tööpinna kõrgus on piisav (min 850 mm).

Pesumasina ja kuivati torn

Pesumasina saab paigaldada kuivatiga pesumasina ja kuivati tornina. Selle jaoks on vajalik ühendusraam (WTV).

Ühendusraami saate Miele edasimüüjalt või Miele klienditeenindusest.

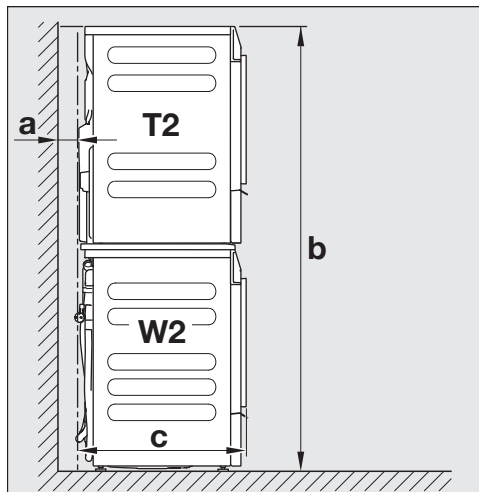

a = vähemalt 2 cm

b = WTV 601: 172 cm
WTV 611: 184,5 cm

c = 65 cm

Tehnilised andmed

Kõrgus	850 mm
Laius	596 mm
Sügavus	620 mm
Sügavus avatud uksega	1087 mm
Kõrgus tööpinna alla paigaldamiseks	850 mm
Laius tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Sügavus tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Kaal	u 95 kg
Mahutavus	9,0 kg kuiva pesu
Ühenduspinge	vt tüübisildilt
Ühendusväärtus	vt tüübisildilt
Kaitse	vt tüübisildilt
Kuluandmed	vt peatükki "Programmid"
Vee minimaalne voolurõhk	100 kPa (1 bar)
Vee maksimaalne voolurõhk	1000 kPa (10 bar)
Vee täitevooliku pikkus	1,60 m
Tühjendusvooliku pikkus	1,50 m
Toitejuhtme pikkus	2,00 m
Maksimaalne pumpamiskõrgus	1,00 m
Maksimaalne pumpamiskaugus	5,00 m
LED-tuled, valgusdiodid	Klass 1
Saadud vastavusmärgised	vt tüübisildilt
Võimsustarve väljalülitatud olekus	0,50 W
Ooterežiim võrku ühendatuna	2,00 W
Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see pesumasin vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Kasutuselevõtmine



Kahjustused vale paigaldamise ja ühendamise tõttu.

Pesumasina vale paigaldamine ja ühendamine põhjustab suurt materiaalselt kahju.

Järgige peatükki "Paigaldamine".

Sellele pesumasinale tehti täielik funktsionaalne test. Seepärast on trumlis jääkkogus vett.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele:

1. Paigalduskohas on saadaval koduvõrk.
Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilsele lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutajakonto.

Võrguühenduse saab luua ka hiljem. Jätke kasutuselevõtu juures menüüpunkt "Võrku ühendamine" vahele.

Kasutuselevõtu kulg

- Lähenegi pesumasinale või puudutage nuppu  *Sees/väljas*.

Ekraanil kuvatakse kasutuselevõtu esimest sammu.

- Järgige ekraanil olevaid samme.

Kasutuselevõtt on lõpetatud alles pärast kasutuselevõtuprogrammi lõpetamist. Kui toiming katkestatakse eelnevalt, peab kogu kasutuselevõttu kordama.

Kasutamise järjekord

Soovitame siin toodud kasutamise järjekorda, mis on häälestatud teie pesumasina juhtseadmele. Sellega saate kasutada kõiki erifunktsioone optimaalselt.

Peatükist “Kasutamine” leiate kasulikke juhiseid ja nõuandeid üksikute kasutusammude kohta.

Pesumasinal

1. Pesu ettevalmistamine
2. Pesumasina sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5. Programmi valimine
6. Programmiparameetrite seadistamine
7. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesuvahendisahtli kaudu, pesuvahendi lisamine
8. Nupuga ► *Start* käivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.

9. Programmi lõpp

Muud kasutusvalikud:

- Ajavalik
- AddLoad (pesu lisamine)

Rakenduse kaudu

1. Pesu ettevalmistamine
2. Pesumasina sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5. Pesumasinal  *Kaugjuhtimine* valimine
6. Nupuga ► *Start* pesumasina käivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.

7. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesuvahendisahtli kaudu, pesuvahendi lisamine
8. Programmi valimine rakenduse abil
9. Programmi käivitamine rakenduse abil
10. Programmi lõpp


Kasutamine

Pesu ettevalmistamine

⚠ Võõrkehade põhjustatud kahjustuste oht.

Naelad, mündid, kirjaklambrid jne võivad tekstiile ja masinaosi kahjustada.

Kontrollige, ega pesu hulgas ei ole võõrkehi, ja eemaldage need.

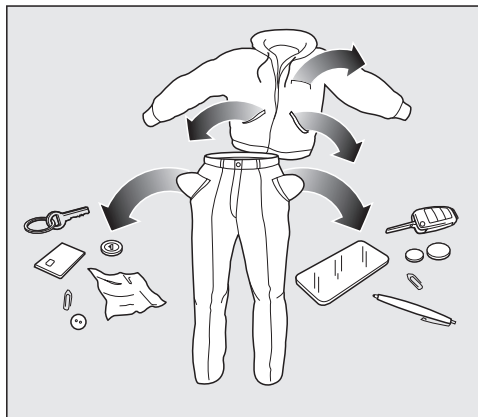

- Tühjendage taskud.

Pesumasina sisselülitamine


Aktiveeritud lähenemisanduri korral lülitub pesumasin automaatselt sisse.

- Puudutage  Sees/väljas.

Pesuga täitmine

Enne pesu masinasse panemist kontrollige trumlit, et selles ei oleks loomi ega võõrkehi.


Ukse käepidemeandur registreerib käepuudutuse uksele ja paotab pisut ust.

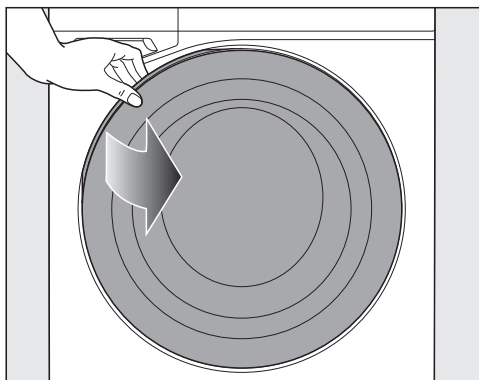


- Avage uks täielikult.
- Pange pesu trumliisse lahtivolditult ja kohevalt.

Nõuanded

- Eri suurusega pesuesemed parandavad pesemistulemust ja jaotuvad tsentrifuugimisel paremini.
- Jälgige erinevate programmide maksimaalset täitekogust. Ekraanil kuvatakse alati vastav täitekogus.

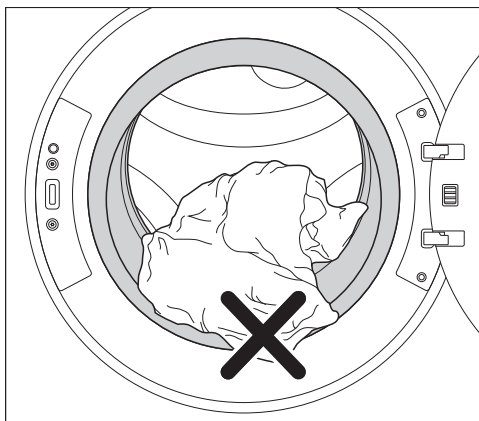

- Jälgige, et pesuesemed ei jääks ukse ja tihendi vahele.

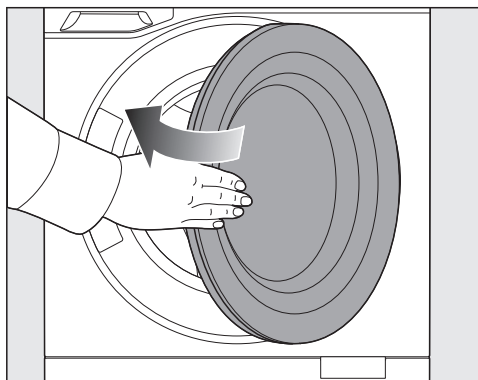

- Sulgege uks kerge hooga.

Programmi valimine

Nõuanne. Programme saab nägemiseks valige ⓘ *Teave*.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud programm on esile tõstetud.

Programmiparameetrite seadistamine

Temperatuuri valimine

Enamiku programmide eelseadistatud temperatuuri saab muuta.

- Valige liuguri abil ettenähtud vahemikus *Temperatuur*.

Tsentrifuugimiskiiruse valimine

Programmide eelseadistatud maksimaalset tsentrifuugimiskiirust saab muuta.

- Valige *Pöörete arv* määratud vahemikus liuguri abil.

Lisafunktsioonide valimine

- Valige ⚙️ *Muud parameetrid*.

Kuvatakse kõiki parameetreid.

- Valige *Lisafunktsioonid*.

- Lülitage soovitud lisafunktsioon sisse.

Valikuloend näitab üksnes lisafunktsioone, mis on valitud programmis aktiveeritavad.

Kõik lisafunktsioonid ei ole üksteisega kombineeritavad, nt *Lühike* ja *Energia säästmine*. Pärast esimese lisafunktsiooni valimist ei saa mittekombineeritavaid lisafunktsioone enam valida.

Pesuvahendi lisamine

TwinDosi / kapsli valimine

TwinDos peab olema häälestatud.

Nõuanne. TwinDos on automaatselt aktiveeritud kõigis programmides, kus dooseerimine on võimalik ja soovitatav.


- Valige *TwinDos/Cap*.

Pesuvahendisahtli kasutamine

Jälgige, et TwinDos-doseerimine oleks välja lülitatud.

- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

Kasutamine

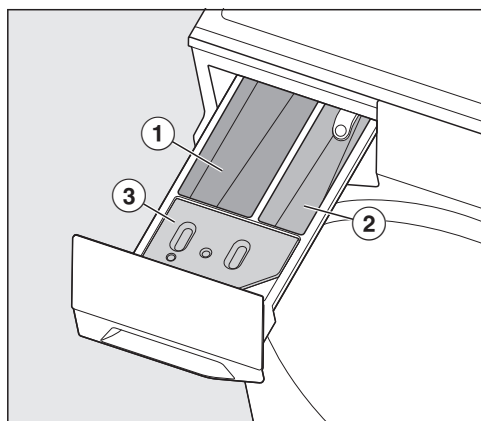

- ① Sahtel Pesuvahend põhipesuks ja leotamiseks
- ② Sahtel Pesuvahend eelpesuks
- ③ Sahtel Pehmendav loputusvahend, vormiv loputusvahend või kapsel

■ Valage pesuvahend vastavasse sahtlisse.

Programmi käivitamine

■ Valige ► *Start*.

Uks lukustatakse ja programm käivitub.

Kaugvaate / lähivaate valimine

Kaugvaates kuvatakse ekraanil suures kirjas kõige olulisem teave käimasoleva programmi kohta.

Kohe pärast programmi käivitamist lülitub ekraan automaatselt kaugvaatele.

■ Lisateavet sisaldavale lähivaatele tagasi lülitamiseks puudutage ekraani.

Programmi lõpp

Ukse lukustusest avamine kortsumiskaitse korral

Kortsumiskaitsefaasis on uks lukustatud. Ukselukustuse saab igal ajal avada.

■ Valige ✓ *Kinnitamine*.


Ukse avatakse lukustusest ja ukse saab avada.

Nõuanded

- Pärast kortsumiskaitset avatakse ukselukustus automaatselt.
- Aktiveeritud ComfortOpeni korral avatakse uks pärast kortsumiskaitset automaatselt praokile.

Ukse avamine

Ukse käepidemeandur registreerib käepuudutuse uksele ja avab ukse praokile.

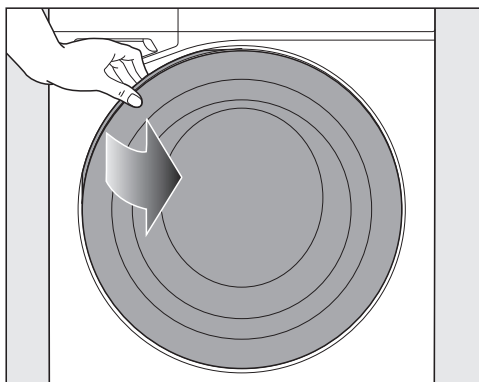

■ Avage uks täielikult.


Pesu väljavõtmine

■ Võtke niiske pesu trumlist välja.

■ Kõigi pesuesemete väljavõtmiseks keerake trumlit käega.

Väljavõtmata pesuesemed võivad järgmise pesukorra ajal kokku tõmbuda või teistele pesuesemetele värvi anda.
Võtke pesuesemed trumlist välja.

Tegevused pärast pesu väljavõtmist

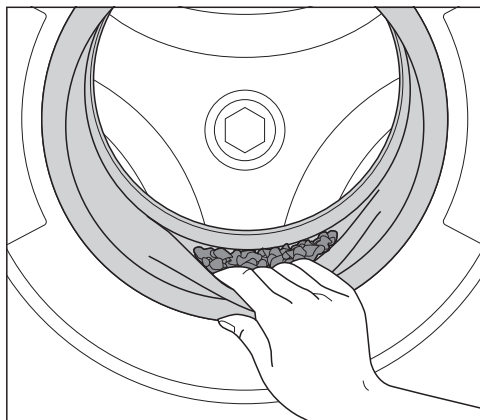

- Kontrollige, et uksetihendil ei oleks võõrkehi.
- Vajaduse korral eemaldage kasutatud kapsel pesuvahendisahtlist.

Nõuanded

- Jätke pesuvahendisahtel praokile, et see saaks kuivada.
- Jätke uks praokile, et trummel saaks kuivada.

Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel

Pesuga täitmine

- Avage uks.
- Pange pesu sisse.
- Sulgege uks.

Juhtimise aktiveerimine rakenduse kaudu

- Valige *Kaugjuhtimine*.

Pesumasina ukse lukustamine

- Valige *Start*.

Pesumasina uks lukustatakse.

Programmi valimine ja käivitamine rakenduse kaudu

- Valige soovitud programm.
- Valige soovitud programmiparameetrid.
- Käivitage programm.

Ajavalik/SmartStart[®]

Viitkäivituse / SmartStarti seadmine

Viitkäivitusega on mitu võimalust lasta programmil käivituda hiljem. Seada saab programmi käivitus- või lõppaja. Sobiva energiahaldussüsteemi olemasolu korral saate pesumasina funktsiooniga *SmartStart* automaatselt väljastpoolt juhitud käivitada. Viitkäivitus on võimalik 24-tunnises ajavahemikus.

Seadistus *SmartStart* on nähtav ainult siis, kui pesumasin on ühendatud Miele rakendusega ja seadistustes on aktiveeritud funktsioon *SmartStart*.

- Valige sümbol *Muud parameetrid*.
- Valige *Start*.
- Seadke soovitud aeg (*Start* või *Lõpp*).
- Pesuprogrammi käivitamiseks viitkäivitusega valige *Start*.
- Programmivalikusse naasmiseks valige *Kinnitamine*.

Kasutamine

Kohandage parameetreid vastavalt isiklikele eelistustele. Seejärel jätkake.

Teil on vaja sobivat energiahaldussüsteemi. Energiahaldussüsteem on ühendatud Miele Cloudiga. Miele Cloud juhib pesumasinat Miele rakenduse kaudu.

Kui olete aktiveerinud funktsiooni SmartStart, seatakse nüüd ajavahemik. Seejärel käivitatakse pesumasin sobiva energiahaldussüsteemi kaudu teie määratud aja jooksul. Kui energiahaldussüsteemist ei saadeta hiljemalt võimalikuks käivitusajaks signaali, käivitub pesumasin automaatselt.

Pesu lisamine (AddLoad)

Pesu saab lisada või välja võtta, kui ekraanil kuvatakse "Pesu lisamine".

- Puudutage ekraani.
- Puudutage andurnuppu *Pesu lisamine*.

Pesuprogramm katkestatakse ja uks avaneb praokile.

- Avage uks täielikult.
- Pange pesu juurde või eemaldage osa pesust.
- Sulgege uks.
- Valige ► *Start*.

Programmi jätkatakse.

Programmi muudatused pärast programmi käivitamist

Pärast programmi käivitamist ei saa muuta programmi ega parameetreid. Muutmise jaoks peate programmi katkestama.

Programmi katkestamine

- Valige ■ *Stopp*.

Ekraanil kuvatakse küsimus, kas soovite programmi katkestada.

- Valige *Jah*.

Programm katkestatakse ja uks avatakse.

Programmi peatamine

- Lülitage pesumasin välja.
- Programmi jätkamiseks lülitage pesumasin jälle sisse.

Lemmikud

Lemmikuna saab salvestada kuni 12 programmi. Lemmikute korral saate muuta programmi nime ja teatud parameetreid. Salvestatud lemmikud kuvatakse programmivalitsa asendi kaudu Lemmikud.

Lemmiku salvestamine

Asute peamenüüs.

- Valige programm.
- Valige soovitud parameetrid.
- Valige ♥ *Lemmikud*.

Kuvatakse klaviatuur.

- Sisestage lemmiku nimi.
- Valige ✓ *Kinnitamine*.

Programm salvestati ♥ lemmikuna.
Saate programmi kohe nupuga ▶ *Start* käivitada.

Nõuanne. Programmi otse lemmikuna salvestamiseks võite pärast programmi lõppu valida ♥ *Lemmikud*.

Lemmiku asukoha muutmine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.
Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite valikuloendit sorteerida.

- Puudutage pikalt lemmikut, mille asukohta soovite muuta.

Kuvatakse kontekstimenüü.

- Valige ≡ *Nihutamine*.
- Nihutage *Lemmik* soovitud asukohta.
- Kinnitage nupuga ☑ *OK*.

Muudatus salvestati.

Lemmiku muutmine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.
Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite parameetreid töödelda.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud lemmik süttib.
- Puudutage sümbolit ⇄ *Muud parameetrid*.

Kuvatakse parameetreid.

- Muutke soovitud parameetreid.

Muudatused salvestatakse.

Lemmiku eemaldamine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.
Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite selle lemmiku loendist eemaldada.

- Valige lemmik, mille soovite eemaldada.
- Valige ♥ *Lemmikud*.

Lemmik eemaldati loendist.

TwinDosi kasutamine

TwinDos peab olema häälestatud.

TwinDos on automaatselt aktiveeritud kõigis programmides, kus doseerimine on võimalik.

Nõuanne. Pesuvahendite doseerimiskogused on eelseadistatud. Kui tekib liiga palju vahtu, saate menüüs *Seadistused* ⚙ ▶ *TwinDos* ▶ *Doseerimiskogus* doseerimiskogust vähendada.

Kasutamine

Pesuvahendi doseerimiskoguse sisetamine TwinDosi jaoks

TwinDosi kassetidel UltraPhase 1 ja UltraPhase 2 on ribakood, mida pesumasin loeb. Seepärast ei pea te UltraPhase 1 ja 2 kasutamisel sisestama doseerimiskoguseid.

Doseerimiskogused peate märkima järgmistel juhtudel:

- Ribakood on defektne.
- Kasutate mõne muu tootja pesuvahendit.

■ Valige ≡ ►  *Seadistused* ►
► *TwinDos*.

■ Valige selle Twindosi kasseti lahter, mille doseerimiskogust soovite sisestada või muuta.

■ Valige *Doseerimiskogus*.

■ Sisestage doseerimiskogus, mis on märgitud pesuvahendi pakendi peal **karedusastme 2 (keskmise), keskmiselt määratud pesu ja 4,5 kg täitekoguse** jaoks.

Nõuanne. Need andmed on igale pesuvahendi pakendile trükitud tabelis.

Pesumasin arvutab ise vajaliku pesuvahendi koguse.

Plekieemaldite kasutamine TwinDosi puhul


Plekieemaldite kasutamiseks on järgmised võimalused:

- võimendikapsli kasutamine ja CapDosingu aktiveerimine;
- plekieemaldi lisamine pesuvahendisahtli kambri  kaudu.


TwinDosi kasseti vahetamine

Pesumasin annab tühjast TwinDosi kassetist ekraanil märku.

TwinDosi kasseti ettevalmistamine

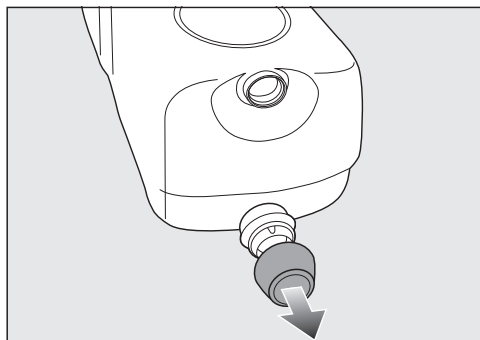

■ Eemaldage kork TwinDosi kassetilt.
või

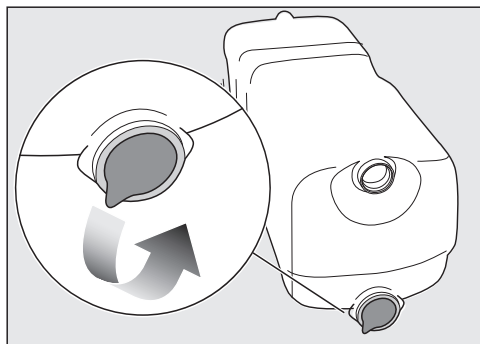

■ Lülitage pesumasin sisse.

 Kaitsekilest põhjustatud kahjustuste oht


Kilejäägid võivad põhjustada TwinDos-süsteemi lekkeid.

Enne uue kasseti sisestamist eemaldage kaitsekile imemisotsakult täielikult.


TwinDosi kasseti vahetamine

- Lülitage pesumasin sisse.

Sokliluuk võib küljest murduda.
Ärge asetage mitte ühtegi eset avatud sokliluugile.

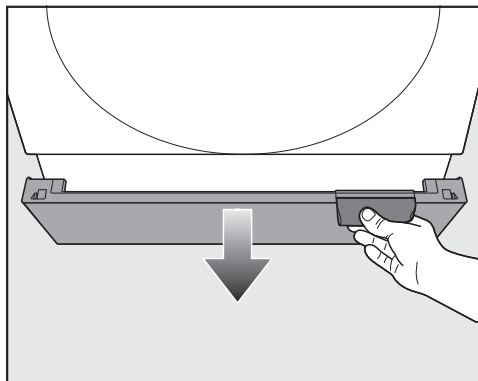

- Avage sokliluuk.

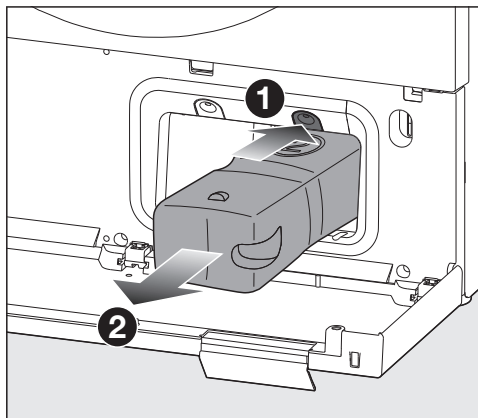


- Lukustuse ① avamiseks vajutage lukustust.
- Tõmmake tühi TwinDosi kassett ② välja.
- Pange uus TwinDosi kassett sisse.

Pesuvahendisahtli kasutamine

Jälgige, et TwinDos-doseerimine oleks välja lülitatud.

- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

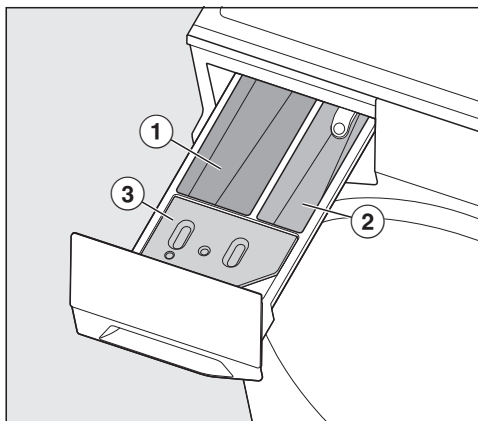


- ① Kamber Pesuvahend põhipesuks ja leotamiseks
- ② Kamber Pesuvahend eelpesuks
- ③ Kamber / Pehmendav loputusvahend, vormiv loputusvahend või kapsel

- Valage pesuvahend vastavasse kamb-
risse.

Kasutamine

Pehmendava loputusvahendi lisamine

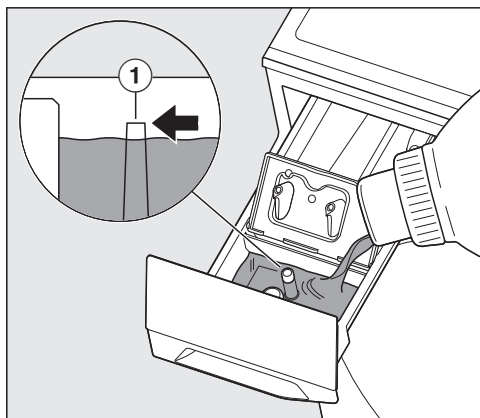

- Valage pehmendav või vormiv loputusvahend või tärgeldusvedelik kambriksse ☼. **Järgige maksimaalset täite-taset ①.**

Viimases loputustsükli kasutatakse loputamisel loputusvahendit. Programmi lõpus jääb pisut vett kambriksse ☼ alles.

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri ☼ / ☐ sifoon ei tööta enam ja kamber võib üle voolata. Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.

Pesuvahenditablettide või -kapslite kasutamine

- Pange pesuvahenditabletid või -kapslid alati otse pesu juurde trumliksse.

Pesuvahendi sahtli kaudu lisamine ei ole võimalik.

CapDosing

⚠ Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.


Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.


Kapsli sisestamine

Pesuvahendisahtlisse sisestamisel kapsel avaneb. Kui kasutamata kapsel võetakse pesuvahendisahtlist välja, võib kapsel lekkima hakata. Visake avatud kapsel ära.


- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

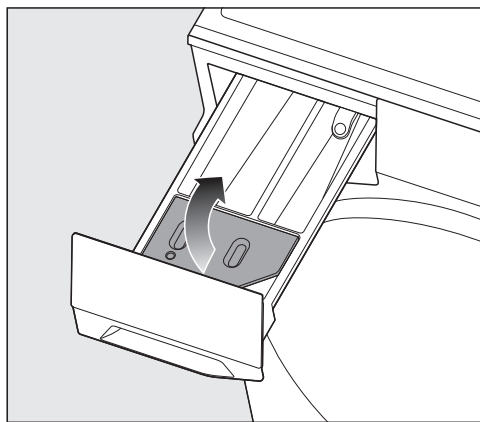

- Avage kambri ☼/☐ kaas.

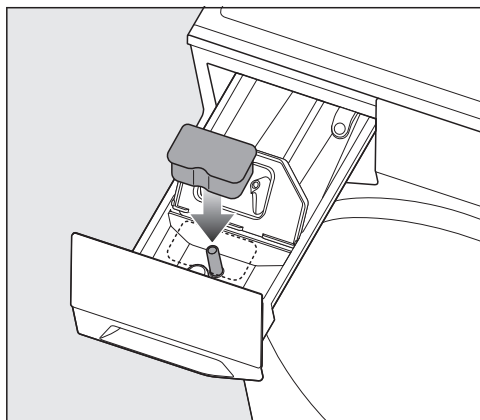

- Lükake kapsel tugevalt sisse.

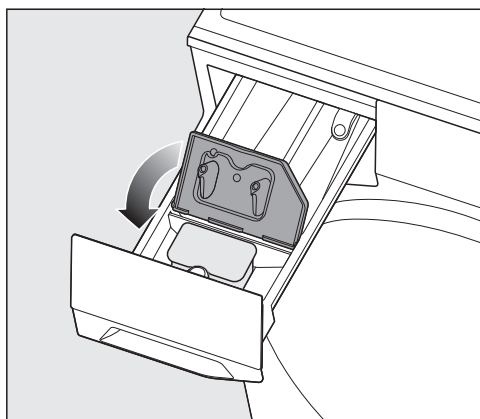

- Sulgege kaas ning vajutage see kõvast-
ti kinni.
- Sulgege pesuvahendisahtel.

Kapsli eri sorti sisud lisatakse prog-
rammile õigel ajahetkel.

Vee sissevool sahtlisse ☼ toimub
kapseldoseerimise puhul eranditult
ainult kapsli kaudu.

Ärge pange sahtlisse ☼ loputusva-
hendit.

Programmid

Programmide ülevaade

Puuvillane	
Temperatuur	90 °C kuni külm
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Puuvillased, linased või segakiust tekstiilid, nt T-särgid, aluspesu, laudlinad
Nõuanne	Eriliste hügieeninõuete korral valige 60 °C või kõrgem temperatuur.

Märkus katseasutustele:

Puuvillane 20 °C: programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks
Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimise kohta.

ECO 40-60	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Keskmiselt määrdunud puuvillane pesu
Nõuanne	Ühes pesutsüklis saab pesta erinevaid puuvillaseid esemeid, mille pesutemperatuur on 40° ja 60 °C. Programm on energia- ja veekulu poolest puuvillase pesu pesemisel tõhusaim.

Märkus katseasutustele:

Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse nr 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse kohta.

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine välja lülitada.

Kergesti hooldatav	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Sünteetilistest kiududest, segakiust või puuvillast kergesti hooldatavad tekstiilid, nt pulloverid, kleidid, püksid ja sokid / sukad
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifuugimiskiirust.

QuickPowerWash	
Temperatuur	60 °C ja 40 °C
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Kergelt või keskmiselt määrdunud puuvillast, linasest või segakiust tekstiilid, mis sobivad ka programmi Puuvillane jaoks
Nõuanne	- Tekstiilide kiire ja põhjalik pesemine suurema energia- ja vee- kulu juures. - Jälgige täitekogust.

SmartMatic	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	6,0 kg
Tsentrifuugimine	1400 p/min
Esemed	Puuvillast ja sünteetilistest kiududest tekstiilid, mis on pestavad alates temperatuurist 30 °C
Nõuanne	- Programm pakub püsivalt head pesutulemust sama vee- ja energiakulu juures, ükskõik kas pestakse 6 × 1 kg või 1 × 6 kg. - Optimeeritud pesuvahendikulu saavutate TwinDosi kasutamisel.

Programmid

Villane 	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Villast või villasegust tekstiilid, nt pulloverid, kootud jakid, sokid / sukad
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifugimiskiirust.

Päevasärgid/pluusid	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Puuvillast või segakiust päevasärgid ja pluusid
Nõuanne	- Kraesid ja kätiseid tuleks sõltuvalt määrumusest eeltöödelda. - Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Eeltriikimine</i>. - Siidist päevasärgide ja pluuside jaoks kasutage programmi <i>Siid</i> .

Õrn pesu	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Süntheetilisest kiust, segakiust, viskoosist õrnad tekstiilid, nt naiste aluspesu ja aplikatsioonidega tekstiilid
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul valige lisafunktsioon <i>Eeltriikimine</i> .

PowerFresh	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Kuivade, puhaste puuvillasest, linasest või segakiust tekstiilide jaoks, mis on kergelt kortsunud Tekstiilid peavad sobima kuivatis kuivatamiseks ☺☺ ja olema triigitavad ☹☹.
Nõuanne	- Väiksema täitekoguse korral on lõpptulemus parem. - TwinDosi valimine tagab värsket lõhna. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppemist välja ja riputage riidepuule. - Programm ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks.

Tume pesu / teksad	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Mustad ja tumedad puuvillast või segakiust tekstiilid ja teksa, nt jakid, püksid, päevasärgid, seelikud
Nõuanne	- Peske pahupidi pööratuna. - Teksariided annavad tihti veel esimeses pesus värvi. Seepärast peske heledaid ja tumedaid teksatekstiile eraldi.

Programmid

Üleriided	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugi- mine	800 p/min
Esemed	Funktsionaalsed tekstiilid, nagu Gore-Tex®-i, SYMPATEX®-i, WINDSTOPPER®-i jne membraanidega õuejoped ja -püksid
Nõuanne	- Sulgege takjakinnised ja tõmblukud. - Ärge kasutage loputusvahendit. - Vajaduse korral saab ülerõivaid järeltöödelda programmiga <i>Impregneerimine</i>. Pärast iga pesukorda ei ole soovitatav impregneerida.

Spordiriided	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugi- mine	1200 p/min
Esemed	Spordi- ja treeningtekstiilid, nagu särgid, püksid, mikrokiudkan- gast spordiriided ja fliis
Nõuanne	- Ärge kasutage loputusvahendit. - Järgige tootja hooldusetiketti.

Spordijalatsid	
Esemed	Nahkdetailideta spordijalatsid
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2 paari jalatseid
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Nõuanne	- Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga. - Väike lisatäitekogus, nt vanadest froteerätikutest või puhastuslappidest, suurendab puhastusjõudlust ja vähendab müra tekkimist. - Sulgege takjakinnitused. - Ärge kasutage loputusvahendit. - Järgige tootja hooldusetiketti. - Kuivatis kuivatamiseks kasutage kuivatuskorvi.

Ekspress 20	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Väga vähe kantud või minimaalselt määrdunud puuvillane pesu
Nõuanne	Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i> .

Programmid

Suled/tekid	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugi- mine	1200 p/min
Esemed	- Udusuletäidisega tekstiilid, nt joped, vestid ja magamiskotid - udusulgedest, sulgedest või sünteetikast täidisega padjad ja tekid
Nõuanne	- Liigse vahu tekke ennetamiseks eemaldage enne pesemist esemetest õhk. - Järgige hooldusetiketti.

Voodipesu	
Temperatuur	90 °C kuni külm
Täitekogus	8,0 kg
Tsentrifuugi- mine	1600 p/min
Esemed	Voodipesu, voodilina, padjapüürid
Nõuanne	Pange nõöbid või tõmblukud kinni.

Kardinad/eesriided	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugi- mine	600 p/min
Esemed	Kardinad ja eesriided, mida tootja lubab masinas pesta
Nõuanne	- Tolmu eemaldamiseks valige lisafunktsioon <i>Eelpesu</i>. - Kortsumist mittetaluvate kardinate puhul tühistage lõpptsentrifuugimine. - Eemaldage kardinarõngad.

Siid 	
Temperatuur	30 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	600 p/min
Esemed	Siid ja kõik villa mittesisaldavad käsipesutekstiilid
Nõuanne	Pesukoti kasutamisel (nt rinnahoidjate või õhukeste sukkpükste jaoks) peske alati lisaks muid lahtiseid tekstiile.

Uued rõivad	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Puuvillased, sünteetilisest kiust ja froteest uued tekstiilid
Nõuanne	Kiududest eemaldatakse tootmisjäägid.

Impregneerimine	
Temperatuur	40 °C
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Mikrokiust ja peamiselt sünteetilisest kiust tekstiilid, nt üle-, suusa- vihmarõivad, lauapesu
Nõuanne	- Vaja on kasutada eripesuvahendit, nt Impraprotect Mielelt. - Impregneerimisega muutuvad tekstiilid märgumatuks ja määr-dumatuks. - Tekstiilid peavad olema värskelt pestud, tsentrifuugitud või kui-vatatud. - Impregneerimise termiline fikseerimine toimub automaatselt protsessi lõpus.

Programmid

Eeltriikimine	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	2,0 kg (tsentrifuugitud pesu)
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Niisked, värskelt pestud ja tsentrifuugitud tekstiilid, mis sobivad kuivatis kuivatamiseks   ja on triigitavad  
Nõuanne	- Vähendab kortsude teket pärast pesemist ja vähendab triikimisvaeva. - 5–6 päevasärki on umbes 2,0 kg. - Väiksema täitekoguse korral on lõpptulemus parem. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppemist välja ning pange seejärel silumiseks kuivatisse või riputage riidepuule. - Ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks

Ainult loputus	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	8,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Tekstiile, mida on vaja loputada, või tekstiilide eraldi pehmendavaks loputamiseks
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsentrifuugimiskiirusele.

Tsentrifuugimine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Tekstiilid, mida tuleb tsentrifuugida
Nõuanne	- Pumpamine: tsentrifuugimiskiirus 0 p/min - Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsentrifuugimiskiirusele.

TwinDosi puhastamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	- Puhastage kindlasti pikemaajalise eemalviibimise (kauem kui 2 kuud) korral. - Kasutage puhastamiseks Miele puhastuskassetti TwinDos Care.

masina puhastamine	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	- Optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutage Miele masinapuhastusvahendit IntenseClean. Alternatiivina võib kasutada pulbrilist universaalset pesuvahendit. - Doseerige masinapuhastusvahendit või universaalset pesuvahendit otse trumli sisse. - Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i>.

Trumli puhastamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	Mustus, nagu liiv või ebemed, loputatakse trumlist välja.

Programmid

AddProgramme

Cotton Repair	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Tooted	Puuvillased tekstiilid
Nõuanne	- Miele Cap CottonRepari eriprogramm - Värskendab tekstiile nähtavalt - Eemaldab topid - Kasutage igal tekstiilil maksimaalselt 1–2 korda aastas

Spordijalatsite värskendus	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	1 paar jalatseid
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Nahkdetailideta spordijalatsid
Nõuanne	- Spordijalatseid lõhnastatakse ja värskendatakse, kuid ei puhastata. - Valitud on TwinDos. - Puhastamiseks kasutage programmi “Spordijalatsid”.

Hügieeniline loputamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	5,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Nõuanne	- Pikema aja jooksul (nt öösel) pesumasinas olevaid tekstiile värskendatakse. - Hügieenilise või pehmenitava loputusvahendi kasutamine parandab hügieenilist toimet.

karvased mänguasjad	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Nõuanne	- Ärge peske pehmeid õletäidisega mänguloomi. - Ärge peske pehmeid mänguloomi, mis sisaldavad metalli või elektroonikaosi.

Mänguklotsid	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	6,0 kg
Tsentrifuugimine	Löpptsentrifuugimiseta
Tooted	Plastist mänguasjad (nt Lego ja Duplo klotsid, Schleichi mänguloomad, Poly-M-klotsid)
Nõuanne	- Asetage tooted pesemiseks pesukotti. - Väike lisatäitekogus, nt vanad froteerätikud või puhastuslapid, suurendab puhastusjõudlust ja vähendab müra tekkimist. - Ärge peske mänguasju, millel on metallosad (roosteht).

SneakerWash	
Temperatuur	30 °C kuni külm
Täitekogus	1–3 jalatsite pesukotti
Tooted	Mitte nahast botased
Nõuanne	- Järgige tootja hooldusjuhiseid. - Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga. - Sulgege takjakinnitused. - Peske botaseid jalatsite pesukotis. - Pange SneakerTab selleks ettenähtud taskusse jalatsite pesukotis. - Lisatäitekogus, näiteks 5 vana froteerätikut või puhastuslappi, mõjub positiivselt pesumasina tasakaalustamatusele.

Programmid

Programmi kulg

	Pesemisrütm	Loputustsüklid	Loputamise veetase
Puuvillane	Intensiivne	3	Keskmine
ECO 40-60	Intensiivne	2	Keskmine
Kergesti hooldatav	Tavaline	3	Kõrge
QuickPowerWash	Intensiivne	2	Kõrge
SmartMatic	Tavaline	3	Keskmine
Villane	Käsipesu	3	Kõrge
Päevasärgid/pluusid	Õrn	3	Kõrge
Õrn pesu	Õrn	3	Väga kõrge
PowerFresh	Kiigutamine	—	—
Tume pesu / teksad	Tavaline	3	Keskmine
Üleriided	Õrn	3	Kõrge
Spordiriided	Õrn	2	Kõrge
Spordijalatsid	Kiigutamine	2	Keskmine
Ekspress 20	Intensiivne	1	Madal
Suled/tekid	Tavaline	2	Kõrge
Voodipesu	Intensiivne	2	Kõrge
Kardinad/eesriided	Õrn	4	Keskmine
Siid	Käsipesu	2	Kõrge
Uued rõivad	Tavaline	2	Keskmine
Impregneerimine	Tavaline	1	Keskmine

- Tabeli andmed lähtuvad alati programmi maksimaalsest täitekogusest.
- Pesumasin määrab vajaliku vee- ja energiakulu sõltuvalt masinasse pandud pesu kogusest ja imavusest.
- Põhipesu ajal pihustatakse pesuvett pidevalt pesusse. Seetõttu ei ole veetase tuvastatav.

Loputustsüklite arv

Loputustsüklite arv sõltub mitmest tegurist:

- valitud lõpptsentrifuugimise kiirusest;
- põhipesu ajal tekkinud vaht;
- valitud lisafunktsioonid.

Lisafunktsioonid

Lühike

Kergelt määrdunud, ilma märgatavate plekkideta tekstiilidele.

Programmi kulgu lühendatakse. Mehhaanilist pesemist ja rakendatavat energiat suurendatakse.

Eeltriikimine

Pesu silutakse programmi lõpus auruga. Optimaalse tulemuse saavutamiseks vähendage maksimaalset täitekogust 50% võrra. Väikese täitekoguse korral on lõpptulemus parem.

Rõivad peavad olema masinkuivatuseks sobivad   ja triigitavad  .

SingleWash

Võimaldab tõhusalt pesta väga väikest täitekogust (< 1 kg) tavalise pesuprogrammiga. Pesuaeg on lühem.

Arvestage järgmiste soovitustega:

- kasutage vedelat pesuvahendit,
- vähendage pesuvahendikogust maksimaalselt **50%-le** märgitud kogusest, kui pesete **½ täitekogust**.

Plekid

Plekkidega pesu pesemiseks. Pesuprogrammi kulgemist muudetakse.

Energia säästmine

Vee temperatuuri alandatakse ja pesuaega pikendatakse. Pesuprogrammi puhastustoime säilib.

Loputus pluss

Eriti hea loputustulemuse saavutamiseks aktiveerige üks kuni kolm lisaloputustsüklit.

Loputustsüklite arvu saab seadistada   Seadistused ▶ ▶ Lisaloputus abil.

Eriti vaikne

Vähendatakse pesuprogrammi ajal tekkinud müra. Kasutage seda funktsiooni, kui soovite pesu pesta öörahu ajal.

Lisafunktsioon *Loputuse seiskamine* lülitatakse automaatselt sisse ja sellega inaktiveeritakse lõpptsentrifuugimine. Programmi kestus pikeneb.

Hügieen pluss

Pesule esitatavad hügieeninõuded on kõrgemad. Põhipesu temperatuuri hoides pikendatakse ja loputustoimet suurendatakse. Programmi vee- ja energiakulu tõuseb. Pesu peab olema masinkuivatuseks sobiv   ja triigitav  .

Eelpesu

Suurema mustuse, nt tolmu, liiva, eemaldamiseks.

Leotamine

Eriti määrdunud ja valku sisaldavate plekkidega tekstiilidele.

Leotamisaja saab seadistada vahemikus 30 minutit kuni 6 tundi  ▶  Seadistused ▶ ▶ Leotamine abil.

Loputuse seiskamine

Pesu jääb pärast viimast loputustsüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinast välja võtta.

Programmid

Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019 / 2023)

Soovitused kehtivad kogu pesuprogrammide temperatuurivahemikule.

	Miele UltraPhase 1 ja 2	Miele Caps 	Miele Caps 	Miele Caps 	Universaalne pesuvahend	Värvilise pesu pesuvahend	Õrna javillase pesu pesuvahend	Eripesuvahend
Puuvillane	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Kergesti hooldatav	✓		✓	✓		✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Villane 	✓	✓					✓	✓
Päevasärgid/pluusid	✓		✓	✓	✓	✓		
Õrn pesu	✓	✓	✓	✓			✓	
PowerFresh	✓							
Tume pesu / teksad	✓		✓	✓	✓	✓		
Üleriided	✓	✓					✓	✓
Spordiriided	✓	✓				✓		✓
Spordijalatsid	✓	✓				✓		✓
Ekspress 20	✓		✓			✓ ¹		
Suled/tekid	✓	✓					✓	✓
Voodipesu	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Kardinad/eesriided	✓		✓	✓	✓	✓		
Siid 	✓	✓					✓	✓
Uued rõivad	✓		✓	✓		✓		
Impregneerimine			✓					
masina puhastamine					✓ ²			✓

- ✓ soovitatav
- ei ole soovitatav



Eripesuvahendid (nt WoolCare)



Tekstiilihooldusvahendid (nt loputusvahend)



Lisand (nt võimendi)

Programmid	Täitekogus kg	Energia kW/h	Vesi liiter	Tööaeg h: min	Temperatuur ¹ °C	Jääniiskus %	Tsentrifugeerimiskiirus p/min
ECO 40-60*		9,0	0,806	70,60	3:49	37	1600
		4,5	0,461	57,60	2:54	32	1600
		2,5	0,251	27,60	2:54	26	1600
Puuvillane	60	9,0	2,000	65,00	3:19	60	1600
	20 ³	9,0	0,600	70,00	3:19	20	1600
Kergesti hooldatav	30	4,0	0,450	40,00	2:29	30	1200
Ekspress 20 ²	40	3,0	0,200	20,00	0:20	30	1200
Villane 	30	3,0	0,250	25,00	0:40	30	800
QuickPowerWash	40	4,0	0,700	40,00	0:49	40	1600

* Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse jaoks

¹ Pesu maksimaalne saavutatav temperatuur põhipesu ajal.

² Lisafunktsioon *Lühike* on aktiveeritud

³ 20 °C programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine välja lülitada.

Märkus kliendile

Kuluandmed võivad etteantud väärtustest erineda sõltuvalt veesurve, vee karedusest, siseneva vee temperatuurist, ruumtemperatuurist, pesuliigist, täitekogusest, elektriringe kõikumistest ning valitud lisafunktsioonidest.

Tekstiilide ettevalmistamine pesu jaoks

Pesu sorteerimine

- Sorteerige tekstiilid värvi ja kanga järgi.
- Tumedad värvid annavad esimestel pesukordadel tihti pisut värvi. See pärast peske tumedaid ja heledaid tekstiile eraldi.
- Juhised kanga ja pesuprogrammi kohta leiate hooldusetiketilt. Hooldusetiket asub sagedasti tekstiilide krael või küljeõmblusel.
- Hooldusetikelil sümboliga  tekstiile **ärge** peske pesumasinas.
- Eemaldage kardinatelt rõngad või tina pael või siduge mõlemad kotti.
- Jälgige rinnahoidjate tugikaarte puhul, et tugikaared oleksid sisse ömmeldud. Lahtised tugikaared eemaldage enne pesu.
- Sulgege tõmblukud, takjakinnised, haagid ja öösid.
- Sulgege tekikotid ja padjapüürid. Sellega takistate muude tekstiilide sattumist nende sisse.

Plekkide eeltöötlus

Eeltöödelge plekke kiiresti, võimalusel seni, kuni plekid on värsked. Sissekuivanud plekke või kangasse tunginud plekke on raske eemaldada.

- Tupsutage plekke värvi mitteandva lapiga. Mitte hõõruda.

Nõuanne. Plekke (nt veri, muna, kohv, tee) saab tihti kõrvaldada väikeste nippidega. Nipid leiate Miele veebilehelt plekiaabitsast.

 Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud kahjustuste oht. Puhastusbensiin, plekieemaldi jne võib kahjustada plastosi. Kui eemaldate riidetelt plekke, jälgige hoolega, et kunstmaterjalist detailid ei puutuks puhastusvahendiga kokku.

 Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud plahvatusoht. Lahustit sisaldavate puhastusvahendite kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik segu. Ärge kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid.

Hooldusetikett

Hooldusetiketil on tekstiilide optimaalse puhastamise ja hoolduse sümbolid.

Sümbolid saab jagada järgmistesse kategooriatesse:

Pesemine	
Pesunõule märgitud kraadid näitavad maksimaalset temperatuuri, millega võib eset pesta.	
	tavaline mehaaniline töötlus, nt programmid <i>ECO 40-60</i> , <i>Puuvillane</i>
	säästev mehaaniline töötlus, nt programm <i>Kergesti hooldatav</i>
	väga säästev mehaaniline töötlus, nt programm <i>Õrn pesu</i>
	käsipesu, nt programm <i>Villane</i>
	mittepestav

Kuivatamine	
	normaalne või kõrgem temperatuur
	vähendatud temperatuur
	ei tohi kuivatis kuivatada

Triikimine ja rullimine	
	u 200 °C
	u 150 °C
	u 110 °C Triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.
	mitte triikida ega rullida

Professionaalne puhastus	
	Puhastus keemiliste lahustitega. Tähed tähistavad puhastusvahendit.
	
	märghpuhastus
	keemiline puhastus ei ole lubatud

Pleegitamine	
	lubatud on iga oksüdeerimispleegiti
	lubatud ainult hapnikupõhine pleegitusvahend
	pleegitusvahendid keelatud

Pesuvahendid

Kasutada võib kõiki pesuvahendeid, mis sobivad kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasinatele. Järgige pesuvahendi pakendil olevaid kasutus- ja doseerimisjuhiseid.

Doseerimise abivahendite kasutamine

Kasutage pesuvahendi doseerimiseks pesuvahendi tootja pakutavaid doseerimise abivahendeid (doseerimisvall), eelkõige vedela pesuvahendi doseerimisel.

Täitepakendite kasutamine

Ostke pesuvahendeid võimalusel täitepakendites, et vähendada tekkiva prügi hulka.

Pesuvahendi õige doseerimine

Pesuvahendi doseerimiskogus sõltub mitmest tegurist:

- pesu määrdumisaste;
- pesukogus;
- vee karedus. Kui te ei tea vee karedusastet, võtke ühendust kohaliku veevarustuse ettevõttega.

Üle- ja aladoseerimise mõjud

Üledoseerimise tulemuseks ei ole parem pesutoime, vaid:

- halvem pesutulemus tingituna trumli tekkivast liigsest vahust ja seetõttu vähenenud pesemismehaanikast;
- loputustulemuse halvenemine;
- suurem veekulu lisaloputustsükli tõttu (lülitatakse automaatselt juurde, kui trumli tuvastatakse liiga palju vahtu);
- suuremad kulud suurema vee- ja pesuvahendikulu tõttu;
- keskkonna koormamine.

Aladoseerimisel on järgmised mõjud:

- pesu ei saa puhtaks ja muutub ajapikku halliks (pesu hallinemine);
- rohkem lubjaseteid küttekehadel (energiakulu tõuseb, küttekehade kasutusiga lüheneb);
- ebameeldivad lõhnad pesumasinas (biokile tekke tõttu);
- ebameeldivad lõhnad pesul (pesule jääva keharasva tõttu).

Vee kareduse vahemikud

Pesuvahendi doseerimiseks on oluline vee kareduse vahemiku jälgimine.

Need andmed saate kohalikust veevarustusettevõttest.

Vee kareduse vahemik	Üldkaredus mmol/l	Saksa kareduskraadides °dH
I (pehme)	0–1,5	0–8,4
II (keskmine)	1,5–2,5	8,4–14
III (kare)	üle 2,5	üle 14

Veepehmendi

Veepehmendi kasutamine on mõttekas alates vee kareduse vahemikest II ja III. See aitab pesuvahendit säästa. Veepehmendi õige doseerimise juhend on pakendil. Järgige veepehmendi ja pesupulbri lisamisel pesuvahendisahtlisse järgmist järjekorda.

1. Lisage pesupulber.
2. Lisage veepehmendi.

Teine järjekord põhjustab vahendite kleepumist pesuvahendisahtlisse.

Nõuanne. Vedelate vahendite korral: valige pesuvahend pesuvahendisahtlisse ja veepehmendi doseerimise abivahendiga otse trumli sisse.

Seejärel doseerige pesuvahendit nii, nagu soovitatakse vee kareduse vahemiku I jaoks.

Värvimine või värvi eemaldamine

- Pesumasinas värvimine on lubatud vaid oma tarbeks. Värvimisel kasutatav sool söövitab pideval kasutamisel roostevaba terast. Järgige rangelt tootja kasutusjuhendit.

Viige pärast värvimist läbi programm *Trumli puhastamine*. Sellega loputatakse olemasolevad soola- ja värvi jäägid välja.

- Värvi eemaldamine pesumasinas on keelatud.

 Värvieemaldi võib põhjustada kahju.

Värvieemaldid põhjustavad pesumasinas korrosiooni.

Ärge kasutage pesumasinas värvieemaldeid.

Hea teada

Tsentrifuugimine

Pesu tsentrifuugimise eesmärk on vee-eemaldus. Pärast põhipesu, loputussükleid ja lõpptsentrifuugimisel pesu tsentrifuugitakse.

Programme jaoks on eelseadistatud vastavalt optimaalne lõpptsentrifuugimise kiirus ja see on sõltuvalt programmist piiratud maksimaalsele väärtusega. Programmi maksimaalse lõpptsentrifuugimise kiiruse leiame programmide ülevaatest.

Vahetsentrifuugimine

Vahetsentrifuugimiseks nimetatakse pesu tsentrifuugimist pärast põhipesu ja loputussükleid.

See pesust vee eemaldamine on vajalik hea loputustulemuse jaoks. Maksimaalselt seadistatud pöörlemiskiirust ei saavutata.

Lõpptsentrifuugimise kiiruse vähendamisel kohandatakse vahetsentrifuugimise kiirust.

Väiksema kui 700 p/min lõpptsentrifuugimise kiiruse korral aktiveeritakse hea loputustulemuse saavutamiseks nt programmis *Puuvillane* lisaloputussükk.

Lõpptsentrifuugimise ja / või vahetsentrifuugimise tühistamine

Lõpptsentrifuugimise tühistamine

- Lülitage lisafunktsioon *Loputuse seiskamine* sisse.

Pesu jääb pärast viimast loputussüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinast välja võtta.

Vahetsentrifuugimise ja lõpptsentrifuugimise tühistamine

- Valige lõpptsentrifuugimise kiirus 0 p/min.

Nõuanne. Vahetsentrifuugimise tühistamine on võimalik üksnes koos lõpptsentrifuugimise tühistamisega.

Seadistused: ülevaade

* Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Üldine ▶

Tarkvaravärskendus ▶

Värskendamine

Keel ▶

Kuupäev ja kellaaeg ▶

Ajavorming ▶

24 tundi

12 tundi

Kellaaeg ▶

Kuupäev ▶

Heledus ▶ *

Helid ▶

Nuputoonid ▶

Signaalhelid ▶

Programmi lõputoon ▶

Ohutus ▶

Kasutuslukk ▶

Häälestamine

PIN-kood ▶

Muutmine

Kustutamine

Lähenemisandur ▶

Väljas

Lähedal

Kaugel

Tehaseseadistused ▶

Lähtestamine

Võrku ühendamine ▶

WiFi

Ühendus ▶

Koduvõrk ▶

Signaali tugevus

IP-aadress

Võrk / SSID

Lähtestamine

Kaugjuhtimine

Ühenda kohe võrku ▶

Seadme funktsioonid ▶

TwinDos ▶

Kassett 1 ▶

Vahend ▶

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Värvilise pesuvahend

Univers. pesuvahend

Õrn pesuvahend

Villase pesuvahend

Loputusvahend

Ilma vahendita

Doseerimiskogus ▶

Täitetase ▶

Kassett 2 ▶

Vahend ▶

...

Doseerimiskogus ▶

Täitetase ▶

Seadistuste kohandamine

Vee juurdevool ▶

Külm vesi

Soe vesi

Soe vesi+loputus SV

Memory

SmartStart[®]

ComfortOpen

Allergik

Leotamine ▶

0:30 → 6:00 h

Lisaloputus ▶

1 loputuskord

2 loputuskorda

3 loputuskorda

Temp alandamine

Pesuvee jahutus

Madal veesurve

Kortsumiskaitse ▶

Kortsumiskaitse

Kestus ▶

0:30 → 2:00 h

Vee karedus ▶

Valgustus ▶ *

Ukse käepide

Teave ▶

Tarkvara ▶

Õiguslik teave ▶

Tarbimine ▶

Viimane programm ▶

Kogutarbimine ▶

Töötunnid

Teenindus ▶

Teeninduse pääsup.

Üldine

Tarkvaravärskendus

Värskenduste saamiseks peab olema loodud ühendus teie koduvõrguga.

Tarkvara hoidmiseks Miele praegusel tehnika tasemel saate selle funktsiooni sisse lülitada. Kohe kui saadaval on uus värskendus, kuvatakse teie pesumasina ekraanil teadet.

Ohutus

Kasutuslukk

Kasutuslukk kaitseb volitamata kasutamise eest.

- *Häälestamine*
Teid kutsutakse üles valima sisestusmeetodit kasutusluku jaoks. Peate ekraani lukustusest avama igal sisselülitamisel.
- *Muutmine*
Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba häälesanud. Valitud PIN-koodi saab muuta.
- *Kustutamine*
Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba häälesanud. Kasutusluku saab kustutada. Volitamata kasutamise vastu nüüd kaitse puudub.

Nõuanne. Märkige *PIN-kood* üles. Kui olete PIN-koodi unustanud, saab Miele klienditeenindus PIN-koodi lähtestada.

Lähenemisandur

Lähenemisandur tuvastab liikumise teatud alas. Lähenemisanduri saab välja lülitada või lähenemisanduri ulatust seadistada (*Lähedal* või *Kaugel*).

Tehaseseadistused

Seadme saab lähtestada tarneolekusse.

Võrku ühendamine

Võrku ühendamine võimaldab kasutamist Miele rakenduse kaudu või väliseid häälassistente ning tarkvara värskendamist.

WiFi

Ühendus koduvõrguga on võimalik üksnes siis, kui seadistus *WiFi* on sisse lülitatud.

Ühendus

Saate esitada päringu oma koduvõrgu kohta.

- *Signaali tugevus*
Kuvatakse vastuvõetava WiFi-signaali tugevust.
- *Koduvõrk*
Saate vaadata oma koduvõrgu ühenduse kvaliteeti.
- *IP-aadress*
Kuvatakse IP-aadress.
- *Lähtestamine*
Kui lähtestate võrku ühendamise andmed, ei ole kasutamine Miele rakenduse kaudu või välised häälassistendid ning tarkvara värskendamine enam võimalik. Peate ühenduse oma koduvõrguga uuesti looma.

Kaugjuhtimine

Kasutamine Miele rakenduse või väliste häälassistentide kaudu on võimalik üksnes siis, kui seadistus *Kaugjuhtimine* on sisse lülitatud.

Seadme funktsioonid

Siit leiate erinevaid seadistusi pesuprotsessi jaoks.

Seadistuste kohandamine

TwinDos

Saate valida pesuvahendi, määrata doseerimiskoguse ning kontrollida ja korrigeerida pesuvahendikassettide täiteta-set.

Seadistus on vajalik üksnes siis, kui pesuvahend ei tuvasta pesuvahendikassette automaatselt.

Kui soovite TwinDosi abil doseerida muid vahendeid kui UltraPhase 1 ja 2, vajate täitemahuteid (juurdeostetavad tarvikud).

UltraPhase 1 ja 2 on võimalik kasutada vaid kombinatsioonina. Lahtri jaoks muu pesuvahendi valimisel kustutatakse teise lahtri seadistus automaatselt.

Nõuanne. Kui valite valiku *Ilma vahendita*, lülitatakse vastav lahter TwinDosi jaoks välja.

Vee juurdevool

Vee juurdevoolu jaoks saab programmi seadistada kolm valikuvõimalust.

- *Külm vesi*

Külma joogivee kasutamisel. Vee juurdevool toimub üksnes külma vee vooliku kaudu.

- *Soe vesi*

Külma ja sooja joogivee kasutamisel. Vee juurdevool toimub mõlema täitevooliku kaudu. Sooja vett kasutatakse üksnes põhipesuks, kui valitud on kõrgem kui 30 °C temperatuur.

- *Soe vesi+loputus SV*

Külma ja sooja joogivee kasutamisel. Vee juurdevool toimub mõlema täitevooliku kaudu. Sooja vett kasutatakse põhipesuks ja loputamisel.

Memory

Pesumasin salvestab pesuprogrammi viimati valitud parameetrid (temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja mõned lisafunktsioonid) pärast programmi käivitamist.

Selle pesuprogrammi uuesti valimisel kuvab pesumasin salvestatud parameetreid.

SmartStart[®]

Seade *SmartStart[®]* on nähtav ainult siis, kui pesumasin on ühendatud Miele rakendusega.

Kui olete aktiveerinud funktsiooni SmartStart, on viitkäivitusel teistsugune funktsioon. Seejärel käivitatakse pesumasin sobiva energiahaldussüsteemi kaudu teie määratud aja jooksul.

ComfortOpen

Pesumasina uks avaneb automaatselt pärast kortsumiskaitse lõpetamist või pärast programmi katkestamist.

Allergik

Kõrgemad nõudmised pesumasina lopustustoimele. Alati lisatakse üks loputus-tsükkel.

Leotamine

Leotusaja saab seadistada ajavahemikus 30 minutit kuni 6 tundi.

Lisaloputus

Saate valida, mitu lisaloputustsükli tuleb läbi viia. See seadistus on oluline allergikutele. Pesumasina veekulu suureneb.

Temp alandamine

Üle 1000 m kõrgusel asuvates paigalduskohtades on vesi madalama keemistemperatuuriga. Et vältida vee keema hakkamist, soovib Miele paigalduskoha kõrgusel üle 2000 m sisse lülitada temperatuuri alandamise. Maksimaalne temperatuur alandatakse 80 °C-ni, isegi kui valitakse kõrgem temperatuur.

Pesuvee jahutus

Põhipesu lõpus voolab trumlisse täien-dav vesi, et pesuvett jahutada.

Pesuvee jahutus toimub programmis *Puuvillane*, kui valitud on 70 °C või kõrgem temperatuur.

Lülitage pesuvee jahutus järgmistel juhtudel sisse:

- põletusohu vältimiseks, kui tühjendusvoolik on kinnitatud valamü külge;
- hoonete korral, mille äravoolutorud ei vasta standardile DIN 1986.

Madal veesurve

Kui veesurve on madalam kui 100 kPa (1 bar), katkestab pesumasin programmi veateatega *Viga F10 • Vee juurdevool*.

Kui kohapealset veesurvet ei saa suurendada, takistab aktiveeritud funktsioon programmi katkestamist.

Seadistuste kohandamine

Kortsumiskaitse

Kortsumiskaitse vähendab riiete kortsustumist pärast programmi lõppu.

Trummel pöörleb veel kuni 2 tundi pärast programmi lõppemist. Pesumasinna ukse saab igal ajal avada.

Vee karedus

Seadistage oma maja täpne vee karedus. Vee karedust on vaja TwinDosi õigeks doseerimiseks.

Valgustus

Ukse käepideme valgustuse saab välja või sisse lülitada.

Teave

Tarkvara

Siit leiate andmed installitud tarkvara kohta.

Õiguslik teave

Saate vaadata, milliseid avatud lähtekoodiga komponente tarkvaras kasutatakse.

Tarbimine

Saate vaadata pesumasina energia- ja veekulu.

Töötunnid

Saate vaadata töötundide arvu.

Teenindus

Saate seadistada, kas Miele kliendi-teenindus peab teenindusjuhtumi korral saama tarkvarale juurdepääsu.

Remote Access

Klienditeenindusel on kaugjuurdepääs tarkvarale.

Korpuse, trumli ja paneeli puhastamine

⚠ Võrgupingest põhjustatud elektri-
löögi oht.

Väljalülitatud pesumasinas on võrgu-
pinge.

Enne puhastamist eemaldage toite-
pistik pesast.

⚠ Sissetungivast veest põhjustatud
kahjustuste oht.

Veejoa surve tõttu võib pesumasinas-
se sattuda vesi ja kahjustada detaile.
Ärge pritsige pesumasinat veejoaga.

⚠ Puhastusvahendite põhjustatud
kahjustuste oht.

Lahustit sisaldavad puhastusvahen-
did, abrasiivsed puhastusvahendid,
klaasi- või universaalpuhastusvahen-
did võivad plastpindu ja teisi osi
kahjustada.

Ärge kasutage ühtegi nendest puhas-
tusvahenditest.

Puhastussoovitus:
vastavalt vajadusele

Vajalik tööriist:
pehme lapp

- Kasutage korpuse ja paneeli puhasta-
miseks pehmetoimelist puhastusva-
hendit või seebivett ja kuivatage peh-
me lapiga.
- Puhastage trumlit selleks ettenähtud
roostevaba terase puhastusvahendi-
ga.

Pesumasina katlakivieemaldus

Eemaldage pesumasinalt katlakivi regu-
laarselt, olenevalt vee karedusest. Kui te
ei tea vee kareduse vahemikku, võtke
ühendust kohaliku veevarustusettevõt-
tega. Soovitame pesumasina katlaki-
vieemalduseks kasutada Miele katlakivi-
eemaldit. Katlakivieemaldi saate Miele
veebipoest või Miele edasimüüjalt.

Puhastussoovitus:

Vee karedus	Katlakivieemaldu- sed aastas
Pehme (I) (0–8,4 °dH)	0–1
Keskmine (II) (8,4–14 °dH)	1–2
Kare (III) (üle 14 °dH)	2–3

Vajalik vahend:

katlakivieemaldi, nt Miele katlakivi-
eemaldi

Katlakivi eemaldamine

Trummel peab olema **tühi** ja **kuiv**.

- Avage uks.
- Lisage katlakivieemaldit otse trumli-
se. Järgige tootja doseerimissoovitust.
- Sulgege uks.
- Valige programm *Puuvillane* 90 °C.
- Käivitage programm.

Pärast programmi lõppu on toiming lõ-
petatud.

Puhastamine ja hooldus

Pesuvahendisahtli puhastamine

Madalatel temperatuuridel ja vedela pesuvahendiga pesemine soodustab pesuvahendisahtlis mikroobide teket.


Puhastussoovitus:

alguses iga 4 nädala järel ka siis, kui kasutate üksnes TwinDosi. Kui tugevat määrdumist ei esine, võite intervallide pikendada.

Vajalik tööriist:

pudelihari

Pesuvahendisahtli eemaldamine ja puhastamine

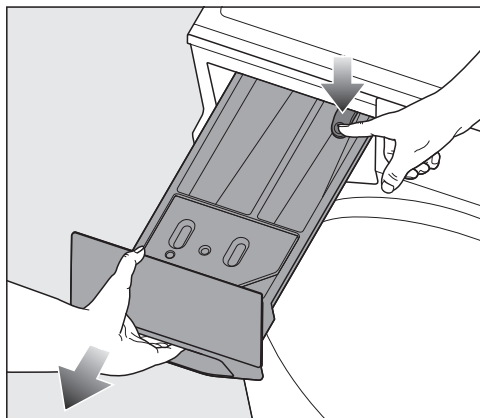


- Tõmmake pesuvahendisahtel lõpuni välja, vajutage vabastusnupule ja eemaldage pesuvahendisahtel.
- Puhastage pesuvahendisahtel sooja veega.


Kambri ☼/☐ sifooni ja kanali puhastamine

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri ☼ / ☐ sifoon ei tööta enam ja kamber võib üle voolata.

Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.

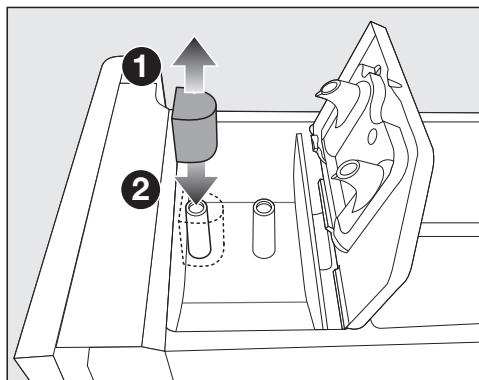


- 1 Tõmmake sifoon kambri ☼ välja.
- Puhastage sifoon sooja voolava vee all.
- Puhastage ka sifooni all olev toru.
- 2 Pange sifoon uuesti peale.

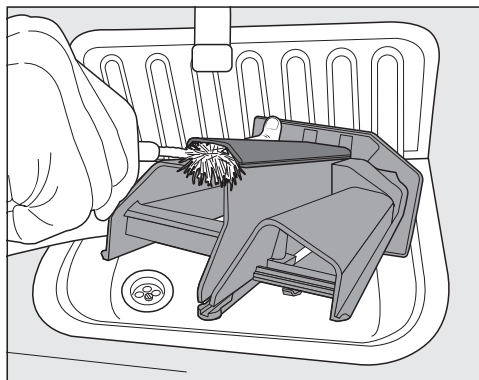

- Puhastage loputusvahendi kanal sooja vee ja pudeliharjaga.

Pesuvahendisahtli kinnituskoha puhastamine

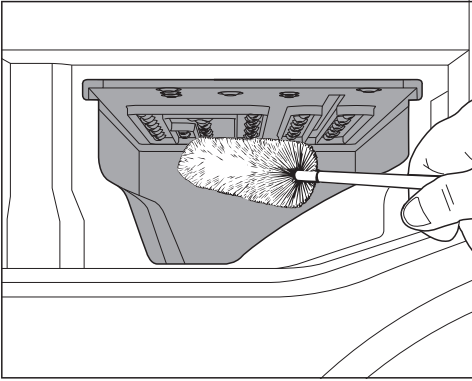

- Eemaldage pesuvahendisahtli pihustidüüsidest pesuainejäägid ja lubjasete pudeliharja abil.
- Asetage pesuvahendisahtel oma kohale.

Nõuanne. Parema kuivamise jaoks jätke pesuvahendisahtel praokile.

Puhastamine ja hooldus

Vee sissevoolus sõela puhastamine

Pärast puhastamist peate sõela uuesti paigaldama.

Jälgige, et keermesliitmikust ei tuleks vett läbi.

Keerake keermesliitmik üle.

Pesumasinal on vee sisselaskeklapi kaitseks sõelfilter. Sõela määrdumist saab paari liigutusega ise kontrollida ja puhastada.


Puhastussoovitus:

iga 6 kuu järel. Sagedaste veekatkestuste korral võib see ajavahemik olla lühem.

Vajalikud tööriistad:

kruvikeeraja, peeneotsalised tangid

- Keerake veekraan kinni.
- Keerake vee täitevoolik veekraanilt maha.

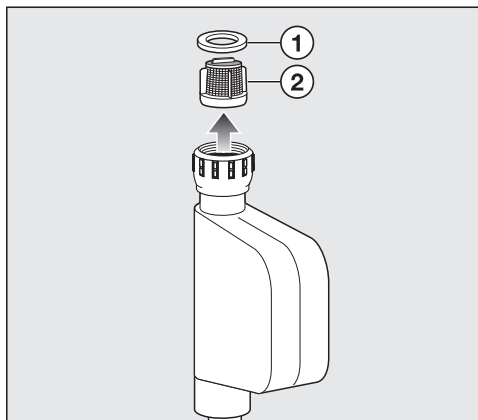

- Eemaldage kruvikeeraja abil keermesliitest must kummitihend ①.
- Võtke plastsõela ② pöödnast näpitsatega kinni ja tõmmake plastsõel välja.
- Puhastage sõelfilter.
- Pange esmalt sõel ja seejärel kummitihend tagasi keermesliitesse.
- Keerake keermesliide käsitsi veekraanile kinni.
- Avage aeglaselt veekraan.

TwinDosi puhastamine



Kinni kuivanud pesuvahendist põhjustatud kahjustuste oht. Pikema kasutuspausi ajal (kauem kui kaks kuud) võib voolikutes olev pesuvahend muutuda tihkeks või kinni kividada. Voolikud võivad ummistuda ning neid peab puhastama klienditeenindus.

Puhastage süsteemi TwinDos.

Pesumasinal on TwinDosi süsteemi jaoks puhastusprogramm *TwinDosi hooldamine*. Puhastusprogramm loputab ja puhastab pesumasina sees olevad voolikud.

Puhastusprogrammi läbiviimiseks vajate puhastuskasseti TwinDos Care või täitemahuti, mis on saadaval Miele veebipoes või Miele edasimüüja juures.

Sahtli puhastamine

Pesuvahendijäägid võivad põhjustada kleepumist.

Puhastussoovitus:
kassetide igakordsel vahetamisel.

Vajalik tööriist:
niiske lapp

- Puhastage sahtli sisepind niiske lapiga.

Puhastusprogrammi käivitamine

Puhastusintervall:

pikem kui 2-kuuline kasutuspaus või pesuvahendi toote vahetamisel

Vajalik tööriist:

puhastuskassett TwinDos Care või täitemahuti

- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Trumli puhastus / hügieen pesumasinas

Pesumasinal on kaks puhastusprogrammi:

- *Trumli puhastamine*
- *masina puhastamine*

Trumli puhastamine

Mustus, nagu liiv ja ebemed loputatakse trumlist välja.

Puhastussoovitus:
vastavalt vajadusele

- Käivitage programm *Trumli puhastamine*.

Masina puhastamine

Madalate temperatuuride juures pesemisel ja / või vedelate pesuvahendite kasutamisel on oht mikroobide ja ebameeldiva lõhna tekkeks pesumasinas.

Puhastussoovitus:
teade ekraanil

Vajalik tööriist:

Miele masina puhastusvahend või pulbriline universaalne pesuvahend

- Käivitage programm *masina puhastamine*.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Ekraan ei lülitu automaatselt sisse – programmi ei saa valida

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin ei lülitu sisse. Ekraan jääb pimedaks.	Pesumasinale ei ole toidet. ■ Kontrollige, kas toitepistik on seinakontaktis. ■ Kontrollige, kas kaitse on korras.
	Lähenemisandur on välja lülitatud. Lähenemisandur ei reageeri. ■ Puudutage nuppu <i>Sisse / välja</i> ja lülitage pesumasin sisse. ■ Kontrollige seadistustes seadistust <i>Lähenemisandur</i>. ■ Kontrollige lähenemisandurit, lähenedes pesumasinale eestpoolt.

Uks ei avane ega sulgu

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F34	Uks ei ole korralikult kinni. Ukselukustus ei saanud fikseeruda. ■ Sulgege uks uuesti. ■ Käivitage programm uuesti. ■ Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Viga F35	Ukselukustus on blokeeritud. ■ Lülitage pesumasin välja ja jälle sisse. ■ Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Ust ei saa pesuprotsessi ajal avada.	Pesuprotsessi ajal on uks lukustatud ja ukseandur välja lülitatud. ■ Funktsiooni “Pesu lisamine” abil saab pesuprotsessi katkestada ja ukselukustuse tühistada.

Vee juurdevool või vee äravool

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F10 • Vee juurdevool	Pesumasin ei saanud piisavalt vett. ■ Kontrollige, kas veekraan on avatud või piisavalt avatud. ■ Kontrollige, ega vee täitevoolikus ei ole murdekohti. ■ Kontrollige, kas veeühenduse surve on piisav. Minimaalne surve on 100 kPa (1 bar). Kui veeühenduse surve on püsivalt alla minimaalse väärtuse, saab aktiveerida seadistuse “Madal veesurve”.
Viga F11 • Vee äravool	Tühjenduspumbad on määrdunud või blokeeritud. ■ Puhastage tühjendusfiltrid ja tühjenduspumbad (vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”).
	Tühjendusvoolik on liiga kõrgel. ■ Jälgige maksimaalset pumpamiskõrgust 1,0 m.
Viga F138	Reageeris veelekk kaitstesüsteem. ■ Sulgege veekraan. ■ Võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Viga F373 • Leke pesuveefiltris	Pesumasin tuvastas tühjendusfiltris lekke. ■ Kontrollige tühjendusfiltrit ja keerake tühjendusfilter veel kord kinni. ■ Lülitage pesumasin välja ja jälle sisse. ■ Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Probleemide kõrvaldamine

Veateated ja teave ekraanil

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F210 • Üleujutus	Tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs on määr- dunud. Pesumasin on lülitunud avariiprogrammile. ■ Puhastage tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs (vt ptk “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”). ■ Käivitage pesuprogramm pärast puhastamist uuesti. Kui veateade kuvatakse uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Viga F585 • Düüs ukse täiteavas ja pesuveefilter määrdunud Puhastage düüs ja pesu- veefilter. Kui puhastus ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega	Tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs on määr- dunud. Pesumasin on lülitunud avariiprogrammile. ■ Puhastage tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs (vt ptk “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”). ■ Käivitage pesuprogramm pärast puhastamist uuesti. Kui veateade kuvatakse uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Viga FXXX Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui viga te- kib uuesti, võtke ühen- dust kliendi- teenindusega	Pesumasin tuvastas defekti. ■ Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Tõmmake toite- pistik pistikupesast välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja. Lahutage pesumasin vähemalt 2 minutiks vooluvõr- gust. ■ Ühendage pesumasin tagasi vooluvõrku. ■ Lülitage pesumasin jälle sisse. ■ Käivitage programm uuesti. Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele kliendi- teenindusega.
Valige 60 °C või kõrge- ma temperatuuriga prog- ramm või viige läbi prog- ramm “Masina puhastamine”. Kas käivi- tan programmi “Masina puhastamine” kohe?	Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprog- ramm temperatuuriga üle 60 °C. See võib põhjustada pesumasinas mikroobide ja lõhna teket. ■ Käivitage programm <i>masina puhastamine</i> koos Mie- le masina puhastusvahendi või pulbrilise universaal- se pesuvahendiga.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Üledoseerimine	Pesemisel on tekkinud liiga palju vahtu. ■ Kontrollige doseeritud pesuvahendi kogust. ■ Kontrollige automaatse pesuvahendi doseerimise puhul seadistatud doseerimiskogust. ■ Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid ja pesu määrdumisastet. ■ Vajadusel vähendage doseeritavat põhikogust 10% sammudega.

Veateated ja probleemid TwinDosiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
TwinDosi tühiolekutu-vastus defektne	TwinDosi kasseti täitetaset ei saa tuvastada. Tühioleku tajumine on defektne. ■ TwinDosi saab edasi kasutada. ■ Kontrollige TwinDosi kassetide täitetaset. ■ Defekti kõrvaldamiseks võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
TwinDosi kasutamine	TwinDosi ei ole kaua kasutatud. Seetõttu on voolikute ummistumise oht. ■ Kasutage TwinDosi mõnel järgmisel pesukorral.
TwinDosi puhastamine	TwinDosi on vaja puhastada. TwinDosi ei ole liiga kaua kasutatud. ■ Puhastage TwinDosi kohe.

Hügieen pesumasinas

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin lõhnab eba-meeldivalt.	Pesumasinasse on tekkinud mikroobid või biokile. Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogramm temperatuuriga üle 60 °C. ■ Käivitage programm <i>masina puhastamine</i> koos Miele masina puhastusvahendi või pulbrilise universaalse pesuvahendiga. Uks ja pesuvahendisahtel pandi pärast pesemist kinni. ■ Jätke uks ja pesuvahendisahtel praokile, et need saaksid kuivada.

Probleemide kõrvaldamine

Probleemid pesuvahendisahtliga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesuvahendisahtlisse jääb palju pesuvahendijääke.	Vee ühendussurvest ei piisa. ■ Kontrollige veeühenduse survet (vähemalt 100 kPa (1 bar)). ■ Kontrollige vee täitevoolikus oleva sõela määrdumist ja puhastage sõel.
	Pesupulbrid kipuvad koos veepehmeditega kleepuma. ■ Puhastage pesuvahendisahtel. ■ Tulevikus järgige doseerimisel järgmist järjekorda: 1. Lisage pesupulber. 2. Pange veepehmedusvahend pesupulbri peale.
Pehmendavat loputusvahendit ei uhuta täielikult sisse. Kambrisse ☼ jääb liiga palju vett.	Sifoon on ummistunud või ei asetse õigesti. ■ Puhastage sifoon.
	Tehnilistel põhjustel võib kambrisse ☼ jääda väike kogus vett.
Kapslis on programmi lõpus veel vedelikku.	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage pesuvahendisahtel.
	Tehnilistel põhjustel jääb kapslisse veidi vett.
Kapsli kõrval kambris ☼ on seisev vesi.	CapDosingut ei aktiveeritud. ■ Eemaldage kapsel ja visake ära. ■ Järgmise kapsli kasutamisel lülitage CapDosing sisse.
	Tühja kapslit ei võetud pärast viimast pesemist välja. ■ Eemaldage kapsel.
	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage pesuvahendisahtel.

Pesutulemus on halb

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vedel pesuvahend ei pese pesu puhtaks.	Kauplustes müüdavad vedelad pesuvahendid ei sisalda pleegitusvahendit. Plekke, nt puuvilja-, kohvi- või teeplekke on ilma pleegitusaineta väga raske eemaldada. ■ Kasutage TwinDosi koos UltraPhase 1 ja 2-ga. UltraPhase 2 (pleegitusaine) sihipärase lisamisega pesemise ajal eemaldatakse plekid tõhusalt. ■ Kasutage pleegitusainet sisaldavat pesupulbrit.
Tumedatel tekstiilidel on pärast pesemist valged, pesuvahendisarnased jäägid.	Pesupulbrid sisaldavad vees lahustumatuid komponente (tseoliite). Tseoliidid on tekstiilidele ladestunud. ■ Proovige neist pärast pesu kuivamist harja abil vabandada. ■ Peske tulevikus tumedaid tekstiile vedela pesuvahendiga. Vedelad pesuvahendid tavaliselt tseoliite ei sisalda. ■ Peske tumedaid tekstiile selleks pakutava eriprogrammiga.
Pestud pesu külge jäävad hallid, elastsed jäägid.	Tekstiilidel on rasvaosakesed. Rasvaosakesed võivad tekkida rasvaga määrdunud (õlid, salvid) tekstiilidele ja liiga väikese pesuvahendikoguse korral. ■ Pesumasinas jääkide eemaldamiseks puhastage seda enne järgmist pesu programmiga <i>masina puhastamine</i>. ■ Seejärel peske tekstiile veel kord, võimalusel vedela pesuvahendiga. Vedelatel pesuvahenditel on rasvaga määrdumise korral parem puhastustoime.
Tekstiilid on pärast pesu- protsessi harjumatult määrdunud.	Lõpptsentrifuugimisel tuvastati suur tasakaalutus ja tsentrifuugimiskiirust vähendati. Programmi valimisel valiti lõpptsentrifuugimise väike kiirus. ■ Pange pesuprotsessi jaoks trumliisse suuri ja väikseid tekstiile. Sellega saavutatakse lõpptsentrifuugimisel tekstiilide parem jaotumine ja vähendatakse tasakaalutuste esinemist.

Probleemide kõrvaldamine

Müra ja mitmesugused muud probleemid

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin ei seisa tsentrifuugimise ajal paigal.	Pesumasin ei seisa ühtlaselt kõigil neljal reguleeritaval jalal. Reguleeritavatel jalgadel puudub vastumutri kinnitus. ■ Rihtige pesumasin stabiilseks ja kinnitage reguleeritavad jalad vastumutritega.
Ebatavalise pumbamüra kostmine.	See ei ole rike. Lurisevad helid pumpamise alguses ja lõpus on normaalsed.

Pesuvee väljalaskmine vea korral

Järgige ettenähtud kasutusjärgkordi.

Üksikud kasutussammud leiate tagant-poolt peatükist “Probleemide kõrvaldamine”.

Pesuvee väljalaskmine ja ukse avamine voolukatkestuse korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Sokliluugi monteerimine
4. Avariivabastuse kasutamine


Pesuvee väljalaskmine ummistunud tühjendusfiltri korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Pumba ja tühjendusfiltri puhastamine
4. Sokliluugi monteerimine

Vigade F210 ja F585 Düüs ukse täite-avas ja pesuveefilter määratud korral laske pesuvesi välja ning puhastage pump ja düüs

1. Sokliluugi eemaldamine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Pumba ja tühjendusfiltri puhastamine
4. Ukse ülaosas oleva düüsi puhastamine
5. Sokliluugi paigaldamine

Sokliluugi demonteerimine

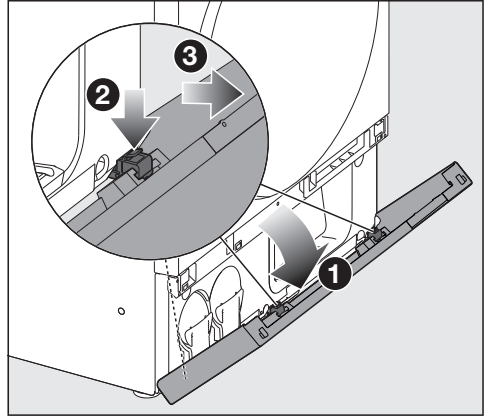

- 1 Avage sokliluuk u 45° võrra.
- 2 Tehke üksteise järel kolm lukustus-konksu lahti.
- 3 Tõmmake sokliluuk suunaga ette ära.

Nõuanne. Sokliluugi kahjustuste vältimiseks asetage sokliluuk kõrvale.

Probleemide kõrvaldamine

Pesuvee väljalaskmine

Eeltingimus: sokliluuk on demonteeritud.

Sõltuvalt pesuprogrammist ja pesutsükli edenemisest võib pesumasinas olla suurem kogus vett.


Lamedasse mahutisse tühjendamine

See tühjendamine on soovitatav, kui pesumasin asub otse põrandal.

Vajalik tööriist:

max 3 cm kõrgune ja optimaalselt 2 liitrit mahutav mahuti, nt universaalne küpsetusplaat küpsetusahjust.

- Õrna põranda korral asetage selle alla kaitseks käterätik.

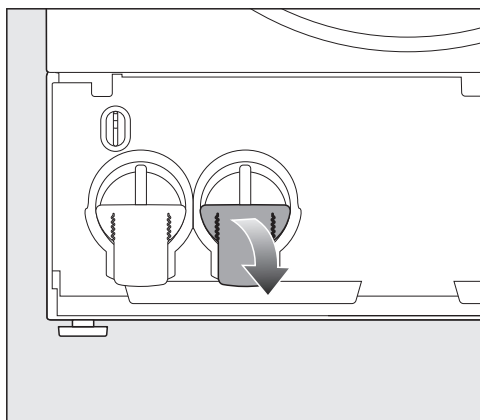


- Pöörake parempoolne valamise abivahend alla.
- Vajutage valamise abivahend täiesti alla, kuni valamise abivahend tuntavalt fikseerub.



Kuumast pesuveest põhjustatud põletusoht.

Kui pesite vahetult enne kõrgel temperatuuril, on väljavoolav pesuvesi kuum.

Laske pesuvesi aeglaselt välja.

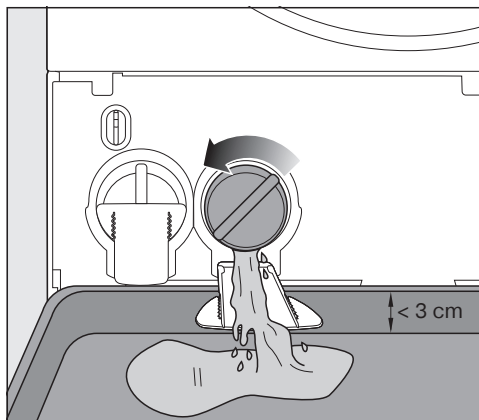

- Lükake lame mahuti valamise abivahendite alla.
- Keerake parempoolne tühjendusfilter aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab välja.
- Pesuvee väljavoolu katkestamiseks (nt mahuti tühjendamiseks) keerake tühjendusfilter tagasi kinni.

Toiming on lõpetatud, kui rohkem pesuvett välja ei voola.


Kilekotti tühjendamine

See tühjendamine on soovitatav, kui pesumasin asub veidi kõrgemal, nt soklil.

Vajalikud tööriistad:

üks kilekott (külmutuskott) mahuga vähemalt 3 l ja käterätik õrnadele põrandatele.

- Õrna põranda korral asetage selle alla kaitseks käterätik.

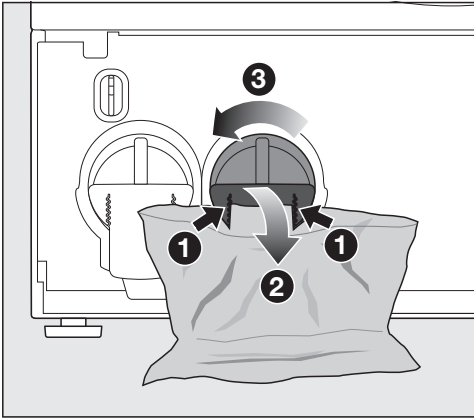

- 1 Kinnitage kilekott parempoolse valamise abivahendi mõlema pilu külge.
 - 2 Pöörake valamise abivahend alla.
 - 3 Keerake parempoolne tühjendusfilter aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab välja.
- Pesuvee väljavoolu katkestamiseks (nt koti tühjendamiseks) keerake tühjendusfilter tagasi kinni.

Toiming on lõpetatud, kui rohkem pesuvett välja ei voola.

Edasised sammud

Soovite tühjendusfiltrit puhastada

- Lugege jaotist “Pumpade ja tühjendusfiltrit puhastamine”.

Te ei soovi tühjendusfiltrit puhastada

- Keerake tühjendusfilter uuesti tugevalt kinni.
- Pöörake valamise abivahend tagasi üles.


⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltrit tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasinast välja.

Pange tühjendusfilter tagasi kohale ja keerake kõvasti kinni.


Pumpade ja tühjendusfiltrit puhastamine

Eeltingimus: pesuvesi lasti välja

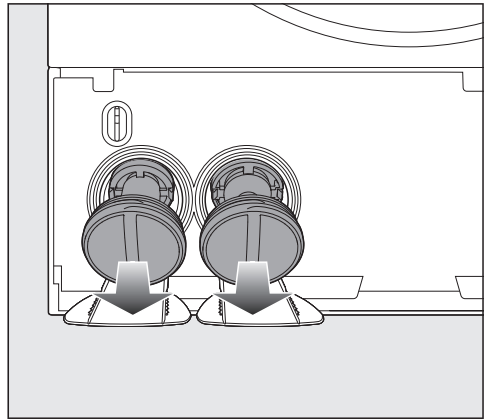


- Keerake tühjendusfilter täiesti välja ja eemaldage tühjendusfilter.
- Puhastage tühjendusfiltrit põhjalikult.


Probleemide kõrvaldamine

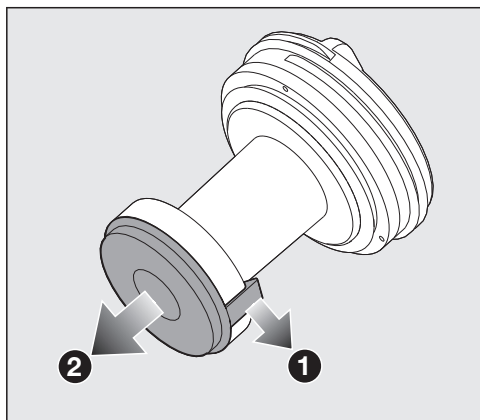

- ❶ Tehke tühjendusfiltri kaane lukustuskonksud lahti.
- ❷ Võtke kaas ära ja puhastage tühjendusfiltri sisepindu.

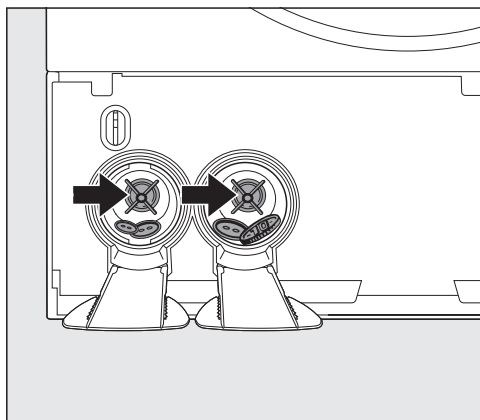

- Kontrollige, kas pumbatiivikuid saab kergesti pöörata.
- Eemaldage võimalikud võõrkehad (nööbid, mündid).
- Puhastage siseruum põhjalikult.

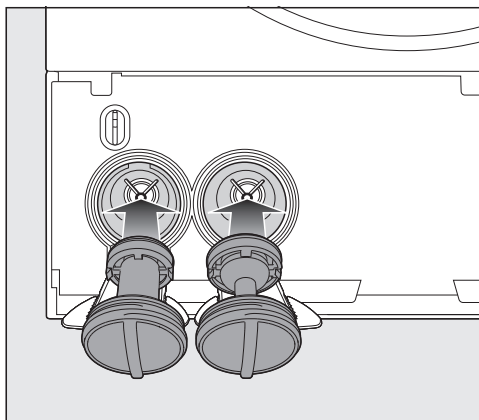


- Pange tühjendusfiltrid jälle õigesti kohale (jälgige paremat ja vasakut) ning keerake kõvasti kinni.
- Pöörake valamise abivahendid tagasi üles.

⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltreid tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasina välja.


Pange tühjendusfiltrid kohale ja keerake tühjendusfiltrid kõvasti kinni.

Sokliluugi monteerimine

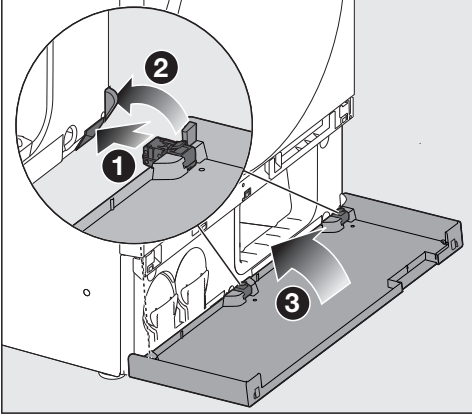

- 1 Fikseerige kolm lukustuskonksu tagasi.
- 2 Vajutage sokliluugi välisserv kergelt välja.
- 2 Sulgege sokliluuk.

Ülal tihendusrõngal düüsi puhastamine

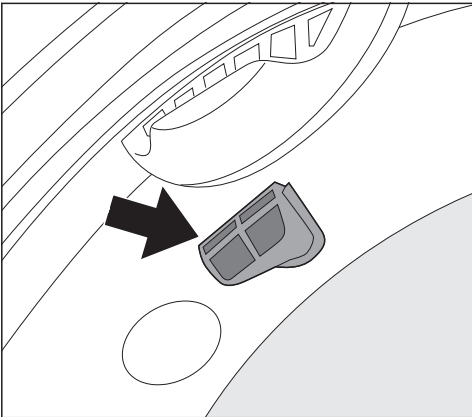


- Eemaldage ebemed sõrme abil. Ärge kasutage teravaservalisi abivahendeid.

Avariivabastuse kasutamine

Eeltingimus: pesuvesi on välja lastud.

Vajalik tööriist:
pikk kitsas kruvikeeraja

Pesuprotsessi ajal tekkiva voolukatkestuse korral jääb uks lukustatuks. Ukse saab lukustusest käsitsi avada.

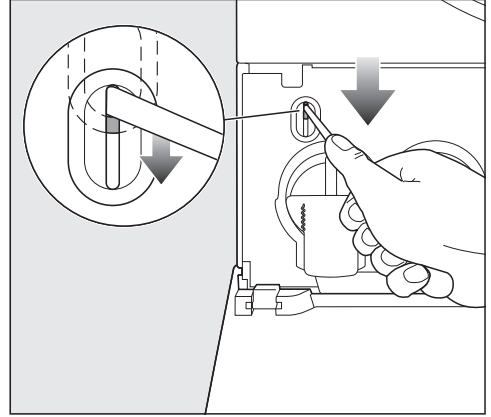

1. Vajutage ukse lukustusest avamise mehhanism kruvikeeraja abil täiesti alla, ilma et puudutaksite või avaksite ust.
2. Tõmmake seejärel uks lahti.

⚠ Pöörlev trummel võib põhjustada vigastusohtu.

Käe panemisel veel pöörlevasse trumliasse on suur vigastusoht.

Veenduge enne pesu väljavõtmist, et trummel seisaks paigal.

Hoidke lapsed pesumasinast eemal.

3. Sulgege uks.
4. Avage uks taas.

Kui uks on lukustatud, korrake samme 1 kuni 4, et vältida võimalikke ohutusriske.

5. Võtke pesu välja.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral


Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi leiate avatud sokliluugi korral parempoolse tühjenduspumba kohalt.

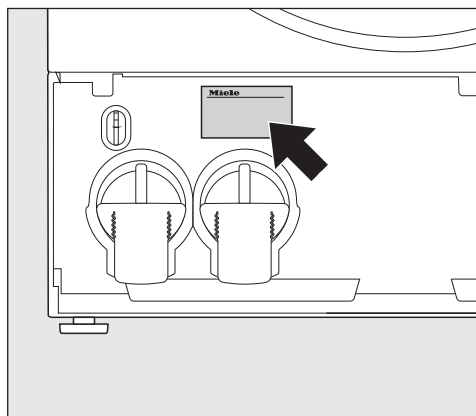

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb teil sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate tüübisildilt.

Miele Made in xxx
Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WQ 1000 WPS

et-EE

M.-Nr. 12 984 901 / 00 / 002