



## Touchdisplay mit Sensortasten

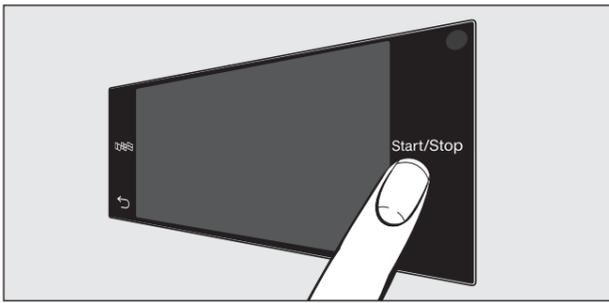


■ Einschalten: Taste ① drücken.  
Die Sensortasten , , *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

## Hilfe zur Bedienung

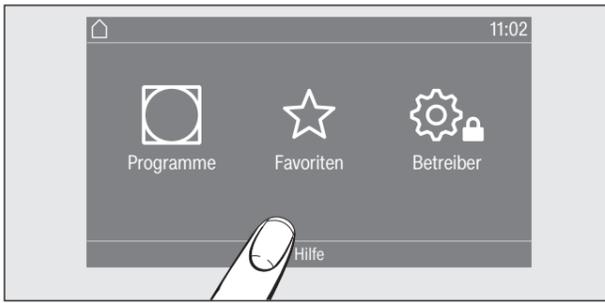


Eine Hilfe zur Bedienung kann im Display angezeigt werden.  
■ Sensortaste *Hilfe* berühren.  
■ Von rechts nach links über das Display streichen.

## 1 Sprache auswählen

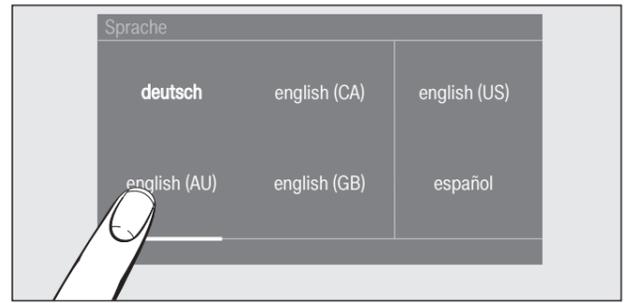


■ Sensortaste berühren.  
■ Nach rechts oder links über das Display streichen, bis die gewünschte Sprache erscheint.  
■ Sprache auswählen.

## 2 Wäsche sortieren und einfüllen

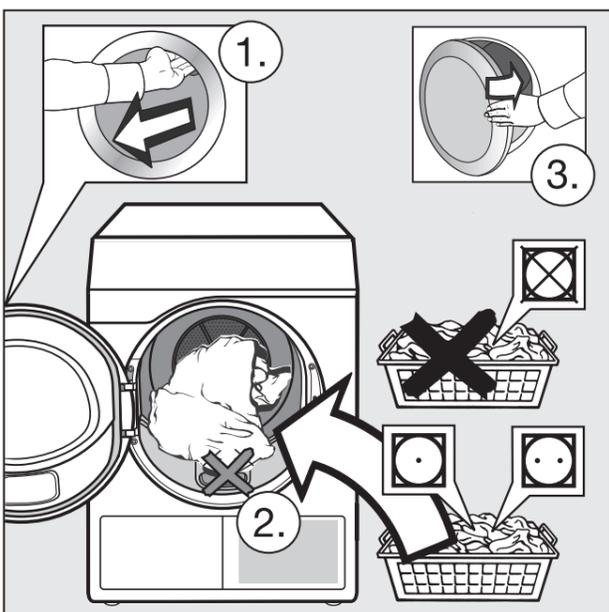

Pflegesymbole:  
☒ = nicht trocknen,  
☺/☹ = normale/niedrige Temperatur (beides zusammen möglich).  
■ Wäsche einfüllen.

## 3 Programm wählen und starten

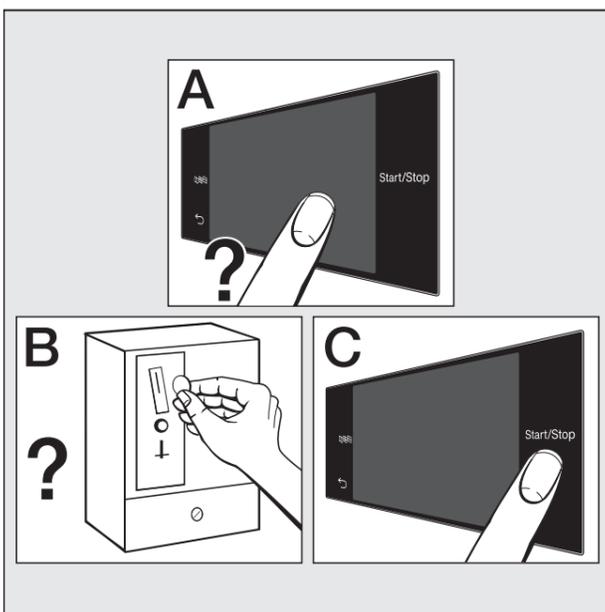

■ Programm wählen (A).  
Dann wählen: *Trockenstufe* oder *Dauer*, eventuell *Extra*.  
■ Bezahlvorgang beachten (B).  
■ Sensortaste *Start/Stop* berühren (C).

## 4 Wäsche entnehmen




*Ende* wird im Display angezeigt.  
■ Tür öffnen.  
■ Wäsche entnehmen.

Programm	max.	Textilien
<b>ECO, PRO, Baumwolle</b>	8 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben.
<b>Koch-/Buntwäsche</b>	8 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche
<b>Pflegeleicht</b>	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe
<b>Express</b>	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> .
<b>Feinwäsche</b>	4 kg	feine Pullover, Kleider, Hosen, Kittel, Tischdecken, Oberhemden, Blusen, Textilien mit Applikationen, Dessous
<b>Oberhemden</b>	2 kg	Hemden, Hemdblusen
<b>Jeans</b>	3,5 kg	Hosen, Jacken, Röcke, Hemden
<b>Wolle</b>	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe
<b>Seide</b>	1 kg	Blusen, Hemden
<b>Frottierwäsche</b>	8 kg	Vollständiger Frottierposten: Handtücher, Badetücher/-schals/-mäntel, Waschlappen, Bettwäsche.
<b>Schonglätten</b>	1 kg	Baumwoll- oder Leinengewebe
<b>Automatic plus</b>	5 kg	Beladungsmix für die Programme <i>Koch-/Buntwäsche</i> und <i>Pflegeleicht</i> .
<b>Microfaser</b>	7 kg	Mopps, Putztücher
<b>Zeitprogramm warm</b>	8 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, voluminöse Textilien, mehrlagige Textilien, geringere Mengen Textilien
<b>Zeitprogramm kalt</b>	8 kg	Alles, was gelüftet werden soll.
<b>Korbprogramm Korb sensitiv</b>	-	Die Programme nur mit Trocknerkorb nutzen. Gebrauchsanweisung für den Trocknerkorb beachten.
<b>Programmpakete</b>		
<b>Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche, Sonderprogramme</b>	Diverse Programme sind wählbar.	
<b>Extras</b>		
<b>Schonen plus</b> <b>Knitterschutz</b>	Reduzierte Mechanik beim Trocknen (weniger Trommeldrehungen). Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.	




**Tipp: Staubsauger bereithalten**


**Reinigen: Nach dem Trocknen und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).**

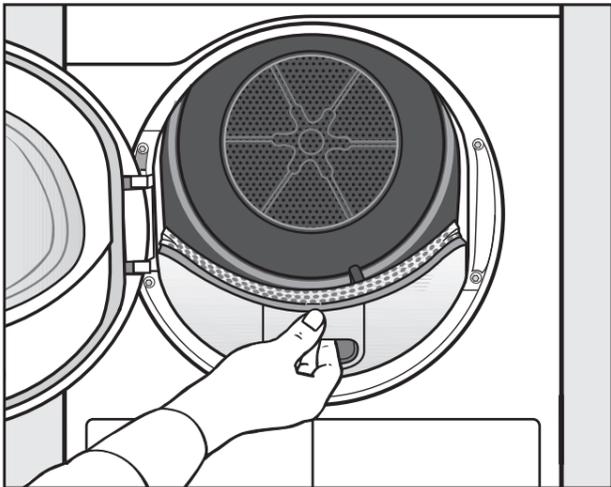

- Flusenfilter herausziehen.

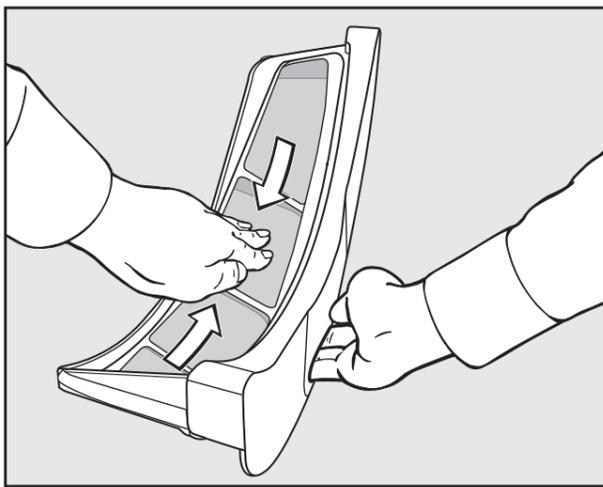


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.

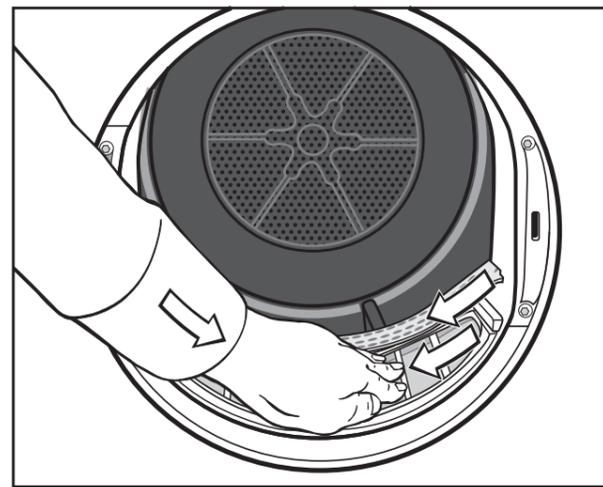


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.


**Reinigen: 1 x am Tag bei Dauerbetrieb – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).**

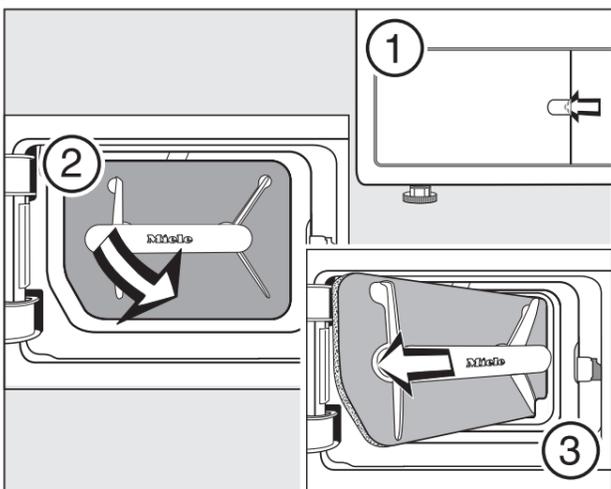

- Klappe öffnen ①.
- Sockelfilter am Griff schräg nach rechts vorne ziehen ②.
- Sockelfilter schräg herausziehen ③.
- Sockelfilter regelmäßig auf Verschleißspuren prüfen.

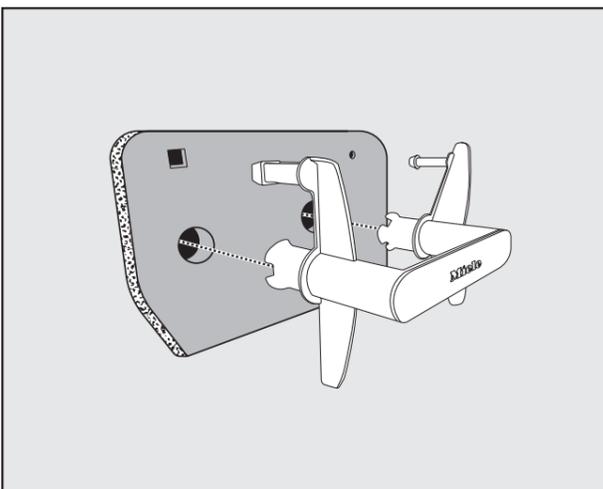


- Griff aus dem Sockelfilter ziehen.
- Sockelfilter ausspülen, behutsam ausdrücken und trocknen lassen.
- Griff aufstecken.

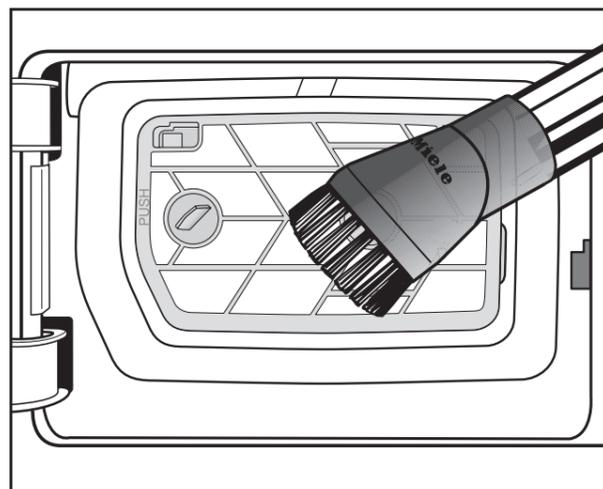


- Flusen vorsichtig absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.
- Sockelfilter einsetzen: siehe Bild links, Reihenfolge ③-②-①.


**Reinigen: Nur bei Displaymeldung Gitter unten rechts öffnen, Wärmetauscher reinigen (mit OK bestätigen).**

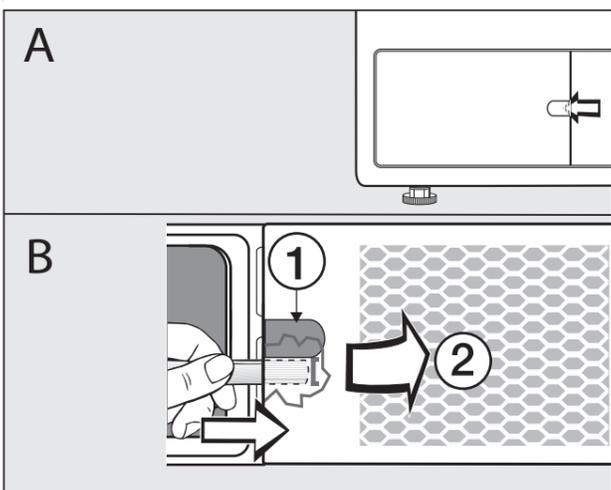

- (A) Klappe öffnen.
- (B) z. B. einen Löffelstiel unter den Rand stecken ① und leicht hebeln.
- Gitter aufklappen ② und abnehmen.

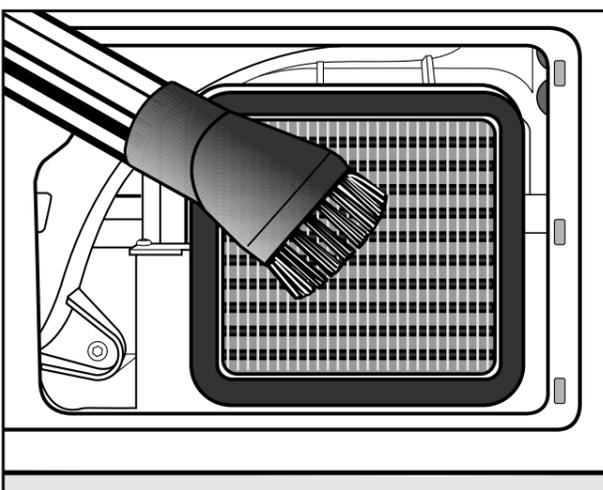

- ⚠ Verletzungsgefahr: Kühlrippen nicht mit den Händen berühren. Sie können sich schneiden.
- Flusen/Staub vorsichtig absaugen.

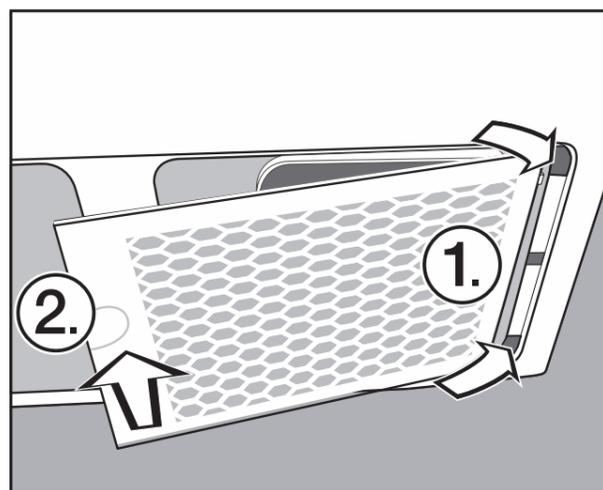

- Gitter rechts einsetzen ①.
- Gitter links fest andrücken ②.

