

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı İndüksiyonlu Ocaklar



Cihazın yerleştirilmesi, kurulumu ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz.
Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar	6
Çevre Korumaya Katkınız	20
Genel görünüm	21
Ocak	21
Kumanda paneli/Göstergeler.....	22
Ocak bölmesi verileri	24
İlk Çalıştırma	25
Ocağın ilk kez temizlenmesi	25
Ocağın ilk kez çalıştırılması.....	25
Miele@home	26
İndüksiyon	29
Çalışma şekli	29
Pişirme kapları	29
Güç yönetimi	31
Sesler.....	32
Davlumbazın çalışma şekli	33
Enerji tasarrufuna yönelik faydalı bilgiler	34
Ayar aralıkları	35
Kullanım	36
Kullanım prensibi	36
Ocağın açılması	37
Güç kademesinin ayarlanması	37
Güç kademesinin değiştirilmesi.....	37
Pişirme alanının/ocağın gücünün kapatılması	37
Kalan ısı göstergesi	38
Güç kademesinin ayarlanması – genişletilmiş ayar aralığı.....	38
PowerFlex XL pişirme alanı	39
Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı.....	40
Booster	41
Sıcak tutma	42
Davlumbaz.....	43
Zamanlayıcı (Timer)	45
Kısa süre sayacı.....	45
Pişirme alanının otomatik olarak kapatılması	46
Ek fonksiyonlar	47
Stop & Go	47

İçindekiler

Recall.....	47
Silme koruması.....	48
Demo modu.....	48
Ocak bilgilerinin görüntülenmesi.....	48
Güvenlik özellikleri	49
Çalıştırma kilidi/Kilitleme özelliği.....	49
Güvenlik kapatması.....	51
Aşırı ısınmaya karşı koruma.....	52
Programlama	53
Test Enstitüsü için Veriler	57
Temizlik ve bakım	58
Yağ filtresi/Çekiş ızgarası.....	60
Davlumbaz damlama tepsisi	61
Yağ filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması	62
Koku filtresinin yenilenmesi	62
Koku filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması	62
Ne Yapmalı, eğer...?	63
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar	67
Kurulum	68
Montaja ilişkin güvenlik talimatları	68
Güvenlik mesafeleri	70
Montaj bilgileri	73
Yüzey üzerine montaj.....	73
Yüzeyle sıfır montaj.....	74
Asgari baza yüksekliği.....	74
Yağ damlama tepsisi	74
Montaj örnekleri.....	75
Montaj boyutları – tezgah üstü montaj	76
KMDA 7476 FR.....	76
Tezgah derinliği 600 mm	78
Tezgah derinliği 600 mm'den fazla	80
Yüzeyle sıfır montaj ölçüleri	82
KMDA 7476 FL	82
Tezgah derinliği 600 mm	83
Tezgah derinliği 600 mm'den fazla	85
Hava tahliye yönünün değiştirilmesi.....	87
Hava tahliyesi bağlantı ucunun sağa çevrilmesi.....	87
Hava tahliyesi bağlantı ucunun sola çevrilmesi.....	88

Gerekiyorsa, pencere kontağına bağlantı	90
Yüzey üzerine montaj.....	92
Yüzeyle sıfır montaj.....	93
Atık hava borusu.....	94
Elektrik bağlantısı	95
Müşteri Hizmetleri	98
Arızalar için iletişim bilgisi.....	98
Tip etiketi.....	98
Garanti	98
Ürün veri sayfaları	99
Uygunluk Beyanı.....	101

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Bu ocak öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Ocağı çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korur ve ocağa gelebilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, ocağın kurulumunu açıklayan bölümün, güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatlarını saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

- Bu ocak evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu ocak dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.
- Ocağı sadece yemeklerin pişirilmesi ve sıcak tutulması gibi evsel işlerde kullanınız. Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.
- Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla ocağı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişilerin ocağı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir. Bu kişiler ocağı sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra gözetimsiz olarak kullanabilirler. Hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Evdeki çocuklar

- ▶ 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe ocaktan uzak tutulmalıdır.
- ▶ Çocuklar ancak 8 yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra ocağı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- ▶ Çocukların gözetimsiz olarak ocağın temizliğini gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.
- ▶ Ocağın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların ocak ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- ▶ Ocak çalışırken ısınır ve kapatıldıktan sonra da bir süre daha sıcak kalır. Hiç bir yanık tehlikesi kalmayacak derecede soğuyana kadar çocukları ocaktan uzak tutunuz.
- ▶ Yanık tehlikesi. Çocukların ilgisini çekebilecek eşyaları ocağın üstündeki veya arkasındaki yerlerde muhafaza etmeyiniz. Aksi takdirde çocuklar cihazın üzerine tırmanmaya yeltenebilirler.
- ▶ Yanık ve haşlanma tehlikesi. Çocukların tutup çekerek yanmamaları için tencere ve tavaların saplarını tezgaha doğru çeviriniz.
- ▶ Boğulma tehlikesi. Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- ▶ Çocukların ocağı sizin kontrolünüz olmadan açmaması için çalıştırma kilidinden faydalanınız. Ocağı kullanırken çocukların (seçili) ayarları değiştirememeleri için Kilitleme özelliğini etkinleştiriniz.

Teknik güvenlik

- ▶ Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucu kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir. Montaj ve bakım işleri ve tamirler sadece uzman ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Ocaktaki hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Ocağın gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir ocağı asla çalıştırmayınız.
- ▶ Ocağın güvenilir ve güvenli işletimi sadece resmi elektrik şebekesine bağlanması halinde sağlanır.
- ▶ Ocak, **güneş enerjili güç kaynağı** gibi özerk bir güç kaynağında kullanılan bağımsız dönüştürücülere bağlanmamalıdır. Aksi takdirde ocağın gücü açılırken gerilim sıçramaları sonucu bir güvenlik kapatması meydana gelebilir. Cihaz elektroniği zarar görebilir.
- ▶ Ocağın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik şartının sağlanması zorunludur. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
- ▶ Ocağın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde ocak zarar görebilir.
Bu verileri bağlantı öncesinde karşılaştırınız. Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.
- ▶ Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Ocağı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.
- ▶ Güvenli işletimin sağlanabilmesi için ocağı sadece monte edildikten sonra kullanınız.
- ▶ Bu ocak hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.


Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Elektrik ileten bağlantılara dokunulması veya elektrikli ve mekanik parçaların değiştirilmesi güvenliğinizi tehlikeye sokar ve ocakta işlev bozukluklarına sebep olabilir.
Ocağın kasasını asla açmayınız.
- Ocağın tamiri Miele yetkili servisi tarafından yapılmadığında cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.
- Miele sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Arızalı bileşenlerin sadece bu tür yedek parçalar ile değiştirilmesi gerekir.
- Ocak bir mutfak saati veya uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmamalıdır.
- Ocağın elektrik şebekesine bağlantısı yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır (bkz. “Kurulum” – “Elektrik bağlantısı” bölümü).
- Güç kablosunun zarar görmesi durumunda kablonun yetkili bir servis elemanı tarafından özel bir güç kablosuyla değiştirilmesi gerekir (bkz. “Kurulum” – “Elektrik bağlantısı” bölümü).
- Kurulum ve bakım çalışmaları ve tamir sırasında ocak elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Bunu şu şekilde sağlayabilirsiniz:
 - elektrik sigortalarını kapatarak veya
 - telli elektrik sigortasını yuvasından tamamen çıkartarak veya
 - (varsa) fişi prizden çekerek. Fişi çekerken güç kablosundan değil fişten tutunuz.
- Elektrik çarpması tehlikesi. Bir arıza durumunda veya cam seramik panelde kırık veya çatlak oluşması durumunda ocağı çalıştırmayınız ya da çalışıyorsa hemen kapatınız. Ocağın elektrik bağlantısını kesiniz. Yetkili servisi çağırınız.

► Ocak bir dolap paneli (ör. bir kapak) arkasına monte edildiyse, bu paneli asla ocağı kullanırken kapatmayınız. Kapalı dolap paneli arkasında ısı ve nem birikir. Bunun sonucunda ocak, etrafındaki dolaplar ve zemin zarar görebilir. Dolap panelini ancak kalan ısı göstergesi söndükten sonra kapatınız.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Ortam havasına bağımlı ısıtıcı cihazlar ile aynı anda işletim

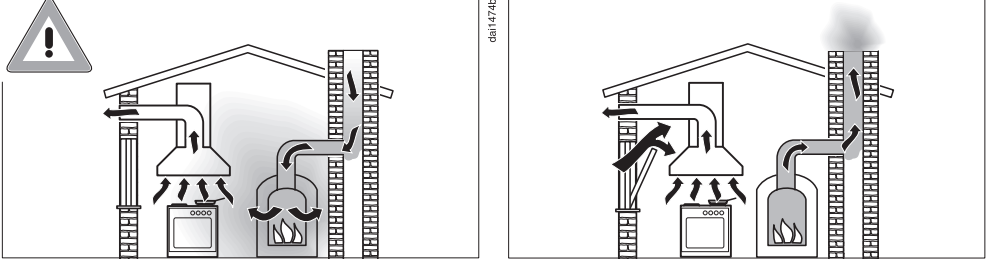

⚠ Yanma sonucu ortaya çıkan gazlar dolayısıyla zehirlenme tehlikesi!

Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı, aynı ortamda bulunan veya aynı havalandırmaya bağlı bir ısıtıcı cihazın aynı anda kullanılması sırasında çok dikkatli olunması gerekir.

Ortam havasına bağımlı ısıtıcı cihazlar yanma için gerekli havayı kurulum ortamından çeker ve atık gazlarını da bir atık gaz sistemi (ör. baca) üzerinden dışarıya verirler. Bu tür cihazlar arasında gaz, benzin, odun veya kömür yakan ısıtma donanımları, şofben, su ısıtıcılar, ocak veya fırınlar sayılabilir.

Davlumbaz mutfak ve komşu odaların havasını çeker. Bu, şu işletim türleri için geçerlidir:

- Baca bağlantılı işletim,
- Mutfak dışına takılan resirkülasyon ünitesi ile baca bağlantısız (resirkülasyonlu) işletim.

Yeterli hava beslemesi olmayınca bir düşük basınç oluşur. Isıtma cihazına çok az miktarda hava gelir. Yanma olumsuz etkilenir.

Yanma sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar bacadan veya çekiş şaftından oturma mekanlarına çekilebilir!

Ölüm tehlikesi!

Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı başka bir ısıtma cihazının aynı anda, aynı ortamda veya aynı havalandırmaya bağlı olarak çalıştırılması, ancak en fazla 4 Pa'lık (0,04 mbar) bir düşük basınç olursa ve bu şekilde atık gazın geri çekilmesi önlenirse mümkündür.

Bu, yanma için gerekli havanın içeri girmesini sağlayabilecek, kapı veya pencere gibi kapatılamaz açıklıklar ile sağlanabilir. Burada, hava giriş açıklığının yeterli kesite sahip olmasına dikkat edilmelidir. Esas olarak hava giriş/çıkışına yönelik bir duvar menfezi tek başına gerekli hava beslemesini sağlamaz.

Değerlendirme sırasında daima konutun havalandırma sisteminin tamamı dikkate alınmalıdır. Buna ilişkin olarak yetkili baca temizleyicisinin tavsiyesine başvurunuz.

Davlumbaz, çekilen havanın kurulum yerine geri verildiği, baca bağlantısız işletimde kullanılacaksa, ortam havasına bağımlı bir ısıtma cihazının aynı anda çalıştırılması zararsızdır.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Doğru kullanım

- ▶ Ocak çalışırken ısınır ve kapatıldıktan sonra da bir süre daha sıcak kalır. Yanık tehlikesi ancak kalan ısı göstergeleri söndükten sonra ortadan kalkar.
- ▶ Yağlar aşırı ısınma sonucu tutuşabilir. Sıvı ve katı yağ kullanılan işlemler sırasında ocağı asla gözetimsiz bırakmayınız. Yağın tutuşması halinde ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Derhal ocağı kapatınız.
Alevleri bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile dikkatli bir şekilde söndürünüz.
- ▶ Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız. Kısa kaynatma ve kızartma işlemlerini sürekli olarak kontrol ediniz.
- ▶ Açık alev sonucu yangın tehlikesi.
Flambe yapmak yasaktır. Aksi takdirde, çalışmakta olan davlumbaz alevleri filtreye çeker. Birikmiş olan yağlar tutuşabilir.
- ▶ Sprey kutuları, kolay alev alabilir sıvılar veya yanıcı maddeler ısıtıldığında tutuşabilir. Bu sebeple kolay alev alabilir nesneleri asla doğrudan ocağın altındaki çekmecelerde muhafaza etmeyiniz. Çekmece- de olması muhtemel bir çatal-bıçak kutusunun ısıya dayanıklı bir malzemedir olması gerekir.
- ▶ Kapları asla boş olarak ısıtmayınız.
- ▶ Konserve işlemi ve ısıtma sırasında kapalı kaplarda yüksek basınç oluşur, bu basınç sonucu kaplar patlayabilir. Ocağı kapalı kaplarda konserve işlemi veya kapalı kapların ısıtılması için kullanmayınız.
- ▶ Ocağın üzeri örtüldüğünde, yanlışlıkla açılması halinde veya ocak halen daha sıcaksa, örtü malzemesinin tutuşması, çatlaması veya erimesi tehlikesi oluşur. Ocağı asla, örneğin bir kapak, bez ya da koruyucu folyo ile örtmeyiniz.

- Ocak açıkken, yanlışlıkla açıldığında veya halen daha sıcaksa, ocak üzerine konulan metal nesnelerin ısınma tehlikesi söz konusudur. Diğer malzemeler eriyebilir veya tutuşabilir. Nemli tencere kapakları oluşan vakum sonucu ocak yüzeyine yapışabilir. Ocağı üzerine eşya koymak için kullanmayınız. Ocak bölmelerini kullandıktan sonra kapatınız!
- Sıcak ocak yanıklara sebep olabilir. Sıcak cihazda gerçekleştireceğiniz tüm işlemler sırasında mutfak eldiveni veya tencere tutacağı ile ellerinizi koruyunuz. Sadece kuru mutfak eldiveni veya tencere tutacağı kullanınız. Islak veya nemli tekstil ısıyı daha iyi iletir ve buhar sonucu yanıklara sebep olabilir.
- Davlumbaz yemek pişirilmesi sırasında çıkan kızgın yemek buharı sonucu çok fazla ısınabilir. Davlumbazın gövdesine ve yağ filtresine ancak davlumbaz soğuduktan sonra dokununuz.
- Ocağın yakınlarında elektrikli bir alet (ör. el mikseri) kullanırken aletin elektrik kablosunun sıcak ocağa temas etmemesine dikkat ediniz. Elektrik kablosunun yalıtımı zarar görebilir.
- Tencerelerin tabanına bulaşan tuz, şeker ve örneğin sebze temizlenirken dökülen kum parçacıkları çiziklere sebep olabilir. Pişirme kabını koymadan önce, cam seramik yüzeyin ve pişirme kaplarının tabanlarının temiz olmasına dikkat ediniz.
- Düşen nesneler (tuzluk gibi hafif eşyalar dahi) cam seramik yüzeyde çatlak ve kırıklara yol açabilir. Cam seramik yüzey üzerine hiçbir şeyin düşmemesine dikkat ediniz.
- Sensörlü tuşlar ve göstergeler üzerindeki sıcak nesneler, altında bulunan elektronik devrelere zarar verebilir. Sıcak tencere ve tavaları asla sensörlü tuşların ve göstergelerin üzerine koymayınız.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Şeker, şeker içeren yemekler, plastik veya alüminyum folyo sıcak elektrikli ocak üzerine gelir ve erirse, soğurken cam seramik panele zarar verir. Cihazı hemen kapatınız ve bu maddeleri derhal bir cam ısıpatulası ile iyice kazıyıp çıkarınız. Bu işlem sırasında mutfak eldiveni takınız. Cam seramik paneli soğuduktan sonra bir cam seramik temizleyici ile temizleyiniz.
- Boş bir şekilde ısınan tencereler cam seramik yüzeyin zarar görmesine sebep olabilir. Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız!
- Pürüzlü tencere ve tava tabanları cam seramik paneli çizer. Sadece pürüzsüz tabanlı tencere ve tavalar kullanınız.
- Pişirme kabının yerini, kabı kaldırarak değiştiriniz. Bu şekilde sürünme ve çekilme sonucu çizikler oluşmasının önüne geçersiniz.
- İndüksiyonlu ocakların yüksek ısınma hızı sonucu bazı koşullar altında pişirme kabının tabanındaki sıcaklık çok kısa sürede yağların tutuşma sıcaklığına ulaşabilir. Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
- Yağları en fazla 1 dakika ısıtınız ve bunun için asla Booster özelliğini kullanmayınız.
- Sadece kalp pili olan kişilerin dikkatine: Gücü açık ocağın çevresinde elektromanyetik alan oluşur. Bununla birlikte kalp pilinin bundan olumsuz etkilenmesi muhtemel değildir. Yine de, şüphe halinde kalp pilinin üreticisine veya doktorunuza danışınız.
- Gücü açık ocağın elektromanyetik alanı mıknatıslanabilir eşyaların işlevini olumsuz etkileyebilir. Kredi kartları, veri depolama ortamları, hesap makinesi vb. gibi nesneler gücü açık ocağın yakınlarında bulunmamalıdır.
- Ocağın altındaki bir çekmecede muhafaza edilen metal eşyalar ocağın uzun ve yoğun kullanımı sırasında çok ısınabilir.

- Ocak bir soğutma fanı ile donatılmıştır. Ocak için yeterli soğuk hava girişinin sağlanabilmesi için monte edilmiş ocağın altında bir çekmece bulunuyorsa, çekmecenin içindekiler ile ocağın alt yüzü arasında yeterli mesafe bulunmasına dikkat ediniz.
- Monte edilmiş ocağın altında bir çekmece bulunuyorsa, çekmece- de sivri veya küçük nesneler, kağıt, peçeteler muhafaza etmeyiniz. Bu nesneler havalandırma açıklığından kasasının içine girebilir veya çekilebilir ve bu şekilde soğutma fanına zarar verebilir veya soğutma- yı olumsuz etkileyebilir.
- Bir ocak bölmesi, bir kızartma bölmesi veya bir PowerFlex pişirme alanı üzerinde asla aynı anda 2 tencere kullanmayınız.
- Kabin sadece bir kısmı ocak veya kızartma bölmesi üzerindeyse, bazı durumlarda tutacakları çok ısınabilir. Pişirme kabını daima ocak veya kızartma bölmesinin tam ortasına koyunuz.
- PowerFlex pişirme alanını sadece köşeli veya oval tavalar için kul- lanınız.
- Biriken yağ ve kirler davlumbazın işleyişini olumsuz etkiler. Yemek buharlarının temizlenmesini sağlamak üzere, davlumbazı asla yağ filtresi olmaksızın çalıştırmayınız.
- Temizlik işlemi kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde gerçekleşt- irilmediği takdirde yangın tehlikesi söz konusudur.
- Davlumbaz çalışırken davlumbazın çekiş ızgarasının üzerini kapat- mayınız.
- Davlumbazın çekiş ızgarası üzerine sıcak pişirme kabı koymayınız. Davlumbazın işlevi bundan olumsuz etkilenir ve çekiş ızgarası zarar görebilir.
- Davlumbazın içine sıvı girmesi davlumbaza zarar verebilir. Sıvıları davlumbazdan uzak tutunuz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Hafif nesneler davlumbaz tarafından çekilip işlevini olumsuz etkileyebilir. Hafif nesneleri (ör. bez, kağıt) davlumbazın yakınlarına koymayınız.
- Tencereler için indüksiyon adaptör plakası kullandığınız takdirde, indüksiyon jeneratörleri hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. Indüksiyon adaptör plakaları kullanmayınız.

Temizlik ve bakım

► Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Ocağı temizlemek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.

► Eğer ocak bir pirolitik fırın üzerine monte edilmişse, piroliz işlemi sırasında ocağı çalıştırmayınız, aksi takdirde ocağın aşırı ısınma koruması tetiklenebilir (bkz. ilgili bölüm).

Aksesuarlar

► Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.

► Ocağınızın seri üretiminin sonlanması sonrasında Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Nakliye Ambalajının Elden Çıkarılması

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.


Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.



Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasa-lar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılincaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Ocak

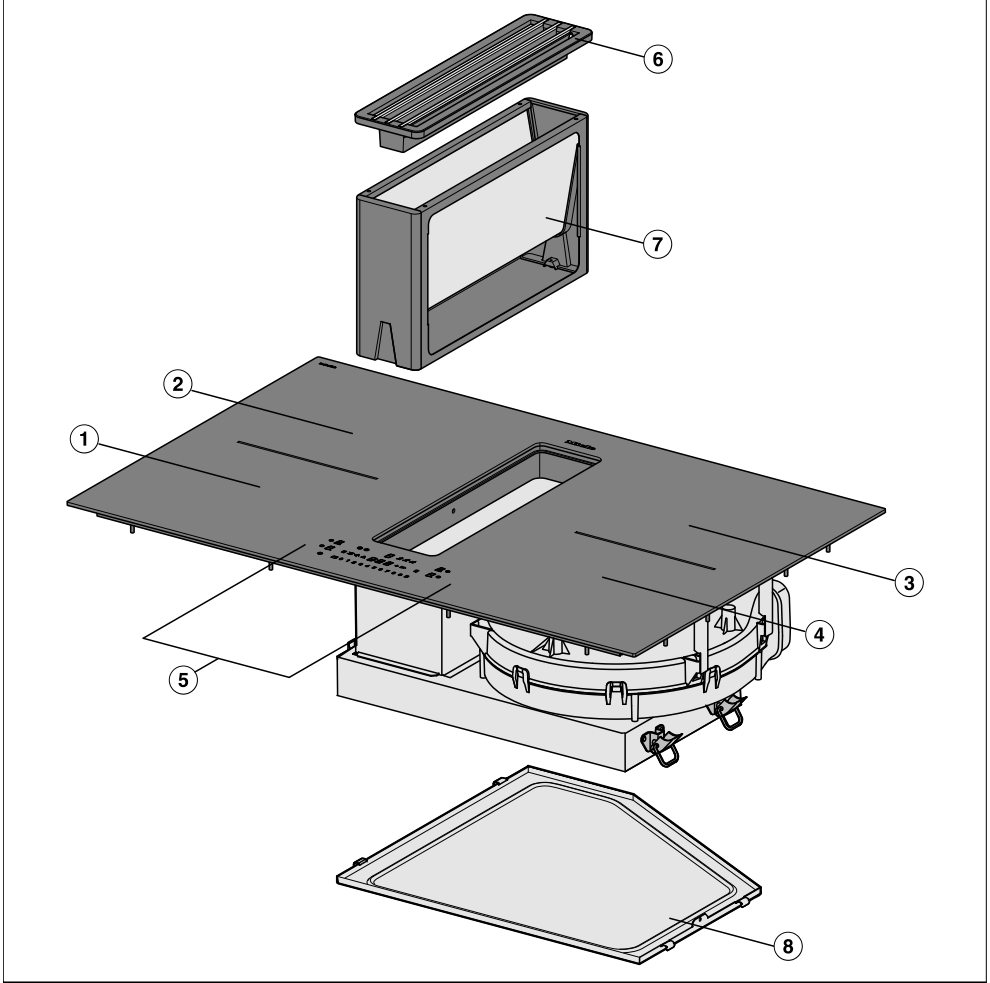

① PowerFlex XL pişirme bölgesi

② PowerFlex XL pişirme bölgesi

①② birleştirilerek PowerFlex XL pişirme alanı oluşturulabilir

③ PowerFlex XL pişirme bölgesi

④ PowerFlex XL pişirme bölgesi

③④ birleştirilerek PowerFlex XL pişirme alanı oluşturulabilir

⑤ Kumanda elemanları/Göstergeler


⑥ Izgara kapak

⑦ Yağ filtresi

⑧ çıkarılabilir damlama tepsisi

Genel görünüm

Kumanda paneli/Göstergeler

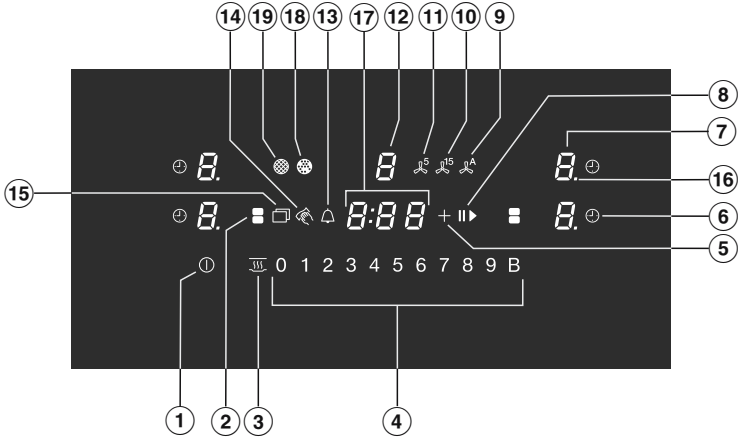

Sensörlü tuşlar

- ① Ocağın gücünü açma/kapama
- ② PowerFlex pişirme bölmelerinin birleştirilmesi/ayrılması
- ③ Sıcak tutma fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- ④ Rakam dizimi
 - Güç kademesi ayarı
 - Timer süresi ayarı
- ⑤ Timer girişleri ve programlamadaki ayarlar için artı
- ⑥ Ocak bölmesinin otomatik olarak kapatılması
- ⑦ Ocak bölmesi seçimi ve göstergesi

	Ocak bölmesi çalıştırılmaya hazır
	Sıcak tutma kademesi
	Güç kademesi
	TwinBooster Kademe 1
	TwinBooster Kademe 2
	Kap yok veya uygun olmayan kap (bkz. "İndüksiyon - Pişirme kabı" bölümü)
	Kalan ısı
	Hızlı kaynatma (pişirme) otomatizi

- ⑧ Stop & Go

- ⑨ Otomatik buhar çekışı
- ⑩ 15 dakika gecikmeli kapatma
- ⑪ 5 dakika gecikmeli kapatma
- ⑫ Buhar çekışı seçimi ve göstergesi
 - 0* Buhar çekışı çalışmaya hazır
 - 1* ile *3* arası Güç kademesi
(9 kademeye çıkartılabilir, bkz. “Programlama” bölümü)
 - 8* Booster
- ⑬ Kısa süre sayacı
- ⑭ Silme koruması
- ⑮ Menü

Göstergeler/Kontrol ışıkları

- ⑯ Genişletilmiş güç kademeleri ayar aralığı
- ⑰ Zamanlayıcı (Timer) göstergesi
 - 0:00* ila *9:59* Süre
 - LOC* Çalıştırma Kilidi/Kilitleme özelliği etkin
 - dE* Demo modu etkin
- ⑱ Yağ filtresinin temizlenmesi
- ⑲ Koku filtresinin temizlenmesi

Genel görünüm

Ocak bölmesi verileri

Pişirme alanı	Boyut [cm]		230 V gerilimde azami güç [Watt] ³		Bağlı pişirme alanı ⁴
	Ø ¹	 ²			
①	15–23	23 x 23	Normal TwinBooster, Kademe 1 TwinBooster, Kademe 2	2.100 3.000 3.650	③
②	15–23	23 x 23	Normal TwinBooster, Kademe 1 TwinBooster, Kademe 2	2.100 3.000 3.650	④
③	15–23	23 x 23	Normal TwinBooster, Kademe 1 TwinBooster, Kademe 2	2.100 3.000 3.650	①
④	15–23	23 x 23	Normal TwinBooster, Kademe 1 TwinBooster, Kademe 2	2.100 3.000 3.650	②
① + ② ③ + ④	–	23 x 46	Normal TwinBooster, Kademe 1 TwinBooster, Kademe 2	3.400 4.800 7.300	-
			Toplam	7.300	

1 Belirtilen aralık dahilinde taban çapına sahip herhangi bir tencere kullanabilirsiniz.

2 Belirtilen aralık, kullanılabilir tencerenin azami taban alanına karşılık gelir.

3 Belirtilen güç, tencerenin malzemesine ve boyutuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

4 Pişirme alanı, gücün yükseltilebilmesi için bu pişirme alanına elektriksel olarak bağlıdır, bkz. “Kullanım” – “Güç yönetimi” bölümü.

- Cihazla birlikte verilen belgeler arasında bulunan tip etiketini “Müşteri Hizmetleri” bölümünde öngörölmüş olan yere yapıştırınız.
- Cihazın üstünde bulunması muhtemel koruyucu folyoları ve yapışkanlı etiketleri çıkarınız.

Ocağın ilk kez temizlenmesi

- İlk kullanımdan önce ocağınızı ıslak bir bezle siliniz ve kurulayınız.

Ocağın ilk kez çalıştırılması

Metal bileşenler bir bakım maddesi ile korunmuştur. Cihaz ilk kez çalıştırıldığında bundan dolayı koku ve muhtemelen duman oluşur. İndüksiyon bobinlerinin ısınması sonucunda ilk birkaç kullanım sırasında koku oluşur. Takip eden her kullanım ile bu koku azalır ve sonunda tamamen kaybolur.

Koku ve çıkması muhtemel duman hatalı bir bağlantıya veya cihaz arızasına işaret etmez ve sağlığa zararlı değildir.

İndüksiyonlu ocakların ısınma süresinin normal ocaklara göre çok daha kısa olduğunu dikkate alınız.

Miele@home

Önkoşul: Ev Wi-Fi ağı

Ocağınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Ocak ev Wi-Fi ağına bağlanabilir.

Ocağınızın kurulum yerinde Wi-Fi ağınızın sinyalinin yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Ocağınızı Wi-Fi ağına bağlamak için birden fazla olanağınız mevcuttur.

Ocak, ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda maks. 2 W güce ihtiyaç duyar.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların sürekli bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İnternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



Miele uygulamasını bir mobil cihaza kurduktan sonra, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ocağınızın çalışma durumuna ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Ocağınızın program akışına ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Wi-Fi uyumlu başka Miele ev aletleriyle Miele@home ağı oluşturulması

Miele@home kurulumu


Uygulama ile bağlanma

Ağ bağlantısını Miele uygulaması ile kurabilirsiniz.

Oturum açmak için şunlara gerek vardır:

1. Wi-Fi ağınızın şifresi.
2. Ocağınızın şifresi.

Ocağın şifresi tip etiketinde verilmiş olan seri numarasının son 9 rakamıdır.

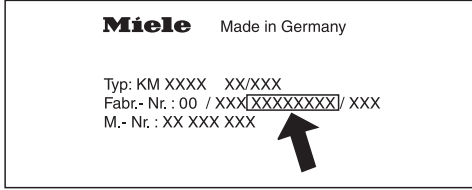

- Mobil cihazınıza Miele uygulamasını yükleyiniz.
- Miele uygulamasını başlatınız.
- Ocağın gücünü açınız.
- Herhangi bir ocak alanının göstergesine dokununuz.
- 0 ve 5 sensörlü tuşlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre sona erdikten sonra timer göstergesinde 10 saniye boyunca **Ç:07** kodu gösterilir.

Şimdi Wi-Fi yapılandırması için 10 dakika süreniz vardır.

- Uygulama tarafından verilen kullanıcı talimatlarını gerçekleştiriniz.

WPS ile bağlanma

Önkoşul: WPS (WiFi Protected Setup) uyumlu bir yönlendiricinizin olması.

- Ocağın gücünü açınız.
- Herhangi bir ocak alanının göstergesine dokununuz.
- 0 ve 6 sensörlü tuşlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre sona erdikten sonra timer göstergesinde bağlantı denemesi sırasında sıralı ve dönüşümlü olarak yanıp sönen ışıklar görülür (azami 120 saniye).

WPS oturumu sadece bu 120 saniye içinde açılabilir.

- Wi-Fi yönlendiricinizde WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Bağlantı başarılı olduysa, timer göstergesinde **Ç:02** kodu gösterilir. Bağlantı kurulamadıysa, timer göstergesinde **Ç:07** kodu gösterilir. Muhtemelen yönlendiricinizde WPS özelliğini yeterince hızlı etkinleştirememişsinizdir. Yukarıda belirtilen adımları tekrar gerçekleştiriniz.

Faydalı bilgi: Wi-Fi yönlendiriciniz bağlantı yöntemi olarak WPS özelliğine sahip değilse, Miele uygulaması üzerinden bağlanınız.

İlk Çalıştırma

İşlemin iptal edilmesi

- ① sensörlü tuşuna dokununuz.

Ayarların sıfırlanması

Yönlendiricinin değiştirilmesi durumunda sıfırlamaya gerek yoktur.

- Ocağın gücünü açınız.
- Herhangi bir ocak alanının göstergesine dokununuz.
- 0 ve 9 sensörlü tuşlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre sona erdikten sonra timer göstergesinde 10 saniye boyunca **1:00** kodu gösterilir.

Ocağı elden çıkarırken, satarken ya da ikinci el bir ocağı işleme alırken ayarları sıfırlayınız. Tüm kişisel verileri kaldırdığınızdan ve eski sahibinin ocağa erişmesinin mümkün olmadığından sadece bu şekilde emin olabilirsiniz.

Çalışma şekli

İndüksiyonlu ocak bölmesinin altında bir indüksiyon bobini bulunur. Bu bobinler doğrudan kap tabanına etki ederek ısıtan bir manyetik alan oluşturur. Ocak bölmesi sadece kap tabanından yayılan ısı sonucu dolaylı olarak ısınır.

İndüksiyon sadece mıknatıslanabilir bir tabanı olan pişirme kaplarında çalışır (bkz. “İndüksiyon - Pişirme kapları” bölümü). Üzerine konulan pişirme kabının büyüklüğünü otomatik olarak dikkate alır.



Sıcak nesneler dolayısıyla yanık tehlikesi.

Ocak açıkken, yanlışlıkla açıldığında veya halen daha sıcaksa ocak üzerine konulan metal nesnelerin ısınma tehlikesi söz konusudur.

Ocağı üzerine eşya koymak için kullanmayınız.

Ocağı kullanımın ardından sensörlü

Ⓢ tuşu ile kapatınız.

Pişirme kapları

Uygun pişirme kapları

- Mıknatıslanabilir tabanlı paslanmaz çelik kaplar,
- Emaye paslanmaz çelik kaplar,
- Dökme demir kaplar

Kap tabanının özellikleri pişirme sonucunun eşitliğini (ör. krepin kızarmasını) etkileyebilir. Kabin tabanı ısıyı eşit olarak dağıtmalıdır. Paslanmaz çelik sandviç tabanlar uygundur.

Uygun olmayan pişirme kapları

- Mıknatıslanmayan tabanlı paslanmaz çelik kaplar,
- Alüminyum veya bakır kaplar,
- Cam, seramik veya toprak kaplar

Pişirme kabının kontrolü

Herhangi bir tencere veya tavanın indüksiyona uygun olup olmadığından emin değilseniz, kabin tabanına bir mıknatıs tutunuz. Mıknatıs yapışıyorsa, pişirme kabı genel olarak uygundur.

İndüksiyon

Uygun olmayan pişirme kabı/pişirme kabı yok göstergesi

Aşağıdaki durumlarda ocak göstergesinde, ayarlanan ısı gücü kademesi ʹ sembolü ile değişimli olarak yanıp söner:


- ocak bölmesi, üzerinde tencere olmadan veya uygun olmayan bir tencere ile (tabanı mıknatıslanmayan pişirme kapları) açılırsa,
- ocak bölmesinin üzerine konulan pişirme kabının taban çapı çok küçük ise,
- pişirme kabı, çalışmakta olan ocak bölmesinden kaldırılırsa

Eğer 3 dakika içinde ocağa uygun bir pişirme kabı yerleştirilirse ʹ söner ve yemek pişirmeye normal bir şekilde devam edebilirsiniz.

Üstüne pişirme kabı konulmaz veya uygun olmayan bir pişirme kabı konulursa, ocak bölmesi 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Faydalı bilgiler

- Pişirme alanının ideal bir şekilde kullanabilmesi için uygun çaplı tencere seçiniz (bkz. “Kurulum” – “Pişirme alanı verileri” bölümü). Tencere çok küçükse, algılanmaz.
- Tencereyi ilgili pişirme alanının/ocağın mümkün olduğu kadar ortasına konumlandırınız.
- Sadece tabanı pürüzsüz tencere ve tavalar kullanınız. Pütürlü tencere ve tava tabanları cam seramik paneli çizerek.
- Tencerenin yerini tencereyi kaldırarak değiştiriniz. Bu şekilde sürtünme ve çekilme sonucu çizikler oluşmasının önüne geçersiniz. Tencerenin ileri – geri kaydırılması sonucunda oluşan çizikler, ocağın fonksiyonunu olumsuz etkilemez. Bu tür çizikler normal kullanım izleri olup şikayete dayanak teşkil etmez.
- Tencere ve tava satın alırken genellikle azami veya üst çaplarının belirtildiğini dikkate alınız. Ancak önemli olan (genellikle daha küçük olan) taban çapıdır.



- Mümkün olduğunca düz kenarlı tavalar kullanınız. İndüksiyon eğik kenarlı tavalarda tavanın kenar bölgesinde de etkili olur. Bunun sonucunda tava kenarı renk değiştirebilir veya kaplaması pul pul dökülebilir.

Güç yönetimi

Ocak, güvenlik sebeplerinden dolayı aşılmasına müsaade edilmeyen bir maksimum toplam güce sahiptir. Azami toplam gücü düşürebilirsiniz (bkz. “Programlama” bölümü).

Ocak üzerinde 2'şer adet pişirme alanı birbirine bağlanabilir. Bu bağlantı ile bir pişirme alanından başka bir pişirme alanına ek güç aktarılabilir.

Yapılan son ayar önceliklidir ve ocak tarafından uygulanır.

Bir pişirme alanının gücü birleştirilen diğer pişirme alanına aktarıldığında, güç, daha önce etkinleştirilen pişirme alanının gücüne düşürülmelidir.

Mümkün olan maksimum toplam güç ve hangi pişirme alanlarının birbirleriyle birleştirilebildiği ile ilgili bilgiler için bkz. “Genel bakış” – “Ocak bölmesi verileri” bölümü.

Yeni açılan pişirme alanından, zaten açık olan pişirme alanı tarafından verilen güçten daha fazla güç talep edildiğinde, bu durumun daha önce açılan pişirme alanına aşağıda belirtilen etkileri olabilir:

- Güç kademesi düşürülür.
- Pişirme otomatiği devre dışı bırakılır. Ayarlanmış pişirmeye devam etme kademesinde pişirmeye devam edilir. Güç yetersiz olduğunda, güç kademesi daha fazla düşürülür.
- Booster devre dışı bırakılır.
- Pişirme alanı kapatılır.

Son ayarlanmış olan güç kademesi düşürüldüğünde veya Booster devre dışı bırakıldığında, bağlı pişirme alanının güç kademesi tekrar yükseltilebilir.

İndüksiyon

Sesler

İndüksiyonlu ocak bölmelerinin çalışması sırasında, taban malzemesine ve özelliğine bağlı olarak pişirme kabında şu sesler oluşabilir:

Yüksek güç kademesinde vızıltı sesi. Bu ses güç kademesi düşürüldüğünde hafifler veya yok olur.

Tabanı farklı malzemelerden oluşan pişirme kaplarında (ör.: sandviç taban gibi) çıtırtı sesleri,

Birbirine bağlı ocaklar (bkz. “Kullanım - Booster” bölümü) aynı anda çalışıyorsa ve üzerlerinde tabanı farklı malzemelerden oluşan pişirme kapları (ör. sandviç taban) varsa ısıklık sesi,

Özellikle düşük güç kademelerinde elektronik anahtarlama işlemlerinde çıtılama sesi,

Soğutma fanı devreye girdiğinde uğultu sesi. Soğutma fanı ocak yoğun olarak kullanıldığında cihaz elektroniğini korumak üzere devreye girer. Soğutma fanı ocak kapandıktan sonra da çalışmaya devam edebilir.

Çekilen hava alt dolaba yönlendirilmelidir. Aksi takdirde dolap zarar görür.

Baca bağlantılı işletim

Çekilen hava bir yağ filtresi tarafından temizlenir ve hava tahliye kanalı üzerinden binanın dışına yönlendirilir. Gerekli aksesuarlar Miele'den edinilebilir.

Baca bağlantısız işletim

Çekilen hava yağ filtresi tarafından temizlenir. Hava ardından bir hava tahliye kanalı üzerinden resirkülasyon kutusuna yönlendirilir ve burada bir koku filtresi tarafından temizlenir. Temizlendikten sonra, hava mutfığa geri verilir. Gerekli aksesuarlar Miele'den edinilebilir.

Çalışma saati sayacı

Davlumbazın çalışma süresi kaydedilir.

Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde çalışma saati sayacı, yağ filtresi sembolü  veya koku filtresi sembolünün  ışıklarını yakarak sinyal verir. Filtrenin temizliği ve değiştirilmesi ve çalışma saati sayacının sıfırlanması ile ilgili bilgileri “Temizlik ve Bakım” bölümünde bulabilirsiniz.

Resirkülasyon kutusunun kullanım kılavuzu ve montaj talimatında koku filtresine yönelik çalışma saati sayacının etkinleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada buna gerek yoktur.

Koku filtresi sembolü  davlumbaz baca bağlantılı işletimde çalıştırıldığında da görüntülenir.

Enerji tasarrufuna yönelik faydalı bilgiler

- Mümkmn olduęunca üstü kapalı tencere ve tavalarda yemek pişiriniz. Bu şekilde ısının gereksiz yere yayılması önlenir.
- Küçük miktarlarda yemek pişirmek için küçük bir tencere tercih ediniz. Küçük bir tencere, büyük ancak az doldurulmuş bir tencereden daha az enerji harcar.
- Yemekleri az su kullanarak pişiriniz.
- Yemek kaynamaya başladıktan sonra veya et mühürlendikten sonra daha düşük bir güç kademesine geçiniz.
- Pişirme süresini kısaltmak için bir düdüklü tencere kullanınız.
- Yemek pişirirken mutfağın iyi havalandırılmasını sağlayınız. Baca bağlantılı işletimde mutfağa yeterli hava girmezse, davlumbaz verimli çalışmaz ve bunun sonucunda çalışma sesi yükselir.
- Mümkmn olduęunca düşük bir pişirme kademesinde pişiriniz. Yemek buharının az olması sonucunda davlumbaz düşük bir güç kademesinde ve daha az enerji tüketerek çalışır.
- Davlumbazda seçilen güç kademesini kontrol ediniz. Genellikle en düşük güç kademesi yeterlidir. Booster kademesini sadece gerektiğinde kullanınız.
- Güçlü yemek kokusu oluşumunda vakit geçirmeksizin daha yüksek bir çalışma kademesine geçiniz. Bu, mutfağa çoktan yayılmış olan yemek kokularını davlumbazı uzun süreli çalıştırmak yoluyla toplamaya çalışmaktan daha ekonomiktir.
- Yemek piştikten sonra davlumbazı tekrar kapatınız.
- Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyiniz veya değiştiriniz. Aşırı kirlenen filtreler performansı düşürür, yangın tehlikesini artırır ve sağlık riski teşkil eder.

Ocak fabrikada 9 güç kademesi ile programlanmıştır. Daha hassas bir kademe ayarı yapmak isterseniz, 17 güç kademesine artırmanız mümkündür (bkz. “Programlama” bölümü).

	Ayar aralığı	
	Fabrika ayarı (9 kademe)	Genişletilmiş (17 kademe)
Tereyağı eritme Çikolata eritme Jelatin çözme	1–2	1–2.
Küçük miktarlarda sıvı ısıtma Yemeklerin sıcak tutulması Pilav demleme, Muhallebi pişirme Blok halinde dondurulmuş sebze çözme	2–4	2–3.
Sıvı veya yarı katı yemeklerin ısıtılması Meyve buğulama Patates pişirme (kapaklı tencere)	4–6	3.–5.
Altını yakmadan omlet veya sahanda yumurta hazırlama Hassas bir şekilde köfte kızartma Sebze ve balık buğulama Hamur işlerinin ve kabuklu meyvelerin yumuşatılması Derin dondurulmuş gıdaların çözülmesi ve ısıtılması Sos ve krema hazırlama, örneğin Hollandaise ya da Zabaglione	5–7	4.–7.
Balık, şnitzel, sosis, sahanda yumurta, krep vb. yakmadan (yağ fazla kızdırılmadan) kızartılması	6–8	6–7.
Patates kaygana, gözleme vb. pişirme	7–8	7–8.
Büyük miktarlarda su kaynatma Büyük miktarda et mühürleme Hızlı kaynatma (pişirme)	9	8.–9

Bu veriler referans değerlerdir. İndüksiyon bobininin gücü tencere tabanının büyüklüğüne ve malzemesine ve tencerenin ocak üzerindeki konumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Bu sebeple, tencereniz için gerekli güç kademesinin bir miktar farklı olması mümkündür. Tencereleriniz için ideal ayarı kullanım sırasında belirleyiniz. Kullanım özelliklerini bilmediğiniz yeni tencereler kullanırken, belirtilen güç kademesinden bir düşük güç kademesini ayarlayınız.

Kullanım prensibi

Cam seramik ocağınız parmak temasıyla çalışan elektronik sensörlü tuşlarla donatılmıştır. Güvenlik sebebiyle, cihaz açılırken Açma/Kapama ① sensörlü tuşuna diğer tuşlar için gerekenden biraz daha uzun dokunulmalıdır.

Tuşlara her dokunuş sesli bir uyarı ile onaylanır.

Gücü kapalı ocakta sadece Açma/Kapama ① sensörlü tuşuna yönelik sembol görülür. Ocağın gücünü açtığınızda diğer sensörlü tuşlar yanar.

Bir güç kademesi ayarlamak veya ayarlı güç kademesini değiştirmek istiyorsanız pişirme alanları “etkin” olmalıdır. Bir pişirme alanını etkinleştirmek için ilgili pişirme alanı göstergesine dokununuz. Pişirme alanı göstergesine dokunduktan sonra, gösterge daha parlak yanmaya başlar. Gösterge daha parlak yandığı sürece, pişirme alanı “etkin” durumdadır ve bir güç kademesi veya süre ayarı yapabilirsiniz.

İstisna: Sadece bir pişirme alanı çalışıyorsa, güç kademesi pişirme alanı etkinleştirilmeden de değiştirilebilir.

⚠ Sensörlü tuşların kirlenmesi ve/veya üstünün kapatılması sonucu işlev bozuklukları meydana gelebilir.

Sensörlü tuşlar tepki vermez veya istenmeyen anahtarlama işlemlerine, hatta ocağın otomatik olarak kapanmasına neden olabilir (bkz. “Güvenlik Donanımları - Güvenlik kapatması”). Sensörlü tuşlar ve göstergeler üzerindeki sıcak pişirme kapları, altında bulunan elektronik devrelere zarar verebilir.

Sensörlü tuşları ve göstergeleri temiz tutunuz.

Sensörlü tuşlar ve göstergeler üzerine hiçbir şey koymayınız.

Sensörlü tuşlar ve göstergeler üzerine sıcak kaplar koymayınız.



Aşırı ısınan yemek sonucu yangın tehlikesi.

Gözetimsiz bırakılan yemek aşırı ısınıp tutuşabilir.

Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız!

İndüksiyonlu ocakların ısınma süresinin normal ocaklara göre çok daha kısa olduğunu dikkate alınız.

Ocağın açılması

- Sensörlü ① tuşuna dokununuz.

Diğer sensörlü tuşların ışıkları yanar.

Başkaca bir giriş yapılmazsa, ocak güvenlik sebebiyle birkaç saniye sonra tekrar kapanır.

Güç kademesinin ayarlanması

Fabrika ayarı olarak “sabit tencere tahnıma” özelliği etkindir (bkz. “Programlama” bölümü). Ocak açıksa ve pişirme alanlarından biri üzerine bir tencere koyarsanız, rakam diziminin tüm sensörlü tuşları yanar.

- Tencereyi istediğiniz pişirme alanı üzerine koyunuz.
- İlgili rakam diziminde, istediğiniz güç kademesine karşı gelen sensörlü tuşa dokununuz.

Güç kademesinin değiştirilmesi

- İlgili pişirme alanı göstergesine dokununuz.

Pişirme alanı göstergesi daha parlak yanar.

- İlgili rakam diziminde, istediğiniz güç kademesine karşı gelen sensörlü tuşa dokununuz.

Pişirme alanının/ocağın gücünün kapatılması

Pişirme alanı gücünün kapatılması

- Pişirme alanının gücü kapatılana kadar ilgili pişirme alanı göstergesine dokununuz.

veya

- İlgili pişirme alanı göstergesine dokununuz.

Pişirme alanı göstergesi daha parlak yanar.

- Rakam diziminde 0 sensörlü tuşuna dokununuz.

Ocağın gücünün kapatılması

- Ocağı ve böylece tüm pişirme alanlarını kapatmak için ① sensörlü tuşuna dokununuz.

Kalan ısı göstergesi

Bir pişirme alanı sıcaksa, kapatma sonrası veya kullanılmadığında kalan ısı göstergesi yanar.

Kalan ısı göstergesinin çubukları, pişirme alanları soğudukça birer birer sönerler. Son çubuk, ancak pişirme alanları tehlikesiz bir şekilde dokunmak mümkün olacak derecede soğuduğunda söner.



Sıcak ocak bölmeleri dolayısıyla yanık tehlikesi.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra ocak bölmeleri halen daha sıcak olur. Kalan ısı göstergeleri yandığı müddetçe ocak bölmelerine dokunmayınız.

Güç kademesinin ayarlanması – genişletilmiş ayar aralığı

- Rakam diziminde sensörlü tuşların arasına dokununuz.

Pişirme alanı seçiminde güç kademesinin arkasında bir nokta gösterilir.

Ara kademenin önündeki sensörlü tuşlar diğer tuşlardan daha parlak yanar.

Örnek:

7. güç kademesini ayarladığınızda, pişirme alanı seçiminde 7. göstergesi gösterilir.

Rakam dizimindeki 7 sayısı diğer sensörlü tuşlardan daha parlak yanar.

PowerFlex XL pişirme alanı


PowerFlex XL pişirme bölmeleri, üzerlerine yeterince büyük bir tencere koyduğunuzda tek bir PowerFlex XL pişirme alanı şeklinde otomatik olarak birleşirler (bkz. “Genel görünüm” – “Ocak” bölümü). PowerFlex XL pişirme bölmelerini manuel olarak da birleştirebilir veya birbirinden ayırabilirsiniz:

- ■ sensörlü tuşuna dokununuz.

Tencerenin konumlandırılması


Tencere boyutları ve konumları ataması ile ilgili bilgileri, ocak modelinizin pişirme alanı verilerinden öğreniniz (bkz. “Genel bakış” – “Ocak bölmesi verileri” bölümü).

PowerFlex XL pişirme bölmesi

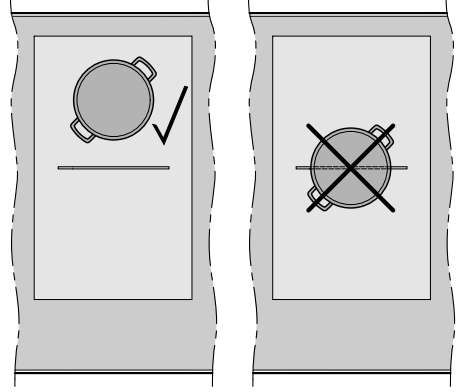

PowerFlex XL pişirme alanı (kızartma kabı)

Taban uzunluğu 25 cm'den az olan kızartma tava ları pişirme alanı tarafından algılanamaz. İlgili kızartma tava larını tekli pişirme alanlarına yerleştiriniz.

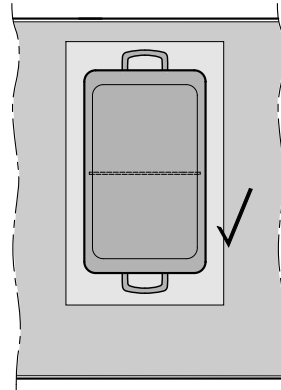

Kullanım

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiği

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiği etkin iken, otomatik olarak en yüksek güç ile ısıtılır ve ardından ayarlanan güç kademesine (pişirmeye devam kademesi) geri dönlür. Hızlı kaynatma süresi ayarlanan pişirmeye devam kademesine bağlıdır (bkz. tablo).

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiğinin etkinleştirilmesi

- İstenen ocak bölmesinin göstergesine kısaca dokununuz.
- İstedığınız pişirmeye devam kademesinin sensörlü tuşuna bir sinyal duyuncaya ve ocak göstergesinde *R* görölünceye kadar dokununuz.

Hızlı kaynatma süresi sırasında (bkz. Tablo) ocak bölmesi göstergesinde *R* sembolü ayarlanan güç kademesiyle dönüşümlü olarak yanıp söner.

Hızlı kaynatma sırasında pişirmeye devam kademesini değıştirerseniz, hızlı kaynatma (pişirme) otomatiğini etkisiz kılarırsınız.

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiğinin etkisiz kılınması

- Ayarlanan pişirmeye devam kademesinin sensörlü tuşuna dokununuz.

ya da

- Başka bir güç kademesi ayarlayınız.

Pişirmeye devam kademesi	Hızlı kaynatma (pişirme) kademesi [dk : sn]
1	yakl. 0:15
1.	yakl. 0:15
2	yakl. 0:15
2.	yakl. 0:15
3	yakl. 0:25
3.	yakl. 0:25
4	yakl. 0:50
4.	yakl. 0:50
5	yakl. 2:00
5.	yakl. 5:50
6	yakl. 5:50
6.	yakl. 2:50
7	yakl. 2:50
7.	yakl. 2:50
8	yakl. 2:50
8.	yakl. 2:50
9	–

* Ardında bir nokta bulunan pişirme kademesleri sadece genişletilmiş güç kademesleri kapsamında mevcuttur (bkz. “Programlama”).

Booster

Piştirme alanları TwinBooster özelliği ile donatılmıştır.

Booster, büyük miktarlardaki malzemelerin, örneğin makarna suyunun, hızla ısıtılması için gücü artırır. Güç artışı azami 15 dakika için etkin kalır.

Booster etkinleştirildiğinde, etkin piştirme alanlarının ayarlarını değiştirebilirsiniz, bkz. “İndüksiyon” – “Güç yönetimi” bölümü.

Booster fonksiyonunu aynı anda en fazla 2 piştirme bölmesinde veya 1 PowerFlex piştirme alanında kullanabilirsiniz.

Booster fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde,

- herhangi bir güç kademesi ayarlanmamışsa, Booster süresi sona erdiğinde veya Booster özelliği süre sona ermeden devre dışı bırakıldığında, otomatik olarak 9. güç kademesine geri dönülür.
- bir güç kademesi ayarlanmışsa, Booster süresi sona erdiğinde veya Booster özelliği süre sona ermeden devre dışı bırakıldığında, otomatik olarak daha önce seçilmiş olan güç kademesine geri dönülür.

TwinBooster özelliğinin etkinleştirilmesi

Kademe 1

- Tencereyi istediğiniz piştirme alanı üzerine koyunuz.
- Gerekliyse bir güç kademesi ayarlayınız.
- Sensörlü **B** tuşuna dokununuz.

Piştirme alanı göstergesinde , belirir.

Kademe 2

- Tencereyi istediğiniz piştirme alanı üzerine koyunuz.
- Gerekliyse bir güç kademesi ayarlayınız.
- Sensörlü **B** tuşuna 2 defa dokununuz.

Piştirme alanı göstergesinde ,, belirir.

TwinBooster özelliğinin etkisiz kılması

- Sensörlü **B** tuşuna, kontrol ışıkları sönene kadar arka arkaya dokununuz.

veya

- Başka bir güç kademesi ayarlayınız.

Kullanım

Sıcak tutma

Sıcak tutma fonksiyonu soğumuş yemeklerin tekrar ısıtılması için kullanılmaz, sadece sıcak yemeklerin piştikten hemen sonra sıcak tutulması için kullanılır.

Sıcak tutma fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- İsteddiğiniz pişirme alanının göstergesine dokununuz.
-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Azami sıcak tutma süresi 2 saattir.

- Yemekleri sadece pişirme kabı (tencere/tava) içinde sıcak tutunuz. Pişirme kabının üzerini bir kapak ile kapatınız.
- Katı ve yoğun kıvamlı sıvı yemekleri (patates püresi, tencere yemekleri) ara sıra karıştırınız.
- Besin değeri kaybı yiyeceklerin hazırlanması sırasında başlar ve sıcak tutma işlemi sırasında devam eder. Yiyecekler ne kadar uzun süre sıcak tutulursa, besin değeri kaybı da o kadar yüksek olur. Sıcak tutma süresini mümkün olduğunca kısa tutunuz.

Davlumbaz


Davlumbaz, pişirme alanı üzerinde bir tencere bulunduğunda ve pişirme alanı için bir güç kademesi ayarlandığında otomatik olarak açılır (Con@ctivity). Davlumbazın güç kademesi pişirme alanının güç kademesine bağlıdır.

Con@ctivity özelliğini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Con@ctivity özelliğinin kalıcı olarak devre dışı bırakmak için, bkz. “Programlama” bölümü. Con@ctivity özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakıldığında, sensörlü  tuşu artık yanmaz.

Davlumbazın güç kademesi istenildiği zaman manuel olarak değiştirilebilir. Fabrika ayarı olarak 1. ila 3. güç kademesi ve bir Booster kademesi ayarlıdır. Güç kademeleri 1. ila 9. ve bir Booster kademesi olacak şekilde genişletilebilir, bkz. “Programlama” bölümü.

Hafif ila güçlü yemek buharları ve kokuları için **1.** ila **3.** kademeyi (genişletilmiş güç kademelerinde 9.), çok güçlü buhar ve koku oluşumunda, örneğin et mühürleme sırasında, Booster **B** kademesini seçiniz.

Davlumbaz 1. güç kademesi ile çalışmaya başladığında, güç otomatik olarak 20 saniye süreliğine 2. kademeye yükseltilir. Bu otomatik çalışma şekli, baca bağlantılı işletimde klappenin açılmasının sağlanması için gereklidir. Davlumbazı baca bağlantısız işletimde kullandığınızda, otomatik çalışmayı devre dışı bırakabilirsiniz, bkz. “Programlama” bölümü.

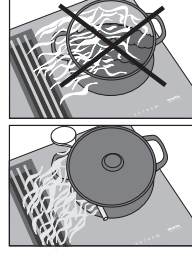

Faydalı bilgi: 15 santimetreden daha yüksek tencerelerde, buharın etkin bir şekilde uzaklaştırılması için kapak ve tencere arasına bir tahta kaşık koyunuz.

Kullanım

Güç kademesi ayarı/Davlumbazın kapatılması

- Davlumbaz göstergesine dokununuz.
- Güç kademesinin ayarı için ilgili sensörlü tuşa dokununuz.
- Kapatmak için **0** sensörlü tuşuna dokununuz.

Davlumbaz manuel işletimde kapatılmadığında, son kullanımdan 12 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Con@ctivity özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakılması

Davlumbaz otomatik olarak açılmıştır.

- Con@ctivity özelliğini devre dışı bırakmak için farklı olanaklar mevcuttur:
 -  sensörlü tuşuna dokununuz
 - **0** sensörlü tuşuna dokununuz
 - Başka bir güç kademesi seçiniz
- İstenen güç kademesini ayarlayınız.

Ocağın gücünü kapatıp tekrar açtığınızda, programlaya bağlı olarak Con@ctivity yeniden etkinleştirilir, bkz. “Programlama” bölümü.

Con@ctivity özelliğinin kalıcı olarak devre dışı bırakmak istediğinizde, Con@ctivity ile ilgili programlamayı değiştiriniz, bkz. “Programlama” bölümü.

Booster

Booster için azami çalışma süresi 10 dakikadır.

- Booster özelliğini bu süre dolmadan önce kapatmak için başka bir güç kademesi seçiniz.

Gecikmeli kapatma

Yemek pişirme işleminden sonra davlumbazın bir süre daha çalıştırılması tavsiye edilir. Böylece mutfaktaki hava kalan buhar ve kokulardan arındırılmış olur. İki tane gecikmeli kapatma süresi seçeneği sunulmuştur:  (5 dakika) ve  (15 dakika). Bu süre içinde fan, etkinleştirme sırasında ayarlanmış olan güç kademesiyle çalışır. Güç kademesini gecikmeli kapatma süresi sırasında değiştirebilirsiniz.

- Gecikmeli kapatma özelliğini etkinleştirmek için sensörlü  veya  tuşuna dokununuz.
- Gecikmeli kapatma özelliğini etkisiz kılmak için sensörlü ,  veya **0** tuşuna dokununuz.

Ocağı sensörlü  tuşu ile kapatırsanız, fan gecikmeli kapatma süresi sona erinceye kadar çalışmaya devam eder.

Timer fonksiyonunu kullanmak isterse-
niz ocağın gücü açık olmalıdır.

1 dakika (0:01) ile 9 saat 59 dakika
(9:59) arası bir süre ayarlayabilirsiniz.

Süre, 59 dakikaya kadar dakika olarak
(0:59) ve 60 dakikadan itibaren de saat
ve dakika olarak girilir. Süre değeri sıra-
sıyla saat, dakika onlar hanesi ve dakika
birler hanesi şeklinde girilir.

Örnek:

59 dakika = 0:59, Giriş sıralaması: 5–9
80 dakika = 1:20, Giriş sıralaması: 1–2–
0

İlk rakam girildikten sonra Timer göster-
gesi sürekli olarak yanar, ikinci rakam
girildikten sonra birinci rakam sola ka-
yar, üçüncü rakam girildikten sonra bi-
rinci ve ikinci rakamlar sola kayar.

Timer, 2 fonksiyon için kullanılabilir:

- Bir kısa süre ayarı
- Bir pişirme alanının otomatik olarak
kapatılması

Bu fonksiyonlar aynı anda kullanılabilir.
Daima son seçilmiş olan pişirme alanı-
nın timer göstergesi gösterilir.

Arka planda işlemekte olan kalan süre-
leri görüntülemek isterseniz,  sensörlü
tuşuna veya ilgili pişirme alanı gösterge-
sine dokununuz.

Kısa süre sayacı

Kısa süre sayacı rakam dizimi ile ayarla-
nır.

Kısa süre sayacı ayarı

-  sensörlü tuşuna dokununuz.
-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Timer göstergesi yanıp sönmeye başlar.

- İsteddiğiniz süreyi ayarlayınız.

 sensörlü tuşuna dokunursanız veya
10 saniye beklerseniz kısa süre sayacı
başlar.

Kısa süre sayacı değerinin değiştiril- mesi

-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Timer göstergesi yanıp sönmeye başlar.

- İsteddiğiniz süreyi ayarlayınız.

Kısa süre sayacının silinmesi

- Timer göstergesinde 0:00 gösterilene
kadar  sensörlü tuşuna dokununuz.

Zamanlayıcı (Timer)

Piştirme alanının otomatik olarak kapatılması

Piştirme alanının otomatik olarak kapatılması için bir süre ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon tüm piştirme alanları için aynı anda kullanılabilir.

Programlanan süre izin verilen maksimum çalışma süresinden uzun ise, piştirme alanı emniyetli kapanma ile kapatılır (bkz. “Güvenlik donanımları” – “Emniyetli kapanma” bölümü).

- İstediğiniz piştirme alanında bir güç kademesi ayarlayınız.
- ⌚ sensörlü tuşuna dokununuz.

Timer göstergesi yanıp sönmeye başlar.

- İstediğiniz süreyi ayarlayınız.

⌚ sensörlü tuşuna dokunursanız veya 10 saniye beklerseniz kapatma süresi başlar.

- Başka bir piştirme alanı için daha kapatma süresi ayarlamak isterseniz, yukarıda açıklanan işlemleri gerçekleştiriniz.

Birden fazla kapatma süresi programlandıysa, seçilen son piştirme alanının timer göstergesi gösterilir.

Kapatma süresinin değiştirilmesi

- İlgili piştirme alanı göstergesine dokununuz.
- ⌚ sensörlü tuşuna dokununuz.

Timer göstergesi yanıp sönmeye başlar.

- İstediğiniz süreyi ayarlayınız.

Kapatma süresinin silinmesi

- Kapatma süresi sönene kadar ilgili piştirme alanının ⌚ sensörlü tuşuna dokununuz.

veya

- İlgili piştirme alanının ⌚ sensörlü tuşuna dokununuz.

Timer göstergesi yanıp sönmeye başlar.

- Rakam diziminde 0 sensörlü tuşuna dokununuz.

Stop & Go

Stop & Go özelliği etkinleştirildiğinde, açık tüm pişirme alanlarının güç kademesi 1'e düşürülür. Davlumbazın güç kademesi azaltılmaz, hatta ayarlanmış güç kademesine bağlı olarak artırılabilir. Pişirme alanlarının güç kademeleri ve timer ayarları değiştirilemez, ocağın sadece gücü kapatılabilir. Kısa süre sayacı, kapatma süresi, Booster süreleri ve hızlı kaynatma (pişirme) süreleri işlemeye devam eder.

Bu özellik devre dışı bırakıldığında, pişirme alanları son ayarlanan güç kademesinde çalışmaya devam eder.

Fonksiyon 1 saat içinde devre dışı bırakılmazsa , ocak otomatik olarak kapanır.

Etkinleştirme

-  sensörlü tuşuna dokununuz.
- II/► sensörlü tuşuna dokununuz.

Devre dışı bırakma

- II/► sensörlü tuşuna dokununuz.

Bu fonksiyonu aşırı pişme tehlikesi mevcutsa kullanınız.

Recall

Ocak çalışırken yanlışlıkla gücü kapatılırsa, bu fonksiyonla bütün ayarları tekrar oluşturabilirsiniz. Ocak kapatılmasının ardından 10 saniye içinde tekrar açılmalıdır.

- Ocağın gücünü tekrar açınız.
- Açtıktan hemen sonra yanıp sönen sensörlü pişirme alanı göstergelerine dokununuz.

Ek fonksiyonlar

Silme koruması

Ocağın sensörlü tuşlarını, örneğin kirleri temizlemek için 20 saniye için kilitleyebilirsiniz. ① sensörlü tuşu kilitlenmez.

Etkinleştirme

-  sensörlü tuşuna dokununuz.
-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Timer göstergesinde süre geri sayılır.

Devre dışı bırakma

- Timer göstergesi sönene kadar  sensörlü tuşuna dokununuz.

Demo modu

Bu fonksiyonlar, bayilerin ocağı ısıtma olmaksızın tanıtmasına olanak sağlar.

Demo modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bu mod etkin olduğunda, ocağı normal şekilde kullanabilirsiniz.

- Ocağın gücünü açınız.
- İndüksiyona uygun bir tencereyi ocağın üzerine yerleştiriniz.
- Rakam diziminde 0 ve 2 sensörlü tuşlarına aynı anda 6 saniye boyunca dokununuz.

Timer göstergesinde birkaç saniye için *dE* dönüşümlü olarak *On* (demo modu etkin) veya *OFF* (demo modu devre dışı) ile birlikte yanıp söner.

Ocağın bilgilerinin görüntülenmesi

Ocağınızın model adını ve yazılım sürümünü görüntüleyebilirsiniz.

Model adı/Seri numarası

- Ocağın gücünü açınız.
- İndüksiyona uygun bir pişirme kabını ocağın üzerine yerleştiriniz.
- Rakam diziminde 0 ve 4 sensörlü tuşlarına aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde arka arkaya bir çizgiyle ayrılmış rakamlar görülür.

Örnek: *12 34* (Model adı KM 1234) –
1 23 45 67 89 (Seri numarası)

Yazılım sürümü

- Ocağın gücünü açınız.
- İndüksiyona uygun bir pişirme kabını ocağın üzerine yerleştiriniz.
- Rakam diziminde 0 ve 3 sensörlü tuşlarına aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde rakamlar görüntülenir:

Örnek: *2:00* = Yazılım sürümü 2.00

Çalıştırma kilidi/Kilitleme özelliği

Kilitleme özelliği elektrik kesintisi sonucunda devre dışı bırakılır.

Ocağın, pişirme alanlarının ve davlumbazın yanlışlıkla açılmaması veya ayarların değiştirilmemesi için ocağınız bir çalıştırma kilidi ve kilitleme özelliği ile donatılmıştır.

Çalıştırma kilidi ocağın gücü kapalı iken etkinleştirilir. Çalıştırma kilidi etkinken, ocağın gücü açılmaz ve timer kullanılamaz. Ayarlanmış olan kısa süre işlemeye devam eder. Ocak, çalıştırma kilidinin manuel olarak etkinleştirilmesi gerekecek şekilde programlanmıştır. Programlama, çalıştırma kilidi ocak kapatıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak etkinleştirilecek şekilde ayarlanabilir (bkz. “Programlama” bölümü).

Kilitleme özelliği ocağın gücü açıkken etkinleştirilir. Kilitleme etkinken, ocak sadece sınırlı olarak kullanılabilir:

- Pişirme alanları, davlumbaz ve ocak sadece kapatılabilir.
-  sensörlü tuşu etkinleştirilebilir.
- Ayarlanmış olan kısa süre değiştirilebilir.

Kilitleme özelliği veya çalıştırma kilidi etkinken, izin verilmeyen sensörlü bir tuşa basıldığında timer göstergesinde birkaç saniye boyunca *LDC* gösterilir veya bir uyarı sesi duyulur.

Çalıştırma kilidinin etkinleştirilmesi

- Sensörlü ① tuşuna 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre bittikten sonra Zamanlayıcı göstergesinde *LDC* görüntülenir. Çalıştırma kilidi etkindir.

Çalıştırma kilidinin etkisiz kılınması

- Sensörlü ① tuşuna 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde kısa bir süre için *LDC* görülür, ardından saniyeler geri sayılır. Süre sona erdiğinde çalıştırma kilidi etkisiz kılınır.

Güvenlik özellikleri

Kilitleme özelliğinin etkinleştirilmesi

-  sensörlü tuşuna dokununuz.
-  ve  sensörlü tuşlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre bittikten sonra timer göstergesinde *LOC* gösterilir. Kilitleme özelliği etkinleştirilmiştir.

Kilitleme özelliğinin etkisiz kılınması

-  ve  sensörlü tuşlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Timer göstergesinde kısa bir süre için *LOC* gösterilir, ardından saniyeler geri sayılır. Süre sona erdiğinde kilitleme özelliği devre dışı kalır.

Güvenlik kapatması

Sensörlü tuşların üzeri kapalı

Bir veya daha fazla sensörlü tuşun üstü örneğin parmak teması, taşan yemekler veya üzerine konulan eşyalar sonucu 10 saniyeden daha uzun bir süre kapalı kaldığında, ocağınız otomatik olarak kapanır. Timer göstergesinde, kısa süreliğine $\mathcal{E}$ yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur.

Nesneleri kaldırdığınızda ve/veya kirleri temizlediğinizde, $\mathcal{E}$ söner ve ocak tekrar kullanılabilir.

Cihaz çok uzun bir süre çalıştırıldığında

Ocak bölmelerinden biri normalden uzun bir süre boyunca ısıtılırsa, güvenlik kapatması otomatik olarak tetiklenir. Bu süre seçilen güç kademesine bağlıdır. Bu süre aşıldığında ocak bölmesi kapanır ve kalan ısı göstergesi görülür. Kapatıp açtığınızda ocak bölmesi tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Fabrika ayarı olarak, ocak 0 güvenlik kademesine programlanmıştır. Gerekmesi halinde daha kısa bir azami çalışma süresiyle daha yüksek bir güvenlik kademesi ayarlayabilirsiniz (bkz. Tablo).

Güç kademesi*	Azami çalışma süresi [sa:dk]		
	Güvenlik kademesi		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

* Arkasında bir nokta bulunan güç kademeleri, sadece genişletilmiş güç kademeleri kapsamında mevcuttur (bkz. "Ayar aralıkları" bölümü).

** Fabrika ayarı

Güvenlik özellikleri

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Tüm indüksiyon bobinleri ve elektronik devrenin soğutucusu birer aşırı ısınmaya karşı koruma ile donatılmıştır. İndüksiyon bobinleri ve/veya soğutma ünitesi aşırı ısınmadan önce, aşırı ısınmaya karşı koruma aşağıdaki önlemlerden birini başlatır:

İndüksiyon bobinleri

- Etkinleştirilmiş olan Booster fonksiyonu iptal edilir.
- Ayarlanmış olan güç kademesi düşürülür.
- Pişirme alanı otomatik olarak kapanır. Timer göstergesinde *Err* sembolü 044 ile dönüşümlü olarak yanıp söner.

Hata uyarısı söndüğünde pişirme alanını normal bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Soğutma ünitesi

- Etkinleştirilmiş olan Booster fonksiyonu iptal edilir.
- Ayarlanmış olan güç kademesi düşürülür.
- Pişirme alanları otomatik olarak kapanır.

Ancak soğutma ünitesi yeterince soğuduktan sonra ilgili pişirme alanlarını normal bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Aşırı ısınmaya karşı koruma aşağıdaki durumlarda tetiklenebilir:

- Ocağın üzerindeki tencere boş olarak ısıtıldığında.
- Sıvı veya katı yağ yüksek bir güç kademesinde ısıtıldığında.
- Ocağın altı yeterli derecede hava almadığında.
- Sıcak bir pişirme alanı bir elektrik kesintisinin ardından tekrar açıldığında.

Aşırı ısınmaya karşı koruma, sebeplerin giderilmesine rağmen tekrar tetiklenirse yetkili servisi çağırınız.

Ocak programlarını kişisel gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Birden fazla ayarı arka arkaya değiştirebilirsiniz.

Programlama özelliğinin çağrılmasının ardından sensörlü + tuşu ve zamanlayıcı göstergesinde de PL görüntülenir. Bir kaç saniye sonra zamanlayıcı göstergesinde dönüşümlü olarak $P:01$ (Program 01) ve $L:01$ (Kod) yanıp sönmeye başlar.

Programlamanın değiştirilmesi

Programlamanın çağırılması

- **Ocak kapalıyken**, ① ve $\overline{III}$ sensörü tuşlarına aynı anda, + sensörlü tuşu ve timer göstergesinde de PL gösterilene kadar dokununuz.

Program ayarı

İki basamaklı program numaralarında önce onlar basamağı ayarlanmalıdır.

- Program görüntülenirken (ör. $P:01$) + sensörlü tuşuna, istenen program numarası görünene kadar arka arkaya dokununuz veya rakam diziminde ilgili rakama dokununuz.

Kod ayarı

- Kod görüntülenirken (ör. $L:01$) + sensörlü tuşuna, istenen kod numarası görünene kadar arka arkaya dokununuz veya rakam diziminde ilgili rakama dokununuz.

Ayarların kaydedilmesi

- Program görüntülenirken (ör. $P:01$), göstergeler sönünceye kadar ① sensörlü tuşuna dokununuz.

Ayarların kaydedilmemesi

- Kod görüntülenirken (ör. $L:01$), göstergeler sönünceye kadar ① sensörlü tuşuna dokununuz.

Programlama

Program ¹		Kod ²	Ayarlar
P:01	Demo modu	C:00	Demo modu kapalı
		C:01	Demo modu açık ³
P:02	Güç yönetimi ⁴	C:00	Kapalı
		C:01	3.680 W
		C:02	3.000 W
		C:03	2.000 W
		C:04	1.000 W
P:03	Fabrika ayarı	C:00	Fabrika ayarları geri yüklenmez
		C:01	Fabrika ayarları geri yüklenir
P:04	Pişirme alanı güç kademesi sayısı	C:00	9 güç kademesi + Booster
		C:01	17 güç kademesi + Booster ⁵
P:06	Sensörlü tuşlara dokunulduğunda onay sesi	C:00	Kapalı ⁶
		C:01	Düşük
		C:02	Orta
		C:03	Yüksek
P:07	Timer uyarı sesi	C:00	Kapalı
		C:01	Düşük
		C:02	Orta
		C:03	Yüksek
		C:04	En yüksek
P:08	Çalıştırma kilidi	C:00	Çalıştırma kilidini sadece manuel etkinleştirme
		C:01	Çalıştırma kilidini otomatik etkinleştirme

Program ¹		Kod ²	Ayarlar
P:09	Maksimum çalışma süresi	C:00	Güvenlik kademesi 0
		C:01	Güvenlik kademesi 1
		C:02	Güvenlik kademesi 2
P:10	Wi-Fi oturumu açma	C:00	etkin değil/devre dışı
		C:01	yapılandırma olmadan etkin
		C:02	etkin ve yapılandırılmış (seçilemez, bağlantının başarılı olup olmadığını gösterir)
		C:03	WPS butonu ile bağlantı mümkün
		C:04	Wi-Fi, varsayılan ayarlara (C:00) sıfırlanır
		C:05	Miele uygulaması olmaksızın ocak ve harici davlumbaz arasında doğrudan Wi-Fi bağlantısı (Con@ctivity 3.0)
P:12	Sensörlü tuşların tepki hızı	C:00	yavaş
		C:01	normal
		C:02	hızlı
P:15	Sabit tencere tanıma	C:00	Etkin değil
		C:01	Etkin
P:16	Monte edilmiş davlumbazın Con@ctivity özelliği	C:00	Con@ctivity kapalı
		C:01	Con@ctivity açık
P:17	Davlumbazın çalışma modu	C:00	Baca bağlantısız işletim
		C:01	Baca bağlantılı işletim
P:18	Davlumbaz otomatik çalışma modu için başlatma şeklinin belirlenmesi	C:00	Her zaman manuel çalışma modunda başlatma
		C:01	Her zaman otomatik çalışma modunda başlatma
		C:02	Ayaranmış son çalışma modu ile başlatma

Programlama

Program ¹		Kod ²	Ayarlar
P:19	Davlumbaz güç kademesi sayısı	C:00	3 güç kademesi + Booster
		C:01	9 güç kademesi + Booster

¹ Listelenmemiş programların içeriği boştur.

² Fabrikada ayarlanan kod kalın harflerle basılmıştır.

³ Ocak açıldıktan sonra, Timer göstergesinde birkaç saniye boyunca dE gösterilir.

⁴ Yerel elektrik tedarikçisinin gerekliliklerini sağlamak üzere ocağın toplam gücü düşürülebilir.

⁵ Metinde ve tablolarda genişletilmiş güç kademeleri, daha iyi anlaşabilmeleri için rakamların arkasında bir nokta ile gösterilmiştir.

⁶ Açma/Kapama sensörlü tuşunun onay sesi kapatılamaz.

EN 60350-2 uyarınca test yemekleri

Fabrikada 9 güç kademesi programlanmıştır.

Standart uyarınca testler için güç kademelerinin genişletilmiş kapsamını ayarlayınız (Bkz. “Programlama” bölümü).

Test yemeği	Ø Pişirme kabı tabanı (mm)	Kapak	Güç kademesi	
			Ön ısıtma	Piştirme
Sıvı yağ ısıtma	150	Hayır	–	1–2
Krep	180 (Sandviç taban)	Hayır	9	5.–7.
Dondurulmuş patates kı- zartma	Standarta uygun	Hayır	9	9

Temizlik ve bakım



Sıcak ocak bölmeleri dolayısıyla yanık tehlikesi.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra ocak bölmeleri halen daha sıcak olur.

Ocağın gücünü kapatınız.

Ocağı temizlemeden önce ocak bölmelerinin soğumasını bekleyiniz.



Nüfuz eden nem sonucu hasar. Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Ocağın temizliği için asla buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

Uygun olmayan temizlik ürünleri kullanıldığında tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir. Yüzeyler çiziklere karşı hassastır. Temizlik ürünü kalıntılarını derhal temizleyiniz.

Aşındırıcı veya çizici temizlik ürünleri kullanmayınız.

- Ocağı her kullanımdan sonra temizleyiniz.
- Her nemli temizliğin ardından, kireç kalıntılarını önlemek üzere ocağı kurutunuz.

Uygun olmayan temizlik ürünleri

Yüzeylerin zarar görmesini önlemek üzere temizlik için şu ürünleri kullanmayınız:

- elde bulaşık deterjanı
- soda, alkali, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik ürünleri
- kireç çözücü temizlik ürünleri
- leke ve pas sökücüler
- aşındırıcı temizlik ürünleri, ör. ovma tozu, ovma kremi, cam seramik ocak temizleyici
- çözücü içeren temizlik ürünleri
- bulaşık makinesi temizleyici
- ızgara ve fırın spreyleri
- cam temizleme ürünleri
- aşındırıcı sert fırçalar ve süngerler (ör. bulaşık süngeri) veya aşındırıcı maddede kalıntısı içeren kullanılmış süngerler
- kir silgileri

Cam seramik yüzeyin temizlenmesi



Sivri nesneler sonucu hasar.

Ocak ile tezgah arasındaki sızdırmazlık şeridi zarar görebilir.

Cam seramik panel ile çerçeve arasındaki sızdırmazlık şeridi zarar görebilir.

Temizlik için sivri nesneler kullanmayınız.

Elde bulaşık deterjanı ile temizlik sırasında tüm kirler ve yemek artıkları temizlenmez. Cam seramikte renk değişimlerine sebep olan görünmez bir tabaka oluşur. Bu renk değişimlerinin giderilmesi mümkün değildir.

Cam seramik yüzeyi düzenli olarak özel bir cam seramik temizleme ürünü ile temizleyiniz.

- Tüm kaba kirleri nemli bir bez ile, yapışmış kirleri de bir cam ıspatulası ile temizleyiniz.
- Ardından cam seramik yüzeyi Miele Cam Seramik ve Paslanmaz Çelik Temizleme ürünü (bkz. “Sonradan satın alınabilen aksesuarlar - Bakım ve Temizlik ürünleri”) veya piyasadan edinilebilir bir cam seramik temizleme ürünü ve kağıt mutfak havlusu ya da temiz bir bez ile temizleyiniz. Temizlik ürününü sıcak cam seramik yüzeye uygulamayınız, aksi takdirde lekeler oluşabilir. Temizlik ürünü üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.
- Temizlik ürünü kalıntılarını nemli bir bezle siliniz ve ardından cam seramik yüzeyi kurulaştırınız.

Temizlik ürünlerinin kalıntıları takip eden pişirme işlemleri sırasında yanar ve cam seramiğe zarar verir. Tüm kalıntıları temizlemeye özen gösteriniz.

- Kireç artıkları, su ve alüminyum kalıntıların sebep olduğu **lekeleri** (metalik parlayan lekeler) cam seramik ve paslanmaz çelik temizleme ürünü ile çıkarınız.



Sıcak ocak bölmeleri dolayısıyla yanık tehlikesi.

Pişirme işlemi sırasında ocak bölmeleri sıcak olur.

Sıcak ocak üstündeki şeker, plastik ve alüminyum kalıntılarını bir cam ıspatulası ile temizlemeden önce mutfak eldivenleri takınız.

- Sıcak cam seramik yüzeye **şeker, plastik veya alüminyum folyo** gelirse, cihazı kapatınız.
- Bu maddeleri **derhal**, yani sıcakken, bir cam ıspatulası ile iyice kazıyınız.
- Ardından cam seramik yüzeyi soğuk durumdayken yukarıda açıklandığı şekilde temizleyiniz.

Temizlik ve bakım

Yağ filtresi/Çekiş ızgarası

Aspiratördeki tekrar kullanılabilen metal yağ filtresi ve çekiş ızgarası mutfak buharındaki katı maddeleri (toz, yağ vb.) tutar ve bu şekilde aspiratörün kirlenmesini önler. Toplanan kirler uzun bir süre temizlenmeyince katılaşır ve temizlenmeleri güçleşir. Bu sebeple yağ filtresinin her 3–4 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.



Kirli yağ filtresi sonucu yangın tehlikesi.


Yağ filtresinde toplanan yağ tutuşabilir.

Yağ filtresini düzenli olarak temizleyiniz.

Çekiş ızgarasının çekilerek çıkarılması

Çekiş ızgarası hasar görebilir.

Çekiş ızgarasını KMDA'dan yukarı doğru dik konumda çekerek çıkarınız.

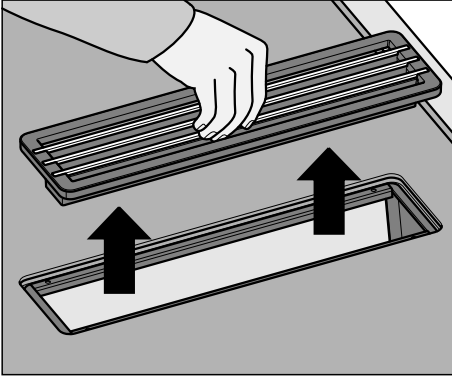


- Çekiş ızgarasını çubukların orta kısmından tutunuz.
- Çekiş ızgarasını yukarı doğru dik konumda çekerek çıkarınız.

Yağ filtresinin çıkarılması

- Çekiş ızgarasını çıkarınız.
- Yağ filtresini dikkatli bir şekilde dışarı alınız. Yağ filtresini eğmemeye dikkat ediniz.
- Toplanan sıvıyı yağ filtresinin tabanından dökünüz.

Yağ filtresinin takılması



Yağ filtresinin alın yüzeylerinde bir sembol bulunur. Ok sağı veya solu gösterir.

- Yağ filtresini ok gövdenin içindeki açıklığı gösterecek şekilde yerleştiriniz.

Yağ filtresi ve çekiş izgarasının elde yıkanması

- Çekiş izgarasını ve yağ filtresini bir bulaşık fırçasıyla, hafif bir elde bulaşık deterjanı katılmış sıcak suda yıkayınız. Elde bulaşık deterjanını konsantre bir şekilde kullanmayınız.

Yağ filtresi ve çekiş izgarasının bulaşık makinesinde yıkanması


- Çekiş izgarasını alt sepete mümkün olduğunca dik bir şekilde yerleştiriniz.
- Yağ filtresini filtre tabanı yukarıda olacak şekilde alt sepete yerleştiriniz. Püskürtme kolunun serbestçe dönmelerine dikkat ediniz.
- Standart bir ev tipi bulaşık makinesi deterjanı kullanınız.
- Aşağıda belirtilen maksimum yıkama sıcaklığı olan bir program seçiniz:
 - Çekiş izgarası için 55 °C
 - Yağ filtresi için 65 °C

Bulaşık makinesinde yıkanırken yağ filtresinin iç yüzeylerinde, kullanılan deterjana bağlı olarak bir takım kalıcı renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum, yağ filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez.

Davlumbaz damlama tepsisi

Dökülen veya taşan sıvıların davlumbazın içine girmesi durumunda damlama tepsisini temizleyiniz.

- Yağ filtresini çıkarınız ve “Temizlik ve bakım - Yağ filtresi/Çekiş izgarası” bölümünde açıklandığı şekilde temizleyiniz.

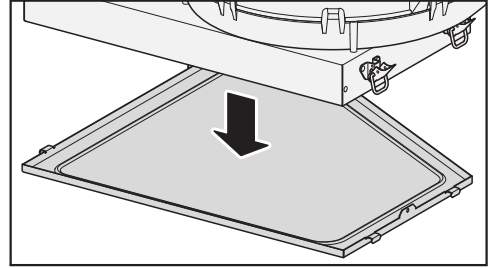

- Damlama tepsisini sıkıca tutup 4 kilitleme mandalını (sağda ve solda 2'şer tane) açınız. Damlama tepsisini yatay tutunuz ve dikkatli bir şekilde dışarı alınız.
- Sıvıyı dökünüz.
- Damlama tepsisini temizleyip kurulayınız.
- Davlumbazın içinde erişilebilen yerleri temizleyiniz ve kurulayınız.
- Damlama tepsisini tekrar davlumbaz gövdesine tespit ediniz.
- Yağ filtresini tekrar takınız ve çekiş izgarasını tekrar üzerine oturtunuz.

Davlumbaz gövdesinin içi

- Yağ filtresi çıkarıldığında gövdenin erişilebilen yerlerinde birikmiş olan yağları da temizleyiniz. Bu şekilde yangın tehlikesinin önüne geçersiniz.

Temizlik ve bakım

Yağ filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması

Yağ filtresini temizledikten sonra çalışma saati sayacını sıfırlayınız.

- Sensörlü  tuşuna 3 saniye boyunca dokununuz.

Sensörlü tuş söner.

Koku filtresinin yenilenmesi

120 saatlik kullanımın ardından koku filtresinin yenilenmesi gerekir. Sensörlü  tuşu görünür.

- Koku filtresini resirkülasyon kutusunun kullanım kılavuzu ve montaj talimatında açıklandığı şekilde yenileyiniz.

Koku filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması

- Sensörlü  tuşuna 3 saniye dokununuz.

Sensörlü tuş söner.

Günlük kullanım sırasında ortaya çıkabilecek arıza ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

Aşağıdaki tablolar size arıza ve hataları bulmakta ve gidermekte yardımcı olacaktır.

Problem	Sebebe ve Çözüm
Ocak veya ocak bölme-leri çalıştırılmıyorsa?	Ocağa elektrik gelmiyordu. ■ Elektrik sigortasının atıp atmadığını kontrol ediniz. Uzman bir elektrikçi veya Miele yetkili servisini çağırınız (Asgari sigorta değeri için bkz. Tip etiketi). Belli koşullar altında teknik bir arıza ortaya çıkmıştır. ■ Ocağın elektriğini yaklaşık 1 dakika için kesiniz, bunun için: – ilgili sigortanın şalterini kapatınız veya vidalı sigortayı yuvasından tamamen çıkartınız veya – kaçak akım devre kesiciyi kapatınız. ■ Eğer sigortayı ve kaçak akım devre kesiciyi tekrar taktıktan/çevirdikten veya vidalı sigortayı yuvasına tekrar taktıktan sonra ocak yine çalışmazsa, yetkili servisi çağırınız.
Yeni bir ocağın kullanılması sırasında koku ve duman oluşuyorsa?	Metal bileşenler bir bakım maddesi ile korunmuştur. Ocak ilk kez çalıştırıldığında bundan dolayı koku ve muhtemelen duman oluşur. İndüksiyon bobinlerinin malzemesi de ilk birkaç kullanımda koku verir. Takip eden her kullanım ile bu koku azalır ve sonunda tamamen kaybolur. Koku ve çıkması muhtemel duman hatalı bir bağlantıya veya cihaz arızasına işaret etmez ve sağlığa zararlı değildir.
Bir ocak göstergesinde  sembolü ayarlanan güç kademesi veya R ile dönüşümlü olarak yanıp sönüyorsa?	Ocak bölmesi üzerinde kap yoktur veya uygun bir kap yoktur. ■ Uygun bir pişirme kabı kullanınız (bkz. “Pişirme kapları”).
Ocak açıldıktan veya herhangi bir sensörlü tuşa dokunulduktan sonra, Zamanlayıcı göstergesinde birkaç saniye için LOC görülüyorsa?	Çalıştırma Kilidi veya Kilitleme özelliği etkindir. ■ Çalıştırma kilidini veya kilitleme özelliğini etkisiz kılinız (bkz. “Güvenlik donanımları - Çalıştırma Kilidi/Kilitleme”).

Ne Yapmalı, eğer...?

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ocak otomatik olarak kapandıysa? Tekrar açıldığında sensörlü Açma/Kapama ① tuşunun üzerinde $\mathcal{E}$ görülüyorsa?	Bir veya birden fazla sensörlü tuşun üstü parmak teması, taşan yemekler veya üstüne bırakılmış eşyalar sonucu kapanmıştır. ■ Kirleri temizleyiniz ve/veya eşyaları kaldırınız (bkz. “Güvenlik Donanımları - Güvenlik kapatması”).
Ocak açıldıktan sonra, timer göstergesinde kısa bir süre için dE görülüyorsa? Pişirme alanları ısınmıyorsa?	Ocak demo modunda bulunuyor. ■ Herhangi bir sayı dizisinde, 0 sensörlü tuşuna dokununuz. ■ Ardından 0 ve 2 sensörlü tuşlarına, timer göstergesinde dE dönüşümlü olarak OFF yanıp sönmeye başlayıncaya dek aynı anda dokununuz.
Ocak bölmesi otomatik olarak kapanıyorsa?	Cihaz çok uzun bir süre çalıştırılmıştır. ■ Ocak bölmesini tekrar açınız (bkz. “Güvenlik donanımları - Güvenlik Kapatması”).
Bir ocak bölmesi veya ocağın tamamı otomatik olarak kapanıyorsa?	Aşırı ısınma koruması tetiklenmiştir. ■ Bkz. “Güvenlik donanımları - Aşırı ısınma koruması” bölümü.
Booster kademesi vak-tinden önce iptal edildiyse?	Aşırı ısınma koruması tetiklenmiştir. ■ Bkz. “Güvenlik donanımları - Aşırı ısınma koruması” bölümü.
Ocak ayarlanan güç kademesinde normal bir şekilde çalışmıyorsa?	Aşırı ısınma koruması tetiklenmiştir. ■ Bkz. “Güvenlik donanımları - Aşırı ısınma koruması” bölümü.
Bir ocak bölmesinin güç kademesi, bu bölmeye bağlı olan ocak bölmesinde de 9. güç kademesi ayarlandığında, otomatik olarak 9'dan daha düşük bir kademe-ye geçiyorsa?	Bağlı ocak bölmelerinin aynı anda 9. güç kademesinde çalışmaları halinde, mümkün olan toplam güç aşılmış olur. ■ Başka bir ocak bölmesi kullanınız.
Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiği açıkken pişirme kabının içeriği kaynamıyorsa?	Büyük miktarda yemek ısıtılmaktadır. ■ En yüksek güç kademesinde pişiriniz ve ardından manuel olarak kademeyi düşürünüz. Pişirme kabı ısıyı kötü iletmektedir. ■ Isıyı daha iyi ileten bir pişirme kabı kullanınız.

Ne Yapmalı, eğer...?

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ocak kapatıldıktan sonra bir çalışma sesi duyuluyorsa?	Fan ocak soğuyuncaya kadar çalışmaya devam eder ve daha sonra otomatik olarak kapanır.
Timer göstergesinde, dönüşümlü olarak <i>Err</i> ve <i>30</i> yanıp sönüyor ve bir uyarı sesi duyuluyorsa?	Ocağın elektrik bağlantısı yanlış yapılmıştır. ■ Ocağın elektrik bağlantısını kesiniz. ■ Yetkili servisi çağırınız. Ocak, bağlantı şemasına uygun olarak bağlanmalıdır.
Timer göstergesinde E-rakam, örneğin E-0, 3 haneli bir sayı ile dönüşümlü olarak yanıp sönüyorsa?	Rakamlar <i>120-125</i> Fan bloke veya arızalıdır ■ Fanın bir nesne tarafından bloke olup olmadığını kontrol ediniz. ■ Nesneyi çıkarınız. ■ Hata bildirimi görüntülenmeye devam ediyorsa, yetkili servisi çağırınız.
	Diğer rakamlar Alanlardan birinde hata ■ Ocağın elektriğini yaklaşık 1 dakika için kesiniz. ■ Elektriğin geri bağlanmasının ardından sorun devam ediyorsa, yetkili servisi çağırınız.
Davlumbazın içine sıvı girdiyse?	Dökülme veya taşma sonucu çekiş ızgarasından davlumbazın içine sıvı girmiştir. Bu durumda yağ filtresi tabanı yaklaşık 250 ml sıvıyı tutar. Ayrıca, davlumbaz gövdesinin altındaki damlama tepsisi de bir 250 ml sıvı daha alır. ■ Davlumbazı kapatınız. ■ Yağ filtresini, damlama tepsisini ve gövdenin iç taraflarını temizleyiniz (bkz. "Temizlik ve bakım").
Çekiş gücü kötüleştiyse? Çekiş sesi arttıysa?	Davlumbazın içine yabancı maddeler (ör. bir bez) çekilmiştir. ■ Davlumbazı kapatınız. ■ Yağ filtresini çıkarınız (bkz. "Temizlik ve bakım"). ■ Yağ filtresinin içinden yabancı maddeleri çıkarınız.

Ne Yapmalı, eğer...?

Problem	Sebebe ve Çözüm
Sensörlü  tuşu yanıyorsa?	Koku filtresinin tazelenmesi gerekir. ■ Davlumbaz baca bağlantısız işletimde kullanılıyorsa, resirkülasyon kutusunun kullanım kılavuzu ve montaj talimatında belirtilen işlemleri gerçekleştiriniz. Ardından çalışma saati sayacını sıfırlayınız (bkz. bu Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatının “Temizlik ve bakım- Koku filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması” bölümü). ■ Davlumbaz baca bağlantılı işletimde kullanılıyorsa, çalışma saati sayacını sıfırlayınız (bkz. bu Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatının “Temizlik ve bakım - Koku filtresi çalışma sayacının sıfırlanması” bölümü).
Sensörlü  tuşu yanıyorsa?	Yağ filtresi temizlenmelidir. ■ Yağ filtresini “Temizlik ve bakım - Yağ filtresi/Emiş ızgarası” bölümünde açıklandığı şekilde temizleyiniz.

Miele, cihazınıza uygun zengin bir Miele aksesuarları ve temizlik ve bakım ürünü serisi sunmaktadır.

Bu ürünleri Miele e-alışveriş sitesinden kolayca sipariş edebilirsiniz.

Ayrıca, bu ürünleri Miele yetkili servislerinden (bu kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız) ve Miele bayilerinden de satın alabilirsiniz.

Pişirme/Kızartma kapları

Miele geniş bir pişirme ve kızartma kabı seçeneği sunmaktadır. Söz konusu pişirme kapları, fonksiyonları ve ölçüleri açılardan Miele cihazlarıyla mükemmel bir uyuma sahiptir. Ayrıntılı bilgiler Miele Web sayfasında sunulmuştur.


Temizlik ve bakım ürünleri

Cam seramik ve paslanmaz çelik temizlik ürünü 250 ml



Güçlü kirleri, kireç lekelerini ve alüminyum kalıntıları giderir.

Mikrofiber bez



Parmak izlerini ve hafif kirleri yok eder

Montaja ilişkin güvenlik talimatları



Hatalı montaj sonucu hasar.

Hatalı montaj sonucu ocak zarar görebilir.

Ocağın sadece yetkili teknisyen tarafından kurulmasını sağlayın.



Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.

Elektrik şebekesine uygunsuz bağlantı sonucu elektrik çarpması meydana gelebilir.

Ocağın elektrik bağlantısını sadece vasıflı bir elektrik teknisyenine yaptırınız.



Düşen nesneler sonucu hasar.

Üst dolapların veya bir davlumbazın montajı sırasında ocak zarar görebilir.

Ocağı ancak üst dolapların ve davlumbazın montajının ardından monte ediniz.

► Mutfak tezgahı kaplamalarının bozulmaması ve açılmaması için ısıya dayanıklı (100°C) bir yapıştırıcı ile işlenmiş olması gerekir. Tezgah süpürgelikleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

► Ocak soğutucu cihazların, bulaşık ,çamaşır ve kurutma makinelerinin üzerine kurulmamalıdır.

► Bu ocağın yanına gazlı bir ocak kurulmamalıdır.

► Bu ocak sadece buhar soğutma sistemi ile donatılmış fırınların üzerine monte edilebilir.

► Cihazın montajının ardından güç kablosuna temasın mümkün olmamasını sağlayınız.

► Güç kablosu ocağın montajının ardından mutfak ünitelerinin hareketli parçalarına (örneğin bir çekmeceye) temas etmemeli ve mekanik yüklerle maruz kalmamalıdır.

► Takip eden sayfalarda belirtilen güvenlik mesafelerine uyunuz.


► Hava tahliye kanalının döşenmesinde sadece yanmaz malzemeden borular ve hortumlar kullanılmalıdır. Bunlar yetkili bayiden veya yetkili servisten edinilebilir.

- Hava tahliyesi odaların havalandırılması veya ısıtılması için kullanılmakta olan bir duman veya gaz bacasına bağlanmamalıdır.
- Atık hava kullanılmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamların yönetmeliklerini dikkate alınız.
- Çekilen hava alt dolaba girmemelidir, aksi takdirde dolap zarar görür. Atık hava bir hava tahliye borusu üzerinden dışarıya (baca bağlantılı işletim) veya resirkülasyon kutusu üzerinden mutfığa geri (baca bağlantısız işletim) yönlendirilmelidir.

Kurulum

Güvenlik mesafeleri

Ocağın üstünde güvenlik mesafesi

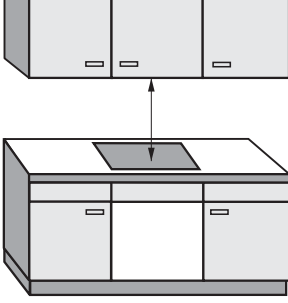

Ocak ve üzerindeki davlumbaz arasında davlumbaz üreticisi tarafından belirtilmiş olan güvenlik mesafesi korunmalıdır.

Kolayca tutuşabilir malzemeler (ör. bir raf) ocak üstüne monte edildiyse, güvenlik mesafesi en az 600 mm olmalıdır.

Bir davlumbaz altında, belirtilen güvenlik mesafeleri farklı birden fazla cihaz monte edilmişse, farklı güvenlik mesafelerinden en büyük olanını tercih etmeniz gerekir.

Arkada/yanlarda güvenlik mesafesi

Tercihen ocağın sağda ve solda bolca alan bırakılarak monte edilmesi gerekir.


Ocağın arka tarafı ile yüksek dolap veya duvar arasında aşağıda belirtilen asgari mesafe ① korunmalıdır.

Ocağın bir yanı (sağ veya sol) ile yüksek dolap veya duvar arasında aşağıda belirtilen asgari mesafe ②, ③, karşı tarafta da 300 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.


Arkada tezgah kesitinden tezgahın arka kenarına kadar olan asgari mesafe ①: 50 mm

Sağda tezgah kesitinden komşu dolaba veya duvara kadar olan asgari mesafe ②: 50 mm


Solda tezgah kesitinden komşu dolaba veya duvara kadar olan asgari mesafe ③: 50 mm

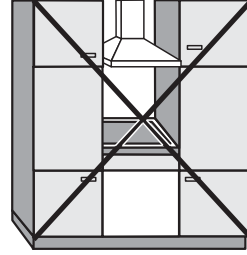


İzin verilmez

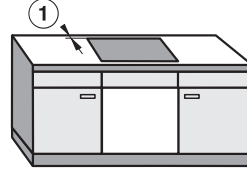

Şiddetle önerilir

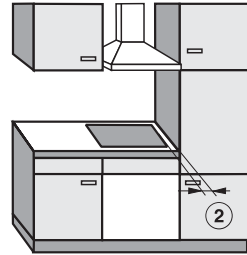

Önerilmez

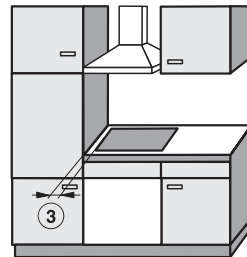

Önerilmez

Kurulum

Niş kaplamasına güvenlik mesafesi

Bir niş kaplaması uygulanacaksa, yüksek sıcaklıklar malzemede değişimlere veya tahribata sebep olabileceğinden, tezgah kesiti ile kaplama arasında bir asgari mesafe korunmalıdır.


Yanıcı bir malzemeden (ör. ahşap) kaplama durumunda tezgah kesiti ile niş kaplaması arasındaki asgari mesafe ⑤ 50 mm olmalıdır.

Yanmayan bir malzemeden kaplama durumunda (ör. metal, doğal taş, seramik fayans) tezgah kesiti ile niş kaplaması arasındaki asgari mesafe ⑤ 50 mm'den kaplamanın kalınlığı çıkartılarak bulunur.


Örnek: Niş kaplaması kalınlığı 15 mm

50 mm - 15 mm = asgari mesafe 35 mm

Yüzeyle sıfır ocaklar

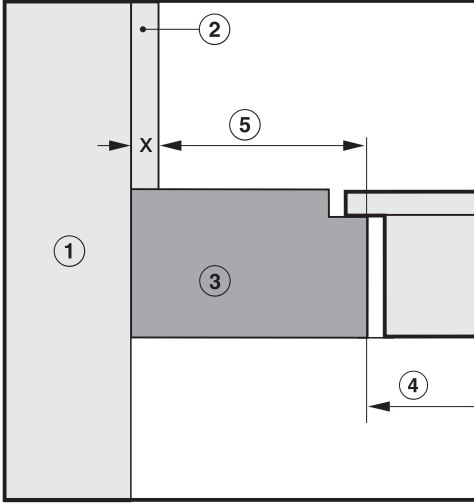

Çerçeve/Eğimli kenarlı ocaklar

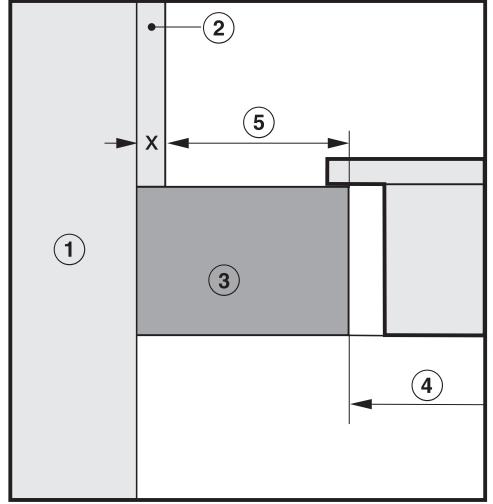

- ① Duvar
- ② Niş kaplaması x ölçüsü = Niş kaplama kalınlığı
- ③ Tezgah
- ④ Tezgah kesiti
- ⑤ Asgari mesafe

Yanıcı malzemelerde 50 mm


Yanıcı olmayan malzemelerde 50 mm - x ölçüsü

Montaj bilgileri

Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.

Yüzey üzerine montaj

Ocak ve tezgah arasındaki conta

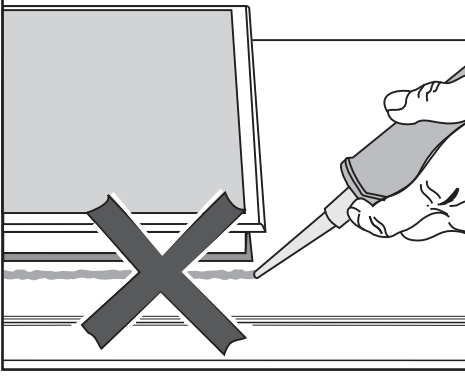


Hatalı montaj sonucu hasar.

Sızdırmazlığı sağlamak için aralıklar dolgu maddesi ile kapatılırsa, ocağın yerinden sökülmesi gerekmesi halinde ocak ve mutfak tezgahı zarar görülebilir.

Ocak ile tezgah arasında dolgu maddesi kullanmayınız.

Ocak kenarlarının altındaki conta tezgahla cihaz arasındaki boşluğu kapatır ve yeterli sızdırmazlığı sağlar.

Fayans tezgah

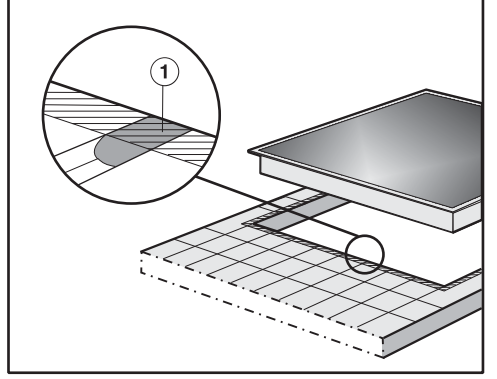

Cihazın altındaki contanın tezgahla cihaz arasında yeterli sızdırmazlığı sağlayabilmesi ve ocağın eşit bir şekilde oturabilmesi için cihazın yerleştirme yüzeyi altındaki derzler ① ve taralı alan düz ve pürüzsüz olmalıdır.

Kurulum

Yüzeyle sıfır montaj

Yüzeyle sıfır montaj sadece doğal taş (granit, mermer), masif ahşap ve fayans kaplı tezgahlarda mümkündür. “Montaj ölçüleri” bölümünde, özel bir uyarı ile belirtilen ocaklar cam tezgahlara montaj için de uygundur. Başka malzemelerden yapılmış tezgahlarda, tezgahın yüzeyle sıfır ocak montajına uygun olup olmadığını tezgah üreticisine sorunuz.

Montajın ardından ocağa aşağıdan erişmenin mümkün olması ve alt dolabın bakım amaçlı olarak çıkarılabilmesi için, alt dolabın iç genişliğinin en az tezgah kesiti genişliği kadar olması gerekir (bkz. “Kurulum” – “Montaj ölçüleri – tezgahla sıfır montaj” bölümü). Montajın ardından ocağa alttan erişim mümkün değilse, ocağın sökülebilmesi için dolgu maddesi sökülmalıdır.

Doğal taştan tezgahlar

Ocak frezelenmiş girintiye doğrudan yerleştirilir.

Masif ahşap, fayans kaplı tezgahlar, cam tezgahlar

Ocak kesite ahşap çitalarla tespit edilir. Bu çitalar teslimat kapsamında bulunmaz ve kurulum yerinde hazır bulundurulmalıdır.

Asgari baza yüksekliği

Asgari baza yüksekliği 100 mm olmalıdır.

Ankastre dolap arka paneli

Hava kanalı ankastre dolabın arka panelinin arkasına tesis edilir. Arka panel bakım amacıyla çıkarılabilir olmalıdır.

Yağ damlama tepsisi

Ocak, yağ damlama tepsisine kolayca erişilebilecek ve temizlik için dışarı alılabilecek şekilde monte edilmelidir.


Şerit conta

Ocak servis için sökülürse, ocak kenarının altındaki şerit conta hasar görülebilir.


Şerit contayı ocağı tekrar monte etmeden önce daima değiştiriniz.

Montaj örnekleri

Baca bağlantısız işletim

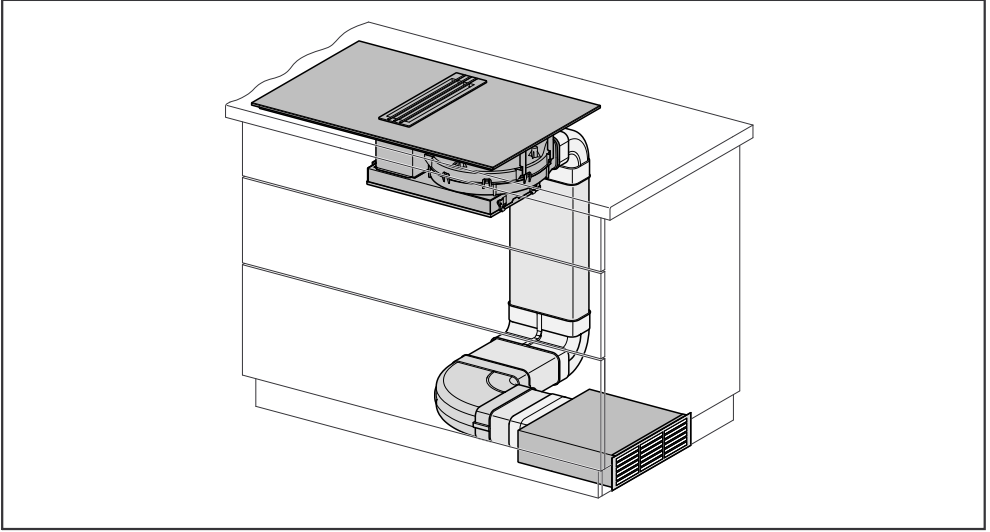


Baca bağlantılı işletim

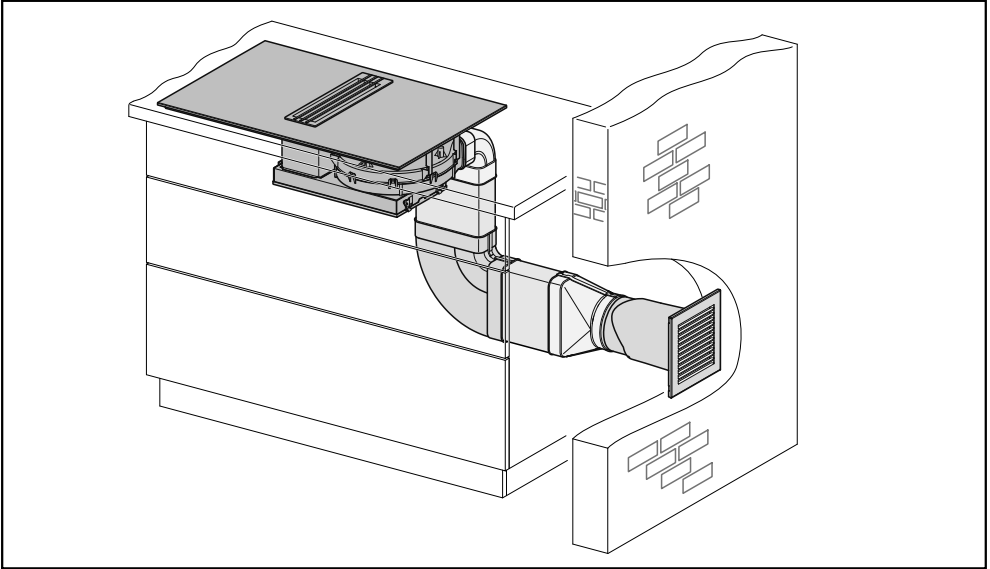


Kurulum

Montaj boyutları – tezgah üstü montaj

KMDA 7476 FR

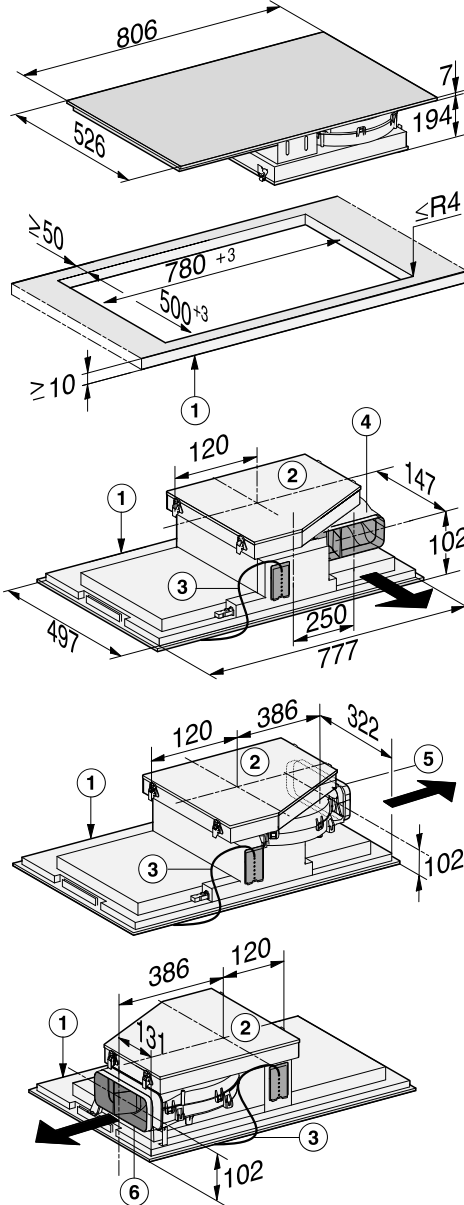

KMDA 7476 FL

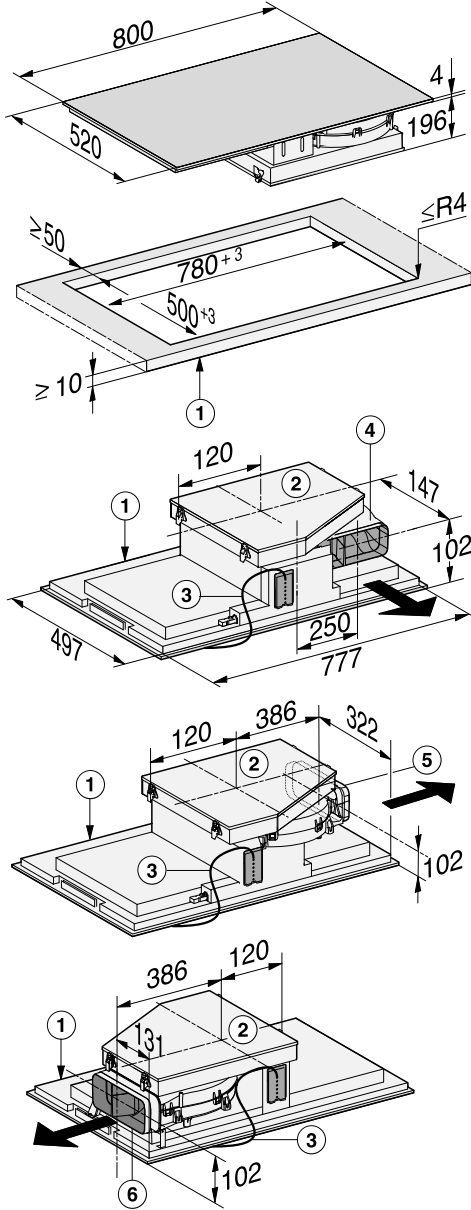


- ① Ön
- ② çıkarılabilir damlama tepsisi
- ③ Güç kablosuyla birlikte bağlantı kutusu, U = 1440 mm
- ④ Hava kanalı bağlantısı, arkada (teslimat durumu)
- ⑤ Hava kanalı bağlantısı, sağda (Dönüştürme gereklidir)
- ⑥ Hava kanalı bağlantısı, solda (Dönüştürme gereklidir)

Kurulum


Tezgah derinliği 600 mm

KMDA 7476 FL

KMDA 7476 FR

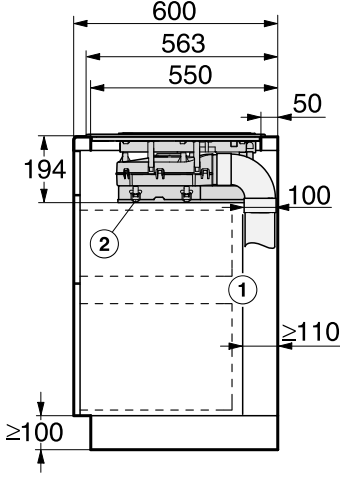


- ① Arka panel
Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır. Hava kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar arasında veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır
- ② Damlama tepsisi
Çıkarılabilir toplama tepsisi montajın ardından erişilebilir olmalıdır.

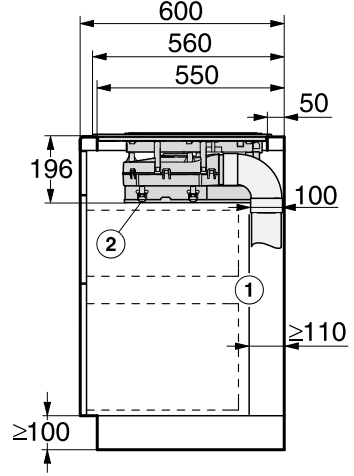


- ① Arka panel
Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır. Hava kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar arasında veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır
- ② Damlama tepsisi
Çıkarılabilir toplama tepsisi montajın ardından erişilebilir olmalıdır.


Arkaya doğru hava tahliyesi (teslimat durumu)

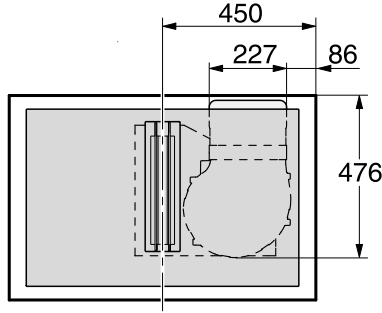

Sağa doğru hava tahliyesi

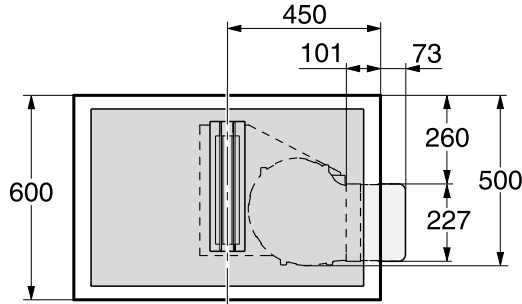

Sola doğru hava tahliyesi

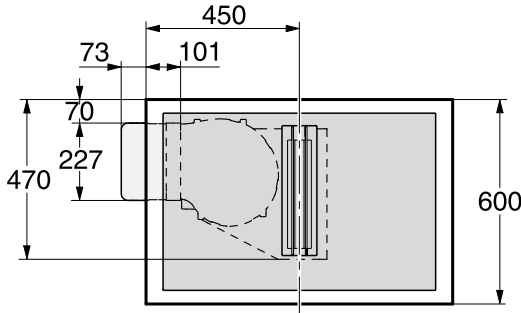


Kurulum

Tezgah derinliği 600 mm'den fazla

KMDA 7476 FL

KMDA 7476 FR

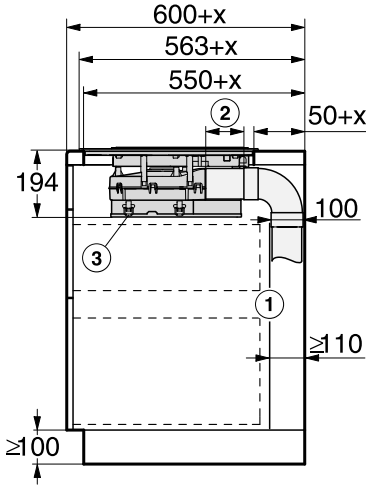


- ① Arka panel
Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır. Hava kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar arasında veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır

- ② Ara parçanın değişken uzunluğu

- ③ Damlama tepsisi
Çıkarılabilir toplama tepsisi montajın ardından erişilebilir olmalıdır.


x = Tezgah derinliği – 600 mm.

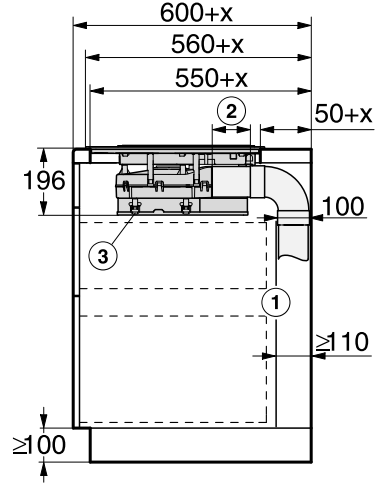


- ① Arka panel
Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır. Hava kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar arasında veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır
- ② Ara parçanın değişken uzunluğu
- ③ Damlama tepsisi
Çıkarılabilir toplama tepsisi montajın ardından erişilebilir olmalıdır.

x = Tezgah derinliği – 600 mm.


Arkaya doğru hava tahliyesi (teslimat durumu)

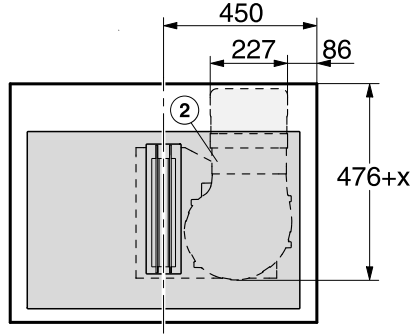

Sağa doğru hava tahliyesi

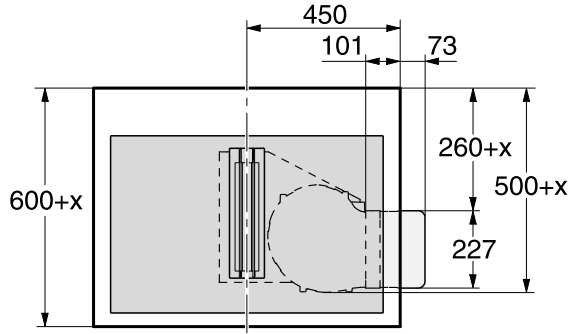





Sola doğru hava tahliyesi

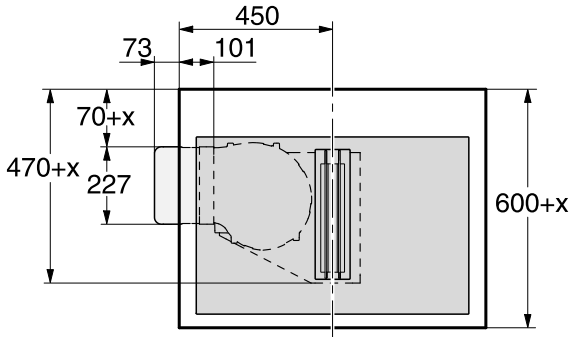

Kurulum

Yüzeyle sıfır montaj ölçüleri


KMDA 7476 FL

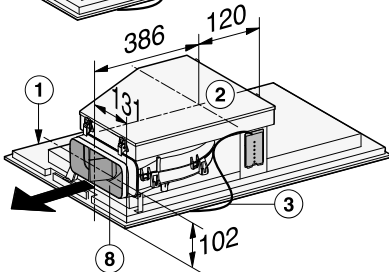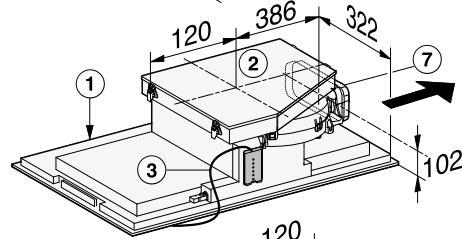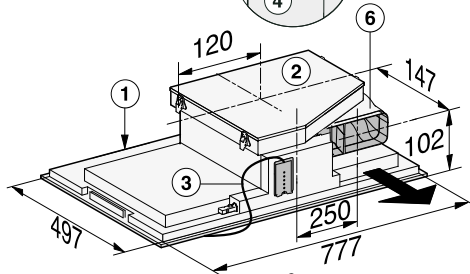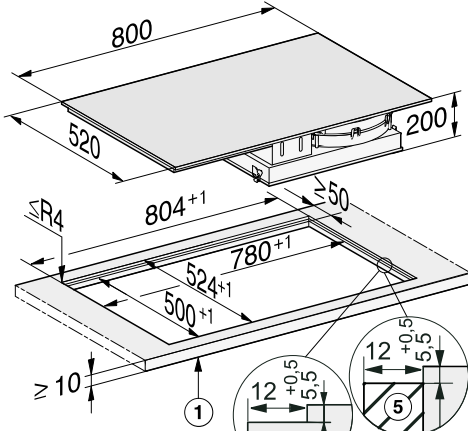

- ① Ön
- ② çıkarılabilir damlama tepsisi
- ③ Güç kablosuyla birlikte bağlantı kutusu, U = 1440 mm
- ④ Kademeli freze
- ⑤ Ahşap çıtlar (teslimat kapsamında değildir)
- ⑥ Hava kanalı bağlantısı, arkada (teslimat durumu)
- ⑦ Hava kanalı bağlantısı, sağda (Dönüştürme gereklidir)
- ⑧ Hava kanalı bağlantısı, solda (Dönüştürme gereklidir)

Tezgah derinliği 600 mm


KMDA 7476 FL

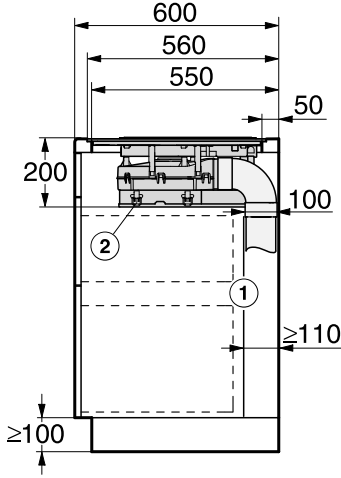


- ① Arka panel
Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır. Hava kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar arasında veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır
- ② Damlama tepsisi
Çıkarılabilir toplama tepsisi montajın ardından erişilebilir olmalıdır.

Kurulum


Arkaya doğru hava tahliyesi (teslimat durumu)

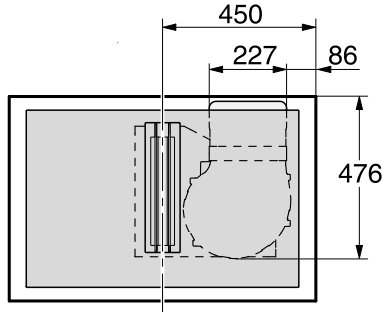

Sağa doğru hava tahliyesi

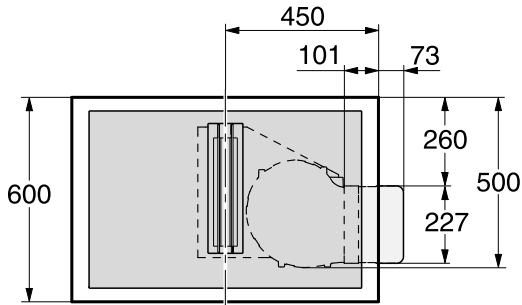


Sola doğru hava tahliyesi

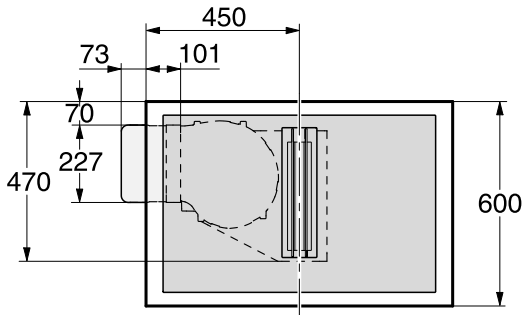

Tezgah derinliği 600 mm'den fazla

KMDA 7476 FL

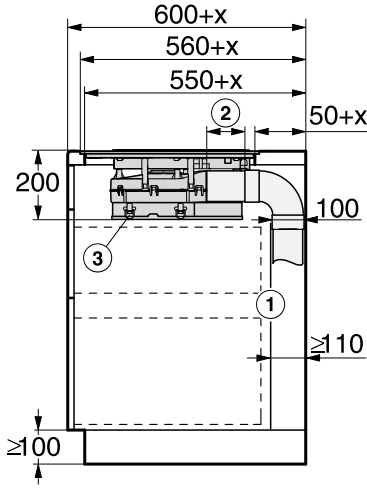

- ① Arka panel
Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır. Hava kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar arasında veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır


- ② Ara parçanın değişken uzunluğu

- ③ Damlama tepsisi
Çıkarılabilir toplama tepsisi montajın ardından erişilebilir olmalıdır.


x = Tezgah derinliği – 600 mm.

Kurulum


Arkaya doğru hava tahliyesi (teslimat durumu)

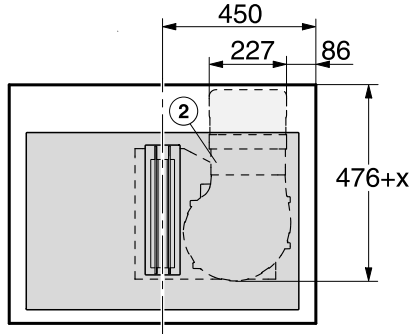

Sağa doğru hava tahliyesi

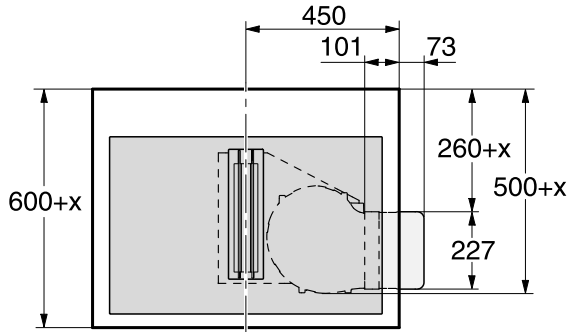

Sola doğru hava tahliyesi

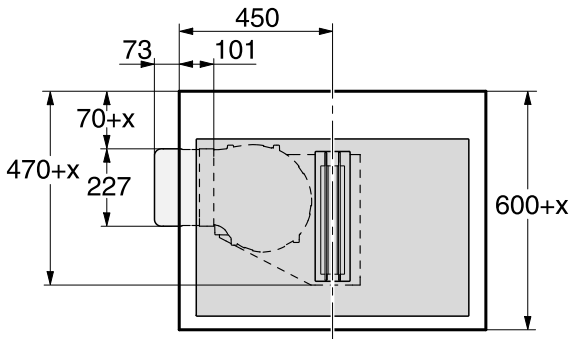

Hava tahliye yönünün değiştirilmesi


Hava tahliye yönünü değiştirirseniz, orijinal tespit braketlerine gerek kalmaz.

- Dönüştürme işleminden sonra, cihazla birlikte ayrı olarak verilen tespit braketini kullanınız.


Orijinal tespit braketlerini hava tahliye yönünün tekrar değiştirilmesi gerekmesi haline karşı muhafaza ediniz.

Hava tahliyesi bağlantı ucununun sağa çevrilmesi


- Ocağı cam seramik yüzeyiyle yumuşak bir altlık üzerine yerleştiriniz.

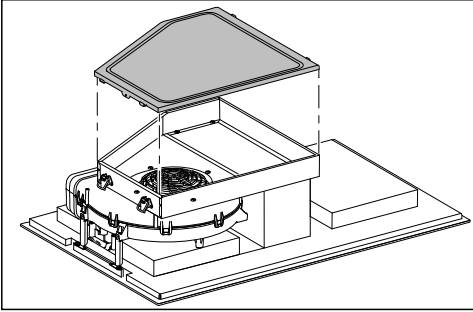


- 4 kelepçeyi çözerek damlama tepsisini çıkarınız.

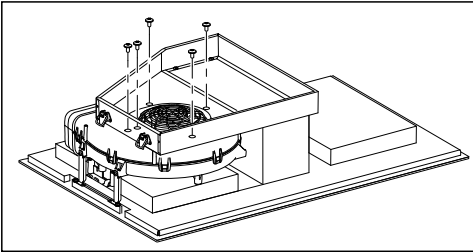


- Fanın 5 vidasını sökünüz.

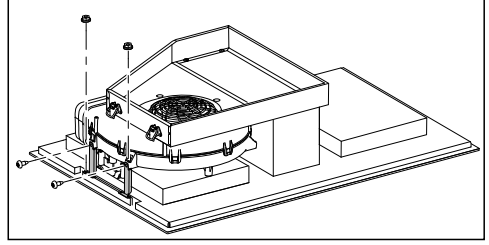

- Tespit braketlerini sökünüz.

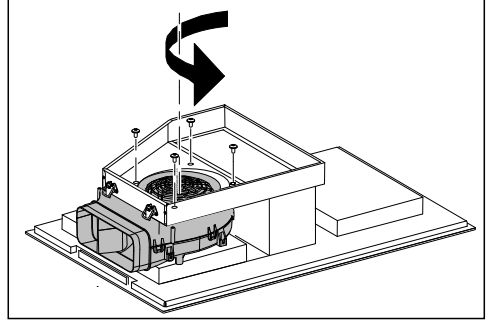

- Fanı 90° çeviriniz.
- Fanı takınız (sadece 4 vidaya ihtiyacınız olacaktır). Bunu yaparken plastik kenarın sola gelmesine dikkat ediniz.

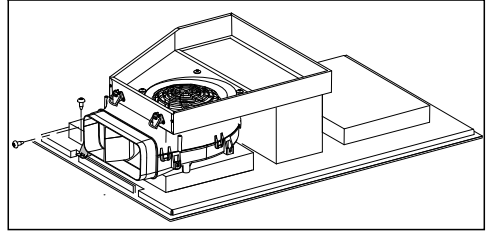


- Fanı cihazla birlikte ayrı olarak verilen tespit braketini ile tespit ediniz.
- Damlama tepsisini geri yerleştiriniz ve 4 kelepçe ile tespit ediniz.


Kurulum

Hava tahliyesi bağlantı ucunun sola çevrilmesi


- Ocağı cam seramik yüzeyiyle yumuşak bir altlık üzerine yerleştiriniz.

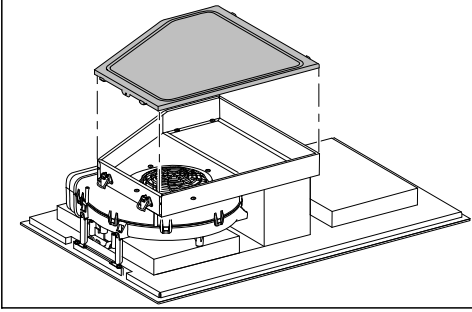


- 4 kelepçeyi çözerek damlama tepsisini çıkarınız.

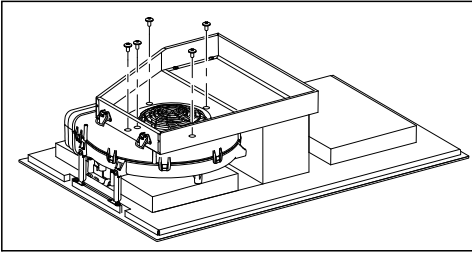


- Fanın 5 vidasını sökünüz.

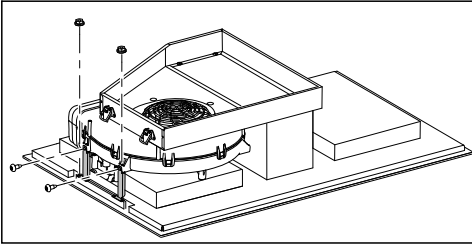


- Tespit braketlerini sökünüz.

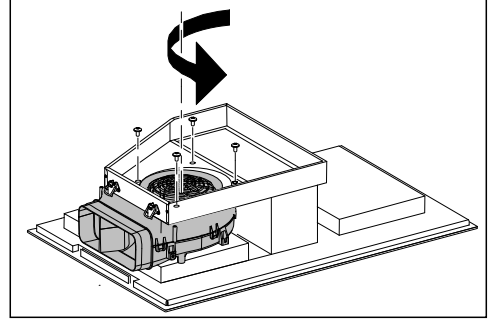


- Fanı 90° çeviriniz.
- Fanı takınız (sadece 4 vidaya ihtiyacınız olacaktır). Bunu yaparken plastik kenarın sola gelmesine dikkat ediniz.

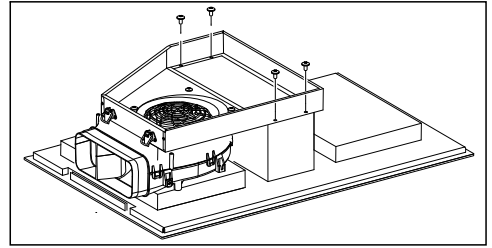


- Çerçevenin 4 vidasını sökünüz.

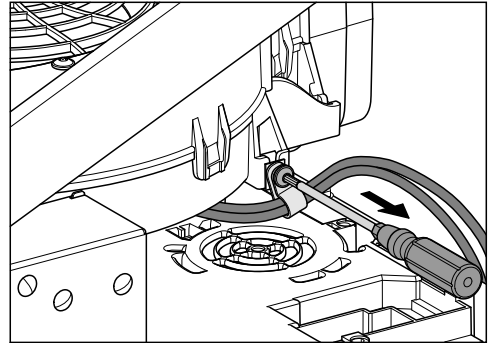


- Kablo tutucuyu sökünüz.

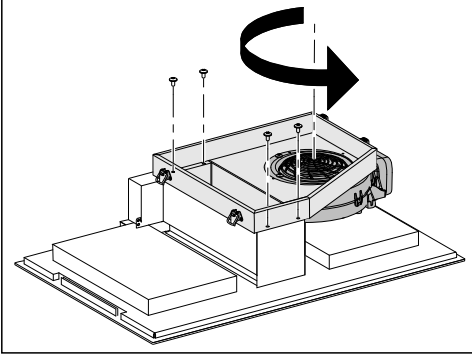

- Çerçeveyi ve yanı yukarı kaldırınız ve 180° derece çeviriniz.

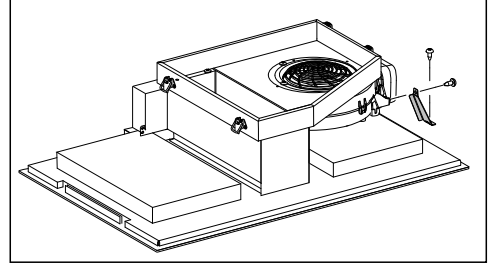

- Fanı cihazla birlikte ayrı olarak verilen tespit braketi ile tespit ediniz.
- Damlama tepsisini geri yerleştiriniz ve 4 kelepçe ile tespit ediniz.

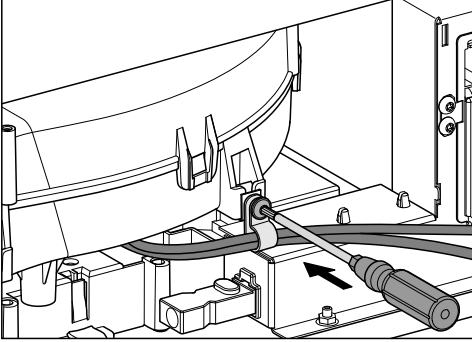


- Kabloları fanın altından geçiriniz.
- Kablo tutucuyu geri takınız.
- Çerçevenin 4 vidasını geri takınız.

Kurulum


Gerekilyorsa, pencere kontađı-na bađlantı

⚠ Pencere kontađı bađlantısında gerilim vardır!
Elektrik arpması sonucunda beden-sel yaralanma tehlikesi!
Anahtarlama sistemi bađlantısından nce ocađı elektrik řebekesinden ayırınız.
Anahtarlama sisteminin bađlantı kablosu sadece bir elektrik teknisyeni tarafından bađlanmalıdır.


Anahtarlama sisteminin g kablosu H03VV-F 2x0,75 mm² tip olmalıdır ve en fazla 2,0 m uzunluđuunda olabilir. Anahtarlama sistemi, 230 V gerilim 1 A akıma uygun gerilimsiz bir kapama kontađı ile donatılmıř olmalıdır. Anahtarlama durumu aık iken davlumbaz iřletim dıřıdır. Sadece DIBt (Deutsches Institut fr Bautechnik) tarafından izin verilmiř ve test edilmiř uzaktan anahtarlama sistemleri (r. pencere kontak anahtarı, dřk basın anahtarı) kullanınız ve bunun yetkili uzman personel tarafından (yetkili baca temizleyicisi) onaylanmasını sađlayınız. Anahtarlama sistemi BLDC motor ile iřletime uygun olmalıdır. Tehlikesiz bir bađlantı ve iřletim iin, harici anahtarlama sisteminin ilgili dokmanlarına ihtiyaınız olacaktır.

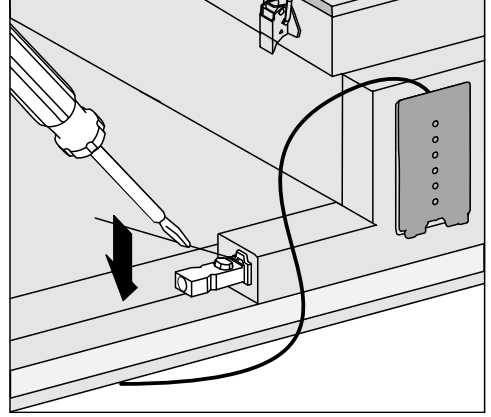

■ Tırnađı aınız ve konektr ekerek ıkarınız.

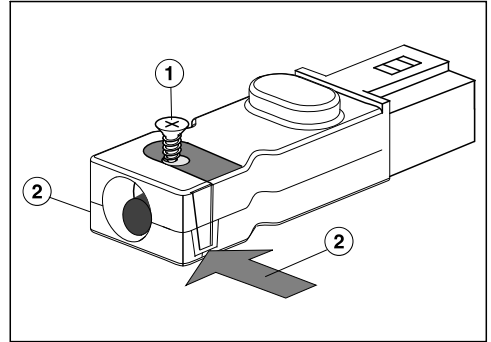

- Vidayı ① gevřetiniz ve muhafazanın kilidini iki yandan ② aınız.
- Muhafazayı aınız.
- Tapayı ıkarınız.

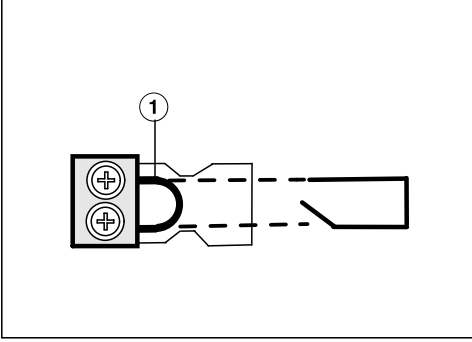

- Köprüyü ① anahtarlama sisteminin bağlantı kablosu ile değiştiriniz.
- Muhafazayı kapatınız.
- Vidayı tekrar sıkınız.
- Konektörü tekrar takınız.

Yüzey üzerine montaj

- Tezgah kesitini hazırlayınız. Güvenlik mesafelerini dikkate alınız (bkz. “Kurulum” – “Güvenlik mesafeleri” bölümü).
- **Ahşap tezgahlarda**, nemden şişmeleri için tezgah kesitlerine özel bir cila, silikon kauçuk veya kalıp reçine uygulanmalıdır. Sızdırmazlık malzemesi ısıya dayanıklı olmalıdır.

Bu malzemelerin tezgah yüzeyine bu-
laşmamasına dikkat ediniz.

- Cihazla birlikte verilen sızdırmazlık şeridini ocağın kenarının altına yapıştırınız.
- Ocağın elektrik kablosunu tezgah kesitinden aşağıya doğru geçiriniz.
- Ocağı kesit içine ortalayarak yerleştiriniz. Tezgahın sızdırmazlığının sağlanması için contanın tezgah üzerinde olmasına dikkat ediniz.

Ocak kenarlarını hiçbir suretle ek dolgu maddesi ile kapatmayınız.

Conta tezgah üzerinde köşelere düzgün oturmuyorsa, köşe yarıçapları ($\leq R4$) dekupaj testeresi ile dikkatli bir şekilde düzeltilebilir.

- Ocağın elektrik bağlantısını yapınız.
- Ocağın işleyişini kontrol ediniz.

Yüzeyle sıfır montaj

- Tezgah kesitini hazırlayınız. Güvenlik mesafelerini dikkate alınız (bkz. “Güvenlik mesafeleri”).
- Masif ahşap / fayans kaplı / cam mutfak tezgahları:
Ahşap çitaları mutfak tezgahının üst kenarının 5,5 mm altına tespit ediniz (bkz. “Yüzeyle sıfır montaj ölçüleri” bölümündeki resim).
- Cihazla birlikte verilen sızdırmazlık şeridini ocağın kenarının altına yapıştırınız.
- Ocağın elektrik kablosunu tezgah kesitinden aşağıya doğru geçiriniz.
- Ocağı kesite yerleştirip ortalayınız.

Cam seramik panel ve tezgah arasındaki boşluk en az 2 mm genişliğinde olmalıdır. Dolgu malzemesi, ocağın etrafının sızdırmazlığının sağlanabilmesi için gereklidir.

- Ocağın elektrik bağlantısını yapınız.
- Ocağın işleyişini kontrol ediniz.
- Ocak ile tezgah arasındaki boşluğu ısıya dayanıklı (min. 160 °C) silikon dolgu maddesi ile doldurunuz.



Uygun olmayan dolgu malzemesi sonucu hasar.

Uygun olmayan dolgu malzemesi doğal taş'a zarar verebilir.

Doğal taş ve doğal taştan fayans durumunda sadece doğal taş'a uygun silikon dolgu maddesi kullanınız. Üreticinin tavsiyelerini dikkate alınız.


Atık hava borusu

⚠ Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı bir ısıtma cihazının aynı anda çalıştırılması sırasında, bazı koşullar altında zehirlenme tehlikesi oluşur! “Güvenlik talimatları ve uyarılar” bölümünü mutlaka dikkate alınız. Şüphede halinde işletimin tehlikesiz olduğunu yetkili bir baca temizleyicisine yetit ettiriniz.


Davlumbaz 222 x 89 mm boyutlarında bir hava tahliye bağlantısına sahiptir.

- Hava tahliye borusu olarak sadece pürüzsüz borular veya yanmaz malzemedir esnek atık hava hortumları kullanınız.
- Mümkün olduğu kadar yüksek hava gücü ve düşük hava akışı gürültüsü elde etmek için şunları dikkate alınız:
 - Hava tahliye borusunun kesiti hava tahliyesi ucunun kesitinden küçük olmamalıdır (bkz. cihaz boyutları).
 - Hava tahliye borusu mümkün olduğunca kısa ve düz olmalıdır.
 - Sadece büyük çaplı dirsekler kullanınız.
 - Hava tahliye borusu bükülmemeli ve ya ezilmemelidir.
 - Tüm bağlantıların sıkı ve sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.

Hava akışındaki her bir kısıtlamanın hava gücünü azalttığını ve çalışma seslerini artırdığını dikkate alınız.

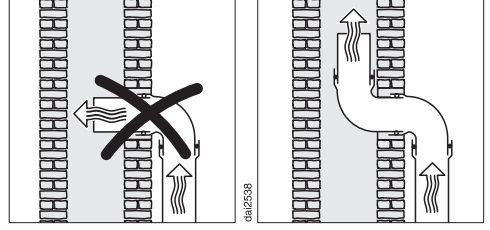

- Eğer atık hava bir atık hava bacasına verilecekse, giriş bağlantı ucu hava akış yönünde yerleştirilmelidir.
- Hava tahliye borusu yatay olarak döşenirse, bir eğim korunmalıdır. Bu şekilde, yoğunlaşma suyunun davlumbaza geri akması önlenir.
- Hava tahliye borusu soğuk mekanlar, çatı döşemeleri vb. üzerinden döşenecekse, münferit bölgelerde güçlü sıcaklık düşüşleri oluşabilir. Bu nedenle terleme ve yoğunlaşma suyu hesaba katılmalıdır. Bu, hava tahliye borusunun yalıtılmasını gerektirir.

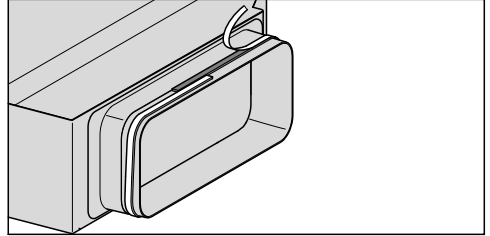

- Hava tahliye borusu, hava tahliye borusu bağlantı ucuna sıkı bir şekilde oturmuyorsa, teslimat kapsamındaki şerit contayı hava tahliye borusu bağlantı ucuna yapıştırınız.

Elektrik bağlantısı



Hatalı bağlantı sonucu hasar. Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucu kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir. Miele yanlış ve hatalı kurulum ve bakım çalışmalarından veya onarımlardan ya da kurulum yerinde koruyucu iletken bulunmaması veya mevcut koruyucu iletkenin hasar görmesinden kaynaklanan zararlardan (ör. elektrik çarpması) sorumlu tutulamaz. Ocağın elektrik bağlantısını bir elektrik teknisyenine yaptırınız. Elektrik teknisyeninin ülke yönetmeliklerini ve elektrik tedarik şirketinin yerel yönetmeliklerini tam olarak bilmesi ve bunlara itinayla uyması gerekir. Montajın ardından, yalıtılmış parçaların temasa karşı koruması sağlanmalıdır.

Toplam güç

Tip etiketine bakınız.

Bağlantı verileri

Gerekli bağlantı verilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu verilerin şebeke verileri ile uyuşması gerekir.

Bağlantı olanakları için bağlantı şemasına bakınız.

Kaçak akım devre kesici

Güvenliğin artırılması için cihazdan önce, kesme akımı 30 mA olan bir kaçak akım devre kesici tesis edilmesi tavsiye edilir.

Yalıtıcı tertibatlar

Ocak tüm kutuplar için yalıtıcı donanımlar vasıtasıyla şebekeden ayrılabilirdir. Şebekeden ayrılmış durumda asgari 3 mm'lik bir kontak açıklığı olmalıdır. Yalıtım tertibatı olarak aşırı akım korumaları ve devre kesiciler kullanılabilir.

Elektrik bağlantısının kesilmesi



Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.

Onarım ve bakım çalışmaları sırasında elektriğin tekrar açılması bir elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Cihazın, gücünün tekrar açılmasına karşı emniyet altına alınması gerekir.

Cihazın şebekeden ayrılması gerekmesi halinde, tesisata bağlı olarak şunlardan birini gerçekleştiriniz:

Telli sigortalar

- Sigortayı yuvasından tamamen çıkarınız.

Vidalı otomatik sigortalar

- Ortadaki düğme (siyah) dışarı atınca-ya kadar kontrol düğmesine (kırmızı) basınız.

Otomatik sigortalar

- (Asgari olarak Tip B ve Tip C devre kesici): şalteri 1 (Açık) konumundan 0 (Kapalı) konumuna getiriniz.

Kaçak akım devre kesici

- Ana şalteri 1 (açık) konumundan 0 (kapalı) konumuna getiriniz veya test tuşuna basınız.

Güç kablosu

Ocak uygun kesite sahip H 05 VV-F tip (PVC yalıtımlı) bir güç kablosu ile bağlantı şemasına uygun olarak bağlanmalıdır.

Bağlantı olanakları için bağlantı şemasına bakınız.

Ocağınız için izin verilen bağlantı gerilimi ve karşı gelen bağlı yük tip etiketinde belirtilmiştir.

Güç kablosunun değiştirilmesi




Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.

Elektrik şebekesine uygunsuz bağlantı sonucu elektrik çarpması meydana gelebilir.

Güç kablosunu sadece vasıflı bir elektrik teknisyenine değiştiriniz.

Güç kablosu değiştirileceğinde sadece uygun kesite sahip H 05 VV-F tipi bir kablo kullanınız. Güç kablosu üreticiden veya yetkili servisten edinilebilir.

Bağlantı şeması

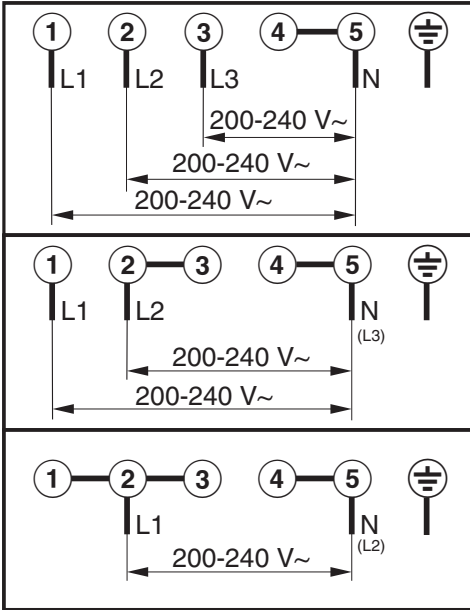

Müşteri Hizmetleri

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip etiketi

Buraya, cihazla birlikte verilen tip etiketini yapıştırınız. Model tanımının bu dokümanın arka yüzündeki bilgiler ile uyuşmasına dikkat ediniz.

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Takip eden sayfalarda bu kullanım kılavuzu ve montaj talimatında açıklanan modellerin veri sayfaları verilmiştir.

Elektrikli ev tipi ocaklarla ilgili bilgiler

66/2014 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

MIELE	
Model adı/-tanımlayıcısı	KMDA 7476
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı	4
Daire şeklindeki pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin işe yarayan yüzeylerinin çapı Daire şeklinde olmayan pişirme bölgeleri veya alanlar için pişirme bölgelerinin işe yarayan yüzeylerinin en ve boyu	1. = 230x460 mm 2. = 230x460 mm 3. = 4. = 5. = 6. =
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi (EC _{electric cooking})	1. = 180,1 Wh/kg 2. = 180,7 Wh/kg
Ocak başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi(EC _{electric hob})	180,4 Wh/kg

Ürün veri sayfaları

Ev tipi davlumbaz veri sayfası

65/2014 ve 66/2014 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

MIELE	
Model adı/-tanımlayıcısı	KMDA 7476
Yıllık enerji tüketimi (AEC_{hood})	27,6 kWh/Yıl
Enerji Verimliliği Sınıfı	A++
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI_{hood})	36,4
Sıvı dinamiği verimliliği (FDE_{hood})	36,5
Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı	
A (en verimli) dan G (en az verimli)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE_{hood})	lx/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı	
A (en verimli) dan G (en az verimli)	-
Yağ süzme verimliliği	95,1 %
Yağ süzme verimlilik sınıfı	
A (en verimli) dan G (en az verimli)	A
En verimli noktada ölçülen hava akımı	316,2 m ³ /h
Hava akımı (asgari hız)	160 m ³ /h
Hava akımı (azami hız)	490 m ³ /h
Hava akımı (yoğun- veya destekli ayar)	580 m ³ /h
Azami hava akımı (Q_{max})	580 m ³ /h
En verimli noktada ölçülen hava basıncı	456 Pa
A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (asgari hız)	45 dB
A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (azami hız)	69 dB
A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (yoğun veya destekli ayar)	73 dB
En verimli noktada ölçülen elektrik gücü	109,9 W
Kapalı modda ölçülen güç tüketimi (P_o)	W
Hazır bekleme modunda ölçülen güç tüketimi (P_s)	0,20 W
Aydınlatma sisteminin nominal değeri	0,0 W
Aydınlatma sisteminin pişirme yüzeyleri üzerindeki ortalama aydınlatması	0 lx
Zaman artırma faktörü	0,7

Miele, bu indüksiyonlu cam seramik ocağın 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- www.miele.com.tr adresinde Ürünler/ Karşıdan İndirmeler sayfasından
- www.miele.com.tr/domestic/bilgi-talebi-385.htm adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------	----------------------------

Maksimum iletim gücü	<100 mW
----------------------	---------

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Seba Office Bulvarı
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok No:21 D:53
34396 Sarıyer / İstanbul

Tel: 0212 3907100
Müşteri Hizmetleri: 444 11 22
E-Mail: info@miele-tr.com
Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL

tr-TR

M.-Nr. 11 837 290 / 00