

Instruções de utilização e montagem Combinado



Antes da montagem, instalação e colocação em funcionamento, é **imprescindível** que leia as instruções de utilização e montagem. Desta forma, não só se protege, como também evita danos.

Índice

Medidas de segurança e precauções	5	Regulações de fábrica 	33
Sustentabilidade e proteção do ambiente	15	Informações sobre o aparelho de frio 	34
Como poupar energia... ..	16	Indicação do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) 	34
Instalar	18	Modo de limpeza 	34
Local de instalação.....	18	Segurança	34
Requisitos de arejamento e ventilação	19	Alarme de temperatura no compartimento congelador	34
Instalar o aparelho de frio.....	20	Alarme da porta	35
Alinhar o aparelho de frio	21	Funções do aparelho	36
Alinhar a porta do compartimento frigorífico	21	SuperCool&AirClean 	36
Alinhar a porta do compartimento congelador.....	22	SuperFrost 	36
Ligação elétrica	23	Arrumação interior	37
Dimensões do aparelho.....	25	Pesos de carga máximos.....	37
Completamente rodeado por móveis de cozinha	27	Retirar e mudar a posição da prateleira da porta/do compartimento para garrafas	37
Instalação junto a uma parede...	28	Deslocar o suporte na prateleira da porta/compartimento para garrafas	38
Conhecer melhor	29	Retirar ou mudar a posição das prateleiras	38
Visor	31	Retirar as gavetas do compartimento frigorífico	39
Modo de regulação 	32	Inserir as gavetas do compartimento frigorífico	39
Modo Festa 	32	Retirar a gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool.....	40
Modo Férias 	32	Inserir a gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool.....	40
Função de bloqueio  / 	32	Retirar a prateleira de vidro.....	40
Desligar o aparelho de frio 	33	Inserir a prateleira de vidro.....	40
Modo Sabbath 	33	Acessórios fornecidos em conjunto	40
Informações sobre o modo Sabbath 	33	Acessórios opcionais.....	41
Período até soar o alarme da porta 	33		
Ligação em rede 	33		
Som das teclas  / 	33		
Sinais sonoros e de aviso  / 	33		
Luminosidade do visor 	33		
Unidade de temperatura °C/°F..	33		
Modo de exposição 	33		

Colocar em funcionamento	42	Armazenar alimentos no comparti-	
Antes da primeira utilização.....	42	mento frigorífico	49
Ligar o aparelho de frio à ener-		Várias zonas de refrigeração	49
gia elétrica.....	42	Armazenar os alimentos emba-	
Inserir o filtro contra odores		lados ou sem estarem embala-	
(sistema Longlife AirClean) no		dos?	50
compartimento frigorífico.....	42	Colocar os alimentos na gaveta	
Ligar aparelho de frio	44	DailyFresh.....	51
Ligação em rede.....	44	Gaveta DailyFresh	51
Requisitos para a ligação em re-		Armazenar alimentos na zona	
de	44	Freeze&Cool	52
Efetuar Scan & Connect.....	45	Selecionar a regulação correta ...	52
Desligar o aparelho de frio	45	Recomendação de armazena-	
Desligar o compartimento frigo-		mento para a zona Freeze&Cool	52
rífico, o compartimento conge-		Congelar e armazenar alimentos	
lador ou a zona Freeze&Cool		frescos	53
em separado	45	Alterar as regulações	55
Voltar a ligar o compartimento		Limpeza e manutenção	62
frigorífico, o compartimento		Descongelar	62
congelador ou a zona		Indicações sobre o produto de lim-	
Freeze&Cool em separado.....	46	peza	62
No caso de ausência prolonga-		Preparar o aparelho de frio para a	
da	46	limpeza.....	62
Utilizar	47	Limpar interior.....	63
Indicação de temperatura	47	Lavar os acessórios à mão ou na	
Valores de regulação possíveis		máquina de lavar louça.....	63
para a temperatura no compar-		Remover e desmontar os acessó-	
timento frigorífico	47	rios para a limpeza	63
Valores de regulação possíveis		Desmontar o compartimento	
para a temperatura no compar-		para garrafas.....	63
timento congelador	47	Retirar e inserir a tampa do	
Valores de temperatura regulá-		compartimento para limpeza.....	64
veis na zona Freeze&Cool	48	Limpeza do aparelho e paredes la-	
Regular temperatura nas zonas de		terais	65
refrigeração.....	48	Limpar a junta da porta	65
Ligar função		Limpar as aberturas de ventilação...	65
SuperCool&AirClean ❄️.....	48	Depois da limpeza.....	65
Desligar função		Resolver problemas	67
SuperCool&AirClean ❄️.....	48	Iluminação interior	77
Ligar função SuperFrost ❄️.....	49	Causa dos ruídos.....	78
Desligar função SuperFrost ❄️.....	49	Serviço de assistência técnica	80
		Contacto no caso de avarias	80

Índice

Base de dados EPREL	80
Garantia	80
Informações	81
Declaração de Conformidade	81
Direitos de autor e licenças	82

Medidas de segurança e precauções

Este aparelho de frio cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em lesões nas pessoas e danos materiais.

Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar o aparelho de frio em funcionamento. Contêm informações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege, como também evita danos no aparelho de frio.

Conforme a norma CEI 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de que as informações disponíveis relacionadas à instalação do aparelho de frio, assim como as indicações de segurança e avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.

Guarde as instruções de utilização e montagem. Entregue as instruções de utilização e montagem a um futuro proprietário.

Uso adequado

► O aparelho de frio destina-se a uso doméstico e em condições de instalação equiparáveis ao uso doméstico como, por exemplo, em lojas, escritórios e condições de trabalho similares:

- em propriedades agrícolas;
- de clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes domésticos típicos.

Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado no exterior.

► Utilize o aparelho somente a nível doméstico para manter os alimentos frescos, armazenar alimentos congelados e congelar alimentos frescos assim como para fazer cubos de gelo.

Qualquer outra utilização é inadmissível.

► O aparelho de frio não é adequado para armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados laboratoriais ou matérias e produtos semelhantes submetidos aos regulamentos de dispositivos médicos. O uso inadequado do aparelho de frio pode ter como resultado danos ou a deterioração dos produtos armazenados. Além disso, o aparelho de frio não se destina a funcionar em áreas potencialmente explosivas.

A Miele não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadvertido ou por utilização incorreta.

Medidas de segurança e precauções

► As pessoas (incluindo as crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aparelho de frio com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização.

Estas pessoas só podem utilizar o aparelho de frio sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança e tenham capacidade para reconhecer os perigos daí resultantes.

Crianças em casa

► As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho de frio, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

► As crianças a partir de oito anos de idade só podem utilizar o aparelho sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender o perigo de uma utilização incorreta.

► As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção no aparelho sem serem vigiadas.

► Vigie as crianças que estejam perto do aparelho. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

► Risco de asfixia. Ao brincar com o material da embalagem (p. ex., películas), as crianças podem embrulhar-se ou tapar a cabeça com o material da embalagem e asfixiar. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

Segurança técnica

► O circuito de refrigeração foi testado quanto a fugas. O aparelho de frio cumpre as normas de segurança vigentes e as diretivas da UE.



Se o circuito de refrigeração estiver danificado, o refrigerante e o óleo podem escapar e incendiar-se.

► Aviso: perigo de incêndio/materiais inflamáveis. Este símbolo encontra-se no compressor e indica materiais inflamáveis. Não retire este autocolante.

Medidas de segurança e precauções

O refrigerante contido (informações na placa de características) é ecológico, mas inflamável.

A utilização deste refrigerante ecológico causa, em parte, um aumento do ruído operacional. Além do ruído de funcionamento do compressor, pode ocorrer ruído do fluxo em todo o circuito de refrigeração. Infelizmente, esses efeitos são inevitáveis, mas não afetam o desempenho do aparelho de frio.

Ao transportar e montar/instalar o aparelho de frio, certifique-se de que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada. Um refrigerante projetado pode provocar lesões oculares e o refrigerante que escapa pode se incendiar.

No caso de danos:

- Evite chamas abertas ou fontes de ignição.
- Desligue o aparelho de frio da rede elétrica.
- Proceda durante alguns minutos ao arejamento do local onde o aparelho de frio está instalado.
- Contacte o serviço de assistência técnica.

► Quanto maior a quantidade de produto refrigerante num aparelho de frio, maior deve ser o espaço em que o aparelho é instalado. No caso de eventual fuga, em espaços demasiados pequenos pode formar-se uma mistura de ar/gás inflamável. Por cada 8 g de produto refrigerante tem de existir um espaço mínimo de 1 m³. A quantidade de produto refrigerante está indicada na placa de características na parte interna do aparelho de frio.

► Se as secções transversais de ventilação e exaustão estiverem tapadas ou obstruídas, pode formar-se uma mistura inflamável de ar/gás em caso de danificação do circuito de refrigeração. Respeite rigorosamente as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas. As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

► Os dados sobre a ligação elétrica (segurança, tensão e frequência) mencionados na placa de características do aparelho devem corresponder à tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias no aparelho.

Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida consulte um eletricista qualificado.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ A segurança elétrica do aparelho só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida contacte um eletricista e mande rever a instalação elétrica.
- ▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Para que, em caso de emergência, o aparelho de frio possa ser desligado rapidamente da corrente elétrica, a tomada deve ficar instalada em local acessível e nunca atrás do aparelho.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, desligue imediatamente o aparelho de frio da rede elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por um cabo de alimentação especial do mesmo tipo (pode ser obtido na loja online da Miele ou no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar o aparelho à corrente elétrica.
- ▶ Se a humidade entrar em contacto com os componentes elétricos ou com o cabo de alimentação poderá causar curto-circuito. Por este motivo, o aparelho de frio não deve funcionar em espaços húmidos (p. ex., garagem, lavandarias, etc.).
- ▶ Este aparelho não pode ser utilizado em unidades móveis (por ex. embarcações).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Danos no aparelho podem pôr a sua segurança em risco. Verifique se há algum dano visível. Nunca ponha um aparelho com defeito em funcionamento.
- ▶ Utilize o aparelho de frio só após estar montado, para que o seu correto funcionamento fique garantido.
- ▶ Ao instalar ou ao efetuar trabalhos de manutenção ou de reparação deverá desligar o aparelho da corrente elétrica. O aparelho só está desligado da corrente elétrica quando:
 - os disjuntores do quadro elétrico estiverem desligados; ou
 - os fusíveis roscados da instalação elétrica estiverem completamente desaparafusados; ou
 - o cabo de ligação à corrente estiver desligado da tomada. Não puxe pelo cabo de ligação, mas sim pela ficha para o desligamento da corrente.
- ▶ Os trabalhos de instalação e manutenção ou as reparações inadequados podem apresentar perigos consideráveis para o utilizador, pelos quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade. Os trabalhos de instalação e manutenção ou as reparações só podem ser efetuados por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Perde-se o direito à garantia se o aparelho de frio não for reparado por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Recomendamos a substituição dos componentes defeituosos por peças de substituição originais. Caso sejam instaladas corretamente peças de substituição originais, a Miele garante o cumprimento integral dos requisitos de segurança e os direitos ao abrigo da garantia permanecem inalterados.
- ▶ Este aparelho de frio está equipado com uma lâmpada especial devido a requisitos específicos (por exemplo, em relação à temperatura, humidade, resistência química, resistência ao atrito e vibração). Esta lâmpada só pode ser utilizada para o fim previsto. A lâmpada não é adequada para iluminação ambiente. A substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele. Este aparelho de frio contém várias fontes de luz da classe de eficiência energética G, no mínimo.

Medidas de segurança e precauções

Instalação adequada

- ▶ O aparelho de frio é pesado e, com as portas do aparelho abertas, tende a tombar para a frente:
 - Transporte ou desloque o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
 - Coloque o aparelho de frio com ajuda de pelo menos 2 pessoas.
 - Nunca deixe o aparelho de frio sem vigilância durante a colocação.
 - Alinhe o aparelho de frio através dos pés aparafusáveis de forma estável e nivelada. Certifique-se de que o pé aparafusável adicional no apoio inferior assenta no chão.
- ▶ Ao transportar e instalar o aparelho de frio use sempre luvas de proteção.

Utilização adequada

- ▶ O aparelho foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente está indicada na placa de características situada no interior do aparelho. Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor, fazendo com que o aparelho não seja capaz de manter a temperatura necessária.
- ▶ As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas. Caso contrário, o fluxo de ar não será garantido. O consumo de energia aumenta e pode causar danos em componentes.
- ▶ Risco de danos devido a alimentos com gordura e óleo. Se armazenar alimentos gordurosos ou oleaginosos no aparelho de frio ou na porta do aparelho, deve certificar-se de que um eventual derramamento de gordura ou óleo não possa entrar em contacto com as peças de plástico do aparelho de frio. Isso pode resultar na formação de fissuras no plástico, fazendo com que o plástico quebre ou rompa.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Risco de incêndio e de explosão devido a misturas de gases inflamáveis. Não guarde no aparelho de frio materiais explosivos ou qualquer outro produto que contenha gás propulsor inflamável (como, p. ex., latas de spray). As misturas de gases inflamáveis podem inflamar-se devido a componentes elétricos. As latas de spray correspondentes são reconhecíveis pelo rótulo impresso ou por um símbolo de chama. Gases existentes podem inflamar-se devido a componentes elétricos.
 - ▶ Risco de explosão. Não use aparelhos elétricos dentro do aparelho de frio (p. ex., para fazer gelados). Isso pode haver provocar formação de faíscas.
 - ▶ Risco de lesões e de danos materiais. Não armazene no compartimento congelador latas e garrafas com bebidas gasosas ou com líquidos que possam congelar. As latas ou as garrafas podem rebentar.
 - ▶ Risco de lesões e de danos materiais. As garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido devem ser retiradas do compartimento congelador o mais tardar ao fim de uma hora. As garrafas podem rebentar.
 - ▶ Risco de lesões. Não toque nos alimentos congelados nem em peças metálicas se tiver as mãos molhadas. As mãos podem gelar.
 - ▶ Risco de lesões. Não deverá consumir ou levar à boca os cubos de gelo ou gelados imediatamente depois de os retirar do congelador. As temperaturas muito baixas do alimento podem provocar ferimentos nos lábios e língua.
 - ▶ Alimentos descongelados ou semi-descongelados não devem voltar a ser congelados. Consuma-os de imediato porque os alimentos perdem valores nutritivos e deterioram-se facilmente. Estes alimentos depois de cozinhados podem voltar a ser congelados.
 - ▶ Se consumir alimentos fora de prazo corre o risco de intoxicação alimentar.
- O tempo de armazenamento depende de vários fatores como por ex. do grau de frescura, da qualidade dos produtos e da temperatura de armazenamento. Verifique a data de validade e as indicações de armazenamento indicadas pelo fabricante do alimento.
- ▶ Para assegurar que os alimentos sejam congelados rapidamente e por completo, a capacidade máxima de congelação não deve ser excedida. A capacidade máxima de congelação em até 24 horas pode ser encontrada na placa de características: «Capacidade de congelação ... kg/24 h».

Medidas de segurança e precauções

Para aparelhos em aço inoxidável:

- ▶ Utilizando substâncias adesivas o revestimento da porta em aço inoxidável fica danificado e perde o efeito protetor contra a sujeira. Não cole qualquer tipo de autocolante na porta do aparelho nem fixe nada utilizando fita adesiva, fita transparente ou outro tipo de cola.
- ▶ A superfície é sensível a arranhões. Mesmo os ímãs podem provocar riscos.

Acessórios e peças de substituição

- ▶ Recomendamos a utilização de acessórios originais da Miele. Se forem montadas ou ligadas outras peças, pode ficar excluído o direito à garantia e/ou a responsabilidade pelo produto.
- ▶ As peças de substituição originais da Miele são mantidas por, pelo menos, 10 anos e até 15 anos após o final de produção do seu aparelho de frio.

Limpeza e manutenção

- ▶ Nunca deverá lubrificar a borracha de vedação da porta. Com o decorrer do tempo ficará porosa e terá de ser substituída.
- ▶ Aviso. Não utilize qualquer meio auxiliar mecânico ou outro que não tenha sido recomendado pelo fabricante para acelerar o processo de descongelação.
- ▶ O vapor de aparelhos de limpeza a vapor pode atingir peças condutoras elétricas e provocar curto circuito. Para efetuar a limpeza e descongelar o aparelho não utilize um aparelho de limpeza a vapor.
- ▶ Objetos pontiagudos ou afiados danificam o gerador de frio e o aparelho fica inoperável. Por isso não utilize objetos pontiagudos ou afiados para
 - retirar gelo do aparelho,
 - ou soltar cuvetes e alimentos.
- ▶ Para descongelar o aparelho não utilize aquecedores elétricos ou velas. Risco de danos materiais.
- ▶ Não utilize sprays de descongelação ou descongeladores. Sprays de descongelação e descongeladores podem provocar a formação de gases explosivos, conter solventes ou agentes de expansão que podem danificar as partes plásticas ou que podem ser prejudiciais à saúde.

Transporte

- ▶ Para evitar danos, transporte o aparelho de frio sempre na posição vertical e na embalagem de transporte.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. Devido ao peso elevado do aparelho de frio, efetue o seu transporte com a ajuda de uma segunda pessoa.

Eliminação do seu aparelho antigo

- ▶ Crianças a brincar podem ficar trancadas no aparelho de frio e asfixiar.
 - Desmonte a(s) porta(s) do aparelho.
 - Retire as gavetas.
 - Deixe as prateleiras no aparelho de frio para que crianças não possam entrar facilmente.
 - Se necessário, destrua a fechadura da porta do seu aparelho de frio antigo. Assim irá impedir que crianças ao brincarem fiquem trancadas dentro do aparelho, correndo risco de vida.
- ▶ Perigo de choque elétrico!
 - Corte a ficha do cabo de alimentação.
 - Corte o cabo de alimentação do aparelho antigo.

Descarte a ficha e o cabo de alimentação separadamente do aparelho antigo.

- ▶ Durante e após o descarte, certifique-se de que o aparelho de frio não é colocado perto de gasolina ou outros gases e líquidos inflamáveis.

▶ Risco de incêndio devido a fugas de óleo ou refrigerante. O refrigerante e o óleo contidos são inflamáveis. O refrigerante ou óleo que vaza pode inflamar-se se a concentração for suficientemente elevada e em contacto com uma fonte de calor externa. Certifique-se de que o circuito de refrigeração não é danificado durante a eliminação. Assim evita fugas descontroladas de refrigerante (informações na placa de características) e de óleo.

- ▶ As fugas de produto refrigerante podem provocar lesões oculares. Não danifique peças do sistema de refrigeração, por exemplo:

Medidas de segurança e precauções

- perfurando os tubos de circulação do produto refrigerante;
- dobrando os tubos;
- raspando camadas protetoras de superfícies.

Símbolo no compressor (conforme o modelo)

Esta indicação é relevante apenas para a reciclagem. Em funcionamento normal, não existe risco.



► O óleo no compressor pode ser fatal se ingerido ou se entrar nas vias respiratórias.

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e de eliminação e são geralmente recicláveis.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrônicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Certifique-se de que o seu aparelho de frio não é danificado até que possa ser devidamente eliminado de uma forma ecológica.

Desse modo fica garantido que tanto o refrigerante existente no circuito de refrigeração como o óleo existente no compressor não escapam para o ambiente.

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrônicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

Como poupar energia...

Local de instalação	O aparelho de frio tem de arrefecer mais frequentemente a temperaturas ambientes mais elevadas e consome mais energia no processo. Por isso: - Instale o aparelho de frio num espaço bem arejado. - Não instale o aparelho de frio ao lado de uma fonte de calor (resistência, fogão). - Proteja o aparelho de frio da incidência direta de raios solares. - Assegure uma temperatura ambiente ideal próxima de 20 °C. - Mantenha livres as secções transversais de arejamento e ventilação e limpe-lhes regularmente o pó.
Regulação da temperatura	Quanto mais baixa for a temperatura regulada, mais alto será o consumo energético. Recomendam-se as seguintes regulações: - Compartmento frigorífico 4 °C - Compartmento congelador -18 °C
Utilização	O consumo de energia aumenta devido ao calor introduzido e à obstrução da circulação de ar. Por isso: - Abra a(s) porta(s) do aparelho apenas durante o tempo necessário. Uma boa classificação dos alimentos ajuda na orientação. - Feche totalmente a(s) porta(s) do aparelho após a abertura. - Deixe alimentos e bebidas quentes arrefecer antes de os armazenar no aparelho de frio. - Armazene os alimentos bem embalados ou devidamente tapados. - Não encha demasiadamente os compartimentos para que o ar possa circular. - Coloque os alimentos congelados no compartimento frigorífico para descongelarem. - Coloque as gavetas e as prateleiras tal como foram fornecidas de fábrica.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

- Mantenha uma distância de 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede.

Local de instalação

 Risco de incêndio e de danos causados por aparelhos que irradiam calor.

Os aparelhos que irradiam calor podem inflamar-se e fazer com que o aparelho de frio incendeie.

O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com fontes de calor.

Não instale aparelhos que irradiam calor como, por ex., minifornos, placas com zonas duplas ou torradeiras, por cima do aparelho de frio.

 Risco de incêndio e de danos devido a chamas abertas.

As chamas abertas podem fazer com que o aparelho de frio incendeie.

Mantenha chamas abertas como, p. ex., uma vela, longe do aparelho de frio.

 Risco de incêndio e de danos devido a uma instalação incorreta.

Se a ficha e os cabos de alimentação tocarem na parte de trás do aparelho de frio, estes podem ser danificados por vibrações e provocar um curto-circuito.

As fichas ou cabos de alimentação não devem tocar no aparelho de frio.

Os cabos de alimentação não devem ficar presos ou ser danificados.

Não ligar outros aparelhos às tomadas na parte de trás deste aparelho de frio.

Não posicionar ou utilizar tomadas múltiplas, réguas de distribuição ou outros aparelhos eletrónicos (como, p. ex., transformadores de halogéneo) na área traseira.

É adequado um espaço seco e bem ventilado.

O piso no local de instalação deve ser horizontal e nivelado e deve ter a mesma altura que o piso circundante.

 Risco de danos devido a elevada humidade do ar.

No caso de humidade do ar elevada, o condensado pode ficar depositado nas superfícies externas do aparelho de frio.

Esta água condensada pode provocar corrosão nas paredes exteriores do aparelho.

Instale o aparelho de frio num espaço seco e/ou climatizado com ventilação suficiente.

Após a montagem/instalação certifique-se de que a(s) porta(s) do aparelho fecha(m) corretamente e o aparelho de frio foi montado/instalado tal como descrito. As secções transversais de ventilação e exaustão indicadas têm de ser mantidas.

Quando escolher o local de instalação, tenha em consideração que o consumo de energia do aparelho de frio aumenta caso este se encontre próximo de uma fonte de aquecimento, um fogão ou outra fonte de calor. Evite a incidência direta da luz do sol. Temperaturas ambiente mais elevadas aumentam o consumo de energia, uma vez que o compressor funciona durante mais tempo.

Classe climática

O aparelho de frio foi concebido para uma determinada faixa de temperatura ambiente (classe climática), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente ao seu aparelho de frio está indicada na placa de características situada no interior.

O compressor funciona com menos frequência a baixas temperaturas ambiente. Isso pode levar a temperaturas mais elevadas no aparelho de frio e subsequentes danos.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	10 até 32 °C
N	16 até 32 °C
ST	16 até 38 °C
T	16 até 43 °C
SN-ST	10 até 38 °C
SN-T	10 até 43 °C

Requisitos de arejamento e ventilação

 Risco de incêndio e de danos devido a ventilação inadequada.


Se o aparelho de frio não for suficientemente ventilado, o compressor liga com mais frequência e funciona durante períodos mais longos. Isto leva ao aumento do consumo de energia e ao aumento da temperatura de funcionamento do compressor. Isto pode causar danos no aparelho de frio. Certifique-se de que o aparelho de frio está suficientemente ventilado e arejado:

Respeite sempre as secções transversais de ventilação e exaustão especificadas.

As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

Limpe regularmente as zonas de ventilação para remover pó e sujidade.

Instalar

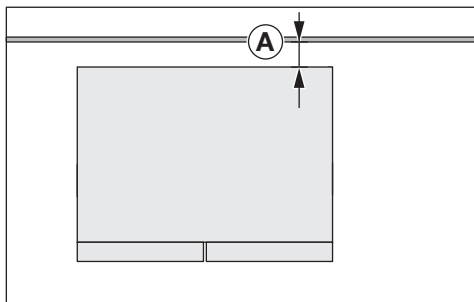

O consumo de energia foi determinado com uma distância **A** = 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Se a distância à parede for inferior a 30 mm, o aparelho continua a funcionar, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente. A condensação pode também formar-se a temperaturas ambiente elevadas.

O ar na parede posterior do aparelho de frio aquece. Portanto, deve ser assegurado um fluxo de ar adequado (ver secção «Dimensões do aparelho»).

Instalar o aparelho de frio

⚠ Pode haver risco de lesões e de danos devido à inclinação do aparelho de frio.

Se o aparelho de frio for instalado por uma única pessoa, haverá um risco maior de lesões e danos.

Instale sempre o aparelho de frio com a ajuda de uma 2.^a pessoa.

⚠ Risco de danos através a choque da porta do aparelho.

A porta do aparelho pode bater na parede da divisão e ser danificada. Proteja a porta do aparelho de choques, p. ex., através de distanciadores colocados na parede da divisão.

⚠ Risco de danos do piso.

Mover o aparelho de frio pode causar danos no piso.

Movimente o aparelho de frio com cuidado sobre pavimentos sensíveis.

Para facilitar a instalação, existem na zona posterior e superior do aparelho de frio pegas de transporte e em baixo existem rodas de transporte (dependendo do modelo).

Instale o aparelho sem carga/alimentos no interior.

- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado no capítulo «Ligação elétrica».
- Movimente o aparelho de frio com cuidado para o local previsto de instalação.
- Coloque o aparelho de frio com a parte de trás do aparelho em frente à parede, tendo em conta a distância necessária.


Alinhar o aparelho de frio

⚠ Perigo de danos e ferimentos devido à queda das portas do aparelho ou ao tombamento do aparelho de frio.

Se os pés aparafusáveis adicionais **2** não assentarem corretamente no chão, as portas do aparelho podem cair ou o aparelho de frio pode tomb.

Rode os pés aparafusáveis para fora com a chave de bocas fornecida até que estes assentem no chão.

Depois, desenrosque os pés aparafusáveis mais um quarto de volta.

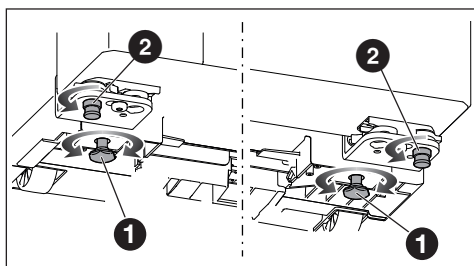


- Alinhe o aparelho de frio usando um nível de bolha de ar e a chave de bocas fornecida e, além disso, apoie o aparelho de frio na área da frente.
- Ajuste os pés aparafusáveis **1** para que o aparelho de frio fique estável e nivelado.
- Rode os pés aparafusáveis adicionais **2** para fora até que estes assentem no chão. Depois, desenrosque os pés aparafusáveis mais um quarto de volta.

Alinhar a porta do compartimento frigorífico

As portas do aparelho/gavetas estão ajustadas corretamente de fábrica. Se a fresta da porta ou a distância entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador parecer irregular, é possível reajustar o alinhamento.

Alinhe a porta do compartimento frigorífico no ângulo da dobradiça superior, como descrito abaixo:

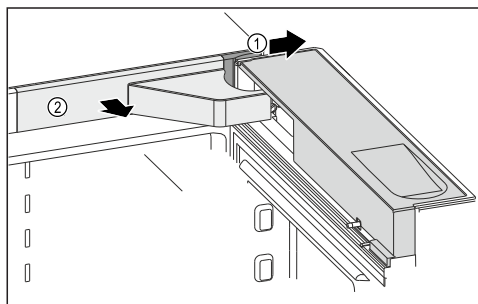


- Abra a porta do aparelho.
- Retire as coberturas **1** e **2**.

Instalar

⚠ Perigo de ferimentos por queda da porta do aparelho.

Assim que retirar completamente os parafusos da dobradiça da porta do aparelho, esta pode cair.

Desaperte apenas os parafusos, mas não os retire completamente. Ao fazê-lo, segure firmemente a porta do aparelho.

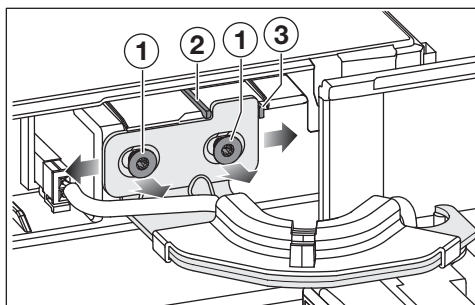

■ Desaperte os parafusos ①.

Dependendo do sentido em que a porta do aparelho deve ser movida, é necessário remover primeiro o bloqueio de segurança correspondente.


- Remova o bloqueio de segurança ② se pretender mover a porta do aparelho para a esquerda.
- Remova o bloqueio de segurança ③ se pretender mover a porta do aparelho para a direita.
- Mova a porta do aparelho até que a posição pretendida seja atingida.
- Aperte os parafusos ①.
- Coloque as coberturas.

Alinhar a porta do compartimento congelador

As portas do aparelho/os carrinhos extraíveis estão alinhados de fábrica.

Se a fresta vertical da porta ou o espaço entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador não for uniforme, é possível alinhar as portas do aparelho/os carrinhos extraíveis.

Alinhe a porta do compartimento congelador no ângulo da dobradiça inferior, como descrito abaixo:

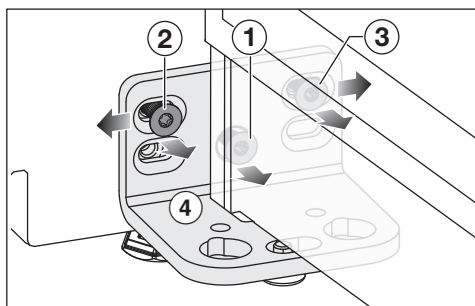

- Abra a porta do aparelho.
- Remova o parafuso ①. O parafuso já não é necessário.
- Solte o parafuso ②.
- Solte o parafuso ③ com uma chave Allen curta.
- Consoante a posição pretendida da porta do aparelho, mova a porta do aparelho para a esquerda ou para a direita com o ângulo da dobradiça.
- Aperte os parafusos ② e ③ assim que a posição pretendida for atingida.

Ligação elétrica

O aparelho de frio só deve ser ligado através do cabo de ligação fornecido a uma tomada com ligação à terra.

Instale o aparelho de frio de forma a que a tomada fique facilmente acessível. Se a tomada não estiver facilmente acessível, certifique-se de que na instalação está disponível um dispositivo seccionador para cada polo.



Perigo de incêndio devido a sobrecarregamento.

O funcionamento do aparelho de frio em tomadas múltiplas e cabos de extensão pode sobrecarregar os cabos.

Por motivos de segurança, não deve utilizar tomadas múltiplas ou cabos de extensão.

A instalação elétrica deve ser concebida de acordo com a VDE 0100.

Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um interruptor de corrente diferencial residual (RCD) do tipo  na instalação doméstica associada, para a ligação elétrica do aparelho de frio.

Um cabo de ligação à rede danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação à rede especial do mesmo tipo (pode ser obtido no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.


Consulte estas instruções de utilização ou a placa de características quanto aos fusíveis e à potência nominal. Compare esses dados com os da ligação elétrica no local. Em caso de dúvidas, contacte um eletricista qualificado.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex., redes se-

paradas, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual da VDE-AR-E 2510-2.

Instalar

Dimensões de ligação

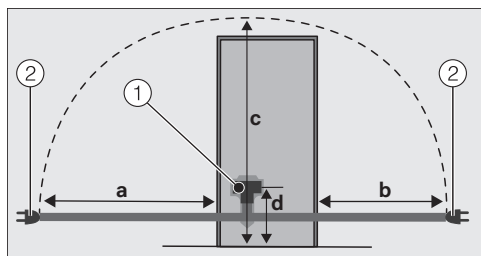

Parte traseira do aparelho de frio

① Ficha do aparelho

② Ficha de rede

a = aprox. 2100 mm

b = aprox. 1300 mm

c = aprox. 2200 mm

d = aprox. 148 mm

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

■ Encaixe a ficha do aparelho.

Certifique-se de que a ficha do aparelho encaixa corretamente.

■ Ligue a ficha de rede do aparelho de frio à tomada.

O aparelho de frio encontra-se, agora, ligado à rede elétrica.


Dimensões do aparelho

Dimensões de instalação

Todas as dimensões são indicadas em mm.

Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem mantidas livres.


O consumo de energia foi determinado com uma distância de 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Se a distância à parede for inferior a 30 mm, o aparelho continua a funcionar, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente.

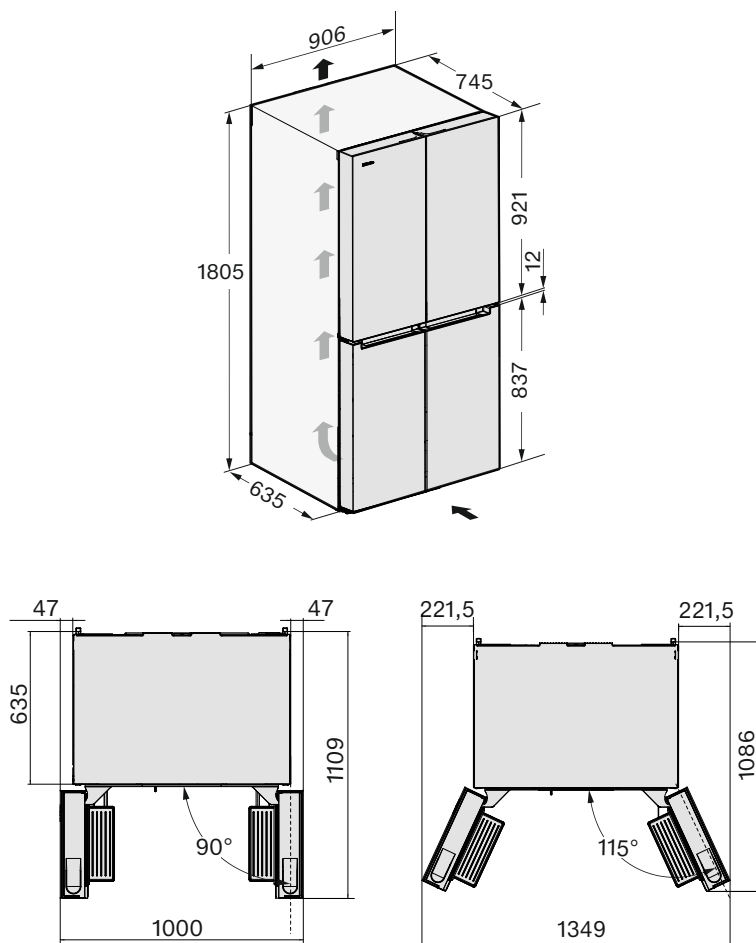

Instalar

Ligações

Todas as dimensões são indicadas em mm.

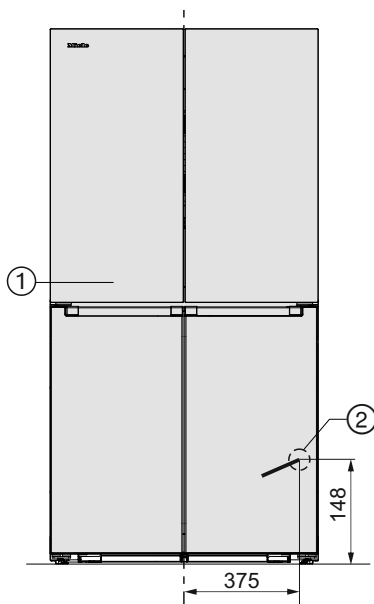


① Vista de frente

② Cabo de alimentação, comprimento = 2100 mm

No serviço de assistência técnica da Miele pode obter um cabo de ligação mais longo.

Completamente rodeado por móveis de cozinha

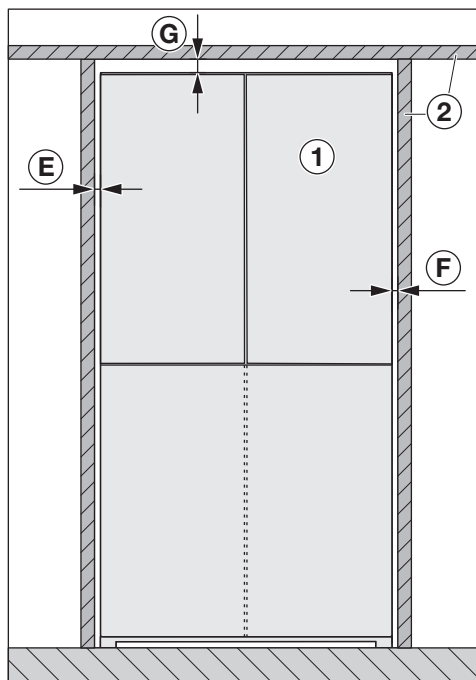


Vista frontal

- ① Aparelho de frio
- ② Móvel de cozinha
- Ⓔ mín. 4 mm
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 25 mm

⚠ Risco de danos da(s) porta(s) do aparelho.

As portas do aparelho não abrem o suficiente.

O aparelho ① deve sobressair pelo menos a medida Ⓑ e a profundidade Ⓒ da porta do aparelho para lá da frente do móvel de cozinha adjacente ②.

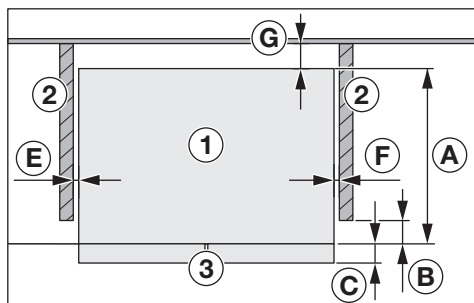

Vista de cima

- ① Aparelho de frio
- ② Móvel de cozinha
- ③ Frente do aparelho
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 8 mm
- Ⓒ 110 mm
- Ⓔ mín. 4 mm
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 30 mm


Instalar

Instalação junto a uma parede

 Risco de danos da(s) porta(s) do aparelho.


As portas do aparelho podem bater na parede e ficar danificadas.

É necessária a distância mínima ⑤ entre o aparelho de frio ① e a parede ④.

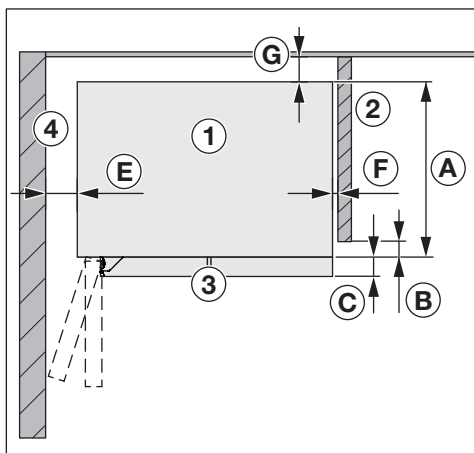

Vista de cima

- ① Aparelho de frio
- ② Móvel de cozinha
- ③ Frente do aparelho
- ④ Parede
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 8 mm
- Ⓒ 110 mm
- Ⓔ 100 mm (ângulo de abertura da porta de 90°)
- Ⓕ 220 mm (ângulo de abertura da porta de 115°)
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 30 mm

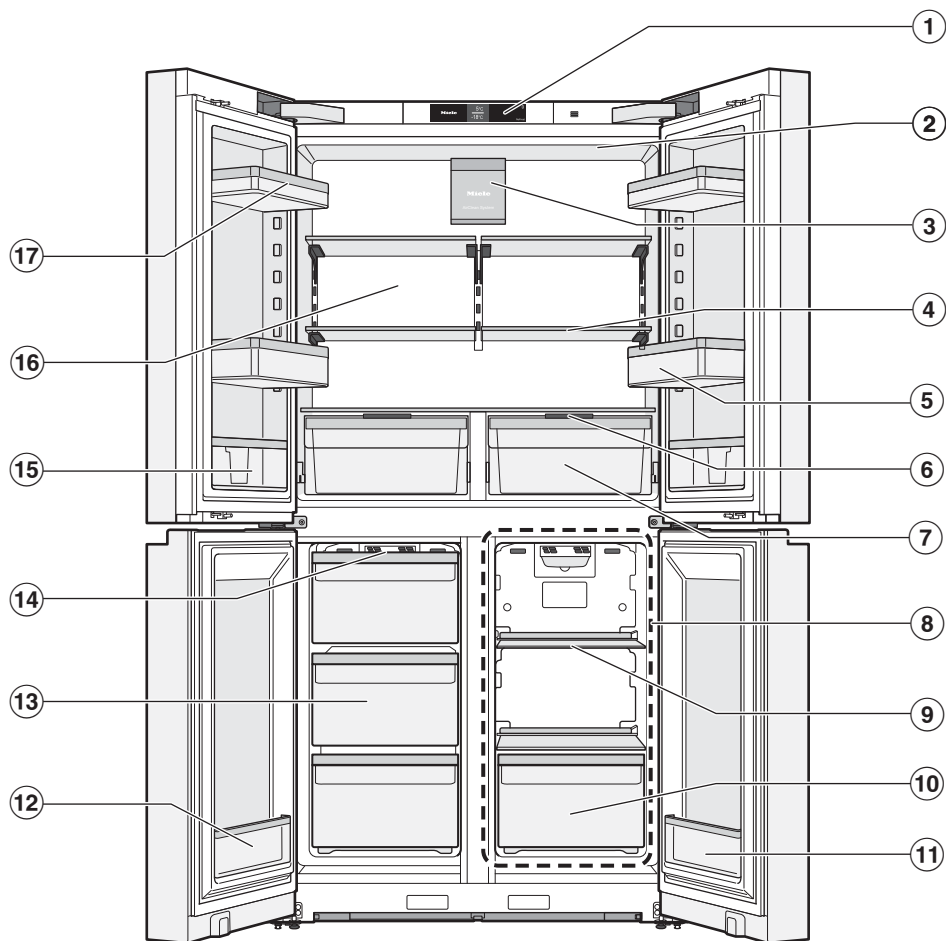

Conhecer melhor

- ① Visor
- ② Iluminação interior superior
- ③ Ventilador com filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)
- ④ Prateleira
- ⑤ Compartimento para garrafas com suporte amovível para garrafas (Divider):
Coloque aqui garrafas e recipientes grandes. O suporte para garrafas garante maior estabilidade às garrafas mais pequenas ao abrir e fechar a porta do aparelho.
- ⑥ Tampa do compartimento para regulação da humidade do ar na gaveta DailyFresh
- ⑦ Gaveta DailyFresh para legumes (com regulação da humidade)
- ⑧ Zona Freeze&Cool (zona de temperatura variável):
Conserve aqui diversos alimentos a temperaturas entre -18 °C e +5 °C.
- ⑨ Prateleira Freeze&Cool
- ⑩ Gaveta Freeze&Cool (zona de temperatura variável)
- ⑪ Prateleira estreita da porta:
Guarde aqui alimentos pequenos dependendo da temperatura regulada.
- ⑫ Prateleira estreita da porta:
Guarde aqui alimentos pequenos como, p. ex., ervas aromáticas.
- ⑬ Gaveta do congelador
- ⑭ Ranhuras de ventilação:
Ao colocar os alimentos no respetivo compartimento, certifique-se de que não tapa as ranhuras de ventilação.
- ⑮ Prateleira estreita da porta com suporte deslizante:
Guarde aqui alimentos pequenos, como, p. ex., tubos de mostarda.
- ⑯ Parede posterior seca para evitar a condensação
- ⑰ Prateleira da porta

Visor

O visor pode ficar riscado se forem utilizados objetos pontiagudos e afiados como, p. ex. lápis ou caneta.

Toque no visor apenas com os dedos.

Se os seus dedos estiverem frios, o visor poderá não reagir.



- ① Indicação do modo de demonstração
(apenas visível se a função modo de demonstração estiver ligada)
- ② Indicação da temperatura pretendida para o compartimento frigorífico, regular a temperatura de 3 °C a 9 °C, selecionar e desmarcar a função SuperCool&AirClean ❄️
- ③ Indicação da temperatura pretendida para o compartimento congelador, regular a temperatura de -15 °C até -24 °C, selecionar e desmarcar a função SuperFrost ❄️
- ④ Indicação da temperatura pretendida para a zona Freeze&Cool (zona de temperatura variável), regular a temperatura de -18 °C a +5 °C
- ⑤ Tecla sensora do modo de regulação ⚙️
para selecionar diferentes funções no modo de regulação
- ⑥ Indicação do estado de ligação
(apenas visível se a ligação em rede tiver sido configurada)

Conhecer melhor

Modo de regulação ⚙️

Modo Festa 🍷

Recomendamos a função modo Festa quando pretender refrigerar ou congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos, ou bebidas recentemente armazenadas e precisar de cubos de gelo.

Com o modo Festa ligado, as funções SuperCool&AirClean ❄️ e SuperFrost ❄️ ativam-se automaticamente.

Dica: Ligar a função modo Festa aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

A função modo Festa desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Em caso de corte de eletricidade, o modo Festa é desligado.

Modo Férias ☀️

A função modo Férias é recomendada se, p. ex., durante o período de férias, não desejar desligar o compartimento frigorífico completamente ou não necessitar de uma potência de refrigeração elevada.

O compartimento frigorífico permanece, assim, ligado economizando energia.

O compartimento frigorífico, bem como as zonas PerfectFresh, é regulado para uma temperatura de 15 °C.

O compartimento congelador, bem como a zona Freeze&Cool, permanece ligado à temperatura previamente regulada.

Funções previamente ativadas, como, p. ex., o modo Festa 🍷 ou SuperCool&AirClean ❄️, são desativadas.

Com esta temperatura intermédia no compartimento frigorífico, os alimentos que não se deteriore facilmente podem ficar durante algum tempo no aparelho de frio, desde que estes alimentos estejam **embalados**.

Da mesma forma, não há formação de odores ou crescimento de fungos, como pode acontecer num compartimento frigorífico desligado, cuja porta tenha sido fechada.

⚠️ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.

Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, a durabilidade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriore facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

Depois de ter desligado a função, limpe o compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores.

Função de bloqueio 🔒/🔓

A função de bloqueio ligada protege contra um desligamento involuntário do aparelho de frio e contra ajustes indesejados por pessoas não autorizadas, p. ex. crianças.

Se, p. ex., quiser ajustar a temperatura apenas por breves instantes, pode desativar a função de bloqueio provisoriamente no modo de regulação ⚙️.

Desligar o aparelho de frio

Consulte o capítulo «Colocação em funcionamento», secção «Desligar o aparelho de frio».

Modo Sabbat

Para apoiar práticas religiosas, o aparelho de frio dispõe do modo Sabbat.

Quando o modo Sabbat está ligado, são temporariamente desativados:

- a iluminação interior
- todos os sinais acústicos e óticos
- o visor
- uma ligação Wi-Fi ativa
- lembretes (p. ex., indicador do filtro do sistema Longlife AirClean): o intervalo de tempo definido é parado

Todas as outras funções anteriormente ligadas permanecem ativadas.

Informações sobre o modo Sabbat

Pode aceder à versão do modo Sabbat aqui.

Período até soar o alarme da porta

Aqui pode definir o período até o alarme da porta soar após a abertura da porta do aparelho/gaveta do aparelho.

Ligação em rede

Aqui pode efetuar a ligação em rede pela 1.ª vez, desativar e ativar a Wi-Fi ou repor a configuração da rede (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Som das teclas

Aqui pode ligar ou desligar o som das teclas.

Sinais sonoros e de aviso

Aqui pode alterar o volume dos sinais sonoros e de aviso (p. ex., num alarme da porta ou numa mensagem de erro). Caso se sinta incomodado, pode desligar completamente os sinais sonoros e de aviso.

Luminosidade do visor

Aqui pode adaptar a luminosidade do visor às condições de luz do seu ambiente.

Unidade de temperatura °C/°F

Aqui pode definir a unidade de temperatura pretendida (°Celsius ou °Fahrenheit).

Modo de exposição

O modo de exposição permite ao distribuidor a demonstração do funcionamento do aparelho de frio sem que a refrigeração esteja ligada. Para utilização particular, esta regulação não é necessária.

Se o modo de exposição estiver ligado de fábrica, pode desligá-lo aqui ( é apresentado no visor).

Regulações de fábrica

Aqui, as regulações alteradas no aparelho de frio podem ser repostas para as regulações de fábrica.

Dica: Redefina as regulações do aparelho de frio para as suas regulações de fábrica se eliminar o aparelho, o vender ou colocar um aparelho usado em funcionamento. Dessa forma, a configuração da rede também é reposta, para que os seus dados pessoais sejam removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Conhecer melhor

Informações sobre o aparelho de frio

Aqui pode consultar a designação do modelo e o número de série do seu aparelho de frio.

Tenha estes dados do aparelho à disposição:

- para integrar o aparelho de frio na sua rede Wi-Fi.
- para informar o serviço de assistência técnica sobre uma anomalia (ver o capítulo «Serviço de assistência técnica»).
- para a consulta de informações na base de dados EPREL (ver o capítulo «Serviço de assistência técnica»).

Indicação do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

A filtragem do ar através do filtro Active AirClean garante que o ar permaneça livre de pó e odores.

A indicação amarela iluminada do filtro contra odores  no visor lembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, a regenerar os filtros contra odores.

Se os filtros contra odores já tiverem sido regenerados 5 vezes, o símbolo  acende-se a amarelo no visor para lembrá-lo a substituir os filtros contra odores.

Pode ativar aqui a função de lembrete.

Modo de limpeza

A função Modo de limpeza facilita a limpeza do compartimento frigorífico.

A iluminação interior mantém-se ligada, apesar de o compartimento frigorífico estar desligado. Os sinais acústicos e óticos também estão desligados.

Segurança

Alarme de temperatura no compartimento congelador

O aparelho de frio está equipado com um alarme de temperatura para que a temperatura no compartimento congelador seja facilmente detetada.

Se a temperatura atingir um intervalo de temperatura demasiado quente, a indicação de temperatura do compartimento congelador   acende a vermelho. Adicionalmente, soa um sinal de alarme até que a situação de alarme termine ou o sinal de alarme seja desligado atempadamente.

O momento em que um intervalo de temperatura é detetado como demasiado quente depende da temperatura regulada.

O sinal sonoro e ótico é eventualmente acionado nas seguintes situações:

- Liga o aparelho de frio e a temperatura no compartimento congelador desvia-se demasiado da temperatura definida.
- Organiza e remove alimentos congelados, deixando entrar demasiado ar ambiente quente.
- Congela uma grande quantidade de alimentos.
- Congela alimentos frescos quentes.
- Ocorreu uma falha na energia elétrica.
- O aparelho de frio tem uma anomalia.



Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Se a temperatura for superior a -18°C durante um longo período de tempo, os alimentos congelados podem descongelar. A conservação dos alimentos é, assim, reduzida.

Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou processe-os (cozidos ou assados) antes de os voltar a congelar.

Desligar o alarme de temperatura mais cedo

Antes de desligar o alarme de temperatura, a causa do alarme de temperatura deve ser determinada e corrigida.

Se o sinal de alarme o incomodar, pode desligá-lo mais cedo.

■ Toque no símbolo .

O símbolo  apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar.

A indicação de temperatura da zona do congelador pisca durante cerca de 1 minuto para mostrar a temperatura mais quente medida até à data. Em seguida surge a temperatura atual.

Alarme da porta

Para evitar perdas de energia caso a porta do aparelho fique aberta, o aparelho de frio está equipado com um alarme da porta. Os produtos refrigerados armazenados ficam assim protegidos da entrada de calor.

Se uma porta do aparelho estiver aberta durante muito tempo,  acenderá a amarelo na respetiva indicação de temperatura. Adicionalmente soa um sinal de alarme.

O tempo até o alarme da porta soar pode ser personalizado no modo de regulação . O sinal acústico de alarme também pode ser desligado.

O sinal de alarme deixa de soar assim que a porta do aparelho for fechada e  apaga-se no visor.

Desligar o alarme da porta mais cedo

■ Toque no símbolo .

O sinal de alarme deixa de soar, o símbolo  apaga-se e a iluminação interior acende-se constantemente.

Se a porta do aparelho não for fechada, o alarme da porta repete-se após cerca de 1 minuto.

Conhecer melhor

Funções do aparelho

SuperCool&AirClean ❄️

Quando a função SuperCool&AirClean ❄️ está ligada, a temperatura no **compartimento frigorífico** atinge rapidamente o valor mais baixo (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa.

Selecione esta função se pretende arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas acabadas de armazenar.

Se pretender refrigerar rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas que acabaram de ser armazenadas, ligue a função SuperCool&AirClean ❄️ **imediatamente antes do armazenamento.**

Dica: Ligue também temporariamente a função SuperCool&AirClean ❄️ se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico. A ativação da função SuperCool&AirClean ❄️ faz aumentar o desempenho dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

A função SuperCool&AirClean ❄️ desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 18 horas.

SuperFrost ❄️

Quando a função SuperFrost ❄️ está ligada, a temperatura na **zona do congelador** atinge muito rapidamente o valor mais frio (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa. Selecione esta função antes de congelar alimentos frescos. Assim, consegue que os alimentos congelem rapidamente, conservando o valor nutritivo, as vitaminas, o sabor e a aparência.

A função SuperFrost ❄️ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados (consulte o capítulo «Utilização», secção «Ligar SuperFrost ❄️»). Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄️ deve ser ligada **24 horas antes.**

A função SuperFrost ❄️ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo. A duração até a função se desligar depende da quantidade de alimentos frescos armazenados.


Arrumação interior

Pesos de carga máximos


- Portas superiores esquerda e direita do aparelho: 12 kg
- Portas inferiores esquerda e direita do aparelho: 1 kg
- Gavetas superior e central do congelador: 15 kg
- Gaveta inferior do congelador: 10 kg

Retirar e mudar a posição da prateleira da porta/do compartimento para garrafas

Apenas mude a posição das prateleiras da porta/dos compartimentos para garrafas da porta do aparelho se estes estiverem vazios.

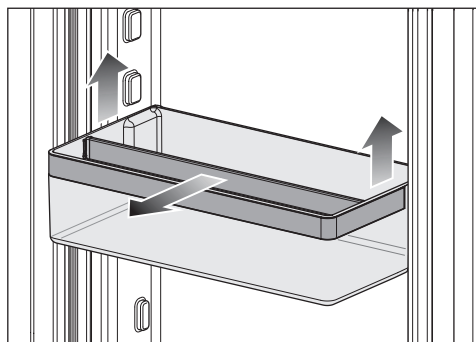


- Deslize as prateleiras da porta/os compartimentos para garrafas para cima e retire-os puxando para a frente.

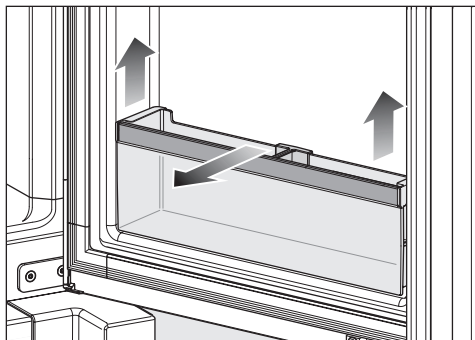


Conhecer melhor

Deslocar o suporte na prateleira da porta/compartimento para garrafas

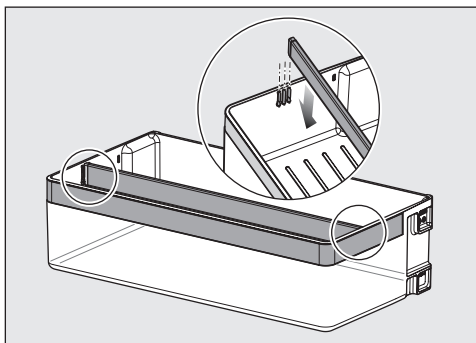


- Levante o Divider e encaixe-o na posição pretendida.

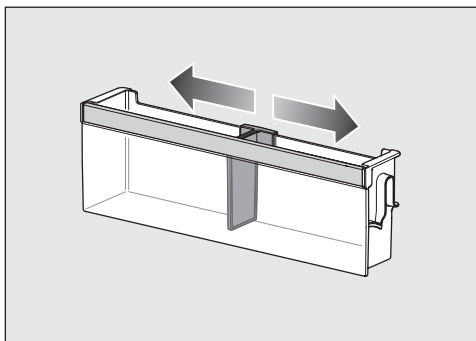

- Deslize o suporte para a direita ou para a esquerda.

Retirar ou mudar a posição das prateleiras


Os elementos de fixação das prateleiras podem riscar a parede posterior do compartimento frigorífico se forem engatados em viés. Certifique-se de que as prateleiras são colocadas horizontalmente e que os elementos de fixação estão completamente engatados.

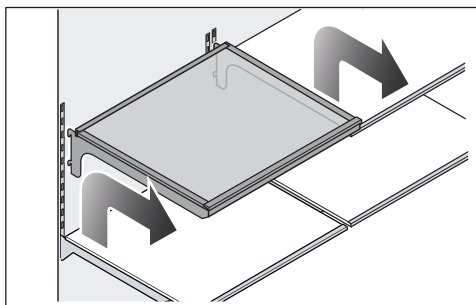

- Levante ligeiramente a prateleira, de modo que a mesma seja levantada por trás em ambos os lados com os elementos de fixação sobre a guia.
- Remova a prateleira para a frente.
- Remova a prateleira ou coloque-a de volta na posição pretendida com os elementos de fixação na guia.

Retirar as gavetas do compartimento frigorífico

- Puxe a gaveta até ao batente.

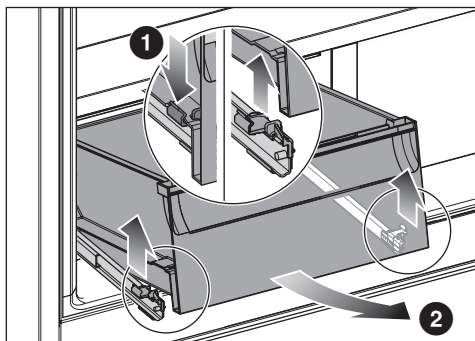

A gaveta está fixada na parte dianteira por elementos de fixação. Estes elementos de fixação têm de ser abertos antes da remoção.

- Pressione ao mesmo tempo os elementos de fixação ❶ à esquerda e à direita ligeiramente para fora.


A gaveta solta-se das calhas telescópicas.

- Levante a gaveta na parte da frente ❷ e retire-a para a frente.


A seguir, volte a encaixar as calhas telescópicas, evitando assim possíveis danos.

Inserir as gavetas do compartimento frigorífico

- Puxe completamente as calhas telescópicas para fora.

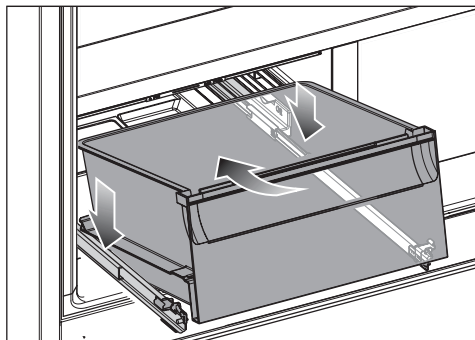

- Pouse a gaveta com uma ligeira inclinação na parte de trás das calhas telescópicas a partir de cima e baixe-a à frente.

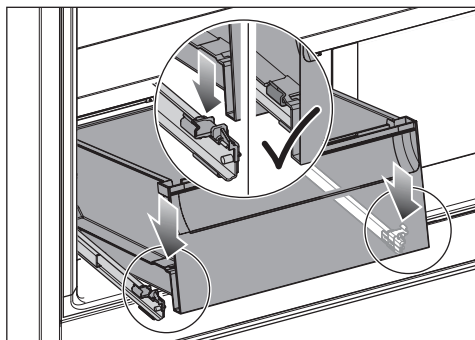

- Pegue numa calha telescópica de cada vez pela parte de baixo e empurre-a para a frente até encaixar audivelmente.
- Insira a gaveta.

Conhecer melhor

Retirar a gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool

Quando a ventilação é insuficiente, a capacidade de refrigeração baixa e o consumo de energia aumenta.

Não retire a gaveta inferior do aparelho de frio.

Mantenha desobstruídas as ranhuras de ventilação na parede posterior.


Dica: Se retirar a gaveta, pode utilizar a prateleira de vidro que se encontra por baixo como superfície de arrumação.

- Puxe a gaveta até ao batente.
- Levante a gaveta na parte da frente e depois puxe a gaveta para fora.

Inserir a gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool


- Insira a gaveta obliquamente no aparelho de frio.
- Baixe a gaveta e empurre-a para dentro.

Retirar a prateleira de vidro

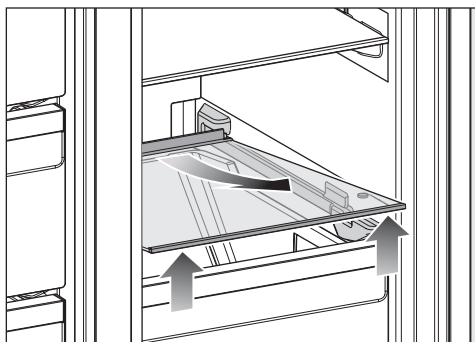

- Levante a prateleira de vidro na parte da frente.
- Remova a prateleira de vidro para a frente.

Inserir a prateleira de vidro

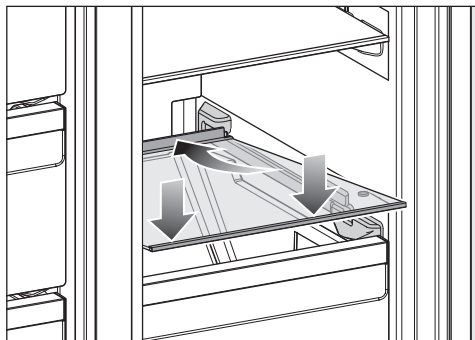

- Pouse a prateleira de vidro inclinada atrás dos batentes.
- Baixe a prateleira de vidro.
- Empurre a prateleira de vidro para trás.

Acessórios fornecidos em conjunto

Caixa de cubos de gelo

Ficha do aparelho

Filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

Os filtros contra odores neutralizam odores desagradáveis no compartimento frigorífico e protegem os alimentos de uma possível transmissão de odores.

Dica: Se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico, recomendamos que também selecione temporariamente a função SuperCool&AirClean . A ativação da função SuperCool&AirClean  faz aumentar a atividade dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Os filtros contra odores podem ser regenerados de forma sustentável no forno ou num eletrodoméstico comparável

com função de forno e voltar a ser utilizados (o visor solicita uma regeneração a cada 6 meses, aproximadamente).

Os filtros contra odores podem ser regenerados aprox. 5 vezes; após aprox. 3 anos, devem ser substituídos por filtros novos. Para o efeito, surge uma solicitação no visor.

Os filtros contra odores usados podem ser eliminados no lixo doméstico.

Pode obter filtros contra odores novos através do serviço de assistência técnica da Miele, do seu distribuidor Miele ou na internet (ver capítulo «Conhecer melhor», secção «Acessórios opcionais»).

Acessórios opcionais

Na Miele encontra uma série de acessórios e produtos de limpeza adequados ao seu aparelho de frio.

Na loja online Miele, no serviço de assistência técnica da Miele ou nos distribuidores Miele pode comprar produtos especialmente concebidos para o aparelho de frio como, p. ex., produtos de manutenção e acessórios.

Pode aceder à loja online Miele através do seguinte código QR:



Colocar em funcionamento

Antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem e as películas de proteção.
- Retire todos os materiais publicitários e autocolantes do interior do aparelho de frio.
- Limpe o interior do aparelho e os acessórios.

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado na secção «Ligação elétrica» do capítulo «Instalar».

No visor, aparece primeiro Miele, em seguida o símbolo .

Inserir o filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) no compartimento frigorífico


 Risco devido à formação de bolor.

Por razões de higiene, os filtros contra odores não podem ficar mais de 6 meses no compartimento frigorífico sem serem regenerados de tempos em tempos ou substituídos. Coloque os filtros contra odores no compartimento frigorífico apenas pouco antes da colocação em funcionamento do aparelho de frio.


Para melhorar a qualidade dos filtros contra odores, regenere-os antes de os inserir pela primeira vez no compartimento frigorífico.

Siga as instruções no capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno».

O seu aparelho de frio está equipado com 2 filtros contra odores no compartimento frigorífico.

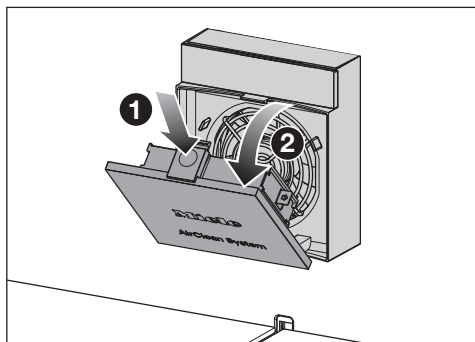

- Carregue na reentrância na aba de abertura amarela 1 por cima da cobertura do ventilador e abra a cobertura 2.

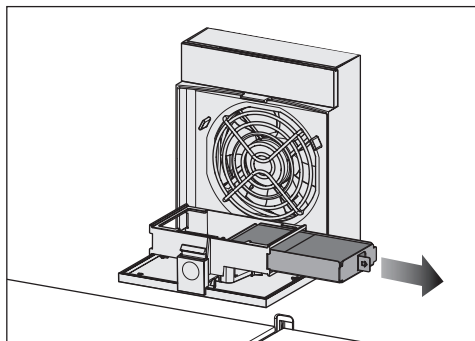

- Extraia o suporte dos filtros contra odores do espaço de encaixe.
- Se pretender **substituir** os filtros contra odores: retire os filtros contra odores usados do suporte dos filtros e elimine-os no lixo doméstico.


Tenha em atenção: não elimine o suporte dos filtros. O suporte dos filtros é reutilizado.

- Limpe o suporte dos filtros sob água corrente e, de seguida, seque-o com um pano.

Colocar em funcionamento

Os filtros contra odores contêm carvão ativado como ingrediente ativo. Uma das propriedades do carvão ativado é a sua forte capacidade de tingir.

Verifique se os filtros contra odores apresentam danos visíveis antes de os utilizar. Nunca utilize um filtro contra odores danificado.

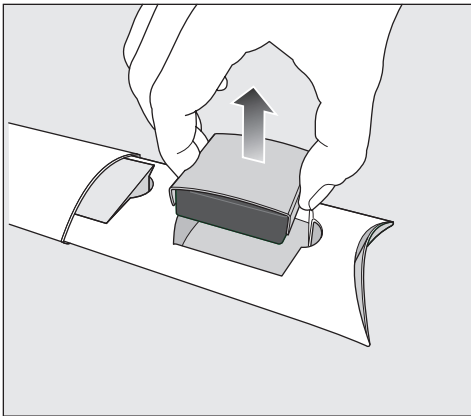


- Retire os filtros contra odores da embalagem juntamente com a respetiva proteção.



Risco de danos devido a um manuseamento incorreto.

Os filtros contra odores são frágeis. Certifique-se de que os filtros contra odores não caem durante o manuseamento.

Não pressione a estrutura de favos dos filtros contra odores.

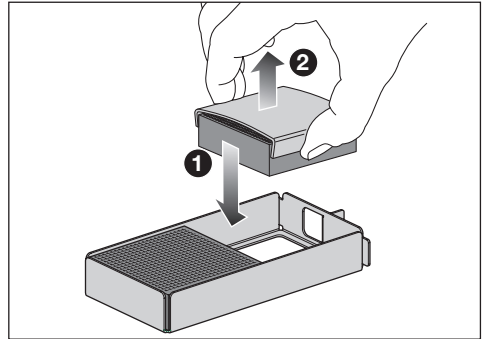

- Insira os novos filtros contra odores ①, um após o outro, no suporte dos filtros.
- Retire a proteção do filtro ②.
- Insira o suporte dos filtros com os filtros contra odores no espaço de encaixe.
- Feche a cobertura do ventilador.
- Lave as mãos com água e sabão depois de inserir os filtros contra odores.

Os filtros contra odores devem ser regenerados ou substituídos após 6 meses (ver capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno»).

Para o efeito, surge uma solicitação no visor.

Dica: Se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico, também ligue temporariamente a função SuperCool&AirClean ❄️. A ativação da função SuperCool&AirClean ❄️ faz aumentar o desempenho dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Colocar em funcionamento

Ligar aparelho de frio

- Abra a porta do aparelho.
- Toque no símbolo  no visor.

O aparelho de frio começa a refrigerar e a iluminação interior acende-se.

Logo que a temperatura de congelação regulada seja alcançada, o símbolo   apaga-se, a indicação de temperatura do compartimento congelador fica acesa constantemente e o sinal de alarme deixa de soar.

- Se o sinal de alarme o incomodar, toque no símbolo  .

O sinal de alarme deixa de soar.

O aparelho de frio ajusta-se às temperaturas predefinidas.

Para que a temperatura seja suficientemente baixa, deixe o aparelho funcionar durante algumas horas, antes de colocar os alimentos pela primeira vez. Coloque os alimentos no aparelho de frio apenas quando for atingida a temperatura predefinida.

Coloque os alimentos no compartimento congelador só quando a temperatura no compartimento congelador estiver suficientemente baixa (mín. -18 °C).

Ligação em rede

O seu aparelho de frio está equipado com um módulo Wi-Fi integrado. O módulo Wi-Fi permite a ligação à sua rede doméstica e a utilização da app da Miele no seu dispositivo terminal.

Se o seu aparelho de frio tiver sido ligado uma vez por Wi-Fi, a ligação é restabelecida automaticamente sempre que o ligar novamente.

Garanta que o sinal da sua rede Wi-Fi é suficientemente forte no local de instalação do aparelho de frio.

A integração do aparelho de frio na sua rede Wi-Fi aumenta o consumo de energia, mesmo quando o aparelho está desligado.

Smart Extras através da app da Miele*

Com a ligação em rede através da app da Miele tem acesso a inúmeros Smart Extras, incluindo:

- Consultar informações de estado
- Utilizar funções adicionais úteis
- Manter o aparelho de frio atualizado no mais recente estado de desenvolvimento da Miele através de atualizações de software

Para saber mais detalhes sobre os Smart Extras, consulte o website da Miele, a Apple App Store® ou a Google Play Store™.

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e país. Os Termos e Condições Gerais e a Política de Privacidade para os produtos e serviços digitais da Miele na app da Miele são aceites, a Miele reserva-se o direito de alterar ou descontinuar as ofertas digitais a qualquer momento.

Requisitos para a ligação em rede


Os seguintes requisitos são necessários para a ligação em rede:

1. Está disponível uma rede doméstica no local de instalação.
Tenha a palavra-passe do Wi-Fi pronta.

2. A app da Miele está disponível num dispositivo terminal.
3. Possui uma conta de utilizador na app da Miele.

App Miele

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.

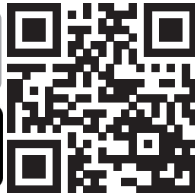

Efetuar Scan & Connect

- Digitalize o código QR.

Se tiver instalado a app da Miele e possuir uma conta de utilizador será encaminhado diretamente para a ligação à rede.

Se ainda não tiver instalado a app da Miele será encaminhado para a Apple App Store® ou Google Play Store™.

- Instale a app da Miele e configure uma conta de utilizador.
- Digitalize novamente o código QR.

A app da Miele guia-o através do processo de configuração.



Desligar o aparelho de frio

Pode desligar todo o aparelho de frio no modo de regulação ⚙.

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⏻ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⏻.

A refrigeração e a iluminação interior estão desligadas.

No visor, aparece o símbolo ⏻.

Tenha em atenção: o aparelho de frio não fica desligado da rede elétrica quando o aparelho de frio é desligado.

Desligar o compartimento frigorífico, o compartimento congelador ou a zona Freeze&Cool em separado

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura que pretende desligar.
- Deslize para a direita até o símbolo ⏻ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⏻.

A indicação de temperatura para a zona de temperatura selecionada apaga-se. No visor, aparece o símbolo ⏻.

A zona de temperatura selecionada está desligada.

Colocar em funcionamento

Voltar a ligar o compartimento frigorífico, o compartimento congelador ou a zona Freeze&Cool em separado

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura que pretende ligar.
- Toque no símbolo .

A zona de temperatura pretendida está ligada novamente.

No caso de ausência prolongada

Se o aparelho de frio for desligado durante um longo período de tempo e não for limpo previamente, pode haver formação de bolor se a porta ficar fechada.

Efetue a limpeza do aparelho de frio antes de uma ausência prolongada.

Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, então observe o seguinte:

- Desligue o aparelho de frio.
- Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.
- Para que o aparelho de frio seja suficientemente arejado e seja evitada a formação de odores, limpe-o e deixe-o aberto.

Observe a última indicação mesmo que desligue apenas uma zona separadamente durante um intervalo de tempo mais longo.

Indicação de temperatura

No modo de funcionamento normal é exibida no visor a **temperatura média real no compartimento frigorífico** e a **temperatura mais alta no compartimento congelador** atualmente prevalente no aparelho de frio.

De acordo com a temperatura ambiente e regulação, pode demorar algumas horas até que a temperatura pretendida seja alcançada e indicada permanentemente.

Em geral, a temperatura no aparelho de frio **aumenta**:

- quanto maior a frequência e a duração da abertura da porta do aparelho;
- quantos mais alimentos forem armazenados;
- quanto mais quentes estiverem os alimentos acabados de armazenar;
- quanto mais elevada for a temperatura ambiente do aparelho de frio. O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos.

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico

A temperatura de refrigeração que recomendamos para o compartimento frigorífico é de **4 °C**.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

A temperatura no compartimento frigorífico é regulável de 3 °C a 9 °C.

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento congelador

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Para congelar alimentos frescos, é necessária uma temperatura de **-18 °C**. Tenha em atenção que com uma temperatura mais elevada, a conservação dos alimentos é encurtada.

Para congelar e armazenar alimentos a longo prazo, defina uma temperatura mínima de **-18 °C**.

Dica: Com uma temperatura constante no compartimento congelador de -18 °C e uma higiene adequada, o tempo de armazenamento máximo dos alimentos pode ser utilizado, evitando-se o desperdício alimentar.

A temperatura no compartimento congelador é regulável entre -15 °C e -24 °C.

Utilizar

Valores de temperatura reguláveis na zona Freeze&Cool

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Para congelar alimentos frescos, é necessária uma temperatura de **-18 °C**. Tenha em atenção que com uma temperatura mais elevada, a conservação dos alimentos é encurtada.

Para congelar e armazenar alimentos a longo prazo, defina uma temperatura mínima de **-18 °C**.

Dica: Com uma temperatura de congelação constante de -18 °C e uma higiene adequada, pode ser utilizado o tempo de armazenamento máximo dos alimentos, o que evita o desperdício alimentar.

A **temperatura na zona Freeze&Cool** pode ser regulada entre **-18 °C e +5 °C**.

Regular temperatura nas zonas de refrigeração

- Toque na indicação de temperatura da zona de refrigeração cuja temperatura pretende regular.
- Deslize para a esquerda ou direita até a temperatura desejada ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a temperatura desejada.

A indicação de temperatura altera novamente para a temperatura real de arrefecimento e congelação que prevalece no momento no aparelho de frio.

Ligar função SuperCool&AirClean

A função SuperCool&AirClean  deverá ser ligada **antes de colocar** grandes quantidades de alimentos ou bebidas.

Quando a função está ligada, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- Toque no símbolo SuperCool&AirClean  na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.

O símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Saia deste nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Desligar função SuperCool&AirClean

A função SuperCool  desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas. O aparelho de frio funciona novamente com a potência de refrigeração normal.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo SuperCool&AirClean  na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.

O símbolo  já não está aceso a cor de laranja.

- Saia deste nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Ligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados. Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄ deve ser ligada **24 horas antes**.

Não necessita ligar a função SuperFrost,

- quando introduz no congelador produtos já congelados
- quando congelar até aproximadamente 2 kg de alimentos por dia

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Desligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ já não está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Armazenar alimentos no compartimento frigorífico

Várias zonas de refrigeração

Devido à circulação natural do ar, existem temperaturas diferentes no compartimento frigorífico.

O ar frio e pesado desce para a parte inferior do compartimento frigorífico. Utilize as zonas com temperaturas diferentes para arrumar os alimentos adequadamente.

Trata-se de um aparelho de frio com distribuição automática da temperatura (DynaCool). O aparelho de frio liga automaticamente o ventilador assim que é ligado o arrefecimento do compartimento frigorífico. Isto significa que o frio é distribuído uniformemente no compartimento frigorífico e que as diferentes zonas de frio são menos pronunciadas. Assim, todos os alimentos armazenados são arrefecidos aproximadamente com a mesma temperatura.

Zona menos fria

A zona menos fria no compartimento frigorífico situa-se em cima na zona frontal e na porta. Utilize essa zona para guardar a manteiga por exemplo, para que seja fácil de barrar ou para o queijo, para que não perca o aroma.

Zona mais fria

A zona mais fria no compartimento frigorífico está situada imediatamente por cima da gaveta DailyFresh e junto à parede posterior.

Utilizar

Portanto, utilize estas zonas para todos os alimentos delicados e perecíveis, como, p. ex.:

- peixe, carne, aves
- produtos de charcutaria, alimentos pré-confecionados
- alimentos/produtos de pastelaria com ovos ou natas
- massa fresca, massa para bolos, pizzas ou quiches
- queijo e outros produtos à base de leite cru
- húmus, pasta para barrar de legumes, substitutos vegetais de queijo creme
- legumes preparados embalados em película
- todos os alimentos frescos em geral (cuja data de validade se refira a uma temperatura de conservação mínima de 4 °C)

Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados?

Guarde os alimentos no compartimento frigorífico embalados ou bem tapados (há exceções na gaveta DailyFresh).

Deste modo, evita a absorção de odores estranhos, a secagem dos alimentos ou até a transmissão de quaisquer germes que possam estar presentes. Isto é particularmente importante ao armazenar alimentos de origem animal. Certifique-se de que especialmente alimentos como carne e peixe crus não entrem em contacto com outros alimentos.

Com a temperatura de armazenamento regulada corretamente e higiene correspondente, o prazo de conservação dos alimentos pode ser aumentado significativamente. Evita-se deitar alimentos para o lixo.

Alimentos ricos em proteínas

Tenha em atenção que estes alimentos se deterioram rapidamente. Os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que o peixe e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Colocar os alimentos na gaveta DailyFresh

Gaveta DailyFresh

Na gaveta DailyFresh existem boas condições de armazenamento para legumes e fruta.

A humidade do ar contida na gaveta DailyFresh pode ser regulada de forma a corresponder aproximadamente à dos alimentos armazenados. Uma humidade do ar aumentada faz com que os alimentos retenham a sua própria humidade e não sequem tão rapidamente. A temperatura corresponde aprox. à temperatura do compartimento frigorífico convencional.

O bom estado de conservação dos alimentos ao serem adquiridos é essencial para um bom resultado de armazenamento.

Alterar a humidade do ar na gaveta DailyFresh para frutas e legumes

O nível de humidade do ar depende da qualidade e da quantidade dos alimentos armazenados, quando estes forem armazenados desembalados.

No caso de uma pouca carga, a humidade do ar pode estar muito baixa.


Dica: No caso de pouca carga deve embalar os alimentos em embalagens hermeticamente fechadas.

Selecionar humidade do ar não aumentada ∆

Na regulação de fábrica, a humidade do ar está aumentada e a tampa do compartimento está deslizada para trás ∆∆.

Altere apenas a regulação de fábrica se a humidade do ar na gaveta DailyFresh for muito alta:

- Abra a gaveta DailyFresh.

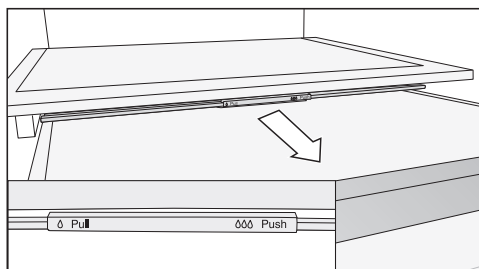


- Puxe a tampa do compartimento até ao batente para a frente.

A tampa do compartimento está aberta e a humidade do ar diminui ∆.

Selecionar humidade do ar aumentada ∆∆∆

- Abra a gaveta DailyFresh.

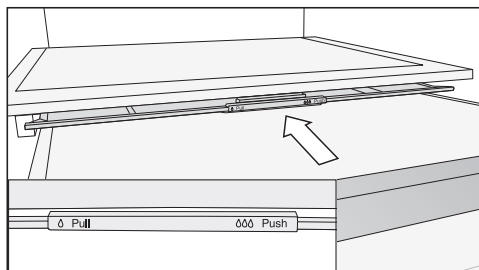

- Empurre a tampa do compartimento até ao batente para trás.

A tampa do compartimento está fechada e a humidade do ar permanece no compartimento ∆∆∆.

Utilizar

Armazenar alimentos na zona Freeze&Cool

Selecionar a regulação correta

Armazene sempre os alimentos na zona Freeze&Cool **embalados**.

- Retire todos os alimentos que não são adequados para a temperatura regulada.
- Selecione a regulação de temperatura pretendida.

Depois de mudar a temperatura, espere algum tempo para que a zona Freeze&Cool atinja a temperatura correta.

- Ponha os alimentos na gaveta quando os alimentos não estiverem demasiado quentes ou demasiado frios.

Recomendação de armazenamento para a zona Freeze&Cool

-14 °C até -18 °C

Retire todos os alimentos que **não** devem ser congelados.

Neste intervalo de regulação, a zona torna-se num compartimento congelador.

Se a função SuperFrost ❄ tiver sido selecionada na zona de congelação, esta é transferida para a zona Freeze&Cool.

Certifique-se de que o tempo de armazenamento dos alimentos armazenados não é excedido.

-5 °C

Utilize esta regulação, p. ex., para preparar um gelado para ser servido. Esta temperatura também é adequada para

congelar ligeiramente os alimentos. Isto facilita o corte posterior de peixe e carne para sushi ou carpaccio.

Retire todos os alimentos congelados. A menos que os alimentos devam ser descongelados para consumo ou preparação posterior.

Atenção: retire todos os alimentos que **não** sejam adequados para serem armazenados a -5 °C.

Atenção: esta temperatura **não** é adequada para congelar ou armazenar a longo prazo alimentos.

Atenção: consuma os alimentos logo de seguida. **Não** volte a congelar os alimentos.

-2 °C até 0 °C

Utilize esta regulação, p. ex., para armazenar alimentos que se deterioram facilmente, como peixe, marisco e crustáceos.

Retire previamente todos os alimentos congelados. A menos que os alimentos devam ser descongelados.

0 °C até 3 °C

Utilize esta regulação, p. ex., para armazenar alimentos que se deterioram facilmente, como carne, salsichas, produtos lácteos, ovos ou natas.

Retire todos os alimentos congelados. A menos que os alimentos devam ser descongelados.

4 °C

Com esta regulação, a zona torna-se num compartimento frigorífico.

Congelar e armazenar alimentos frescos

Antes de armazenar

Congele somente alimentos frescos e em perfeito estado.

- No caso de mais de 2 kg de alimentos frescos, ative a função SuperFrost ❄ 6 horas antes de introduzir os alimentos.
- Para uma quantidade ainda maior de alimentos congelados, ligue a função SuperFrost ❄ 24 horas antes de introduzir os alimentos.

Assim, os alimentos congelados já armazenados ficam com uma reserva de frio.

Armazenar alimentos congelados



Risco de danos devido a carga demasiado pesada.

Uma carga demasiado pesada pode danificar as gavetas do congelador.

Respeite a capacidade de carga máxima para cada:

Gavetas superior e central do congelador = 15 kg

Gaveta inferior do congelador = 10 kg

Os alimentos que vão ser congelados não devem ficar em contacto com alimentos já congelados, para que estes não descongelem.

- Para evitar que os alimentos congelem colados uns aos outros, insira as embalagens secas.

– pequenas quantidades de alimentos

Congelar os alimentos na gaveta superior do congelador.

Utilizar

- Coloque os alimentos congelados o mais atrás possível na gaveta do congelador, perto da parede posterior, para que os alimentos congelados congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

– colocar a quantidade máxima de alimentos (consultar a placa de características)

Distribuir os alimentos nas gavetas superiores do congelador. Guardar na gaveta inferior apenas alimentos já congelados.

- Coloque os alimentos congelados atrás na gaveta do congelador, perto da parede posterior, para que os alimentos congelados congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

Ter em conta após congelar

- Desligue a função SuperFrost ❄️ mais cedo assim que os alimentos estiverem suficientemente frios.

Arrefecer bebidas rapidamente

Para arrefecer bebidas rapidamente no compartimento frigorífico ligue a função SuperCool&AirClean ❄️💨.

Para arrefecer quantidades maiores de bebidas ou garrafas adicionais no compartimento congelador, selecione no modo de regulação ❄️ a função Modo Festa 🍷.

Retire **o mais tardar ao fim de uma hora** garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido. As garrafas podem rebentar.

	Modo de regulação
	Ligar ou desligar o modo Festa.
	Ligar ou desligar o modo Férias.
	Ligar a função de bloqueio, desativá-la por instantes ou desligá-la por completo.
	Desligar o aparelho de frio.
	Ligar ou desligar o modo Sabbat.
	Aceder à versão do modo Sabbat.
	Alterar o tempo até o alarme de porta aberta soar.
	Ligação em rede
	APP / WPS Ligar em rede pela 1. ^a vez.
	Ativar ou desativar a ligação à rede Wi-Fi.
	Repor a configuração da rede.
	Ligar ou desligar o som das teclas.
	Alterar o volume dos sinais sonoros de aviso e de sinalização ou desligar completamente os sinais sonoros de aviso e de sinalização.
	Alterar a luminosidade do visor.
	Alterar a unidade de temperatura.
	Desligar o modo de demonstração (apenas visível quando ligado).
	Repor para as regulações de fábrica.
	Ativar informações sobre o seu aparelho de frio.
	Ativar a indicação do sistema Longlife AirClean.
	Ligar ou desligar o modo de limpeza.

Alterar as regulações

Enquanto estiver no modo de regulação , o alarme da porta e outras mensagens de alarme estão automaticamente desativados.

Ligar o modo Festa

O modo Festa  deve ser ligado aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Com o modo Festa ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Festa  é ligado, são ligados automaticamente:

- a função SuperFrost 
- a função SuperCool 

Desligar o modo Festa

A função modo Festa  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Para economizar energia, pode desligar previamente a função modo Festa por si próprio, logo que os alimentos ou as bebidas estejam suficientemente refrigerados ou tiverem sido produzidos cubos de gelo suficientes.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Quando o modo Festa está desligado, o símbolo  acende a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o modo Férias

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Com o modo Férias ligado, o símbolo  acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, a durabilidade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriore facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

Depois de ter desligado a função, limpe o compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores.

Desligar o modo Férias

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Quando o modo Férias está desligado, o símbolo  acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar a função de bloqueio /

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está ligada, o símbolo  acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .
- Feche a porta do aparelho. Apenas então a função de bloqueio  está ativa.

Desativar a função de bloqueio / temporariamente

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura cuja temperatura pretende ajustar.
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos .

A indicação salta para a regulação de temperatura.

- Efetue então as regulações desejadas.

Ao fechar a porta do aparelho, a função de bloqueio  é novamente ativada.

Desligar totalmente a função de bloqueio /

- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está desligada, o símbolo  acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o modo Sabbat

Enquanto o modo Sabbat  está ligado não é possível efetuar alterações nas regulações.

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
- O símbolo  acende a cor de laranja.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Sabbat está ligado,  é apresentado no visor durante aprox. 3 segundos.

De seguida, o visor apaga-se.

Certifique-se de que a porta do aparelho está bem fechada, pois os avisos óticos e acústicos estão desligados.

Desligar o modo Sabbat

A função modo Sabbat  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 80 horas.

Também pode desligar a função modo Sabbat  mais cedo.

- Toque no visor preto.
- Aparece o símbolo .

Alterar as regulações

- Toque no símbolo .

O símbolo  acende a cor de laranja.

- Toque novamente no símbolo .

Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque em .

Alterar o período até o alarme da porta soar

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o tempo pretendido entre 30 segundos e 3 minutos: 30 segundos ser apresentado no centro.

- Para confirmar, prima a regulação desejada.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar em rede pela 1.^a vez

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

- Toque no método de ligação desejado (APP ou WPS).

Após concluir o registo com sucesso surge o símbolo  no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece o símbolo .

- Neste caso, inicie o processo novamente.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Desativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
 - Para desativar a ligação Wi-Fi, toque no símbolo .
- Aparece o símbolo .
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
 - Para ativar a ligação Wi-Fi toque no símbolo .
- Aparece o símbolo .
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Se a ligação Wi-Fi estiver ativa, acende-se o símbolo  no visor.

Repor configuração da rede

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo .
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Todas as regulações efetuadas e os valores inseridos serão repostos.

A ligação Wi-Fi foi desativada, o símbolo  apaga-se no ecrã inicial.

Reponha a configuração de rede se eliminar o seu aparelho de frio, se o vender ou se colocar em funcionamento um aparelho usado. Todos os dados pessoais foram removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Desligar o som das teclas

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
- Quando o som das teclas está desligado, o símbolo  acende-se a branco.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar as regulações

Ligar o som das teclas

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o som das teclas ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar o volume dos sinais sonoros e de alarme /

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Selecione o volume pretendido deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Se pretender desligar completamente os sinais sonoros e de aviso, deslize para a esquerda até a barra de segmentos se apagar completamente.
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem desligados, o símbolo  surge a branco.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem ligados, o símbolo  surge a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar a luminosidade do visor

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Selecione o nível de luminosidade desejado deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar a unidade de temperatura °C/°F

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até °C ou °F ser apresentado no centro.
- Cliquem em °C ou °F para alterar a unidade de temperatura.

Aparece °C ou °F.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Desligar o modo de demonstração

- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Depois de o modo de demonstração  ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.

Repor às regulações de fábrica

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
- Aparece o símbolo .
- Toque no símbolo .

O aparelho de frio desliga-se e tem de ser ligado novamente.

Ativar o indicador do filtro Active AirClean

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o indicador do filtro Active AirClean está ativado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Desligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza desligado, o símbolo  está aceso a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Limpeza e manutenção

A placa de características situada no interior do aparelho de frio não deve ser retirada. Esta é necessária em caso de avaria.

Certifique-se de que a água não entra em contacto com o sistema eletrónico nem com a iluminação.



Risco de danos devido a entrada de humidade.

O vapor de um aparelho de limpeza a vapor pode danificar plásticos e componentes elétricos.

Para efetuar a limpeza do aparelho de frio, não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

Descongelar

O compartimento frigorífico e a gaveta DailyFresh descongelam automaticamente.

O aparelho de frio está equipado com um sistema «NoFrost» que permite a descongelação automática do compartimento congelador.

Indicações sobre o produto de limpeza

Utilize apenas detergentes e produtos de limpeza e manutenção no interior do aparelho que não sejam prejudiciais aos alimentos.

Para evitar danos em todas as superfícies **não utilize** na limpeza

- produtos de limpeza que contenham sódio, amoníaco, ácidos ou cloro
- produtos anticalcário
- produtos abrasivos (p. ex. pó para polimento, agente de polimento, esfregões)

- produtos que contenham dissolventes
- produtos de limpeza de inox
- detergentes para máquinas de lavar louça
- sprays para limpeza de fornos
- limpa-vidros
- esfregões ou escovas abrasivas e duras (p. ex. esponjas com esfregão)
- esponja mágica
- raspadores metálicos afiados

Recomendamos que a limpeza seja efetuada com água morna, um pano limpo e um pouco de detergente de lavar a louça manualmente.

Preparar o aparelho de frio para a limpeza

Limpar apenas o compartimento frigorífico:

Utilize o modo de limpeza

- Retire os alimentos do compartimento frigorífico e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpe o compartimento congelador/aparelho de frio completo:

- Desligue o aparelho de frio.

No visor aparece o símbolo e a refrigeração está desligada.

- Retire os alimentos do compartimento congelador/aparelho de frio e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpar interior

Efetue a limpeza do aparelho com regularidade, no mínimo uma vez por mês.

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada.

As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

É recomendável remover a sujidade de imediato.

- Efetue a limpeza do **interior** com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Após efetuar a limpeza, passe por água limpa e, de seguida, seque com um pano.
- Limpe o canal e o orifício de drenagem da água de descongelação com um pau ou semelhante.
- Para arejar bem o aparelho e evitar a formação de odores, mantenha-o aberto ainda durante um curto espaço de tempo.

Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça

As peças indicadas a seguir só devem ser **lavadas à mão**:

- o suporte do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)
- os painéis de aço inoxidável do compartimento para garrafas
- a prateleira com impressão
- todas as gavetas e tampas de compartimentos (existentes conforme o modelo)

As peças indicadas a seguir **são adequadas para serem lavadas na máquina de lavar louça**:

 Risco de danos devido a carga demasiado elevada da máquina de lavar louça.

As peças do aparelho de frio podem ser inutilizadas, por ex. deformar, com a lavagem na máquina de lavar louça a uma temperatura superior a 55 °C.

Para que as peças fiquem seguras na máquina de lavar louça, selecione apenas programas de lavar louça com, no máximo, 55 °C.

O contacto com corantes naturais, p. ex. das cenouras, dos tomates e do ke-tchup, pode manchar as peças de plástico da máquina de lavar louça. Estas manchas não influenciam a estabilidade das peças.

- o suporte para garrafas (Divider), a cuvette de cubos de gelo
- as prateleiras da porta e para garrafas na porta do aparelho (sem painel em aço inox)
- as prateleiras (sem frisos e sem impressão)


Remover e desmontar os acessórios para a limpeza

Desmontar o compartimento para garrafas

Antes de lavar o compartimento para garrafas na máquina de lavar louça, retire o suporte para garrafas (Divider) e o painel de aço inoxidável.

Limpeza e manutenção


- Coloque o compartimento para garrafas na superfície de trabalho.
- Puxe o suporte para garrafas (Divider) para cima, para fora do compartimento para garrafas.

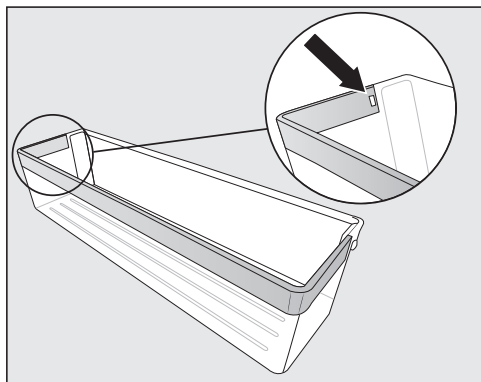


- Pressione o elemento de fixação até este sair da reentrância. Agora pode soltar o painel completo.
- Após ter efetuado a limpeza volte a fixar o painel de aço inoxidável pela ordem inversa à desmontagem.

Retirar e inserir a tampa do compartimento para limpeza

A prateleira que se encontra por cima e as gavetas do compartimento frigorífico já foram retiradas.

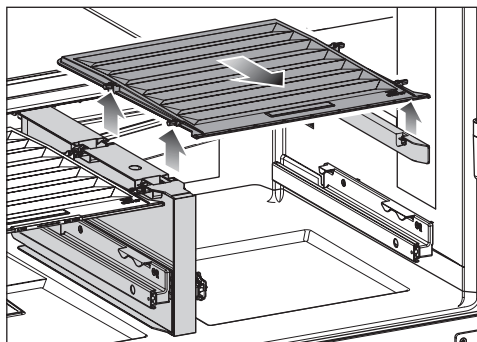

- Levante a tampa à frente e puxe-a para fora.

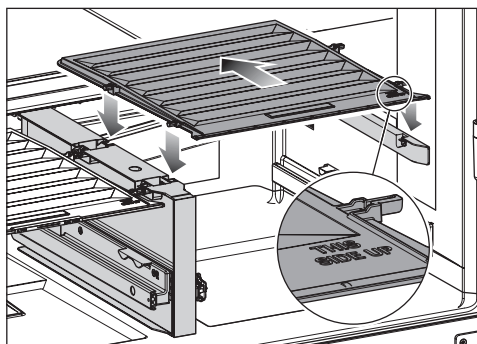

- Após a limpeza, insira novamente a tampa do compartimento.
- Volte a empurrar a prateleira para dentro até ao batente e baixe-a.
- Volte a inserir as gavetas.

Limpeza do aparelho e paredes laterais

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada. As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

Elimine a sujidade das portas e dos laterais de imediato.

Todas as superfícies são sensíveis a riscos e a cor das superfícies pode mudar se entrar em contacto com produtos de limpeza inadequados. Leia as informações na secção «Indicações sobre produtos de limpeza» no início deste capítulo.

- Efetue a limpeza com uma esponja, um pouco de detergente de lavar a louça manualmente e água quente. Mas também pode utilizar na limpeza um pano de microfibras limpo e húmido sem utilizar detergente.
- Após efetuar a limpeza, passe com água limpa e seque de seguida com um pano seco.

Frente do aparelho CleanSteel (edt/cs)

 Risco de danos devido a uma limpeza incorreta. O revestimento da superfície fica danificado.

Não efetue a limpeza das superfícies utilizando produtos de limpeza para aço inoxidável.

A frente do aparelho tem um revestimento da superfície de elevada qualidade. Este protege de sujidades e facilita a limpeza.

Limpar a junta da porta

 Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.

No tratamento da junta da porta com óleo ou gordura, esta pode ficar porosa.

Nunca deverá aplicar óleos ou gorduras na junta da porta.

- Limpe regularmente a junta da porta com água limpa e, de seguida, seque-a minuciosamente com um pano.

Limpar as aberturas de ventilação

- Efetue a limpeza regular das aberturas de ventilação utilizando um espanador ou o aspirador (para o efeito, utilize p. ex., a escova para móveis para aspiradores Miele).

Depois da limpeza

- Volte a colocar todas as peças no aparelho de frio.
- Ligue novamente o aparelho de frio, se necessário.
- Volte a desligar o modo de limpeza  do compartimento frigorífico, se necessário.
- Ligue a função SuperFrost  durante algum tempo para que o compartimento congelador arrefeça rapidamente.
- Ligue a função SuperCool&AirClean  durante algum tempo para que o compartimento frigorífico arrefeça rapidamente.
- Coloque os alimentos no compartimento frigorífico.

Limpeza e manutenção

- Insira as gavetas do congelador com os alimentos a congelar no compartimento congelador assim que seja alcançada uma temperatura suficientemente baixa.
- Desligue a função SuperCool&AirClean ❄️ assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.
- Desligue a função SuperFrost ❄️ assim que for alcançada uma temperatura constante no compartimento congelador de, pelo menos, -18 °C.
- Feche as portas do aparelho.

A maior parte das anomalias e erros podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de contactar o serviço de assistência técnica.

Em www.miele.pt/support/customer-assistance pode obter informações adicionais sobre a resolução autónoma de erros.



Evite abrir a porta do aparelho até que a avaria seja solucionada para que a perda de frio seja mantida o mais baixo possível.

Problemas gerais com o aparelho de frio

Problema	Causa e solução
O aparelho de frio não arrefece.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	A ficha de rede não está bem ligada à tomada ou a ficha do aparelho não está bem encaixada na tomada do aparelho. ■ Encaixe a ficha de rede na tomada e a ficha do aparelho na tomada do aparelho.
	Os disjuntores do quadro elétrico da habitação dispararam. O aparelho de frio, a tensão da rede ou outro aparelho qualquer podem estar com alguma avaria. ■ Solicite a intervenção de um eletricista qualificado ou do serviço de assistência técnica.
O compressor funciona continuamente.	Não se trata de um erro. Para economizar energia, o motor comuta para um funcionamento com rotações mais baixas quando necessitar de menos frio. O tempo de funcionamento do compressor prolonga-se.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	As portas foram abertas frequentemente. Também podem ter sido armazenadas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra a porta só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível.
	As portas do aparelho não fecham por completo. A temperatura no aparelho de frio desce.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
	■ Verifique o ajuste das portas do aparelho e, se necessário, ajuste as portas do aparelho com os parafusos nas dobradiças da porta.
	As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta. ■ Feche sempre por completo as portas do aparelho. ■ Se necessário, efetue a descongelação do aparelho de frio e limpe-o.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as aberturas de ventilação. ■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.
	Nos aparelho de integrar: o aparelho de frio não foi bem montado no nicho de instalação. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as aberturas de ventilação. ■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.
	As portas do aparelho foram abertas diversas vezes, ou foram armazenadas ou congeladas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra as portas do aparelho só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível. A temperatura necessária fica automaticamente re-posta ao fim de um curto espaço de tempo.
	As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Provavelmente já se formou uma camada espessa de gelo no compartimento congelador.

Problema	Causa e solução
	■ Feche as portas do aparelho. A temperatura necessária fica automaticamente re-posta ao fim de um curto espaço de tempo. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta. ■ Efetue a descongelação e a limpeza do aparelho de frio.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	O aparelho de frio não foi instalado corretamente no nicho. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem anexas.
	A temperatura no aparelho de frio está regulada para muito baixa. ■ Corrija a regulação da temperatura.
	Foi congelada uma grande quantidade de alimentos de uma só vez. ■ Siga as indicações no capítulo «Utilizar», secção «Congelar e armazenar alimentos frescos».
	A função SuperCool&AirClean  continua ligada. ■ Para economizar energia, desligue a função SuperCool&AirClean  mais cedo.
	A função SuperFrost  ainda está ligada. ■ Para economizar energia, desligue a função SuperFrost  antecipadamente.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
A temperatura no aparelho de frio é demasiado elevada. Os alimentos congelados (dependendo do modelo) podem descongelar.	Não se trata de um erro. A temperatura regulada é muito elevada. ■ Corrija a regulação da temperatura. ■ Volte a controlar a temperatura ao fim de 24 horas.
	A temperatura ambiente, para a qual o aparelho de frio foi projetado, não foi atingida. O compressor liga com menos frequência se a temperatura ambiente for demasiado baixa. A temperatura no aparelho de frio aumenta. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação». ■ Aumente a temperatura ambiente.
O aparelho de frio acumulou gelo e/ou no interior forma-se água condensada. Talvez a porta do aparelho não feche corretamente.	A junta da porta saiu da ranhura. ■ Verifique se a junta da porta está bem assente na ranhura.
	A junta da porta está danificada. ■ Verifique se a junta da porta está danificada.
A junta da porta está danificada e/ou tem de ser substituída.	A junta da porta pode ser desmontada parcialmente sem utilização de ferramentas. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
O amortecedor do fecho da porta está danificado ou deve ser substituído.	O amortecedor do fecho da porta pode ser substituído sem ferramentas. ■ Substitua o amortecedor do fecho da porta. Um novo amortecedor do fecho da porta está disponível no seu distribuidor ou no serviço de assistência técnica.
Os alimentos congelados ficaram agarrados.	A embalagem não estava seca ao ser colocada no congelador. ■ Solte os alimentos com um objeto que não seja afiado, por ex. o cabo de uma colher.

Problema	Causa e solução
O filtro contra odores entra em contacto com líquidos.	O filtro contra odores entra em contacto com líquidos durante o manuseamento de alimentos no compartimento frigorífico. ■ Retire o filtro contra odores do compartimento frigorífico e elimine o filtro contra odores no lixo doméstico. ■ Elimine os alimentos não embalados armazenados por baixo do filtro contra odores. ■ Limpe a cobertura do filtro contra odores, o suporte do filtro e o espaço de encaixe do filtro contra odores no compartimento frigorífico com um pano esponja limpo e água morna. ■ Se necessário, limpe a prateleira por baixo do filtro contra odores. ■ Substitua o filtro contra odores por um novo filtro contra odores.
Não soa qualquer sinal de alarme, apesar de a porta do aparelho estar aberta já há algum tempo.	Não se trata de um erro. O sinal de alarme foi desligado no modo de regulação. Se quiser ligar novamente o alarme sonoro: ■ Toque no símbolo . ■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro. ■ Toque no símbolo . ■ Selecione o volume pretendido deslizando para a direita na barra de segmentos. ■ Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos. Se os sinais sonoros e de alarme estiverem ligados, surge o símbolo  orange.
As paredes exteriores do congelador estão quentes.	Não é avaria. O calor gerado pelo gerador de frio é utilizado para evitar a condensação.

Resolver problemas

Indicações no visor

Mensagem	Causa e solução
O símbolo  está aceso no ecrã inicial, o aparelho de frio não possui capacidade de arrefecimento; no entanto, os comandos funcionam e a iluminação interior também.	O modo de exposição está ligado. ■ Toque no símbolo . ■ Toque no símbolo . ■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro. ■ Toque no símbolo . Depois de o modo de exposição  ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.
No visor  acende e deixa de ser possível efetuar qualquer regulação no aparelho.	A função de limpeza ainda está ligada. ■ Volte a desligar a função de Limpeza tocando em  no visor inicial. ■ Toque novamente em . Quando a função Limpeza está desligada, o símbolo  acende a branco. O aparelho de frio começa novamente a refrigerar.
No visor não aparece qualquer indicação. O visor está escuro.	O modo Sabbath  está ligado. A iluminação interior mantém-se desligada e o aparelho de frio está a refrigerar. ■ Toque no visor escuro. O símbolo  aparece no visor. ■ Toque no símbolo . O símbolo  está aceso a cor de laranja. ■ Toque novamente no símbolo . Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.
No visor está aceso o símbolo  , não é possível operar o aparelho de frio.	A função de bloqueio está ligada. ■ Desbloqueie o aparelho de frio por um curto período ou desligue a função de bloqueio completamente.
O símbolo  está aceso a amarelo no visor.	A indicação do filtro contra odores  relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, de regenerar os filtros contra odores. ■ Regenere os filtros contra odores e confirme a substituição do filtro contra odores tocando no símbolo  no visor. O símbolo  apaga-se do ecrã inicial.

Mensagem	Causa e solução
O símbolo  está aceso a amarelo no visor.	A indicação do filtro contra odores  relembra-o de substituir os filtros contra odores. Esta indicação aparece quando os filtros contra odores já tiverem sido regenerados 5 vezes. ■ Substitua os filtros contra odores. ■ Confirme a substituição do filtro contra odores, tocando no símbolo  no visor. O símbolo  apaga-se do ecrã inicial.
Na indicação de temperatura correspondente ao compartimento frigorífico e/ou compartimento congelador, o símbolo  está aceso a amarelo, adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.	O alarme da porta foi ativado. ■ Toque no símbolo  no visor durante alguns segundos. O sinal de alarme deixa de soar e o símbolo  apaga-se e a iluminação interior volta a acender-se de forma contínua. ■ Feche a porta correspondente.

Resolver problemas

Mensagem	Causa e solução
Na indicação de temperatura do compartimento congelador, o símbolo   está aceso a vermelho, adicionalmente soa um sinal de alarme.	O alarme de temperatura foi ativado, o compartimento congelador está demasiado quente, dependendo da temperatura definida. As razões para isso podem ser, por exemplo: – A porta do aparelho foi aberta várias vezes. – Grandes quantidades de alimento foram congeladas, sem que tenha sido ativada a função SuperFrost. – Ocorreu um corte de eletricidade mais prolongado. – O aparelho de frio tem uma anomalia. ■ Toque no símbolo  . A mensagem de alarme foi confirmada: o símbolo   apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. No visor é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora no compartimento congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador. Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura: ■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador. A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. ■ Resolva a situação de alarme. ■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Mensagem	Causa e solução
O símbolo  está aceso a vermelho no visor e adicionalmente soa um sinal de alarme.	Aparece a indicação de falha de corrente: a temperatura no compartimento congelador tinha aumentado temporariamente, devido a falha de corrente ou uma interrupção de corrente elétrica nos últimos dias ou horas. ■ Toque no símbolo . A mensagem de erro foi confirmada: o símbolo  apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. Na indicação de temperatura do compartimento congelador é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora na zona do congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador. Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura: ■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador. A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. O aparelho de frio irá funcionar de acordo com a temperatura que estava regulada por último. ■ Resolva a situação de alarme. ■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou até descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Resolver problemas

Mensagem	Causa e solução
No visor acende-se o símbolo  a vermelho e surge um código de erro F com dígitos. Adicionalmente soa um sinal de alarme.	Existe uma anomalia. ■ Desligue o sinal de alarme tocando no símbolo  no visor. ■ Contacte o serviço de assistência técnica. Para comunicar a anomalia, necessita também do código de erro exibido, da designação do modelo e do número de série do seu aparelho de frio. É possível exibir estas informações diretamente: ■ Para tal, toque no símbolo  no visor. No visor são exibidos os dados necessários do aparelho. Confirmando o símbolo , sai da indicação de informação e o código de erro é-lhe novamente apresentado. Também pode desligar o aparelho de frio diretamente a partir da mensagem de erro.

Iluminação interior

 Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de corrente expostas. Ao remover a cobertura da lâmpada pode entrar em contacto com as peças condutoras de corrente. Não remova a cobertura da lâmpada. A iluminação LED só pode ser substituída e reparada exclusivamente pelo serviço de assistência técnica.

 Perigo de lesões através da iluminação LED. Esta iluminação corresponde ao grupo de risco RG 2. Se a cobertura estiver com defeito, os olhos podem ficar feridos. Se a cobertura da lâmpada estiver com defeito, não olhe diretamente para a iluminação de perto usando instrumentos óticos (uma lupa ou similar).

Problema	Causa e solução
A iluminação interior não funciona.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	O modo Sabbath  está ligado: o visor está escuro e o aparelho de frio a refrigerar. ■ Toque no visor escuro. O símbolo  aparece no visor. ■ Toque no símbolo  . O símbolo  está aceso a cor de laranja. ■ No modo de regulação  toque no símbolo  . Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.
A iluminação interior está intermitente.	A iluminação interior desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 15 minutos se a porta do aparelho estiver aberta, para evitar sobreaquecimento. Se esse não for o caso, então existe uma anomalia. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
	Não se trata de um erro. O alarme da porta foi ativado.

Resolver problemas

Causa dos ruídos

Durante o funcionamento, o aparelho de frio provoca diferentes ruídos.

Com uma potência de arrefecimento mais reduzida, o aparelho de frio trabalha com economia de energia, mas durante mais tempo. O volume de som é mais baixo.

Com uma potência de arrefecimento superior, os alimentos arrefecem mais rapidamente.

O volume de som é mais alto.

Ruídos normais	O que causa os ruídos?
Chiar, assobiar	O refrigerante é injetado no circuito de refrigeração.
Borbulhar, gorgolejar, chapinhar	O refrigerante flui através dos tubos.
Zumbir	O aparelho de frio arrefece.
Cliques	O termóstato liga ou desliga o compressor.
Sibilar, sussurrar	O ventilador está a funcionar. O sistema de abertura de portas automático (dependendo do modelo) abre ou fecha a porta do aparelho.
Crepitar	Material no aparelho de frio expande-se.
Chocalhar	As válvulas ou abas estão ativas.
Zumbir (aparelhos de frio com reservatório de água)	Água é transportada a partir do reservatório de água.
Sorver (aparelhos de frio com amortecedor do fecho da porta)	A porta do aparelho com amortecedor do fecho da porta é aberta ou fechada.
Lembre-se que não é possível evitar os ruídos do compressor e do fluxo no circuito de refrigeração.	

Ruídos	Causa e resolução
Vibrar, bater, tilintar	O aparelho de frio não está bem nivelado. Nivele o aparelho de frio recorrendo a um nível de bolha de ar. Para o efeito, utilize os pés aparafusáveis (dependendo do modelo) sob o aparelho de frio. No caso de aparelhos de integrar: a partir de um nicho de instalação de 140 cm, deslize as calhas estabilizadoras fornecidas na parte inferior da base do aparelho.
	O aparelho de frio está encostado a outros móveis ou aparelhos. Afaste o aparelho de frio.
	Gavetas, cestos ou prateleiras abanam ou ficam emperados. Verifique as peças amovíveis e volte a encaixá-las.
	Garrafas ou recipientes estão encostados uns aos outros. Afaste garrafas ou recipientes ligeiramente uns dos outros.
	O fixador de cabos (dependendo do modelo) ainda está pendurado na parede traseira do aparelho. Remova o fixador de cabos.

Serviço de assistência técnica

Em miele.pt/service pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

Contacto no caso de avarias

Contacte, p. ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em www.miele.pt/service.

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica precisa da designação do modelo e número de série (fabr./SN/N.º). Ambas as informações podem ser encontradas na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Base de dados EPREL

Desde 1 de março de 2021, as informações sobre a etiquetagem energética e os requisitos de conceção ecológica podem ser encontrados na base de dados sobre produtos europeia (EPREL). Clique na hiperligação <https://eprel.ec.europa.eu/> para aceder à base de dados sobre produtos. Ser-lhe-á aqui solicitado que insira a designação do modelo.

A designação do modelo pode ser encontrada na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAANK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERW/ORKTOP ARMOIRE DE LISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS-MOD. EN POTRBAJO ENCIMERA BRUNNEN TEMPERATURKABINET-UNTER			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefrieremessgen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzhalt NetCapacity Volume U. e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL	R600a: XXg

Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.

Declaração de Conformidade

A Miele declara que este combinado cumpre a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em www.miele.pt
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em <https://miele.pt/instrucoes-utilizacao-125> através do nome do produto ou do número de fabrico

Banda de frequência	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potência máxima de transmissão	< 100 mW

Direitos de autor e licenças

Para operar e controlar o módulo de comunicação, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, o módulo de comunicação integrado no aparelho contém componentes de software que são distribuídos sob condições de licença Open Source. Pode consultar os componentes Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respetivas condições de licença aplicáveis, bem como, se necessário, outras informações localmente via IP, através de um navegador web ([http\[s\]://<endereço IP>/Licenses](http[s]://<endereço IP>/Licenses)). Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas aos respetivos detentores de direitos.

Miele Portuguesa, Lda.

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 214248100

Apoio ao cliente

info@miele.pt

Serviço técnico

miele.pt/service

Website

miele.pt

Miele Experience Center em Carnaxide

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemanha

KFFD 6741 ...

pt-PT

M.-Nr. 13 042 100 / 01 / 002