

Mode d'emploi et instructions de montage

Cave à vin



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

Table des matières

Prescriptions de sécurité et mises en garde	4	Eclairage de présentation	28
Durabilité et protection de l'environnement	12	Activer et désactiver l'éclairage de présentation.....	28
Économisez de l'énergie	13	Modifier l'intensité de l'éclairage de présentation	28
Description de l'appareil.....	14	Réglage de la durée de l'éclairage de présentation	29
Panneau de commande.....	14	Stockage des bouteilles de vin	31
Explication des symboles.....	15	Clayettes en bois.....	31
Accessoires fournis avec l'appareil.	16	Déplacer les clayettes en bois....	31
Accessoires en option	16	Réglage des clayettes en bois	32
Mise en service	17	Identifier les bouteilles	32
Avant la première utilisation	17	Utilisation du présentoir 3D.....	33
Utiliser la cave à vin.....	17	Capacité maximale	34
Mise en marche de la cave à vin	17	Nettoyage et entretien.....	36
Arrêt de l'armoire à vin.....	17	Conseils concernant les détergents	36
En cas d'absence prolongée.....	18	Avant de nettoyer l'armoire à vin : ...	36
Procéder à d'autres réglages.....	19	Enceinte, accessoires, porte de l'appareil.....	36
Verrouillage 	19	Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air	37
Signaux sonores 	20	Nettoyer le joint de porte.....	37
Luminosité de l'affichage 	21	Changer le filtre Active AirClean	37
Température et qualité de l'air optimales	22	Valider le changement de filtre ...	38
Choix de la température optimale...	22	Après le nettoyage	39
Réglage des températures.....	22	Dégivrage automatique	39
Possibilités de réglage de la température	23	En cas d'anomalie	40
Affichage de température	23	Origines des bruits.....	45
Qualité de l'air et taux d'humidité ...	24	SAV	47
Utiliser la fonction DynaCool (humidité de l'air constante)  ..	24	Contact en cas d'anomalies	47
Circulation de l'air avec le filtre Active AirClean.....	25	Base de données EPREL	47
Alarme de température et de porte.....	26	Garantie.....	47
		Installation.....	48
		Lieu d'installation	48
		Classe climatique.....	49
		Side-by-Side	49
		Aération et ventilation	49
		Porte du meuble.....	50
		Espace horizontal et vertical.....	50
		Poids de la porte du meuble	51
		Cotes d'encastrement.....	52

Dimensions de la porte de meuble.	52
Changement de la butée de porte ..	53
Avant le montage de la cave à vin ...	57
Installation de l'armoire à vin.....	57
Préparer la cave à vin	59
Installer la cave à vin	62
Branchement électrique	71
Informations pour les revendeurs	72
Mode expo ■	72

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cette cave à vin est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la cave à vin en service. Ils vous fournissent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager la cave à vin.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de la cave à vin et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le mode d'emploi et les instructions de montage et remettez-les à tout nouveau détenteur de l'appareil.

 Risque de blessure par bris de verre.

À plus de 1'500 m d'altitude, la vitre de la porte de l'appareil risque de se briser en raison des variations de pression.

Les éclats de verre tranchants peuvent provoquer de graves blessures.

Utilisation conforme aux dispositions

► La cave à vin est conçue pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, comme par exemple

- dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

- dans des exploitations agricoles

- par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres lieux d'habitation habituels.

Cette cave à vin n'est pas destinée à une utilisation à l'extérieur.

► N'utilisez la cave à vin que dans le cadre d'un usage domestique pour la conservation du vin.

La cave à vin n'est pas conçue pour la congélation d'aliments.

Toute autre utilisation est proscrite.

► L'armoire à vin ne convient pas pour stocker et réfrigérer des médicaments, du plasma sanguin, des préparations de laboratoire ou des substances ou produits similaires visés par la directive sur les dispositifs médicaux. Une utilisation contre-indiquée de cette armoire risque d'altérer ou d'endommager les produits entreposés. Par ailleurs, l'armoire à vin ne doit pas être utilisée dans des locaux comportant des risques d'explosion.

Miele n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme aux dispositions ou une erreur de manipulation.

► Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser la cave à vin en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant la commande.

Ces personnes sont autorisées à utiliser la cave à vin sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

En présence d'enfants dans le ménage

► Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à distance de la cave à vin, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.

► Les enfants âgés de huit ans et plus peuvent uniquement utiliser la cave à vin sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité. Il est nécessaire de s'assurer qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir l'armoire à vin sans surveillance.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de l'armoire à vin. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'armoire à vin.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (par ex. film plastique) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Le circuit du fluide frigorigène a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. La cave à vin est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes applicables.



► Cette cave à vin contient du fluide frigorigène isobutane (R600a), un gaz naturel sans danger pour l'environnement, mais inflammable. Il ne nuit pas à la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre. L'utilisation de ce fluide frigorigène sans danger pour l'environnement a entraîné une légère augmentation des bruits de fonctionnement. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'arrivée de fluide peuvent apparaître dans tout le circuit de refroidissement. Ces effets ne peuvent malheureusement pas être évités mais ils n'ont aucune influence sur la performance de la cave à vin. Lorsque vous transportez et montez/installez la cave à vin, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent occasionner des lésions oculaires.

En cas de dommages :

- éloignez toute flamme ouverte ou source d'inflammation,
- débranchez la cave à vin,
- aérez la pièce dans laquelle se trouve la cave à vin pendant quelques minutes, et
- contactez le SAV.

► Plus la cave à vin est dotée de fluide frigorigène, plus le local dans lequel elle est installée doit être grand. En cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut se former dans les locaux trop petits. Le volume de la pièce doit être d'1 m³ pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de la cave à vin.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ Afin d'éviter toute détérioration de l'armoire à vin, les données de raccordement (protection, tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'armoire à vin doivent impérativement concorder avec celles du réseau électrique. Comparez-les avant de la brancher. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre installée conformément aux réglementations en vigueur garantit un fonctionnement de la cave à vin en toute sécurité. Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.
- ▶ Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Un câble d'alimentation secteur endommagé ne doit être remplacé que par un câble d'alimentation secteur spécial du même type (disponible sur le shop en ligne Miele ou auprès du service après-vente Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele doit se charger du remplacement.
- ▶ Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas l'armoire à vin au réseau électrique par ce moyen.
- ▶ Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont exposés à l'humidité, cela peut provoquer un court-circuit. N'installez par conséquent jamais la cave à vin dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'écaboussures (garages, buanderies etc.).
- ▶ Cette armoire à vin ne doit pas être utilisée à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- Une armoire à vin endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une armoire à vin endommagée.
- L'armoire à vin ne doit être utilisée qu'une fois encastrée afin d'en garantir le bon fonctionnement.
- Lors de travaux d'installation, de maintenance et de réparations, il faut que l'armoire à vin soit déconnectée du secteur. Vous n'aurez débranché votre appareil du secteur que si :
 - le disjoncteur de l'installation domestique est éteint, ou
 - le fusible de l'installation domestique est entièrement dévissé et sorti de son logement, ou
 - le cordon d'alimentation est débranché du secteur. Pour débrancher l'appareil du secteur, ne tirez pas le cordon d'alimentation mais la fiche.
- Des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation effectués de manière incorrecte peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Le fabricant décline toute responsabilité pour ces risques.

Les travaux d'installation, de maintenance ou de réparation doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.
- La garantie devient caduque si la cave à vin n'est pas réparée par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.
- Nous recommandons de remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine. Si les pièces de rechange d'origine sont correctement installées, Miele garantit le respect total des exigences de sécurité et les recours en garantie restent valables.
- Cette cave à vin est équipée d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. L'ampoule ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Le remplacement doit exclusivement être réalisé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele. Cette cave à vin contient plusieurs sources lumineuses possédant au moins la classe d'efficacité énergétique E.

Utilisation conforme

- La cave à vin est prévue pour une classe climatique (plage de température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.
- Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- Risque de dommages à cause des aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous conservez dans la cave à vin des aliments contenant de la graisse ou de l'huile, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de la cave à vin. Ces substances pourraient endommager le matériau plastique qui risquerait de se fendre ou de se déchirer.
- Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges de gaz inflammables. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans la cave à vin. Certains mélanges de gaz inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques. Les bombes aérosol correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- Risque d'explosion. Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques dans votre cave à vin. Il existe un risque de formation d'étincelles.

Accessoires et pièces détachées

- Nous recommandons d'utiliser des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont ajoutées ou installées, les droits au titre de la garantie, de la garantie légale et/ou de la responsabilité du fait des produits peuvent devenir caduques.
- Les pièces de rechange d'origine Miele restent disponibles pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre cave à vin.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Nettoyage et entretien

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec de l'huile ou de la graisse. Cela le rendrait poreux à la longue.
- ▶ La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut entrer en contact avec les éléments sous tension et provoquer un court-circuit. N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer ou dégivrer l'armoire à vin.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'armoire à vin. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - éliminer des couches de givre,
 - décoller des résidus tels que des étiquettes.

Transport

- ▶ L'armoire à vin doit impérativement être transportée à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. La cave à vin étant très lourde, transportez-la toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Elimination de l'appareil usagé

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans la cave à vin et s'asphyxier.
 - Démontez la ou les portes de l'appareil.
 - Laissez les clayettes porte-bouteilles/en métal dans la cave à vin afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
 - Pour les caves à vin avec serrure de porte : empêchez les enfants qui jouent de s'enfermer et de mettre ainsi leur vie en danger.
- ▶ Risque de choc électrique !
 - Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
 - Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'ancien appareil.

- ▶ Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que la cave à vin n'est pas placée à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- en perçant les tubulures de l'évaporateur qui contiennent de l'agent réfrigérant,
- en pliant les conduites rigides,
- ou en rayant le revêtement de surface.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Durabilité et protection de l'environnement

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances et pièces nocives nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé avant d'être mis au rebut conformément aux normes environnementales.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit de refroidissement et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.

Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au re-

cyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Lieu d'installation

La cave à vin doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Installez la cave à vin dans une pièce bien ventilée.
- Ne placez pas la cave à vin à côté d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière).
- Protégez la cave à vin de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Maintenez les fentes d'aération et d'évacuation d'air libres et enlevez régulièrement la poussière des fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Régler la température

Plus la température réglée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée. Les réglages suivants sont conseillés :

- +12 à +14 °C.


Utilisation

La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- Ouvrez toujours brièvement la porte de l'appareil. Un bon rangement des bouteilles de vin aide à s'orienter.
- Refermez bien la porte de l'appareil après ouverture.
- Pour la disposition des clayettes, respectez les réglages d'usine.
- Ne surchargez pas les clayettes, afin que l'air puisse circuler.
- Gardez les fentes d'aération du ventilateur libres dans la cave à vin.

Description de l'appareil

Panneau de commande

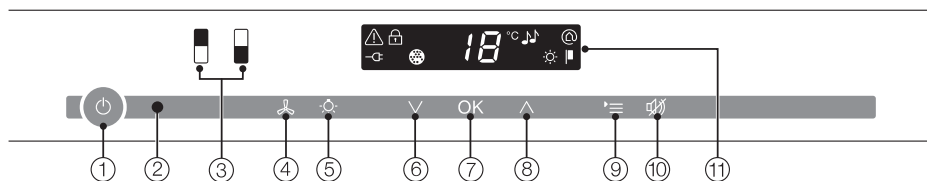


- ① Mise en marche/Arrêt de l'ensemble de la cave à vin
- ② Interface optique (uniquement pour le service après-vente)
- ③ Sélection des zones supérieure/inférieure de mise en température des vins
- ④ Activation/Désactivation la fonction DynaCool (humidité de l'air constante)
- ⑤ Activation/Désactivation l'éclairage de présentation
- ⑥ Réglage de la température (∨ : plus froid)
- ⑦ Confirmation d'une sélection (touche OK)
- ⑧ Réglage de la température (^ : plus chaud)
- ⑨ Sélection/Désélection du mode de réglage
- ⑩ Désactivation de l'alarme de température et de l'alarme de porte
- ⑪ Écran avec affichage de la température et symboles (les symboles ne sont visibles qu'en mode de réglage ; voir le tableau pour plus d'explications sur les symboles)

Explication des symboles

Symbole	Signification	Fonction
	Verrouillage	Sécurité empêchant l'arrêt involontaire et la modification des réglages
	Signaux sonores	Possibilités de sélection de bip des touches et d'avertisseur sonore en cas d'alarme de porte.
	Miele@home	Visible seulement si le module de communication ou la clé de communication Miele@home est installé(e) et connecté(e)
	Mode expo (visible uniquement lorsque le mode expo est activé)	Désactivation du mode expo
	Luminosité de l'affichage	Réglage de la luminosité de l'affichage
	Filtre Active AirClean	S'allume lorsque le filtre doit être remplacé
	Raccordement au réseau électrique (visible uniquement lorsque la cave à vin est hors tension)	Confirme que la cave à vin est bien raccordée électriquement, clignote en cas de panne de courant
	Alarme (visible uniquement en cas d'alarme de porte ou de température)	S'allume en cas d'alarme de porte, clignote en cas d'alarme de température, de coupure de courant et d'autres messages d'anomalie

Description de l'appareil

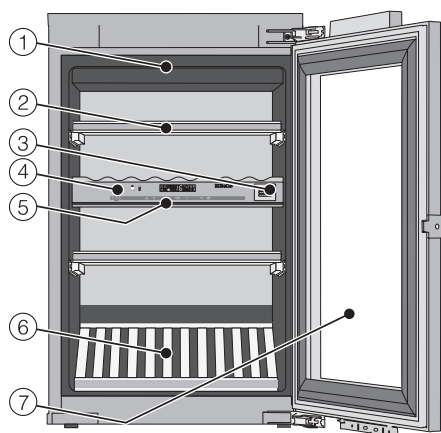

- ① Rampe d'éclairage (dans chacune des deux zones de mise à température)
- ② Clayettes en bois avec liteau pour étiquettes (cadres FlexiFrame avec NoteBoard)
- ③ Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)
- ④ Commande des zones supérieure et inférieure de mise en température/ Plaque isolante assurant la séparation thermique des zones de mise en température
- ⑤ Baguettes isolantes assurant la séparation thermique des zones de mise en température
- ⑥ Présentoir 3D
- ⑦ Porte en verre : le verre de sécurité résistant aux UV protège votre vin des rayons UV nocifs.

Accessoires fournis avec l'appareil

Craie

Utilisez la craie fournie pour écrire sur les bandeaux magnétiques des clayettes. Vous visualiserez ainsi parfaitement les types de vins entreposés.

Accessoires en option

Clé WiFi (Miele@home)

Avec la clé WiFi, votre cave à vin sera dotée d'une capacité de communication afin que les caractéristiques de l'appareil puissent être consultées à tout moment.

Des produits spécialement adaptés à votre cave à vin, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder au shop en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



Avant la première utilisation

Matériaux d'emballage

- Retirez tout l'emballage qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyer la cave à vin

Veuillez respecter les indications figurant au chapitre "Nettoyage et entretien".

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

Utiliser la cave à vin

Pour utiliser cette cave à vin, il suffit d'effleurer du doigt les touches sensibles.

Chaque contact est confirmé par un bip sonore. Vous pouvez désactiver ce bip si vous le souhaitez (voir "Autres réglages – Signalisation sonore 🎵").

Mise en marche de la cave à vin

Dès que la cave à vin est branchée sur le réseau électrique, le symbole de raccordement au réseau ⚡ apparaît à l'écran peu de temps après.



- Effleurez la touche Départ/Arrêt.

Le symbole de raccordement au réseau ⚡ s'éteint et la cave à vin commence à refroidir.

Le rétroéclairage jaune de la zone de mise en température réglée s'allume, et à l'écran apparaît la température de la zone de mise en température sélectionnée.

Lors de la première mise en service, les touches sensibles des zones de mise

en température et le symbole d'alarme ⚠ clignotent, jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte.

Dès que les différentes températures sont atteintes, la touche sensitive de la zone de mise à température reste allumée en continu et le symbole d'alarme ⚠ s'éteint.

L'éclairage intérieur s'allume lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil.

Effectuer les réglages

Vous pouvez effectuer des réglages différents pour chaque zone de mise en température des vins.

- Effleurez pour cela la touche sensitive de la zone de mise en température pour laquelle vous souhaitez procéder à des réglages.

La touche sélectionnée est rétroéclairée en jaune. Vous pouvez désormais :

- régler la température,
- activer la fonction DynaCool.

Conseil : Vous trouverez d'autres informations aux chapitres correspondants.

Arrêt de l'armoire à vin



- Effleurez la touche Marche/Arrêt. Si ce n'est pas possible, c'est que le verrouillage 🔒 est enclenché !

Sur le bandeau de commande, les touches sensibles des deux zones de mise en température s'éteignent. L'affichage de température disparaît et le symbole de raccordement au réseau ⚡ s'éteint.

Mise en service

L'éclairage intérieur s'éteint et le processus de réfrigération est désactivé.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de la cave à vin, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement la cave à vin.

Si la cave à vin doit rester longtemps sans fonctionner, respectez ce qui suit :

- Éteignez la cave à vin.
- Débranchez la fiche secteur ou désactivez le(s) disjoncteur(s) de l'installation électrique.
- Pour aérer suffisamment la cave à vin et éviter la formation d'odeurs, nettoyez la cave à vin et laissez-la ouverte.

Procéder à d'autres réglages

Certains réglages ne peuvent être effectués qu'en mode de réglage.

Lorsque vous vous trouvez en mode de réglage, l'alarme de porte est automatiquement supprimée.

Verrouillage

Le verrouillage vous permet de protéger l'armoire à vin en empêchant :

- sa mise hors tension involontaire,
- une modification involontaire de la température,
- la sélection involontaire de la fonction DynaCool,
- l'activation involontaire de l'éclairage de présentation.

Activer/désactiver le verrouillage



- appuyez sur la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent à l'écran, et le symbole  clignote.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le dernier réglage sélectionné clignote à l'écran et le symbole  s'allume.



- En appuyant sur la touche $\wedge$ ou $\vee$, vous pouvez maintenant choisir d'activer ou de désactiver le verrouillage :
 : verrouillage désactivé
 : verrouillage activé



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le réglage choisi est enregistré et le symbole  clignote.



- Appuyez sur la touche des réglages pour quitter le mode de réglage. Sinon, l'électronique quittera automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

Lorsque le verrouillage est activé, le symbole  s'allume à l'écran.

Procéder à d'autres réglages

Signaux sonores 🎵

L'armoire à vin est dotée de signaux sonores tels que le bip des touches et le signal sonore en cas d'alarme de porte ou de température.

Il est possible d'activer ou de désactiver le bip des touches ainsi que le signal sonore en cas d'alarme de porte, mais l'alarme de température ne peut pas être désactivée.

Vous avez le choix entre quatre réglages possibles. L'appareil est réglé en usine sur le réglage 3, à savoir que le bip des touches et l'alarme de porte sont activés.

Activation/Désactivation des signaux sonores



- Appuyez sur la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent à l'écran et le symbole 🔒 clignote.



- Appuyez plusieurs fois sur les touches de réglage de la température (△ ou ▽), jusqu'à ce que le symbole 🎵 clignote.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le dernier réglage sélectionné clignote à l'écran et le symbole 🎵 s'allume.



- En appuyant sur la touche △ ou ▽, vous pouvez désormais choisir :
0 : bip des touches désactivé ; alarme de porte désactivée
1 : bip des touches désactivé ; alarme de porte activée (au bout de 4 minutes)
2 : bip des touches désactivé ; alarme de porte activée (au bout de 2 minutes)
3 : bip des touches activé ; alarme de porte activée (au bout de 2 minutes).



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le réglage choisi est enregistré et le symbole 🎵 clignote.



- Pour quitter le mode de réglage, effleurez la touche correspondante. Sans action de votre part, l'électronique quitte automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

Luminosité de l'affichage ☀

Vous pouvez adapter l'intensité lumineuse de l'affichage à la luminosité ambiante.

La luminosité de l'affichage peut être modifiée par degrés, de 1 à 3. Le réglage d'usine est le niveau 3 (luminosité maximale).

Modifier la luminosité de l'affichage



- appuyez sur la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent à l'écran, et le symbole  clignote.



- Appuyez plusieurs fois sur les touches de réglage de la température ($\wedge$ ou $\vee$), jusqu'à ce que le symbole ☀ clignote.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le dernier réglage sélectionné clignote à l'écran et le symbole ☀ s'allume.



- En appuyant sur la touche $\wedge$ ou $\vee$, vous pouvez maintenant modifier la luminosité de l'affichage :
1 : luminosité minimale
2 : luminosité intermédiaire
3 : luminosité maximale.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le réglage choisi est enregistré et le symbole ☀ clignote.



- Appuyez sur la touche des réglages pour quitter le mode de réglage. Sinon, l'électronique quittera automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

Température et qualité de l'air optimales

Choix de la température optimale

Les vins se conservent de manière optimale à une température comprise entre 6 et 18 °C. Si vous souhaitez conserver des vins rouges et des vins blancs ensemble, choisissez une température comprise entre 12 et 14 °C. Cette température est adaptée aux vins blancs et rouges. Les vins rouges doivent alors être sortis et ouverts au moins deux heures avant d'être bus, afin que le vin soit oxygéné et puisse développer ses arômes.

Une température de stockage trop élevée (supérieure à 22 °C) fait mûrir les vins trop rapidement, ce qui empêche les arômes de se développer. En revanche, une température de stockage trop basse (inférieure à 5 °C) ne permet pas au vin de mûrir de manière optimale.

Le vin se dilate lorsqu'il fait chaud et se contracte lorsqu'il fait froid – les variations de température sont synonymes de stress pour le vin, ce qui interrompt sa maturation. C'est pourquoi il est très important de garantir un maintien de la température quasiment sans fluctuation.

Plaque isolante assurant la séparation thermique des deux zones

L'appareil est équipé d'une plaque d'isolation fixe qui sépare l'intérieur en deux zones de mise à température. Vous avez ainsi la possibilité d'entreposer en même temps différentes sortes de vin, p. ex. du vin rouge et du champagne.

Réglage des températures

Les températures se règlent séparément dans les différentes zones de mise en température des vins.

- Appuyez sur la touche sensitive de la zone dont vous souhaitez modifier la température, de sorte qu'elle s'affiche en jaune.

La température actuelle de la zone de mise en température choisie apparaît à l'écran.

- Réglez la température au moyen des deux touches situées sous l'écran.

Il suffit pour cela d'appuyer sur la touche



- La température diminue



- La température augmente.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection

ou

- attendez environ 5 secondes après la dernière pression sur la touche.

Pendant que vous effectuez le réglage, la température clignote à l'affichage.

Température et qualité de l'air optimales

En tapant sur les touches, vous pouvez observer les modifications suivantes sur l'écran :

- Première saisie :
la **dernière valeur de température réglée** s'affiche en clignotant.
- À chaque nouvelle pression sur la touche :
la température se modifie par pas de 1 °C.
- En laissant le doigt sur la touche :
la température change en continu.

Lorsque la valeur de température la plus haute ou la plus basse est atteinte, un bip négatif se fait entendre (si le bip des touches est activé).

Environ 5 secondes après la dernière action sur la touche, l'affichage indique automatiquement la température **effective** régnant alors dans la zone de mise en température des vins.

Si vous avez modifié la température, il faut un peu de temps avant de parvenir à la température souhaitée.

L'affichage de température à l'écran indique toujours la température **effective**.

Possibilités de réglage de la température

La température est réglable de 5 à 20 °C dans chacune des deux zones.

Une température ambiante élevée (supérieure à 32 °C) peut entraîner une augmentation légère de la température de la zone inférieure de la cave à vin, de sorte que la température réglée soit dépassée de 2 °C.

Si possible, ne placez pas les vins ne pouvant pas être soumis à cette température pouvant être légèrement plus élevées sur le présentoir 3D, mais plutôt sur les clayettes en bois situées au-dessus.

Affichage de température

En mode de fonctionnement normal, l'affichage de température à l'écran indique la température effective de chaque zone.

Si la température à l'intérieur d'une zone n'est pas comprise dans la gamme d'affichage possible, seuls des tirets apparaissent à l'écran.

En fonction de la température ambiante et du réglage choisi, cela peut prendre quelques heures avant que la température souhaitée soit atteinte et reste affichée en permanence.

Température et qualité de l'air optimales

Qualité de l'air et taux d'humidité

L'humidité de l'air est trop faible pour du vin dans un réfrigérateur classique, c'est pourquoi le réfrigérateur n'est pas adapté au stockage du vin. Il est très important pour le stockage du vin d'avoir une humidité de l'air importante, afin que le bouchon reste humide à l'extérieur. Le bouchon sèche par l'extérieur lorsque l'humidité de l'air est faible et n'obture pas la bouteille de manière étanche. Les bouteilles de vin doivent donc également être entreposées à plat pour que le vin maintienne le bouchon humide de l'intérieur. Si de l'air entre dans la bouteille, le vin est inévitablement gâché !



Risque de dommages dû à une humidification supplémentaire.

L'humidité de l'air augmente et génère de la condensation à l'intérieur de la cave à vin. L'eau de condensation peut endommager cette dernière, par de la corrosion, entre autres.

Ne **pas** humidifier davantage l'atmosphère à l'intérieur de la cave à vin en y déposant, par exemple, un bol d'eau.

Utiliser la fonction DynaCool (humidité de l'air constante)

La fonction DynaCool permet d'augmenter le taux d'humidité relatif de la cave à vin. Cela garantit ainsi un taux d'humidité et une température homogènes, pour une stabilité des conditions de stockage de vos vins.

Cela permet d'obtenir sur la durée le même climat que dans une cave à vin traditionnelle.

Activer la fonction DynaCool

Si vous souhaitez utiliser votre cave à vin pour y entreposer du vin à long terme, il est recommandé de toujours activer la fonction DynaCool.



- Effleurez la touche d'activation/désactivation de la fonction DynaCool pour qu'elle soit allumée sur fond jaune.

Même si le système DynaCool n'est pas activé, la cave à vin met les ventilateurs automatiquement en marche dès que le refroidissement s'enclenche. Ceci permet de maintenir un climat optimal pour le vin.

Les ventilateurs s'arrêtent automatiquement pendant un certain temps dès que la porte s'ouvre !

Désactiver la fonction DynaCool

L'activation de la fonction DynaCool entraînant une légère augmentation de la consommation d'énergie et du niveau sonore de la cave à vin, vous pouvez désactiver la fonction DynaCool de temps en temps.



- Effleurez la touche d'activation/désactivation de la fonction DynaCool pour qu'elle ne soit plus allumée sur fond jaune.

Circulation de l'air avec le filtre Active AirClean

Le filtre Active AirClean assure une circulation d'air optimale et, ainsi, une excellente qualité de l'air dans l'armoire à vin.

De l'air extérieur frais pénètre dans l'appareil par le filtre Active AirClean.

Puis les ventilateurs le diffusent uniformément (fonction DynaCool) à l'intérieur de l'appareil.

Le filtrage de l'air extérieur par le filtre Active AirClean garantit que seul de l'air frais, exempt de poussière et d'odeurs, pénètre dans l'appareil.

Votre vin est ainsi également protégé d'une éventuelle transmission d'odeurs, car les odeurs peuvent passer dans le vin à travers le bouchon.

Les filtres Active AirClean doivent régulièrement être changés, ce que vous rappelle un indicateur à l'écran 🌐.

Alarme de température et de porte

L'armoire à vin est équipée d'un système d'alarme qui vous avertit lorsque la température augmente ou chute accidentellement, ce qui risquerait de nuire à la qualité du vin.

Alarme de température

Si la température augmente ou baisse d'une certaine valeur dans l'une des zones de mise à température, la touche sensitive de la zone de mise à température concernée clignote sur le bandeau de commande en même temps que le symbole d'alarme  sur l'écran d'affichage. En outre, un signal sonore retentit.

Les signaux sonore et optique réagissent, par exemple,

- lorsque vous enclenchez l'armoire à vin, dans la mesure où la température régnant dans une zone de température diffère trop fortement de la température sélectionnée,
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lors du tri ou du retrait de bouteilles de vin,
- lorsque vous rangez un grand nombre de bouteilles de vin,
- après une panne de courant,
- lorsque la cave à vin rencontre une anomalie.

Dès que l'appareil n'est plus en état d'alarme, le signal sonore s'arrête et le symbole d'alarme  s'éteint. La touche sensitive de la zone de mise à température concernée est à nouveau allumée en permanence.

Désactiver l'alarme de température

Si le signal sonore vous gêne, vous pouvez le désactiver avant qu'il ne s'arrête de lui-même.



- Appuyez sur la touche de désactivation de l'alarme de température.

Le signal sonore s'éteint.

La zone correspondante de mise en température des vins et le symbole alarme  continuent de clignoter dans le bandeau de commande jusqu'à ce que l'appareil ne soit plus en état d'alarme.

Alarme de porte

Un signal sonore retentit si la porte de l'appareil reste ouverte plus de deux minutes. Les touches sensibles des zones de mise en température clignotent sur le panneau de commande. Le symbole d'alarme  s'allume à l'écran.

Dès que la porte de l'appareil est refermée, l'avertisseur sonore s'arrête. Les touches sensibles des zones de mise en température ainsi que le symbole d'alarme  s'éteignent et le signal d'alarme s'arrête.

Si aucun signal sonore ne retentit alors que l'alarme de porte est activée, cela signifie que le signal d'alarme a été désactivé dans le mode de réglage (voir chapitre "Autres réglages", section "Signalisation sonore ").

Arrêt prématuré de l'alarme de porte

Si le signal sonore vous gêne, vous pouvez le désactiver avant qu'il ne s'arrête de lui-même.



- Appuyez sur la touche de désactivation de l'alarme de porte.

Le signal sonore s'arrête.

Les touches sensibles des zones de mise en température clignotent et le symbole d'alarme  continue à briller jusqu'à ce que la porte soit refermée.

Eclairage de présentation

Si vous souhaitez présenter vos bouteilles de vin même lorsque la porte est fermée, vous pouvez régler l'éclairage intérieur de sorte qu'il reste allumé même quand la porte de l'appareil est fermée.

Chaque zone de mise à température du vin est dotée d'une rampe d'éclairage afin de bien éclairer toute votre cave à vin.

L'utilisation de LED dans les baguettes d'éclairage permet d'exclure toute détérioration du vin due à la chaleur ou aux rayons UV.

Activer et désactiver l'éclairage de présentation



- Effleurez la touche d'activation/désactivation de l'éclairage de présentation pour qu'elle soit allumée sur fond jaune.

L'éclairage intérieur est maintenant activé, même lorsque la porte de l'appareil est fermée.

Pour désactiver à nouveau l'éclairage de présentation,

- effleurez la touche d'activation/désactivation de la fonction d'éclairage de présentation pour qu'elle ne soit plus allumée sur fond jaune.

L'éclairage intérieur est maintenant désactivé lorsque la porte de l'appareil est fermée.

Modifier l'intensité de l'éclairage de présentation

Il est possible de modifier l'intensité de l'éclairage de présentation.



- Effleurez la touche d'activation/désactivation de l'éclairage de présentation pour qu'elle soit allumée sur fond jaune.
- Appuyez de nouveau sur la touche sensitive de l'éclairage de présentation (environ quatre secondes) jusqu'à ce que *l* clignote à l'écran (au bout de deux secondes, *h* clignote).
- Modifiez l'intensité de l'éclairage à l'aide des touches de réglage de la température (∇ et $\wedge$). Maintenez-les enfoncées. Le réglage s'effectue automatiquement et sans étape intermédiaire. L'intensité de l'éclairage ne varie pas à l'écran.

Lorsque vous effleurez la touche



- l'intensité de l'éclairage diminue



- l'intensité de l'éclairage augmente.



- Appuyez sur la touche OK pour confirmer le réglage choisi.

L'intensité de l'éclairage que vous venez de sélectionner sera enregistrée. La température s'affiche de nouveau à l'écran.

Dès que la porte de l'appareil est fermée, l'éclairage de présentation s'allume à l'intensité réglée. Dès que la porte est ouverte, l'éclairage intérieur normal se rallume.

Réglage de la durée de l'éclairage de présentation

A la livraison, la durée de l'éclairage de présentation est réglée sur 30 minutes. Vous pouvez régler la durée de l'éclairage sur 30, 60 ou 90 minutes, et jusqu'à 00 (infini). L'intensité de l'éclairage de présentation correspond maintenant à vos souhaits.

- Ouvrez la porte de l'appareil.



- Appuyez sur la touche permettant d'activer et de désactiver l'éclairage de présentation, de sorte que sa couleur de fond passe au jaune.
- Appuyez de nouveau sur la touche sensitive de l'éclairage de présentation (environ deux secondes) jusqu'à ce que h clignote à l'écran.

- Modifiez la durée de l'éclairage à l'aide des touches de réglage de la température (∇ et ▲). Les durées (en minutes) clignotent à chaque fois à l'écran.

Il suffit pour cela d'appuyer sur la touche



- La durée de l'éclairage diminue de 30 minutes.



- La durée de l'éclairage augmente de 30 minutes.



- Appuyez sur la touche OK pour confirmer le réglage choisi.

La durée d'éclairage réglée est sauvegardée. L'affichage de température réapparaît à l'écran.

La durée d'éclairage réglée repart à zéro chaque fois que la porte de l'appareil est ouverte ou fermée.

Eclairage de présentation

 Risque de blessure par l'éclairage LED.

Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires.

Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Stockage des bouteilles de vin

Les vibrations et les mouvements ont des répercussions négatives sur le processus de maturation du vin, ce qui peut altérer son goût.

Pour garantir le stockage idéal des autres bouteilles après en avoir retiré une, essayez d'entreposer les types de vin similaires sur les mêmes clayettes en bois, dans la mesure du possible. Par ailleurs, il est déconseillé d'empiler les bouteilles sur une même clayette.

Dans l'idéal, les bouteilles de vin devraient toujours être stockées à l'horizontale, afin que le bouchon en liège reste humide et que l'air ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de la bouteille.

Conseil : Il est également recommandé d'augmenter l'humidité de l'air dans la cave à vin pour la conservation des bouteilles munies d'un bouchon en liège (voir chapitre "Température et qualité de l'air optimales", section "Utilisation de DynaCool (humidité de l'air constante) 𐀀").

⚠ Risque de blessures par chute de bouteilles de vin.

Certaines bouteilles peuvent être coincées sur les clayettes en bois situées au-dessus et chuter de la cave à vin lorsque vous tirez sur les clayettes.

Tirez toujours lentement et avec précaution les clayettes en bois.


⚠ Risque de dommages et de blessures par bris de verre.

Si des clayettes ou des bouteilles dépassent à l'avant, vous risquez d'endommager la porte en verre en la fermant.

Veillez à ce que les clayettes en bois et les bouteilles ne fassent pas obstacle à la fermeture de porte.

N'obstruez pas les fentes de ventilation et d'aération sur la paroi arrière – elles sont essentielles pour la puissance frigorifique.

Clayettes en bois

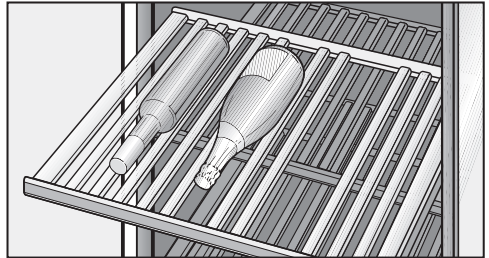


Les clayettes en bois montées sur rails télescopiques sont extractibles, ce qui facilite le retrait et l'entreposage des bouteilles de vin.


Déplacer les clayettes en bois

Vous pouvez retirer et réinstaller les clayettes en bois à votre guise.


Stockage des bouteilles de vin

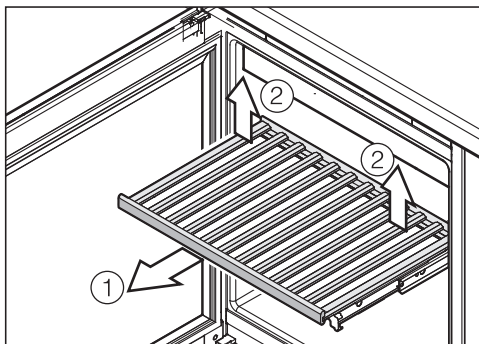

- Tirez la clayette en bois vers l'avant jusqu'à la butée ①.
- Retirez la clayette en bois à l'arrière, en la soulevant à droite et à gauche ②.
- Retirez la clayette en bois vers l'avant.

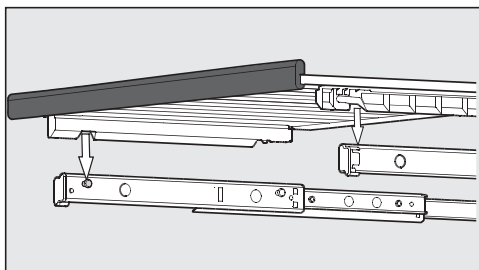


- Pour remettre la clayette en place, sortez les rails, puis glissez la clayette dans ces derniers. Les encoches sur la clayette en bois correspondent aux butées sur les rails. La réglette magnétique est alors visible à l'avant.

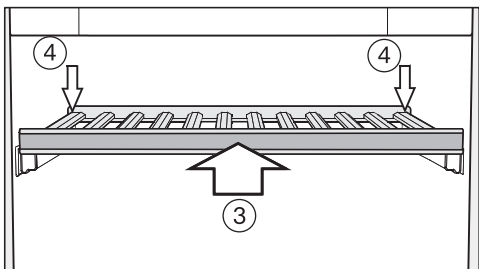

- Poussez la clayette en bois au fond jusqu'à la butée ③.
- Poussez la clayette en bois jusqu'au bout, de sorte qu'elle s'encliquette à l'avant.
- Poussez la clayette en bois vers le bas à l'arrière, de sorte qu'elle s'encliquette à l'arrière ④.

Réglage des clayettes en bois

Chacune des barres transversales peut être adaptée individuellement aux clayettes en bois et aux différentes tailles de bouteilles. Chaque bouteille peut ainsi être stockée dans une position sûre.

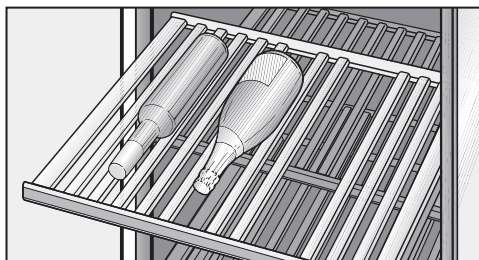


- Pour déplacer ou enlever des barres transversales de la clayette, retirez-les simplement par le haut. La clayette en bois peut ainsi être parfaitement adaptée à la taille de vos bouteilles de vin.

Identifier les bouteilles

Pour avoir un bon aperçu des types de vins stockés, vous pouvez écrire sur les bandeaux magnétiques des clayettes en bois, revêtus de peinture ardoise.

Pour cela, utilisez la craie fournie. Vous pouvez écrire directement sur le bandeau magnétique ou bien le retirer de la clayette :

Stockage des bouteilles de vin

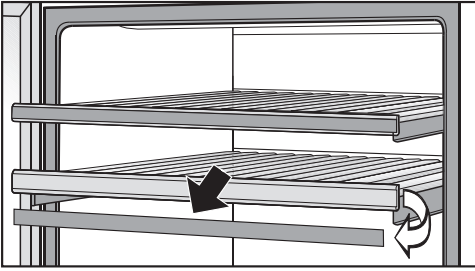

- Saisissez le bandeau magnétique par les côtés puis tirez légèrement dessus afin qu'elle se détache de la clayette en bois. Les bandeaux magnétiques sont fixés à la clayette par des aimants.
- Vous pouvez effacer les inscriptions indésirables du bandeau magnétique au moyen d'un chiffon humide.



Risque de dommages dû à un produit de nettoyage inadapté.


Le revêtement pour tableau peut être endommagé en cas de nettoyage des bandeaux magnétiques avec un produit de nettoyage.

Nettoyez les bandeaux magnétiques uniquement à l'eau claire.

- Écrivez sur le bandeau magnétique en vous servant de la craie fournie, puis remettez-le en place à l'avant de la clayette.

Utilisation du présentoir 3D


Dépliez le présentoir 3D en bas de l'appareil afin de mettre vos bouteilles en valeur :

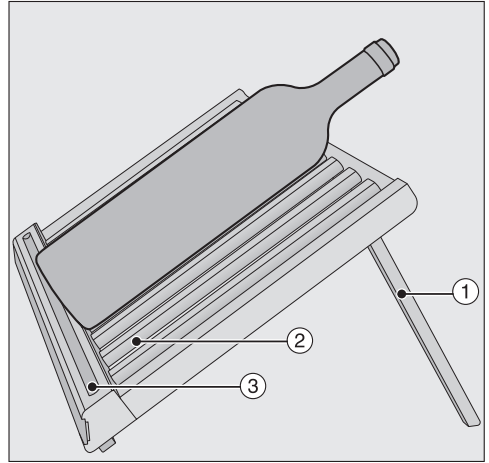

- Dépliez les baguettes ① à l'arrière du présentoir 3D.
- Pour déplacer ou retirer une baguette ② de la clayette, tirez cette baguette vers l'avant. Vous pouvez ainsi aménager le présentoir 3D selon la taille de vos bouteilles de vin.
- Déposez la bouteille de vin avec précaution sur le présentoir 3D.

Conseil : Vous pouvez ranger la craie dans le compartiment ③ du présentoir 3D prévu à cet effet.

Stockage des bouteilles de vin

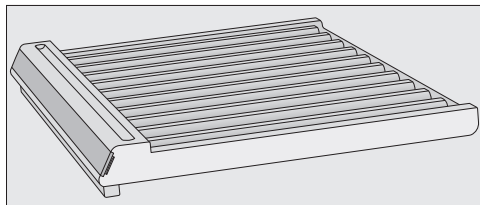

- Si vous ne souhaitez pas utiliser le présentoir 3D de cette manière, repliez les baguettes arrière.
- Une fois les baguettes repliées, posez le présentoir 3D au fond de la cave à vin et poussez-le avec précaution jusqu'à ce qu'il touche la paroi arrière de l'appareil.
- **Important !** Entreposez uniquement sur le présentoir 3D replié des bouteilles d'une hauteur de **270 mm max.** (par ex. : Piccolo (0,2 l)).


⚠ Risque de dommages et de blessures !

Si des clayettes ou des bouteilles dépassent à l'avant, vous risquez d'endommager la porte en verre en la fermant.

Veillez à ce que les clayettes et les bouteilles ne fassent pas obstacle à la fermeture de porte !

Entreposez uniquement sur le présentoir 3D replié des bouteilles d'une hauteur de **270 mm max.** (par ex. : Piccolo (0,2 l)). Si vous souhaitez stocker des bouteilles de vin d'une taille supérieure, utilisez l'une des clayettes en bois.

Sans présentoir 3D

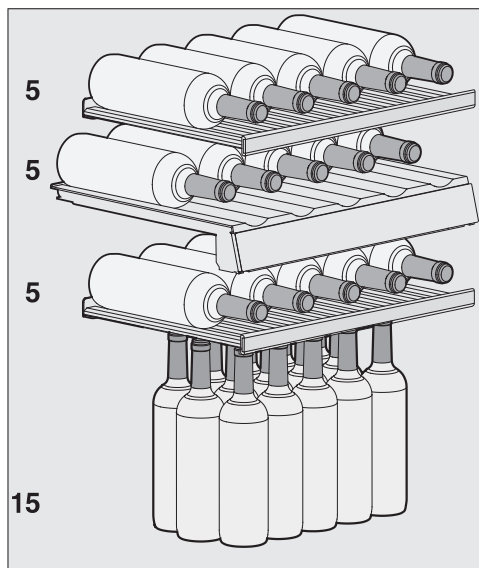

Lorsque le présentoir 3D est retiré, vous pouvez stocker jusqu'à **30 bouteilles** de type Bordeaux, 0,75 l dans la cave à vin : 10 en haut et 20 en bas.


La capacité maximale de **30 bouteilles** peut uniquement être atteinte lorsque le présentoir 3D est retiré.

Capacité maximale

⚠ Risque de dégâts matériels !

Chaque clayette en bois ne doit pas dépasser 25 kg de charge ! Par conséquent, évitez d'empiler vos bouteilles de vin sur les clayettes !

Avec présentoir 3D déplié

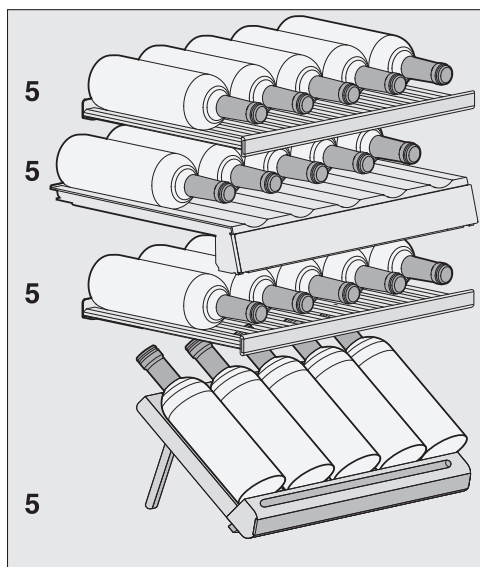

Lorsque le présentoir 3D est déplié,
vous pouvez stocker jusqu'à
20 bouteilles de type Bordeaux, 0,75 l
dans la cave à vin : 10 en haut et 10 en
bas.

Nettoyage et entretien

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.



Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer la cave à vin.

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne !

Conseils concernant les détergents

Pour éviter d'endommager les surfaces, **ne les nettoyez pas** avec

- des produits nettoyants à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- des détergents anticalcaires,
- des détergents abrasifs comme la poudre ou la crème à récurer, les pierres à nettoyer,
- des détergents contenant des solvants,
- des détergents spéciaux pour l'inox,
- des nettoyants pour lave-vaisselle,
- des décapants pour four,
- des produits à vitre (à l'exception de la porte vitrée de l'appareil),
- des éponges abrasives ou des brosses dures comme des grattoirs,
- des gommes détachantes,
- des racloirs à lame aiguisée.

À l'intérieur de la cave à vin, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien inoffensifs pour les aliments.

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

Avant de nettoyer l'armoire à vin :

- Éteignez l'armoire à vin.
- Sortez les bouteilles de l'armoire et stockez-les dans un endroit frais.
- Retirez toutes les autres pièces amovibles pour les nettoyer.
- Avant de nettoyer les clayettes en bois, retirez les bandeaux magnétiques.

Enceinte, accessoires, porte de l'appareil

Nettoyez la cave à vin régulièrement, et au moins une fois par mois.

Ne laissez pas les salissures sécher mais nettoyez-les immédiatement.

- Nettoyez l'intérieur à l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle.
- Nettoyez toutes les pièces en bois à l'aide d'un chiffon légèrement humide ; elles **ne doivent pas** être mouillées.

⚠ Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

Le revêtement en peinture ardoise des bandeaux magnétiques peut être endommagé.

N'utilisez **jamais** de produit nettoyant sur les bandeaux magnétiques situés à l'avant sur les clayettes en bois ; lavez-les plutôt à l'eau claire.

- Rincez l'intérieur de l'appareil et les accessoires à l'eau claire puis séchez-les avec un chiffon. Gardez les portes de la cave à vin ouvertes pendant quelques instants.
- Nettoyez la porte de l'appareil avec un nettoyant pour le verre.

Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air

- Nettoyez régulièrement les ouvertures d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

Nettoyer le joint de porte


⚠ Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.


N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint de porte à l'eau claire et séchez-le ensuite avec un torchon.


Changer le filtre Active AirClean

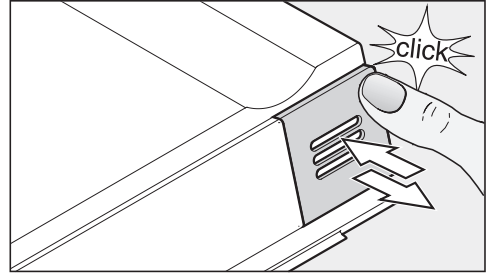

- Appuyez en haut à droite sur le cache jusqu'au déclic puis relâchez-le.

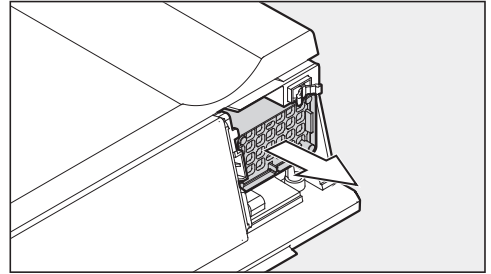


- Retirez le filtre.

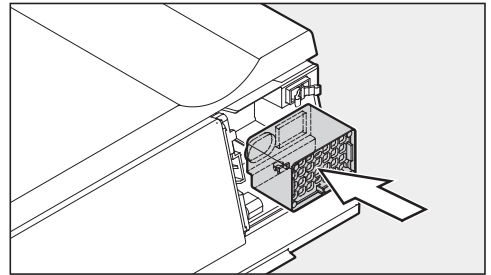

- Insérez le nouveau filtre.

Nettoyage et entretien

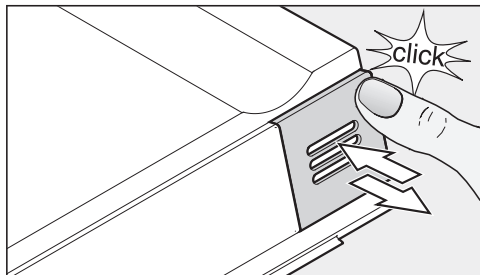

- Remplacez le cache de protection.
- Appuyez en haut à droite sur le cache jusqu'au déclic puis relâchez-le.

Les filtres Active AirClean sont disponibles auprès du service après-vente Miele, dans le commerce spécialisé ou sur Internet.

Valider le changement de filtre

Pour valider le changement de filtre,



- Appuyez sur la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent à l'écran, et le symbole  clignote.



- Appuyez plusieurs fois sur les touches de réglage de la température (V ou ^) jusqu'à ce que le symbole  clignote.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le 1 clignote à l'écran (cela signifie que le filtre Active AirClean est installé dans l'appareil), et le symbole  s'allume.



- Appuyez plusieurs fois sur les touches de réglage de la température (V ou ^), jusqu'à ce que le 2 s'affiche à l'écran (cela signifie que le compteur horaire est réinitialisé).



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le réglage choisi est enregistré et le symbole  clignote.



- Appuyez sur la touche des réglages pour quitter le mode de réglage. Sinon, l'électronique quittera automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

L'affichage  à l'écran s'éteint.

Après le nettoyage

- Remettez en place toutes les pièces dans la cave à vin.
- Allumez la cave à vin.
- Rangez les bouteilles de vin dans la cave à vin et fermez la porte de l'appareil.

Dégivrage automatique

La cave à vin dégivre automatiquement.

En cas d'anomalie

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou pannes qui peuvent se produire au quotidien. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des pannes et anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.ch/fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problèmes d'ordre général avec l'armoire à vin

Problème	Cause et dépannage
La cave à vin ne refroidit pas.	La cave à vin n'est pas allumée. ■ Allumez la cave à vin.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le(s) fusible(s) de l'installation domestique a/ont disjoncté. Il est possible que la cave à vin, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien professionnel ou le service après-vente Miele.
Le symbole ■ s'allume à l'écran, la cave à vin ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Si le mode expo est activé, le symbole ■ est allumé à l'écran. ■ Désactivez le mode expo (voir "Informations pour les revendeurs - Mode expo ■").

Problème	Cause et dépannage
Le compresseur s'active de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, la température à l'intérieur de la cave à vin est trop basse.	La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée à un niveau trop bas. ■ Corrigez le réglage de la température.
	La porte de l'appareil a été souvent ouverte. Ou de grandes quantités de vins ont été stockées. ■ Ouvrez la porte de l'appareil uniquement lorsque cela est nécessaire et aussi brièvement que possible.
	La porte de l'appareil ne se ferme pas complètement. La température de la cave à vin baisse. ■ Contrôlez la fixation de la porte de l'appareil et, le cas échéant, réglez la porte de l'appareil à l'aide des vis dans les charnières.
	La porte de l'appareil n'est pas correctement fermée. ■ Fermez toujours complètement la porte de l'appareil.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation".
	Les ouvertures d'aération sont obstruées ou poussiéreuses. ■ Ne pas couvrir les ouvertures d'aération. ■ Dépoussiérer régulièrement les ouvertures d'aération.
	Sur les appareils encastrables : la cave à vin a été mal installée dans la niche d'encastrement. ■ Installez la cave à vin en suivant les instructions de montage.
La température à l'intérieur de la cave à vin est trop basse.	La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée à un niveau trop bas. ■ Corrigez le réglage de la température.

En cas d'anomalie

Problème	Cause et dépannage
La température à l'intérieur de la cave à vin est trop élevée.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez le réglage de la température. ■ Vérifiez à nouveau la température au bout de 24 heures.
	La température ambiante est inférieure à la température pour laquelle votre cave à vin a été conçue. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de la cave à vin augmente. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation". ■ Augmentez la température ambiante.
Le ventilateur fonctionne en permanence, alors que la fonction DynaCool n'a pas été activée.	Il ne s'agit pas d'une anomalie ! Le ventilateur s'enclenche automatiquement en fonction de la température configurée et de la température ambiante.
Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.	Le joint de porte peut être remplacé sans outil. ■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès d'un revendeur ou du service après-vente.
Aucun signal sonore ne retentit, bien que la porte de l'appareil soit restée longtemps ouverte.	Ce n'est pas un défaut. Le signal d'alarme a été désactivé en mode de réglage (voir chapitre "Autres réglages", section "Signalisation sonore 🎵").
Il est impossible d'arrêter la cave à vin.	Le verrouillage est activé. ■ Désactivez le verrouillage (voir chapitre "Autres réglages", section "Activer/désactiver le verrouillage 🔒").
Les entretoises qui permettent de compartimenter la clayette se déforment.	Le changement de volume dû à l'absorption d'humidité ou au séchage est une caractéristique typique du bois. L'augmentation de l'humidité dans la cave à vin entraîne la déformation des pièces en bois de la cave à vin. Dans certaines circonstances, les pièces de bois peuvent se déformer et des fissures peuvent apparaître. Les nœuds et les veines du bois font partie des caractéristiques du bois.

Problème	Cause et dépannage
De la moisissure apparaît sur les étiquettes des bouteilles de vin.	Selon la colle des étiquettes, il se peut que des moisissures apparaissent sur celles-ci. ■ Eliminez tous les résidus de moisissure. Nettoyez les bouteilles de vin et éliminez les restes éventuels de colle.
Un dépôt blanc se forme sur le bouchon des bouteilles de vin.	Les bouchons s'oxydent au contact de l'air. ■ Essuyez le dépôt avec un torchon sec. Le dépôt n'a aucune influence sur la qualité du vin.

Messages à l'écran

Message	Cause et dépannage
Le symbole d'alarme  s'allume sur l'écran et les deux touches sensibles des zones de mise en température des vins clignent sur le bandeau de commande. Un signal d'alarme retentit simultanément.	L'alarme de porte a été activée. ■ Fermez la porte de l'appareil. Les deux touches sensibles des zones de mise en température des vins et le symbole d'alarme  s'éteignent et le signal sonore s'arrête.
Le symbole d'alarme  et la touche sensitive d'une zone de mise à température clignent à l'écran. En outre, un signal sonore retentit.	La zone de température concernée est trop élevée ou trop basse par rapport à la température réglée Voici quelques causes possibles : — La porte de l'appareil a été souvent ouverte. — Les prises d'air ont été couvertes. — Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant). ■ Remédiez à l'état d'alarme. Le symbole d'alarme  s'éteint, et la touche sensitive de la zone de mise à température du vin concernée s'allume à nouveau en permanence. Le signal sonore s'arrête.
L'indicateur vous invite à changer le filtre Active AirClean  s'allume.	Ce message vous rappelle de changer le filtre Actif AirClean. ■ Changez le filtre Active AirClean et confirmez ensuite le changement dans le mode réglage.
Un tiret s'allume/cligne dans l'affichage de température.	La température régnant à l'intérieur de l'armoire à vin ne sera indiquée que si elle se situe dans la gamme d'affichage possible.

En cas d'anomalie

Message	Cause et dépannage
L'écran indique "FD", "F1", "F8", "E1", "E2", "E7" ou "E8".	Une défaillance est survenue. ■ Appelez le service après-vente.

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas

Problème	Cause et dépannage
L'éclairage intérieur LED ne fonctionne pas.	La cave à vin n'est pas enclenchée. ■ Allumez la cave à vin.
	Si la porte reste ouverte pendant environ 15 minutes, l'éclairage à LED s'éteint automatiquement pour cause de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique.
	 Risque de blessures par choc électrique ! Des éléments sous tension se trouvent sous le cache de l'ampoule. L'éclairage LED doit être réparé et remplacé exclusivement par le SAV.  Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire). ■ Contactez le SAV !
L'éclairage intérieur LED s'allume même lorsque la porte de l'appareil est fermée.	L'éclairage de présentation est activé. ■ Désactivez l'éclairage de présentation (voir "Éclairage de présentation").

Origines des bruits

La cave à vin produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, la cave à vin fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est leur origine ?
Soufflement, sifflement	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	La cave à vin refroidit.
Clic	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne.
Craquement	Il se produit des dilatations de matériaux dans la cave à vin.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Succion (caves à vin avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.
N'oubliez pas que les bruits de compresseur et d'écoulement sont inévitables dans un circuit de refroidissement !	

En cas d'anomalie

Bruits	Cause et dépannage
Vibration, claquement et cliquetis	La cave à vin est sur une surface irrégulière. Ajustez la cave à vin à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon le modèle) situés sous la cave à vin. Pour les appareils encastrables : à partir d'une niche d'encastrement de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	La cave à vin touche des meubles avoisinants ou d'autres appareils. Éloignez la cave à vin.
	Des tiroirs, paniers ou tablettes vacillent ou sont coincés. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou récipients se touchent. Déplacez légèrement les bouteilles ou récipients afin qu'ils ne se touchent plus.
	Le support du câble de transport (selon le modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le support du câble de transport.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations relatives à l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Contact en cas d'anomalies

En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser, par exemple, à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veuillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de série (N° fab./SN/N°). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

La plaque signalétique est située à l'intérieur de la cave à vin.

Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Miele													
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.												
WEINTEMPERSCHRAUK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERFAVORTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS-MODEN POTREBAJO ENCIMERA BRUNNEN TEMPERATURKÜHLUNGSAP													
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	<table border="1"> <tr> <td>Ap-Type/AP-Type</td> <td>Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta</td> <td>Gefrierermengen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora</td> </tr> <tr> <td>XXXX I</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ap-Type/AP-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefrierermengen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora	XXXX I								
Ap-Type/AP-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefrierermengen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora											
XXXX I													
Nischenh. / NetCapacity Volume U. e Capac. Util	<table border="1"> <tr> <td>Ges / K</td> <td>/ G</td> <td>/ WEIN / KALT</td> </tr> <tr> <td>Tot / R</td> <td>/ F</td> <td>/ WINE / CHILL</td> </tr> <tr> <td>To / R</td> <td>/ C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tot / F</td> <td>/ C</td> <td>/ WINE / CHILL</td> </tr> </table>	Ges / K	/ G	/ WEIN / KALT	Tot / R	/ F	/ WINE / CHILL	To / R	/ C		Tot / F	/ C	/ WINE / CHILL
Ges / K	/ G	/ WEIN / KALT											
Tot / R	/ F	/ WINE / CHILL											
To / R	/ C												
Tot / F	/ C	/ WINE / CHILL											
	R600a: XXg												

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Installation

 Risque de dommages corporels et matériels !

Une cave à vin non encastrée peut basculer !

Laissez la porte de l'appareil fermée jusqu'à ce que la cave à vin soit montée et installée dans la niche d'encastrement conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

 Risque d'incendie et de dommages !

La cave à vin ne doit pas être installée sous une table de cuisson.

 Risque d'incendie et de dommages !

Ne montez pas de tiroir chauffant sous la cave à vin.

 Risque de dégâts matériels !

Ne montez pas de tiroir sous vide sous la cave à vin.

Lieu d'installation

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Lors du choix du lieu d'installation, veuillez garder à l'esprit que la consommation d'énergie de la cave à vin augmente, si elle est placée à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisine ou de toute autre source de chaleur. Évitez également une exposition directe au soleil.

Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps et plus la consommation d'électricité augmente.

Lors de l'installation de la cave à vin, tenez également compte de ce qui suit :

- La prise doit se trouver hors de la zone située contre l'arrière de l'appareil et être aisément accessible en cas d'urgence.
- La fiche et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec la face arrière de la cave à vin. Ils pourraient être endommagés par les vibrations l'appareil.
- De même, il ne faut pas raccorder d'autres appareils à des prises situées au dos de cette cave à vin.

 Risque de blessure par bris de verre !

Risque de blessure par bris de verre !
À une altitude supérieure à 1'500 m, la vitre de la porte de l'armoire risque de se briser en raison des changements de pression d'air. Les éclats de verre tranchants peuvent provoquer de graves blessures.

 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de la cave à vin et peut engendrer la formation de corrosion.

Installez la cave à vin dans une pièce suffisamment bien aérée à l'abri de l'humidité et/ou climatisée.

Une fois l'installation effectuée, assurez-vous que la porte de l'appareil ferme correctement, que les fentes d'aération et d'évacuation de l'air ne sont pas recouvertes et que la cave à vin a été installée conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

Classe climatique

La cave à vin est prévue pour une classe climatique (plage de température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.

Side-by-Side

Cette cave à vin peut être installée à côté d'une autre cave à vin ou d'un autre appareil frigorifique ("Side-by-Side"). Elle peut également être superposée.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur sur les possibilités de combinaison avec votre armoire à vin !

Aération et ventilation

 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.


Si la cave à vin n'est pas suffisamment aérée, le compresseur fonctionne plus souvent et pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation d'énergie plus élevée et l'augmentation de la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager le compresseur.

Vérifiez que la cave à vin reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air. Les ouvertures d'aération et les prises d'air ne doivent être ni couvertes, ni obstruées.

L'air qui se trouve au niveau de la paroi arrière de la cave à vin se réchauffe. La niche d'encastrement doit donc être conçue de manière à ce que l'aération et l'évacuation d'air puissent se faire de façon optimale à tout moment (voir chapitre "Installation", section "Cotes d'encastrement") :

Installation

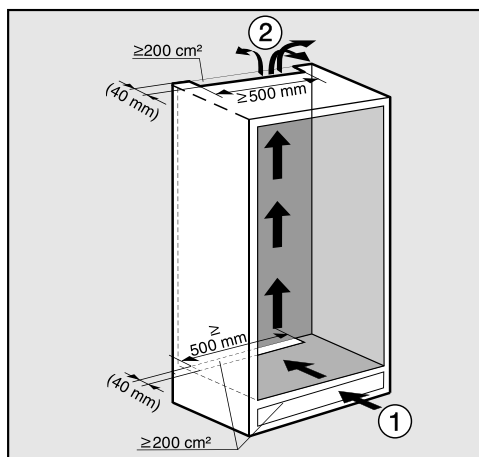


L'entrée d'air inférieure se fait par le socle ① et l'évacuation de l'air par le haut, dans la partie arrière du meuble de cuisine ②.

- Pour l'aération et l'évacuation d'air, il faut prévoir un canal d'évacuation d'air d'au moins 40 mm de profondeur à l'arrière de la cave à vin.
- Les ouvertures d'aération et de ventilation dans le socle, dans le meuble d'encastrement et sous le plafond de la pièce doivent disposer d'un passage libre d'au moins 200 cm² sur toute leur longueur afin que l'air réchauffé puisse être évacué sans difficulté.

Si vous souhaitez installer une grille d'aération sur les prises d'air, ces dernières doivent faire plus de 200 cm². Le passage libre de 200 cm² résulte de la somme des sections d'ouverture dans la grille.

- Important ! Plus les fentes d'aération et d'évacuation de l'air sont grandes, moins la cave à vin doit dépenser d'énergie.

La prise d'air supérieure peut se faire de diverses façons :

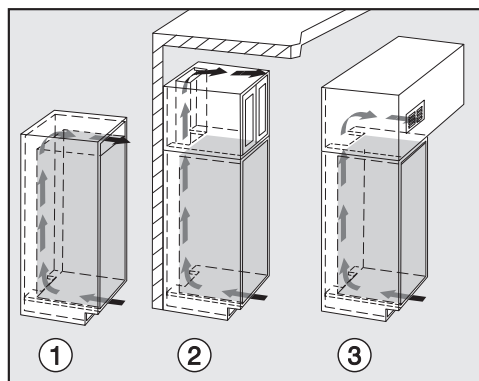

- ① : directement au-dessus de la cave à vin
- ② : au-dessus du surmeuble
- ③ : sur le surmeuble avec une grille d'aération à l'avant

Les ouvertures d'aération et les prises d'air ne doivent être ni couvertes, ni obstruées. De plus, elles doivent être nettoyées régulièrement.

Porte du meuble

Espace horizontal et vertical

L'épaisseur, le rayon au bord de la porte du meuble ainsi que l'espace périphérique (horizontal et vertical) sont définis par l'agencement esthétique de votre cuisine.

Par conséquent, respectez impérativement :

– l'espace horizontal

L'espace entre la porte du meuble et la porte de l'armoire qui se trouve au-dessus ou en dessous doit mesurer au moins 3 mm.


– l'espace vertical

Si l'espace entre la porte du meuble de la cave à vin et de la façade adjacente côté charnière ou de la partie latérale est trop petit, il existe un risque de collision avec la façade du meuble/la partie latérale lors de l'ouverture de la porte de la cave à vin.

L'écart doit être adapté en fonction de l'épaisseur et du rayon aux bords de la porte du meuble.


Tenez compte de ce point lors de la planification de la cuisine ou du remplacement de la cave à vin en déterminant une solution d'encastrement adaptée.

Épaisseur de la porte du meuble A [mm]	Espace X [mm] pour différents rayons aux bords B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16 - 19	min. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

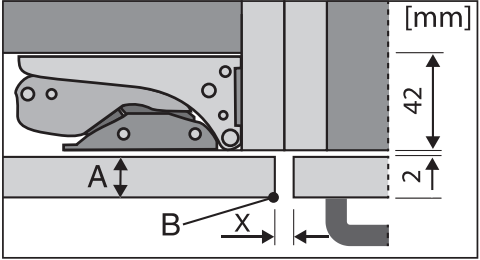

Façade de meuble de cuisine adjacente

A = Épaisseur de la façade du meuble
B = Rayon aux bords
X = Écart

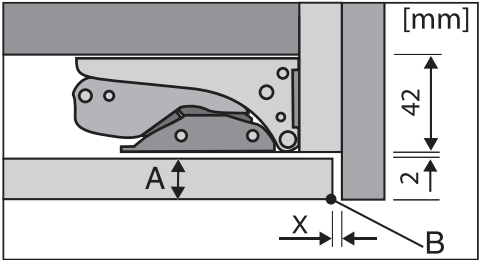

Partie latérale

A = Épaisseur de la façade du meuble
B = Rayon aux bords
X = Écart

Conseil : Montez une entretoise entre le corps du meuble et la partie latérale pour créer un espace de la largeur correspondante.

Poids de la porte du meuble


Avant de procéder au montage de la porte du meuble, assurez-vous que son poids ne dépasse pas le poids autorisé pour cette opération.

Cave à vin	Poids maximal de la porte du meuble en kg
KWT 6 x 22 i (S)	20

Une fois montées, les portes de meuble qui dépassent le poids autorisé risquent d'endommager les charnières !

Installation


Cotes d'encastrement

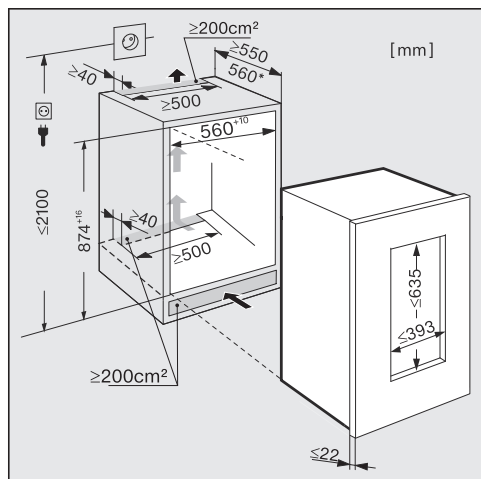

La longueur du câble réseau est de 2000 mm.

La prise doit se trouver hors de la zone située contre l'arrière de l'appareil et être aisément accessible en cas d'urgence.

Dimensions de la porte de meuble

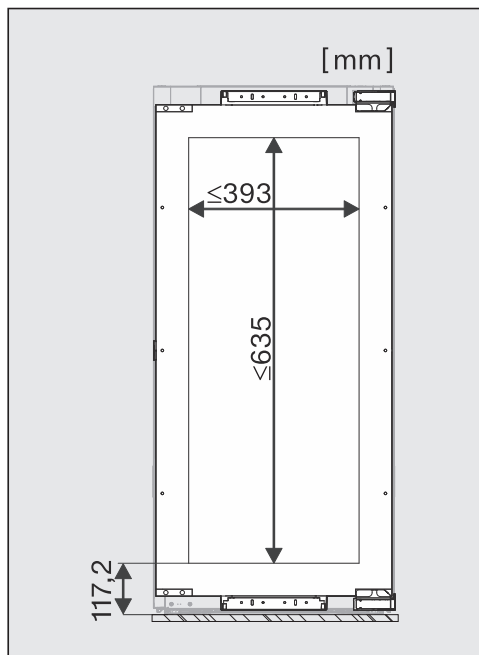


⚠ Risque de dégâts matériels !
N'installez jamais une porte de meuble fermée devant une porte en verre, car cela peut entraîner la formation de condensation et par conséquent de corrosion sur la cave à vin !

Changement de la butée de porte

Votre cave à vin est livrée avec une ouverture à droite. Si une ouverture à gauche est nécessaire, il faut inverser le sens d'ouverture de la porte.

Pour le changement de la butée de porte, vous avez besoin des outils suivants :

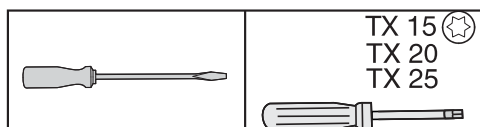

⚠ Risque de dommages corporels et matériels !

La porte en verre pourrait se briser !

La porte en verre est lourde. Ne procédez à cette opération qu'avec l'aide d'une autre personne.


⚠ Risque de dommages corporels et matériels !

La porte en verre pourrait tomber !


Lors du changement de la butée de porte, veillez à visser fermement tous les éléments de fixation.

Conseil : Afin de protéger la porte en verre et votre sol de tout dommage lors de l'inversion de la butée de porte, placez une cale appropriée sur le sol devant la cave à vin.


Veillez à ne pas endommager le joint de porte. Si ce dernier est endommagé, il est possible que la porte de l'appareil ne ferme plus convenablement et que le refroidissement ne soit pas suffisant !

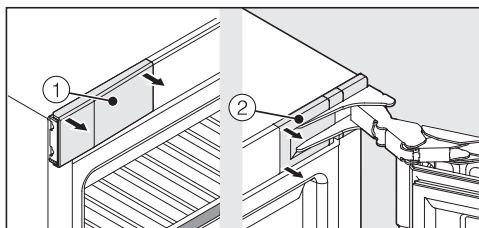

■ Ouvrez la porte de l'appareil et retirez les caches ① et ② à gauche et à droite de l'appareil.

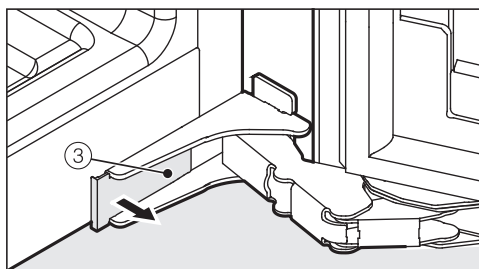

■ Enlevez le cache ③ situé en bas de l'appareil.

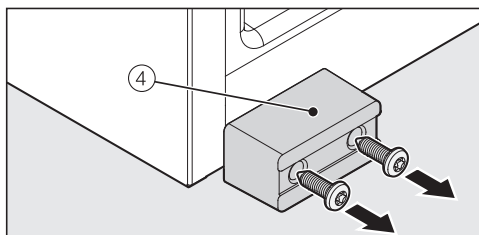

■ Dévissez la sécurité de transport ④.

Conseil : Conservez la sécurité de transport pour un éventuel transport ultérieur de l'appareil !

⚠ Risque de dommages corporels et matériels !

Dès que les vis des charnières sont desserrées, la porte de l'appareil n'est plus sécurisée !

Une deuxième personne doit maintenir la porte.


Installation



Risque de blessure !

Vous risquez de vous blesser si les charnières se replient !

Laissez les charnières ouvertes.

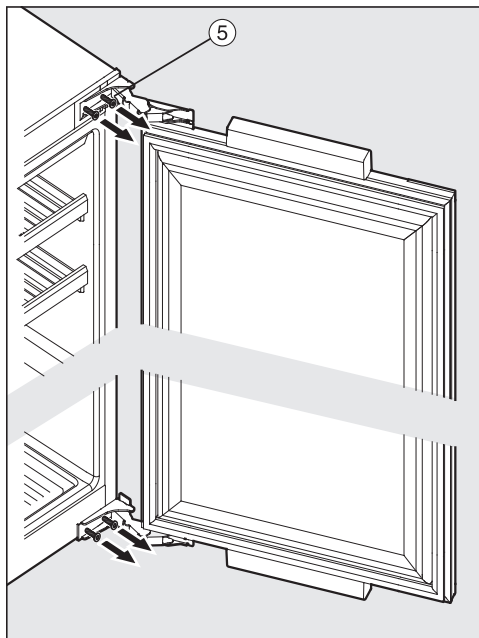


- Dévissez légèrement les vis inférieures et supérieures des charnières ⑤. Pendant ce temps, la porte de l'appareil doit être tenue par une autre personne.
- Démontez la porte de l'appareil.
- Posez la porte de l'appareil avec précaution sur une surface plane revêtue d'une couche souple.
- Ensuite, desserrez totalement les vis.





Risque de blessure !

Ne repliez pas les charnières.

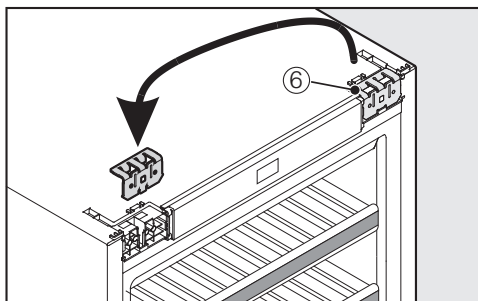


- Retirez l'équerre de fixation du haut et déplacez-la sur le côté opposé ⑥.

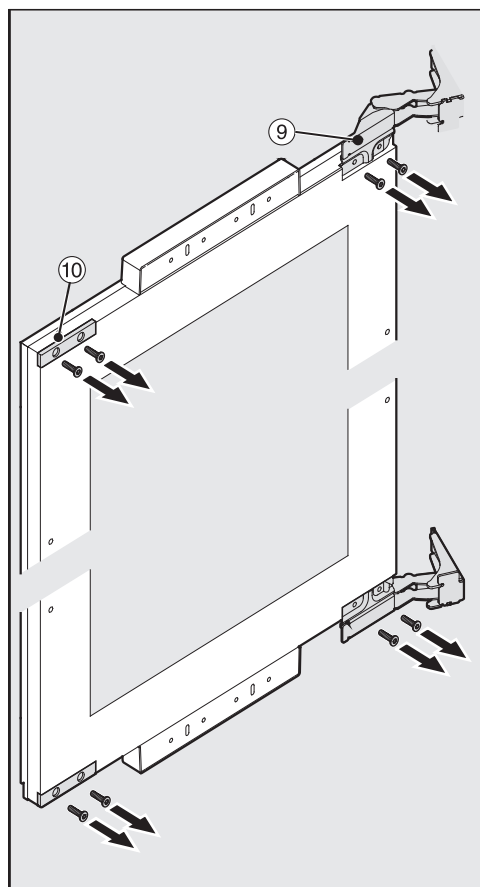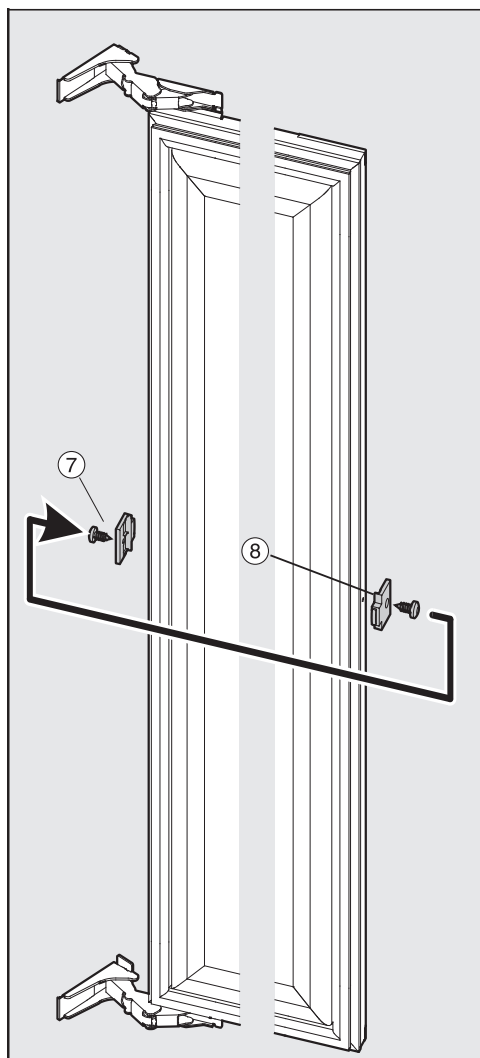

- Dévissez les charnières ⑨ et les caches ⑩ de la porte de l'appareil.

- Retirez l'embout ⑦ de la porte de l'appareil.
- Dévissez l'entretoise ⑧ de la porte de l'appareil puis revissez-la sur le côté opposé, en la faisant pivoter de 180°.
- Remplacez l'embout ⑦ sur le côté opposé.

Installation

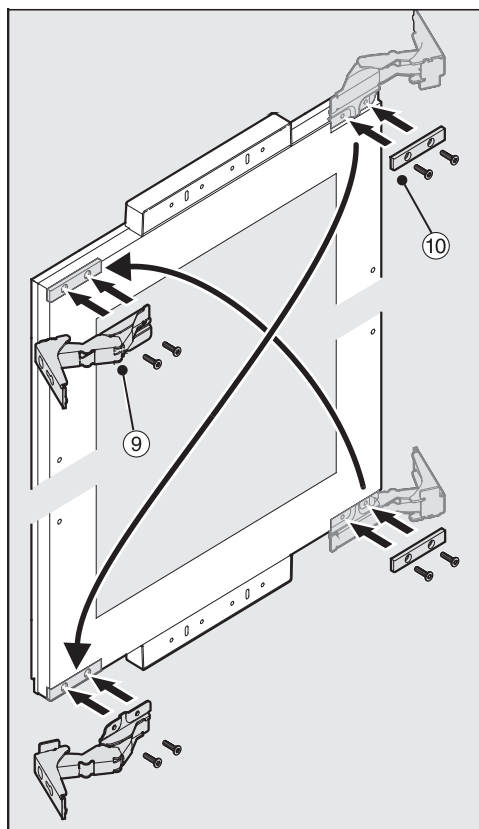


- Revissez les charnières ⑨ et les caches ⑩ en diagonale sur le côté opposé.




Risque de blessure !


Une deuxième personne doit maintenir la porte pendant les étapes suivantes.

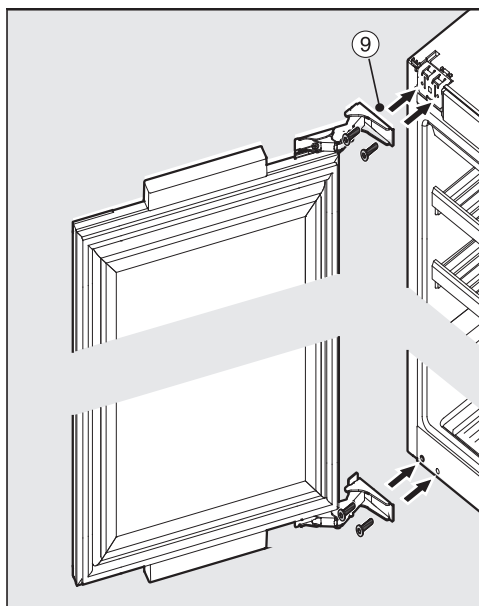

- Vissez légèrement les vis en haut et en bas dans les charnières ⑨.
- Serrez d'abord les vis du bas puis celles du haut.

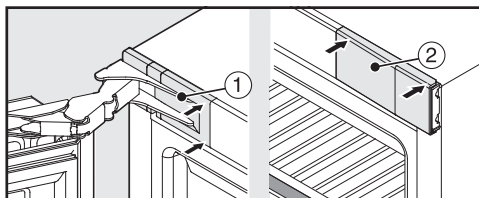


- Remplacez les caches supérieurs ① et ② jusqu'à enclenchement.

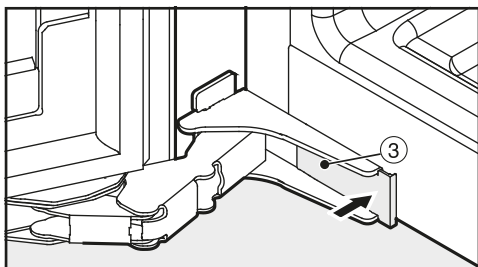

- Remplacez le cache inférieur ③ jusqu'à enclenchement.
- Vérifiez que la cave à vin est bien fixée dans la niche et que la porte de l'appareil ferme sans difficulté.

Avant le montage de la cave à vin

- Sortez tous les accessoires de la cave à vin avant de l'encastrer.

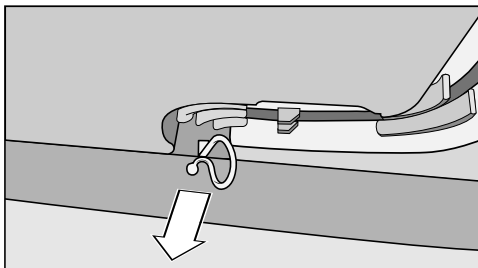


- Enlevez le porte-câble de la face arrière de l'appareil (selon le modèle).

Les charnières de porte de la cave à vin sont réglées en usine de sorte que la porte de l'appareil puisse être ouverte en grand.

Si l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil doit être limité, vous pouvez le régler sur les charnières.

Si, lors de son ouverture, la porte de l'appareil cogne par exemple contre le mur adjacent, vous devez limiter son angle d'ouverture à environ 90°.

Les goujons réduisant l'angle d'ouverture de la porte doivent être montés avant l'encastrement de la cave à vin.

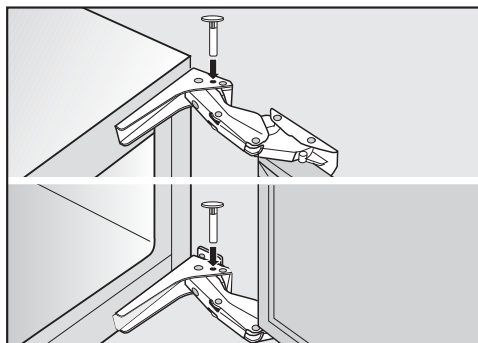

- Introduisez les goujons fournis à cet effet dans les charnières par le haut.

L'angle d'ouverture de la porte de l'appareil est maintenant réduit à environ 90°.

Installation de l'armoire à vin

⚠ Risque de dommages et de blessures en cas de basculement de la cave à vin.

Si l'installation de la cave à vin est effectuée par une personne seule, il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

Installez impérativement la cave à vin avec l'aide d'une autre personne.


Installation

- N'encastrez la cave à vin que dans des meubles de cuisine solides et stables, qui reposent sur un sol plat et horizontal.
- La niche d'encastrement doit être alignée horizontalement et verticalement.
- Vous devez impérativement respecter les instructions relatives aux fentes d'aération et d'évacuation de l'air (voir chapitre "Installation", section "Aération et ventilation" et "Dimensions d'encastrement").

Pièces de montage fournies avec la cave à vin :

Toutes les pièces de montage sont identifiées ci-après par des chiffres. Vous retrouverez ces mêmes chiffres d'identification des pièces de montage dans les différentes étapes de montage.

- Installer la cave à vin dans la niche :

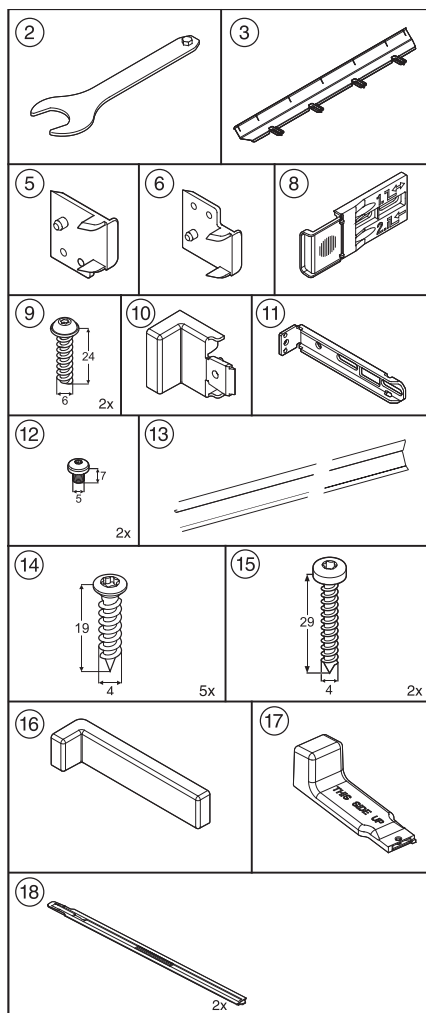


Toutes les étapes de montage se rapportent à une cave à vin avec charnières à droite. Si vous avez inversé la fixation de la porte et que les charnières se trouvent à gauche, tenez-en compte lors des différentes étapes de montage.

Préparer la cave à vin


- Faites passer le câble d'alimentation électrique, de sorte qu'une fois installé l'appareil puisse être facilement raccordé.

⚠ Risque d'incendie par court-circuit !


Lors de l'installation, veillez à ne pas coincer le câble de raccordement réseau ! N'utilisez jamais la cave à vin si le câble de raccordement est défectueux !

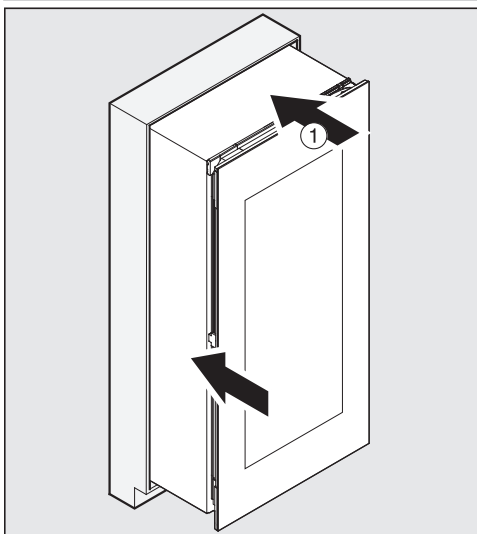


- Insérez la cave à vin ① aux deux tiers dans la niche d'encastrement.

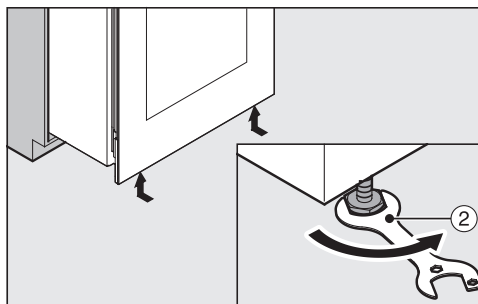

- Relevez les deux pieds d'ajustage avant en les tournant vers l'intérieur à l'aide d'une clé à fourche ②.

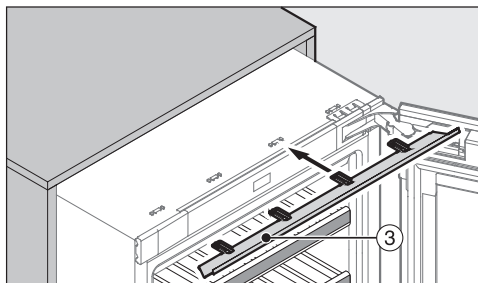


- Placez les pattes du bandeau d'ajustement ③ fourni depuis l'avant dans les supports de l'ergot.

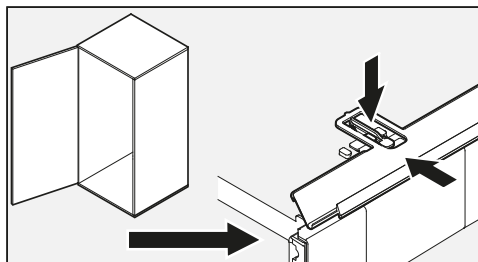


- Si l'appareil s'ouvre vers la gauche, assurez-vous de la position des attaches (voir illustration ci-dessus).

Installation

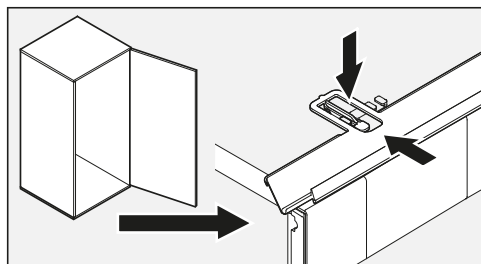


- Si l'appareil s'ouvre vers la droite, assurez-vous de la position des attaches (voir illustration ci-dessus).

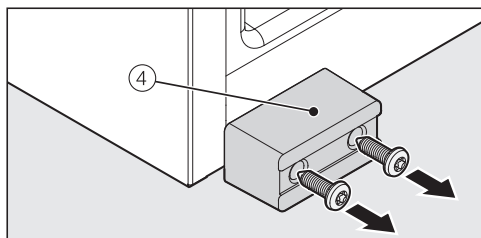


- Si ce n'est déjà fait, dévissez la sécurité de transport ④ à l'avant de l'appareil.

Conseil : Conservez la sécurité de transport pour un éventuel transport ultérieur de l'appareil.


Uniquement pour les parois de meuble de 16 mm d'épaisseur :

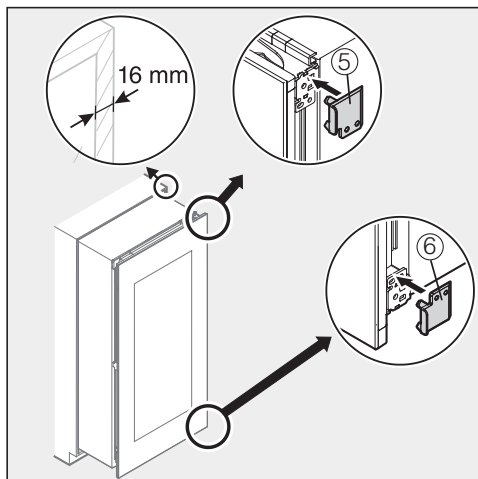


- Fixez les écarteurs fournis ⑤ et ⑥ à droite sur les charnières.
- Ouvrez la porte de l'appareil.

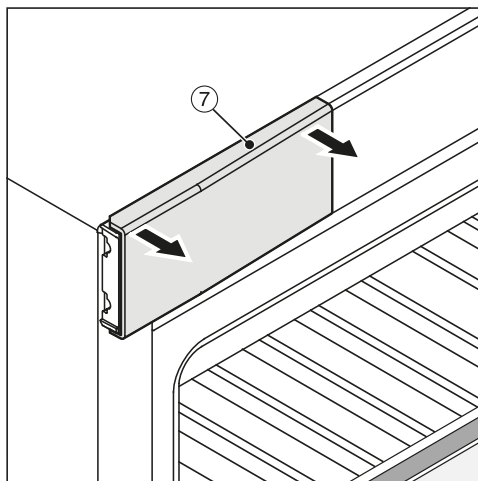


- Retirez le cache supérieur ⑦.

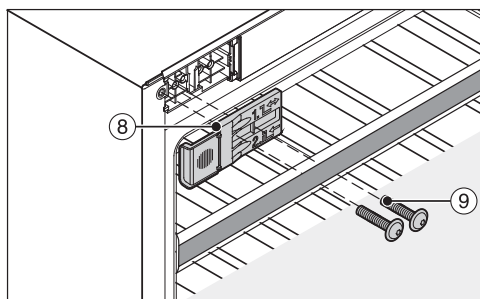

- Fixez sans serrer l'équerre de fixation fournie (8) à l'aide des vis fournies (9) en haut à gauche de l'appareil (premier et troisième trous en partant de la gauche). Ne serrez pas les vis à demeure, de sorte que l'équerre de fixation (8) puisse encore coulisser.

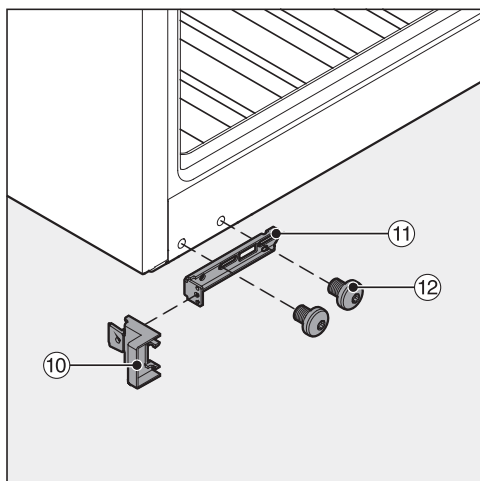

- Montez l'élément de butée fourni (10) sur l'équerre de fixation fournie (11).
- Vissez sans serrer l'équerre de fixation (11) à l'aide des vis fournies (12) sur la partie inférieure de l'appareil. Ne serrez pas les vis (12) à demeure, de sorte que la pièce puisse encore coulisser.
- Insérez l'appareil aux deux tiers dans la niche d'encastrement.

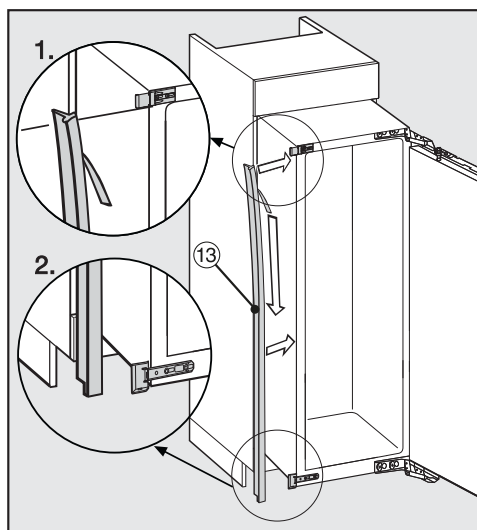

- Retirez le film de protection du liseré fourni (13).
 - Collez la garniture (13) sur le côté d'ouverture de la porte en l'alignant sur le devant de l'appareil.
1. Ce faisant, appliquez le liseré (13) sur l'arête inférieure de l'équerre de fixation supérieure.
 2. Collez-la bien sur toute la longueur.
- Si nécessaire, introduisez par le dessus les chevilles fournies à cet effet dans les charnières (voir "Régler les charnières de porte").

Installation

Installer la cave à vin

Si l'appareil est encastré trop profondément dans la niche, la porte de l'appareil risque de ne pas pouvoir fermer correctement. Ceci peut entraîner la formation de givre ou d'eau condensée et perturber le fonctionnement de l'appareil, ce qui peut engendrer une hausse de la consommation d'énergie !

Encastrez l'appareil dans la niche jusqu'à obtenir un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

- Glissez l'appareil dans la niche jusqu'à ce que les équerres de fixation supérieures et inférieures touchent l'arête avant de la paroi latérale du meuble.


- Pour les parois de meuble d'une **épaisseur de 16 mm** :

les écarteurs touchent en haut et en bas le rebord avant de la paroi latérale du meuble.

- Pour les parois de meuble d'une **épaisseur de 19 mm** :


les rebords avant des charnières en haut et en bas sont alignés avec le rebord avant de la paroi latérale du meuble.

- Vérifiez à nouveau que les cornières de fixation en haut et en bas sont bien alignées sur le bord avant de la paroi latérale.


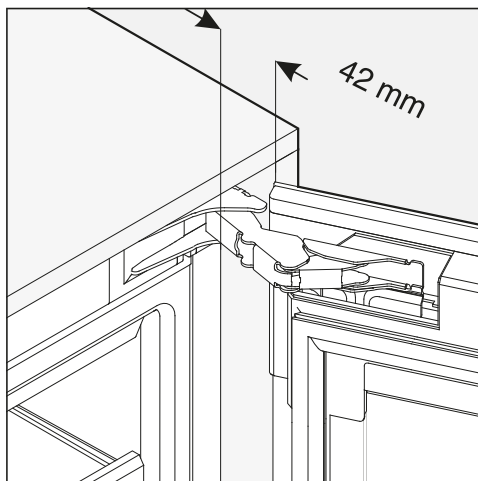


Vous obtiendrez ainsi un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

- Fermez la porte de l'appareil et alignez bien la cave à vin par rapport aux façades des meubles environnants.

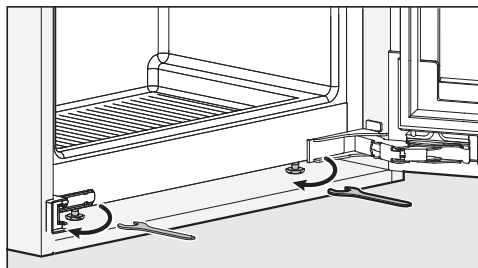


- Le cas échéant, ajustez la hauteur de l'appareil par rapport aux façades des meubles environnants en réglant les pieds d'ajustage à l'aide de la clé à fourche jointe.

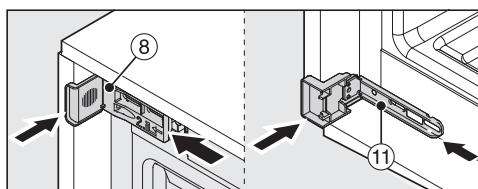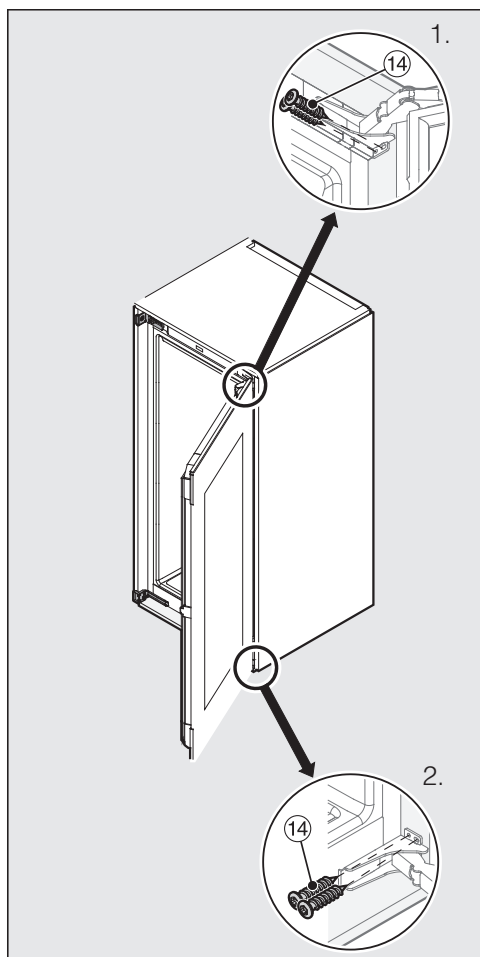


- Enfoncez les équerres de fixation ⑧ et ⑪ au maximum en direction de la paroi du meuble.

- Poussez l'appareil contre la paroi du meuble, côté charnières.
- Afin de relier l'appareil au meuble, vissez les vis pour aggloméré ⑭ en haut et en bas à travers les éclisses des charnières (1. + 2.).


Installation

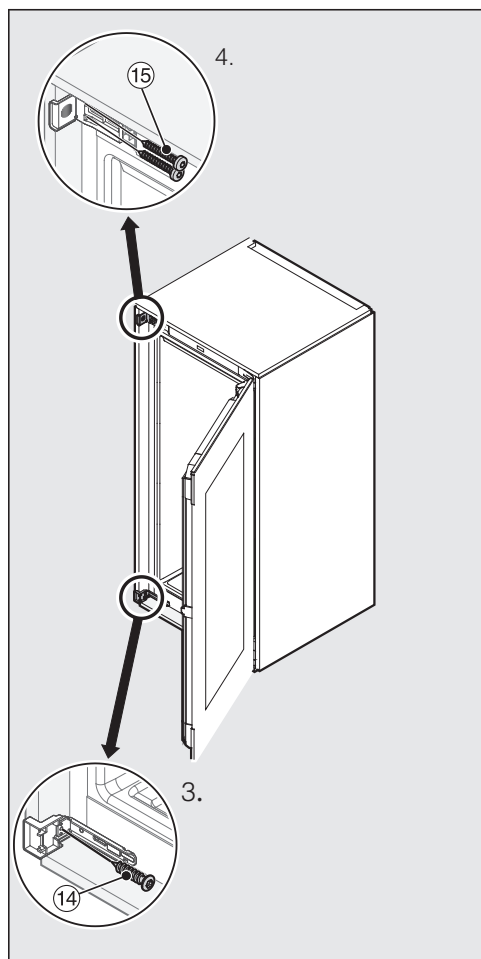


- À présent, fixez l'appareil de l'autre côté au meuble d'encastrement en vissant les vis pour aggloméré fournies (14) et (15) en haut et en bas à travers les éclisses des charnières (3. + 4.).

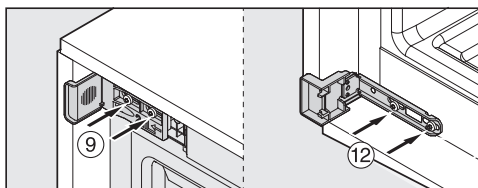

- Serrez bien les vis 9 et 12.

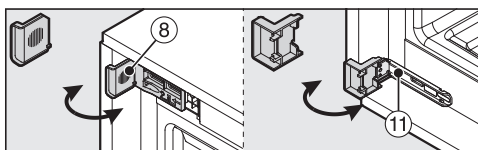


- Détachez les extrémités qui dépassent des équerres de fixation 8 et 11. Vous n'en aurez plus besoin et pouvez les déposer dans les ordures ménagères.

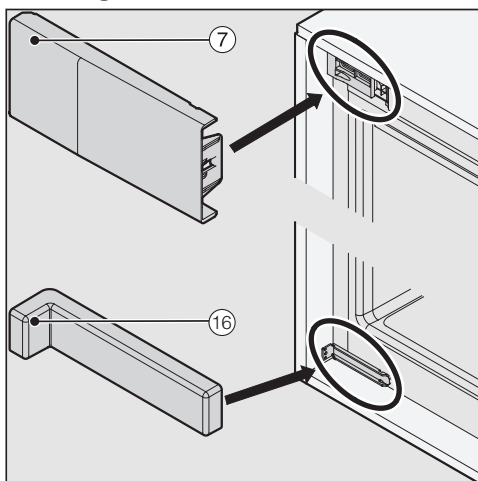


- Montez le cache 7 sur l'équerre de fixation supérieure.
- Montez le cache joint 16 sur l'équerre de fixation inférieure.

Pour une sécurité supplémentaire, glissez les rails de stabilisation fournis entre l'appareil et le fond du meuble au niveau de la partie inférieure de l'appareil :

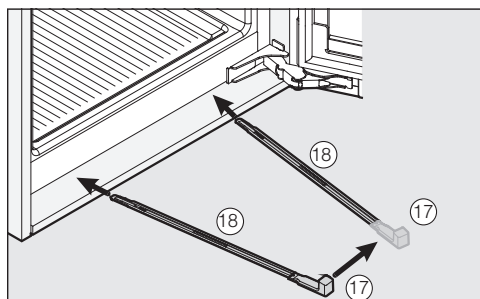

- Commencez par fixer la poignée ⑰ à l'un des rails de stabilisation ⑱.

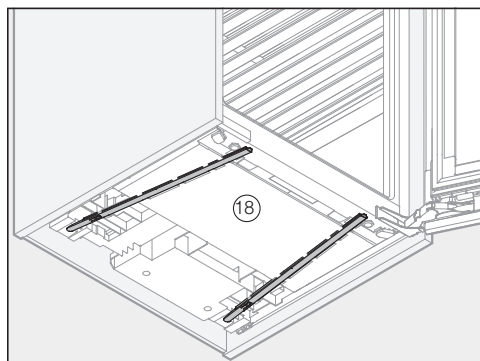

- Introduisez le rail de stabilisation ⑱ jusqu'au bout dans le canal de passage. Retirez maintenant la poignée ⑰ et montez-la sur l'autre rail de stabilisation fourni que vous introduirez également dans le canal.

Conseil : Important ! Gardez la poignée ⑰ au cas où vous voudriez encastrer de nouveau l'appareil par la suite.

- Vérifiez que la cave à vin est bien fixée dans la niche et que la porte de l'appareil ferme sans difficulté.


Monter la porte du meuble

Le bord supérieur de la porte du meuble doit se trouver à la même hauteur que les portes des armoires adjacentes si l'encastrement se fait dans une rangée de meubles.

La porte du meuble doit être montée de façon à être plane et sans tension.


Veuillez trouver les vis pour le montage de la porte de meuble et le bandeau de masquage avec l'accessoire joint.

- Ouvrez la porte de l'appareil.

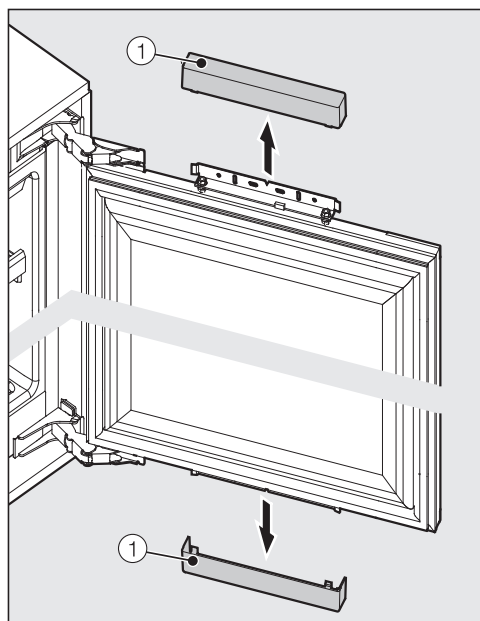


- Retirez les protections ① en haut et en bas de la porte de l'appareil.


Installation

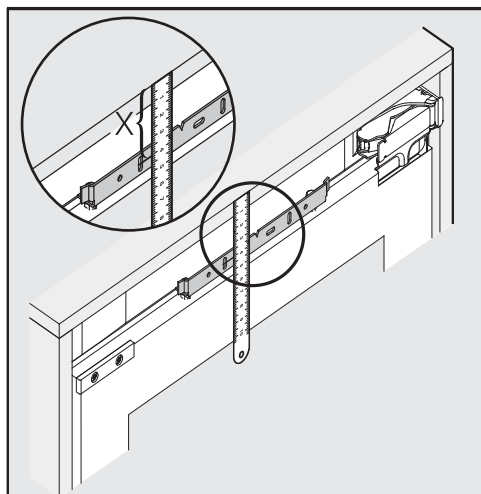


- Mesurez l'écart X qui sépare le rebord supérieur de la façade située au-dessus et le milieu des trous oblongs verticaux dans la traverse de fixation.
- Placez une couverture sur un support stable pour éviter les rayures puis posez-y le panneau de façade côté intérieur vers le haut.

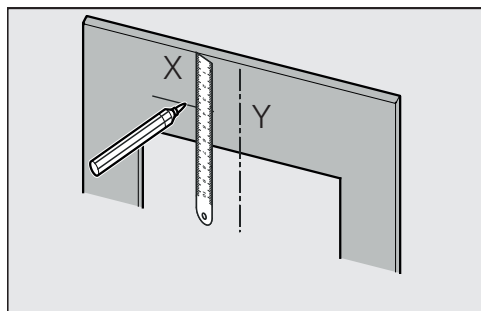


- Reportez l'écart X sur la face interne du panneau de façade.
- Situez puis marquez le milieu vertical Y de la façade.

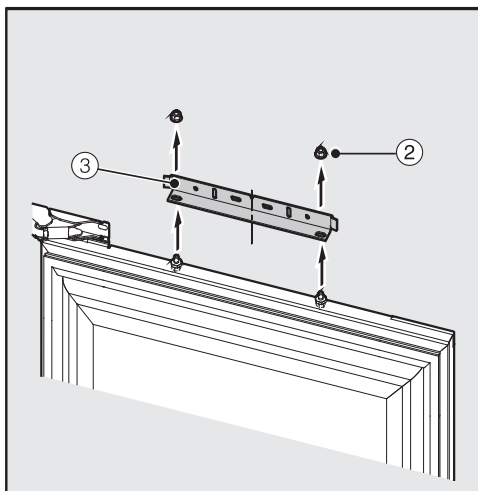


- Dévissez les écrous (2) et retirez la traverse de fixation (3) de la porte de l'appareil.

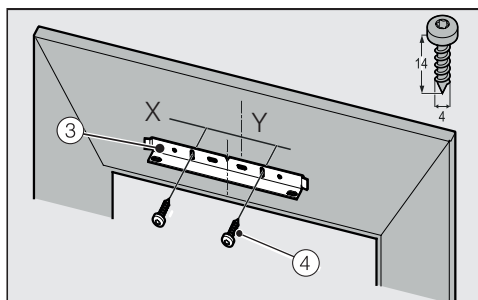

- Positionnez la traverse de fixation (3) selon les repères situés sur la façade et vissez à fond à l'aide des deux vis jointes (4).

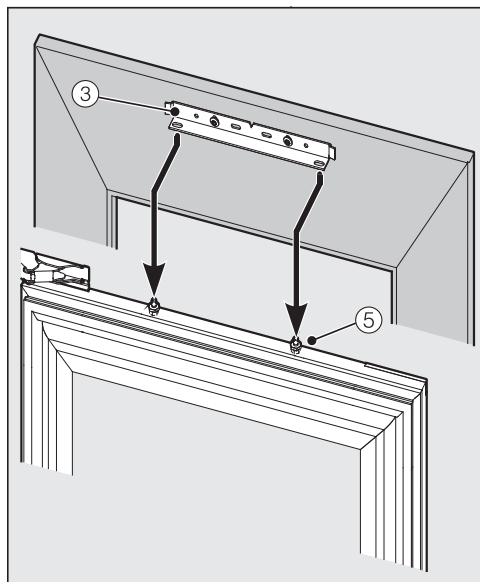


- Ouvrez la porte de l'appareil puis fixez la façade à l'aide de la traverse de fixation (3) en le suspendant par le haut sur les boulons filetés (5).

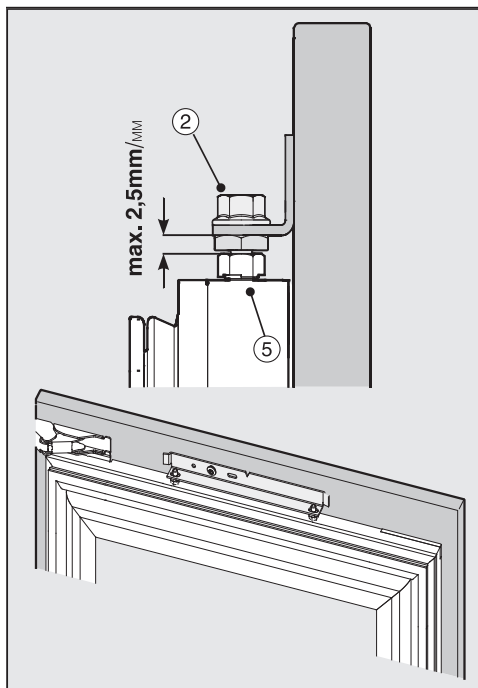


- Vissez les écrous (2) sur les boulons filetés (5) sans serrer. Ne serrez pas encore les écrous !


Installation

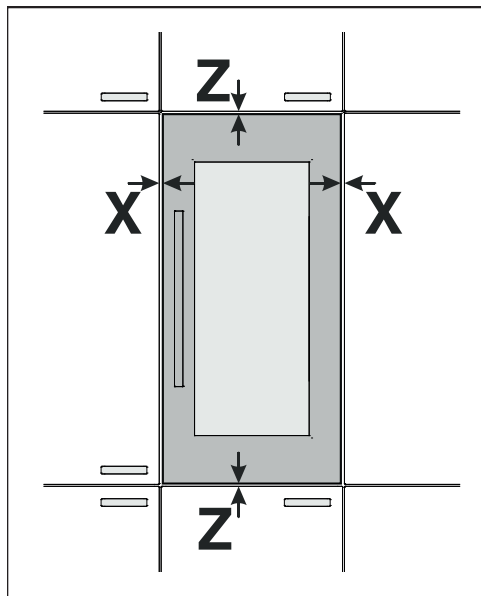


- Fermez la porte de l'appareil avec précaution puis vérifiez si l'espace entre la porte et les portes du meuble est suffisant. L'espace doit être identique partout.

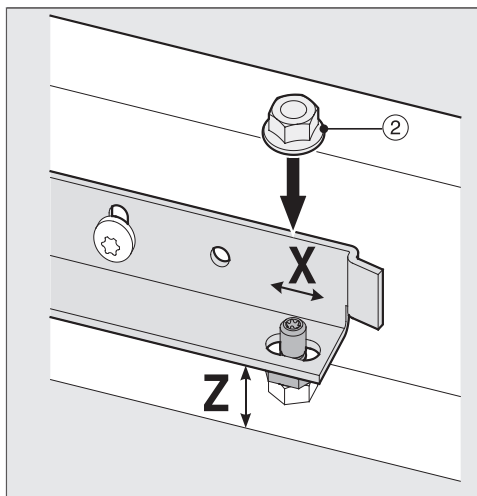


- Ajustez la position de la porte de l'appareil sur les côtés X et si nécessaire en hauteur Y, à l'aide des boulons filetés.
- Fermez la porte de l'appareil puis vérifiez si l'espace entre la porte et les portes du meuble est suffisant.
- Serrez les écrous du haut ② à demeure. Cette opération vous permettra de fixer la porte de l'appareil.

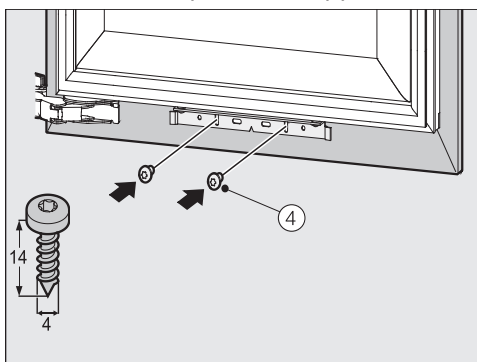

- Fixez maintenant la porte de meuble à la la porte à l'aide des vis jointes ④.

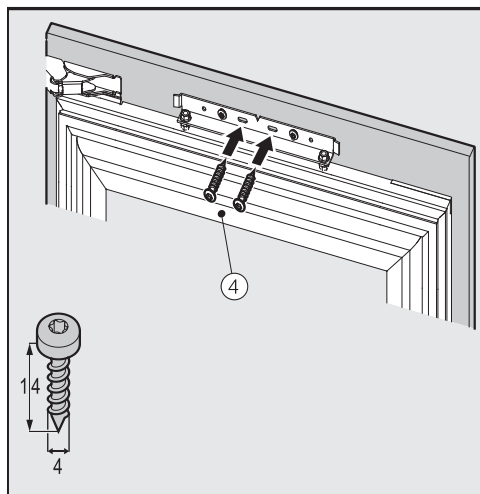


- Fixez la porte de meuble meuble à la partie supérieure une fois encore, à l'aide des vis jointes ④.

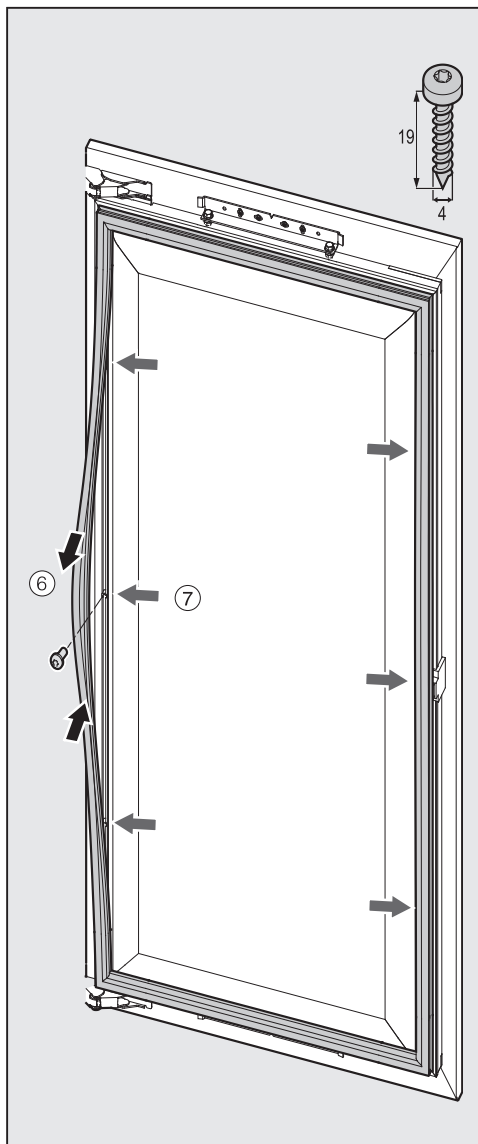


- Retirez avec précaution le joint ⑥ sur la porte de l'appareil et mettez-le de côté puis fixez la porte de meuble à la porte de l'appareil des deux côtés, respectivement 3 fois à l'aide des vis jointes ⑦.

Installation

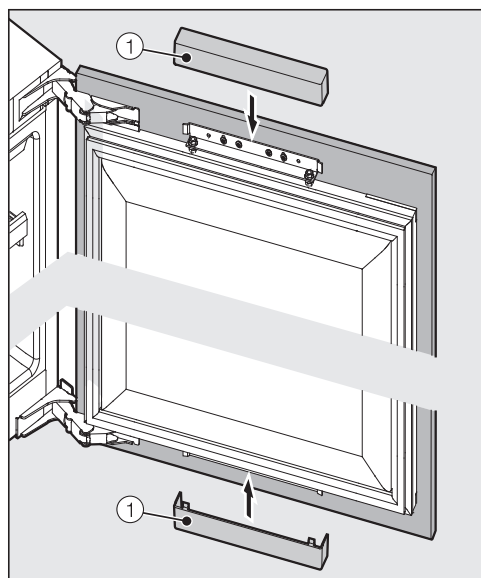

- Remettez les caches ① en haut en bas sur la porte de l'appareil.

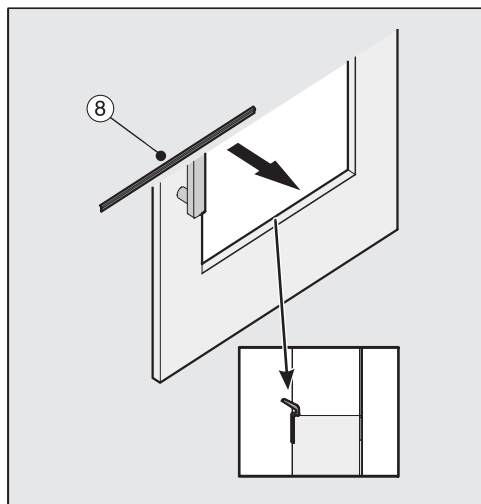

- Montez le bandeau de masquage joint ⑧ dans la fente entre la façade et la porte de l'appareil.

Comment savoir si l'appareil a été correctement monté :

- La porte de l'appareil ferme correctement.
 - La porte de l'appareil ne doit pas toucher le corps du meuble.
 - Le coin supérieur du joint d'étanchéité, côté poignée, s'applique à chaque fois parfaitement contre l'autre côté.
- Pour vérifier, posez une lampe de poche allumée dans l'appareil et fermez la porte de l'appareil. Plongez la pièce dans le noir et vérifiez si de la lumière passe par les côtés de l'appareil. Si tel est le cas, contrôlez toutes les étapes de montage.

Branchement électrique

La cave à vin est livrée de série avec une fiche de raccordement, “prêt à brancher” dans une prise avec mise à la terre.

Installez la cave à vin de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.



Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de la cave à vin.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du câble d'alimentation électrique sur place.

En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. Pour le fonctionnement, l'installation d'alimentation en énergie doit respecter les prescriptions de la norme EN 50160 ou d'une norme similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Informations pour les revendeurs

Mode expo ■

La fonction "mode Expo" permet de présenter l'armoire à vin dans une boutique ou une salle d'exposition. Ainsi, les commandes de l'armoire à vin et son éclairage intérieur fonctionnent mais le compresseur reste éteint, de sorte que l'appareil ne refroidit pas.

Activation du mode expo



- Déclenchez l'armoire à vin en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

L'affichage de température s'éteint et le symbole de raccordement au réseau  apparaît à l'écran.



- Posez un doigt sur la touche ∇ et laissez-le reposer sur la touche.



- Puis tapez une fois sur la touche Marche/Arrêt (sans relâcher la touche ∇).



- Laissez le doigt posé sur la touche ∇ jusqu'à ce que le symbole ■ apparaisse à l'écran.
- Relâchez la touche ∇.

Le mode expo est activé, le symbole ■ s'allume à l'écran.

Désactivation du mode expo

Le symbole ■ s'allume à l'écran.



- Appuyez sur la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent à l'écran, et le symbole  clignote.



- Appuyez plusieurs fois sur les touches de réglage de la température (∇ ou ^), jusqu'à ce que le symbole ■ clignote.



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le 7 clignote à l'écran (cela signifie que le mode expo est activé), et le symbole ■ s'allume.



- Appuyez sur les touches √ ou ∧, jusqu'à ce que  apparaisse à l'écran (cela signifie que le mode expo est désactivé).



- Appuyez sur la touche OK pour valider votre sélection.

Le réglage choisi est enregistré et le symbole  clignote.



- Appuyez sur la touche des réglages pour quitter le mode de réglage. Sinon, l'électronique quittera automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

Le mode expo est désactivé, le symbole  s'éteint.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

KWT 6422 i

fr-CH

M.-Nr. 10 822 080 / 05 / 002