Mode d'emploi et instructions de montage
Hotte

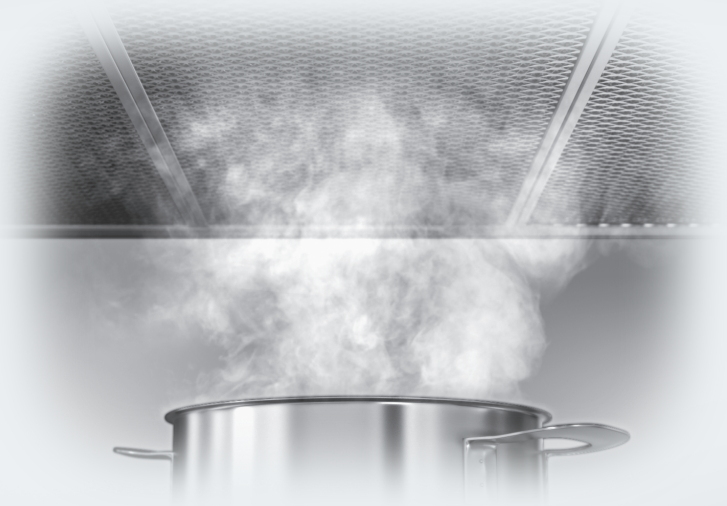

Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.

fr-FR

M.-Nr. 12 606 190

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde **4**

Développement durable et protection de l'environnement **11**

Prise en main **12**
Aperçu de la hotte 12
Composants 13
- Filtre à graisses 13
- Filtre à charbon actif 13
- Bac de récupération 13
- Éclairage de la table de cuisson 14

Fonctions 14
- Niveaux de puissance ventilateur 14
- Fonction d'arrêt différé 14
- Compteur d'heures de fonctionnement 15
- Miele@home 15
- Con@ctivity apprenante 15
- Powermanagement 15

Mise en service **16**
Choisir entre les modes évacuation et recyclage 16
Activer Miele@home 16
- Effectuer Scan & Connect 17
- Déconnecter la télécommande et le Wi-Fi 17

Activer Con@ctivity 18
- Activer Con@ctivity 3.0 via le réseau Wi-Fi local 18
- Activer Con@ctivity 3.0 par une connexion Wi-Fi directe 18

Connecter la télécommande 19
- Déconnecter la télécommande 19

Manipulation (automatique) **20**
Cuisiner avec Con@ctivity sur une table de cuisson électrique 20
Cuisiner avec Con@ctivity sur une table de cuisson à gaz 20
Interrompre momentanément le mode automatique 21

Commande (manuelle) **22**
Cuisiner sans fonction Con@ctivity (mode manuel) 22
Allumer le ventilateur 22
Sélectionner le niveau de puissance 22
Sélectionner l'arrêt différé 22
Arrêter le moteur 22
Activation de l'éclairage de la table de cuisson 23
Variation de l'éclairage de la table de cuisson 23
Éteindre l'éclairage de la table de cuisson 23

Table des matières

Ajuster les réglages **24**
Intervalles Compteur d'heures de fonctionnement Filtre à graisse 24
Fréquences du témoin de saturation du filtre à charbon actif 24
Activer/désactiver la gestion de puissance 25
Sécurité Oubli 25

Conseils d'économie d'énergie **26**

Nettoyage et entretien **27**
Nettoyer la carrosserie 27
Filtres à graisses 27
Nettoyer le bac de récupération 28
Mise à zéro du témoin de saturation du filtre à graisses 29
Remplacer les filtres à graisses 29
Filtres à charbon actif 30
Mise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif 30
Jeter le filtre à charbon actif 30

Installation **31**
Avant l'installation 31
Retirer le film de protection 31
Matériel d'installation 31
Dimensions de l'appareil 32
Distance entre la table de cuisson et la hotte (S) 33
Conseils de montage 34
Gabarit de perçage pour le montage mural 34
Conduit d'évacuation 35
Clapet anti-retour 35
Eau de condensation 36
Réducteur de bruit 36
Branchement électrique 37

Service après-vente **38**
Contact en cas d'anomalies 38
Emplacement de la plaque signalétique 38
Garantie 38
Droits d'auteur et licences 38

Caractéristiques techniques **39**
Accessoire en option pour fonctionnement en mode recyclage 39
Déclaration de conformité 39

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette hotte répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la hotte en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de l'appareil et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veuillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

Utilisation conforme

▶ Cette hotte est destinée à un usage domestique ou à des conditions proches de l'usage domestique.

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée en extérieur.

▶ Utilisez la hotte uniquement dans le cadre domestique pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson des aliments. Tout autre type d'utilisation est à proscrire.

▶ La hotte ne peut pas être utilisée en mode recyclage au-dessus d'une cuisinière à gaz pour aérer la pièce d'installation. N'hésitez pas à contacter un spécialiste pour le gaz.

▶ Les personnes qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à manipuler cette hotte en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.
Un usage de la hotte sans surveillance n'est autorisé que s'il leur a été préalablement expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez que ces personnes ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation !

Précautions à prendre avec les enfants

▶ Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la hotte à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.

▶ Les enfants âgés de huit ans et plus peuvent utiliser la hotte sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent la manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

▶ Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de la hotte hors de la surveillance d'un adulte.

▶ Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.

▶ La lumière émise par l'éclairage des zones de cuisson est très vive. Si des nourrissons se trouvent près de l'appareil, assurez-vous qu'ils ne regardent pas directement les ampoules.

▶ Risque d’asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s’enveloppant dans les matériaux d’emballage (par ex. film plastique) ou en glissant leur tête à l’intérieur. Tenez les matériaux d’emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Des opérations d’installation, d’entretien ou de réparation non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l’utilisateur. Ces interventions doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele.

▶ Tout dommage sur la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que votre hotte ne présente pas de dommages extérieurs. Ne faites jamais fonctionner une hotte endommagée.

▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de la hotte en toute sécurité. Attention ! Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée. En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.

▶ N'utilisez pas de rallonge ou de multiprises pour brancher votre hotte : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie).

▶ Il est possible de faire fonctionner l'appareil temporairement ou en permanence sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (par ex. réseaux autonomes, systèmes de secours). Il faut pour cela que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par ex., dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter que la hotte ne soit endommagée.
Comparez-les avant de brancher l'appareil. En cas de doute, veuillez interroger votre électricien.

▶ Pour garantir un fonctionnement de la hotte en toute sécurité, utilisez-la montée uniquement !

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.

▶ N'ouvrez jamais la carrosserie de votre appareil !
N'essayez jamais de toucher aux raccordements sous tension ou de modifier les composants électriques et mécaniques de votre appareil. Cela vous mettrait en danger et le fonctionnement de votre hotte pourrait s'en trouver perturbé.

▶ Débranchez toujours l'appareil avant toute opération de maintenance / réparation. L'appareil est débranché du secteur électrique si et seulement si l'une des conditions suivantes est remplie :

- les fusibles correspondants sont déclenchés,
- les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France),
- la fiche est débranchée de la prise. Ne tirez jamais sur le fil mais sur la fiche.

▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de la hotte par un service après-vente non agréé par Miele.

▶ Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.

▶ Les ampoules de l'éclairage sont fixées. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel agréé par Miele ou le service après-vente Miele doit se charger de leur remplacement.

Utilisation simultanée de la hotte et d'un foyer

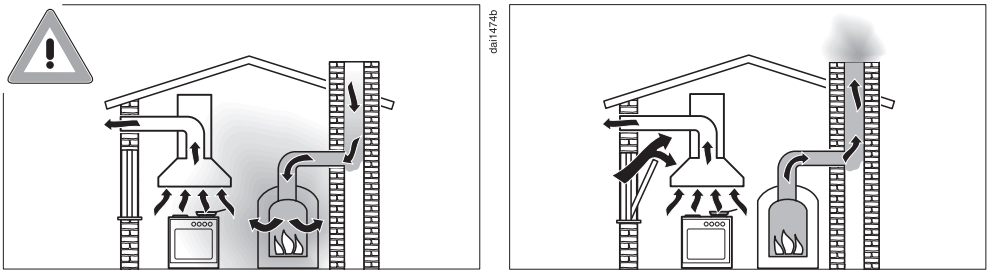

⚠ Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
En cas d'utilisation simultanée d'une hotte et d'un foyer dans la même pièce ou le même ensemble d'aération, la prudence est de rigueur.
On considère comme foyers les dispositifs de chauffage au gaz, au fuel, au bois, au charbon, les chauffe-eau, les tables de cuisson, les fours, qui consomment l'air de la pièce et dont les fumées sont conduites vers l'extérieur par une installation d'évacuation (cheminée par exemple).
La hotte aspire l'air ambiant de la cuisine et des pièces voisines.
Ceci vaut pour :
- les hottes à évacuation et :
- les hottes à recyclage avec kit de recyclage situé en-dehors de la pièce.

Si l'alimentation en air n'est pas en quantité suffisante, une dépression se forme. L'air de combustion nécessaire au foyer s'amenuise. La combustion fonctionne mal.
Des gaz de combustion toxiques peuvent être refoulés du fût et du conduit dans les pièces.
Danger de mort !

L'utilisation simultanée de la hotte et d'un foyer est sans aucun danger à condition que la dépression ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar) max. dans la pièce ou l'ensemble d'aération pour éviter le refoulement des gaz brûlés.
Ceci est possible si l'air nécessaire à la combustion peut pénétrer dans la pièce par des ouvertures non hermétiques, telles que des portes ou des fenêtres. Toutefois, l'ouverture qui permet à l'air de pénétrer dans la pièce doit être suffisamment grande. En principe, l'approvisionnement en air fourni uniquement par une ventilation mécanique continue n'est pas suffisant.
Tenez compte de la capacité de ventilation de l'habitation pour établir le diagnostic. Si nécessaire, demandez conseil à une société de ramonage.
Si la hotte est utilisée en mode recyclage, lequel consiste à ramener l'air dans la cuisine, le fonctionnement simultané d'un foyer consommant l'air de la pièce est sans danger.

Utilisation conforme

▶ Les flammes non recouvertes peuvent être à l'origine d'un incendie !
Ne faites cuire aucun aliment à flamme nue sous la hotte. Il est donc par exemple interdit de faire flamber ou griller les aliments avec des flammes non recouvertes. Une fois enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre. Il y a risque d'incendie en raison des graisses accumulées.

▶ Si vous utilisez une table de cuisson au gaz, le fort dégagement de chaleur de la flamme risque d'endommager la hotte.

- N'utilisez jamais une table au gaz sans casserole posée sur le feu. Si vous retirez même brièvement la casserole du feu, éteignez toujours le foyer correspondant.
- Sélectionnez une casserole dont le fond convient à la taille du brûleur.
- Réglez la flamme de telle sorte qu'elle reste sous le fond de la casserole.
- Ne chauffez pas trop la casserole, si vous cuisinez dans un wok par exemple.

▶ L'eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur la hotte.
Enclenchez toujours la hotte dès que vous utilisez une zone de cuisson pour éviter que l'eau de condensation s'accumule.

▶ Si elles chauffent de façon excessive, les graisses de cuisson risquent de s'enflammer et la hotte de s'embraser.
Surveillez toujours les casseroles, poêles et friteuses qui contiennent des graisses de cuisson. De même si vous préparez des grillades sur un gril électrique, ne laissez jamais ces dernières sans surveillance !

▶ Les dépôts de graisse et de poussière dans la hotte entravent son fonctionnement.
N'utilisez jamais la hotte sans le filtre à graisses afin de permettre une bonne aspiration des fumées de cuisson.

▶ Il existe un risque d'incendie, lorsque le nettoyage n'est pas effectué selon les indications de ce mode d'emploi.

▶ Notez que sous l'effet de la chaleur dégagée par la table de cuisson, la température de la hotte peut augmenter fortement.
Ne touchez ni la carrosserie ni les filtres à graisses avant qu'ils aient refroidi.

Installation conforme

▶ Observez les indications du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si le fonctionnement en combinaison avec une hotte est autorisé.

▶ Ne montez pas la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

▶ Une distance trop faible entre la table de cuisson et la hotte peut endommager la hotte.
Respectez toujours la distance indiquée au chapitre « Installation » à moins que le fabricant ne recommande une distance de sécurité plus importante.
Si vous utilisez plusieurs tables de cuisson qui exigent des distances de sécurité différentes sous la hotte, choisissez la distance de sécurité la plus grande.

▶ Vous devez respecter les indications du chapitre « Installation » pour fixer la hotte.

▶ Les composants peuvent avoir des bords tranchants et causer des blessures.
Portez des gants qui vous protègent contre les coupures pendant le montage.

▶ N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau ininflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont disponibles dans les magasins spécialisés ou auprès du service après-vente Miele.

▶ Ne raccordez jamais l'évacuation de la hotte à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz brûlés ou à une cheminée qui sert à l'aération des pièces où sont installés des foyers.

▶ Si vous avez prévu d'évacuer l'air dans une cheminée non utilisée, respectez scrupuleusement les consignes locales en termes de sécurité.

Nettoyage et entretien

▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour l'entretien de votre hotte : la vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.

Accessoires et pièces détachées

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut tout bénéfice de la garantie.

▶ Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d’origine. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces d’origine.

▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum et jusqu'à 15 ans pour le maintien en état de fonctionnement des pièces détachées après l'arrêt de la production en série de votre hotte.

Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

Prise en main

Aperçu de la hotte

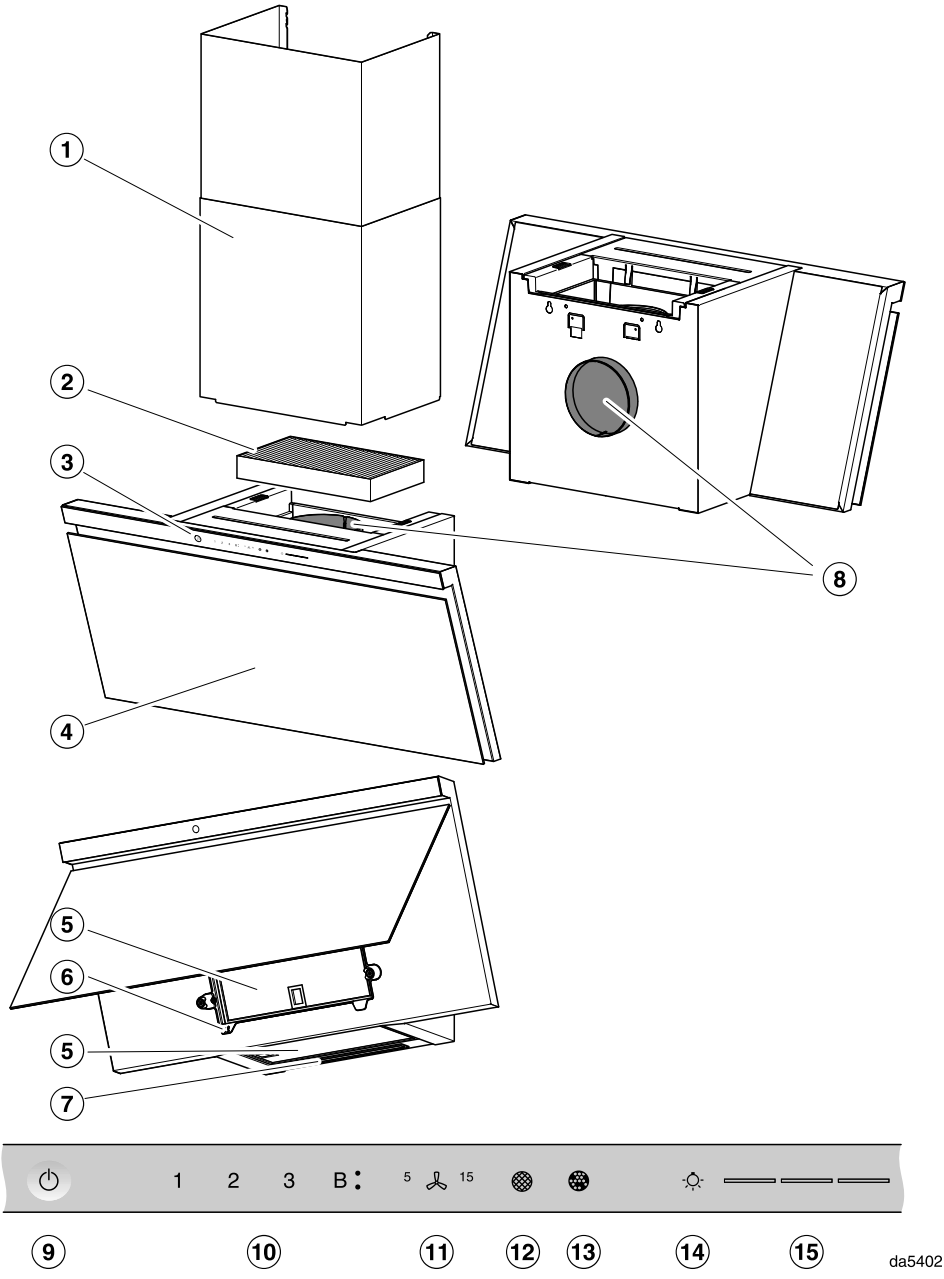

① Fût
Accessoires en option
En mode évacuation d'air uniquement :

② Filtre à charbon actif
Filtre à charbon actif à usage unique ou régénération
Disponible en option pour fonctionnement en mode recyclage

③ Éléments de commande

④ Déflecteur

⑤ Filtre à graisses

⑥ Bac collecteur

⑦ Éclairage de la table de cuisson

⑧ Raccord d'évacuation
Au choix : évacuation par l'arrière ou par le haut
En mode recyclage, l'air évacué ne peut être évacué que vers le haut.

⑨ Touche sensitive pour allumer et éteindre la hotte

⑩ Touches sensitives pour allumer et éteindre le ventilateur et pour régler la puissance d'aspiration

⑪ Touche sensitive pour la fonction d'arrêt différé

⑫ Touche sensitive pour le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à graisses

⑬ Touche sensitive du témoin de saturation du filtre à charbon

⑭ Touche sensitive pour allumer, éteindre et varier l'éclairage

⑮ Touches sensitives pour sélectionner et afficher les niveaux d'éclairage

Composants

Filtre à graisses

Les filtres à graisses métalliques réutilisables de l'appareil retiennent les particules solides des fumées de cuisson (graisses, poussières, etc.) et empêchent tout encrassement de la hotte.

⚠ Risque d'incendie
Les filtres à graisses saturés sont inflammables.
Nettoyez régulièrement les filtres à graisses.

Si vos filtres à graisses sont trop encrassés, la puissance d'aspiration risque de diminuer significativement. Par conséquent, votre hotte et votre cuisine seront sales plus rapidement.

Filtre à charbon actif

En mode recyclage, la hotte doit être équipée d'un filtre à charbon actif en plus des filtres à graisses. Celui-ci permet d'absorber les odeurs de cuisson.

Le filtre à charbon actif est disponible en tant qu'accessoire pouvant être acheté ultérieurement. Les filtres à charbon actif disponibles sont ceux qui doivent être remplacés à la fin de leur durée de vie et ceux qui sont régénérables.

Bac de récupération

Un bac collecteur sous le filtre à graisse recueille l'eau de condensation qui s'écoule. Nettoyez toujours le bac de récupération lorsque vous nettoyez le filtre à graisse. Il est possible de le retirer pour le nettoyer.

Éclairage de la table de cuisson

Vous pouvez allumer, modifier ou éteindre l'éclairage indépendamment du moteur.

Si vous utilisez Miele@home, vous pouvez adapter la température de la lumière à l'éclairage de votre cuisine via l'application Miele (Miele DynamicWhite).

Fonctions

Mode évacuation

dai0494a

L'air aspiré est nettoyé par les filtres à graisses puis rejeté à l'extérieur du bâtiment.

Mode recyclage

(avec filtre à charbon actif en option, voir « Caractéristiques techniques »)

dai0494b

L'air aspiré est filtré par le panneau d'aspiration périphérique, par les filtres à graisses puis par un filtre à charbon actif. L'air est ensuite réintroduit dans la cuisine.

Aération de la cuisine

Lorsque vous utilisez la hotte, veillez à bien aérer votre cuisine.

En mode évacuation d'air, l'efficacité de la hotte s'améliore grâce à l'arrivée d'air.

En mode recyclage, l'humidité générée par la cuisson reste dans la cuisine. L'aération permet d'évacuer l'humidité.

Niveaux de puissance ventilateur

Pour un dégagement de vapeur, d'odeurs ou de chaleur léger à important, vous disposez des niveaux de puissance **1** à **3**.

Augmentez le niveau de puissance au fur et à mesure de l'augmentation de la vapeur, des odeurs ou de la chaleur.

Pour un dégagement temporaire très important de vapeurs, d'odeurs ou de chaleur, par exemple lors de la saisie d'une viande, vous disposez des deux niveaux booster **B.** et **B:**. Les niveaux de booster sont automatiquement réinitialisés après quelques minutes.

Fonction d'arrêt différé

La fonction d'arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique de la hotte après un délai défini.

L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des vapeurs et odeurs résiduelles, après la cuisson. Cela permet également de prévenir la formation de résidus et d'odeurs dans la hotte.

Compteur d'heures de fonctionnement

La hotte enregistre la durée de fonctionnement.

Si le symbole filtre à graisse est allumé, vous devez nettoyer les filtres à graisse.

Si le symbole du filtre à charbon actif est allumé, vous devez remplacer ou régénérer le filtre à charbon actif s'il est adapté à cet effet.

Vous pouvez régler la fréquence du témoin de saturation des filtres selon vos besoins et vos habitudes de cuisson.

Désactivez le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif si vous utilisez la hotte en mode évacuation.

Miele@home

Vous pouvez intégrer la hotte dans votre réseau Wi-Fi domestique et la commander avec l'application Miele via votre terminal mobile.

Si votre table de cuisson Miele est également intégrée à votre réseau Wi-Fi, la fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Con@ctivity apprenante

Avec la fonction Con@ctivity, la hotte est commandée automatiquement en fonction de la table de cuisson. La condition préalable est que la hotte et la table de cuisson Miele soient intégrées dans le réseau Wi-Fi domestique ou disposent d'une connexion Wi-Fi directe.

Vous pouvez commander la hotte manuellement à tout moment, même pendant le fonctionnement automatique.

Si vous sélectionnez régulièrement un niveau de puissance plus élevé par exemple, le fonctionnement automatique s'adapte à votre comportement (Miele Con@ctivity Plus).

Powermanagement

La hotte dispose d'un système de gestion de l'énergie Powermanagement. Le PowerManagement sert à économiser l'énergie. Le moteur réduit ainsi automatiquement sa puissance d'aspiration et l'éclairage se désactive.

- Si le niveau Booster est activé, le moteur bascule automatiquement sur la puissance 3 au bout de 5 minutes.
- Si le niveau de puissance de la hotte est sur 1, 2 ou 3, il rétrograde d'un niveau au bout de 2 heures puis finit par s'arrêter par paliers de 30 minutes.
- Si l'éclairage de la table de cuisson est resté activé, il se désactive automatiquement au bout de 12 heures.

Choisir entre les modes évacuation et recyclage

Cette hotte peut fonctionner en mode évacuation ou recyclage. La puissance du moteur est adaptée en fonction du mode de fonctionnement. Par défaut, la hotte est configurée en usine en mode recyclage. Pour le mode d'évacuation de l'air, la hotte aspirante doit être déplacée.

Pour basculer en mode évacuation, désactiver le témoin de saturation pour le ou les filtre(s) à charbon.

- Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

- Maintenez la touche Arrêt différé 5–15 enfoncée jusqu'à ce que les symboles du filtre à graisse et du filtre anti-odeurs à charbon actif s'allument.
- Effleurez le symbole filtre anti-odeurs à charbon actif .

Le symbole du filtre à charbon et une diode du niveau d'aspiration clignotent.

- Effleurez la touche **B**.
- Validez le réglage en effleurant la touche du filtre à charbon actif .

Tous les voyants lumineux s'éteignent.

Le mode évacuation est désormais actif.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, l'ancien réglage est rétabli.

Activer Miele@home

Condition préalable :

- un réseau Wi-Fi
- l'App Miele
- un compte utilisateur Miele. Le compte utilisateur peut être créé via l'App Miele.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre hotte.

Disponibilité Miele@home

L'utilisation de l'App Miele dépend de la disponibilité du service Miele@home de votre pays.

Le service de Miele@home n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet www.miele.fr.

Effectuer Scan & Connect

■ Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'App Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'App Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

■ Installez l'App Miele et créez un compte d'utilisateur.

■ Scannez à nouveau le QR code.

L'App Miele vous guide dans l'installation.

da5496 DAH4XXX-qr-v02

Déconnecter la télécommande et le Wi-Fi

Pour établir une nouvelle connexion Wi-Fi ou une connexion avec une télécommande, vous devez d'abord couper les connexions existantes.

La déconnexion entraîne toujours la déconnexion simultanée du Wi-Fi et d'une télécommande connectée.

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée jusqu'à ce que les symboles du filtre à graisse et du filtre anti-odeurs à charbon actif s'allument.

■ Effleurez la touche **1**.

Si la hotte est connectée au Wi-Fi, **2** et **3** sont allumés en continu.

Si une télécommande est enregistrée, **B** s'allume également.

■ Effleurez la touche **1**.

2 est allumé en continu, **3** clignote.

Au bout de quelques secondes, **2**, **3** et **B** clignotent. La hotte est désormais déconnectée.

■ Quittez le mode déconnexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5 15.

Toutes les connexions sont coupées. Vous pouvez établir une nouvelle connexion.

Activer Con@ctivity

Activer Con@ctivity 3.0 via le réseau Wi-Fi local

Condition préalable :

- Réseau Wi-Fi local
- Table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

■ Connectez la hotte et la table de cuisson au réseau Wi-Fi local (voir « Installer Miele@home »).

La fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Activer Con@ctivity 3.0 par une connexion Wi-Fi directe

Comme alternative à l'intégration dans le réseau domestique, vous pouvez établir une connexion directe entre la table de cuisson et la hotte.

Condition préalable :

- Table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée jusqu'à ce que les symboles du filtre à graisse et du filtre anti-odeurs à charbon actif s'allument.

■ Effleurez la touche **3**.

2 est allumé en continu, **3** clignote.

La hotte peut être connectée dans les 10 minutes qui suivent.

■ Amorcez la connexion Wi-Fi sur la table de cuisson. Pour ce faire, consulter le mode d'emploi de la table de cuisson.

Une fois la connexion établie, **2** et **3** sont allumés en continu.

■ Validez le choix à l'aide de la touche d'arrêt différé 5 15.

Si la connexion n'est pas possible, **2** et **3** clignotent ou le processus est interrompu au bout de 10 minutes.

■ Désactivez la connexion au niveau de la hotte (voir section « Déconnexion du Wi-Fi ») **et** au niveau de la table de cuisson.

■ Répétez la procédure.

Si la connexion directe par Wi-Fi est établie, la table de cuisson et la hotte ne peuvent plus être raccordées à un réseau Wi-Fi local. La commande via l'application Miele n'est alors pas possible, par exemple. Si l'intégration dans le réseau domestique est souhaitée ultérieurement, vous devez d'abord couper la connexion Wi-Fi directe entre la table de cuisson et la hotte (voir paragraphe « Déconnecter le Wi-Fi »).

Connecter la télécommande

Miele DARC 7 est un accessoire disponible en option

- Sur la hotte, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

- Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée jusqu'à ce que les symboles du filtre à graisse et du filtre anti-odeurs à charbon actif s'allument.
- Effleurez la touche **B**.

2 est allumé en continu, **3** clignote.

- Lancez la connexion sur la télécommande. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi de la télécommande.

Après une connexion réussie, **2** et **3** s'allument en permanence.

- Validez le choix à l'aide de la touche d'arrêt différé 5 15.

Déconnecter la télécommande

- Pour la déconnexion, veuillez vous référer au chapitre « Mise en service », paragraphe « Déconnecter le Wi-Fi et la télécommande ».

Cuisiner avec Con@ctivity sur une table de cuisson électrique

■ Activez une zone de cuisson en sélectionnant le niveau de puissance de votre choix.

L'éclairage de la table de cuisson s'allume.

Au bout de quelques secondes, le moteur s'enclenche : après une courte phase à la puissance **2**, il redescend rapidement au niveau **1**.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement la puissance d'aspiration requise. La puissance du ventilateur dépend du nombre de foyers allumés et de la hauteur des niveaux de cuisson sélectionnés.

La hotte réagit avec un certain retard. Cela permet de prendre en compte le fait que les vapeurs de cuisson ne diminuent et n'augmentent pas immédiatement lorsque le niveau de puissance est modifié sur la table de cuisson.

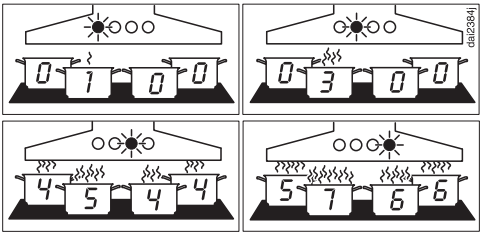

Exemples pour les niveaux de puissance **1** à **B**

■ Éteignez tous les foyers après la cuisson.

La puissance d'aspiration diminue graduellement pendant les minutes qui suivent puis le moteur s'arrête.

L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

L'éclairage de la table de cuisson s'arrête au bout de 30 secondes.

Rôtir avec Con@ctivity

■ Allumez une zone de cuisson sur le niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer le récipient de cuisson avant de faire revenir des aliments. Repassez sur un niveau de puissance plus faible dans un laps de temps compris entre 10 secondes env. et 4 minutes (*60 secondes à 5 minutes pour une table de cuisson vitrocéramique (Highlight)).

La hotte détecte une opération de saisie d'aliments.

La hotte s'allume et passe au niveau 3 lorsque la puissance de la table de cuisson a baissé, puis reste à ce niveau d'aspiration pendant environ 5 minutes.

Ensuite le niveau de puissance est de nouveau contrôlé par la fonction Con@ctivity.

Vous pouvez aussi anticiper et sélectionner une autre puissance d'aspiration manuellement.

Cuisiner avec Con@ctivity sur une table de cuisson à gaz

■ Activez une zone de cuisson en sélectionnant le niveau de puissance de votre choix.

L'éclairage de la table de cuisson s'allume.

Après quelques secondes, le ventilateur se met en marche au niveau **2**.

Quel que soit le niveau de cuisson choisi, le ventilateur reste sur la position **2**.

■ Éteignez tous les foyers après la cuisson.

La fonction de suivi est activée. Le **5** de la touche Suivi 5 15 s'allume.

Après 5 minutes, le ventilateur et l'éclairage de la table de cuisson s'éteignent.

L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

Interrompre momentanément le mode automatique

Vous pouvez interrompre momentanément le mode automatique :

- Sélectionnez une autre puissance manuellement, ou
- arrêtez la hotte manuellement, ou
- activez la fonction d'arrêt différé 5 15, ou
- commandez l'éclairage de la table de cuisson (uniquement en combinaison avec une table de cuisson à gaz).

Retour au mode automatique

En combinaison avec une table de cuisson électrique :

- après sélection manuelle d'une vitesse d'aspiration vous ne faites aucun réglage au niveau de la hotte pendant 5 minutes,
- la puissance d'aspiration choisie manuellement correspond de nouveau à la puissance automatique,
- le moteur de la hotte et la table de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
  Le mode automatique reprend donc au prochain démarrage de la table de cuisson.

En combinaison avec une table de cuisson à gaz :

- Le moteur de la hotte et la table de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
  Le mode automatique reprend donc au prochain démarrage de la table de cuisson.

Quitter le mode automatique pour toute la cuisson

- Allumez le ventilateur **avant** la table de cuisson.

Con@ctivity est désactivé jusqu'à l'extinction de la hotte.

Si, après la cuisson, le moteur de la hotte et la table de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum, la hotte fonctionnera de nouveau en mode automatique la prochaine fois que vous l'utiliserez.

Cuisiner sans fonction Con@ctivity (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement aux conditions suivantes :

- la fonction Con@ctivity ne doit pas être activée,
- vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity (voir chapitre « Utilisation (mode automatique) », section « Interrompre momentanément le mode automatique »).

Allumer le ventilateur

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Allumez le ventilateur en touchant l'une des touches **1** à **B**.

Sélectionner le niveau de puissance

■ Sélectionnez le niveau de puissance souhaité à l'aide des touches **1** à **B**.

■ Si vous touchez le bouton **B**, le premier niveau de booster est activé.

Le symbole **B•** s'allume.

■ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **B**, le deuxième niveau de booster est activé.

Le symbole **B⁝** s'allume.

Réinitialisation du niveau de booster

Le deuxième niveau de booster revient au premier niveau de booster après 2 minutes.

Le premier niveau de booster revient automatiquement au niveau **3** après 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé

■ Une fois la cuisson terminée, laissez le moteur enclenché et effleurez la touche d'arrêt différé ⁵⁄₁₅.

- 1 fois : le moteur s'arrête au bout de 5 minutes (**5** s'allume).
- 2 fois : le moteur s'arrête au bout de 15 minutes (**15** s'allume).
- Si vous effleurez de nouveau sur la touche d'arrêt différé ⁵⁄₁₅, le moteur reste activé (⁵⁄₁₅ s'éteint).

Arrêter le moteur

■ Touchez le bouton de la vitesse de soufflerie active.

Le moteur s'arrête.

Activation de l'éclairage de la table de cuisson

■ Effleurez l’interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s’allument avec une luminosité réduite.

■ Appuyez brièvement sur la touche d’éclairage ☼.

L'intensité de l'éclairage est réglée au maximum. Les 3 barres situées à côté de la touche d'éclairage ☼ s'allument.

Variation de l'éclairage de la table de cuisson

■ Maintenez la touche ☼ enfoncée une fois l'éclairage activé.

L'intensité baisse alors progressivement jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

■ Maintenez à nouveau le bouton Eclairage ☼ enfoncé.

La lumière s'intensifie à nouveau jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

■ Vous pouvez également sélectionner 3 niveaux de luminosité en touchant les barres situées à côté de la touche d'éclairage ☼.

Éteindre l'éclairage de la table de cuisson

■ Appuyez sur la touche d’éclairage ☼.

L'éclairage de la table de cuisson s'éteint.

Intervalles Compteur d'heures de fonctionnement Filtre à graisse

Le réglage d'usine du délai entre deux nettoyages correspond à 30 heures de fonctionnement.

- Un intervalle plus court de 20 heures est utile si vous faites beaucoup de fritures et de grillades.
- Si vous ne cuisinez qu'occasionnellement, un intervalle court est également judicieux. Cela permet de prévenir le durcissement des graisses et de faciliter le nettoyage.
- Un intervalle plus long de 40 à 50 heures peut être choisi si vous cuisinez régulièrement, avec peu de graisse.

Modifier les fréquences du témoin de saturation des filtres à graisses

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée jusqu'à ce que les symboles du filtre à graisse et du filtre anti-odeurs à charbon actif s'allument.

■ Effleurez le symbole filtre à graisses.

Le symbole du filtre à graisses et une diode du niveau d'aspiration clignotent.

Les témoins de **1** à **B** affichent la durée réglée :

Diode **1** ..... 20 heures
Diode **2** ..... 30 heures
Diode **3** ..... 40 heures
Diode **B** ..... 50 heures

■ Sélectionnez la durée de fonctionnement souhaitée en effleurant les chiffres.

■ Validez le réglage en effleurant la touche du filtre à graisses. Si vous ne confirmez pas votre choix dans les quatre minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Fréquences du témoin de saturation du filtre à charbon actif

Le réglage d'usine du délai correspond à 180 heures de fonctionnement.

- Si vous cuisinez souvent des plats très odorants, nous vous recommandons de réduire l'intervalle à 120 heures.
- Si vous ne cuisinez que des plats peu odorants, vous pouvez prolonger l'intervalle à 240 heures.

Modifier/désactiver les fréquences du témoin de saturation du filtre à charbon actif

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée jusqu'à ce que les symboles du filtre à graisse et du filtre anti-odeurs à charbon actif s'allument.

■ Effleurez le symbole filtre anti-odeurs à charbon actif.

Le symbole du filtre à charbon et une diode du niveau d'aspiration clignotent.

Les affichages **1** à **B** indiquent l'intervalle réglé :

Diode **1** ..... 120 heures
Diode **2** ..... 180 heures
Diode **3** ..... 240 heures
B ..... désactivée

■ Sélectionnez la fréquence souhaitée en effleurant les chiffres.

■ Validez le réglage en effleurant la touche du filtre à charbon actif. Si vous ne confirmez pas votre choix dans les quatre minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Activer/désactiver la gestion de puissance

Il faut toutefois garder à l'esprit que la désactivation peut engendrer une augmentation des dépenses énergétiques.

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée.

Après quelques secondes, les symboles filtre à graisse et filtre anti-odeur s'allument, après 7 secondes supplémentaires, **1** s'allume.

■ Effleurez ensuite successivement :

- la touche d'éclairage ☼,
- puis **1** et de nouveau
- la touche d'éclairage ☼.

Si la gestion de puissance est activée, les diodes **1** et **B** brillent en continu. Lorsqu'il est désactivé, **1** et **B** clignotent.

■ Appuyez sur la touche **1** pour désactiver la gestion de puissance.

1 et **B** clignotent.

■ Pour activer la fonction, appuyez sur la touche **B**.

1 et **B** sont allumés en permanence.

■ Validez le choix à l'aide de la touche d'arrêt différé 5 15.

Toutes les lampes s'éteignent.

Si le choix n'est pas confirmé dans les quatre minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Sécurité Oubli

Si la fonction gestion de puissance est désactivée, le ventilateur et l'éclairage de la table de cuisson de la hotte s'éteignent automatiquement au bout de 12 heures.

■ Pour la rallumer, effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Bip sonore Désactiver/activer les touches sensitives

Un bref signal sonore retentit si vous confirmez le choix d'une fonction au moyen des touches sensitives.

Il est possible de désactiver ce signal.

■ Effleurez l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻.

Tous les symboles s'allument avec une luminosité réduite.

■ Maintenez la touche Arrêt différé 5 15 enfoncée.

Après quelques secondes, les symboles filtre à graisse et filtre anti-odeur s'allument, après 7 secondes supplémentaires, **1** s'allume.

■ Ensuite, touchez trois fois le bouton **1**.

Lorsque le signal sonore est activé, **2** et **3** s'allument en permanence.
Lorsqu'il est désactivé, **2** et **3** clignotent .

■ Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton **1**.

2 et **3** clignotent.

■ Pour activer la fonction, appuyez sur la touche **B**.

2 et **3** sont allumés en permanence.

■ Validez le choix à l'aide de la touche d'arrêt différé 5 15.

Toutes les lampes s'éteignent.

Si le choix n'est pas confirmé dans les quatre minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Conseils d'économie d'énergie

Cette hotte économe en énergie fonctionne de manière très efficace. Les mesures suivantes participent à une utilisation économique :

- Pendant la cuisson, veillez à bien aérer votre cuisine. Si l'entrée d'air est insuffisante en mode évacuation, la hotte ne fonctionne pas de manière efficace et des bruits de fonctionnement se font entendre.
- Cuisinez à puissance réduite sur votre table de cuisson. En effet lorsqu'il y a peu de vapeurs de cuisson, le niveau de puissance de la hotte peut rester faible et la consommation énergétique est plus basse.
- Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement. Des filtres très encrassés diminuent les performances de la hotte, augmentent les risques d'incendie et vont à l'encontre des bonnes pratiques d'hygiène.
- Utilisez la fonction Con@ctivity. La hotte s’allume et s’éteint automatiquement. Elle sélectionne le niveau de puissance optimal selon la situation de cuisson et veille ainsi à une consommation énergétique réduite.
- Si vous commandez la hotte manuellement, respectez ce qui suit :
  - Vérifiez sur la hotte le niveau de puissance sélectionné. La plupart du temps, un faible niveau de puissance est suffisant. Utilisez le niveau de puissance Booster uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.
  - En cas de fort dégagement de vapeurs de cuisson, enclenchez la puissance maximale de la hotte suffisamment tôt. Ce sera plus efficace que d'essayer de disperser les vapeurs de cuisson en rallongeant la durée de fonctionnement de la hotte.
  - Pensez à éteindre la hotte une fois la cuisson terminée.
    Si, une fois la cuisson terminée, l'air de la cuisine doit encore être renouvelé du fait de la présence de buées et d'odeurs résiduelles, vous pouvez utiliser la fonction d'arrêt différé de la hotte. Le moteur s'éteindra automatiquement au terme de la durée renseignée.

⚠ Débranchez la hotte avant toute maintenance ou tout entretien (voir chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde »).

Nettoyer la carrosserie

- Nettoyez toutes les surfaces et les éléments de commande exclusivement avec une éponge, du produit vaisselle et de l'eau chaude.
- Retirez les filtres à graisse et nettoyez les parties accessibles du boîtier de la graisse qui s'y est déposée. Cette mesure contribue à prévenir les incendies.
- Séchez ensuite avec un chiffon doux.
- Vous pouvez en outre nettoyer les surfaces en verre avec un produit à vitres du commerce.

Instructions pour le nettoyage du boîtier

Des produits de nettoyage inappropriés peuvent endommager les surfaces. N'utilisez aucun des produits de nettoyage suivants :

- des détergents contenant de la soude, de l'acide, des chlorures ou des solvants ;
- des produits de nettoyage abrasifs, comme par ex. de la poudre à récurer, du lait abrasif, des éponges abrasives, comme par ex. éponges grattantes ou éponges usagées contenant encore des résidus de détergent.

Le nettoyage des parties colorées de la carrosserie provoque de fines rayures sur la surface, qui peuvent être visibles en fonction de l'éclairage de la pièce.

Filtres à graisses

Intervalle de nettoyage du filtre à graisse

Après une durée de fonctionnement préréglée, l'allumage du symbole Filtre à graisse vous rappelle de nettoyer les filtres à graisse.

Nettoyez les filtres à graisse au plus tard toutes les 3 à 4 semaines, même si le symbole filtre à graisse n'est pas encore allumé. La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage du filtre difficile.

Ouvrir le déflecteur.

Le déflecteur est bloqué par des aimants.

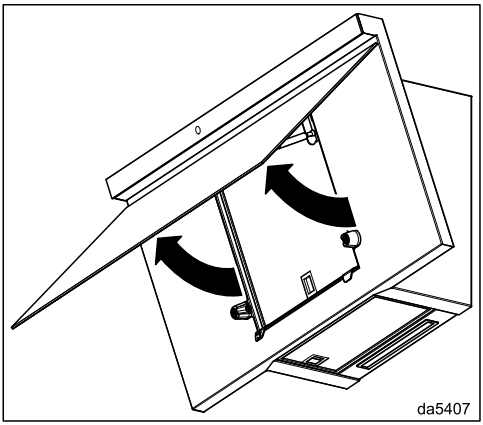

- Retirez le déflecteur en bas du dispositif de blocage et faites-le pivoter vers le haut.

Retrait du filtre à graisses

⚠ La chute d'un filtre peut endommager le filtre et la table de cuisson. Tenez fermement le filtre lorsque vous le manipulez.

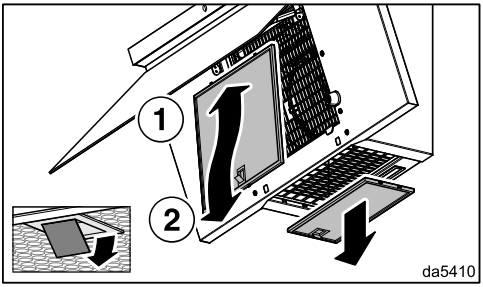

- Ouvrir le verrouillage du filtre à graisse avant, pousser légèrement le filtre à graisse vers le haut et le retirer par l'avant.
- Déverrouiller le filtre à graisses puis le sortir par le bas.

Nettoyer le bac de récupération

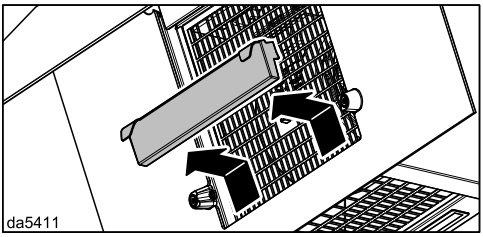

- Retirez délicatement le bac de récupération par le haut et versez l'eau de condensation accumulée.
- Nettoyez le bac de récupération avec un chiffon humide et remettez-le en place.

Nettoyage manuel du filtre à graisse

- Nettoyez les filtres à graisse avec une brosse dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser pas de liquide vaisselle concentré.
- Après le lavage, posez les filtres à graisses sur une surface absorbante pour le séchage.

Conseils de nettoyage à la main

Des produits de nettoyage inappropriés peuvent, s'ils sont utilisés régulièrement, endommager les surfaces des filtres.
N'utilisez aucun des produits de nettoyage suivants :

- de produits de lavage anticalcaire
- de la poudre ou lait à récurer
- des nettoyant multi-usages agressifs et sprays dégraissants
- de décapant four en bombe

Nettoyer les filtres à graisses au lave-vaisselle

- Disposez les filtres à graisses verticalement ou inclinés dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Vérifiez que le bras de lavage peut tourner.
- Utilisez un produit de nettoyage classique.
- Sélectionnez un programme avec une température de 65 °C maximum.

Conseils pour le nettoyage au lave-vaisselle

Les filtres à graisse peuvent être rendus inutilisables par des températures trop élevées, par exemple en se déformant. Choisissez un programme qui ne dépasse pas la température recommandée.

Suivez les instructions figurant dans le mode d'emploi du lave-vaisselle.

En fonction du produit de nettoyage utilisé, les surfaces intérieures du filtre peuvent subir des décolorations permanentes. Cela n'a aucune incidence sur leur bon fonctionnement.

Monter les filtres à graisse

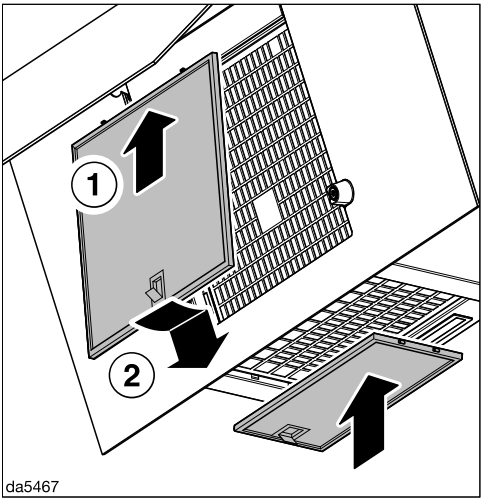

- Remontez les filtres à graisse.

Fermer le déflecteur

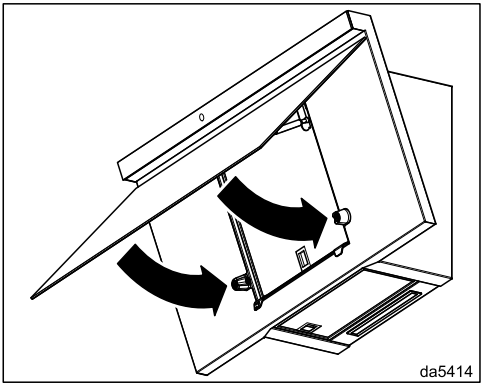

- Faites pivoter le déflecteur vers le bas. Il est bloqué par des aimants.

Mise à zéro du témoin de saturation du filtre à graisses

Le témoin de saturation doit être remis à zéro en fin de nettoyage.

- Moteur enclenché, effleurez la touche du filtre à graisses pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre **1** qui clignote.

Le symbole du filtre à graisses s'éteint.

Remplacer les filtres à graisses

Une utilisation et un nettoyage réguliers peuvent entraîner l'usure des surfaces de filtre, par ex. leur fragilisation.

Si vous constatez des dommages, remplacez les filtres à graisses.

Pour vous procurer des filtres à graisses, rendez-vous chez votre revendeur (voir à la fin du présent mode d'emploi) ou contactez le service après-vente Miele.

Filtres à charbon actif

Intervalle de remplacement du filtre à charbon actif

Remplacez le filtre à charbon actif lorsqu'il ne retient plus suffisamment les odeurs.

Après une durée de fonctionnement de 180 heures, le symbole du filtre anti-odeur s'allume pour vous rappeler de remplacer le filtre anti-odeur.

Nous recommandons de remplacer le filtre à charbon actif au plus tard après 6 mois.

Intervalle de régénération du filtre à charbon actif

Si vous utilisez un filtre à charbon actif régénérable (Miele DKF ...-R), l'intervalle correspond à l'intervalle de remplacement (voir paragraphe « Intervalle de remplacement du filtre anti-odeur »).

Respectez le mode d'emploi du filtre à charbon actif pour le régénérer.

Installer/remplacer les filtres à charbon actif

- Retirez le filtre à charbon actif de son emballage.

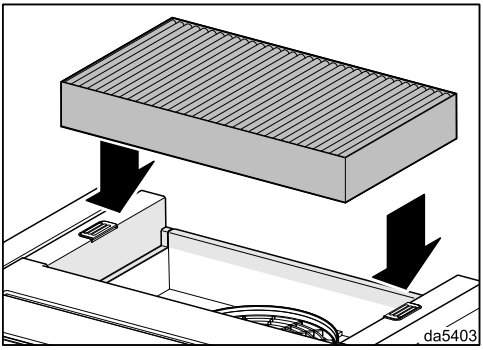

- Insérez le filtre à charbon actif dans les supports de la partie supérieure de la hotte.

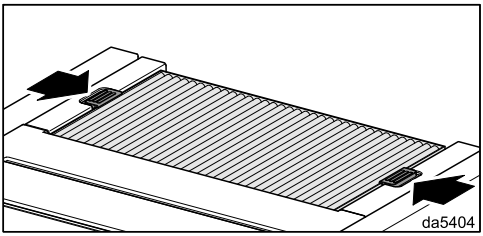

- Fermez les verrous.

Mise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Le témoin de saturation doit être remis à zéro après remplacement ou régénération du ou des filtre(s).

- Moteur enclenché, effleurez la touche du filtre à charbon actif pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre **1** qui clignote.

Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Jeter le filtre à charbon actif

- Eliminez le filtre à charbon actif avec vos ordures ménagères.

Avant l'installation

⚠ Avant l'installation, veuillez tenir compte de toutes les informations mentionnées dans ce chapitre et du chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde ».

Retirer le film de protection

Les pièces de l'appareil sont recouvertes d'un film de protection qui les protège contre les avaries de transport.

- Veuillez retirer ce film de protection avant de procéder au montage des éléments. Il suffit de tirer dessus.

Matériel d'installation

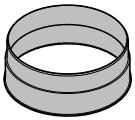

08565780

1 raccord d'évacuation
pour un raccord d'évacuation ∅ 150 mm.



08192590

1 clapet anti-retour
à monter dans le raccord d'évacuation du bloc-moteur. En fonction de la version d'appareil, le clapet anti-retour est déjà monté.



08164991

Film de protection
pour étanchéifier la carrosserie

5x60mm+D8x8x50

4 vis 5 x 60 mm et
4 chevilles 8 x 50 mm
pour une fixation au mur.

⚠ Les vis et chevilles fournies conviennent à des murs pleins.
Pour les autres types de murs, utilisez des systèmes de fixation appropriés.
Au préalable, vérifiez que le mur est capable de supporter la charge.

09002340

1 vis 4 x 14 mm
pour fixer le clapet anti-retour

00040035

1 cache de protection

08161800

2 autocollants

MpBooklet

Plan de montage
Les différentes étapes de montage sont décrites dans le plan de montage.

Dimensions de l’appareil

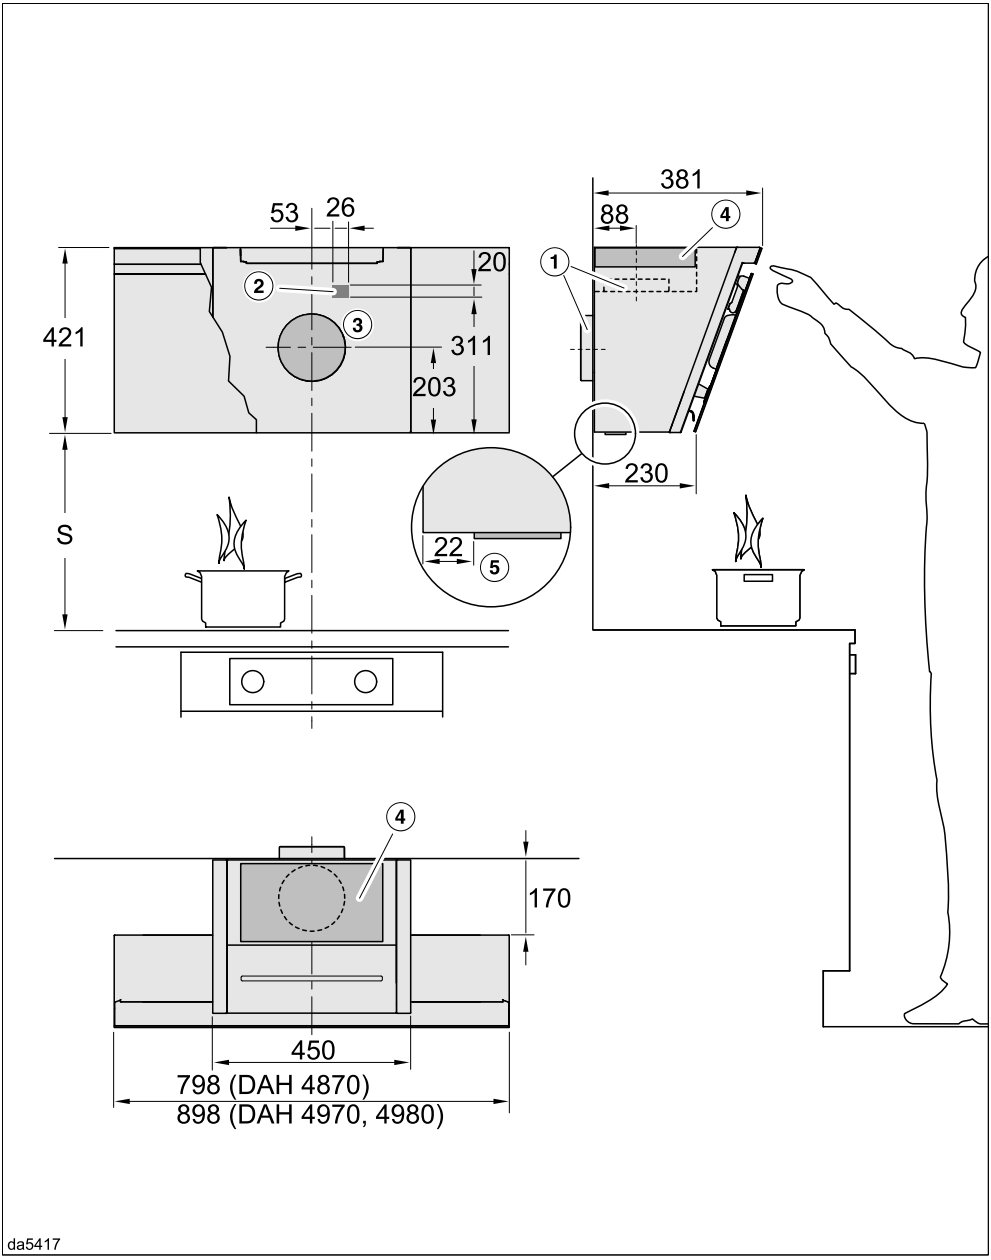

Le plan n’est pas à l’échelle

① Sens d'évacuation d'air par le haut ou par l'arrière

② Perçage si le branchement électrique n'est pas réalisé avec une fiche secteur mais avec un raccordement fixe

③ Perçage pour évacuation d'air ∅ 200 mm pour assurer la mobilité de la conduite d'évacuation dans le mur

④ Grille d'aération en mode recyclage d'air. La distance qui sépare le haut de l'appareil du plafond ou du meuble situé au-dessus doit être au minimum de 300 mm. Veillez à ce que, dans les situations de montage étroites, l'air sortant puisse également se répartir au-dessus des armoires montées sur le côté.

Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm

En cas d'utilisation d'une cheminée DADC 1000, respectez les schémas cotés respectifs pour la zone d'installation de la prise et de l'ouverture d'évacuation.

⑤ Distance entre l'éclairage de la table de cuisson et la paroi arrière

Distance entre la table de cuisson et la hotte (S)

Lorsque vous déterminez la distance entre la table de cuisson et le rebord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant des appareils de cuisson.
En l'absence d'indications contraires, respectez les distances de sécurité qui suivent.
Voir également à ce sujet le chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde ».

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Table de cuisson électrique	450 mm
Gril électrique et friteuse électrique	650 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale ≤ à 12,6 kW, sans brûleur > à 4,5 kW.	650 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > à 12,6 kW et ≤ 21,6 kW, sans brûleur > à 4,8 kW.	760 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > à 21,6 kW, ou un des brûleurs > à 4,8 kW.	impossible
Foyer de gaz unique avec une puissance ≤ à 6 kW	650 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > à 6 kW et ≤ à 8,1 kW.	760 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > à 8,1 kW	impossible

Conseils de montage

- Lorsque vous choisissez la hauteur de montage, tenez compte de la taille des utilisateurs. Vous devez pouvoir travailler sur la table de cuisson et accéder aux commandes de la hotte sans être gêné.
- Attention ! Plus la hotte et la table de cuisson sont distantes, moins les fumées de cuisson sont aspirées.
- Pour une évacuation optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte aspirante soit centrée au-dessus de la table de cuisson, et non décalée sur le côté.
- L'emplacement choisi pour le montage doit être facile d'accès, en prévision de réparations éventuelles ou si la hotte devait être démontée par exemple. Envisagez cet aspect dès que vous vous penchez sur l'agencement de votre cuisine : meubles, étagères, éléments de plafond et de décoration qui entourent la hotte.

Gabarit de perçage pour le montage mural

■ Pour effectuer les perçages, servez-vous de la notice de montage jointe.

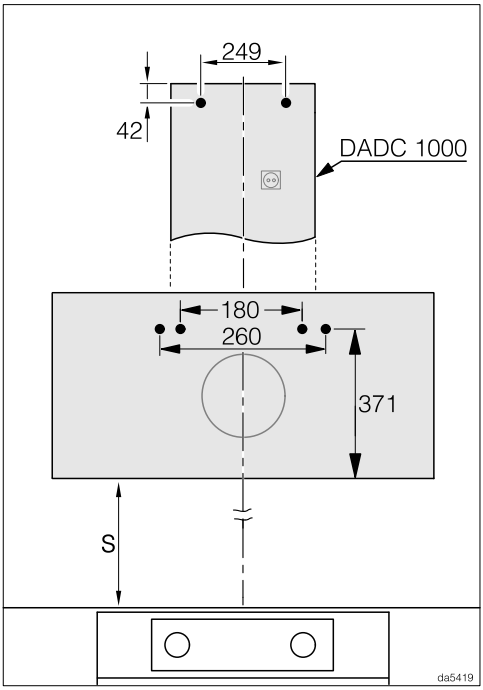

■ Si le mur doit être percé à l'avance, les cotes d'espacement des perçages sont indiquées ici (vis ∅ 5 mm).

Conduit d'évacuation

⚠ Risque d'intoxication en cas d'utilisation simultanée de la hotte et d'un brûleur !
Consultez le chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde » avant d'utiliser votre hotte pour la première fois.
En cas de doute, demandez à une société de ramonage de vous confirmer que vous pouvez utiliser votre hotte sans danger.

En guise de conduite d'évacuation d'air, utilisez uniquement des tubes lisses ou des flexibles d'évacuation composés d'un matériau ininflammable.

Pour obtenir un débit d'air maximal tout en limitant les émissions sonores liées au flux d'air, veillez aux points suivants :

- Le diamètre de la conduite d'évacuation ne doit pas être plus petit que la section du raccord d'évacuation (voir chapitre « Cotes »). Cela s'applique notamment à l'utilisation de gaines plates.
- La conduite d'évacuation d'air doit être aussi courte et droite que possible.
- Utilisez uniquement des coudes de grand rayon.
- La conduite d'évacuation ne doit pas être pliée ou écrasée.
- Tous les raccords doivent être hermétiques et solides.
- Si la conduite d'évacuation dispose de clapets, ces derniers doivent être ouverts lorsque la hotte est allumée.

Tout ce qui vient entraver le flux d'air limite le débit d'air et augmente les bruits de fonctionnement.

Cheminée d'évacuation

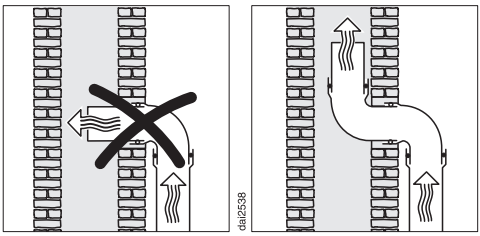

Si l'air est évacué dans une cheminée d'évacuation, le manchon d'entrée doit être orienté dans le sens de l'écoulement.

Si la cheminée d'évacuation est utilisée par plusieurs appareils de ventilation, la section de la cheminée d'évacuation doit être suffisamment large.

Clapet anti-retour

■ Utilisez un clapet anti-retour dans le système d'évacuation.

Le clapet anti-retour permet d'éviter tout échange d'air intempestif entre la pièce et l'extérieur lorsque la hotte ne fonctionne pas.

Si l'air évacué est dirigé vers l'extérieur, nous recommandons l'installation d'un tuyau mural télescopique Miele ou d'un conduit de toit Miele (accessoires supplémentaires). Ils disposent d'un clapet anti-retour intégré.

Si votre système d'évacuation n'est pas muni d'un clapet anti-retour, un clapet anti-retour est inclus avec la hotte.

Le clapet anti-retour est introduit dans le raccord d'évacuation du moteur de ventilation.

Eau de condensation

Si la conduite d'évacuation d'air est installée, par exemple dans des pièces froides ou des greniers, les différences de température peuvent entraîner la formation d'eau de condensation dans la conduite d'évacuation d'air. Pour réduire les différences de température, isolez la conduite d'évacuation.

Si la conduite d'évacuation est posée horizontalement, vous devez assurer une pente d'au moins 1 cm par mètre. Cela permet d'éviter que l'eau de condensation ne reflue dans la hotte.

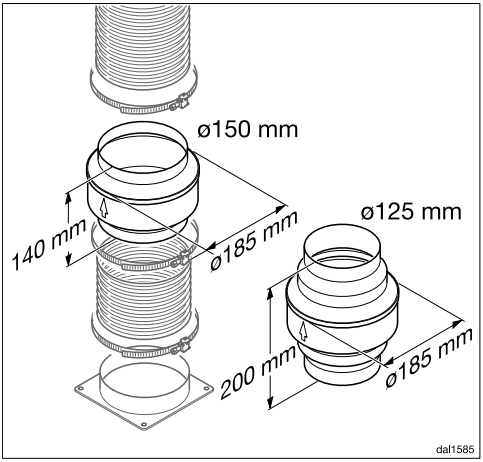

En plus d'isoler la conduite d'évacuation, nous recommandons d'installer un piège à eau de condensation qui recueille et vaporise celle-ci.

Les pièges d'eau de condensation sont disponibles comme accessoires de rechange pour les conduites d'évacuation d'un diamètre de 125 mm ou 150 mm.

Le piège à eau de condensation doit être installé verticalement, le plus près possible du raccord d'évacuation de la hotte. La flèche montre le sens d'évacuation de l'air.

Utilisez un piège à eau de condensation uniquement en cas d'évacuation par le haut.

Miele décline toute responsabilité pour les dysfonctionnements ou les dommages causés par un conduit d'évacuation inadapté.

Réducteur de bruit

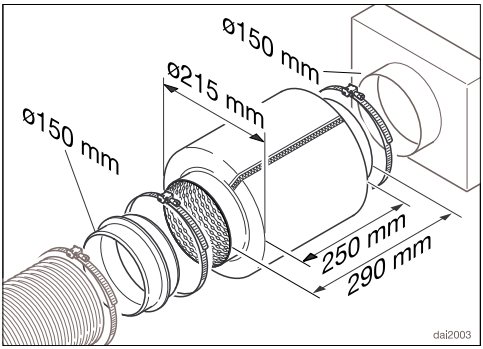

Pour amortir davantage les bruits, un réducteur de bruit peut être installé dans la conduite d'évacuation (accessoire en option).

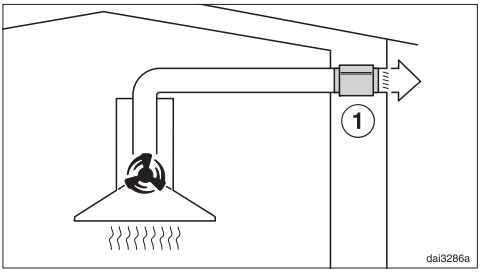

En mode évacuation, le réducteur de bruit insonorise aussi bien les bruits du ventilateur vers l'extérieur que les bruits extérieurs qui parviennent par la conduite d'évacuation (par ex. bruits des voitures). Aussi le réducteur de bruit doit être posé le plus près possible de la sortie d'évacuation d'air ①.

Branchement électrique

La hotte est équipée en série d'un raccordement prêt à l'emploi à une prise de sécurité.

Si la prise n'est pas facilement accessible ou si un raccordement fixe est prévu, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

⚠ Risque d'incendie en cas de surchauffe.
Le fonctionnement de la hotte sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes EDF.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type ⎓ de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de la hotte.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données de la connexion électrique sur place.
En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, de fabrication). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Emplacement de la plaque signalétique

Vous trouverez la plaque signalétique en ouvrant le déflecteur.

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication intégré dans l'appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web (http[s]://<Adresse IP>/Licenses). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

Moteur de ventilateur	220 W
Éclairage de la table de cuisson	3,2 W
Puissance totale de raccordement	223,2 W
Tension réseau, fréquence	CA 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Longueur du câble d'alimentation électrique	1,3 m
Température de lumière préréglée	3 500 K
Température de lumière réglable	2 700K - 6 500K
Poids	
DAH 4870	17 kg
DAH 4970, 4980	18 kg

Module Wi-Fi

Bande de fréquence	2,400 – 2,4835 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW

Accessoire en option pour fonctionnement en mode recyclage

Filtre à charbon actif DKF 29, DKF 29-S ou DKF 29-R (régénérable)

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cette hotte est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.fr
- Service, demande d'informations, mode d'emploi, sur https://miele.de/gebrauchsanweisungen en indiquant le nom du produit ou le numéro de fabrication

Remarque concernant les essais comparatifs

L'efficacité énergétique doit être mesurée en mode évacuation. Par défaut, la hotte est configurée en mode recyclage. Pour basculer en mode évacuation, désactivez le témoin de saturation pour le ou les filtre(s) à charbon (voir « Première mise en service »).

Caractéristiques techniques

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DAH 4870 Sienna
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	28,7 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	34,5
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	40,0
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	81,3 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	70,7%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	D
Volume d'air optimal mesuré	426,6 m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	215 m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	415 m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	875 m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	875,0 m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	407 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	38 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	50 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	68 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	120,5 W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,29 W
Puissance nominale du système d'éclairage	3,2 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	260 lx
Facteur de prolongation	0,6

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DAH 4970 Sienna
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	28,2 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	34,3
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	40,2
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	81,3 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	70,7%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	D
Volume d'air optimal mesuré	421,1 m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	218 m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	420 m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	884 m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	884,0 m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	408 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	38 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	50 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	68 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	118,7 W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,29 W
Puissance nominale du système d'éclairage	3,2 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	260 lx
Facteur de prolongation	0,6

Caractéristiques techniques

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DAH 4980 Sienna
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	28,2 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	34,3
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	40,2
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	81,3 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	70,7%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	D
Volume d'air optimal mesuré	421,1 m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	218 m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	420 m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	884 m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	884,0 m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	408 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	38 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	50 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	68 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	118,7 W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,29 W
Puissance nominale du système d'éclairage	3,2 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	260 lx
Facteur de prolongation	0,6

MIELE France
Siège social
9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S. Bobigny B 708 203 088
E-mail : contact@miele-support.fr

Miele Experience Center
Paris Rive Droite
55 Boulevard Malesherbes
75008 Paris

Miele Experience Center
Paris Rive Gauche
30 rue du Bac
75007 Paris

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent du Var

Miele Experience Center Toulouse
10 rue Croix Baragnon
31000 Toulouse

Internet
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées
09 74 50 1000
Appel non surtaxé

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16 (Lu.-Ven. 8h-17h)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be
Prenez un rendez-vous au Miele Experience Center de Bruxelles, Mollem, Anvers ou Hasselt
https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm

Miele Luxembourg S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011
L-1010 Luxembourg-Gasperich
Réparations à domicile et autres renseignements : +352 497 11 30 (Lu.-Jeu. 8h30-17h // Vend. 8h30-16h)
E-mail : infolux@miele.lu
Internet : www.miele.lu
Prenez un rendez-vous au Miele Experience Center de Gasperich
https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm

Siège en Allemagne :
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Allemagne

Miele

DAH 4870, DAH 4970, DAH 4980

fr-FR

M.-Nr. 12 606 190 / 01