

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Buzdolabı



Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz.
Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik talimatları ve uyarılar	5
Sürdürülebilirlik ve çevre koruma	13
Çevre Korumaya Katkınız.....	13
Enerji tasarrufu için:	14
Tanıtım	15
Cihaz tanıtımı	15
Başlangıç ekranı	16
Ayar modu 	17
Tatil modu 	17
Kilitleme fonksiyonu  / 	17
Cihazın gücünün kapatılması 	17
Şabat modu 	17
Şabat modu ile ilgili bilgiler 	17
Kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken süre 	17
Miele@home 	17
Tuş sesi  / 	18
Uyarı ve sinyal sesleri  / 	18
Ekran parlaklığı 	18
Sıcaklık birimi °C/°F	18
Fuar modu 	18
Varsayılan fabrika ayarları 	19
Cihaz ile ilgili bilgiler 	19
Güvenlik	19
Kapı alarmı	19
Cihaz fonksiyonları.....	19
Süper Soğutma 	19
Dolap içinin düzenlenmesi	20
Rafların/şişe raflarının yerinin değiştirilmesi	20
Yumurtalıkların takılması	20
Şişe tutucunun kaydırılması veya çıkarılması.....	20
Rafların yerinin değiştirilmesi	20
Bölmeli rafın kaydırılması	21
Bölmeli rafın yerinin değiştirilmesi	21
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar	21
İlk çalıştırma	22
İlk kullanımdan önce	22
Cihazın elektrik bağlantısı	22
Cihazın gücünün açılması.....	22
Cihazın gücünün kapatılması	22
Cihaz uzun süre kullanılmayacağında.....	22

Kullanım	23
Sıcaklık ayarı	23
Olası sıcaklık ayar değerleri	23
Sıcaklık göstergesi	23
Gıdaların soğutucu bölmede saklanması	24
Farklı soğutma bölgeleri	24
Gıdalar ambalajlı mı ambalajsız mı saklanmalıdır?.....	25
Gıdaların DailyFresh çekmecesinde saklanması.....	25
DailyFresh çekmecesı	25
Ayarların değiştirilmesi	28
Temizlik ve bakım	32
Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler	32
Cihazın temizlik için hazırlanması.....	32
Cihaz içinin temizlenmesi.....	32
Aksesuarların elde veya bulaşık makinesinde yıkanması	33
Temizlenmesi için aksesuarların çıkarılması ve parçalarına ayrılması	33
Kapı lastiğinin temizlenmesi	34
Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi	34
Temizlikten sonra	35
Otomatik buz çözme.....	35
Sorunların giderilmesi	36
Müşteri hizmetleri	40
Arızalarda iletişim	40
EPREL Veritabanı.....	40
Garanti	40
Kurulum	41
Kurulum yeri	41
İklim sınıfı	42
Hava girişı ve çıkışı	42
Yan Yana Yerleştirme	42
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi	43
Dekor kapak.....	43
– Boşluk ölçüsü.....	43
Dekor kapak ağırlığı [kg]	44
Cihaz kapısının açılma açısının sınırlandırılması.....	44
Montaj ölçüleri.....	45
Tezgah altı nişı/yandan görünüm	45
Bağlantılar.....	47

İçindekiler

Cihazın montajı	48
Cihazın montajı için şu aletlere ihtiyacınız olacaktır:.....	48
Cihazın hazırlanması.....	48
Cihazın içeri sokulması.....	49
Cihazın hizalanması	50
Cihazın niş içinde sabitlenmesi.....	51
Dekor kapak montajı	52
Elektrik bağlantısı.....	55
Uygunluk Beyanı.....	56
Telif hakları ve lisanslar	57

Bu cihaz öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel zararlara ve mal zararına sebep olabilir.

Cihazı çalıştırmadan önce kullanım ve montaj kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuzlar montaj, güvenlik, kullanım ve bakımaya yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve cihazdaki hasarların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, cihazın kurulumu ile ilgili tüm bilgilerin, güvenlik talimatlarının ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım ve montaj kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

► Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi ev benzeri kurulum yerlerinde kullanıma yöneliktir:

-mağazalar, ofisler ve benzeri çalışma ortamları

-zirai mülkler

-otel, motel, oda kahvaltısı pansiyonlar ve diğer tipik yaşam ortamları.

Bu cihaz dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.

► Cihazınızı sadece evsel ortamlarda gıdaları soğutmak ve saklamak için kullanınız.

Cihaz gıdaların dondurulmasına uygun değildir.

Cihaz, entegre tezgah altı kurulumuna uygundur.

Başka hiçbir kullanım amacına izin verilmez.

► Cihaz ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri Tıbbi Cihazlar Direktifine tabi madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulmasına uygun değildir. Cihazın amacına aykırı kullanımı içinde saklanan ürünlerin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca, bu cihaz patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanıma uygun değildir. Miele, amacına aykırı kullanım veya hatalı işletim sonucu meydana gelen hasarların sorumluluğunu üstlenmez.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

► Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla cihazı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan (çocuklar dahil) kişilerin cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.

Bu kişiler cihazı, sadece kendilerine kullanım hakkında bilgi verilmiş olması ve bundan kaynaklanan tehlikeleri anlamaları halinde gözetimsiz olarak kullanabilirler.

Evdeki çocuklar

► 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.

► Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra cihazı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

► Çocukların gözetimsiz olarak cihazın temizliğini veya bakımını gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.

► Cihazın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların cihaz ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

► Boğulma tehlikesi! Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

► Soğutucu devresi sızdırmazlık açısından kontrol edilmiştir. Cihaz ilgili güvenlik şartlarına ve karşılık gelen AT direktiflerine uygundur.



Soğutma devresi hasar görürse: Soğutucu madde ve yağ sızabilir ve tutuşabilir.

► Uyarı: Yangın tehlikesi/yanıcı malzemeler. Bu sembol, kompresör üzerinde bulunur ve yanıcı malzemelere karşı uyarır. Bu etiketi çıkarmayınız.

Soğutma devresinin içerdiği soğutucu madde (veriler tip etiketinde sunulmuştur) çevre dostu olmakla birlikte yanıcıdır.

Bu çevre dostu soğutucu maddenin kullanımı, cihaz çalışırken çıkan seslerin kısmen artmasına sebep olur. Kompresörün çalışma seslerinin yanı sıra soğutma devresinin tamamından da akış sesleri çıkabilir. Bu seslerin önüne geçmek maalesef mümkün değildir, ancak cihazın performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Cihazın taşınması ve kurulumu/yerleştirilmesi sırasında soğutma devresinin parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir ve dışarı sızan soğutucu madde tutuşabilir.

Hasar durumunda:

- Açık ateş veya parlayıcı maddelerden kaçınınız.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırınız.
- Yetkili servise haber veriniz.

► Bir cihazda ne kadar fazla soğutucu madde varsa, cihazın bulunduğu odanın da o kadar büyük olması gerekir. Olası bir sızıntı durumunda küçük odalarda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. 8 gram soğutucu başına oda en az 1 m³ büyüklüğünde olmalıdır. Soğutucu madde miktarı cihazın içindeki tip etiketinde verilmiştir.

► Cihazın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde kontrol ediniz.

Şüpheli halde uzman bir elektrikçiye danışınız.

► Cihazın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik donanımı mutlaka mevcut olmalıdır. Şüpheli halde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Birlikte verilen güç kablosu hasarlıysa, kullanıcılar için olası tehlikelerin önüne geçmek için güç kablosu orijinal yedek parça ile değiştirilmelidir. Miele, sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Cihazı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Gerilim altındaki parçalara veya güç kablosuna nem nüfuz etmesi kısa devreye sebep olabilir. Bu sebeple cihazı nemli veya su sıçrama riski olan alanlarda kullanmayınız (ör. garaj, çamaşır odası).

► Bu cihaz hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

► Cihazda meydana gelen hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazın gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

► Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için cihaz ancak monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

► Kurulum ve bakım çalışmaları ve tamir sırasında cihaz elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Cihaz sadece şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:

- elektrik sigortası kapatıldığında veya
- telli elektrik sigortası yuvasından tamamen çıkarıldığında veya
- güç kablosu elektrik şebekesinden ayrıldığında. Fişli güç kablosunu kablodan tutarak değil, fişten tutarak çekiniz.

► Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucu kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir.

Montaj ve bakım işleri ve tamirler sadece uzman ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- Cihaz Miele yetkili servisi tarafından tamir edilmediğinde cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.
- Arızalı parçalar sadece orijinal Miele yedek parçaları ile değiştirilmelidir. Miele, sadece bu parçaların güvenlik gerekliliklerini tam olarak sağladığını garanti eder.
- Bu cihaz, özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) nedeniyle özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu ışık kaynağı, sadece öngörülen uygulama için kullanılmalıdır. Işık kaynağı mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiştirme işlemi sadece yetkilendirilmiş uzman teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu cihaz, en az G enerji verimliliği sınıfından birden fazla ışık kaynağı içermektedir.

Usulüne uygun kurulum

- Cihazı, montaj kılavuzunda öngörülen şekilde monte ediniz.
- Cihazın taşınması ve monte edilmesi sırasında daima koruyucu eldivenler takınız.
- Cihazı 2. bir kişinin yardımı ile kurunuz.
- Kapı açılma yönünü (gerekirse), birlikte verilen montaj kılavuzunda öngörülen şekilde değiştiriniz.

Doğru kullanım

- Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır. İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır. Düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun süre durmasına, bu da cihazın gerekli sıcaklığı koruyamamasına sebep olur.
- Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır. Aksi takdirde sorunsuz bir hava girişi sağlanamaz. Enerji tüketimi artar ve bileşenlerin hasar görmesi olasılığı bertaraf edilemez.
- Cihazda veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar muhafaza ederseniz, sızması olası katı veya sıvı yağın cihazın plastik parçalarına temas etmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde plastikte gerilme çatlakları oluşabilir, bu da plastiği kırabilir veya yırtabilir.
- Yangın ve patlama tehlikesi. Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.
- Patlama tehlikesi. Cihazın içinde elektrikli aletler (ör. dondurma yapmak için) kullanmayınız. Kıvılcım oluşabilir.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

- Bir soğutma cihazında çok uzun süre muhafaza edilmiş gıdaların yenilmesi durumunda gıda zehirlenmesi riski oluşur. Muhafaza süresi gıdanın tazelik derecesi, kalitesi ve muhafaza sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Gıda üreticisinin saklamaya ilişkin uyarılarını ve son tüketim tarihini dikkate alınız!

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.
- Cihazınızın seri üretiminin sonlanması sonrasında Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Temizlik ve bakım

- Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız. Aksi takdirde lastik zaman içinde geçirgenleşir.
- Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir. Cihazın temizliği ve buzlarını çözmek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.
- Sivri veya keskin kenarlı nesneler soğutma sistemine zarar verir ve bunun sonucunda cihaz işlevini yerine getiremez. Bu sebeple şu işlemler için sivri ve keskin kenarlı nesneler kullanmayınız:
- karlanma ve buz tabakalarını temizlemek,
 - donarak yapışmış buz kaplarını ve gıdaları yapıştıkları yerden ayırmak.
- Buzları çözmek için cihazınızın içine asla elektrikli ısıtıcı veya mum koymayınız. Aksi takdirde plastik zarar görür.
- Buz çözücüler veya buz çözme spreyleri kullanmayınız. Bunlar patlayıcı gazlar oluşturabilir, plastiğe zarar veren çözücü veya itici maddeler içerebilir ya da sağlığa zararlı olabilir.

Nakliye

- Zarar görmemesi için cihazı daima dik olarak ve ambalajı içinde taşıyınız.
- Bedensel yaralanma ve hasar tehlikesi. Çok ağır olması nedeniyle cihazı 2. bir kişinin yardımı ile taşıyınız.

Eski Cihazınızın Elden Çıkarılması

- Oyun oynayan çocuklar cihaz içinde mahsur kalabilir ve boğulabilir.
 - Cihaz kapısını (kapılarını) sökünüz.
 - Çekmeceleri çıkarınız.
 - Rafları, çocuklar kolayca tırmanamayacak şekilde cihazın içinde bırakınız.
 - Gerekirse eski cihazınızın kapı kilidini tahrip ediniz. Bu şekilde, oyun oynayan çocukların kendilerini cihazın içine kilitleyerek hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemiş olursunuz.
- Elektrik çarpması tehlikesi!
 - Elektrik fişini güç kablosundan keserek ayırınız.
 - Güç kablosunu eski cihazdan keserek ayırınız.

Elektrik fişini ve elektrik kablosunu eski cihazdan ayrı olarak bertaraf ediniz.

► Elden çıkarılırken, cihazın benzin veya başka yanıcı gazların ve sıvıların yakınına koyulmamasına dikkat ediniz.

► Dışarı akan yağ veya soğutucu madde nedeniyle yangın tehlikesi! Cihazdaki soğutucu madde ve yağ yanıcıdır. Dışarı akan soğutucu madde veya yağ, yüksek konsantrasyonlarda ve harici ısı kaynağı ile temas etmesi halinde tutuşabilir.

İmha işlemi sırasında, soğutucu maddenin (tip etiketindeki veriler) ve yağın kontrolsüz bir şekilde dışarı akmaması için soğutucu devresinin zarar görmemesine dikkat ediniz.

► Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir! Soğutma devresinin parçalarına, örneğin:

- Buhar sisteminin soğutucu kanallarını delerek
- Boruları kıvrarak
- Üst yüzey kaplamalarını kazıyarak zarar vermeyiniz.

Kompresördeki sembol (modele bağlı)

Bu uyarı sadece geri dönüşüm için anlam taşır. Normal işletim sırasında tehlike yoktur.

Güvenlik talimatları ve uyarılar



- Kompresördeki yağ, yutulması veya solunum yollarına kaçması halinde ölüme sebep olabilir.

Çevre Korumaya Katkınız

Nakliye Ambalajının Elden Çıkarılması

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski cihazın elden çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.



Soğutma cihazınızın çevreye uygun şekilde imha edilene kadar zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu şekilde soğutma devresinde bulunan soğutucunun ve kompresörde bulunan yağın çevreye sızmaması sağlanır.


Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların ücretsiz teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuzdur. Yasal olarak, cihaz tarafından sıkıca kapatılmamış kullanılmış pilleri ve akümülatörleri ve ayrıca tahribatsız bir şekilde çıkarılabilen lambaları tahribatsız bir şekilde çıkarmakla yükümlüsünüz. Bunları ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uygun bir toplama merkezine götürünüz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılincaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

Enerji tasarrufu için:

Kurulum yeri	Cihaz yüksek ortam sıcaklıklarında daha sık soğutmak zorunda kalır ve bu sırada daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle: - Cihazı iyi havalandırılan bir odaya yerleştiriniz. - Cihazı bir ısı kaynağının (kalorifer radyatörü, ocak) yanına yerleştirmeyiniz. - Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. - Ortam sıcaklığının yaklaşık 20 °C civarında olmasını sağlayınız. - Havalandırma açıklıklarını açık durumda tutunuz ve düzenli olarak tozdan arındırınız.
Sıcaklık ayarı	Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur. Aşağıda belirtilen ayarların yapılması tavsiye edilir: - Soğutucu bölme: 4 ila 5 °C.
Kullanım	Maruz kalınan ısı ve engellenen hava dolaşımı nedeniyle enerji tüketimi artar. Bu nedenle: - Cihaz kapısını (kapılarını) sadece gerektiği kadar ve mümkün olduğunca kısa süre açık tutunuz. Gıda maddelerini tertipli yerleştirmeniz, daha sonra aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar. - Açtığınız cihaz kapısını (kapılarını) tamamen kapatınız. - Sıcak yemekleri ve içecekleri cihaza koymadan önce soğumaya bırakınız. - Gıda maddelerini düzgün ambalajlanmış ve üzeri kapatılmış olarak saklayınız. - Hava dolaşımının sağlanabilmesi için bölmeleri aşırı doldurmayınız. - Çekmecelerin ve rafların yerleştirilmesinde teslimat anındaki düzene sadık kalınız. - Dondurulmuş ürünü çözülmesi için soğutucu bölmeye koyunuz.

Cihaz tanıtımı

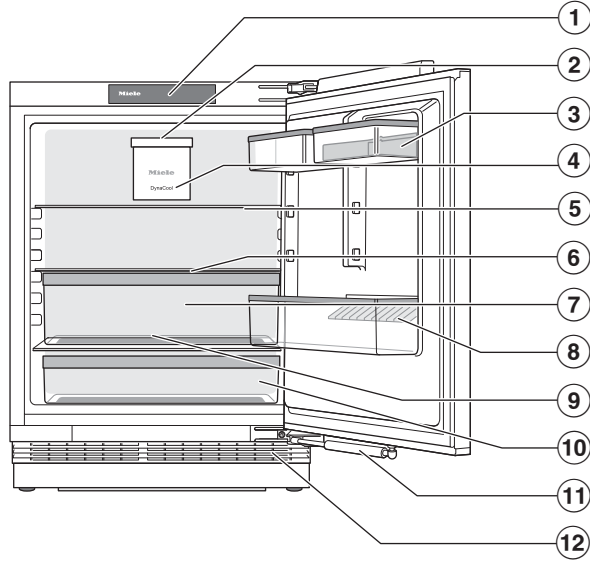


- ① Ekran
- ② İç aydınlatma
- ③ Cihaz kapısındaki yumurtalıkli raflar
- ④ Fan
- ⑤ Bölmeli raf (FlexiBoard):
Cam tablanın ön parçasını arkaya doğru kaydırarak ön tarafta büyük kaplar için yer açabilirsiniz.
- ⑥ Raf
- ⑦ Meyve ve sebzeler için DailyFresh çekmecesini (nem ayarlı)
- ⑧ Tutuculu şişe rafı:
Şişe tutucuyu, sağ veya sol tarafa kaydırabilir ve kutu içecekler için yer açabilirsiniz.
- ⑨ Çözülme suyu oluğu ve çözülme suyu tahliye deliği:
Oluşan yoğuşma suyu tahliye edilir ve kendiliğinden buharlaşır.
- ⑩ Meyve ve sebze çekmecesini (VeggieBox)
- ⑪ Kapı stoperi (SoftClose)
- ⑫ Havalandırma ızgarası

Tanıtım

Başlangıç ekranı

Kalem gibi sivri veya keskin nesneler ekranı çizebilir.
Ekran sadece parmak uçları ile dokununuz.
Eğer parmaklarınız soğuksa, ekranın tepki vermemesi mümkündür.

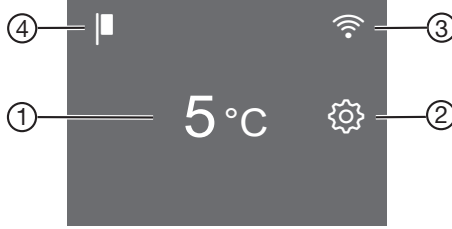

- ① Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi
- ② Ayar modu sensörlü tuşu 
Ayar modunda çeşitli fonksiyonların seçilmesi için
- ③ Miele@home bağlantı durumu göstergesi
(sadece Miele@home fonksiyonu kurulduysa gösterilir)
- ④ Fuar modu göstergesi
(sadece fuar modu fonksiyonu açık olduğunda gösterilir)

Soğutma cihazının ekrandan kullanımı

- Başlangıç ekranında istediğiniz alana/istediğiniz sembole dokununuz.
- İsteddiğiniz değer/istediğiniz sembol ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için ekranda istediğiniz seçeneğe dokununuz.
Seçilen değer/seçilen sembol turuncu renkte yanar (birkaç istisna haricinde).
- Ayar seviyesinden çıkmak için  veya OK üzerine dokununuz.

Ayar modu

Tatil modu

Tatil modu fonksiyonu, örneğin tatile çıkarken, soğutucu bölmenin gücünü kapatmak istemiyorsanız veya yüksek bir soğutma gücü gerekmiyorsa tavsiye edilir (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Tatil modu etkinleştirildiğinde soğutucu bölme 15 °C sıcaklığa ayarlanır. Bu sayede soğutucu bölme enerjiden tasarruf ederek çalışmaya devam eder.

Bu soğutucu bölme sıcaklığında kolay bozulmayan gıdalar bir süre daha cihazda kalabilir. Enerji tüketimi normal işletimdeki enerji tüketiminden daha düşüktür. Aynı şekilde, kapısı kapalı ve gücü kapatılmış soğutucu bölmede olduğu gibi koku ve küf oluşmaz.

Kilitleme fonksiyonu

Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde, cihazın gücünün yanlışlıkla kapatılması ve çocuklar vs. gibi yetkisiz kişiler tarafından ayarların değiştirilmesi önlenir.

Örneğin sıcaklık ayarını kısa süreliğine değiştirmek istediğinizde kilitleme fonksiyonunu kısa süreliğine devre dışı bırakabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Cihazın gücünün kapatılması

Bkz. “İlk çalıştırma” – “Cihazın gücünün kapatılması” bölümü.

Şabat modu

Cihaz, dini gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için Şabat modu fonksiyonuna sahiptir (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Şabat modu  etkinleştirildiğinde, aşağıda belirtilenler geçici olarak devre dışı bırakılır:

- Cihaz kapısı açıkken iç aydınlatmanın yanması
- Tüm sesli ve görsel sinyaller
- Ekran
- Etkin bir Wi-Fi bağlantısı

Daha önce etkinleştirilmiş olan tüm diğer fonksiyonlar etkin durumda kalır.

Şabat modu  etkin olduğu sürece, cihazda hiçbir ayar gerçekleştirilemez.

Şabat modu ile ilgili bilgiler

Buradan Şabat modu sürümünü görüntüleyebilirsiniz.

Kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken süre

Burada, cihaz kapısı açıldıktan sonra kapı alarmının verilmesi için geçmesi gereken gereken süreyi ayarlayabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Miele@home

Cihazınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.

Fabrika ayarı olarak ağ iletişimi devre dışıdır.

Burada Miele@home fonksiyonunu 1. kez kurabilir, Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakabilir ve etkinleştirebilir veya ağ yapılandırmasını sıfırlayabilirsiniz (bkz. “Ayarların uyumlu hale getirilmesi” bölümü).

Kullanmak için şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Bir Wi-Fi ağı

Tanıtım

- Miele uygulaması
- Miele kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesabını Miele uygulaması ile oluşturabilirsiniz.

Miele uygulaması, cihaz ile evdeki Wi-Fi ağı arasındaki bağlantıda size rehberlik eder.

Cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra, uygulama yardımıyla örneğin şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Cihazınızın çalışma durumuna ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi

Cihazın Wi-Fi ağına bağlanması sonucunda, cihazın gücü kapalıyken bile enerji tüketimi yükselir.

Cihazın kurulum yerinde Wi-Fi ağına sinyalini yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların sürekli bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İnternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



Tuş sesi 🔊/🔇

Tuş sesini buradan açabilir veya kapatabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Uyarı ve sinyal sesleri 🔊/🔇

Buradan (örneğin kapı alarmı veya hata bildirimi durumunda verilen) uyarı ve sinyal seslerinin seviyelerini değiştirebilirsiniz. Veya sizi rahatsız ediyorsa, uyarı ve sinyal seslerini tamamen kapatabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Ekran parlaklığı 🌞

Buradan ekran parlaklığını ortamdaki ışık durumuna göre ayarlayabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Sıcaklık birimi °C/°F

Burada istediğiniz sıcaklık birimini (°Santigrat veya °Fahrenheit) ayarlayabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Fuar modu 🏠

Fuar modu varsayılan fabrika ayarı olarak etkinse (ekranda 🏠 gösterilir), fuar modunu buradan devre dışı bırakabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Fuar modu bayiiye, soğutmayı çalıştırmadan cihazı tanıtmayı sağlar. Eysel kullanımda bu ayara gerek yoktur.

Varsayılan fabrika ayarları

Cihazın ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Faydalı bilgi: Cihazı elden çıkarırken, satışken ya da ikinci el bir cihazı işleme alırken ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getiriniz. Bu şekilde ağ yapılandırması da sıfırlanır ve kişisel bilgileriniz cihazdan silinir. Ayrıca cihazın daha önceki sahibi bundan böyle cihaza erişemez.

Cihaz ile ilgili bilgiler i

Buradan cihazınızın model tanımını ve seri numarasını görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz bilgilerini şu durumlarda hazır bulundurunuz:

- Cihazın Wi-Fi ağına bağlantısı için (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” – “Miele@home'un 1. kez kurulması” bölümü).
- Miele yetkili servisine bir arıza bildirimi için (bkz. “Yetkili servis” bölümü).
- EPREL veritabanında bilgilerin sorgulanması için (bkz. “Yetkili servis” bölümü).

Güvenlik

Kapı alarmı

Cihaz kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması ve cihazın içindeki gıdaların sıcaktan zarar görmemesi için soğutma cihazı bir kapı alarmı ile donatılmıştır.

Cihaz kapısı uzun bir süre açık kaldığında sıcaklık göstergesinde  turuncu renkte yanar. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner.

Kapı alarmının verilmesi için geçmesi gereken süre değiştirilebilir (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” – “Kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi” bölümü).

Kapı alarmının sesi kapatılabilir (bkz. “Ayarların değiştirilmesi” – “Uyarı ve sinyal sesi seviyesinin değiştirilmesi” bölümü).

Cihaz kapısı kapatıldığında uyarı sinyali kesilir ve ekranda  sembolü söner.

Kapı alarmının kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

■  üzerine dokununuz.

Uyarı sinyali kapatılır,  söner ve iç aydınlatma kesintisiz olarak yanar.

Cihaz kapısı kapatılmazsa kapı alarmı kısa bir süre sonra tekrar verilir.

Cihaz fonksiyonları

Süper Soğutma ❄

Süper Soğutma fonksiyonu ❄ etkinleştirildiğinde, **soğutucu bölme** çok hızlı bir şekilde en düşük sıcaklık değerine soğutulur (ortam sıcaklığına bağlı olarak). Cihaz mümkün olan en yüksek soğutma gücünde çalışır ve sıcaklık düşer. Bu fonksiyonu, özellikle cihaza yeni koyulan çok miktarda yiyeceği veya içeceği hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde seçiniz.

Süper Soğutma fonksiyonu ❄ etkinken, cihazdan gelen sesler artabilir.

Tanıtım

Süper Soğutma fonksiyonu ❄️, gıdalar veya içecekler cihaza **koyulmadan 4 saat önce** etkinleştirilmelidir.

Süper Soğutma fonksiyonu ❄️ yaklaşık 18 saat sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz tekrar normal soğutma gücünde çalışır.

Faydalı bilgi: Yiyecekler ve içecekler yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için Süper Soğutma fonksiyonunu ❄️ kendiniz de kapatabilirsiniz.

Dolap içinin düzenlenmesi

Rafların/şişe raflarının yerinin değiştirilmesi

Cihaz kapısındaki rafların/şişe raflarının yerini sadece içlerini boşaltarak değiştiriniz.


- Rafı/şişe rafını yukarı doğru kaydırınız ve öne doğru çekerek çıkarınız.
- Rafı/şişe rafını istediğiniz yere tekrar yerleştiriniz.

Yumurtalıkların takılması

- Yumurtalıkları cihaz kapısındaki rafın arka kenarına takınız.

Şişe tutucunun kaydırılması veya çıkarılması

Şişe tutucunun lamelleri, cihaz kapısının açılması ve kapatılması sırasında şişelerin daha sağlam durmalarını sağlar.

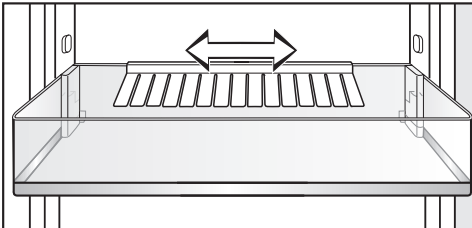


Şişe tutucuyu sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz. Böylece karton içecek kutuları için daha fazla yer elde edilir.

Şişe tutucu (örneğin temizlenmesi için) tamamen çıkarılabilir:

- Şişe tutucuyu yukarı doğru çekerek çıkarınız.

Rafların yerinin değiştirilmesi

Rafların yerini soğutucudaki malzemenin yüksekliğine göre değiştirebilirsiniz.

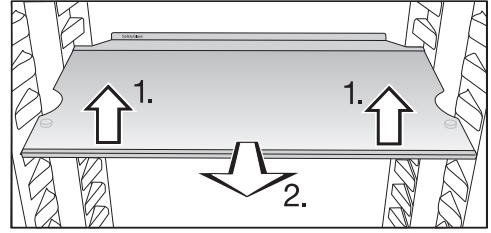


- Rafı önden hafifçe yukarıya doğru kaldırınız ve biraz öne çekiniz.
- Girintiler raf destekleri aynı hizaya geldiğinde rafı yukarı veya aşağıya kaydırınız.
- Rafı içeri doğru itiniz.

Raflar yanlışlıkla dışarı çekilmeye karşı durdurucular ile emniyet altına alınmıştır.

Rafın arka kenarı yukarı doğru durmalıdır, böylece yiyecekler arka panele temas etmez ve donmazlar.


Bölmeli rafın kaydırılması

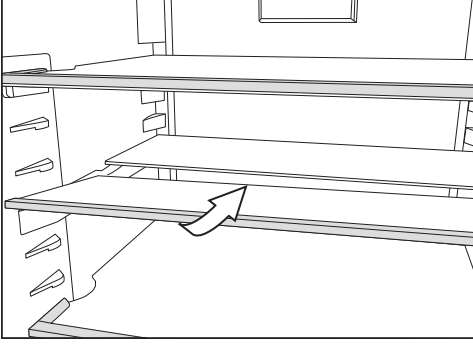

- Cam tablanın ön yarısını ön kısımdan hafifçe yukarı kaldırınız ve cam tablayı dikkatle cam tablanın arka yarısının altına sürünüz.

Bölmeli rafın yerinin değiştirilmesi

- Cam tablanın her iki parçasını çıkarınız.

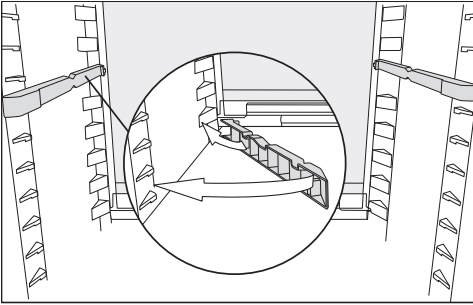

- Her iki adaptörü istediğiniz yükseklikte sol ve sağ tarafta raf desteklerine takınız.

Dayanma kenarlı cam tabla arkada olmalıdır.

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele ürün yelpazesinde cihaza uygun yardımcı aksesuarlar ve temizlik ve bakım ürünleri bulunur.

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetlerinden veya Miele bayinizden, cihaz bakım ürünleri ve aksesuarlar gibi cihaz için özel olarak tasarlanmış ürünler satın alabilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki karekod aracılığıyla erişebilirsiniz:



İlk alıřtırma

İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini ve koruyucu folyoları ıkarınız.
- Dolabın iini ve aksesuarları temizleyiniz (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).

Cihazın elektrik baėlantısı

- Cihazı, “Elektrik baėlantısı” bölümünde belirtilen řekilde elektrik řebekesine baėlayınız.

Ekranda önce Miele, ardından  gösterilir.

Cihazın gücünün aılması

- Cihazın kapısını aınız.
- Ekranda  üzerine dokununuz.

Cihaz soėutmaya bařlar ve cihaz kapısı aıldığında i aydınlatma lambası yanar.

Cihazın sıcaklıėı önceden ayarlanmış deėere getirilir.

Sıcaklıėın yeterince düşük olması iin cihazın birkaç saat soėumasını bekleyiniz. Cihaza ancak önceden ayarlanmış sıcaklıėa ulařıldıktan sonra gıda koyunuz.

Cihazın gücünün kapatılması

- Ekrandaki sıcaklık göstergesine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı saėa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

i aydınlatma ve soėutma kapanır.

Ekranda  görüntülenir.

Lütfen dikkat: Cihazın gücünün kapalı olması, aynı zamanda elektrik řebekesinden ayrılmıř olduėu anlamına gelmez.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaėında

Eėer cihazın gücü uzun bir süre kullanılmayacaėı iin kapatılır ancak cihaz temizlenmezse, kapıların kapalı bırakılması durumunda küf oluřması mümkündür.

Soėutma cihazını uzun süre kullanmayacaksanız mutlaka temizleyiniz.

Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, řunlara dikkat ediniz:

- Cihazın gücünü kapatınız.
- Elektrik fiřini ekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.
- Cihazı yeterince havalandırmak ve koku oluřmasını önlemek iin cihazı temizleyiniz ve cihazın kapısını aık bırakınız.

Sıcaklık ayarı

Soğutucu bölme için önerilen sıcaklık **4 °C**'dir.

- Ekrandaki sıcaklık göstergesine dokununuz.
- İstedığınız sıcaklık ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için istediğiniz sıcaklık değerinin üzerine dokununuz.

Sıcaklık göstergesi, tekrar o anda cihazda hakim olan gerçek sıcaklığa geçer.

Soğutucu bölmedeki sıcaklık şu durumlarda artar:

- Cihaz kapısı ne kadar sık açılır ve ne kadar uzun süre açık kalırsa.
- Cihaza ne kadar fazla miktarda gıda yerleştirilirse.
- Yeni konulan gıdalar ne kadar sıcaksa.
- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar yüksekse. Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Olası sıcaklık ayar değerleri

Soğutucu bölmedeki sıcaklık 2 °C ila 9 °C arasında bir değere ayarlanabilir.

Sıcaklık göstergesi

Normal çalışma şeklinde ekranda, cihazda o anda hakim olan **ortalama, gerçek soğutucu bölme sıcaklığı** gösterilir.

Ortam sıcaklığına ve yapılan ayara bağlı olarak istenilen sıcaklıklara ulaşılması ve bu sıcaklığın göstergede sürekli olarak gösterilmesi birkaç saat sürebilir.

Süper Soğutma ❄️ fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Süper Soğutma fonksiyonu ❄️, gıdalar veya içecekler cihaza **koyulmadan 4 saat önce** etkinleştirilmelidir.

Süper Soğutma fonksiyonu ❄️ etkinken, cihazdan gelen sesler artabilir.

- Soğutucu bölme sıcaklık göstergesine dokununuz.
- ❄️ üzerine dokununuz.
- ❄️ sembolü turuncu renkte yanar.
- Bu ayar seviyesinden sıcaklık göstergesine dokunarak çıkınız.

Süper Soğutma ❄️ fonksiyonunun kapatılması

Süper Soğutma fonksiyonu ❄️ yaklaşık 18 saat sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz tekrar normal soğutma gücünde çalışır.

Faydalı bilgi: Yiyecekler ve içecekler yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için Süper Soğutma fonksiyonunu ❄️ kendiniz de kapatabilirsiniz.

- Soğutucu bölme sıcaklık göstergesine dokununuz.
- ❄️ üzerine dokununuz.
- ❄️ artık turuncu renkte yanmaz.
- Bu ayar seviyesinden sıcaklık göstergesine dokunarak çıkınız.

Kullanım

Gıdaların soğutucu bölmede saklanması

⚠ Yanıcı gaz karışımları sonucu patlama tehlikesi.

Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir. Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Bu türden sprey kutuları, üstünde belirtilen, içerdiği maddelerden veya bir alev sembolünden anlaşılır. Çıkması muhtemel gazlar elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.

⚠ Katı veya sıvı yağ içeren yiyecekler sonucu hasar tehlikesi.

Cihaz içinde veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar muhafaza ettiğinizde, plastikte gerilme çatlakları oluşabilir, bunun sonucunda da plastik kırılabilir veya kopabilir.

Dışarı akan katı ve sıvı yağların cihazın plastik parçalarıyla temas etmemesine dikkat ediniz.

Hava sirkülasyonu yeterli olmadığında, soğutma gücü azalır ve enerji tüketimi artar.

İyi bir hava sirkülasyonu için gıdaları birbirlerine çok yakın yerleştirmeyiniz. Arka paneldeki fanın önünü kapatmayınız.

Farklı soğutma bölgeleri

Doğal hava sirkülasyonu nedeniyle soğutucu bölme içinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur.

Soğuk ve ağır hava soğutucu bölmenin alt bölgelerine çöker. Yiyeceklerin yerleştirilmesi sırasında farklı soğutma bölgelerinden yararlanınız.

Bu cihaz, otomatik sıcaklık dağılımı (DynaCool) özelliğine sahiptir. Cihaz, soğutucu bölmenin soğutması çalışmaya başladıktan sonra fanı otomatik olarak devreye sokar. Bu şekilde soğuk hava, soğutucu bölmenin her yerine eşit bir şekilde dağıtılır ve farklı bölgeler arasındaki fark daha az olur. Böylece yerleştirilmiş tüm gıdalar, yaklaşık olarak eşit sıcaklık ile soğutulur.

En sıcak bölge

Soğutucu bölmenin en sıcak bölgesi, bölmenin en üstünün ön tarafı ve cihaz kapısıdır. Bu bölgeyi, ör. sürülebilir kıvamda kalması için tereyağı ve aromasını koruması için peynir muhafaza etmek için kullanınız.

En soğuk bölge

Soğutucu bölme içinde en soğuk bölge, DailyFresh çekmecesinin hemen üstü ve arka panelin önüdür.

4 °C'lık sıcaklık ayarında ve uygun hijyen koşullarında, örneğin salmonella ve listeriya gibi ciddi gıda zehirlenmelerine sebep olması mümkün bakterilerin üremesi gecikir.

Bu nedenle bu bölgeleri tüm hassas ve çabuk bozulan gıdalar için kullanınız, örneğin:

- Balık, et, kümes hayvanları
- Salam, sosis, hazır yemekler
- Yumurtalı veya kremalı yiyecekler/pastalar
- Taze hamur, kek, pizza, kiş hamuru
- Pastörize edilmemiş süttten yapılan peynir ve diğer pastörize edilmemiş süt ürünleri
- Humus, sebze ezemeleri, krem peynire alternatif bitkisel ürünler

- Folyoya sarılı hazır sebze
- Genel olarak tüm taze gıdalar (muhafaza süreleri asgari 4 °C'lik bir saklama sıcaklığı gerektiren tüm taze gıdalar)

Faydalı bilgi: Gıdaları soğutucu bölmenin arka paneline temas etmeyecek şekilde yerleştiriniz. Aksi takdirde gıdalar donarak arka panele yapışabilir.

Gıdalar ambalajlı mı ambalajsız mı saklanmalıdır?

Gıdaları soğutucu bölme içinde paketli veya üstü iyice örtülü bir şekilde muhafaza ediniz (DailyFresh çekmecesinde istisnalar mevcuttur).

Bu şekilde yiyeceklerin kokularının birbirine geçmesi, yiyeceklerin kuruması ve mevcut olması muhtemel bakterilerin aktarılması önlenmiş olur. Bunu, hayvansal gıdaların muhafazasında özellikle dikkate alınız. Özellikle çiğ et ve balık gibi gıdaların diğer gıdalara temas etmemesine dikkat ediniz.

Sıcaklığın doğru ayarı ve uygun hijyen şartlarıyla gıdaların saklanma ömrü belirgin bir şekilde uzar. Gıda atıkları önlenir.

Protein zengini gıdalar

Protein zengini gıdaların daha çabuk bozulduğunu dikkate alınız. Yani, kabuklu deniz ürünleri balıklara ve balıklar da etlere göre daha çabuk bozulur.

Gıdaların DailyFresh çekmecesinde saklanması

DailyFresh çekmecesine

DailyFresh çekmecesinde sebze ve meyveler için ideal saklama koşulları hakimdir.

DailyFresh çekmecesindeki nem, içinde saklanan gıdalara göre ayarlanabilir. Yüksek nem oranı gıdaların kendi nemlerini korumalarını ve böylece çok hızlı bir şekilde su kaybetmemelerini sağlar. Sıcaklık yaklaşık olarak geleneksel soğutucu bölme sıcaklığına karşı gelir.

Gıdanın başlangıçtaki durumunun iyi bir saklama sonucu için belirleyici olduğunu unutmayınız.

Meyve ve sebze için DailyFresh çekmecesindeki nem ayarının değiştirilmesi

Nem oranı esas olarak, paketlenmeden saklanan gıdaların türüne ve miktarına bağlıdır. Az miktarda gıda saklanıyorsa, nem düşük olabilir.

Faydalı bilgi: Az miktarda gıda durumunda, gıdaları hava geçirmez paketlere koyunuz.


Kullanım

Düşük nem oranının Δ seçilmesi

Cihaz teslim edildiğinde nem yüksek, bölme kapağı da arkaya itilmiş haldedir ΔΔΔ.

Teslimat anındaki bu ayarı, sadece DailyFresh çekmecesindeki nem oranı çok yüksekse değiştiriniz.

- DailyFresh çekmecesini açınız.

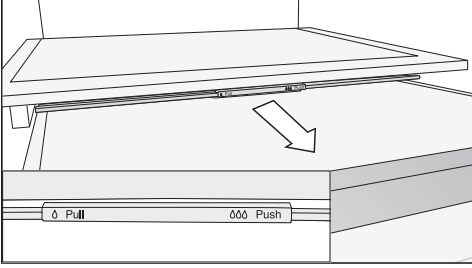


- Bölme kapağını çekebildiğiniz kadar öne çekiniz.

Bölme kapağı açılır ve nem azalır Δ.

Yüksek nem oranının ΔΔΔ seçilmesi

- DailyFresh çekmecesini açınız.

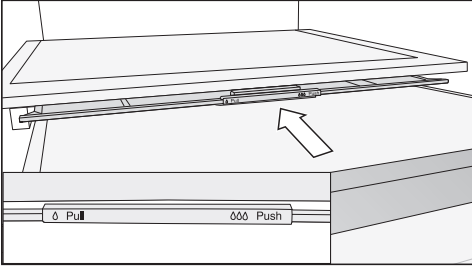

- Bölme kapağını itebildiğiniz kadar arkaya itiniz.

Bölme kapağı kapatılır ve nem bölmede ΔΔΔ kalır.

Saklanan gıdaların sonucundan memnun değilseniz (gıdalar örneğin kısa sürede pörsüyor veya kuruyorsa) aşağıdaki bilgileri tekrar dikkate alınız:

- Sadece taze gıdalar saklayınız. Gıdaların cihaza konulduğu andaki tazeliği saklama sonucu için belirleyicidir.
- Gıdaları DailyFresh çekmecesine koymadan önce yıkayınız.
- Çok nemli gıdaları çekmeceye koymadan önce kurulayınız.
- Soğuğa duyarlı gıdaları DailyFresh çekmecesinde saklamayınız (bkz. “Gıdaların soğutucu bölmede saklanması” – “Soğutucu bölmede saklanmaya uygun olmayan gıdalar” bölümü).
- Gıdaları saklamak için bölme kapağının konumunu doğru seçiniz (düşük 0 veya yüksek 000 nem).
- Yüksek bir nem oranı 000, sadece paketlenmeden saklanan gıdaların içerdiği nem ile elde edilir. Bölmede ne kadar fazla gıda saklanıyorsa nem de o kadar fazla olur.
- 000 ayarında bölmede çok fazla nem birikir ve gıdalar bundan olumsuz etkilenirse, öncelikle çekmece tabanında oluşan yoğuşma suyunu temizleyiniz ve aşırı nemin damlayabilmesi için tabana bir ızgara vb. koyunuz. Alternatif olarak bölme kapağını öne çekip düşük nem 0 ayarına geçiniz.
- 000 ayarına rağmen nem oranının çok düşük olması halinde, gıdaları hava geçirmez bir şekilde paketleyiniz.

Ayarların değiştirilmesi

Ayar modundayken  kapı alarmı ve diğer uyarı bildirimleri otomatik olarak bastırılır.

Tatil modunu etkinleştirme

Tatil modu  etkinleştirildiğinde soğutucu bölme 15 °C sıcaklığa ayarlanır. Bu sayede soğutucu bölme enerjiden tasarruf ederek çalışmaya devam eder.

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Tatil modu etkinen  turuncu renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

 Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Soğutucu bölmedeki sıcaklığın uzun süre 4 °C üzerinde kalması durumunda, gıdaların muhafaza süresi ve kalitesi bundan olumsuz etkilenebilir.

Tatil modu fonksiyonunu  daima sadece sınırlı bir süre için etkinleştiriniz.

Bu süre içinde hassas ve çabuk bozulabilen meyve, sebze, balık, et ve süt ürünleri gibi gıdaları dolaba koymayınız.

Tatil modunu devre dışı bırakma

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Tatil modu devre dışı bırakıldığında,  beyaz renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonunun / etkinleştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde,  turuncu renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.
- Cihazın kapısını kapatınız. Kilitleme fonksiyonu  ancak bundan sonra etkinleşir.

Kilitleme fonksiyonunun / kısa süreliliğine devre dışı bırakılması

Örneğin sıcaklık ayarını değiştirmek istediğinizde kilitleme fonksiyonunu kısa süreliliğine devre dışı bırakılabilirsiniz:

- Sıcaklık göstergesine dokununuz.
- Yaklaşık 6 saniye  üzerine dokununuz.

Gösterge sıcaklık ayarına geçer.

- Şimdi istediğiniz ayarları gerçekleştiriniz.

Cihazın kapısı kapatıldığında kilitleme fonksiyonu  tekrar etkinleştirilir.

Kilitleme fonksiyonunun / tamamen devre dışı bırakılması

-  üzerine dokununuz.
- Yaklaşık 6 saniye  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonu devre dışı bırakıldığında  beyaz yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Şabat modunun etkinleştirilmesi

Şabat modu  etkin olduğu sürece, ayarları değiştiremezsiniz.

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

 sembolü turuncu renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Şabat modunun  etkin olduğu, ekranda yaklaşık 3 saniye boyunca gösterilir.

Ardından ekran kapanır.

Sesli ve görsel sinyaller devre dışı bırakıldığından, cihaz kapısının sıkı bir şekilde kapalı olmasına dikkat ediniz.

Şabat modunun devre dışı bırakılması

Şabat modu fonksiyonu  yaklaşık 80 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Şabat modu  fonksiyonunu istediğiniz anda devre dışı bırakabilirsiniz.

- Siyah ekran üzerine dokununuz.

 gösterilir.

-  üzerine dokununuz.

 sembolü turuncu renkte yanar.

- Yeniden  sembolüne dokununuz.

Şabat modu devre dışı bırakıldığında,  beyaz renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- 30 saniye ile 3 dakika : 30 saniye arası bir süre ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için istediğiniz ayarın üzerine dokununuz.
- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Miele@home uygulamasının 1. kurulumu

-  üzerine dokununuz.
- @ ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ üzerine dokununuz.
- İstediğiniz bağlantı yöntemine (Uygulama veya WPS) dokununuz.

Giriş yaptıktan sonra ekranda  gösterilir.

Bağlantı kurulamadığında  gösterilir.

- Bu durumda işlemi yeniden başlatınız.
- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısının devre dışı bırakılması

-  üzerine dokununuz.
- @ ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ üzerine dokununuz.
- Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakmak için  üzerine dokununuz.

Ayarların değiştirilmesi

🔌 gösterilir.

- Ayar seviyesinden çıkmak için ↩ üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısının etkinleştirilmesi

- ⚙ üzerine dokununuz.
- 📶 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- 📶 üzerine dokununuz.
- Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için 🔌 üzerine dokununuz.

📶 gösterilir.

- Ayar seviyesinden çıkmak için ↩ üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde, ekranda 📶 yanar.

Ağ yapılandırmasının sıfırlanması

- ⚙ üzerine dokununuz.
- 📶 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- 📶 üzerine dokununuz.
- 🔄 ortada gösterilene kadar ekranı sağa kaydırınız.
- 🔄 üzerine dokununuz.
- ✓ üzerine dokununuz.
- Ayar seviyesinden çıkmak için ↩ üzerine dokununuz.

Miele@home için yapılmış olan tüm ayarlar ve girilmiş olan tüm değerler sıfırlanır.

Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır, başlangıç ekranındaki 📶 söner.

Cihazınızı elden çıkaracağınız, satacağınız veya ikinci el bir cihazı işleme alacağınız zaman ağ yapılandırmasını varsayılan fabrika ayarına geri getiriniz. Cihazda kayıtlı tüm kişisel bilgiler silinir. Ayrıca cihazın daha önceki sahibi bundan böyle cihaza erişemez.

Tuş sesinin 🔊 📶 kapatılması

- ⚙ üzerine dokununuz.
- 🔊 📶 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- 🔊 📶 üzerine dokununuz.

Tuş sesi kapalıyken 🔊 📶 beyaz renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için ↩ üzerine dokununuz.

Tuş sesinin 🔊 📶 açılması

- ⚙ üzerine dokununuz.
- 🔊 📶 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- 🔊 📶 üzerine dokununuz.

Tuş sesi açıkken 🔊 📶 turuncu renkte yanar.

- Ayar seviyesinden çıkmak için ↩ üzerine dokununuz.

Uyarı ve sinyal sesi seviyesinin 🔊/🔊 değiştirilmesi

- ⚙ üzerine dokununuz.
- 🔊 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- 🔊 üzerine dokununuz.
- Çubuk göstergeyi sola veya sağa kaydırarak istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız (seviye 1–7).

- Uyarı ve sinyal seslerini tamamen kapatmak istiyorsanız, çubuk göstergeyi tamamen sönene kadar sola kaydırınız.
- İstedığınız ayarı, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız.

Uyarı ve sinyal sesleri kapalıyken  be-yaz renkte gösterilir.

Uyarı ve sinyal sesleri açıkken  turuncu renkte gösterilir.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Ekran parlaklığının değiştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- Çubuk göstergeyi sola veya sağa kaydırarak istediğiniz parlaklık seviyesini ayarlayınız (seviye 1–7).
- İsteddiğiniz ayarı, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız.
- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Sıcaklık biriminin °C/°F değiştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
 - °C veya °F ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
 - Sıcaklık birimini değiştirmek için °C veya °F üzerine dokununuz.
- °C veya °F gösterilir.
- Ayar seviyesinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Fuar modunun devre dışı bırakılması

-  üzerine dokununuz.
-  üzerine dokununuz.

-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Fuar modu  devre dışı bırakıldıktan sonra cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Ayarların varsayılan fabrika ayarlarına geri getirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
-  gösterilir.
-  üzerine dokununuz.

Cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Temizlik ve bakım

Cihazın içindeki tip etiketi çıkarılmamalıdır. Tip etiketi bir arıza durumunda gerekli olacaktır.

Cihazın elektronik devrelerine veya aydınlatmanın içine su girmemesine dikkat ediniz.



Nüfuz eden nem sonucu hasar tehlikesi.

Buharlı temizlik makinesinin buharı plastiklere ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

Cihazı temizlemek için buharlı temizlik makinesi kullanmayınız.

Çözülme suyu çıkışından temizlik suyu akmamalıdır.

Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler

Cihazın içinde sadece, gıdalar için zararlı olmayan temizlik ve bakım maddeleri kullanınız.

Yüzeylere zarar vermemek için şu ürünleri **kullanmayınız**:

- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri
- Kireç çözücü temizlik maddeleri
- Aşındırıcı temizlik maddeleri (örneğin ovma tozu, ovma kremi, ovma macunu)
- Çözücü içeren temizlik maddeleri
- Paslanmaz çelik temizlik maddeleri
- Bulaşık makinesi temizleyici
- Fırın spreyleri
- Cam temizleme maddeleri
- Aşındırıcı sert süngerler ve fırçalar (örneğin bulaşık süngeri)

- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar

Temizlik için temiz bir sünger bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cihazın temizlik için hazırlanması

Faydalı bilgi: Temizlik modunu  etkinleştiriniz. Soğutucu bölmenin soğutması kapatılır, iç aydınlatma açık kalır.

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- Ayar düzeyinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Temizlik modunun  etkinleştirildiği başlangıç ekranında gösterilir.

- Yiyecekleri buzdolabından çıkartınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Çıkarılabilecek aksesuarları temizlemek için çıkarınız (bkz. “Tanıtım” – “Cihazın içinin tasarımı” bölümü).

Cihaz içinin temizlenmesi

Cihazı en az ayda bir defa olmak üzere düzenli olarak temizleyiniz.

Uzun süre temizlenmeyen kirlerin, bazı durumlarda artık çıkartılması mümkün olmayabilir.

Yüzeyler renk değiştirebilir veya değişime uğrayabilir.

Kirleri hemen temizlemeniz en iyisidir.

- **Cihazın içini** temiz bir bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Ardından duru su ile siliniz ve her şeyi bir bezle kurulayınız.

Çözülme suyu oluğu ve çıkışı temiz tutunuz. Çözülme suyu daima engellenmeden akabilmelidir.

- Çözülme suyu oluğunu ve tahliye deliğini ince bir çubuk veya benzeri bir nesneyle temizleyiniz.
- Cihazın yeterli havalandırılması ve koku oluşumunun önlenmesi amacıyla, cihazın kapısını kısa süreliğine açık bırakınız.

Aksesuarların elde veya bulaşık makinesinde yıkanması

Aşağıdaki parçalar sadece **elde** yıkanmalıdır:

- Paslanmaz çelik görünümlü dekor çitalar
- Raflardaki arka koruyucu çitalar
- Baskılı raf
- Meyve ve sebze bölmesi (VeggieBox)
- Tüm çekmeceler ve bölme kapakları (modele bağlı olarak mevcuttur)
- Değişken şişe rafı (sonradan satın alınabilen aksesuar olarak mevcut)
- Düzenleme kabı (sonradan satın alınabilen aksesuar)

Aşağıdaki parçalar **bulaşık makinesinde** yıkanabilir:

⚠ Bulaşık makinesindeki çok yüksek sıcaklıklar sonucu hasar tehlikesi.

Bulaşık makinesinde 55 °C üstü sıcaklıklarda yıkandıkları takdirde cihazın parçaları kullanılmaz hale gelebilir ve örneğin parçaların biçimleri bozulabilir.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun parçalar için sadece en fazla 55 °C sıcaklıkta yıkayan bulaşık makinesi programları seçiniz.

Bulaşık makinesinde havuç, domates ve ketçap gibi gıdalardaki doğal boyalarla temas eden plastik parçaların rengi değişebilir. Bu renk değişimi parçaların sağlamlığını olumsuz etkilemez.

- Şişe tutucu, yumurtalık
- Cihaz kapısındaki raflar ve şişe rafları (paslanmaz çelik görünümlü dekor çitadır)
- Raflar (çitasız ve baskısız)
- Koku filtresinin kaseti (sonradan satın alınabilen aksesuar olarak temin edilebilir)

Temizlenmesi için aksesuarların çıkarılması ve parçalarına ayrılması

Rafların /şişe rafının parçalarına ayrılması

Rafı/şişe rafını bulaşık makinesinde yıkamadan önce paslanmaz çelik görünümlü dekor çitayı sökünüz.

Dekor çitayı sökmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- Rafı/şişe rafını tezgaha koyunuz.
- Dekor çitayı bir ucundan başlayarak çekip çıkarınız.


Temizlik ve bakım

- Temizliğin ardından dekor çitayı tekrar rafa/şişe rafına takınız.

Rafın parçalarına ayrılması

Rafın temizliğinden önce dekor çitayı ve arka koruyucu çitayı çıkarınız. Aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayınız:

- Rafı, yumuşak bir altlığın (ör. bulaşık bezinin) üstüne koyunuz.

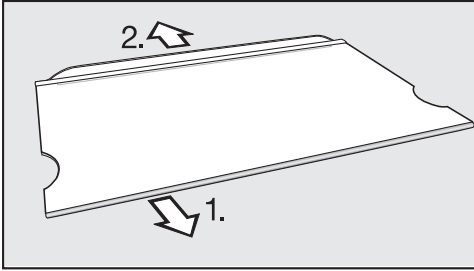


- Dekor çitayı bir ucundan başlayarak çekip çıkarınız.
- Koruyucu çitayı çekerek çıkarınız.
- Temizledikten sonra çitayı ve koruyucu çitayı tekrar rafa takınız.

DailyFresh çekmecesinin çıkarılması


- DailyFresh çekmecesini ön taraftan biraz yukarı kaldırınız ve ardından çekerek çıkarınız.

Ayırıcı panelin çıkarılması

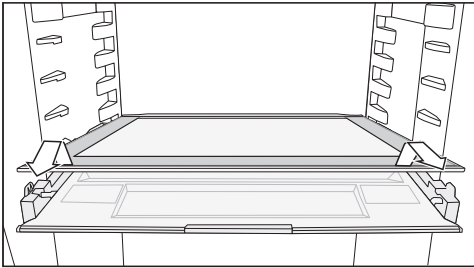

- Ayırıcı paneli çıkarınız.
- Temizlikten sonra ayırıcı paneli tekrar yerine itiniz.

Bölme kapağının çıkarılması

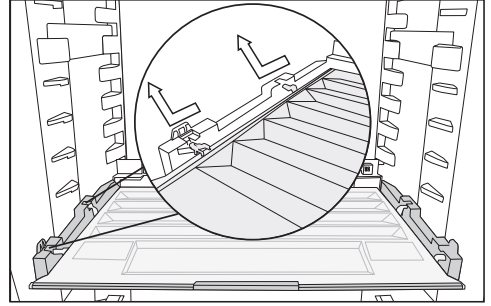

- Kapağı ön taraftan yukarı kaldırınız ve çekerek çıkarınız.
- Temizlikten sonra bölme kapağını tekrar yerine itiniz.

Kapı lastiğinin temizlenmesi

⚠ Hatalı temizlik sonucu hasar tehlikesi.

Kapı lastiği yağlanırsa veya greslenirse, kapı lastiği geçirgenleşebilir.

Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

- Kapı lastiğini düzenli olarak sadece duru su ile temizleyiniz ve ardından bir bez ile iyice kurulayınız.

Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi

Biriken tozlar enerji tüketimini artırır.

- Havalandırma açıklıklarını bir fırça veya elektrikli süpürge ile temizleyiniz (bunun için ö. Miele elektrikli süpürge'nin fırçasını kullanınız).

Temizlikten sonra

■ Başlangıç ekranında  üzerine dokunarak temizlik fonksiyonunu kapatınız.

■ Yeniden  üzerine dokununuz.

Temizlik fonksiyonu kapatıldığında,  sembolü beyaz renkte yanar.

Cihaz tekrar soğutmaya başlar.

■ Tüm parçaları cihaza yerleştiriniz.

■ Cihazdaki sıcaklığın hızla düşmesi için Süper Soğutma fonksiyonunu  bir süreliğine etkinleştiriniz.

■ Cihaza yiyecekleri, sıcaklık yeterince düştüğünde koyunuz.

■ Cihaz kapısını (kapılarını) kapatınız.

Otomatik buz çözme

Cihazın otomatik buz çözme özelliğine sahiptir.

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



Soğuk kaybını mümkün olduğunca düşük tutmak için arıza giderilene dek cihazın kapısını mümkün olduğunca açmayınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kompresör giderek daha sık ve daha uzun çalışıyorsa ve cihaz içindeki sıcaklık çok düşükse?	Havalandırma açıklıklarının önü kapanmış veya açıklıklar tozlanmış olabilir. ■ Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayınız. ■ Havalandırma açıklıklarını düzenli olarak tozdan arındırınız.
	Cihazın kapısı çok sık açılmıştır. Veya cihaza yüksek miktarda gıda yeni konulmuştur. ■ Cihaz kapısını sadece gerektiğinde ve mümkün olduğunca kısa bir süre için açınız. Gerekli sıcaklık bir süre sonra kendiliğinden tekrar ayarlanır.
	Cihaz kapısı düzgün kapanmamıştır. ■ Cihaz kapısını kapatınız. Gerekli sıcaklık bir süre sonra kendiliğinden tekrar ayarlanır.
	Ortam sıcaklığı çok yüksektir. Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, kompresör de o kadar uzun çalışır. ■ “Kurulum” – “Kurulum yeri” bölümünde verilen bilgileri dikkate alınız.
	Cihaz niş içine doğru monte edilmemiştir. ■ Cihazı, birlikte verilen montaj kılavuzundaki talimatlarda öngöröldüğü gibi monte ediniz.
	Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Sıcaklık ayarını düzeltiniz.
	Süper Soğutma fonksiyonu ❄ halen daha açıktır. ■ Enerjiden tasarruf etmek için Süper Soğutma fonksiyonunu ❄ zamanından önce kapatınız.

Cihazda ortaya çıkabilecek genel sorunlar

Problem	Sebep ve Çözüm
Cihaz kapısı uzun bir süredir açık olduğu halde bir uyarı sinyali verilmiyor.	Bu bir hata değildir. Uyarı sesi ayar modunda kapatılmıştır. Sesli alarmı tekrar açmak istediğiniz takdirde: ■  üzerine dokununuz. ■  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız. ■  üzerine dokununuz. ■ Çubuk göstergesi sağa kaydırarak istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız. ■ İstediğiniz uyarı, çubuk göstergesi dokunarak onaylayınız. Uyarı ve sinyal sesleri açıkken  orange gösterilir.

Ekran bildirimleri

Uyarı	Sebep ve Çözüm
Başlangıç ekranında  yanıyor, cihaz soğutmuyor ancak cihaz kumandası ve iç aydınlatma çalışıyor.	Fuar modu etkinleştirilmiştir. ■  üzerine dokununuz. ■  üzerine dokununuz. ■  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız. ■  üzerine dokununuz. Fuar modu  kapatıldıktan sonra cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.
Ekran  yanıyor ve cihaz kumanda edilemiyorsa?	Temizlik fonksiyonu halen etkindir. ■ Başlangıç ekranında  üzerine dokunarak temizlik fonksiyonunu kapatınız. ■ Yeniden  üzerine dokununuz. Temizlik fonksiyonu kapatıldığında,  sembolü beyaz renkte yanar. Cihaz tekrar soğutmaya başlar.

Sorunların giderilmesi

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Ekranda hiçbir şey gösterilmiyor. Ekran karanlık.	Şabat modu  etkinleştirilmiştir: İç aydınlatma kapalıdır ve cihaz soğutmaya devam etmektedir. ■ Siyah ekran üzerine dokununuz.  gösterilir. ■  üzerine dokununuz.  sembolü turuncu renkte yanar. ■ Yeniden  üzerine dokununuz. Şabat modu devre dışı bırakıldığında,  beyaz renkte yanar.
Ekranda  yanıyor ve cihaz kumanda edilemiyorsa?	Kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiştir. ■ Cihazın kilidini kısa bir süreliğine kaldırınız veya kilitleme fonksiyonunu tamamen kapatınız (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Kilitleme fonksiyonunun /  kısa süreliğine devre dışı bırakılması/tamamen kapatılması” bölümü).
Ekranda sarı renkte  yanıyor, ayrıca bir uyarı sinyali veriliyor ve iç aydınlatma yanıp sönüyor.	Kapı alarmı etkinleştirilmiştir. ■  üzerine dokununuz. Uyarı sinyali kapatılır,  söner ve iç aydınlatma tekrar kesintisiz olarak yanar.
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve duruma göre F harfini ve rakamlar içeren bir hata kodu gösteriliyor. Ayrıca bir sinyal sesi duyuluyor.	Bir arıza söz konusudur. ■ Ekrandaki  üzerine dokunarak uyarı sinyalini kapatınız. ■ Yetkili servisi arayınız. Arıza bildirimi için görüntülenen hata koduna ek olarak cihazın model tanımı ve seri numarası da gereklidir. Bu bilgileri doğrudan görüntüleyebilirsiniz: ■ Bunun için ekrandaki  üzerine dokununuz. Ekranda gerekli cihaz verileri gösterilir. ☑ ile onaylayarak bilgi ekranından çıkarsınız ve hata kodu yeniden gösterilir. Cihazın gücünü, ayrıca doğrudan hata göstergesi üzerinden de kapatabilirsiniz. Bir cihaz hatası görüntülenmektedir: bu bildirim önceliğe sahiptir ve o anda gerçekleştirmekte olduğunuz ayarları derhal iptal eder. Cihaz hataları mevcut bir kapı ve/veya sıcaklık alarmından öncelikli olarak görüntülenir.

İç aydınlatma

Problem	Sebeup ve Çözüm
---------	-----------------



Açıkta duran elektrik taşıyan parçalar sonucu elektrik çarpma tehlikesi. Lamba kapağının çıkarılması sonucunda elektrik taşıyan parçalara temas edebilirsiniz.

Lamba kapağını çıkarmayınız. LED aydınlatma sadece yetkili servis tarafından tamir edilmeli ve değiştirilmelidir.



LED aydınlatma sonucu yaranma tehlikesi.

Bu aydınlatma RG2 risk grubu olarak sınıflandırılmıştır. Kapak bozuxsa gözler zarar görebilir.

Lamba kapağı hasarlı ise aydınlatmaya optik aletlerle (büyüteç vb.) yakından bakmayınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
İç aydınlatma çalışmıyor.	Cihazın gücü açılmamıştır. ■ Cihazın gücünü açınız. Şabat modu  açıktır: Ekran kararmıştır ve cihaz soğutmaktadır. ■ Siyah ekran üzerine dokununuz. Ekranda  gösterilir. ■  üzerine dokununuz.  turuncu renkte yanar. ■ Ayar modunda   sembolüne dokununuz. Şabat modu kapatıldığında,  sembolü beyaz renkte yanar. İç aydınlatma kapı açıkken, aşırı ısınmaya karşı yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Eğer sebep bu değilse bir arıza söz konusudur. ■ Yetkili servisi arayınız.

Müşteri hizmetleri

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalarda iletişim

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, örneğin Miele bayiinize veya Miele yetkili servisine bildiriniz.

Miele yetkili servisi için www.miele.com/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele yetkili servisinin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Yetkili servisin cihazın model tanımına ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler' **i** altında bulabilirsiniz.

EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji tüketimi işaretine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Ürün veritabanına <https://eprel.ec.europa.eu/> bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model kodunu girmeniz istenir.

Model kodunu, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler' **i** altında bulabilirsiniz.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHINK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-CAV. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS-CAV. ENFOURBAJO ENCIMERA BRIKKAU TEMPERATYR-OWSKA WŁOKA			
Class/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Brutecapacity/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Geliefervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges Tot To	/K /R /F /C	/G /F /C /C
			/WEIN / KALT /WINE / CHILL /VINO / CHILL
			R600a: XXg

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Kurulum yeri

⚠ Devrilen cihaz sonucu yararlanma ve maddi zarar tehlikesi.
Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı açıl-ken öne doğru devrilmeye meyillidir. Cihaz monte edilene kadar cihaz ka-pısını (kapılarını) kapalı tutunuz. Cihaz kullanım ve montaj kılavuzuna uygun olarak montaj nişine tespit edilmiş ol-malıdır.

⚠ Isı yayan cihazlar sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Isı yayan cihazlar tutuşabilir ve cihazın alev almasına sebep olabilir. Güç kablosu, ısı kaynaklarına temas etmemelidir. Cihaz, bir ocağın altına monte edil-memelidir.

⚠ Açık alev sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Açık alevler cihazı tutuşturabilir. Mum gibi açık alev kaynaklarını cihaz-dan uzak tutunuz.

⚠ Buhar tahliye eden cihazlar nede-niyle hasar tehlikesi.
Soğutma cihazının arkasında bulunan buhar tahliye eden cihazlar soğutma cihazına hasar verebilir. Soğutma cihazının arkasında hava ve-ya buhar tahliye eden cihazlar bulun-mamalıdır. Aynı bir hava tahliyesi sağ-layın veya cihazlar arasına bir ayırıcı panel monte ediniz.

Kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurul-ması uygundur.

⚠ Yüksek nem oranı sonucu hasar tehlikesi.
Havadaki nem oranı yüksekse, cihazın dış yüzeylerinde yoğuşma suyu oluşa-bilir. Bu yoğuşma suyu cihazın dış yüzeyle-rinde korozyona sebep olabilir. Cihazı yeterli havalandırmaya sahip, kuru ve/veya klimalı bir mekana kuru-nuz. Lütfen kurulumun ardından cihaz ka-pısının (kapılarının) doğru kapandığı-nan ve cihazın açıklandığı şekilde monte edilmiş olduğundan emin olu-nuz. Belirtilen havalandırma açıklıkla-rına uyulmalıdır.

Kurulum yeri seçiminde, soğutma cihazı-nın bir radyatörün, sobanın veya başka bir ısı kaynağının hemen yanına kurulma-sı durumunda enerji tüketiminin arttığını unutmayınız. Doğrudan güneş ışığından kaçınınız.

Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, kom-presör de o kadar uzun çalışır ve enerji tüketimi de o kadar fazla olur.

Cihazın montajı sırasında ayrıca şunları da dikkate alınız:

- Priz cihazın arkasında kalmamalı ve acil bir durumda ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Titreşim sonucu zarar görebileceğinden, cihazın güç kablosu ve fişi cihazın arka yüzüne temas etmemelidir.
- Ayrıca, bu cihazın arkasındaki prizlere başka cihazlar da bağlanmamalıdır.
- Cihazın kurulumu sırasında, güç kablo-sunun sıkışmamasına veya zarar gör-memesine dikkat ediniz.

Kurulum

- Grup prizler veya elektrik dağıtım panoları ve başka elektronik cihazlar (örneğin halojen trafolar gibi), cihazın arkasında konumlandırılmamalı ve kullanılmamalıdır.
- Kurulum yerinin zemini yatay, düz ve çevresindeki zemin ile aynı yükseklikte olmalıdır.

İklim sınıfı

Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Daha düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun sürelerle durmasına sebep olur. Bu da cihazın içindeki sıcaklığın yüksek olmasına ve hasar oluşmasına sebep olabilir.

İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır.

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	10 ila 32 °C arası
N	16 ila 32 °C arası
ST	16 ila 38 °C arası
T	16 ila 43 °C arası
SN-ST	10 ila 38 °C arası
SN-T	10 ila 43 °C arası

Hava girişi ve çıkışı

Havalandırma, cihaz bazasında bulunan havalandırma ızgarası üzerinden gerçekleşir.



Yetersiz havalandırma sonucu yangın ve hasar tehlikesi.

Cihaz yeterince hava almadığında, kompresör daha sık devreye girip daha uzun bir süre çalışır. Bu durum enerji tüketiminin artmasına ve kompresörün aşırı ısınmasına sebep olabilir, bu da kompresörün bozulmasına yol açabilir.

Cihazın yeterince hava almasına dikkat ediniz.

Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz.

Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

Ayrıca bu açıklıkların düzenli olarak tozdan arındırılması gerekir.

Yan Yana Yerleştirme



Cihaz dış panellerinde yoğuşma sonucu hasar tehlikesi.

Havadaki nem oranı yüksek olduğunda cihazın dış panellerinde yoğuşma suyu oluşup korozyona sebep olabilir. Esas olarak, cihazı başka modelden soğutucu cihazlar ile doğrudan yan yana veya üst üste yerleştirmeyiniz.

Yan panelleri entegre ısıtıcılar ile donatılmış olmadığından, cihazınız hiçbir suretle başka cihazlar ile yan yana yerleştirilmemelidir.

Bununla birlikte bu cihaz, yan panellerinde entegre ısıtıcıya sahip bazı cihaz modelleri ile birlikte, ayrı tezgah altı nişlere “yan yana” (side-by-side) yerleştirilebilir.

Cihazınız için hangi kombinasyonların mümkün olduğunu bayınızdan öğreniniz!

Kapı açılma yönünün değiştirilmesi

⚠ Kapının ağır olması nedeniyle yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

Kapının açılma yönü tek bir kişi tarafından değiştirilirse, yaralanma ve hasar tehlikesi artar.

Kapının açılma yönünü mutlaka 2. bir kişinin yardımıyla değiştiriniz.

⚠ Kapak menteşesinde ezilme tehlikesi.

Parmaklar menteşe alanında sıkışabilir.

Kapıyı açarken ve kapatırken elinizi kapak menteşesinden uzak tutunuz.

Cihazın dekor kapağı ile menteşe tarafindaki mutfak dolabı kapağı veya kapatıcı yan panel arasındaki mesafe çok düşükse, cihaz kapısı açılırken mutfak dolabı kapağına/yan panele çarpabilir.

Dekor kapağın kalınlığına ve kenar yarıçapına bağlı olarak özel bir boşluk mesafesi gerekir.

Faydalı bilgi: Mutfak planlarken veya cihazı değiştirirken bunu, uygun bir montaj çözümü belirleyerek dikkate alınız.

Cihaz sağa doğru açılan bir kapı ile teslim edilir. Kapının sola doğru açılması gerekiyorsa, soğutma cihazını nişin içine monte etmeden önce kapının açılma yönü değiştirilmelidir (bkz. birlikte verilen montaj talimatı).

Faydalı bilgi: Kapı açılma yönü değiştirilirken cihaz kapısının ve zemininizin zarar görmesini önlemek için cihazın önüne uygun bir örtü seriniz.

Kapı lastiğine zarar vermemeye dikkat ediniz. Kapı lastiği zarar gördüğünde, cihaz kapısı doğru kapanmayabilir veya soğutma yetersiz kalabilir!

Dekor kapak


– Boşluk ölçüsü

Mutfak tasarımına bağlı olarak dekor kapağın kalınlığı ve kenar yarıçapı ile dikey boşluk ölçüsü belirlenir.

Bu sebeple şunlara mutlaka dikkat ediniz:

Kurulum

Dekor kapak kalınlığı A [mm]	Farklı kenar yarıçapları B için boşluk ölçüsü X [mm]			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	en az 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

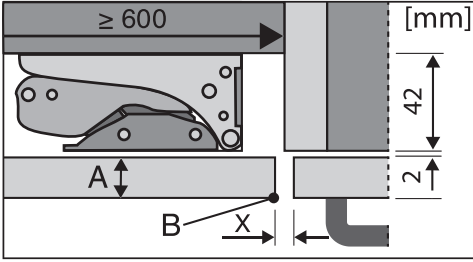


Yandaki mutfak dolabı kapağı

A = Dekor kapak kalınlığı

B = Kenar yarıçapı

X = Boşluk ölçüsü

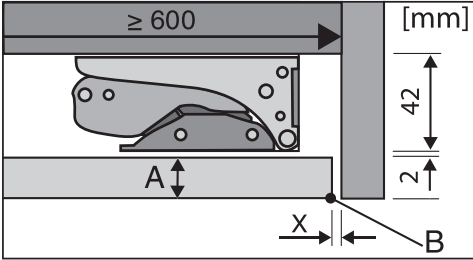

Kapatıcı yan panel

A = Dekor kapak kalınlığı

B = Kenar yarıçapı

X = Boşluk ölçüsü

Faydalı bilgi: Dolap gövdesi ile yan panel arasına bir mesafe parçası monte ediniz. Bu şekilde yeterli genişlikte bir boşluk elde edersiniz.

Dekor kapak ağırlığı [kg]

⚠ Çok ağır dekor kapak sonucu hasar tehlikesi.

Monte edilen dekor kapak izin verilen ağırlığı aşıyorsa, cihazın menteşeleri zarar görebilir. Bu zararlar, diğerlerinin yanı sıra, çalışma bozukluklarına yol açabilir.

Dekor kapak montajından önce, monte edilecek dekor kapağın izin verilen ağırlığı aşmadığından emin olunuz.


İzin verilen maks. dekor kapak ağırlığı 10 kg.

Cihaz kapısının açılma açısının sınırlandırılması

Kapı menteşeleri fabrikada, cihaz kapısı geniş açıyla açılacak şekilde ayarlanmıştır.

Açılma açısı, gerektiğinde birlikte verilen pimler ile yaklaşık 90°'ye sınırlandırılabilir.

Kapı açılma açısı sınırlandırma pimleri, cihaz monte edilmeden önce takılmalıdır.

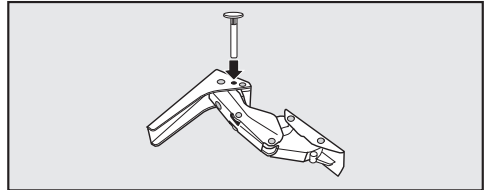

■ Pimi üst taraftan kapı menteşesine takınız.



Montaj ölçüleri

Tezgah altı nişi/yandan görünüm

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.



Cihazın doğru çalışması, belirtilen havalandırma açıklıklarına uyulduğu sürece sağlanabilir.

KU 7035

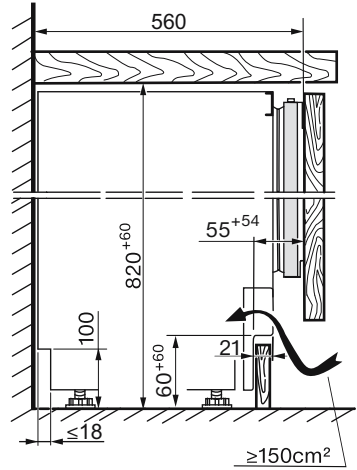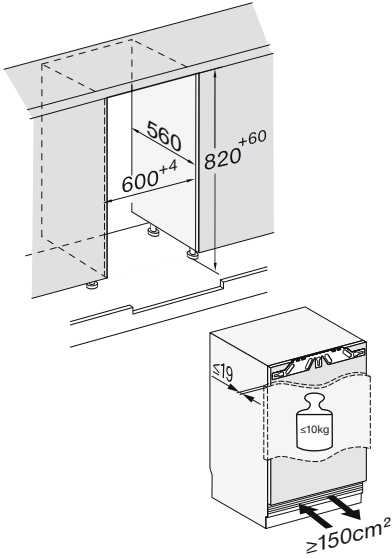



Kurulum

KU 7135

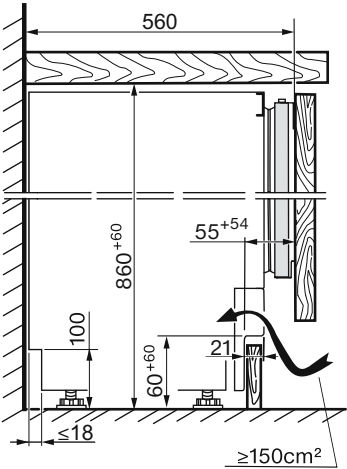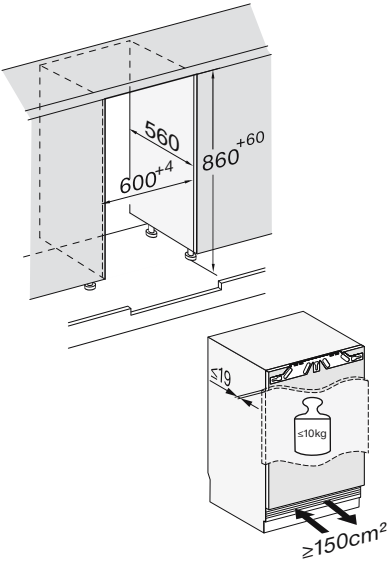

Bağlantılar

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

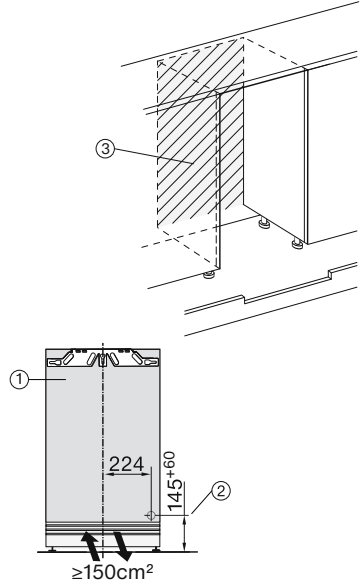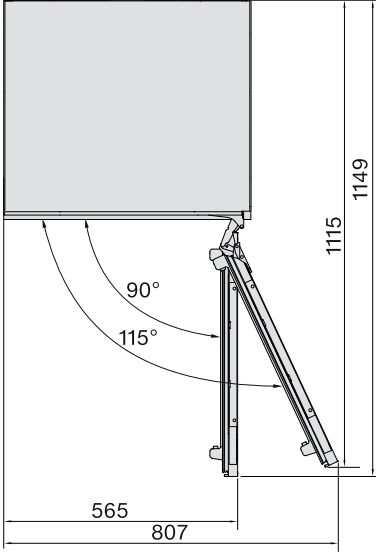


- ① Önden görünüm
- ② Güç kablosu, uzunluk = 2.200 mm
Daha uzun bir güç kablosu Miele yetkili servisinden edinilebilir.
- ③ Arka panel kısmında bağlantı yok

Kurulum

Cihazın montajı

Cihazın montajı için şu aletlere ihtiyacınız olacaktır:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Faydalı bilgi: Birlikte verilen metal çubuğu güvenli bir yerde saklayınız. Arka cihaz ayaklarının ayarlanması için gerekecektir.

Cihazın hazırlanması

- Cihazı tezgah altı nişinin hemen önüne yerleştiriniz.
- Baza panelini yandan tutunuz ve öne doğru çekerek çıkarınız.

Cihazınızı sabitlemek için iki farklı olanağınız bulunur:

1. Üstten sabitleme


Bu sabitleme şekli, örneğin plastik (laminat) gibi mutfak tezgahlarının altına sabitleme için uygundur. Bunun için tespit braketinin vidalanabileceği bir mutfak tezgahı olmalıdır.

Cihaz, ayaklar çevrilerek tamamen uzatılmış durumdayken zemin ile tezgah arasında sıkı bir şekilde durur.

2. Yandan sabitleme


Bu sabitleme şekli, örneğin sert (granit) gibi mutfak tezgahlarının altına sabitleme için uygundur. Bunun için cihazın sağ ve sol yanında, tespit braketinin vidalanabileceği dolap paneleri olmalıdır.

Cihaz, ayakları çevrilerek tamamen uzatılmış durumdayken çalışma tezgahından daha alçakta durur.

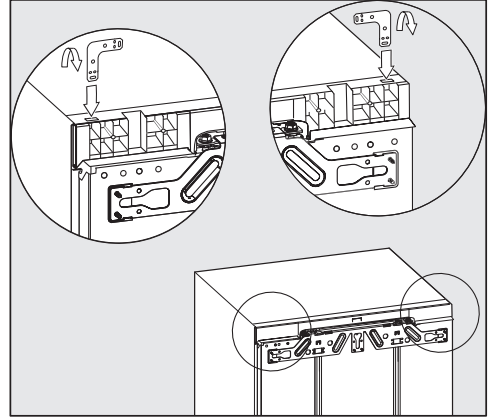

1. Üstten sabitleme

- Braketi cihazın üst panelindeki yuvaya sokunuz.
- Braketi delikli yerden bükünüz.

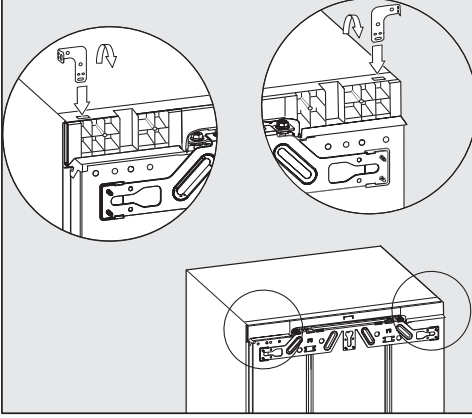

2. Yandan sabitleme

Braket, her iki ucundan bükülmelidir.

- Braketi cihazın üst panelindeki yuvaya sokunuz.
- Braketi delikli yerden bükünüz.
- Braketi yuvadan çıkarınız ve braketin düz ucunu sokunuz.
- Şimdi braketin bu ucunu da delikli yerden bükünüz.

Cihazın içeri sokulması

⚠ Elektrik kablosu için hasar tehlikesi.

Cihazın içeri itilmesi sırasında elektrik kablosu sıkışabilir ve hasar görebilir. Cihazı dikkatli bir şekilde nişin içine itiniz.

⚠ Zeminde hasar tehlikesi.

Cihazın hareket ettirilmesi zeminde hasara yol açabilir. Cihazı hassas zeminler üzerinde dikkatli bir şekilde hareket ettiriniz.

⚠ Ayaklarda hasar tehlikesi.

Ayaklar kırılabilir.

Cihazı, sadece ayaklar neredeyse tamamen içeri sokulmuş durumdayken tezgah altı nişinin içine sokunuz.

Faydalı bilgi: İçeri sokmadan önce her iki arka ayağı yarım tur çevirerek gevşetiniz. Böylece, cihaz içeri sokulduktan sonra ayaklar ön taraftan daha kolay ayarlanabilir (bkz. “Cihazın hizalanması” bölümü).

- Elektrik kablosunu, monte edildikten sonra cihazın elektrik bağlantısı kolayca yapılabilecek şekilde yerleştiriniz.

Faydalı bilgi: Fişe bir parça ip bağlayınız ve bu şekilde, cihazın içeri itilmesini kolaylaştırmak üzere elektrik kablosunu “uzatınız”.

Ardından elektrik kablosunu ipin diğer ucundan çekerek dolaptan geçiriniz.

Cihaz tezgah altı nişin içine çok fazla itilirse, montajın ardından dekor kapak, cihaz kapısını düzgün bir şekilde kapatamaz. Bu da buzlanmaya, yoğunlaşma suyu oluşmasına ve enerji tüketiminin artmasına yol açabilecek başka fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.

Cihazı, cihaz gövdesi ile dolap yan panellerinin ön kenarı arasında her yerden **42 mm** mesafe kalacak şekilde nişin içine itiniz.

- Cihazı, menteşelerin ön kenarları mutlak dolabı yan panelinin üst ve alt ön kenarı ile sıfır oluncaya kadar montaj nişinin içine itiniz.

Bu şekilde dolap panellerinin ön kenarları ile **42 mm**'lik bir mesafe her yerde korunur.

Kurulum

Kapak durdurma parçaları (ses stoperleri, kapak lastiği vb.) olan mutfak dolaplarında, 42 mm'lik mesafenin korunması için bu kapı durdurma parçalarının montaj ölçüleri dikkate alınmalıdır.

- Cihazı ilgili montaj ölçüsü kadar öne çekiniz.
- Kapak durdurma parçalarının ön yüzleri ile 42 mm'lik mesafenin korunup korunmadığını bir kez daha kontrol ediniz.


Faydalı bilgi: Mümkünse, kapak durdurma parçalarını çıkarınız ve cihazı, tüm tespit braketleri mutfak dolabı yan panelinin üst ve alt ön kenarına dayanıncaya kadar montaj nişinin içine itiniz.

Cihazın hizalanması

Cihaz tezgah altı nişine üstten sabitlendiğinde, cihaz zemin ile mutfak tezgahı arasında sıkı durmalıdır.

- Niş yüksekliğine uygun olarak ön ve arka ayakları dönüşümlü olarak çevirerek uzatınız ve cihazı teraziye alınız.

Yapmanız gereken işlem adımları:

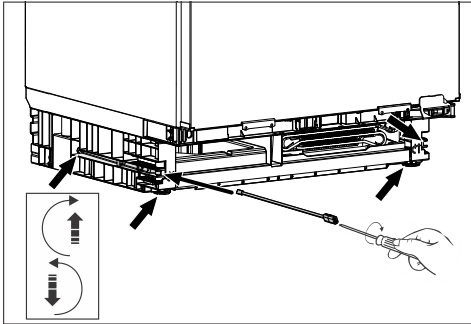


- Her iki arka ayağı, cihazla birlikte verilen çubuğu ve bir düz tornavida kullanarak cihaz bazasının sağ ve sol ön tarafında bulunan iki vidayla ayarlayınız.

- Her iki ön ayağı, arka ayaklarla dönüşümlü şekilde çevirerek açınız. Maksimum ayar aralığı 6 cm'dir.

Faydalı bilgi: Ayaklar çevrilerek bir miktar açıldıktan sonra, bunlar bir tornavida ile ayağın alt tarafından da ayarlanabilir.


Havalandırma ızgarasına takılan köpük parça ① ile birbirinden ayrı hava kanalları oluşturulur ve cihaz arızası önlenir.

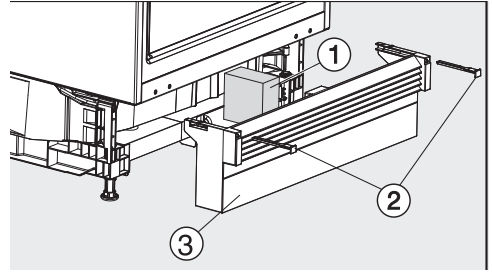

- Havalandırma ızgaralı ③ baza panelini tekrar takınız, fakat baza panelini henüz sabitlemeyiniz.

Kesintisiz dolap süpürgeliği monte edilmiyorsa:

- Baza panelini ③, havalandırma açıklığı ve bitişik dolap süpürgeliği tek bir hat oluşturacak şekilde öne doğru çekiniz.

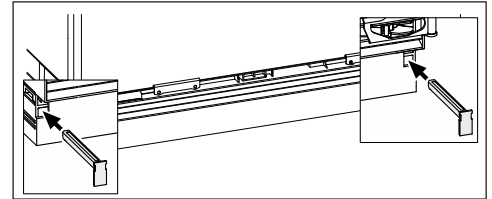


- Baza panelini sıkıca tutunuz ve birlikte verilen kilit sürgüleri ② ile sağ ve sol taraftan sabitleyiniz.

Baza paneli takılıken, arka ayaklar yalnızca baza paneli tamamen içeri sokulmuş durumdaysa ayarlanabilir. Aksi takdirde çubuğun uzunluğu yeterli olmaz.

Kesintisiz bir dolap süpürgeliği monte ediliyorsa:


- Havalandırma ızgaralı ③ baza panelini cihaza kadar bastırınız ve kilit sürgüleri ② ile sağ ve sol taraftan sabitleyiniz.

Kesintisiz bir dolap süpürgeliği takılabaksa bu süpürgelik, cihazın havalandırılması için baza yüksekliğine göre kesilmelidir.

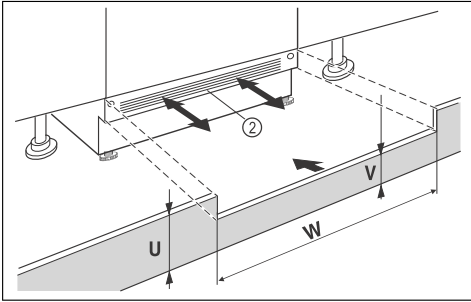


- Dolap süpürgeliğini uygun yükseklikte (U) kesiniz.
- Niş genişliği (W) boyunca, cihaz baza panelinin ② altında kalan süpürgelik yüksekliğini (V) ayarlayınız.

Cihazın niş içinde sabitlenmesi

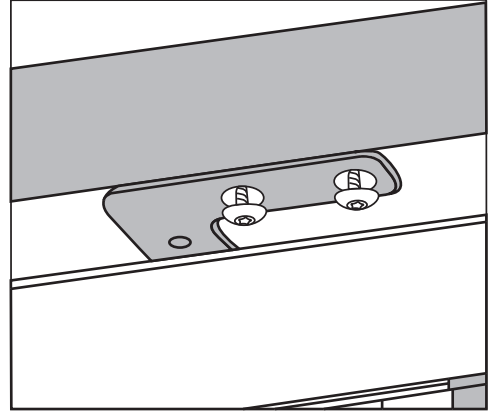

1. Üstten sabitleme

- Cihazı, iki vida ile tezgahın altına vidalayınız.

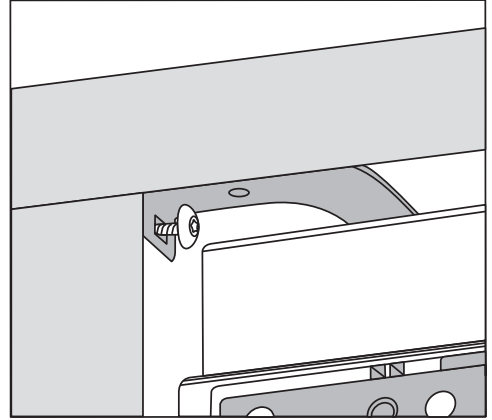

2. Yandan sabitleme

- Cihazı niş içinde birer vida ile sağ ve sol tarafa vidalayınız.

Kurulum



Dekor kapak montajı

Dekor kapağın üst kenarı yandaki dolap kapakları ile aynı hizada olmalıdır.


Dekor kapak düz bir şekilde ve elektrik bağlanmadan monte edilmelidir.

Takip eden bölümde en az 16 - 19 mm kalınlığında bir panele sahip dekor kapak montajı açıklanmıştır.

Baza panelinin tekrar monte edilmesine dikkat ediniz.

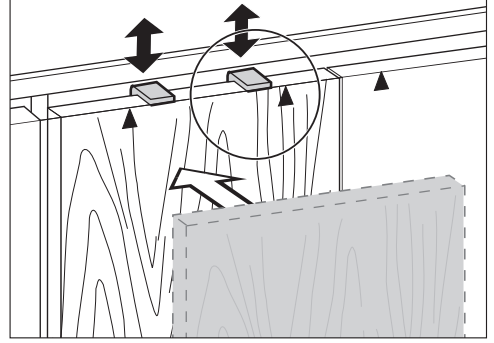
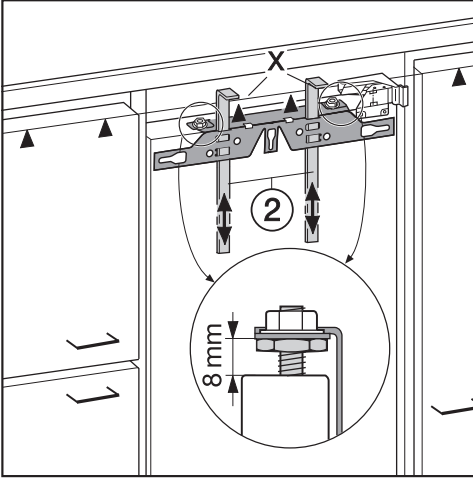


Faydalı bilgi: Dekor kapakla montaj yardımcılarını ② yandaki dolapların dolap kapağı yüksekliğine kaydırınız.

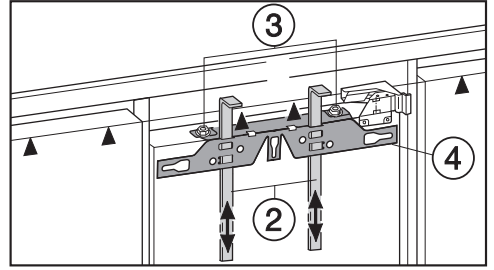


■ Somunları ③ sökünüz ve tespit parçasını ④ montaj yardımcılarıyla ② birlikte çıkarınız.

- Cihaz kapısıyla tespit parçası arasındaki mesafe fabrikada 8 mm olarak ayarlanmıştır. Bu mesafeyi kontrol ediniz ve gerekirse ayarlayınız.
- Montaj yardımcılarını ② dolap kapağı yüksekliğine kaydırınız. Montaj yardımcılarının alt dayanma kenarı X, monte edilecek dekor kapağın üst kenarı ile aynı yükseklikte olmalıdır (▲ işareti).

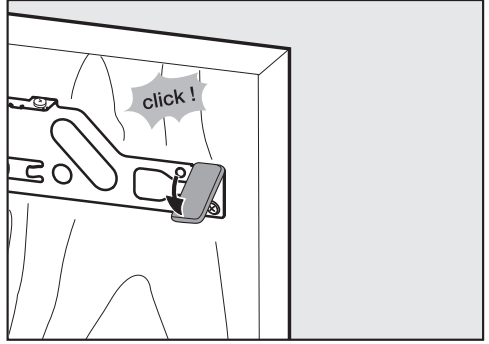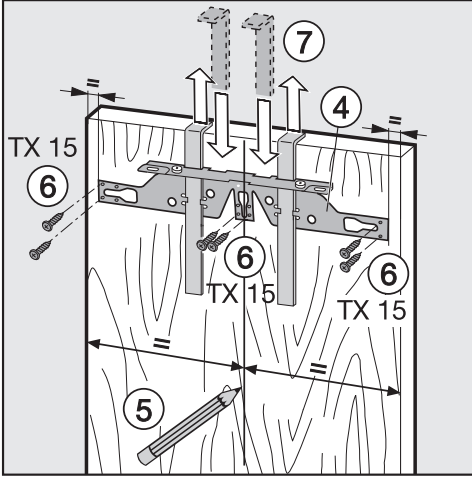

- Dekor kapağın iç yüzüne, kurşun kalemle tam ortadan geçen ince bir çizgi çizersiniz (5).
- Tespit parçasını (4) montaj yardımcısıyla dekor kapağın **iç yüzüne** asınız. Tespit parçasını ortalayarak hizalayınız.
- Tespit parçasını en az 6 adet kısa sunta vidası (6) ile vidalayınız. (Çerçeveli kapılarda, kenarda sadece 4 adet vida kullanınız). Gerekirse dekor kapakta önceden delik açınız.
- Montaj yardımcılarını (7) yukarı doğru çekerek çıkarınız. Montaj yardımcılarını ters çeviriniz ve (muhafaza etmek üzere) tespit parçasının ortasındaki oyuğa tamamen sokunuz.


- Yan kapağı tespit parçasının menteşenin karşı tarafındaki ucuna takınız.
- Dekor kapağı çeviriniz ve (gerekirse) kulpu takınız.
- Cihaz kapağını açınız.

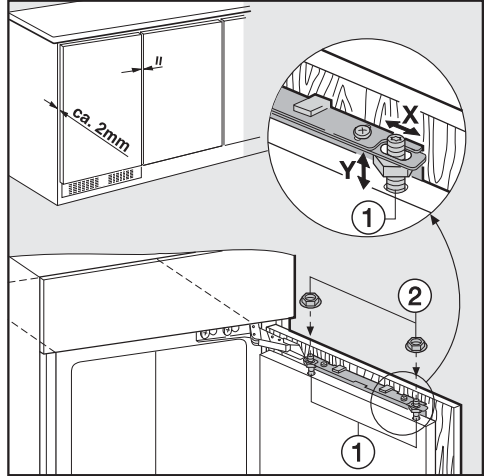


- Dekor kapağı ayar cıvatalarına (1) ası-
nız.
- Somunları (2) ayar cıvatalarına gevşek
bir şekilde takınız.
- Cihaz kapısını kapatınız ve kapının, et-
rafındaki dolap kapakları ile olan me-
safesini kontrol ediniz.
- Dekor kapağı çevredeki dolap kapakla-
rı ile aynı hizaya getiriniz:
Kenar eşitliğini X, dekor kapağı kaydı-

Kurulum

rarak ve yükseklik eşitliğini Y, ayar cıvatasını ① bir tornavida ile çevirerek sağlarsınız.

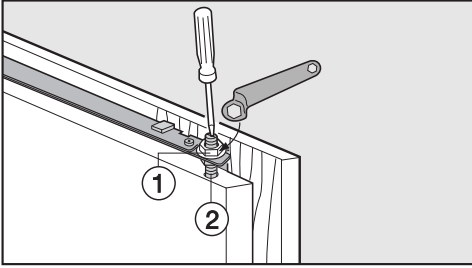


- Üst cihaz kapısındaki somunları ① sıkınız, bunu yaparken ayar cıvatasını ② bir tornavida ile sabit tutunuz.

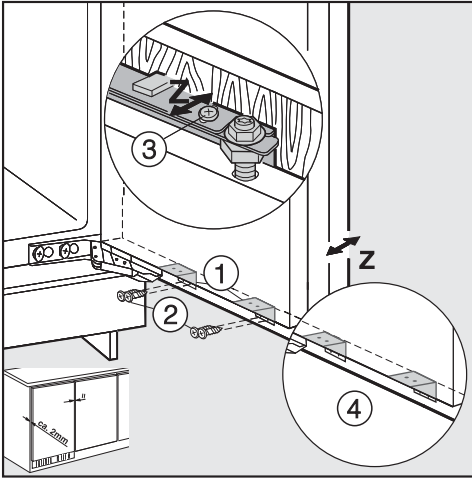

- Cihaz kapısını tespit braketi ① ile dekor kapağa vidalayınız.
- Dekor kapağa montaj deliklerini önceden açınız (gerektiğinde bir pim zımbası ile delik yerlerini işaretleyiniz).
- Kısa sunta vidalarını ② (4 x 14 mm) vidalayınız.
- Dekor kapağı Z derinliğinde hizalayınız: Cihaz kapısının ③ üst ve ④ alt tarafındaki uzunlamasına deliklerdeki vidaları gevşetiniz. Dekor kapağı kaydı-

rarak, dekor kapakla niş ön kenarı arasında 2 mm'lik bir hava boşluğu ayarlayınız. Yan taraflardaki dolap kapaklarına göre hizalayınız.

- Kapağı kapatınız, kapının oturmasını kontrol ediniz ve yan taraflardaki dolap kapaklarına göre hizalayınız.
- Tüm vidaları bir kez daha iyice sıkınız.

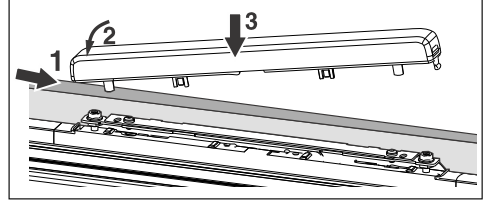

- Kapağı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

Cihazın düzgün monte edildiğinden şöyle emin olabilirsiniz:

- Kapı düzgün kapanıyor.
- Kapı dolap gövdesine dayanmıyor.
- Kulp tarafında üst köşede bulunan conta tam oturuyor.
- Test için açık bir cep lambasını cihazın içine koyunuz ve cihazın kapısını kapatınız. Mutfaktaki ışığı söndürünüz ve cihazın yanlarından dışarıya ışık sızıp sızmadığını kontrol ediniz. Eğer ışık sızarsa, montaj adımlarını tekrar gözden geçiriniz.

Elektrik bağlantısı

Cihaz, sadece cihaz ile birlikte verilen güç kablosuyla topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Cihazı prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Cihazın çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablunun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Güvenlik sebeplerinden dolayı çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Almanya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.

Güvenlik sebeplerinden dolayı cihazın elektrik bağlantısı için ev tesisatında,  tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.


Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin,

EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Cihazın elektrik bağlantısı

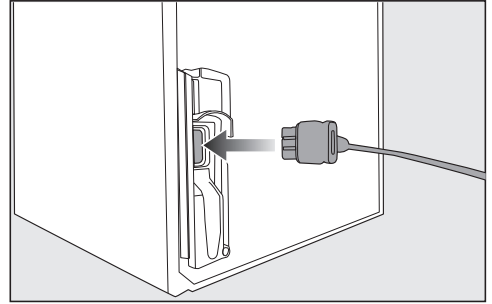

■ Cihaz konektörünü cihazın arka yüzüne takınız.

Cihaz konektörünün yerine düzgün oturmasına dikkat ediniz.

■ Cihazın elektrik fişini prize takınız.

Cihaz artık elektrik şebekesine bağlanmıştır.

Uygunluk Beyanı

Miele, bu cihazın 2014/53/AB Direktifi-ne uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------	----------------------------

Maksimum iletim gücü <100 mW

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele'nin ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca cihaza entegre edilmiş iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak ([http\[s\]://<ip adresi>/Licenses](http[s]://<ip adresi>/Licenses)) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KU 7035 ..., KU 7135 ...

tr-TR

M.-Nr. 12 799 260 / 04