

A Val av torrhetsgrad

- Skåptorrt plus
- Skåptorrt
- Stryktorrt
- Varmmangeltorrt

B Filterindikering

- Lyser när filtret måste rensas
- Ventilationskanal behöver rensas

C Beräknad kvarvarande torktid


D Fördröjd start



E Start/Stopp

Rengöring av luddfilter – efter varje torkning

- Öppna filterluckan, genom att vrida vredet, 90° moturs
- Lossa filterluckan och ta därefter bort luddet för hand
- Återmontera filterluckan

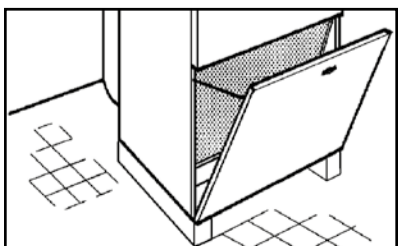

M.-Nr. 12 683 480

F Programväljare

- Vit-/kulörtvätt
- Vit-/kulörtvätt med låg temperatur
- Syntet/Fintvätt
- PRO Energimärkningsprogram PRO
- Energimärkningsprogram
- Tidstyrt program kallluft/vädning
- Tidstyrt program med varmluft
- Ylle, 5 minuter
- Strykfri tvätt med låg temperatur
- Strykfri tvätt
- Torktumlaren avstängd

Se komplett
bruksanvisning:

