

Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

Inhoud

Veiligheidstips en waarschuwingen	4	De binnenruimte indelen.....	22
Duurzaamheid en milieubescher- ming	13	Flessenroosters verwijderen en terugplaatsen	22
Zo bespaart u energie	14	Flessenrooster (FlexiFrame) aan de flesgrootte aanpassen	23
Introductie	15	Maximale capaciteit.....	23
Beschrijving van het apparaat	15	Maximale belading van het fles- senrooster.....	24
Overzicht van het apparaat	15	Maximale belading met de sta- pelhulp	24
Display.....	17	Lijst (NoteBoard) beschrijven	25
Instellingsmodus 	18	Bijgeleverde accessoires.....	25
Presenteerverlichting 	18	Bij te bestellen accessoires	25
Vergrendelingsfunctie  / 	18	Ingebruikneming	27
Wijnklimaatkast (alle wijnkli- maatzones tegelijk) uitschake- len 	18	Vóór het eerste gebruik	27
Sabbatmodus 	18	Wijnklimaatkast aansluiten	27
Informatie over de sabbatmo- dus 	18	Anti-geurfilter (Active AirClean- filter)  activeren.....	27
Tijd tot activering van het deur- alarm 	18	SommelierSet installeren.....	27
Netwerkverbinding 	18	Staafjes op het flessenrooster plaatsen	28
Toetssignaal  / 	18	Stapelhulp installeren	28
Waarschuwings- en geluidssig- nalen  / 	19	Wijnklimaatkast inschakelen	28
Helderheid display 	19	Wijnklimaatkast uitschakelen.....	28
Temperatuureenheid °C/°F.....	19	Bij langdurige afwezigheid.....	29
Demo-functie 	19	Vereisten voor de netwerkverbin- ding	29
Fabrieksinstellingen 	19	Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen.....	29
Informatie over de wijnklimaat- kast 	19	Scan & Connect uitvoeren.....	30
Weergave Active AirClean-fil- ters 	19	Bediening	31
Netwerkverbinding.....	20	Temperaturen in de wijnklimaatzo- nes instellen	31
Veiligheid	20	Mogelijke temperatuurinstel- lingen	31
Temperatuuralarm.....	20	Temperatuuraanduiding wijnkli- maatzones	31
Deuralarm	21		
Het deurslot bedienen	22		

Luchtvochtigheid (ActiveHumidity) in de onderste wijnklimaatzone instellen $\sigma\text{-}\delta$	32	Plaatsing van meerdere wijnklimaatkasten/koelapparaten.....	56
Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid.....	32	Draairichting van deur veranderen...	57
Daadwerkelijke luchtvochtigheid opvragen i	32	Wijnklimaatkast plaatsen.....	57
De SommelierSet.....	32	Wijnklimaatkast waterpas plaatsen	58
Uitneembaar tablet met rubber mat.....	33	Wijnklimaatkast in een keukenblok integreren	58
Glazenhouder	33	Afmetingen van het apparaat	61
Flessenpresenter	33	Elektrische aansluiting.....	63
Flessenbox.....	34	Informatie	64
Accessoirebox.....	34	Conformiteitsverklaring.....	64
Instellingen aanpassen	35	Auteursrechten en licenties	65
Reiniging en onderhoud	40		
Opmerkingen over het reinigingsmiddel	40		
Wijnklimaatkast op de reiniging voorbereiden	40		
De binnenruimte reinigen.....	41		
Active AirClean-filters (anti-geurfilter) vervangen	41		
Vervanging van het Actieve AirClean-filter bevestigen.....	42		
Front en zijkanten reinigen	43		
Deurdichting reinigen.....	43		
Ventilatieopeningen reinigen	43		
Na het reinigen.....	43		
Automatisch ontdooien	43		
Problemen oplossen	44		
Binnenverlichting.....	51		
Oorzaken van geluiden.....	52		
Service	54		
Contact bij storingen.....	54		
EPREL-databank.....	54		
Garantie	54		
Installeren	55		
Plaats van opstelling	55		
Ventilatie-eisen.....	56		

Veiligheidstips en waarschuwingen

Deze wijnklimaatkast voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de wijnklimaatkast in gebruik neemt. Die bevat belangrijke richtlijnen met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wijnklimaatkast.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wijnklimaatkast en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

 Kans op letsel door gebroken glas.

Op een hoogte van meer dan 1.500 m kan het glazen paneel van de deur breken als gevolg van gewijzigde luchtdrukverhoudingen. Scherpe randen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

Verantwoord gebruik

► Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens of dergelijke, zoals bijvoorbeeld

- in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen
- in boerderijen
- door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere specifieke woonomgevingen.

Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

► Gebruik de wijnklimaatkast alleen voor het bewaren van wijn in normale huishoudelijke omstandigheden.

De wijnklimaatkast is niet geschikt om levensmiddelen in te vriezen. Gebruik voor alle andere doeleinden is niet toegestaan.

▶ Dit apparaat is niet geschikt voor het koelen en bewaren van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en andere stoffen en producten die vallen onder de richtlijn voor medische hulpmiddelen. Wordt het apparaat daar wel voor gebruikt, dan kan dat tot kwaliteitsverlies en zelfs tot bederf van de opgeslagen producten leiden. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in explosiegevoelige ruimtes. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

▶ Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de wijnklimaatkast niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen deze alleen onder toezicht gebruiken. Deze personen mogen de wijnklimaatkast alleen zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze deze veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

Wanneer er kinderen in huis zijn

▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de wijnklimaatkast worden gehouden, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de wijnklimaatkast alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze deze veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Veiligheidstips en waarschuwingen

Technische veiligheid

▶ Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. Het koelapparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften en de geldende EU-richtlijnen.



▶ Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal. Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.

Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan.

Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op het functioneren van de wijnklimaatkast.

Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van de wijnklimaatkast geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.

Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Koppel de wijnklimaatkast los van het elektriciteitsnet.
- Lucht de ruimte waarin de wijnklimaatkast staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele.

▶ Hoe meer koelmiddel de wijnklimaatkast bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m³ groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel wordt vermeld op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant van de wijnklimaatkast bevindt.

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekeringspanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.
Raadpleeg bij twijfel een vakman/vakvrouw.
- ▶ De elektrische veiligheid van de wijnklimaatkast is uitsluitend gegarandeerd als de wijnklimaatkast wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsfunctie moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.
De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.
- ▶ In geval van nood moet de stekker van de wijnklimaatkast direct uit het stopcontact getrokken worden. Daarom mag het stopcontact zich niet achter het apparaat bevinden en moet het makkelijk bereikbaar zijn.
- ▶ Als de aansluitkabel beschadigd is, moet de verbinding met het net onmiddellijk verbroken worden. Neem contact op met Miele Service.
- ▶ Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de Miele webshop of bij Miele Service). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden gedaan.
- ▶ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
- ▶ Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik de wijnklimaatkast daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken etc.).

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden gebruikt.
- ▶ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.
- ▶ Deze wijnklimaatkast is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet het apparaat van het elektriciteitsnet zijn losgekoppeld. Het apparaat is van het elektriciteitsnet losgekoppeld als:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
 - de stekker uit het stopcontact is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. Installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden uitgevoerd.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de wijnklimaatkast niet door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele technici wordt gerepareerd.
- ▶ Wij adviseren defecte onderdelen alleen door originele Miele onderdelen te vervangen. Enkel bij het juiste gebruik van originele onderdelen garandeert Miele dat volledig aan de veiligheidseisen voldaan wordt en de garantie niet vervalt.
- ▶ Vanwege speciale eisen (bijv. wat betreft temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen) heeft deze wijnklimaatkast een speciale lamp. Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden vervangen. Deze wijnklimaatkast bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse G.

Deskundige installatie

- ▶ Wijzig de draairichting van de deur (indien nodig) volgens de montagehandleiding.
- ▶ Draag altijd beschermende handschoenen tijdens het transport, het veranderen van de draairichting van de deur en het opstellen van de wijnklimaatkast.
- ▶ De wijnklimaatkast is zwaar en heeft de neiging om bij een geopende deur/bij geopende deuren naar voren te kantelen:
 - Vervoer of verplaats de wijnklimaatkast met minstens 2 personen.
 - Vervang de draairichting deur van de wijnklimaatkast met minstens 2 personen.
 - Plaats de wijnklimaatkast met minstens 2 personen.
 - Laat de wijnklimaatkast tijdens het plaatsen nooit onbeheerd achter.

Veilig gebruik

- ▶ De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse is te vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de wijnklimaatkast. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. De wijnklimaatkast kan de vereiste temperatuur dan onder bepaalde omstandigheden niet in stand houden.
- ▶ De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Een probleemloze luchtstroom is dan niet meer gegarandeerd. Het energieverbruik neemt toe, waardoor onderdelen beschadigd kunnen raken.
- ▶ Gevaar voor beschadiging door levensmiddelen die vet of olie bevatten. Indien u vet- of oliehoudende levensmiddelen in de wijnklimaatkast bewaart, voorkom dan dat eventueel vrijkomend vet of olie in aanraking komt met kunststof delen van de wijnklimaatkast. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor de kunststof knapt of scheurt.

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Brand- en explosiegevaar door brandbare gasmengsels. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in de wijnklimaatkast. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen. Dergelijke spuitbussen kunt u herkennen aan de hand van de opgedrukte inhoudsopgave of een vlamsymbool. Ontsnappende gassen kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.
- ▶ Explosiegevaar. Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnklimaatkast. Er kunnen vonken ontstaan.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Wij adviseren originele Miele onderdelen te gebruiken. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt mogelijk de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.
- ▶ Originele Miele onderdelen worden minstens 10 jaar en maximaal 15 jaar na afloop van de serieproductie van uw wijnklimaatkast op voorraad gehouden.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger. De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Waarschuwing. Gebruik voor het bespoedigen van het ontdooiproces geen mechanische hulpmiddelen of andere hulpmiddelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▶ Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om
 - rijp te verwijderen,
 - bijv. lijmresten van etiketten los te maken.

Transport

- ▶ Het apparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Vervoer de wijnklimaatkast met behulp van een 2e persoon, omdat deze zeer zwaar is.

Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

- ▶ Spelende kinderen kunnen in de wijnklimaatkast ingesloten raken en stikken.
 - Demonteer de deur van het apparaat.
 - Laat de flessenroosters/metalen roosters in de wijnklimaatkast zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
 - Bij wijnklimaatkasten met deurslot: voorkom dat spelende kinderen zich kunnen insluiten en daardoor in levensgevaar terechtkomen.
- ▶ Gevaar voor een elektrische schok!
 - Snijd de stekker van de stroomkabel af.
 - Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.

Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

▶ Zorg er tijdens en na de afvoer voor dat de wijnklimaatkast niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.

▶ Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel.

Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Lekkend koelmiddel of lekkende olie kan in hoge concentraties en in contact met een externe warmtebron ontbranden.

Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens de afvoer. Zo voorkomt u ongecontroleerde lekkage van koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie.

- ▶ Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarom geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door
- koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
 - buisleidingen om te buigen,
 - coatings af te krabben.

Veiligheidstips en waarschuwingen

Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



► Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.


Duurzaamheid en milieubescherming

Zo bespaart u energie ...

- Plaats van opstelling** De wijnklimaatkast moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:
- Plaats de wijnklimaatkast in een goed geventileerde ruimte.
 - Plaats de wijnklimaatkast niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).
 - Bescherm de wijnklimaatkast tegen direct zonlicht.
 - Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.
 - Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen.
- Temperatuurinstelling** Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:
- +12 tot +14 °C.
- Gebruik** Als gevolg van binnenstromende warmte en een belemmering van de luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:
- Open de deur altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van wijnflessen helpt bij de oriëntatie.
 - Sluit de deur van het apparaat na het openen volledig.
 - Houd u bij de plaatsing van de flessenroosters aan de fabrieksinstelling.
 - Leg de flessenroosters niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.
 - Houd ventilatie-openingen in de wijnklimaatkast vrij.
 - Houd een afstand van 25 mm aan tussen de achterkant van het apparaat en de muur.

Beschrijving van het apparaat

Overzicht van het apparaat

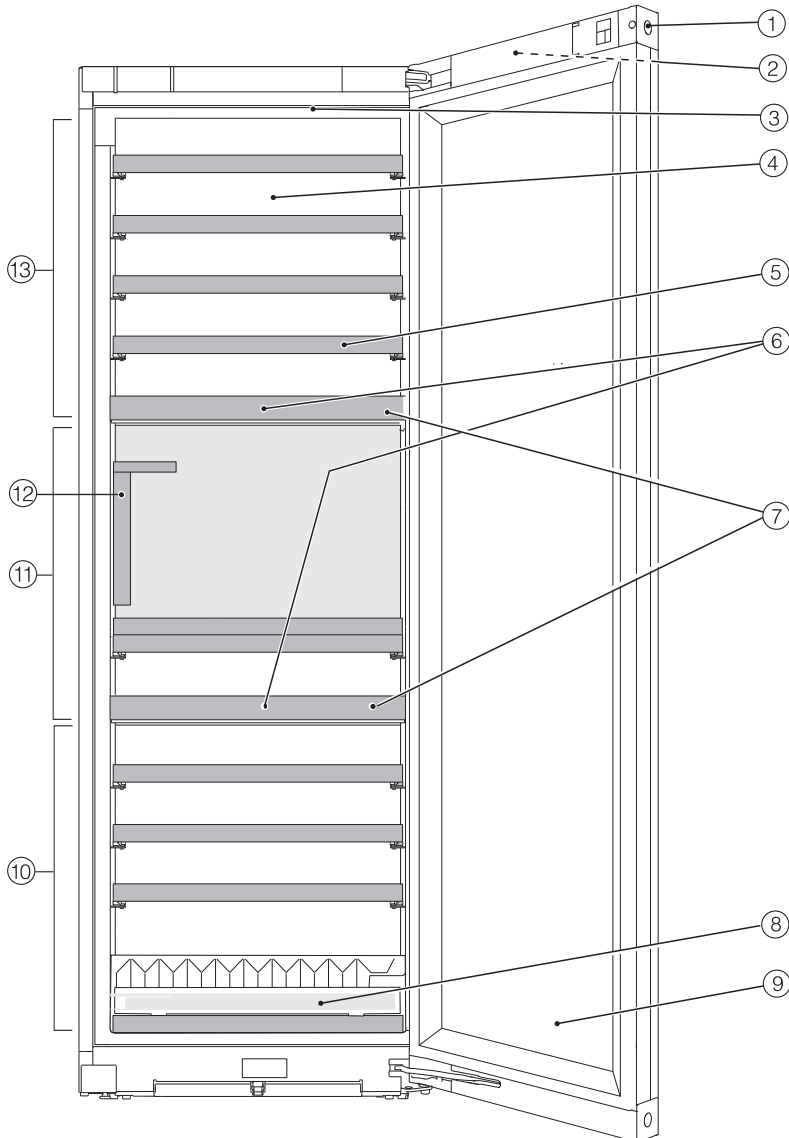

Introductie


- ① Deurslot
- ② Display buiten op de deur
- ③ Binnenverlichting en presenteverlichting (in alle wijnklimaatzones)
- ④ Droge achterwand ter voorkoming van condens
- ⑤ Houten plateaus met lijsten met opschriften (FlexiFrames met NoteBoard)
- ⑥ Anti-geurfilter: de Active AirClean-filters bevinden zich achter de NoteBoards.
- ⑦ Isolatieplaat tussen de wijnklimaatzones: verschillende soorten wijn kunnen op hetzelfde moment bij verschillende temperaturen worden bewaard.
- ⑧ Stapelhulp voor het optimaal bewaren van flessen
- ⑨ Glazen deur: het uv-bestendig veiligheidsglas beschermt uw wijn tegen schadelijk uv-licht.
- ⑩ Onderste wijnklimaatzone met verstelmogelijkheid luchtvochtigheid (ActiveHumidity) voor langdurig bewaren
- ⑪ Middelste wijnklimaatzone
- ⑫ SommelierSet met:
glazenhouder,
uitneembaar tablet,
flessenpresenter,
flessen- en accessoirebox (met deksel en vakje voor stiften)
- ⑬ Bovenste wijnklimaatzone



Display

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

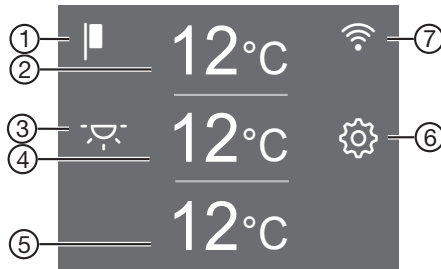Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.



- ① Weergave demo-functie
(alleen zichtbaar wanneer de demo-functie is ingeschakeld)
- ② Temperatuuraanduiding voor de bovenste wijnklimaatzone en sensortoets voor het instellen van de temperatuur
- ③ Sensortoets presentieverlichting  voor het in- en uitschakelen van de binnenverlichting bij een gesloten deur
- ④ Temperatuuraanduiding voor de middelste wijnklimaatzone en sensortoets voor het instellen van de temperatuur
- ⑤ Temperatuuraanduiding voor de onderste wijnklimaatzone en sensortoets voor het instellen van de temperatuur en de luchtvochtigheid (ActiveHumidity)
- ⑥ Sensortoets instellingsmodus  voor het kiezen van verschillende functies in de instellingsmodus
- ⑦ Weergave verbindingstatus
(alleen zichtbaar als connectiviteit is ingesteld)

Introductie

Instellingsmodus

Presenteerverlichting

Het is mogelijk om de binnenverlichting zo in te stellen, dat deze ook aanblijft wanneer de deur is gesloten. Zo kunt u uw flessen wijn ook bij een gesloten deur presenteren.

De presenteerverlichting wordt via de sensortoets  op het display in- en uitgeschakeld. Als de presenteerverlichting ingeschakeld is, brandt de sensortoets  oranje.

De presenteerverlichting kan voor elke wijnklimaatzone afzonderlijk worden ingesteld of uitgeschakeld (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Vergrendelingsfunctie /

Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, beschermt deze de wijnklimaatkast tegen onbedoeld uitschakelen en tegen onbedoelde wijzigingen door onbevoegde personen, bijv. kinderen.

Als u bijv. slechts kort de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Wijnklimaatkast (alle wijnklimaatzones tegelijk) uitschakelen

Zie hoofdstuk “Ingebruikneming”, paragraaf “Wijnklimaatkast uitschakelen”.

Sabbatmodus

De wijnklimaatkast beschikt ter ondersteuning van religieuze gebruiken over de sabbatmodus (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Bij een ingeschakelde sabbatmodus wordt het volgende tijdelijk gedeactiveerd:

- de binnenverlichting wanneer de deur geopend is
- de presenteerverlichting wanneer de deur gesloten is
- het display
- alle geluidssignalen en optische signalen
- een actieve wifi-verbinding
- herinneringen (bijv. controlelampje Active AirClean-filter): het ingestelde tijdsinterval wordt gepauzeerd

Alle andere eerder ingeschakelde functies blijven actief.

Als de sabbatmodus is ingeschakeld, kunt u geen instellingen van uw wijnklimaatkast wijzigen.

Informatie over de sabbatmodus

Hier kunt u de versie van de sabbatmodus opvragen.

Tijd tot activering van het deuralarm



Hier kunt u de periode tot de activering van het deuralarm na het openen van de deur instellen.

Netwerkverbinding

Hier kunt u de netwerkverbinding voor de eerste keer instellen, de wifi activeren en deactiveren of de netwerkconfiguratie resetten (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Toetssignaal /

Hier kunt u het toetssignaal in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Waarschuwings- en geluidssignalen



Hier kunt u het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen (bijv. bij een deuralarm of een foutmelding). Of u kunt de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal uitschakelen als deze u storen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Helderheid display

Hier kunt u de helderheid van het display aan de lichtomstandigheden aanpassen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Temperatuureenheid °C/°F

Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid (°Celsius of °Fahrenheit) instellen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Demo-functie

Hier kunt u de demo-functie uitschakelen als de demo-functie standaard ingeschakeld is (in het display verschijnt ) (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Met de demo-functie kan de vakhandelaar de wijnklimaatkast presenteren zonder de koeling in te hoeven schakelen. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

Fabrieksinstellingen

Hier kunt u de instellingen van de wijnklimaatkast naar de fabrieksinstellingen resetten (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Tip: Reset de fabrieksinstellingen van de wijnklimaatkast wanneer u het apparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt apparaat gaat gebruiken. Hierbij wordt ook de netwerkconfiguratie gereset, zodat uw persoonlijke gegevens van de wijnklimaatkast verwijderd worden. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot de wijnklimaatkast.

Informatie over de wijnklimaatkast

Hier kunt u de typeaanduiding en het serienummer van uw wijnklimaatkast bekijken.

Houd deze gegevens bij de hand:

- voor het opnemen van de wijnklimaatkast in uw wifi-netwerk (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Miele@home voor de 1e keer instellen”).
- voor het melden van een storing bij Miele (zie het hoofdstuk “Service”).
- voor het opvragen van informatie bij de EPREL-databank (zie het hoofdstuk “Service”).

Weergave Active AirClean-filters

De lucht wordt gefilterd via de Active AirClean-filters, zodat de lucht stof- en reukvrij blijft.

De weergave  van de Active AirClean-filters in het display herinnert u er circa iedere 12 maanden aan dat de Active AirClean-filters moeten worden vervangen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filters (anti-geurfilters) vervangen”).

Hier kunt u de weergave van de Active AirClean-filters  activeren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Introductie

Netwerkverbinding

Uw wijnklimaatkast heeft een geïntegreerde wifi-module. Met de wifi-module kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel apparaat.

Als uw wijnklimaatkast eenmaal verbonden is via wifi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u de wijnklimaatkast inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw wijnklimaatkast installeert.

Als uw wijnklimaatkast in het wifi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de wijnklimaatkast uitgeschakeld is.

Slimme extra functies via de Miele app*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates de wijnklimaatkast op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

*Extra digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

Veiligheid

Temperatuuralarm

Deze wijnklimaatkast heeft een temperatuuralarm dat voorkomt dat de temperatuur ongemerkt stijgt of daalt, wat de wijn zou kunnen schaden.

Als de temperatuur te hoog of te laag wordt, wordt in de desbetreffende temperatuur aanduiding   rood verlicht. Bovendien klinkt er een zoemer totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of de zoemer voortijdig wordt uitgeschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal de wijnklimaatkast melden of de temperatuur te veel gestegen of gedaald is.



Het waarschuwingssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:



- U legt flessen wijn in de kast of haalt ze eruit, waarbij te veel warme lucht in de kast stroomt.
- U bewaart een grotere hoeveelheid flessen wijn.
- Als er een stroomstoring is.
- De wijnklimaatkast is defect.

Temperatuuralarm voortijdig uitschakelen

Voordat u het temperatuuralarm uitschakelt, moet de oorzaak voor het temperatuuralarm worden vastgesteld en opgelost.

Als het waarschuwingssignaal storend is, kunt u het voortijdig uitschakelen.



■ Tik op  .



  dooft en het waarschuwingssignaal stopt.

In de temperatuuraanduiding van de betreffende wijnklimaatzone wordt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de wijnklimaatzone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de wijnklimaatzone.



Deuralarm



De wijnklimaatkast is voorzien van een deuralarm om energieverlies te voorkomen als de deur openstaat en om de opgeslagen wijnflessen tegen temperatuurschommelingen te beschermen.

Als de deur van het apparaat langdurig openstaat, verschijnt in het display   in het geel. Daarnaast klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de binnenverlichting.



Hoe lang het duurt totdat het deuralarm in werking treedt, kan worden gewijzigd (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Tijd tot activering deuralarm   wijzigen”).



Het akoestische waarschuwingssignaal van het deuralarm kan ook worden uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Instel-

lingen aanpassen”, paragraaf “Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen /  wijzigen”).

Zodra de deur van het apparaat gesloten wordt, stopt het waarschuwingssignaal en dooft   in het display.

Deuralarm voortijdig uitschakelen

■ Tik op het symbool  .

Het geluidssignaal stopt, het symbool   dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.


Als de deur van het apparaat niet wordt gesloten, wordt het deuralarm na ca. 1 minuut herhaald.

Introductie

Het deurslot bedienen

Met het mechanische deurslot kunt u uw wijnvoorraad tegen toegang door onbevoegden beschermen.


Wijnklimaatkast openen en sluiten

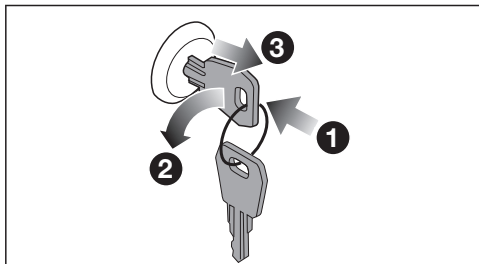

- Steek de sleutel in het deurslot ❶ in de deur.
- Om af te sluiten: druk het deurslot in en draai de sleutel 90° tegen de wijzers van de klok in ❷.
- Trek de sleutel eruit ❸ en bewaar deze op een veilige plek.
- Om te openen: steek de sleutel in het deurslot, druk het deurslot in en draai de sleutel 90° met de wijzers van de klok mee.

De binnenruimte indelen

Flessenroosters verwijderen en terugplaatsen

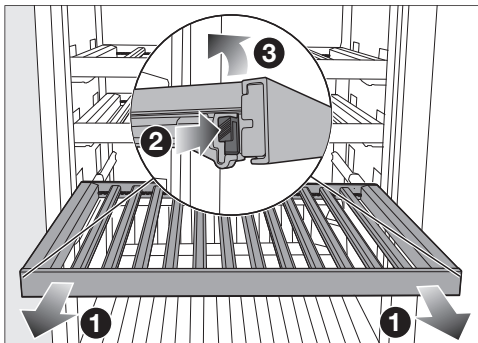


- Trek het flessenrooster zover naar voren tot u weerstand voelt ❶.
- Druk aan beide kanten van het flessenrooster de vergrendelingsnokjes in ❷ en til het flessenrooster eraf ❸.
- Als u het flessenrooster er weer in wilt zetten, plaatst u het eerst achteraan op de uittrekbare rails, zodat het vastklikt.
- Druk het flessenrooster vooraan naar onderen op de uittrekbare rails, zodat de vergrendelingsnokjes vastklikken.

⚠ Gevaar voor letsel door vallende wijnflessen.

Als u de flessenroosters uittrekt, pas dan op dat er geen flessen uit de wijnklimaatkast/het koelapparaat vallen. Er kunnen flessen vast komen te zitten onder het bovenliggende rooster.

Haal de flessenroosters altijd langzaam en voorzichtig uit de wijnklimaatkast.

 Gevaar voor beschadiging of verwonding door gebroken glas.
Uitstekende flessenroosters en wijnflessen kunnen de glazen deur beschadigen, als u de glazen deur sluit. Zorg dat flessenroosters en wijnflessen niet uitsteken.


Flessenrooster (FlexiFrame) aan de flesgrootte aanpassen



■ U kunt elk staafje op het flessenrooster willekeurig verwijderen of verplaatsen.

Daardoor kunt u het flessenrooster flexibel aan de afmetingen van uw wijnflessen aanpassen.

Maximale capaciteit

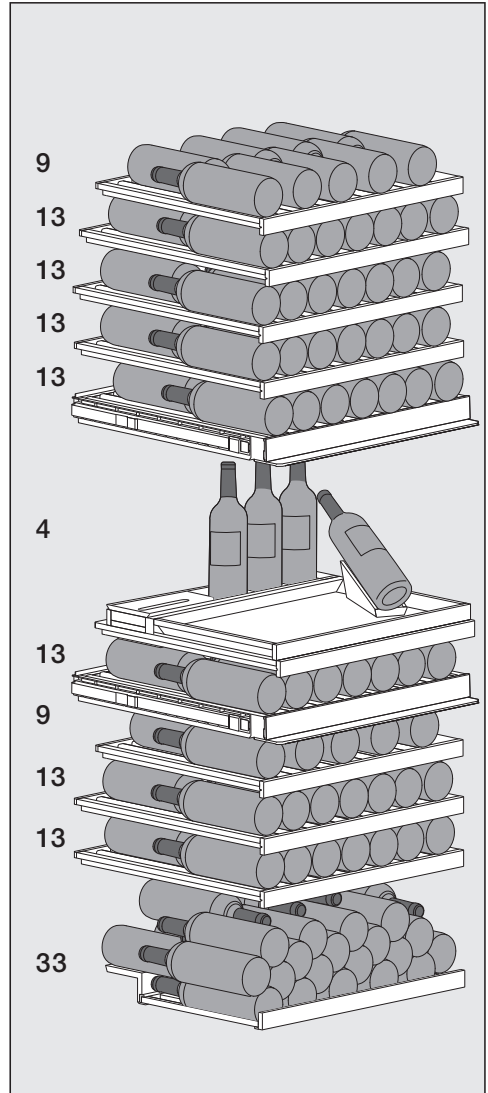


In totaal kunnen er maximaal 146 flessen (0,75 l, fles: Bordeaux-fles) in de wijnklimaatkast worden bewaard.


Introductie

- 61 flessen in de bovenste wijnklimaatzone
- 17 flessen in de middelste wijnklimaatzone (waarvan 3 flessen in de flessenbox, 1 fles in de flessenpresenter)
- 68 flessen in de onderste wijnklimaatzone (waarvan 33 flessen gestapeld op de stapelhulp op het onderste flessenrooster)


Maximale belading van het flessenrooster

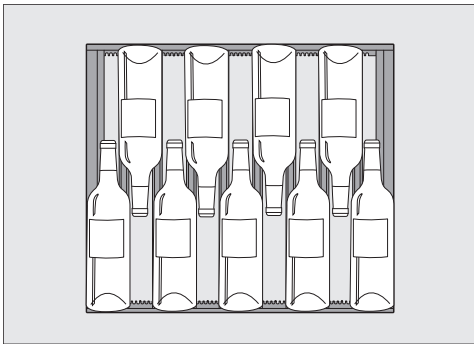


Plaatsing van 9 flessen op de bovenste flessenroosters in de bovenste en onderste wijnklimaatzone

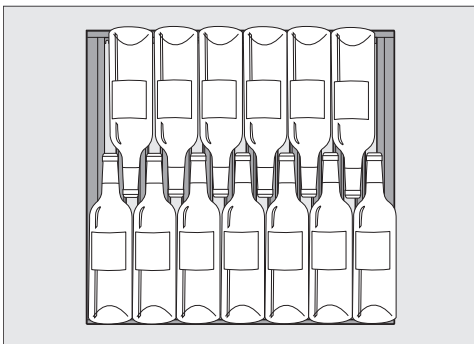

Plaatsing van 13 flessen op de overige flessenroosters

 Gevaar voor beschadiging door overbelasting.
Overschrijding van de maximaal aanbevolen belading kan leiden tot beschadigingen aan de flessenroosters. Elk flessenrooster mag met max. 25 kg worden beladen. Stapel wijnflessen niet op elkaar op de flessenroosters.


Maximale belading met de stapelhulp

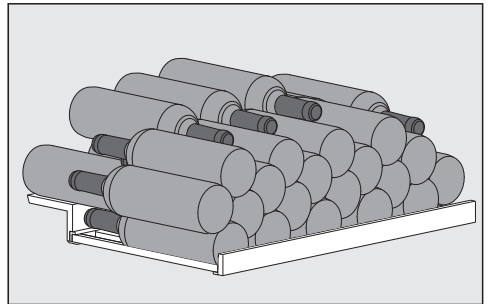

Plaatsing van de 33 wijnflessen op de stapelhulp

Lijst (NoteBoard) beschrijven

U kunt de NoteBoards op de flessenroosters beschrijven voor een goed overzicht van de opgeslagen wijnen.

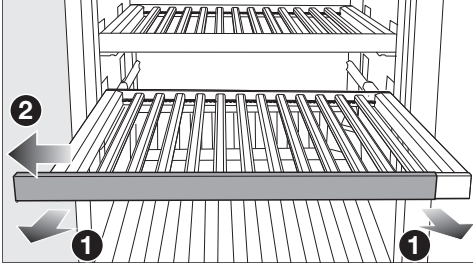

- Trek het flessenrooster een stukje naar buiten toe ①.
- Trek het NoteBoard naar één kant toe van het flessenrooster af ②.
- Verwijder teksten die niet meer van toepassing zijn met een vochtige doek.

⚠ Gevaar voor beschadiging door ongeschikte reinigingsmiddelen. Als u de lijsten (NoteBoards) reinigt met een reinigingsmiddel, kan de afwerking ervan beschadigd raken. Reinig de NoteBoards uitsluitend met helder water.

- Beschrijf het NoteBoard met het meegeleverde krijtje. Als alternatief adviseren wij voor het beschrijven de volgende producten:
 - vloeibare krijtmarker, zoals edding 4095 krijtmarker
 - conventioneel schoolbordkrijt

⚠ Gevaar voor beschadiging door beschrijven met verkeerde producten.

Beschrijf het NoteBoard nooit met een balpen, kleurpotlood of gewoon potlood, correctiestift, waskrijt, olie-krijt, viltstift (bijv. een permanent marker, highlighter, foliepen enz.). Dergelijke tekst kan slechts moeilijk of helemaal niet van het NoteBoard worden verwijderd.

Gebruik alleen de aanbevolen producten, omdat deze goed van het NoteBoard kunnen worden verwijderd.

- Schuif het NoteBoard vanaf de zijkant op het flessenrooster.

Bijgeleverde accessoires

Sleutel voor het afsluiten van de deur

Active AirClean-filters

De Active AirClean-filters tussen de wijnklimaatzones zorgen voor een optimale luchtverversing en dus voor een hoge luchtkwaliteit.

Krijtje

Gebruik het meegeleverde krijtje voor het beschrijven van de NoteBoards op de flessenroosters. Als u de NoteBoards beschrijft, krijgt u een goed overzicht van de opgeslagen wijnsoorten.

Bij te bestellen accessoires

In de Miele webshop, bij Miele of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten bestellen die specifiek op uw wijnklimaatkast zijn afgestemd, zoals onderhoudsproducten en accessoires.

Introductie

U krijgt toegang tot de Miele webshop
via de volgende QR-code:




Vóór het eerste gebruik



- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Wijnklimaatkast aansluiten

- Sluit de wijnklimaatkast op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.


In het display verschijnt eerst Miele, vervolgens .

Anti-geurfilter (Active AirClean-filter) activeren


- Activeer de weergave van de Active AirClean-filters  (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Weergave Active AirClean-filters  activeren”).

SommelierSet installeren

Plaats de onderdelen van de SommierSet in de volgende volgorde in de wijnklimaatkast. De glazenhouder **2** is reeds standaard in de wijnklimaatkast gemonteerd.

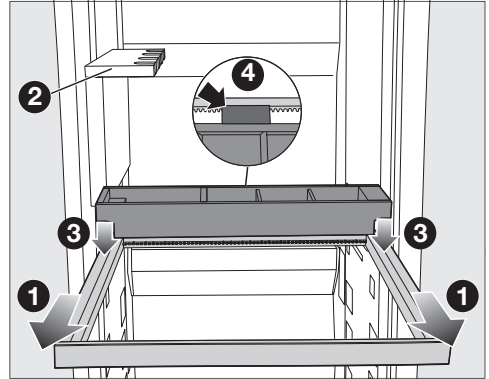


- Trek het houten frame **1** onder de glazenhouder **2** er helemaal uit.
- Plaats de flessenbox van bovenaf op het houten frame **3**, zodat de afstandhouder aan de flessenbox achteraan tegen het houten frame aan ligt **4**.

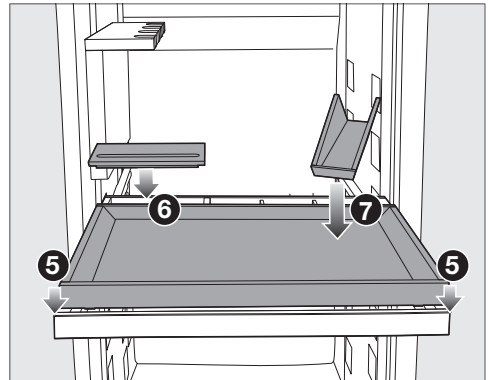

- Plaats het tablet **5** van bovenaf op het houten frame.
- Plaats het deksel op de accessoirebox **6**.
- Plaats de flessenpresenter op het tablet **7**.

Ingebruikneming

Stafjes op het flessenrooster plaatsen

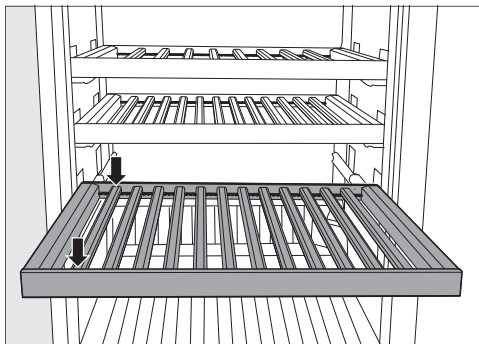


- Plaats de stafjes op gelijke afstanden van elkaar op het flessenrooster en klik ze op de betreffende posities vast.

Op die manier heeft u op het flessenrooster plaats voor de maximale flessencapaciteit (0,75 l; fles: Bordeaux-fles).

Stapelhulp installeren

Als u de stapelhulp gebruikt, bereikt u de maximale capaciteit in de onderste wijnklimaatzone.

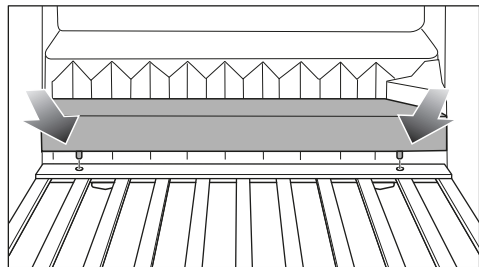

- Plaats de stapelhulp achter het onderste flessenrooster.
- Klik daarvoor de voetjes van de stapelhulp links en rechts vast in de houders.

Wijnklimaatkast inschakelen




- Raak in het display  aan.

Als het display een tijd lang niet wordt aangeraakt, schakelt het display over naar de energiebesparende modus en wordt donker.


De wijnklimaatkast begint te koelen en de binnenverlichting gaat aan wanneer u de deur opent.

Het kan een paar uur duren voordat de gewenste temperaturen in de betreffende wijnklimaatzones worden bereikt en constant worden aangegeven. Dat hangt van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

Wijnklimaatkast uitschakelen

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

In het display verschijnt .

Let op: de wijnklimaatkast is niet spanningsvrij wanneer deze wordt uitgeschakeld.

Bij langdurige afwezigheid

Als de wijnklimaatkast bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het apparaat gesloten blijft. De wijnklimaatkast moet dus zeker worden gereinigd.

Wanneer u de wijnklimaatkast langere tijd niet gebruikt, doe dan het volgende:

- Schakel de wijnklimaatkast uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.
- Om de wijnklimaatkast voldoende te luchten en te voorkomen dat er geurtjes ontstaan, reinigt u de wijnklimaatkast en laat u deze openstaan.

Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.
Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen

- Tik op het symbool ⚙️.
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool @ in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool @.
- Tik op de gewenste verbindingsmethode (APP of WPS).

Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display het symbool 📶.

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt het symbool ⊗.

- Start in dit geval het proces opnieuw.
- Om het instellingsniveau te verlaten, tikt u op het symbool ↶.

Ingebruikneming

Scan & Connect uitvoeren

- Scan de QR-code.

Als u de Miele app geïnstalleerd heeft en over een gebruikersaccount beschikt, wordt u direct doorgestuurd naar het proces voor opname in een netwerk.

Als u de Miele app nog niet geïnstalleerd heeft, wordt u doorgestuurd naar de Apple App Store® of de Google Play Store™.

- Installeer de Miele app en maak een gebruikersaccount aan.
- Scan de QR-code opnieuw.



De Miele app leidt u door de installatie.



Temperaturen in de wijnklimaat-zones instellen

De temperatuur kan voor elk van de 3 wijnklimaatzones afzonderlijk ingesteld worden.

Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.

- Raak de temperatuuraanduiding aan van de wijnklimaatzone waarvoor u de temperatuur wilt instellen.
- **Onderste wijnklimaatzone:** raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste temperatuur in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste temperatuur aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke temperatuur die op dat moment in de wijnklimaatzone heerst.

De temperatuur in de wijnklimaatkast stijgt:

- wanneer u vaak en gedurende lange tijd de deur van het apparaat opent.
- naarmate er meer wijnflessen worden bewaard.
- naarmate de nieuw geplaatste wijnflessen warmer zijn.
- wanneer de omgevingstemperatuur van de wijnklimaatkast hoger is. De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

Mogelijke temperatuurinstellingen

De temperatuur is in alle wijnklimaatzones instelbaar van 5 tot 20 °C.

Temperatuuraanduiding wijnklimaat-zones

Bij normaal gebruik wordt in het display de **gemiddelde, daadwerkelijke temperatuur** weergegeven die in de betreffende wijntemperatuurzone heerst.

Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

Bediening

Luchtvochtigheid (ActiveHumidity) in de onderste wijnklimaatzone instellen $\delta \dots \Delta$

Om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid optimaal werkt, is een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C vereist.

- Raak in het display de temperatuur-aanduiding van de onderste wijnklimaatzone aan.
- Swipe naar links totdat $\delta \dots \Delta$ in het midden wordt weergegeven.
- Raak $\delta \dots \Delta$ aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste luchtvochtigheid (Δ , $\delta\delta$, $\delta\delta\delta$) in het midden verschijnt.
- Raak ter bevestiging de gewenste instelling aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raak \leftarrow aan.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren tot de daadwerkelijke luchtvochtigheid wordt bereikt en weergegeven.

Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid

U kunt de luchtvochtigheid op 3 standen instellen en dus aan uw individuele behoeften aanpassen.

- Δ : lage luchtvochtigheid
- $\delta\delta$: gemiddelde luchtvochtigheid
- $\delta\delta\delta$: hoge luchtvochtigheid

Bedenk wel dat het energieverbruik iets toeneemt met de hoogte van de ingestelde luchtvochtigheid.

Als u de onderste wijnklimaatzone voor het langdurig bewaren van wijnflessen met natuurlijke kurken wilt gebruiken, adviseren wij u de gemiddelde luchtvochtigheid $\delta\delta$ te selecteren.

Daadwerkelijke luchtvochtigheid opvragen **i**


Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren tot de daadwerkelijke luchtvochtigheid wordt bereikt en weergegeven.

- Raak in het display de temperatuur-aanduiding van de onderste wijnklimaatzone aan.
- Swipe naar links totdat $\delta \dots \Delta$ in het midden wordt weergegeven.
- Raak **i** aan.

In het display verschijnt de **daadwerkelijke luchtvochtigheid** die momenteel in de onderste wijnklimaatzone heerst (van gedurende ca. 2 uur wordt de gemiddelde waarde genomen).

- Tik op \checkmark om de weergave te verlaten.

De SommelierSet

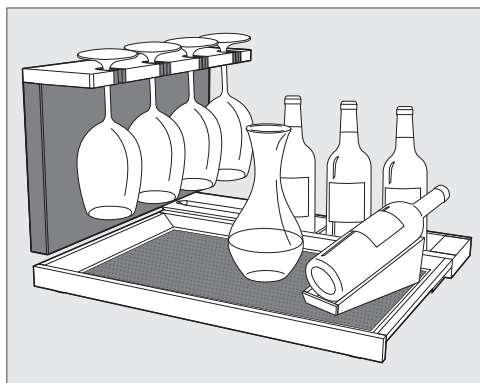


Met de SommelierSet kunt u uw wijn al in de wijnklimaatkast voorbereiden voor consumptie. Zo kunt u in de wijnklimaatkast wijnglazen en wijnaccessoires bewaren, wijn decanteren en al geopende flessen neerzetten.

Uitneembaar tablet met rubber mat

De houten onderdelen in uw wijnklimaatkast zijn onbehandeld, gevoelig en niet beschermd tegen externe invloeden.

Verwijder vervuiling op de houten onderdelen bij voorkeur meteen.

Gebruik de rubber mat om het tablet te beschermen.

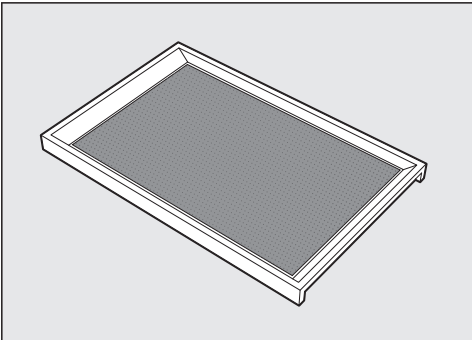


Met het uitneembare tablet kunt u gedecanteerde wijn indien gewenst direct aan uw gasten serveren.

De rubber mat zorgt er hierbij voor dat uw glazen stevig op het tablet staan.

De rubber mat kan worden gereinigd en voorkomt zo lelijke vlekken op het tablet.

Als u het tablet weer terugzet, dient u erop te letten dat tablet en rubber mat schoon zijn. Vervuiling (bijv. etens- of drankresten) die in de wijnklimaatkast terechtkomt, kan op een hogere temperatuur en bij een hogere luchtvochtigheid het ontstaan van schimmel in de wijnklimaatkast bevorderen.


Glazenhouder

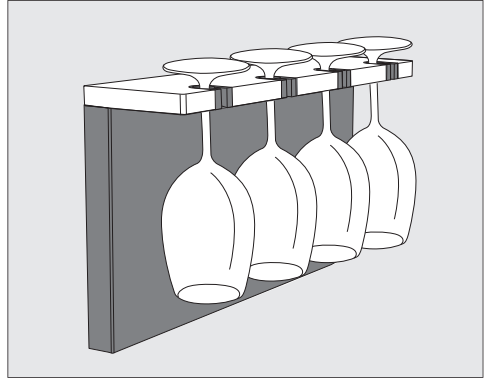

Uw wijnglazen kunt u wanneer dat nodig is in de glazenhouder bewaren en voorcoelen.

De separaat uittrekbare glazenhouder biedt ruimte aan 4 glazen.


Flessenpresenter

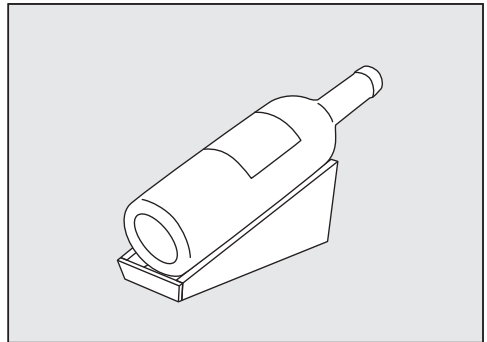

In de flessenpresenter kunt u geopende wijnflessen stijlvol bewaren en presenteren.


Bediening

Flessenbox

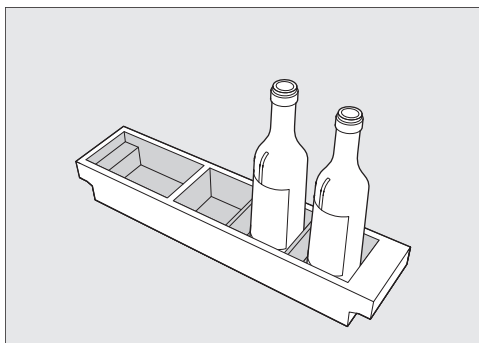

In de flessenbox kunt u geopende wijnflessen bewaren.



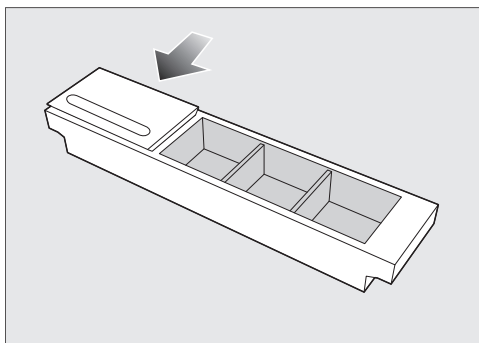














Accessoirebox




In de accessoirebox kunt u accessoires zoals een kurkentrekker of kelnersmes bewaren.

Sluit de accessoirebox desgewenst met het deksel en gebruik de geïntegreerde houder voor krijtjes.

Instellingen aanpassen

 Instellingsmodus	
	Lichtsterkte van de presenteerverlichting instellen.
	De vergrendelingsfunctie inschakelen, kortstondig uitschakelen of volledig uitschakelen.
	Sabbatmodus in- of uitschakelen.
	Versie van de sabbatmodus opvragen.
	Tijd tot activering van het deuralarm wijzigen.
	Netwerkverbinding
	APP / WPS Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen.
	Wifi-verbinding activeren of deactiveren.
	Netwerkconfiguratie resetten.
	Toetssignaal in- of uitschakelen.
	Volume van de alarm- en geluidssignalen wijzigen of de alarm- en geluidssignalen helemaal uitschakelen.
	Helderheid display wijzigen.
	Temperatuureenheid wijzigen.
	Demo-functie uitschakelen (alleen zichtbaar als deze is ingeschakeld).
	Instellingen naar de fabrieksinstelling resetten.
	Informatie over uw koelapparaat oproepen.
	Weergave Active AirClean-filter activeren.

Instellingen aanpassen



Als u zich in de instellingsmodus  bevindt, worden het deuralarm en andere waarschuwingmeldingen automatisch onderdrukt.

Lichtsterkte van de presenteerverlichting instellen


De presenteerverlichting kan voor elke afzonderlijke wijnklimaatzone apart in verschillende lichtsterktes worden ingesteld of helemaal worden uitgeschakeld.



- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste wijnklimaatzone in het midden wordt weergegeven.
- Raak de gewenste wijnklimaatzone aan.
- Selecteer de gewenste lichtsterkte door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen (stand 1–7).
- Wanneer u de presenteerverlichting helemaal wilt uitschakelen, swipet u zover naar links totdat de segmentbalk helemaal uitgaat.
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.
- Alternatief: bevestig de gewenste instelling door  aan te raken.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Vergrendelingsfunctie / inschakelen


- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.

- Raak  aan.

Als de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is, brandt  oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.
- Open en sluit de deur. Pas dan is de vergrendelingsfunctie  actief.

Vergrendelingsfunctie / korte tijd deactiveren

- Raak de temperatuur aanduiding aan van de wijnklimaatzone waarvoor u de temperatuur wilt instellen.
- Raak  gedurende ca. 6 seconden aan.


De weergave gaat naar de instelling van de temperatuur.

- Voer nu de gewenste instellingen uit.

Als u de deur van het apparaat opent en sluit, wordt de vergrendelingsfunctie opnieuw ingeschakeld .


Vergrendelingsfunctie / helemaal uitschakelen




- Tik op het symbool .
- Raak het symbool  gedurende ca. 6 seconden aan.
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Als de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.


Sabbatmodus inschakelen

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, kunt u de instellingen niet wijzigen.

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Het symbool  brandt oranje.



- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.







Als de sabbatmodus  ingeschakeld is, verschijnt dit gedurende ca. 3 seconden in het display.

Daarna dooft het display.

Let erop dat de deur van het apparaat goed gesloten is, omdat optische en akoestische signalen zijn uitgeschakeld.



Sabbatmodus uitschakelen

De functie Sabbatmodus  wordt na ca. 80 uur automatisch uitgeschakeld. U kunt de functie Sabbatmodus  echter ook eerder uitschakelen.




- Tik op het zwarte display.
Het symbool  verschijnt.
- Tik op het symbool .
- Het symbool  brandt oranje.
- Tik opnieuw op het symbool .
- Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raak  aan.


Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen


- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.


- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het gewenste tijdsbestek tussen 30 seconden en 3 minuten: 30 seconden in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste instelling aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.

Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen




- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Tik op de gewenste verbindingmethode (APP of WPS).

Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display het symbool .


Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt het symbool .

- Start in dit geval het proces opnieuw.
- Om het instellingsniveau te verlaten, tikt u op het symbool .

Wifi-verbinding activeren

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Instellingen aanpassen

- Tik op het symbool  om de wifi-verbinding te activeren.

Het symbool  verschijnt.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.

Als de wifi-verbinding actief is, brandt het symbool  in het display.




Wifi-verbinding deactiveren

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Tik op het symbool  aan om de wifi-verbinding te deactiveren.


Het symbool  verschijnt.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.

Netwerkconfiguratie resetten

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .
- Swipe naar rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .
- Tik op .
- Tik op  om het instellingenniveau te verlaten.


Alle instellingen en ingevoerde waarden voor Miele@home worden gereset.


De wifi-verbinding is gedeactiveerd,  dooft in het display.

Reset de netwerkconfiguratie wanneer u de wijnklimaatkast afvoert, verkoopt of een gebruikte wijnklimaatkast gaat gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden van de wijnklimaatkast verwijderd. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot de wijnklimaatkast.



Toetssignaal inschakelen


- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .


Als het toetssignaal is ingeschakeld, brandt het symbool  oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, tikt u op het symbool .




Toetssignaal uitschakelen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .


Als het toetssignaal is uitgeschakeld, brandt het symbool  wit.


- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.

Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen / wijzigen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

- Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen (niveau 1–7).
- Als u de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal wilt uitschakelen, swipet u net zover naar links tot de segmentbalk helemaal uitgaat.
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen uitgeschakeld zijn, verschijnt het symbool  wit.




Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt het symbool  oranje.





- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.

Lichtsterkte display wijzigen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Selecteer de gewenste lichtsterkte door het staafdiagram naar links of naar rechts te swipen (stand 1–7).
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.





Temperatuureenheid °C/°F wijzigen


- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat  of  in het midden wordt weergegeven.

- Tik op  of , om de temperatuureenheid te wijzigen.
-  of  verschijnt.




- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool  aan.


Demo-functie uitschakelen

- Tik op .
- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .

Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt de wijnklimaatkast uitgeschakeld en moet deze opnieuw worden ingeschakeld.

Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten




- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.


In het display verschijnt .


- Raak  aan.

De wijnklimaatkast wordt uitgeschakeld en moet opnieuw worden ingeschakeld.

Weergave Active AirClean-filter activeren

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .


Als de weergave van het Actieve AirClean-filter geactiveerd is, brandt  oranje.

- Tik op  om het instellingsniveau te verlaten.

Reiniging en onderhoud


Het typeplaatje in de binnenruimte van de wijnklimaatkast mag niet worden verwijderd. De gegevens zijn nodig in geval van storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.

 Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.

Gebruik geen stoomreiniger om de wijnklimaatkast te reinigen.

 Gezondheidsrisico's door vastgekoekte vervuiling.

Vervuiling (bijv. etens- of drankresten) die van buitenaf in de wijnklimaatkast terechtkomt, kan op een hogere temperatuur en bij een hogere luchtvochtigheid het ontstaan van schimmel in de kast bevorderen.

Leg alleen schone wijnflessen en schone accessoires in de wijnklimaatkast.

Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in de binnenruimte van de wijnklimaatkast alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**


- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen

- schurende reinigingsmiddelen (bijv. schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel, poetsstenen)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten (uitzondering voor het reinigen van het glazen front)
- glasreiniger (uitzondering voor het reinigen van het glazen front: licht alcoholhoudende glasreiniger zonder additieven zoals citrus of iets dergelijks)
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)
- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel te gebruiken.

Wijnklimaatkast op de reiniging voorbereiden

- Schakel de wijnklimaatkast uit.

 verschijnt in het display. De koeling is uitgeschakeld.

- Neem de flessen wijn uit de wijnklimaatkast en bewaar deze op een koele plaats.
- Verwijder voor de reiniging indien gewenst alle uitneembare onderdelen (zie hoofdstuk "Introductie", paragraaf "De binnenruimte indelen").


- Haal alle accessoires uit het apparaat die kunnen worden verwijderd, zodat u ze kunt reinigen.
- Verwijder voor het reinigen van de flessenroosters de lijsten (NoteBoards).

De binnenruimte reinigen

Reinig de wijnklimaatkast regelmatig, maar minstens een keer per maand.


Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen. De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen. Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.

- Reinig de binnenruimte met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Was alle onderdelen met de hand af, niet in de vaatwasser.
- Reinig alle **houten** onderdelen met een iets vochtige doek. Deze onderdelen mogen **niet** nat worden.


 Gevaar voor beschadiging door ongeschikte reinigingsmiddelen. Als u de lijsten (NoteBoards) reinigt met een reinigingsmiddel, kan de afwerking ervan beschadigd raken. Reinig de NoteBoards uitsluitend met helder water.

- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje.
- Laat de deur van de wijnklimaatkast nog even openstaan om de wijnklimaatkast voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

Rubber matten verwijderen en reinigen

 Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging. De rubber matten worden beschadigd als ze in een vaatwasser of wasmachine worden gereinigd. Reinig de rubber matten uitsluitend handmatig.

- Haal de rubber matten van het tablet en uit de flessenbox.
- Reinig de rubber matten met warm water en een mild afwasmiddel.
- Droog de rubber matten daarna af met een zachte doek.
- Leg de rubber matten pas weer op het dienblad en in de flessenbox wanneer de matten volledig droog zijn.


 Pas op voor beschadiging door een verkeerde droging. De rubber matten raken beschadigd als ze in een oven worden gedroogd. Droog de rubber matten nooit in een oven.

Active AirClean-filters (anti-geurfilter) vervangen


Nieuwe Active AirClean-filters kunt u bij de Miele service, bij de vakhandelaar of via onze website verkrijgen.

De Active AirClean-filters bevinden zich achter de NoteBoards (lijsten) tussen de wijnklimaatzones.


Reiniging en onderhoud

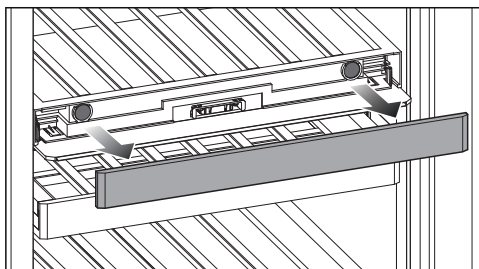


- Trek het NoteBoard eraf.

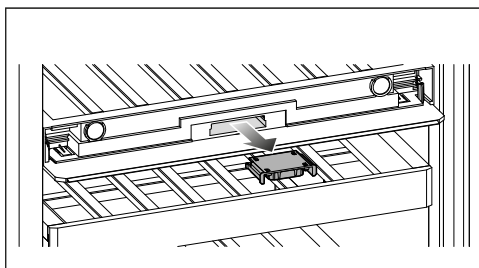


- Trek de filterhouder eruit.

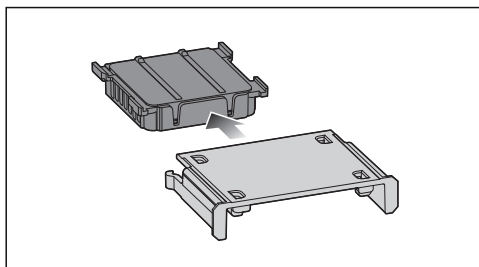


- Trek het gebruikte Active AirClean-filter eruit.
- Gooi het gebruikte Active AirClean-filter bij het huisvuil.

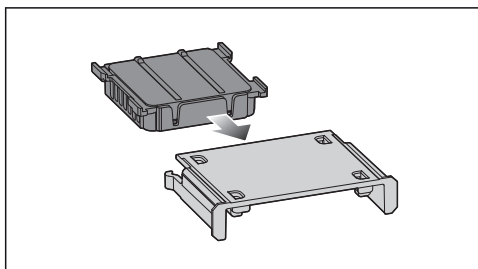

- Plaats het nieuwe Active AirClean-filter in de filterhouder.

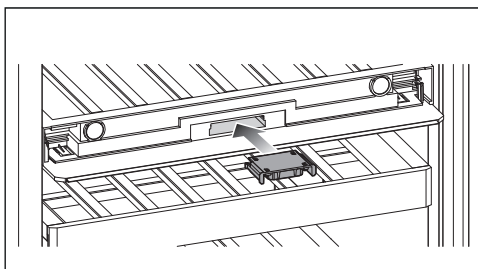

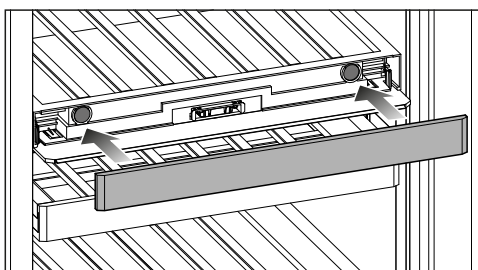

- Plaats de filterhouder met het nieuwe Active AirClean-filter.



- Plaats het NoteBoard.

Vervanging van het Actieve AirClean-filter bevestigen

- Raak in het display het symbool  aan.

Het symbool  verdwijnt en de tijdteller wordt gereset.

Front en zijkanten reinigen

Als verontreinigingen te lang inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen. De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.


U kunt vuil op het front en op de zijwanden het beste direct verwijderen.

Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en kunnen verkleuren of veranderen, wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.

Lees de informatie in de paragraaf "Opmerkingen over het reinigingsmiddel" aan het begin van dit hoofdstuk.

- Reinig de oppervlakken met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig microvezel-doekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.
- Neem de oppervlakken met schoon water af en droog alles met een zachte doek na.
- Reinig de deur met een glasreiniger.

Deurdichting reinigen

 Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.

Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

- Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

Ventilatieopeningen reinigen

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een stoffer of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

Na het reinigen

- Plaats alle onderdelen weer terug in de wijnklimaatkast.
- Schakel de wijnklimaatkast in.
- Leg de flessen wijn in de wijnklimaatkast en sluit de deur van het apparaat.

Automatisch ontdooien

De wijnklimaatkast wordt automatisch ontdooid.

Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar www.miele.nl/support/customer-assistance voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.



Open de deur van de wijnklimaatkast als het enigszins mogelijk is niet om de storing te verhelpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

Algemene problemen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De wijnklimaatkast koelt niet.	De wijnklimaatkast is niet ingeschakeld. ■ Schakel de wijnklimaatkast in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact of de stekker van het apparaat zit niet goed in de contactdoos van het apparaat. ■ Steek de stekker in het stopcontact en de stekker van het apparaat in de contactdoos van het apparaat.
	De zekering van de huisinstallatie is geactiveerd. De wijnklimaatkast, de huisinstallatie of een ander apparaat kan defect zijn. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.
De compressor slaat steeds vaker en steeds langer aan, de temperatuur in de wijnklimaatkast is te laag.	Er is een te lage temperatuur in de wijnklimaatkast ingesteld. ■ Corrigeer de temperatuurinstelling.
	De deur van het apparaat is vaak geopend. Of er zijn grote hoeveelheden wijn in het apparaat gelegd. ■ Open de deur alleen indien nodig en zo kort mogelijk.
	De deur van het apparaat sluit niet volledig. De temperatuur in de wijnklimaatkast daalt. ■ Controleer de zitting van de deur en stel de deur zo nodig bij met de schroeven in de deurscharnieren.
	De deur is niet correct gesloten.





Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sluit de deur van het apparaat altijd volledig. <p>De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”. <p>De ventilatieopeningen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dek de ventilatieopeningen niet af. ■ Reinig de ventilatieopeningen regelmatig door stof te verwijderen. <p>Bij inbouwapparaten: de wijnklimaatkast werd niet juist in de inbouwnis ingebouwd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Installeer de wijnklimaatkast volgens de instructies uit de montagehandleiding.
<p>De temperatuur in de wijnklimaatkast is te laag.</p>	<p>Er is een te lage temperatuur in de wijnklimaatkast ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigeer de temperatuurinstelling.
<p>De temperatuur in de wijnklimaatkast is te hoog.</p>	<p>Dit is geen storing. De ingestelde temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigeer de temperatuurinstelling. ■ Controleer de temperatuur nog een keer na 24 uur. <p>De omgevingstemperatuur ligt onder de temperatuur waarvoor uw wijnklimaatkast geschikt is. De compressor slaat minder vaak aan als de omgevingstemperatuur te laag is. De temperatuur in de wijnklimaatkast stijgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”. ■ Verhoog de omgevingstemperatuur.







Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p>De gewenste luchtvochtigheid in de onderste wijnklimaatzone wordt niet ingesteld.</p>	<p>Het display toont wijzigingen van de daadwerkelijke luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast met vertraging.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de luchtvochtigheid nog eens op een later moment. <p>De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zorg voor een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C. <p>De temperatuur in de onderste wijnklimaatzone is te hoog ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stel in de onderste wijnklimaatzone een temperatuur in van max. 10 °C. <p>De luchtvochtigheid van de omgeving is te laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bij een zeer lage luchtvochtigheid van de omgeving kan onder bepaalde omstandigheden geen hoge luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast worden behaald. <p>De luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast is in principe afhankelijk van hoe vaak en hoe lang de deur geopend wordt, van de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving, van de belading en van de instellingen op het apparaat.</p>
<p>De staafjes op de flessenroosters trekken krom.</p>	<p>Hout heeft als eigenschap dat het door de opname van vocht of door uitdroging van volume kan veranderen. Een verhoogde luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast kan ertoe leiden dat houten onderdelen “werken”. Zo kunnen houten onderdelen onder bepaalde omstandigheden kromtrekken en kunnen er scheuren ontstaan. Noesten en nerven behoren tot de karakteristieke kenmerken van hout.</p>
<p>Op de etiketten van de flessen vormt zich schimmel.</p>	<p>Er zijn etikettenlijmen die schimmel op de etiketten kunnen veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de schimmel en zorg ervoor dat er geen resten achterblijven. Reinig de flessen en verwijder eventuele lijmresten.
<p>Er ontstaat een witte aanslag op de kurken van de flessen</p>	<p>De kurken zijn door het contact met de lucht geoxideerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veeg de aanslag met een droge doek af. De aanslag heeft geen invloed op de kwaliteit van de wijn.



Problemen oplossen







Probleem	Oorzaak en oplossing
Er klinkt geen geluidssignaal, hoewel de deur van het apparaat al een tijdje openstaat.	<p>Dit is geen storing. Het geluidssignaal in de instellingsmodus is uitgeschakeld. Als u het akoestische alarm weer wilt inschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tik op het symbool . ■ Swipe naar links of rechts totdat het symbool  in het midden wordt weergegeven. ■ Tik op het symbool . ■ Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar rechts te swipen. ■ Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken. <p>Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt het symbool  orange.</p>
In de wijnklimaatkast vormt zich condenswater. Het kan zijn dat de deur van het apparaat niet goed sluit.	<p>De deurdichting is uit de groef gegleden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de deurdichting goed in de groef zit. <p>De deurdichting is beschadigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de deurdichting beschadigd is.
De deurdichting is beschadigd of moet vervangen worden.	<p>De deurdichting kan zonder gereedschap vervangen worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vervang de deurdichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland of bij de vakhandel.

Meldingen in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display brandt  . De wijnklimaatkast koelt niet, maar deze kan wel gewoon worden bediend en de binnenverlichting functioneert.	<p>De demo-functie is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tik op . ■ Tik op . ■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven. ■ Tik op . <p>Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt de wijnklimaatkast uitgeschakeld en moet deze opnieuw worden ingeschakeld.</p>

Problemen oplossen


Melding	Oorzaak en oplossing
Er verschijnt niets in het display. Het display is zwart.	De sabbatmodus  is ingeschakeld: de binnenverlichting is uitgeschakeld en de wijnklimaatkast koelt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tik op het zwarte display. In het display verschijnt  . <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak  aan.  brandt oranje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tik opnieuw op het symbool . Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.
	Het display is niet correct op de wijnklimaatkast aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> ■ Is het wijzigen van de draairichting correct uitgevoerd? Controleer achteraf nog eens de stekkerverbinding tussen wijnklimaatkast en display (zie meegeleverde montagehandleiding).
	De energiebesparende functie is ingeschakeld: als het display enige tijd niet wordt aangeraakt, gaat het display naar de energiebesparende functie en wordt donker.
In het display brandt  , de wijnklimaatkast kan niet worden bediend.	De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ontgrendel de wijnklimaatkast kort of schakel de vergrendelingsfunctie helemaal uit (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).
In het display is  verlicht. Ook klinkt er een geluidssignaal.	De weergave van het Active AirClean-filter  herinnert u eraan dat het Active AirClean-filter moet worden vervangen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vervang het Active AirClean-filter (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter vervangen”). Bevestig de vervanging van het ActiveAirClean-filter door het symbool  in het display aan te raken.  verdwijnt uit het display.
In het display brandt   geel, er klinkt een geluidssignaal en de binnenverlichting knippert.	Het deuralarm is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak   aan. Het geluidssignaal stopt,   dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.

Melding	Oorzaak en oplossing
<p>In een wijnklimaatzone brandt rood   en er klinkt een geluidssignaal.</p>	<p>Het temperatuuralarm is geactiveerd. De temperatuur in de desbetreffende wijnklimaatzone is te hoog of te laag vergeleken met de ingestelde temperatuur. Mogelijke oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – De deur van het apparaat is vaak geopend. – De ventilatieopeningen zijn afgesloten. – Er is gedurende langere tijd een stroomuitval geweest. <p>■ Tik op  .</p> <p>  dooft en het geluidssignaal stopt.</p> <p>In de temperatuuraanduiding van de betreffende wijnklimaatzone wordt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de wijnklimaatzone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de wijnklimaatzone.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <p>■ Raak de temperatuuraanduiding van de wijnklimaatzone aan.</p> <p>De weergegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de actuele temperatuur van de wijnklimaatzone.</p> <p>■ Hef de alarmtoestand op.</p>

Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
<p>In het display is  rood verlicht. Ook klinkt er een geluidssignaal.</p>	<p>Er wordt een stroomstoring aangegeven: de temperatuur in de wijnklimaatkast is in de laatste dagen of uren door een stroomuitval of stroomonderbreking tussentijds te veel gestegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak  aan. <p> dooft en het geluidssignaal stopt.</p> <p>In de temperatuuraanduiding verschijnt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak de temperatuuraanduiding aan. <p>De weergegeven hoogste temperatuur wordt gewist. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de actuele temperatuur. De wijnklimaatkast gaat vervolgens verder met de temperatuur die het laatst is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hef de alarmtoestand op.
<p>In het display brandt  rood, soms verschijnt een storingscode F met cijfers. Bovendien klinkt er een zoemer.</p>	<p>Er is sprake van een storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel het waarschuwingssignaal uit door in het display op  te tikken. ■ Neem contact op met Miele. <p>Om de storing te melden, moet u naast de storingscode ook de typeaanduiding van de wijnklimaatkast en het serienummer weten. Deze informatie kunt u direct laten weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak daarvoor in het display  aan. <p>De noodzakelijke gegevens verschijnen in het display. Als u bevestigt met , verlaat u het informatiedisplay en verschijnt de storingscode opnieuw.</p> <p>U kunt de wijnklimaatkast ook direct vanuit de foutmelding uitschakelen.</p> <hr/> <p>Er verschijnt een storing van het apparaat: deze heeft altijd voorrang en breekt iedere instelling direct af die u op dat moment uitvoert.</p> <p>Een storing in het apparaat gaat vóór een deur- en/of temperatuuralarm.</p>

Binnenverlichting

 Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.









Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijdert, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.

Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.

 Pas op voor letsel door led-verlichting.

Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.

Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loep of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De binnenverlichting werkt niet.	De wijnklimaatkast is niet ingeschakeld. ■ Schakel de wijnklimaatkast in.
	De sabbatmodus  is ingeschakeld: het display is zwart en de wijnklimaatkast koelt. ■ Tik op het zwarte display. In het display verschijnt  . ■ Raak  aan.  brandt oranje. ■ Tik opnieuw op het symbool  . Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt  wit.
	Wanneer de deur geopend wordt, gaat de binnenverlichting na ongeveer 15 minuten automatisch uit in verband met gevaar voor oververhitting. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een storing. ■ Neem contact op met de service.
De binnenverlichting brandt ook als de deur gesloten is.	Dit is geen storing. De presenteerverlichting is ingeschakeld. ■ Raak de sensortoets Presenteerverlichting  in het display aan om de presenteerverlichting uit te schakelen. De sensortoets  brandt niet meer oranje.
De binnenverlichting knippert.	Dit is geen storing. Het deuralarm werd geactiveerd.

Problemen oplossen

Oorzaken van geluiden

De wijnklimaatkast veroorzaakt tijdens het gebruik verschillende geluiden. Bij een laag koelvermogen werkt de wijnklimaatkast energiebesparend, maar langer. Het volume ligt lager. Op een hoog koelvermogen worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het volume ligt hoger.

Normale geluiden	Waardoor worden ze veroorzaakt?
Blazen, sissen	Het koelmiddel wordt in het koelcircuit gespoten.
Borrelen, gorgelen, klot-sen	Het koelmiddel stroomt door de leidingen.
Brommen	De wijnklimaatkast koelt.
Klikken	De thermostaat schakelt de compressor in of uit.
Brommen, suizen	De ventilator draait.
Kraken	Het materiaal in de wijnklimaatkast zet uit.
Rammelen	De ventielen of kleppen zijn actief.
Slurpen (wijnklimaat-kasten met deurdranger)	De deur van het apparaat met deurdranger wordt geopend of gesloten.

Houd er rekening mee dat compressor- en stromingsgeluiden in het koelcircuit niet te vermijden zijn.

Problemen oplossen

Geluiden	Oorzaak en oplossing
Trillende, klapperende, kletterende geluiden	De wijnklimaatkast staat niet recht. Stel de wijnklimaatkast met behulp van een waterpas. Gebruik daarvoor de stelvoeten (afhankelijk van het model) onder de wijnklimaatkast. Bij inbouwapparaten: Bij een inbouwnis vanaf 140 cm: schuif de meegeleverde stabilisatiestangen aan de onderkant van de bodem erin.
	De wijnklimaatkast komt tegen andere meubels of apparaten aan. Verplaats de wijnklimaatkast.
	Uitneembare onderdelen zoals laden, rekken of plateaus wiebelen of klemmen. Controleer de uitneembare onderdelen en plaats ze opnieuw in het apparaat.
	Flessen of potten komen tegen elkaar aan. Zorg dat flessen of potten niet tegen elkaar aan staan.
	De houder voor de transportkabel (afhankelijk van het model) zit nog op de achterwand van het apparaat. Verwijder de houder voor de transportkabel.

Service

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van Miele Service vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.


Miele			
XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.			
WEINTEMPERIERECH-KÜNK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-KCCL. ENCASTRABLE SOUS PLAN АРМОИР ПО АКЦИОНЕ НАМТО ВИНСАГОДИТЕЛЯ ПОД РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brû/Capacitat Brû XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume Ut Capac. Util	Ges /K /G /WEIN /KALT Tot /R /F /WINE /CHILL To /R /C /VINO /CHILL	R600a: XXg	

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.


Plaats van opstelling

 Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.

Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in de wijnklimaatkast veroorzaken.


De aansluitkabel mag niet in contact komen met warmtebronnen.

Zet apparaten die warmte afgeven, zoals mini-ovens, dubbele kookplaten of broodroosters, niet op de wijnklimaatkast.

 Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.

Door open vuur kan de wijnklimaatkast vlam vatten.

Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van de wijnklimaatkast.

 Risico op brand en schade door een onjuiste opstelling.

Als de stekker en aansluitkabels de achterkant van de wijnklimaatkast raken, kunnen de stekker en aansluitkabels beschadigd raken door trillingen en kortsluiting veroorzaken.


Stekkers of aansluitkabels mogen de wijnklimaatkast niet raken.

Aansluitkabels mogen niet worden bekneeld of beschadigd.

Sluit geen andere apparaten aan op stopcontacten die zich achter deze wijnklimaatkast bevinden.

Plaats of gebruik geen verdeelstekkers, verdeelblokken of andere elektronische apparaten (zoals halogeen-transformatoren) rond de achterkant van het apparaat.

De vloer waar het apparaat op wordt geplaatst, dient horizontaal en vlak te zijn en moet dezelfde hoogte hebben als de omringende vloer.

 Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.

Bij hoge luchtvochtigheid kan zich condens op de buitenkant van de wijnklimaatkast vormen.

Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.

Plaats de wijnklimaatkast in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.

Controleer na het inbouwen/plaatsen of de deur/deuren goed sluit/sluiten en of de wijnklimaatkast op de beschreven wijze is geplaatst. De aangegeven ventilatieopeningen moeten beslist worden aangehouden.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van de wijnklimaatkast stijgt als u het apparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. Hogere omgevingstemperaturen verhogen het energieverbruik omdat de compressor langer draait.

Klimaatklasse

De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings-temperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse is te vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de wijnklimaatkast.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

Installeren

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	10 tot 32 °C
N	16 tot 32 °C
ST	16 tot 38 °C
T	16 tot 43 °C
SN-ST	10 tot 38 °C
SN-T	10 tot 43 °C

Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. De wijnklimaatkast kan de vereiste temperatuur dan onder bepaalde omstandigheden niet in stand houden.

Ventilatie-eisen


⚠ Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie. Als de wijnklimaatkast niet voldoende wordt geventileerd, slaat de compressor steeds vaker en voor steeds langere tijd aan. Daardoor stijgen het energieverbruik en de temperatuur van de compressor. Deze kan beschadigd raken.

Zorg voor voldoende ventilatie voor de wijnklimaatkast.

Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatie-openingen aan.

De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Bovendien moeten ze regelmatig stofvrij worden gemaakt.

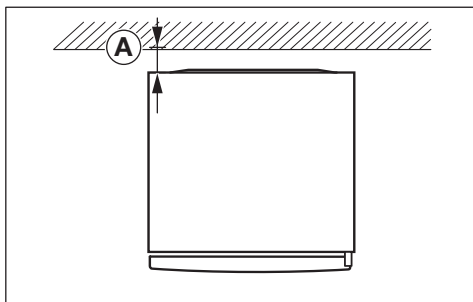

Het energieverbruik is gemeten met een afstand van \textcircled{A} = 25 mm tussen de achterkant van het apparaat en de wand. Als de afstand tot de wand kleiner is dan 25 mm, blijft de functionaliteit van de wijnklimaatkast behouden, maar neemt het energieverbruik iets toe. Bij hoge omgevingstemperaturen kan condens ontstaan.

De lucht aan de achterzijde van de wijnklimaatkast warmt op. Daarom moet een probleemloze luchtstroom worden gegarandeerd (zie paragraaf “Afmetingen van het apparaat”).

Plaatsing van meerdere wijnklimaatkasten/koelapparaten

⚠ Pas op voor beschadiging door condens op de buitenwanden van de koelapparaten.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan zich condens vormen tussen de buitenwanden van de wijnklimaatkasten. Dat kan corrosie veroorzaken.


Plaats een wijnklimaatkast in principe **nooit direct** naast andere wijnklimaatkasten.


Houd een afstand van ten minste 70 mm aan tussen de wijnklimaatkasten/koelapparaten.


Draairichting van deur veranderen

De deur van de wijnklimaatkast is standaard rechtsscharnierend. Als de deur linksscharnierend moet zijn, moet de draairichting worden veranderd.

Tip: De deur van het apparaat en uw vloer moeten tegen beschadigingen worden beschermd. Leg daarvoor een geschikte onderlegger op de vloer vóór de wijnklimaatkast.

 Gevaar voor letsel en schade door onderdelen die stroom geleiden. Als de draairichting gewijzigd wordt, komt u in aanraking met onderdelen die stroom geleiden. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de draairichting wijzigt.


 Gevaar voor letsel en schade door een hoog deurgewicht. Als de draairichting door één persoon wordt gewijzigd, is er een verhoogd risico op letsel of beschadiging. Laat iemand u helpen bij het veranderen van de draairichting.

 Vervang het deurscharnier volgens de montagehandleiding (zie QR-code).




M.-nr. 12350120

Wijnklimaatkast plaatsen

 Pas op voor letsel en beschadiging doordat de wijnklimaatkast kantelt.


Indien de wijnklimaatkast door één persoon wordt geplaatst, bestaat er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.

Vraag iemand anders u te helpen bij het plaatsen van de wijnklimaatkast.

 Gevaar voor schade en letsel door openslaande deur.

De deur van het apparaat kan tegen de muur aan slaan en daardoor beschadigd raken. Bij een glazen deur kan het beschadigde glas tot letsel leiden.

Bescherm de deur van het apparaat met vilt doppen op de muur.

 Pas op voor beschadiging van de vloer.

Als u de wijnklimaatkast verplaatst, kan dit leiden tot beschadigingen aan de vloer.

Verplaats de wijnklimaatkast voorzichtig op kwetsbare vloeren.


De grepen bovenaan en de wieltjes onderaan op de achterkant van het apparaat maken de opstelling van de wijnklimaatkast gemakkelijker.

Plaats de wijnklimaatkast alleen als deze leeg is.

Installeren

- Zet de wijnklimaatkast nu al zo dicht mogelijk bij de geplande plaats van opstelling.
- Sluit de wijnklimaatkast op het net aan zoals wordt beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.
- Schuif de wijnklimaatkast voorzichtig op de geplande plaats van opstelling.
- Plaats de wijnklimaatkast met de achterkant van het apparaat voor de muur. Neem hierbij de benodigde afstand in acht.


Wijnklimaatkast waterpas plaatsen

 Kans op letsel en beschadigingen doordat de deur uit het apparaat valt of de wijnklimaatkast kantelt.

Als de extra stelvoet op de onderste lagersteun niet goed op de vloer rust, kan de deur van het apparaat eruit vallen of kan de wijnklimaatkast kantelen.

Draai de stelvoet met de meegeleverde steeksleutel zo ver naar buiten totdat hij op de vloer staat.

Draai de stelvoet daarna nog een kwartslag naar buiten.

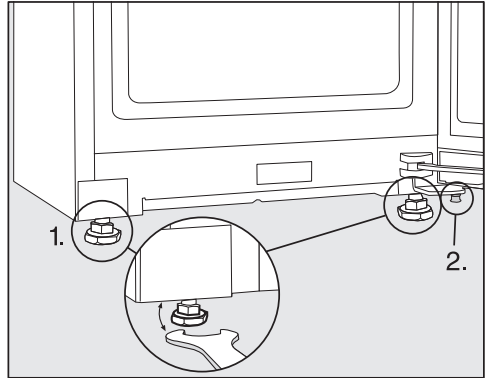


- Lijn de wijnklimaatkast uit met behulp van een waterpas en de meegeleverde steeksleutel en ondersteun de deur van het apparaat.

1. Stel de voorste stelvoeten in.
2. Draai de extra stelvoet zo ver naar buiten dat hij op de vloer rust. Draai de stelvoet daarna nog een kwartslag naar buiten.

Wijnklimaatkast in een keukenblok integreren

Er kunnen keukenkasten om de wijnklimaatkast heen worden gebouwd.

Het energieverbruik is gemeten met een afstand van 25 mm tussen de achterkant van het apparaat en de wand. Als de afstand tot de wand kleiner is dan 25 mm, blijft de functionaliteit van de wijnklimaatkast behouden, maar neemt het energieverbruik iets toe. Bij hoge omgevingstemperaturen kan condens ontstaan.

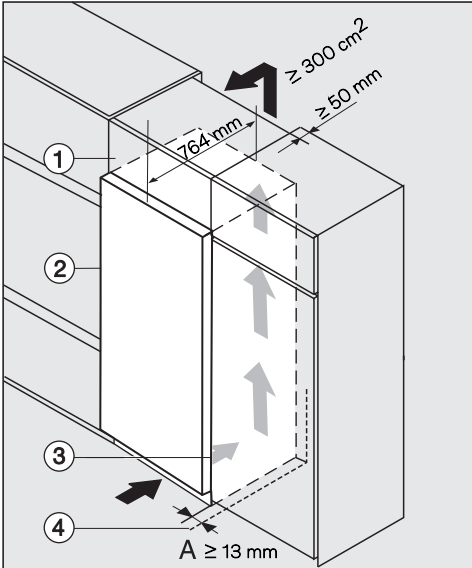

- ① Opzetkast
- ② Wijnklimaatkast, diepte deur = 75 mm
- ③ Keukenkast
- ④ Wand

⚠ Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie. Als de wijnklimaatkast niet voldoende wordt geventileerd, slaat de compressor steeds vaker en voor steeds langere tijd aan. Daardoor stijgen het energieverbruik en de temperatuur van de compressor. Deze kan beschadigd raken.

Zorg voor voldoende ventilatie voor de wijnklimaatkast.

Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatie-openingen aan.

De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Bovendien moeten ze regelmatig stofvrij worden gemaakt.

Hoe groter de ventilatieopeningen, hoe energiezuiniger de compressor.

Installeren

- Plaats de wijnklimaatkast naast de keukenkast.
- Het front moet minstens de dikte van de deur uitsteken t.o.v. de voorkant van de keukenkast. Daardoor kunt u de deur van het koelapparaat probleemloos openen en sluiten.
- Als de wijnklimaatkast naast een wand ④ wordt geplaatst, dient u aan de scharnierkant tussen de wand ④ en de wijnklimaatkast ② een bepaalde afstand (**A**) aan te houden.
- Om de wijnklimaatkast aan de hoogte van het keukenblok aan te passen, kan boven de wijnklimaatkast een opzetkast ① worden gemonteerd.

Over de gehele breedte van de opzetkast dient een luchtafvoerleiding met een diepte van 50 mm aanwezig te zijn.


De ventilatieopeningen tussen de kast en het plafond moeten ten minste 300 cm² bedragen, zodat de warme lucht ongehinderd kan worden afgevoerd.

Afmetingen van het apparaat

Afmetingen voor plaatsing/bovenaanzicht

Alle maten zijn in mm aangegeven.


Een correcte werking van de wijnklimaatkast wordt gegarandeerd wanneer de aangegeven ventilatieopeningen vrij worden gehouden.

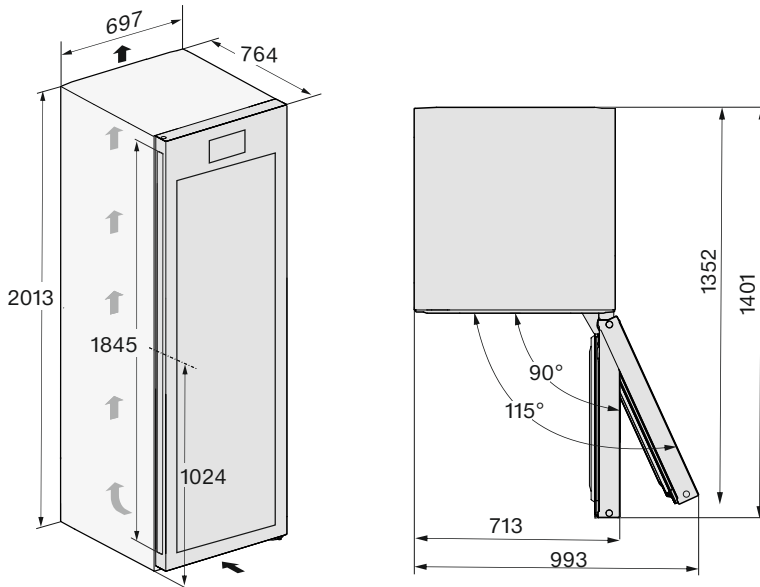

Installeren

Aansluitingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

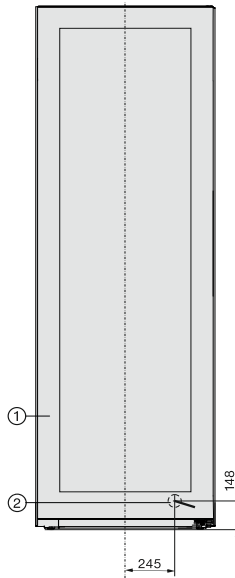


- ① Vooraanzicht
- ② Aansluitkabel, lengte = 2.000 mm
Een langere aansluitkabel is bij de Miele Service verkrijgbaar.


Elektrische aansluiting

De wijnklimaatkast mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Plaats de wijnklimaatkast zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

 **Brandgevaar door oververhitting.**
Het gebruik van de wijnklimaatkast via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.
Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd volgens de geldende norm.

Om veiligheidsredenen raden we aan om een aardlekschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de wijnklimaatkast installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door een technicus van Miele worden gedaan.


Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-

upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Aansluitmaten

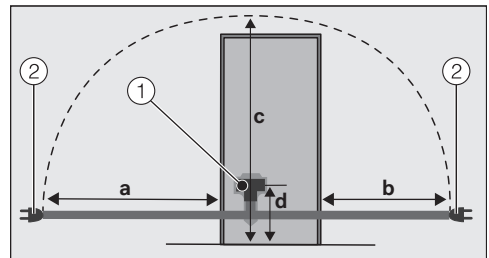

Achterzijde van het koelapparaat/de wijnklimaatkast

- ① Stekker van het apparaat
- ② Netstekker

a	b	c	d
1.750 mm	1.350 mm	2.100 mm	200 mm

Wijnklimaatkast aansluiten

- Steek de stekker van het apparaat erin.

Zorg dat de stekker goed vastklikt.

- Steek de stekker van de wijnklimaatkast in het stopcontact.

De wijnklimaatkast is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.

Informatie

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze wijnklimaatkast voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl Downloads](http://www.miele.nl/Downloads)
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximale zendcapaciteit	< 100 mW

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat de in het apparaat geïntegreerde communicatiemodule software-componenten die onder open source-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de open source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([http\[s\]://<IP-adres>/Licenses](http[s]://<IP-adres>/Licenses)) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de open source-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 4999 ...

nl-NL

M.-Nr. 12 546 590 / 02 / 002