










## Istruzioni d'uso Enoteca



Leggere **assolutamente** queste istruzioni d'uso e di montaggio prima del posizionamento, dell'installazione e del primo avvio. Si evitano così danni all'elettrodomestico e rischi per sé e altre persone.

# Indice

<b>Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze</b> .....	<b>4</b>	Disposizione degli alimenti.....	22
<b>Sostenibilità e tutela dell'ambiente</b> .....	<b>13</b>	Rimuovere le griglie in legno e reinserirle.....	22
Risparmiare energia ...	14	Adeguare la griglia in legno (FlexiFrame) alle dimensioni delle bottiglie.....	23
<b>Presentazione del prodotto</b> .....	<b>15</b>	Capacità massima.....	23
Descrizione apparecchio.....	15	Carico massimo della griglia in legno.....	24
Panoramica elettrodomestico ...	15	Carico massimo con il supporto per impilamento.....	24
Display.....	17	Scrivere sui listelli di etichettatura (NoteBoard) .....	25
Modalità impostazioni 	18	Accessori in dotazione .....	25
Luce espositiva 	18	Accessori su richiesta.....	25
Funzione di blocco  / 	18	<b>Primo avvio</b> .....	<b>27</b>
Spegnere l'enoteca (tutte le zone enoteca contemporanea-mente) 	18	Prima dell'uso.....	27
Modalità Shabbat 	18	Allacciare l'enoteca .....	27
Informazioni sulla modalità Shabbat <b>i</b> .....	18	Attivare il filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean) 	27
Periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello 	18	Organizzare il set sommelier .....	27
Connessione in rete 	18	Posizionare le asticelle di legno sulle griglie in legno .....	28
Acustica tasti  / 	18	Organizzare il supporto per impilamento.....	28
Allarmi e segnali acustici  / 	19	Accendere l'enoteca.....	28
Luminosità display 	19	Spegnere l'enoteca.....	28
Unità temperatura °C/°F.....	19	In caso di assenza prolungata.....	29
Modalità fiera 	19	Presupposti per la connessione in rete .....	29
Impostazioni di serie 	19	Eseguire la connessione in rete per la prima volta .....	29
Informazioni sull'enoteca <b>i</b> .....	19	Eseguire Scan & Connect .....	30
Spia del filtro Active AirClean 	19	<b>Uso</b> .....	<b>31</b>
Connessione in rete .....	20	Impostare le temperature nelle zone enoteca.....	31
Sicurezza.....	20	Valori temperatura impostabili ...	31
Allarme temperatura.....	20	Display temperatura zone enoteca.....	31
Allarme sportello.....	21		
Azionare la chiusura sportello....	22		

Impostare l'umidità dell'aria (ActiveHumidity) nella zona enoteca inferiore $\sigma-\delta$ .....	32	Posizionamento di più enoteche/ apparecchi per il freddo.....	57
Valori di temperatura impostabili per l'umidità dell'aria.....	32	Modificare l'incernieratura dello sportello.....	58
Visualizzare l'umidità dell'aria effettiva <b>i</b> .....	32	Installare l'enoteca.....	58
Il set sommelier.....	32	Registrare l'enoteca.....	59
Vassoio estraibile con base in silicone.....	33	Integrare l'enoteca in una fila di mobili da cucina.....	59
Supporto per bicchieri.....	33	Misure apparecchio.....	62
Espositore di bottiglie.....	33	Allacciamento elettrico.....	64
Portabottiglie.....	34	<b>Informazioni</b> .....	<b>65</b>
Box accessori.....	34	Dichiarazione di conformità.....	65
<b>Modifica delle impostazioni</b> .....	<b>35</b>	<b>Diritti d'autore e licenze</b> .....	<b>66</b>
<b>Pulizia e manutenzione</b> .....	<b>40</b>		
Indicazioni sui prodotti per la pulizia.....	40		
Preparare l'enoteca per la pulizia....	40		
Pulire il vano interno.....	40		
Sostituire i filtri Active AirClean (filtri a carboni attivi).....	41		
Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean.....	42		
Pulire il pannello frontale e le pareti laterali.....	42		
Pulire la guarnizione sportello.....	43		
Pulire le aperture di aerazione.....	43		
Dopo la pulizia.....	43		
Sbrinamento automatico.....	43		
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>44</b>		
Illuminazione interna.....	52		
Possibili cause di rumori.....	53		
<b>Assistenza tecnica</b> .....	<b>55</b>		
Contatti in caso di guasto.....	55		
Banca dati EPREL.....	55		
Garanzia.....	55		
<b>Installazione</b> .....	<b>56</b>		
Luogo di installazione.....	56		
Requisiti di aerazione e fuoriuscita di aria.....	57		

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Questa enoteca corrisponde alle norme di sicurezza prescritte. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio prima di mettere in funzione l'enoteca. Contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. Si evitano così danni all'elettrodomestico e rischi per sé e altre persone.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'elettrodomestico nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le presenti istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle anche a eventuali altri utenti.

 Pericolo di ferirsi se il vetro si rompe.

A un'altitudine di oltre 1.500 m è possibile che la lastra di vetro dello sportello dell'apparecchio si rompa a causa della differente pressione.

Pezzi di vetro taglienti possono causare seri infortuni.

### Uso corretto

► L'apparecchio è destinato all'uso domestico o simile al domestico, qualora installato in ambienti lavorativi come ad esempio:

- negozi, uffici o ambienti di lavoro analoghi,
- agriturismi,
- alberghi, pensioni o strutture ricettive similari, solo per l'utilizzo da parte dei clienti.

Non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► Utilizzare l'enoteca solo per la conservazione di vino in normali condizioni domestiche.

L'enoteca non è adatta al congelamento degli alimenti.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

► L'enoteca non è predisposta per la conservazione e il raffreddamento di medicinali, plasma, preparati di laboratorio o sostanze e prodotti che stanno alla base della direttiva sui dispositivi medici. Un uso non adeguato dell'apparecchio può causare il deterioramento dei prodotti conservati. Inoltre l'apparecchio non è indicato per essere installato in ambienti a rischio di esplosione.

Miele non è responsabile dei danni causati da un utilizzo non appropriato o scorretto.

► Le persone (bambini compresi) che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'enoteca, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Queste persone possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza.

### Bambini

► Tenere lontano dall'enoteca i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.

► I bambini a partire dagli 8 anni possono utilizzare l'enoteca senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come fare e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.

► Sorvegliare i bambini se sono vicini all'enoteca. Evitare che i bambini giochino con l'enoteca.

► Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (ad es. pellicole) oppure infilarcelo in testa e soffocare. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

### Sicurezza tecnica

► Il circuito del refrigerante è testato per essere ermetico. L'apparecchio per il freddo corrisponde alle normative sulla sicurezza e alle direttive europee.



► Avvertenza: pericolo di incendio/materiali infiammabili. Questo simbolo si trova sul compressore e indica la presenza di materiali infiammabili. Non rimuovere questo adesivo.

Il refrigerante contenuto (indicazioni sulla targhetta dati) è ecologico, ma infiammabile.

L'uso di questo refrigerante ecologico causa in parte un aumento della rumorosità durante il funzionamento. Oltre ai rumori di funzionamento del compressore si possono verificare dei rumori di flusso nell'intero circuito refrigerante. Questi effetti non sono purtroppo evitabili, ma non influiscono sull'efficienza dell'enoteca.

Verificare quindi scrupolosamente che durante il trasporto e l'incasso/installazione dell'enoteca non venga danneggiato alcun componente del circuito refrigerante. Il refrigerante che schizza fuori può causare ferimenti agli occhi e quello che fuoriesce può incendiarsi.

In caso di danneggiamenti:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione;
- staccare l'enoteca dalla rete elettrica;
- arieggiare per alcuni minuti il locale dove si trova l'enoteca;
- avvisare il servizio di assistenza tecnica.

► Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, più grande deve essere l'ambiente in cui viene installato. In caso di perdite, in un ambiente troppo piccolo può formarsi una miscela infiammabile di gas e aria. In termini di dimensioni dell'ambiente, per ogni 8 g di refrigerante dovrebbe corrispondere almeno 1 m<sup>3</sup>. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'apparecchio.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

- ▶ I dati di allacciamento (protezione, frequenza, tensione) riportati sulla targhetta dati dell'enoteca devono corrispondere assolutamente a quelli della rete elettrica affinché l'apparecchio non si danneggi. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.
- ▶ La sicurezza elettrica dell'enoteca è garantita solo se l'enoteca è allacciata a un regolare collegamento a terra. Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia garantita. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista qualificato.
- ▶ È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari. Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ In caso di emergenza si deve poter staccare velocemente l'enoteca dalla corrente elettrica. Per questo motivo la presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegare immediatamente l'enoteca dalla rete elettrica. Contattare l'assistenza tecnica.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile nello shop online di Miele o presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale qualificato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.
- ▶ Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi l'enoteca alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.
- ▶ Se l'umidità giunge a parti dell'apparecchio sotto tensione, può causare un corto circuito. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Non utilizzare l'enoteca in luoghi non stazionari (p.es. sulle navi).
- ▶ Se l'enoteca è danneggiata, la sicurezza dell'utente non è garantita. Controllare quindi se si notano danni visibili. Non usare mai l'enoteca se si notano danni!
- ▶ Questa enoteca non è destinata a essere usata come elettrodomestico da incasso.
- ▶ Per eseguire lavori di installazione, manutenzione o riparazione staccare l'enoteca dalla rete elettrica. Accertarsene compiendo le seguenti operazioni:
  - disinserire i fusibili dell'impianto elettrico, oppure
  - svitare del tutto i fusibili, oppure
  - staccare il cavo di alimentazione elettrica dalla rete. Nel caso di cavi dotati di spina, staccare il cavo afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- ▶ Interventi di installazione e manutenzione o riparazioni eseguiti in modo improprio possono causare seri pericoli all'utente, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità. Gli interventi di installazione e manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- ▶ Il diritto alla garanzia decade se l'enoteca non viene riparata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- ▶ Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. Se i ricambi originali vengono montati correttamente, Miele garantisce il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e il diritto alla garanzia rimane invariato.
- ▶ Questa enoteca è dotata di una lampadina speciale per soddisfare specifici requisiti (ad es. in termini di temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e alle vibrazioni). Utilizzare questa lampadina speciale solo per l'uso previsto. La lampadina non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele. Questa enoteca contiene diverse sorgenti luminose almeno della classe di efficienza energetica G.

### Installazione corretta

- ▶ Eseguire la modifica dell'incernieratura dello sportello (se necessario) in base alle istruzioni di montaggio.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

► Indossare sempre guanti protettivi durante il trasporto, la modifica dell'incernieratura dello sportello e il montaggio dell'enoteca.

► L'enoteca è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello/i aperto/i:

- il trasporto o lo spostamento dell'enoteca devono essere effettuati da almeno due persone.
- La modifica dell'incernieratura dello sportello dell'enoteca deve essere effettuata da almeno due persone.
- L'installazione dell'enoteca deve essere effettuata da almeno due persone.
- Non lasciare mai incustodita l'enoteca durante l'installazione.

### Impiego corretto

► L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'enoteca. Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore e, di conseguenza, l'enoteca non riesce a mantenere la temperatura necessaria a determinate condizioni.

► Non coprire o ostruire le aperture di aerazione. In tal caso, non è più garantito un corretto flusso dell'aria. I consumi energetici aumentano e i componenti possono subire danni.

► Pericolo di danneggiamento a causa di alimenti che contengono grassi o olio. Se nell'enoteca si dovessero conservare alimenti contenenti grassi o olio, fare attenzione che perdite di olio o unto non giungano a contatto con le superfici in plastica dell'elettrodomestico. Potrebbero verificarsi delle crepe nelle superfici in materiale plastico.

► Pericolo di incendio ed esplosione a causa di composti gassosi infiammabili. Non conservare sostanze esplosive o prodotti con gas combustibili (p.es. bombolette spray) nell'enoteca. I composti gassosi infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici. Le bombolette spray sono riconoscibili dall'indicazione del contenuto o dal simbolo della fiamma. Gas in uscita possono incendiarsi a causa di componenti elettrici.

► Pericolo di esplosione. Non usare apparecchi elettrici nell'enoteca. Possono generare scintille.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

### Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Si consiglia di utilizzare accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto può decadere.
- ▶ I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'enoteca.

### Pulizia e manutenzione

- ▶ Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi. Con il passare del tempo, la guarnizione potrebbe diventare porosa.
- ▶ Il vapore di un apparecchio di pulizia a vapore può giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito. Per pulire l'enoteca non utilizzare mai un apparecchio a vapore.
- ▶ Avvertenza. Non utilizzare supporti meccanici o altri per accelerare il processo di sbrinamento che non siano stati raccomandati dal produttore.
- ▶ Oggetti appuntiti o affilati danneggiano i generatori di freddo e l'enoteca potrebbe non funzionare correttamente. Non usare quindi oggetti appuntiti o affilati per
  - rimuovere strati di brina,
  - rimuovere residui come ad es. etichette.

### Trasporto

- ▶ Trasportare l'enoteca sempre in posizione eretta e nell'imballaggio di trasporto affinché non possa danneggiarsi.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico. Trasportare l'enoteca facendosi aiutare da un'altra persona, dato che il peso dell'enoteca è consistente.

### Smaltimento delle apparecchiature

- ▶ I bambini che giocano possono chiudersi dentro l'enoteca e soffocare.
  - Smontare lo sportello.
  - Lasciare le griglie in legno/griglie metalliche nell'enoteca, cosicché i bambini non possano entrare facilmente.
  - Per enoteche con chiusura sportello: evitare che i bambini, giocando, possano rimanere chiusi all'intero con il rischio di soffocare.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

► Pericolo di scossa elettrica!

- Staccare la spina dal cavo di alimentazione.
- Staccare il cavo di alimentazione dal vecchio apparecchio.

Smaltire spina elettrica e cavo di alimentazione elettrica separati dal vecchio apparecchio.

► Prima e dopo lo smaltimento, accertarsi che l'apparecchio non si trovi nelle immediate vicinanze di benzina oppure altri gas e liquidi combustibili.

► Pericolo di incendio a causa di olio o refrigerante che fuoriesce. Il refrigerante e l'olio contenuti sono infiammabili. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono prendere fuoco in caso di elevata concentrazione e a contatto con una fonte di calore esterna.

Nel corso dello smaltimento, accertarsi che il circuito refrigerante non si danneggi per evitare una fuoriuscita non controllata di refrigerante (indicazioni sulla targhetta dati) e di olio.

► Il prodotto refrigerante può far male agli occhi! Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione:

- bucando i canali refrigeranti dell'evaporatore;
- piegando le condutture;
- raschiando i rivestimenti della superficie.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

### Simboli sul compressore (a seconda del modello)

Questo avviso ha significato solo per il riciclaggio. Col funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.



► L'olio del compressore può essere letale in caso di ingerimento e di introduzione nelle vie aeree.

## Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

## Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che l'apparecchio per il freddo non si danneggi fino al momento del corretto smaltimento.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gra-

tuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

# Sostenibilità e tutela dell'ambiente


---

## Risparmiare energia ...

- Luogo di installazione** Con temperature ambiente maggiori, l'enoteca deve raffreddare più spesso e consuma quindi più energia elettrica. Quindi:
- Posizionare l'enoteca in un ambiente ben aerato.
  - Posizionare l'enoteca non adiacente a una fonte di calore (resistenza elettrica, cucina elettrica).
  - Proteggere l'enoteca dai raggi diretti del sole.
  - Garantire una temperatura ambiente ideale intorno ai 20 °C.
  - Tenere le aperture di aerazione libere ed eliminare la polvere con regolarità da queste aperture.
- Impostazione temperatura** Più bassa è la temperatura impostata, maggiore sarà il consumo energetico. Si consigliano le seguenti impostazioni:
- Da +12 a +14 °C.
- Uso** A causa del calore immesso e di un impedimento della circolazione dell'aria, aumentano i consumi energetici. Quindi:
- Aprire lo sportello dell'apparecchio sempre brevemente. Una buona disposizione delle bottiglie di vino aiuta a orientarsi.
  - Dopo l'apertura, chiudere lo sportello dell'apparecchio sempre completamente.
  - Disporre le griglie in legno come al momento della fornitura.
  - Non riempire eccessivamente le griglie in legno per permettere all'aria di circolare.
  - Tenere libere le fessure di ventilazione dell'enoteca.
  - Mantenere una distanza di 25 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e il muro.

## Descrizione apparecchio

### Panoramica elettrodomestico

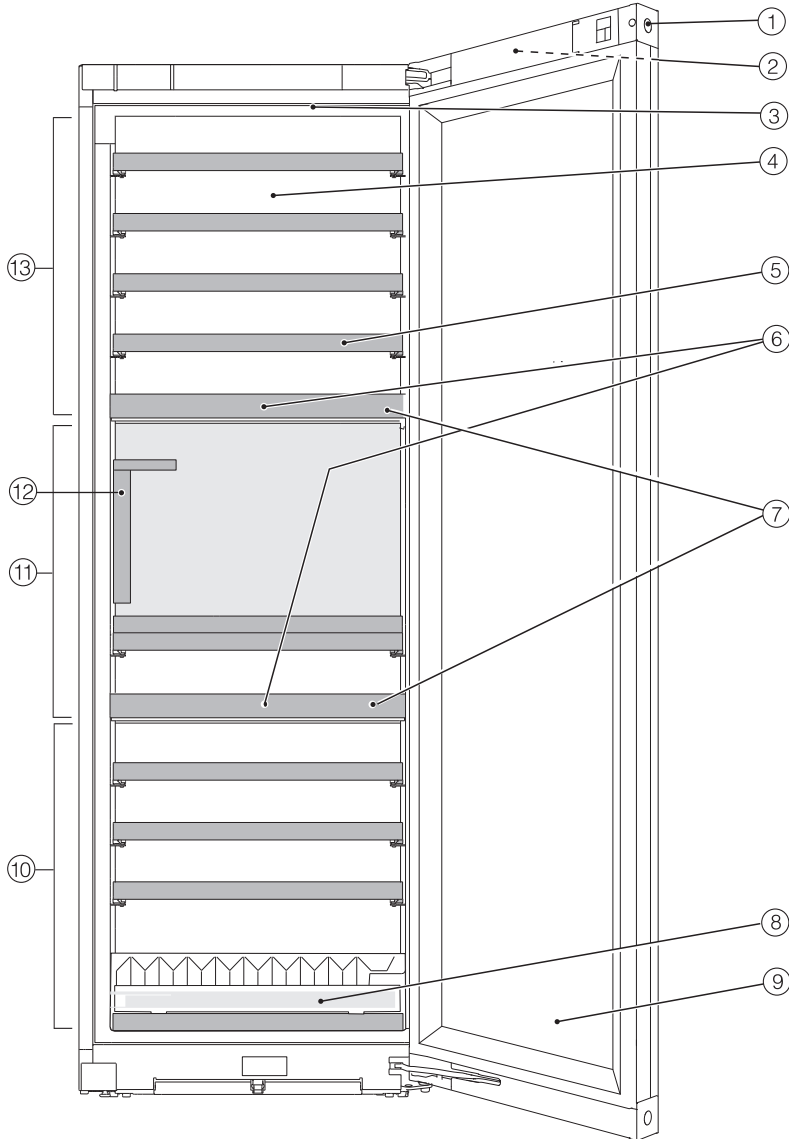


## Presentazione del prodotto

---

- ① Chiusura sportello
- ② Display esterno sullo sportello dell'apparecchio
- ③ Illuminazione interna e luce espositiva (in tutte le zone enoteca)
- ④ Parete posteriore asciutta per evitare la condensa
- ⑤ Griglie in legno con listelli lavagnetta (FlexiFrames con Noteboard)
- ⑥ Filtro a carboni attivi: i filtri Active AirClean si trovano dietro i NoteBoard.
- ⑦ Piastra isolante tra le zone enoteca: diversi tipi di vino possono essere conservati contemporaneamente a temperature differenti.
- ⑧ Supporto per impilamento per una migliore conservazione delle bottiglie
- ⑨ Sportello in vetro: il vetro di sicurezza resistente agli UV protegge il vino dai raggi UV dannosi.
- ⑩ Zona enoteca inferiore con regolazione dell'umidità (ActiveHumidity) per la conservazione prolungata
- ⑪ Zona enoteca centrale
- ⑫ Set sommelier con:  
supporto per bicchieri,  
vassoio estraibile,  
espositore di bottiglie,  
box bottiglie e accessori (con coperchio e ripiano portapenne)
- ⑬ Zona enoteca superiore

## Display

Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, come una matita.  
Toccare il display solo con le dita.  
Se le dita sono fredde, è possibile che il display non reagisca.

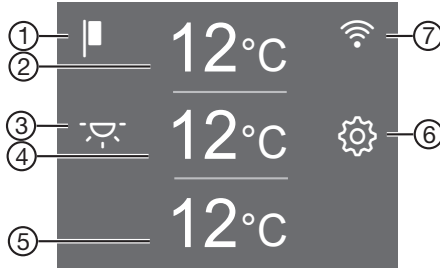



- ① Spia Modalità fiera  
(visibile solo se è stata attivata la funzione di Modalità fiera)
- ② Display temperatura per la zona enoteca superiore e  
tasto sensore per impostare la temperatura
- ③ Tasto sensore luce espositiva ☀  
per accendere e spegnere l'illuminazione interna a sportello dell'apparecchio  
chiuso
- ④ Display temperatura per la zona enoteca centrale e  
tasto sensore per impostare la temperatura
- ⑤ Display temperatura per la zona enoteca inferiore e  
tasto sensore per impostare la temperatura e l'umidità  
(ActiveHumidity)
- ⑥ Tasto sensore modalità di impostazione ⚙  
per selezionare diverse funzioni nella modalità di impostazione
- ⑦ Spia dello stato di connessione  
(visibile solo se è stata configurata la connessione in rete)

# Presentazione del prodotto

## Modalità impostazioni

### Luce espositiva

Se si desidera presentare le bottiglie anche a sportello chiuso, è possibile impostare l'illuminazione interna, in modo che rimanga accesa anche con lo sportello chiuso.

La luce espositiva si accende e si spegne mediante il tasto sensore  a display. Quando la luce espositiva è accesa, il tasto sensore  si illumina di arancio.

È possibile regolare o spegnere la luce espositiva separatamente per ogni singola zona enoteca (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

### Funzione di blocco /

La funzione di blocco attiva protegge dallo spegnimento indesiderato dell'enoteca e da eventuali regolazioni indesiderate da parte di persone non autorizzate, p.es. bambini.

Se p.es. si desidera modificare la temperatura solo per poco tempo, è possibile disattivare brevemente la funzione di blocco (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

### Spegnere l'enoteca (tutte le zone enoteca contemporaneamente)

V. cap. "Primo avvio", par. "Spegnere l'enoteca".

### Modalità Shabbat

Per rispettare le tradizioni religiose, l'enoteca dispone della modalità Shabbat (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

Con la modalità Shabbat attiva, si disattivano temporaneamente:

- l'illuminazione interna con lo sportello dell'apparecchio aperto,
- la luce espositiva con lo sportello dell'apparecchio chiuso,
- il display,
- tutti i segnali acustici e visivi,
- una connessione WLAN attiva.
- Promemoria (p.es. visualizzazione filtro Active AirClean): viene mantenuto l'intervallo di tempo impostato

Tutte le altre funzioni attivate precedentemente rimangono attive.

Quando la Modalità Shabbat è attiva, non è possibile effettuare impostazioni sull'enoteca.

### Informazioni sulla modalità Shabbat

Qui è possibile visualizzare la versione della modalità Shabbat.

### Periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello

Qui è possibile impostare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello dopo l'apertura dello sportello dell'apparecchio.

### Connessione in rete

Qui è possibile eseguire la connessione in rete per la prima volta, disattivare e attivare la WLAN oppure resettare la configurazione di rete (v. cap. "Modificare le impostazioni").

### Acustica tasti /

Qui è possibile attivare o disattivare l'acustica tasti (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

## Allarmi e segnali acustici /

Qui è possibile modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici (p.es. per un allarme sportello o una segnalazione di guasto). Oppure è possibile disattivare totalmente gli allarmi e i segnali acustici, se disturbano (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).


## Luminosità display

Qui è possibile adeguare la luminosità del display alle condizioni di illuminazione dell'ambiente (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

## Unità temperatura °C/°F

Qui è possibile impostare l'unità temperatura desiderata (°Celsius o °Fahrenheit) (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

## Modalità fiera

Qui è possibile disattivare la modalità fiera se la modalità fiera è attivata di serie (sul display viene visualizzato ) (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

La modalità fiera consente ai rivenditori specializzati di presentare l'enoteca senza raffreddamento acceso. Questa impostazione non è necessaria per l'utilizzo privato.

## Impostazioni di serie

Qui è possibile ripristinare le impostazioni dell'enoteca alle impostazioni di serie (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

**Suggerimento:** Ripristinare le impostazioni di serie dell'enoteca se si desidera smaltire, vendere o mettere in funzione un'enoteca usata. In questo modo si resetta anche la configurazione di rete in modo che i dati personali vengano rimossi dall'enoteca. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'enoteca.

## Informazioni sull'enoteca


Qui è possibile visualizzare l'identificativo del modello e il numero di serie dell'enoteca.


Tenere pronti questi dati dell'elettrodomestico:

- per connettere l'enoteca alla rete WLAN (v. cap. “Modifica delle impostazioni”, par. “Configurare Miele@home per la prima volta”);
- per segnalare un guasto all'assistenza tecnica Miele (v. cap. “Assistenza tecnica”);
- per richiedere informazioni alla banca dati EPREL (v. cap. “Assistenza tecnica”).

## Spia del filtro Active AirClean

Il filtraggio dell'aria tramite il filtro Active AirClean garantisce un'aria inodore e priva di polvere.

La spia del filtro Active AirClean  a display ricorda circa ogni 12 mesi di sostituire il filtro Active AirClean (v. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Sostituire i filtri Active AirClean (filtro a carboni attivi)”).

Qui è possibile attivare la spia del filtro Active AirClean  (v. cap. “Modificare le impostazioni”).

# Presentazione del prodotto

## Connessione in rete

L'enoteca è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Una volta collegata l'enoteca tramite WLAN, la connessione viene ristabilita automaticamente a ogni riaccensione.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'enoteca il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'enoteca alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se l'enoteca è spenta.

## Opzioni Smart tramite l'app Miele\*.

La connessione in rete tramite l'app Miele consente di accedere a numerose opzioni Smart, tra cui:

- visualizzare le informazioni di stato;
- utilizzare altre funzioni di aiuto;
- tramite gli aggiornamenti software, l'enoteca è sempre allo stato più avanzato dello sviluppo Miele.


Ulteriori dettagli sulle opzioni Smart sono disponibili sul sito web di Miele, nell'Apple App Store® o nel Google Play Store™.

\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali di vendita e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

## Sicurezza

### Allarme temperatura

L'enoteca è dotata di un allarme temperatura, affinché la temperatura non possa aumentare o diminuire inavvertitamente, danneggiando il vino.

Se la temperatura si alza o abbassa troppo, sul rispettivo display temperatura  viene visualizzato in rosso.

Inoltre suona un segnale acustico finché cessa lo stato di allarme o se il segnale viene spento in anticipo.

Il rilevamento di una temperatura troppo elevata o troppo bassa dipende dalla temperatura impostata.


Il segnale acustico e visivo si attiva nelle seguenti situazioni:


- Nel vano interno penetra troppa aria calda quando si scelgono e si prelevano le bottiglie di vino.
- Si conserva nell'enoteca un maggior numero di bottiglie di vino.
- Si è verificata un'interruzione di corrente.
- L'enoteca è difettosa.

### Disattivare l'allarme temperatura in anticipo

Prima di disattivare l'allarme temperatura, occorre rilevare la causa dell'allarme ed eliminarla.

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere disattivato preventivamente.

■ Toccare .


 scompare e il segnale acustico si spegne.


Sul display temperatura della zona enoteca interessata il valore più caldo presente fino a quel momento nella zona enoteca lampeggia per ca. 1 minuto. Il display temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente nella zona enoteca.


Se lo sportello non viene chiuso, l'allarme sportello suona nuovamente dopo circa 1 minuto.


### Allarme sportello

L'enoteca è dotata di un allarme sportello che si attiva per evitare inutili consumi di energia elettrica a sportello aperto e per proteggere le bottiglie di vino all'interno dalle variazioni di temperatura.


Se lo sportello dell'apparecchio rimane aperto più a lungo, sul display viene visualizzato  illuminato di giallo. Inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende in modo intermittente.


È possibile modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello (v. cap. "Modifica delle impostazioni", par. "Modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello ").

Anche il segnale acustico dell'allarme sportello può essere disattivato (v. cap. "Modifica delle impostazioni", par. "Modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici ").

Appena si chiude lo sportello dell'apparecchio, il segnale acustico si disattiva e  scompare dal display.

### Disattivare preventivamente l'allarme sportello

■ Toccare il simbolo .


Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo  si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.

# Presentazione del prodotto

## Azionare la chiusura sportello

Con la chiusura sportello meccanica è possibile proteggere la propria collezione di vini dall'accesso non autorizzato.


## Chiudere e aprire l'enoteca

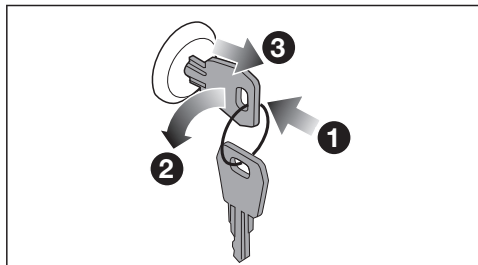

- Inserire la chiave nella chiusura dello sportello **1** dell'apparecchio.
- Per chiudere: spingere la chiusura sportello verso l'interno e girare la chiave di 90° in senso antiorario **2**.
- Estrarre la chiave **3** e conservarla in un luogo sicuro.
- Per aprire: inserire la chiave nella chiusura sportello, spingere la chiusura sportello verso l'interno e girare la chiave di 90° in senso orario.

## Disposizione degli alimenti

### Rimuovere le griglie in legno e reinserirle

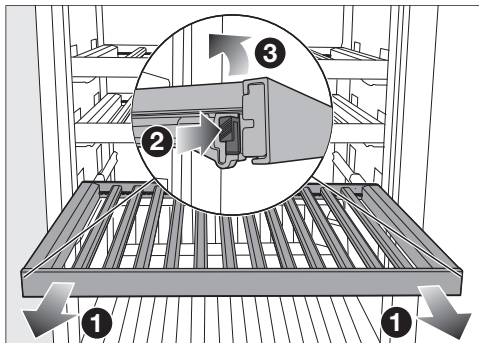


- Estrarre in avanti la griglia in legno fino alla battuta di arresto **1**.
- Premere su entrambi i lati della griglia in legno i naselli d'arresto **2** e sollevarla **3**.
- Per reintrodurla disporre la griglia in legno prima all'interno sulle guide estratte in modo che si agganci.
- Spingere la griglia in legno nella parte anteriore verso il basso sulle guide estratte in modo che i naselli d'arresto si aggancino.

**⚠** Pericolo di ferimento a causa di bottiglie di vino che cadono.

In determinate condizioni è possibile che le bottiglie si incastrino alle griglie in legno superiori e possano cadere quando si estraggono le griglie dall'enoteca/dall'apparecchio per il freddo.

Estrarre le griglie in legno sempre lentamente e con cautela.

## Presentazione del prodotto

 Pericolo di ferimento o di danneggiamento a causa del vetro che si rompe.

Griglie in legno e bottiglie sporgenti possono danneggiare lo sportello in vetro quando viene chiuso.

Accertarsi sempre che griglie in legno e bottiglie non sporgano.


### Adegua la griglia in legno (FlexiFrame) alle dimensioni delle bottiglie



- È possibile rimuovere o spostare a piacere le singole asticelle di legno sulla griglia.

Così si può adattare in modo flessibile la griglia in legno alla dimensione delle proprie bottiglie di vino.

### Capacità massima

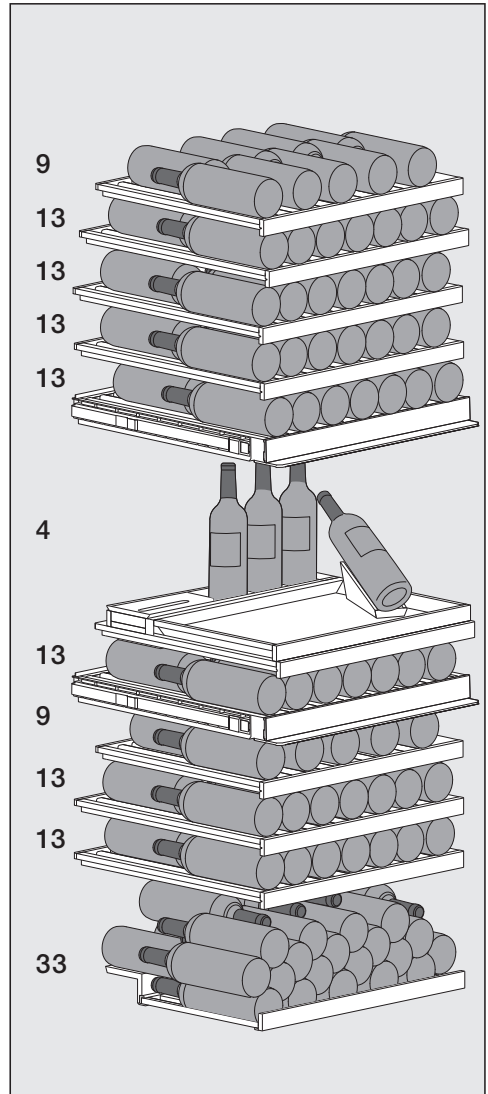


## Presentazione del prodotto


L'enoteca può contenere al massimo 146 bottiglie (bordolessi da 0,75 litri):

- 61 bottiglie nella zona enoteca superiore
- 17 bottiglie nella zona enoteca centrale (di cui 3 bottiglie nel portabottiglie e 1 bottiglia nell'espositore di bottiglie)
- 68 bottiglie nella zona enoteca inferiore (di cui 33 bottiglie impilate sul supporto per impilamento sulla griglia in legno inferiore)


### Carico massimo della griglia in legno

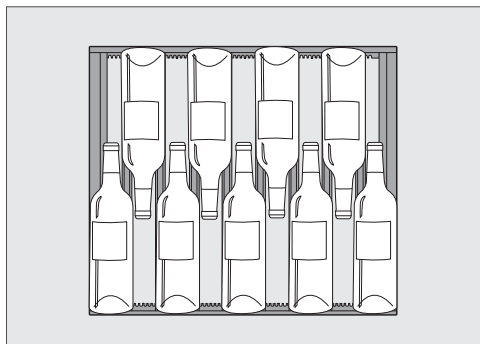

Disposizione delle nove bottiglie sulle griglie in legno superiori nelle zone superiore e inferiore dell'enoteca

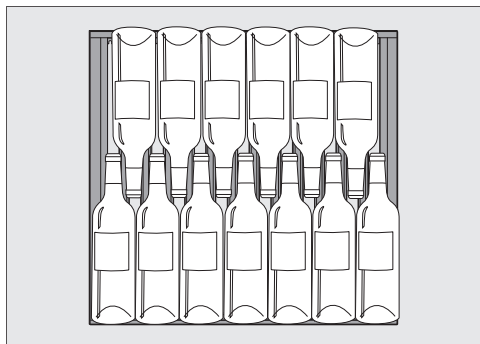

Disposizione delle 13 bottiglie sulle griglie in legno rimanenti


 Pericolo di danneggiamento a causa del sovraccarico.

Un superamento del carico massimo consigliato può danneggiare le griglie in legno.

Caricare ogni singola griglia in legno al massimo di 25 kg.

Evitare di impilare le bottiglie di vino sulle griglie in legno.

### Carico massimo con il supporto per impilamento.

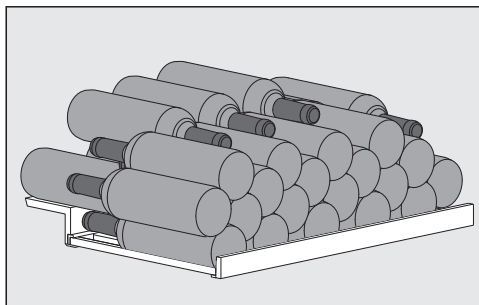


Disposizione delle 33 bottiglie di vino sul supporto per impilamento.

## Presentazione del prodotto

### Scrivere sui listelli di etichettatura (NoteBoard)

Per avere una buona panoramica dei vini conservati, è possibile scrivere sui NoteBoard sulle griglie in legno.

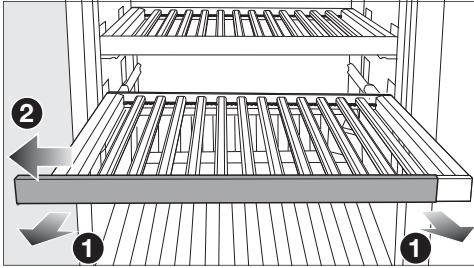

- Estrarre un po' in avanti la griglia in legno ①.
- Staccare il NoteBoard da un lato dalla griglia in legno ②.
- Rimuovere le scritte non desiderate passando un panno umido.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di detersivi non adatti. Pulendo i listelli di etichettatura (NoteBoard) con un detersivo, si può danneggiare il rivestimento. Pulire i NoteBoard solo con acqua pulita.

- Scrivere sul NoteBoard solo con il pennarello a gesso fornito in dotazione. In alternativa, consigliamo i seguenti prodotti per scrivere:

- gessetti liquidi, p.es. il pennarello di gesso liquido edding 4095
- classici gessetti da lavagna

⚠ Pericolo di danneggiare la superficie se si scrive con i prodotti sballati.

Per scrivere sul NoteBoard non utilizzare mai penne biro, matite e matite colorate, correttori, colori a cera, gessetti a olio, pennarelli (p.es. indelebili, evidenziatori, per lucidi ecc.). Questi prodotti non si rimuovono oppure si rimuovono solo con difficoltà dal NoteBoard.

Per scrivere utilizzare solo i prodotti consigliati, facili da rimuovere dal NoteBoard.

- Spingere il NoteBoard dal lato sulla griglia in legno.

### Accessori in dotazione

#### Chiave per chiudere lo sportello dell'apparecchio

#### Filtro Active AirClean

I filtri Active AirClean tra le zone enoteca garantiscono in modo ottimale il ricambio e la qualità dell'aria.

#### Marcatore a gesso

Utilizzare il marcatore a gesso fornito in dotazione per scrivere sulle NoteBoard sulle griglie in legno. Scrivendo sulle NoteBoard si ha una buona panoramica dei vini conservati.

### Accessori su richiesta

Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'enoteca, p.es. prodotti per la cura degli elettrodomestici e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:

## Presentazione del prodotto

---



## Prima dell'uso



- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio e le pellicole protettive.
- Pulire l'interno dell'apparecchio e gli accessori (v. cap. "Pulizia e manutenzione").

## Allacciare l'enoteca


- Collegare l'enoteca alla rete elettrica, come descritto nel cap. "Installazione", par. "Allacciamento elettrico".


Sul display compare prima Miele, poi .





## Attivare il filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean)


- Attivare la spia del filtro Active AirClean  (v. cap. "Modifica delle impostazioni", par. "Attivare la spia del filtro Active AirClean ").

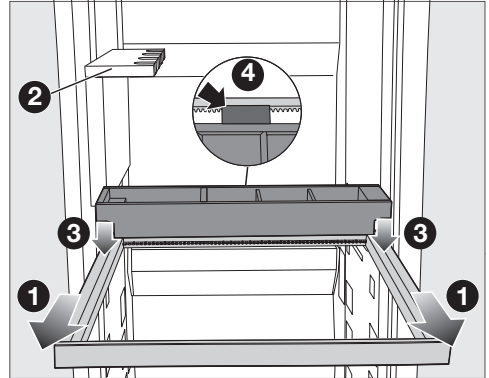


## Organizzare il set sommelier

Posizionare i pezzi del set sommelier nell'enoteca seguendo il seguente ordine. Il supporto per bicchieri  è già montato di serie nell'enoteca.

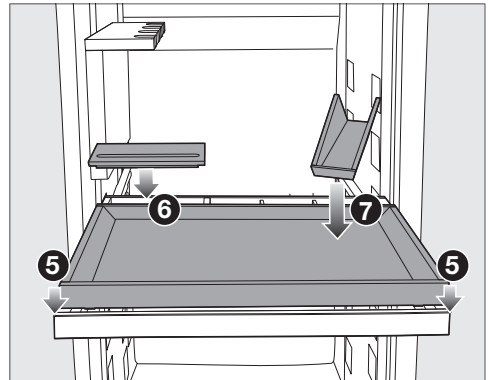


- Estrarre completamente la cornice in legno  sotto il supporto per bicchieri .
- Posizionare il portabottiglie dall'alto sulla cornice in legno  in modo che il distanziatore sul portabottiglie poggia dietro sulla cornice in legno .



- Posizionare il vassoio  dall'alto sulla cornice in metallo.
- Posizionare il coperchio sul box accessori .
- Posizionare l'espositore di bottiglie sul vassoio .

## Primo avvio

### Posizionare le asticelle di legno sulle griglie in legno

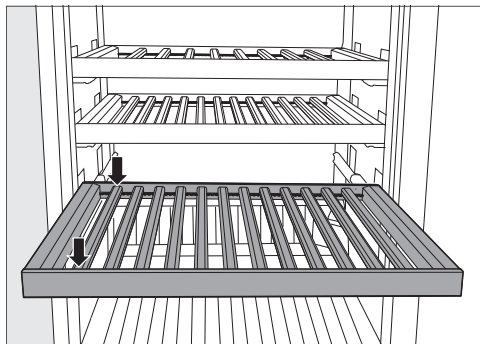


- Posizionare le asticelle di legno alla stessa distanza sulla griglia in legno e bloccarle rispettivamente in questa posizione.

In questo modo si ottiene spazio per la massima capacità di bottiglie sulla griglia in legno (bottiglia bordolese da 0,75 l).

### Organizzare il supporto per impilamento

Utilizzando il supporto per impilamento si ottiene la capacità massima nella zona enoteca inferiore.

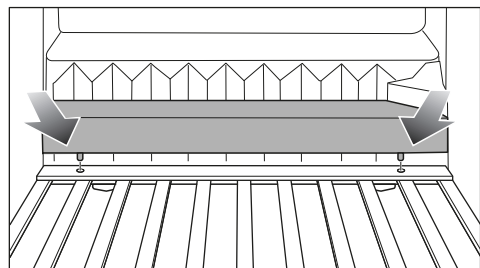

- Inserire il supporto per impilamento dietro la griglia in legno inferiore.
- Agganciare quindi i piedini del supporto per impilamento a sinistra e a destra nelle sedi.

### Accendere l'enoteca




- Toccare  sul display.

Se il display resta a lungo inattivo, passa alla modalità di risparmio energetico e si oscura.


L'enoteca inizia a raffreddare e l'illuminazione interna si accende quando lo sportello è aperto.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione possono trascorrere ore finché viene raggiunta e visualizzata in modo costante la temperatura desiderata nelle rispettive zone enoteca.

### Spegnere l'enoteca

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .

Il raffreddamento e l'illuminazione interna sono spenti.

Sul display compare .

Tenere presente che l'enoteca non è staccata dalla rete quando viene spenta.

## In caso di assenza prolungata

Se in caso di assenza prolungata l'enoteca rimane spenta, ma non viene pulita e rimane chiusa, all'interno può formarsi muffa.  
Pulire assolutamente l'enoteca.

Se l'enoteca non viene usata per un periodo di tempo prolungato, osservare le seguenti indicazioni:

- Spegnerne l'enoteca.
- Sfilare la spina dalla presa oppure disinserire l'interruttore principale dell'impianto elettrico.
- Per ventilare a sufficienza l'enoteca e per evitare la formazione di odori sgradevoli, pulire l'enoteca e lasciarla aperta.

## Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.  
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

## App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



## Eeguire la connessione in rete per la prima volta

- Toccare il simbolo ⚙️.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Toccare il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, a display compare il simbolo 📶.

Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo ⊗.

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo ↶.

# Primo avvio

---

## Eeguire Scan & Connect

- Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

- Installare l'app Miele e configurare un account Miele.

- Scansionare nuovamente il QR Code.



L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.



## Impostare le temperature nelle zone enoteca

È possibile impostare temperature differenti nelle tre zone enoteca.

Per una lunga conservazione dei vini si consiglia una temperatura compresa tra 12 e 14 °C.

- Toccare il display temperatura della zona enoteca, di cui si desidera impostare la temperatura.
- **Zona enoteca inferiore:** toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la temperatura desiderata.
- Per confermare, toccare la temperatura desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .

Il display temperatura passa nuovamente alla temperatura effettiva attualmente presente nella zona enoteca.

La temperatura dell'enoteca aumenta:

- più lo sportello dell'apparecchio viene aperto di frequente e più a lungo rimane aperto;
- quante più bottiglie di vino sono conservate al suo interno;
- quanto più calde sono le nuove bottiglie di vino inserite;
- quanto più alta è la temperatura ambiente dell'enoteca. L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati.

### Valori temperatura impostabili

In tutte le zone enoteca è possibile impostare la temperatura da 5 a 20 °C.

## Display temperatura zone enoteca

Nella modalità operativa, sul display viene visualizzata la **temperatura media effettiva** presente nella rispettiva zona enoteca.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione, è possibile che trascorrono ore finché viene raggiunta la temperatura desiderata e che sia visualizzata in modo costante.

## Uso

### Impostare l'umidità dell'aria (ActiveHumidity) nella zona enoteca inferiore $\delta \dots \Delta$

Per un funzionamento ottimale dell'impostazione dell'umidità dell'aria, è necessaria una temperatura ambiente compresa tra 19 e 28 °C.

- Sul display toccare la spia temperatura della zona enoteca inferiore.
- Scorrere verso sinistra in modo che  $\delta \dots \Delta$  venga visualizzato al centro.
- Toccare  $\delta \dots \Delta$ .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata l'umidità dell'aria desiderata ( $\Delta$ ,  $\Delta\Delta$ ,  $\Delta\Delta\Delta$ ).
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare  $\leftarrow$ .

A seconda della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria impostata, possono volerci alcuni giorni fino a raggiungere e visualizzare l'umidità dell'aria effettiva.

### Valori di temperatura impostabili per l'umidità dell'aria

È possibile regolare l'umidità in tre livelli e, pertanto, adattarla alle esigenze individuali del cliente.

- $\delta$ : Umidità dell'aria bassa
- $\Delta\Delta$ : Umidità dell'aria media
- $\Delta\Delta\Delta$ : Umidità dell'aria alta

Si tenga presente che i consumi energetici aumentano leggermente con l'aumentare dell'umidità dell'aria impostata.

Se si desidera utilizzare la zona enoteca inferiore per conservare a lungo bottiglie di vino con tappi in sughero, consigliamo di selezionare un'umidità dell'aria media  $\Delta\Delta$ .

### Visualizzare l'umidità dell'aria effettiva **i**


A seconda della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria impostata, possono volerci alcuni giorni fino a raggiungere e visualizzare l'umidità dell'aria effettiva.

- Sul display toccare la spia temperatura della zona enoteca inferiore.
- Scorrere verso sinistra in modo che  $\delta \dots \Delta$  venga visualizzato al centro.
- Toccare **i**.

A display viene visualizzata l'**umidità dell'aria effettiva**, attualmente presente nella zona enoteca inferiore (il valore viene rilevato ogni 2 ore circa).

- Per uscire dalla visualizzazione, toccare  $\checkmark$ .

### Il set sommelier

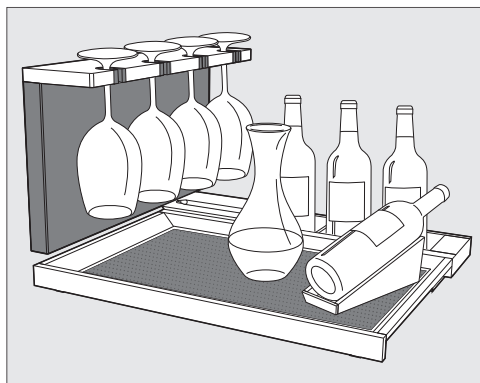


Con il set Sommelier è possibile preparare il vino già nell'enoteca prima di servirlo. Nell'enoteca si possono conservare i calici e gli accessori, far decantare il vino e riporre bottiglie già aperte.

### Vassoio estraibile con base in silicone

Le parti in legno dell'enoteca non sono trattate, sono delicate e non sono protette dagli agenti esterni.

Rimuovere subito lo sporco dalle parti in legno.

Utilizzare la base in silicone per proteggere il vassoio.

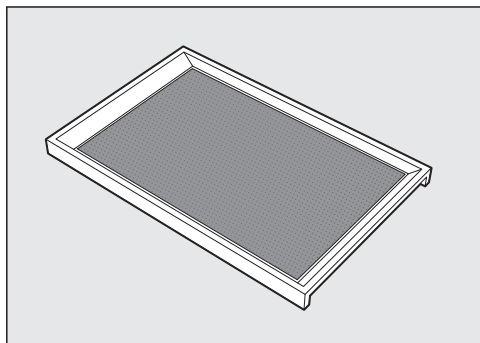


Con il vassoio estraibile è possibile portare il vino decantato direttamente ai propri ospiti.

La base in silicone assicura una maggiore stabilità dei bicchieri sul vassoio.

Inoltre, la base in silicone lavabile impedisce la formazione di macchie sgradevoli sul vassoio.

Quando si reinsertisce il vassoio, assicurarsi che vassoio e base in silicone siano puliti. Lo sporco (p.es. anche resti di cibo o bevande) può favorire la formazione di muffa all'interno dell'enoteca in caso di temperatura più alta e maggiore umidità.


### Supporto per bicchieri

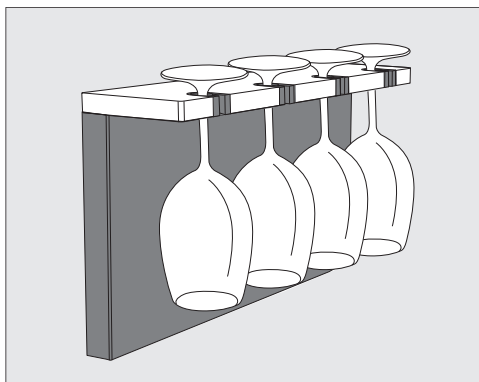

All'occorrenza è possibile conservare e raffreddare i calici sull'apposito supporto.

Il supporto per bicchieri estraibile separatamente può contenere quattro bicchieri.

### Espositore di bottiglie

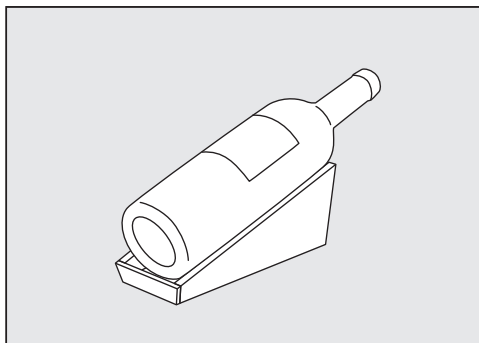


Nell'espositore di bottiglie è possibile conservare ed esporre con stile bottiglie di vino aperte.

# Uso


---

## Portabottiglie

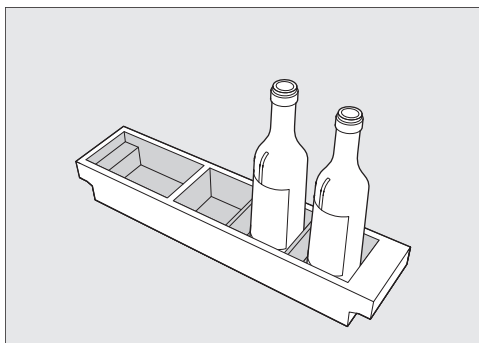

Nel portabottiglie è possibile conservare bottiglie di vino aperte.

## Box accessori

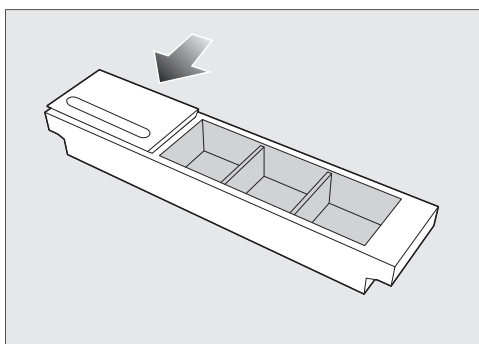


















Nel box accessori si possono conservare accessori come cavatappi o taglia-capsule.


Se necessario, chiudere il box accessori con il coperchio e usare il ripiano portapenne integrato.

# Modifica delle impostazioni

---






	<b>Modalità impostazioni</b>
	Impostare l'intensità della luce espositiva.
	Attivare la funzione di blocco, disattivarla brevemente o spegnerla completamente.
	Attivare o disattivare la modalità Shabbat.
	Visualizzare la versione della modalità Shabbat.
	Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello.
	Connessione in rete
	APP / WPS Eseguire la connessione in rete per la prima volta.
	Attivare o disattivare la connessione WLAN.
	Resettare la configurazione di rete.
	Attivare o disattivare l'acustica tasti.
	Modificare il volume dell'allarme e dei segnali acustici oppure spegnerli del tutto.
	Modificare la luminosità del display.
	Modificare l'unità temperatura.
	Disattivare la modalità Fiera (visibile solo quando attiva).
	Ripristinare le impostazioni di serie.
	Accedere alle informazioni sull'apparecchio per il freddo.
	Attivare la spia del filtro Active AirClean.

# Modifica delle impostazioni




Mentre è attiva la modalità impostazioni , l'allarme sportello e altre segnalazioni vengono disattivati automaticamente.


## Impostare l'intensità della luce espositiva



È possibile regolare la luce espositiva separatamente per ogni singola zona enoteca in diversi livelli di luminosità oppure spegnerla completamente.

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la zona enoteca desiderata.
- Toccare la zona enoteca desiderata.
- Selezionare il livello di luminosità desiderato, spostando la barra verso sinistra o verso destra (livello 1–7).
- Se si desidera spegnere completamente la luce espositiva, scorrere verso sinistra finché la barra si spegne completamente.
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.
- In alternativa: confermare l'impostazione desiderata toccando .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .


## Attivare la funzione di blocco /

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .

Con la funzione di blocco attiva,  si accende di arancio.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .
- Aprire e chiudere lo sportello dell'apparecchio. Solo allora la funzione di blocco  è attiva.

## Disattivare brevemente la funzione di blocco /





- Toccare la spia temperatura della zona enoteca che si vuole impostare.
- Toccare per ca. 6 secondi .


Il display passa alla regolazione della temperatura.


- Effettuare adesso le impostazioni desiderate.

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio, si riattiva la funzione di blocco .


## Spegnerne completamente la funzione di blocco /

- Toccare il simbolo .
- Toccare il simbolo  per ca. 6 secondi.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .




Se la funzione di blocco è attiva, il simbolo  si accende di bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


## Attivare la modalità Shabbat


Mentre la modalità Shabbat  è attiva, non è possibile apportare modifiche alle impostazioni.

## Modifica delle impostazioni

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Il simbolo  si accende di arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

La modalità Shabbat attiva  viene visualizzata per circa 3 secondi a display.

Dopo il display si spegne.

Controllare che lo sportello dell'apparecchio sia ben chiuso, dato che i segnali di allarme acustici e ottici sono disattivati.

### Disattivare la modalità Shabbat

La funzione Modalità Shabbat  viene disattivata automaticamente dopo ca. 80 ore.

È possibile disattivare la funzione Modalità Shabbat  anche in anticipo.


- Toccare il display nero.

Viene visualizzato il simbolo .

- Toccare il simbolo .



Il simbolo  si accende di arancione.



- Toccare di nuovo il simbolo .

Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco.




- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .


### Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra fino all'intervallo desiderato tra 30 secondi e 3 minuti: al centro viene visualizzato 30 secondi.
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Eeguire la connessione in rete per la prima volta




- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Toccare il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, a display compare il simbolo .


Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo .

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


### Attivare la connessione WLAN


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

## Modifica delle impostazioni





- Per attivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Se la connessione WLAN è attiva, sul display si accende il simbolo .








### Disattivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per disattivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Resettare la configurazione di rete




- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .
- Scorrere verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .
- Toccare .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .


Tutte le impostazioni effettuate e i valori immessi per Miele@home vengono resettati.


La connessione WLAN è stata disattivata,  si spegne sul display.

Resettare la configurazione di rete quando si smaltisce l'enoteca, la si vende o si mette in funzione un'enoteca usata. Tutti i dati personali vengono rimossi dall'enoteca. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'enoteca.




### Attivare l'acustica tasti


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .


Se l'acustica tasti è accesa, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .




### Disattivare l'acustica tasti

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se l'acustica tasti è spenta, il simbolo  si illumina di bianco.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


### Modificare il volume dei segnali acustici

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il volume desiderato, spostando la barra verso sinistra o verso destra (livello 1–7).

## Modifica delle impostazioni





- Se si desidera spegnere completamente gli allarmi e i segnali acustici, spostare la barra il più possibile verso sinistra finché questa non si spegne del tutto.
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.

Se gli allarmi e i segnali acustici sono spenti, viene visualizzato il simbolo  in colore bianco.



Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, viene visualizzato il simbolo  in colore arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .





### Modificare la luminosità display


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il livello di luminosità desiderato, spostando la barra verso sinistra o verso destra (livello 1–7).
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Modificare l'unità temperatura °C/°F






- Toccare il simbolo .
  - Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato °C o °F.
  - Premere °C o °F per modificare l'unità temperatura.
- Compare °C o °F.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Disattivare la modalità fiera

- Toccare .
- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .




Dopo aver disattivato la modalità fiera , l'enoteca si spegne e deve essere riaccesa.


### Ripristinare l'impostazione di serie

- Toccare .
  - Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
  - Toccare .
- Compare .
- Toccare .

L'enoteca si spegne e deve essere riaccesa.

### Attivare la spia del filtro Active AirClean

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .


Quando la spia del filtro Active AirClean è attivata,  si illumina di arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .

## Pulizia e manutenzione

Non togliere la targhetta dati all'interno dell'enoteca. In caso di guasti è necessaria.

Fare attenzione che non giunga dell'acqua all'elettronica o all'illuminazione.

 Pericolo di danneggiamento a causa della penetrazione di umidità. Il vapore di un apparecchio a vapore può danneggiare le plastiche e i componenti elettrici.  
Non utilizzare mai un apparecchio a vapore per pulire l'enoteca.

 Pericolo per la salute a causa dello sporco accumulato.  
Lo sporco proveniente dall'esterno (p.es. anche resti di cibo o bevande) può favorire la formazione di muffa all'interno dell'enoteca in caso di temperatura più alta e maggiore umidità.  
Introdurre nell'enoteca solo bottiglie di vino pulite e accessori puliti.

### Indicazioni sui prodotti per la pulizia

All'interno dell'enoteca utilizzare solo prodotti per la pulizia che non possano compromettere gli alimenti.

Per non danneggiare le superfici, per la pulizia **evitare** di usare


- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri;
- prodotti anticalcare;
- detergenti abrasivi, p.es. polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone);
- detergenti contenenti solventi;

- prodotti per acciaio inossidabile;
- detergenti per lavastoviglie;
- spray per forno;
- detergenti per piani cottura in vetroceramica (ad eccezione della pulizia del frontale in vetro);
- prodotti per vetri (tranne che per la pulizia del frontale in vetro: un prodotto che contenga una piccola dose di alcool, senza additivi p.es. agrumati o simili);
- spugne dure abrasive e spazzole, p.es. pagliette o spugne per i piatti;
- gomme cancella-sporco;
- raschietti affilati in metallo.

Per la pulizia si consiglia un panno spugna pulito, dell'acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.

### Preparare l'enoteca per la pulizia

- Spegnere l'enoteca.

A display compare  e il raffreddamento è spento.

- Prelevare le bottiglie di vino dall'enoteca e conservarle in un luogo fresco.
- Se necessario, rimuovere tutte le parti estraibili per pulirle (v. cap. "Presentazione del prodotto", par. "Disposizione del vano interno").
- Smontare gli accessori che è possibile estrarre per pulirli.
- Prima di pulire le griglie in legno, rimuovere i listelli di etichettatura (NoteBoard).

### Pulire il vano interno

Pulire l'enoteca con regolarità, almeno una volta al mese.

Se lo sporco agisce a lungo, in determinate circostanze diventa impossibile eliminarlo.

Le superfici potrebbero decolorarsi o alterarsi.

Eliminare subito lo sporco.

- Pulire il vano interno dell'apparecchio con un panno spugna pulito, acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.
- Lavare tutte le parti a mano, non in lavastoviglie.
- Pulire le parti in **legno** con un panno leggermente umido, non devono **bagnarsi**.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di detersivi non adatti.

Pulendo i listelli di etichettatura (NoteBoard) con un detersivo, si può danneggiare il rivestimento.

Pulire i NoteBoard solo con acqua pulita.

- Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.
- Per aerare sufficientemente l'enoteca ed evitare la formazione di cattivi odori, lasciarla aperta ancora per un po'.

### Rimuovere e pulire le basi in silicone

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

Le basi in silicone si danneggiano con il lavaggio in lavastoviglie o in lavatrice.

Pulire le basi in silicone esclusivamente a mano.

- Estrarre le basi in silicone dal vassoio e dal portabottiglie.
- Pulire le basi in silicone con acqua calda e con del detersivo per piatti delicato.
- Asciugare infine le basi in silicone con un panno.
- Reinscrivere le basi in silicone nel vassoio e nel portabottiglie solo quando sono completamente asciutte.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di un'asciugatura scorretta.


Le basi in silicone si danneggiano se si fanno asciugare in forno.

Non asciugare mai le basi in silicone in forno.

### Sostituire i filtri Active AirClean (filtri a carboni attivi)


I nuovi filtri Active AirClean sono disponibili presso il servizio di assistenza tecnica Miele, i rivenditori specializzati oppure sul sito Miele.

I filtri Active AirClean si trovano dietro i NoteBoard (listelli di etichettatura) tra le zone enoteca.

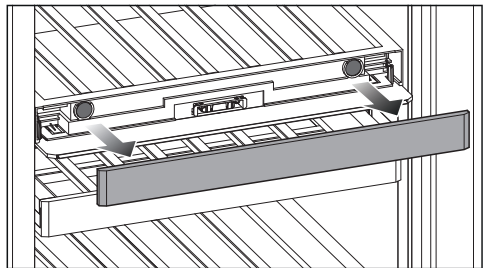


- Rimuovere il NoteBoard.


## Pulizia e manutenzione

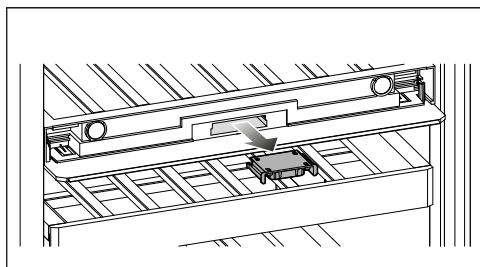


- Estrarre la sede del filtro.

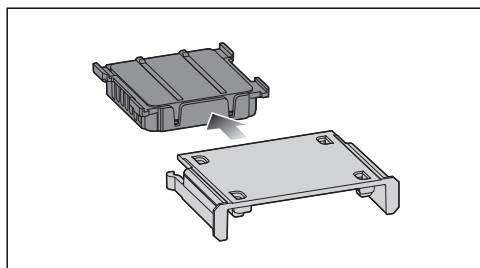


- Estrarre il filtro Active AirClean usato.
- Smaltire il filtro Active AirClean nei rifiuti domestici.

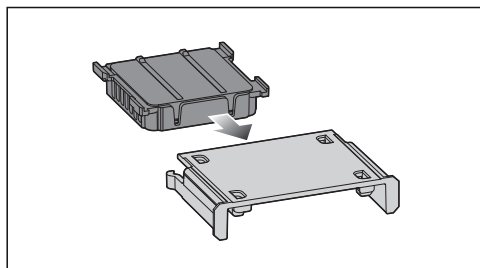

- Inserire il nuovo filtro Active AirClean nella sede del filtro.

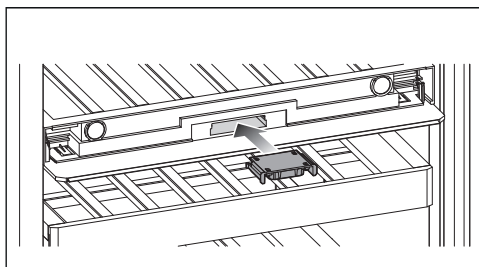

- Inserire la sede del filtro con il nuovo filtro AirClean.

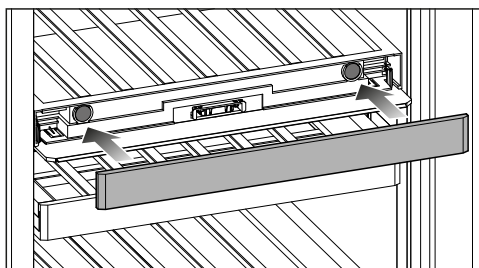

- Posizionare il NoteBoard.

### Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean

- A display toccare il simbolo 🌐.

Il simbolo 🌐 si spegne e il contatore viene resettato.

### Pulire il pannello frontale e le pareti laterali


Se lo sporco agisce a lungo, a determinate condizioni diventa impossibile eliminarlo. Le superfici potrebbero decolorarsi o alterarsi.

Rimuovere subito lo sporco dal pannello frontale e dalle pareti laterali.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Se si trattano con prodotti non adeguati possono subire anche alterazioni di colore o modifiche. Leggere le informazioni riportate all'inizio del presente capitolo "Indicazioni sui prodotti per la pulizia".

- Pulire le superfici con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e dell'acqua calda. Per la pulizia è adatto anche un panno in microfibra leggermente inumidito senza detersivo.
- Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
- Pulire lo sportello con un prodotto per il vetro.

### Pulire la guarnizione sportello

 Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

La guarnizione dello sportello trattata con oli o grassi può diventare porosa. Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.

- Pulire regolarmente la guarnizione dello sportello con acqua pulita e asciugarla infine accuratamente con un panno.

### Pulire le aperture di aerazione

- Pulire con regolarità le aperture di aerazione servendosi di un piumino per spolverare o dell'aspirapolvere (utilizzare p.es. il pennello per mobili Miele).

### Dopo la pulizia

- Riposizionare tutti i pezzi nell'enoteca.
- Accendere l'enoteca.
- Reintrodurre le bottiglie di vino nell'enoteca e chiudere lo sportello.

### Sbrinamento automatico

L'enoteca si sbrina automaticamente.

# Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito [www.miele.it/support/customer-assistance](http://www.miele.it/support/customer-assistance) per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



Fino a che il guasto non sarà risolto, non aprire lo sportello dell'enoteca per evitare perdite di freddo.

## Problemi generali con l'enoteca

Problema	Causa e rimedio
<b>L'enoteca non raffredda.</b>	L'enoteca non è accesa. ■ Accendere l'enoteca.
	La spina elettrica non è inserita correttamente nella presa o la spina dell'apparecchio non è inserita correttamente nell'apparecchio. ■ Inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica e la spina nella presa dell'apparecchio.
	L'interruttore principale dell'impianto elettrico di casa è scattato. L'enoteca, la tensione di rete o un altro elettrodomestico potrebbero essere difettosi. ■ Rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica autorizzata Miele.
<b>Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo; la temperatura interna è troppo bassa.</b>	È stata impostata una temperatura troppo bassa nell'enoteca. ■ Correggere l'impostazione della temperatura.
	Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto frequentemente. Oppure sono stati conservati grandi quantitativi di vino. ■ Aprire lo sportello dell'apparecchio solo quando necessario e per breve tempo.
	Lo sportello dell'apparecchio non si chiude completamente. La temperatura dell'enoteca si abbassa. ■ Controllare la posizione dello sportello dell'apparecchio e, se necessario, regolare lo sportello dell'apparecchio con le viti delle cerniere.
	Lo sportello dell'apparecchio non è chiuso correttamente.





## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
	<p>■ Chiudere sempre completamente lo sportello dell'apparecchio.</p> <p>Temperatura ambiente troppo elevata. Più alta è la temperatura ambiente, più a lungo rimane in funzione il compressore.</p> <p>■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Installazione", par. "Luogo di installazione".</p> <p>Le aperture di aerazione sono ostruite o impolverate.</p> <p>■ Non coprire mai le aperture di aerazione.</p> <p>■ Eliminare con regolarità la polvere eventualmente presente sulle aperture di aerazione.</p> <p>Per gli elettrodomestici da incasso: l'enoteca non è stata incassata correttamente nella nicchia.</p> <p>■ Montare l'enoteca in base alle istruzioni di montaggio allegate.</p>
<b>La temperatura nell'enoteca è troppo bassa.</b>	<p>È stata impostata una temperatura troppo bassa nell'enoteca.</p> <p>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</p>
<b>La temperatura dell'enoteca è troppo alta.</b>	<p>Non si tratta di un errore. La temperatura impostata è troppo alta.</p> <p>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</p> <p>■ Controllare di nuovo la temperatura dopo 24 ore.</p> <p>Non è stata raggiunta la temperatura ambiente in base alla quale è stata impostata l'enoteca. Il compressore si attiva di rado, se la temperatura ambiente è troppo bassa. La temperatura dell'enoteca aumenta.</p> <p>■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Installazione", par. "Luogo di installazione".</p> <p>■ Aumentare la temperatura ambiente.</p>







## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
<b>L'umidità dell'aria desiderata nella zona enoteca inferiore non si regola.</b>	<p>Il display mostra le modifiche dell'umidità dell'aria effettiva nell'enoteca con ritardo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare di nuovo l'umidità dell'aria in un altro momento.</li></ul> <p>La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Garantire una temperatura ambiente ideale, compresa tra i 19 e i 28 °C.</li></ul> <p>La temperatura nella zona enoteca inferiore è impostata su valori troppo alti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Impostare una temperatura di max. 10 °C nella zona enoteca inferiore.</li></ul> <p>L'umidità dell'aria ambiente è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ In presenza di un'umidità dell'aria ambiente molto bassa, in determinate circostanze, non è possibile raggiungere un'umidità dell'aria elevata all'interno dell'enoteca.</li></ul> <p>L'umidità dell'aria all'interno dell'enoteca dipende sostanzialmente dalla frequenza e dalla durata dell'apertura dello sportello, dalla temperatura ambiente e dall'umidità dell'aria ambiente, dal carico e dall'impostazione dell'apparecchio.</p>
<b>Le asticelle di legno sulle griglie in legno si ritirano.</b>	<p>La modifica del volume dovuta all'assorbimento di umidità o asciugatura è una caratteristica tipica del legno. Un'elevata umidità dell'aria nell'enoteca fa in modo che le parti in legno “lavorino”. Quindi, in determinate circostanze, le parti in legno si ritirano e si possono formare delle crepe. I nodi e le venature del legno fanno parte delle sue caratteristiche.</p>
<b>Sulle etichette dei vini si forma della muffa.</b>	<p>La leggera formazione di muffa può dipendere dalla colla usata per le etichette.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Eliminare accuratamente le tracce di muffa. Pulire le bottiglie ed eliminare eventualmente i residui di colla.</li></ul>
<b>Sui tappi in sughero delle bottiglie di vino si forma una patina bianca</b>	<p>I tappi in sughero si sono ossidati a contatto con l'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rimuovere la pellicola bianca con un panno asciutto. La pellicola non compromette la qualità del vino.</li></ul>


















## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
<b>Il segnale acustico non suona sebbene lo sportello dell'apparecchio sia aperto da un certo lasso di tempo.</b>	<p>Non si tratta di un errore. Il segnale acustico nella modalità impostazioni è stato spento. Se si desidera di nuovo attivare l'allarme acustico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare il simbolo .</li> <li>■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .</li> <li>■ Toccare il simbolo .</li> <li>■ Selezionare il volume desiderato, spostando la barra verso destra.</li> <li>■ Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.</li> </ul> <p>Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, viene visualizzato il simbolo  orange.</p>
<b>All'interno dell'enoteca si forma acqua di condensa. Lo sportello non si chiude correttamente.</b>	<p>La guarnizione dello sportello è fuoriuscita dalla scanalatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che la guarnizione dello sportello si trovi correttamente nella scanalatura.</li> </ul>
	<p>La guarnizione dello sportello è danneggiata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se la guarnizione dello sportello è danneggiata.</li> </ul>
<b>La guarnizione sportello è danneggiata o dovrebbe essere sostituita.</b>	<p>Si può sostituire la guarnizione sportello senza attrezzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire la guarnizione sportello. È reperibile presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza tecnica Miele.</li> </ul>







## Segnalazioni a display

Segnalazione	Causa e rimedio
<b>Sul display s'illumina , l'enoteca non raffredda, si possono tuttavia attivare i comandi dell'enoteca e l'illuminazione interna funziona.</b>	<p>La modalità fiera è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare .</li> <li>■ Toccare .</li> <li>■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .</li> <li>■ Toccare .</li> </ul> <p>Dopo aver disattivato la modalità fiera , l'enoteca si spegne e deve essere riaccesa.</p>




## Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>A display non compare nulla. È nero.</b></p>	<p>La modalità Shabbat  è attiva: l'illuminazione interna è spenta e l'enoteca raffredda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare il display nero.</li> </ul> <p>Compare .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare .</li> </ul> <p> si illumina di arancio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare di nuovo il simbolo .</li> </ul> <p>Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco.</p> <hr/> <p>Il display non è collegato correttamente all'enoteca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'incernieratura dello sportello è stata sostituita correttamente? Successivamente verificare ancora una volta il collegamento a spina tra l'enoteca e il display (v. Istruzioni di montaggio allegate).</li> </ul> <hr/> <p>La <b>modalità risparmio energetico</b> è attiva: se il display resta a lungo senza essere toccato, passa alla modalità di risparmio energetico e si oscura.</p>
<p><b>Sul display si illumina  e i comandi dell'enoteca non funzionano.</b></p>	<p>La funzione di blocco è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sbloccare l'enoteca brevemente oppure disattivare completamente la funzione di blocco (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).</li> </ul>
<p><b>A display compare  e si attiva un segnale acustico.</b></p>	<p>La spia del filtro Active AirClean  ricorda che il filtro Active AirClean va sostituito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire il filtro Active AirClean (v. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Sostituire i filtri Active AirClean”). Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean, toccando il simbolo  sul display.</li> </ul> <p> si spegne sul display.</p>
<p><b>Sul display si illumina di giallo  , inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende in modo intermittente.</b></p>	<p>È stato attivato l'<b>allarme sportello</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare  .</li> </ul> <p>Il segnale acustico cessa di suonare,   si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.</p>





## Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>In una zona enoteca   si illumina di rosso e suona anche un segnale acustico.</b></p>	<p>È stato attivato l'allarme temperatura, la zona enoteca coinvolta, a seconda della temperatura impostata, è troppo calda o troppo fredda.</p> <p>I motivi possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto frequentemente.</li><li>– Le aperture di aerazione sono state coperte.</li><li>– Si è verificata un'interruzione prolungata della corrente elettrica.</li></ul> <p>■ Toccare  .</p> <p>  scompare e il segnale acustico si spegne.</p> <p>Sul display temperatura della zona enoteca interessata il valore più alto presente fino a quel momento nella zona enoteca lampeggia per ca. 1 minuto. Il display temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente nella zona enoteca.</p> <p>È possibile uscire anzitempo dal display temperatura lampeggiante:</p> <p>■ Toccare il display temperatura della zona enoteca.</p> <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente, sul display temperatura si visualizza di nuovo la temperatura effettiva della zona enoteca.</p> <p>■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme.</p>

## Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>A display si illumina di rosso  e suona un segnale acustico.</b></p>	<p>Viene visualizzata un'interruzione della corrente: negli ultimi giorni o ore, la temperatura dell'enoteca è aumentata notevolmente per breve tempo in seguito a un'interruzione o una sospensione dell'erogazione elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toccare .</li></ul> <p> scompare e il segnale acustico si spegne.</p> <p>Sul display temperatura lampeggia per ca. 1 minuto il valore più alto presente fino a quel momento nell'enoteca. Il display temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente.</p> <p>È possibile uscire anzitempo dal display lampeggiante della temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toccare il display temperatura.</li></ul> <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sul display temperatura si visualizza nuovamente la temperatura effettiva. L'enoteca funziona poi con l'ultima temperatura impostata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme.</li></ul>

## Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>Sul display si accende  di colore rosso, eventualmente compare un codice di guasto F con cifre. Inoltre suona un segnale acustico.</b></p>	<p>Si è verificato un guasto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Disattivare il segnale acustico sportello toccando  sul display.</li><li>■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.</li></ul> <p>Per segnalare un guasto oltre al codice di guasto visualizzato occorrono anche l'identificativo del modello e il numero di serie dell'enoteca. Questi dati si possono visualizzare direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Per farlo, toccare  sul display.</li></ul> <p>Sul display compaiono i dati necessari relativi all'elettrodomestico.</p> <p>Confermando con  si esce dalle informazioni visualizzate e ricompare il codice guasto.</p> <p>È possibile spegnere l'enoteca anche direttamente dalla segnalazione di guasto.</p> <hr/> <p>Compare un guasto dell'apparecchio: questa segnalazione ha sempre la precedenza e interrompe immediatamente qualsiasi impostazione che si intende effettuare.</p> <p>La segnalazione di errore ha la precedenza rispetto a un allarme sportello e/o temperatura.</p>

# Risoluzione dei problemi

## Illuminazione interna

 Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti.









Quando si rimuove la copertura della luce è possibile venire a contatto con parti che conducono corrente.

Non rimuovere la copertura della luce. L'illuminazione a LED può essere riparata e sostituita esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

 Pericolo di ferirsi con le luci a LED.

Questa illuminazione corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura è difettosa, si può compromettere la vista.

In caso di copertura della lampadina difettosa non osservare la luce con strumenti ottici da vicino (una lente di ingrandimento o simili).

Problema	Causa e rimedio
<b>L'illuminazione interna non funziona.</b>	L'enoteca non è accesa. ■ Accendere l'enoteca.
	La modalità Shabbat  è attiva: il display è scuro e l'enoteca raffredda. ■ Toccare il display nero. Compare  . ■ Toccare  .  si illumina di arancio. ■ Toccare di nuovo il simbolo  .
	Quando la modalità Shabbat è disattivata, il simbolo  diventa bianco.
L'illuminazione interna si spegne automaticamente per surriscaldamento dopo circa 15 minuti se lo sportello rimane aperto. Qualora non fosse questo il motivo, si è verificato un guasto. ■ Contattare l'assistenza tecnica.	
<b>L'illuminazione interna si accende anche quando lo sportello è chiuso.</b>	Non si tratta di un guasto. La luce espositiva è accesa. ■ Per spegnerla, toccare il tasto sensore per la luce espositiva  sul display. Il tasto sensore  non si illumina più di arancio.
<b>L'illuminazione interna si accende in modo intermittente.</b>	Non si tratta di un errore. È stato attivato l'allarme sportello.

### Possibili cause di rumori

Nel corso del funzionamento l'enoteca causa diversi rumori.  
Con potenza di raffreddamento ridotta, l'enoteca funziona a risparmio di energia, ma più a lungo. Il volume è più basso.  
Con potenza di raffreddamento elevata, gli alimenti si raffreddano rapidamente. Il volume è più alto.

<b>Rumori normali</b>	<b>Da cosa sono causati?</b>
<b>Sibilo, fischio</b>	Il refrigerante viene iniettato nel circuito refrigerante.
<b>Crepito, gorgoglio, mor-morio</b>	Il refrigerante scorre attraverso i tubi.
<b>Ronzio</b>	L'enoteca raffredda.
<b>Clic</b>	Il termostato spegne o accende il compressore.
<b>Fruscio, brusio</b>	La ventola è in funzione.
<b>Scricchiolio</b>	Il materiale dell'enoteca si espande.
<b>Crepito</b>	Le valvole sono attive.
<b>Risucchio (enoteche con ammortizzatore di chiusura dello sportello)</b>	Lo sportello dell'apparecchio con ammortizzatore di chiusura viene aperto o chiuso.
Tenere presente che i rumori del compressore e del flusso nel circuito refrigerante non si possono evitare.	

## Risoluzione dei problemi

Rumori	Causa e rimedio
Vibrazioni, strepitii, tintinnii	L'enoteca non è in piano. Posizionarla in piano, servendosi di una livella a bolla d'aria. A tale scopo utilizzare i piedini (a seconda del modello) sotto l'enoteca. <b>Elettrodomestici da incasso:</b> in una nicchia da incasso a partire da 140 cm, inserire le guide di stabilizzazione fornite sul lato inferiore della base dell'apparecchio.
	L'enoteca tocca altri mobili o apparecchi. Spostare l'enoteca.
	I cassetti, i cestì o i ripiani traballano oppure sono incastrati. Controllare le parti mobili estraibili ed eventualmente reinserirle.
	Le bottiglie o i recipienti si toccano. Distanziare leggermente le bottiglie o i recipienti.
	Il supporto del cavo per il trasporto (a seconda del modello) si trova ancora sulla parete posteriore. Rimuovere il supporto del cavo.

Su [www.miele.it/c/service-10.htm](http://www.miele.it/c/service-10.htm) si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti ed ai pezzi di ricambio Miele.

## Contatti in caso di guasto

In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il rivenditore Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare l'assistenza tecnica al link [www.miele.it/c/service-10.htm](http://www.miele.it/c/service-10.htm).

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta all'interno dell'elettrodomestico oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

## Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica delle macchine per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati dei prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello.

L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta all'interno dell'elettrodomestico oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

**Miele**

XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL  
MULTITEMPORATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP  
ARMOIRE DE LIÈGE EN TEMP. DES VIN(S) MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN  
ARMARIO P. ACCONCIORAJ. TTD. VINGO MOD. EN POTRBAJO EN CUBIERA  
BRUNHILDETEMPERATURWEINKÜHLGERÄT

Rasse/Class Classe/Classe	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Enthalpt/Enl/Gross Capacity Volume Enl/Capacità Bruta	Cellieremooegen/Freezino Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congelatore
SN-ST		XXX I	
Niederhall Net.Capacity Volume U e Capac. Util	Ges /K /G Tot /R /F Tot /R /C Tot /F /C	/WEIN /KALT /WINE /CHILL /C /WINE /CHILL	<b>R600a: XXg</b>


## Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

# Installazione


## Luogo di installazione

 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di apparecchi che rilasciano calore.

Gli apparecchi che rilasciano calore possono incendiarsi e incendiare l'enoteca.


Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.

Non posizionare apparecchi che rilasciano calore, come p.es. fornelli, punti cottura doppi o tostapane sull'enoteca.

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere.

Le fiamme libere possono incendiare l'enoteca.

Tenere le fiamme libere, p.es. una candela, lontane dall'enoteca.

 Pericolo di incendio e di danneggiamenti dovuti a un'installazione non corretta.

Se la spina elettrica e i cavi di alimentazione toccano la parte posteriore dell'enoteca, possono essere danneggiati dalle vibrazioni e causare un cortocircuito.

La spina elettrica o i cavi di alimentazione non devono toccare l'enoteca.


I cavi di alimentazione non devono essere incastrati o danneggiati.

Non collegare altri apparecchi alle prese poste dietro questa enoteca.

Non posizionare o mettere in funzione multiprese, ripartitori o altri dispositivi elettronici (p.es. trasformatori alogeni) nell'area posteriore.

L'ideale è un locale asciutto e ben ventilato.

Il pavimento del luogo di installazione deve essere piano e orizzontale e deve avere la stessa altezza della pavimentazione circostante.

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria elevata.

In caso di umidità elevata la condensa può depositarsi sulle superfici esterne dell'enoteca.

La condensa può corrodere le pareti esterne dell'elettrodomestico.

Per prevenire il fenomeno, posizionare l'enoteca in un ambiente asciutto e/o climatizzato dotato di sufficiente aerazione.

Dopo l'incasso/il posizionamento accertarsi che gli sportelli dell'apparecchio si chiudano correttamente e che l'enoteca sia stata incassata/posizionata come descritto. Rispettare le aperture di aerazione indicate.

Al momento di scegliere il luogo di installazione, considerare che i consumi energetici dell'enoteca aumentano se nelle immediate vicinanze si trovano un riscaldamento, una cucina elettrica o altre fonti di calore. Evitare anche i raggi diretti del sole. Temperature ambiente più elevate aumentano i consumi energetici, poiché il compressore funziona per più tempo.


### Classe climatica

L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'enoteca.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da 10 a 32 °C
N	da 16 a 32 °C
PZ	da 16 a 38 °C
T	da 16 a 43 °C
SN-ST	da 10 a 38 °C
SN-T	da 10 a 43 °C

Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore e, di conseguenza, l'enoteca non riesce a mantenere la temperatura necessaria a determinate condizioni.

## Requisiti di aerazione e fuoriuscita di aria


 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di aerazione insufficiente.

Se l'enoteca non è sufficientemente aerata, il compressore si aziona più spesso e funziona per un periodo prolungato. Questo causa eccessivi consumi energetici e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'enoteca. Rispettare assolutamente le aperture di aerazione indicate.

Non coprire o ostruire le aperture di aerazione.


Inoltre occorre rimuovere regolarmente la polvere.

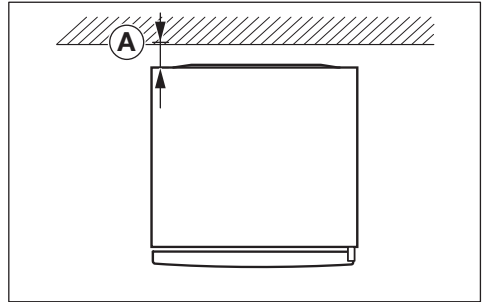

I consumi energetici sono stati determinati con una distanza di  $\textcircled{A}$  = 25 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e la parete. Se la distanza dalla parete è inferiore a 25 mm, la funzionalità dell'enoteca rimane invariata, ma i consumi energetici aumentano leggermente. La condensa può formarsi anche ad alte temperature ambiente.

L'aria sulla parete posteriore dell'enoteca si riscalda. Per questo deve essere garantito un circuito ineccepibile dell'aria (v. par. "Misure apparecchio").

## Posizionamento di più enoteche/apparecchi per il freddo

 Pericolo di danneggiamento a causa della condensa sulle pareti esterne dell'apparecchio. In caso di umidità dell'aria elevata la condensa può depositarsi sulle pareti esterne delle enoteche e causarne la corrosione.

In linea di massima, **non** posizionare l'enoteca con altre enoteche/altri apparecchi per il freddo **direttamente** gli uni accanto agli altri.


È necessario rispettare una distanza di almeno 70 mm tra le enoteche/gli apparecchi per il freddo.


# Installazione


## Modificare l'incernieratura dello sportello

L'enoteca viene fornita con l'incernieratura sportello destra. Se fosse necessaria l'incernieratura sportello sinistra, occorre spostarla.

**Suggerimento:** Per proteggere gli sportelli dell'apparecchio e il pavimento durante la modifica dell'incernieratura, stendere una base adeguata di supporto sul pavimento davanti all'enoteca.

 Pericolo di ferirsi e provocare danni a causa di parti sotto tensione. Durante la sostituzione dell'incernieratura si entra in contatto con parti sotto tensione. Staccare la spina, prima di sostituire l'incernieratura.


 Pericolo di lesioni e danni a causa del peso elevato dello sportello. Se l'incernieratura dello sportello viene sostituita da una sola persona, il pericolo di ferirsi e danneggiare l'apparecchio è elevato. Eseguire questa operazione assolutamente con l'aiuto di qualcuno.


 La modifica dell'incernieratura dello sportello deve essere eseguita secondo le istruzioni di montaggio v. codice QR.




N. mat. 12350120

## Installare l'enoteca

 Pericolo di ferirsi e provocare danni a causa del ribaltamento dell'enoteca. Se l'enoteca viene posizionata da una sola persona, il pericolo di ferirsi e provocare danni è elevato. Per le operazioni d'incasso dell'enoteca farsi assolutamente aiutare da un'altra persona.

 Pericolo di danneggiamento e ferimento a causa dello sportello dell'apparecchio che sbatte. Lo sportello dell'apparecchio può sbattere sulla parete della stanza e danneggiarsi. Se lo sportello è in vetro e si danneggia, può causare ferimenti. Proteggere lo sportello in vetro da colpi, p.es. con dei feltrini sulla parete.


 Pericolo di danneggiamento del pavimento. La movimentazione dell'enoteca può causare danni al pavimento. Fare particolare attenzione quando si sposta l'enoteca su pavimenti delicati.

Per facilitare il posizionamento, sul lato posteriore dell'enoteca si trovano delle maniglie di trasporto in alto e delle rotelle di trasporto in basso.

Installare l'enoteca solo quando è vuota.

- Posizionare l'enoteca il più possibile vicino al luogo di installazione previsto.
- Collegare l'enoteca alla rete elettrica, come descritto nel cap. "Installazione", par. "Allacciamento elettrico".
- Facendo attenzione, spostare l'enoteca verso il luogo di installazione previsto.
- Posizionare l'enoteca con la parte posteriore di fronte al muro, tenendo conto della distanza necessaria.


## Registrare l'enoteca

 Rischio di danni e lesioni a causa della caduta dello sportello dell'apparecchio o del ribaltamento dell'enoteca.

Se il piedino aggiuntivo regolabile sul blocco cuscinetto inferiore non poggia correttamente sul fondo, lo sportello dell'apparecchio può cadere o l'enoteca può ribaltarsi.

Svitare il piedino regolabile con la chiave inglese in dotazione fino a quando poggia sul fondo.

Poi svitare il piedino regolabile di un altro quarto di giro.

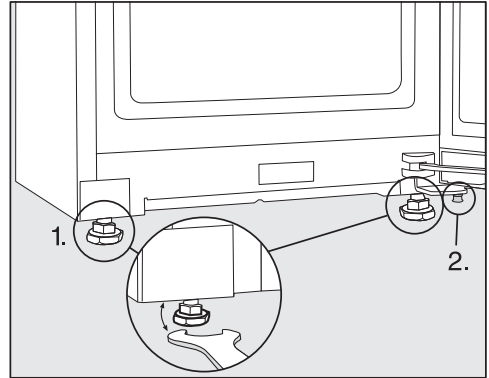

- Regolare l'enoteca con una livella a bolla d'aria e la chiave inglese fornita e sostenere lo sportello.


1. Regolare i piedini anteriori.
2. Svitare il piedino aggiuntivo finché poggia sul fondo. Poi svitare il piedino regolabile di un altro quarto di giro.

## Integrare l'enoteca in una fila di mobili da cucina

L'enoteca può essere incassata nei mobili della cucina.

I consumi energetici sono stati determinati con una distanza di 25 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e la parete. Se la distanza dalla parete è inferiore a 25 mm, la funzionalità dell'enoteca rimane invariata, ma i consumi energetici aumentano leggermente. La condensa può formarsi anche ad alte temperature ambiente.

## Installazione

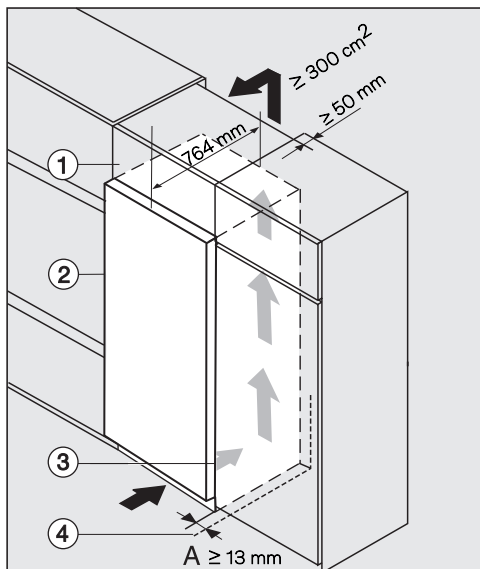

- ① Mobile sopra piano
- ② enoteca, profondità sportello = 75 mm
- ③ mobile cucina
- ④ parete

**⚠** Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di aerazione insufficiente.

Se l'enoteca non è sufficientemente aerata, il compressore si aziona più spesso e funziona per un periodo prolungato. Questo causa eccessivi consumi energetici e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'enoteca.

Rispettare assolutamente le aperture di aerazione indicate.

Non coprire o ostruire le aperture di aerazione.

Inoltre occorre rimuovere regolarmente la polvere.

Quanto più grandi sono le aperture di aerazione, maggiore è il risparmio energetico del compressore.

- Posizionare l'enoteca accanto al mobile della cucina.
- Il frontale dell'apparecchio deve sporgere almeno della profondità dello sportello, rispetto al frontale del mobile da cucina. In questo modo è possibile aprire e chiudere correttamente lo sportello dell'apparecchio.
- Posizionando l'enoteca accanto a una parete ④, dalla parte della cerniera tra la parete ④ e l'enoteca ② occorre mantenere una distanza **(A)**.
- Per allineare l'enoteca all'altezza della fila di mobili da cucina, è possibile montarvi sopra un mobile soprapiano ①.

Per l'intera larghezza del mobile soprapiano deve essere presente un condotto di sfiato di 50 mm di profondità.

Le aperture di aerazione devono essere di almeno 300 cm<sup>2</sup> affinché l'aria riscaldata possa fuoriuscire senza impedimenti.



# Installazione

## Misure apparecchio

### Misure di posizionamento/vista dall'alto


Tutte le misure sono indicate in mm.

Un corretto funzionamento dell'enoteca è garantito quando le aperture di aerazione indicate rimangono libere.

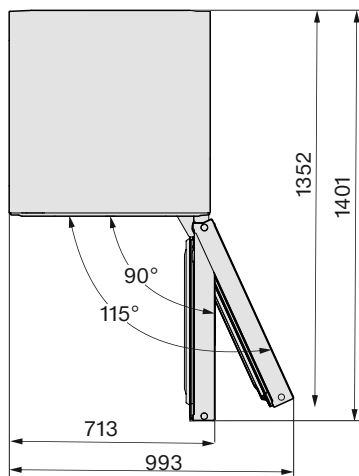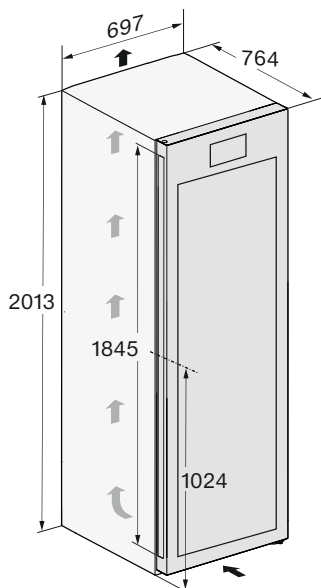

## Allacciamenti

Tutte le misure sono indicate in mm.

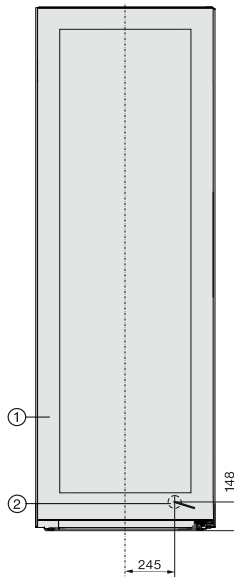

- ① Vista frontale
- ② Cavo di alimentazione elettrica, lunghezza = 2.000 mm  
Presso l'assistenza tecnica Miele è disponibile un cavo di alimentazione più lungo.

# Installazione

## Allacciamento elettrico

L'enoteca deve essere collegata esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione a una presa schuko.


Posizionare l'enoteca in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

**⚠ Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.**

Il collegamento dell'enoteca a prese multiple e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza, non utilizzare prese multiple e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'enoteca.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale qualificato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.


Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincronizzato alla rete

(p.es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzione e procedure anche con il funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

## Misure per l'allacciamento

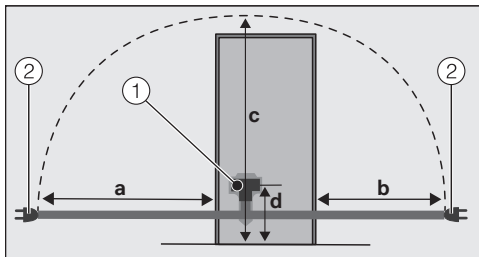

Retro dell'apparecchio per il freddo/enoteca

① Spina dell'apparecchio

② Spina

a	b	c	d
1.750 mm	1.350 mm	2.100 mm	200 mm

## Allacciare l'enoteca

■ Inserire la spina dell'apparecchio.

Accertarsi che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.

■ Inserire la spina dell'enoteca nella presa.

L'enoteca è ora collegata alla rete elettrica.

## Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa enoteca è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, [www.miele.it](http://www.miele.it)
- Service, informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Potenza massima di trasmissione del modulo WLAN	< 100 mW
---	----------

## Diritti d'autore e licenze

---

Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questo software/questi componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. I diritti d'autore di Miele e di terzi devono essere rispettati.

Inoltre, il modulo di comunicazione integrato nel dispositivo contiene componenti software che sono distribuiti sotto condizioni di licenza open source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni localmente tramite IP mediante un web browser ([http\[s\]://<indirizzo ip>/Licenses](http[s]://<indirizzo ip>/Licenses)). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



**Servizio Clienti**

**0471 670505**

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



**[www.miele.it](http://www.miele.it)**

**[contact@miele-support.it](mailto:contact@miele-support.it)**

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27

39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

KWT 4999 ...

it-IT

M.-Nr. 12 546 680 / 02 / 002