

Használati útmutató Borhűtő



A használati útmutatót **feltétlenül** olvassa el felállítás, telepítés, üzembe helyezés előtt. Ezáltal megvédi önmagát, valamint elkerüli a károkat.

Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	4	A belső tér kialakítása	22
Fenntarthatóság és környezetvédelem	13	A farostélyok kivétele és visszahelyezése	22
Így takaríthat meg energiát	14	Farostély (FlexiFrame) beigazítása a palackok méretéhez	23
Áttekintés	15	Maximális befogadóképesség	23
A készülék leírása	15	A farostélyok maximális terhelése	24
A készülék áttekintése	15	Maximális terhelés a palackrendezővel	24
Kijelző	17	Feliratozóléc (Noteboard) feliratozása	24
Beállítási üzemmód 	18	Mellékelt tartozékok	25
Bemutató világítás 	18	Utólag megvásárolható tartozékok ..	25
Reteszelés funkció  / 	18	Üzembe helyezés	26
A borhűtő (minden bortemperáló zóna együtt) kikapcsolása  ..	18	Az első használat előtt	26
Sabbat üzemmód 	18	A borhűtő csatlakoztatása	26
Tudnivalók a Sabbat üzemmóddal kapcsolatban 	18	Szagszűrő (Active AirClean szűrő)  aktiválása	26
Az ajtóriasztás bekapcsolásáig eltelt időtartam 	18	A SommelierSet berendezése	26
Hálózatba kapcsolás @	18	A farostély léceinek elhelyezése.	27
Gombhang  / 	19	Palackrendező beállítása	27
Figyelmeztető és egyéb hangjelzések  / 	19	A borhűtő bekapcsolása	27
Kijelző fényereje 	19	A borhűtő kikapcsolása	27
Hőmérséklet mértékegysége °C/°F	19	Hosszabb távollét esetén	28
Bemutatótermi üzemmód 	19	A hálózatba kapcsolás előfeltételei	28
Gyári beállítások 	19	Hálózatba kapcsolás végrehajtása első alkalommal	28
Információk a borhűtőről 	19	Scan & Connect végrehajtása	29
Active AirClean szűrő kijelzője 	19	Kezelés	30
Hálózatba kapcsolás	20	A hőmérséklet beállítása a bortemperáló zónákban	30
Biztonság	20	A hőmérséklet lehetséges beállításai	30
Hőmérsékleti riasztás	20	Bortemperáló zónák hőmérséklet kijelzése	30
Ajtóriasztás	21	A levegő páratartalmának (ActiveHumidity) beállítása az alsó bortemperáló zónában 	31
Ajtózár kezelése	22	A páratartalom lehetséges beállítási értékei	31
		Tényleges páratartalom lekérézése 	31

SommelierSet	31	Készülékmeretek	59
Kivehető tálca szilikonbetéttel ...	32	Elektromos csatlakozás	61
Pohártartó	32	Információk	62
Palackbemutató	32	Megfelelőségi nyilatkozat.....	62
Palacktartó	33	Szerzői jogok és licencek	63
Tartozékdoboz	33		
Beállítások személyre szabása	34		
Tisztítás és ápolás	39		
Útmutatások a tisztítószer kiválasztásához	39		
A borhűtő előkészítése a tisztításhoz	39		
A belső tér tisztítása	39		
Active AirClean szűrő (szagszűrő) cseréje.....	40		
Hagyja jóvá az Active AirClean szűrő cseréjét.....	41		
A készülékfront és az oldalfalak tisztítása.....	41		
Az ajtó tömítés tisztítása	42		
A szellőzőnyílások tisztítása.....	42		
A tisztítás után	42		
Automatikus leolvasztás.....	42		
Problémák elhárítása	43		
Belső világítás	50		
Zajok okai	51		
Ügyfélszolgálat	53		
Kapcsolat üzemzavar esetén	53		
EPREL-adatbázis	53		
Garancia.....	53		
Telepítés	54		
Felállítási hely.....	54		
Szellőzési követelmények.....	55		
Több borhűtő/hűtőszekrény felállítása	55		
Az ajtó nyitási irányának módosítása	56		
A borhűtő felállítása	56		
A borhűtő vízszintbe állítása	57		
A borhűtő beépítése konyhabútorba	57		

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a borhűtő megfelel a kötelező biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati és szerelési utasítást, mielőtt a bortemperáló hűtőt üzembe helyezi. Fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítésre, a biztonságra, a használatra és a karbantartásra vonatkozóan. Ezáltal védi önmagát, valamint elkerüli a bortemperáló hűtőben keletkező károkat.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a borhűtő telepítéséről szóló fejezetet, valamint a biztonsági utasításokat feltétlenül el kell olvasni és figyelmeztetéseket be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a használati és szerelési útmutatót, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

 Az üvegtörés sérülésveszéllyel jár.

1 500 m-es tengerszint feletti magasság esetén a készülékajtó üveglapja a megváltozott légnyomási viszonyok miatt összetörhet. Az éles szilánkok súlyos sérüléseket okozhatnak.

Rendeltetésszerű használat

▶ A borhűtő háztartási vagy háztartáshoz hasonló környezetben való használatra alkalmas, mint például

- üzletekben, irodákban vagy hasonló munkakörülmények között
- gazdaságokon
- a hotel, motel, reggeli panzió vendégei használatára és további tipikus lakókörülmények között.

Ez a borhűtő a szabadban nem használható.

▶ A borhűtőt kizárólag háztartási keretek között használja borok tárolására.

A borhűtő nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.

Minden más felhasználási mód nem megengedett.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ A borteperáló hűtő nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy más hasonló, a gyógyszerkészítményekről szóló irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és hűtésére. A borteperáló hűtő nem rendeltetésszerű használata a benne tárolt áru károsodásához vagy megromlásához vezethet. A borteperáló hűtő nem alkalmas továbbá robbanásveszélyes közegben történő használatra.

A Miele nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezeléssel eredő károkért.

▶ Azok a személyek (gyerekeket is beleértve), akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy tájékozatlanságuk miatt nem tudják a borhűtőt biztonságosan kezelni, a kezeléskor felügyelni kell őket.

Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a borhűtőt felügyelet nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a borteperáló hűtőtől, kivéve ha állandó felügyelet alatt állnak.

▶ 8 év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a borteperáló hűtőt felügyelet nélkül, ha a kezelését úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják alkalmazni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen kezelés lehetséges veszélyeit.

▶ Gyermekeknek nem szabad felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk a borteperáló hűtőt.

▶ Figyeljen a borteperáló hűtő közelében tartózkodó gyermekekre. Soha se hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.

▶ Fulladásveszély. A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják azt és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Műszaki biztonság

▶ A hűtőkör ellenőrizve van tömítettség szempontjából. A hűtőkészülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a megfelelő uniós irányelveknek.



▶ Figyelem: tűzveszély/éghető anyagok. Ez a szimbólum a kompresszoron található, és a gyúlékony anyagokat jelzi. Ne távolítsa el ezt a matricát.

A készülékben lévő hűtőközeg (adatai a típus táblán található) környezetbarát, azonban gyúlékony.

A környezetbarát hűtőközeg használata miatt részben megnövekedhet a működési zaj. A kompresszor üzemelési zaján kívül a teljes hűtőkörben is előfordulhatnak áramlási zajok. Ezek a hatások sajnos elkerülhetetlenek, de nem befolyásolják a borhűtő teljesítőképességét.

A borhűtő szállításakor és beépítésekor/felállításakor ügyeljen arra, hogy a hűtőkör egyetlen része se károsodjon. A kispriccelő hűtőközeg szemkárosodást okozhat, a kiszivárgó hűtőközeg meggyulladhat.

Károsodások esetén:

- Kerülje a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.
- Válassza le a borhűtőt az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse néhány percre a helyiséget, ahol a borhűtő áll.
- Értse az ügyfélszolgálatot.

▶ Minél több hűtőközeg van egy borteperáló hűtőben, annál nagyobb helyiségben kell azt felállítani. Túl kicsi helyiségekben egy esetleges szivárgás során éghető gáz-levegő keverék képződhet. 8 g hűtőközegenként 1 m³ (légméter) térigénnyel kell számolni. A hűtőközeg mennyisége a borteperáló hűtő belsejében lévő típus táblán van feltüntetve.

▶ A borteperáló hűtő adattábláján található csatlakoztatási adatoknak (frekvencia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat adataival, hogy a borteperáló hűtő ne károsodjon.

Csatlakoztatás előtt hasonlítsa össze ezeket az adatokat. Kétség esetén forduljon szakemberhez.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ A borhűtő üzemeltetési biztonsága csak akkor biztosított, ha a borhűtő előírászerűen van a védővezető rendszerre csatlakoztatva. Ennek az alapvető biztonsági berendezésnek rendelkezésre kell állnia. Kétséges esetben ellenőriztesse a ház villamos hálózatát egy elektrotechnikai szakemberrel.

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ Annak érdekében, hogy a bortemperáló hűtőt vészhelyzet esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról, a dugaszolóaljzatnak a készülék hátoldala által lefedett területen kívül kell elhelyezkednie és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

▶ Ha a csatlakozókábel megsérült, haladéktalanul válassza le a borhűtőt az elektromos hálózatról. Hívja az ügyfélszolgálatot.

▶ Sérült hálózati csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele webshopban vagy a Miele Ügyfélszolgálatán kapható). A cserét biztonsági okokból csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

▶ Az elosztó vagy hosszabbító nem garantálja a megkövetelt biztonságot (tűzveszély). Ezeket keresztül ne csatlakoztassa a bortemperáló hűtőt az elektromos hálózatra.

▶ Ha a feszültség alatt lévő részeket vagy a hálózati csatlakozó kábelt nedvesség éri, rövidzárlathoz vezethet. Ezért a borhűtőt ne tartsa nedves környezetben, vagy ahol fröcskölő víz érheti (pl. garázs, mosókonyha).

▶ Ezt a bortemperáló hűtőt nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.

▶ A bortemperáló hűtő sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy vannak-e a készüléken látható sérülések. Soha ne helyezzen üzembe sérült bortemperáló hűtőt.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Ez a borhűtő beépíthető készülékként nem használható.
- ▶ Telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítás előtt kapcsolja le a bortemperáló hűtőt a hálózatról. A készülék csak akkor van leválasztva az elektromos hálózatról, ha:
 - az épületvillamossági biztosítók ki vannak kapcsolva, vagy
 - az épületvillamossági becsavarható biztosítók teljesen ki vannak csavarva, vagy
 - a hálózati csatlakozókábel le van választva az elektromos hálózatról. A csatlakozó dugasszal ellátott csatlakozóvezetékeket ne a kábelnél, hanem a dugasznál fogva húzza ki a hálózatból.
- ▶ A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felhasználót, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

A telepítési és karbantartási munkálatokat vagy javításokat csak képzett szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezhet.
- ▶ A garanciális igények érvényüket veszítik, ha a borhűtőt nem képzett szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat javítja.
- ▶ Javasoljuk, hogy a meghibásodott alkatrészeket eredeti pótalkatrészekre cserélje ki. Az eredeti pótalkatrészek előírászerű beszerelése esetén a Miele garantálja, hogy a biztonsági követelmények maradéktalanul teljesülnek, és a garanciális igények változatlanul megmaradnak.
- ▶ Ez a borhűtő a sajátos követelmények miatt (pl. hőmérséklet, nedvesség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) speciális világítóeszközzel van felszerelve. Ezt a világítóeszközt csak rendeltetésszerűen szabad használni. A világítóeszköz nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A cserét csak képzett szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti el. A borhűtőben több fényforrás található, melyek legalább „G” energiahatékonysági osztályúak.

Szakszerű telepítés

- ▶ Az ajtónyitási irány cseréjét (ha szükséges), a szerelési útmutató szerint hajtsa végre.
- ▶ Szállításkor, az ajtónyitási irány cseréjénél és a borhűtő felállításakor mindig viseljen védőkesztyűt.
- ▶ A borhűtő nagyon nehéz, és nyitott készülékajtó(k)nál könnyen előre dőlhet:
 - a borhűtőt legalább két emberrel szállítsa vagy mozgassa,
 - a borhűtő ajtózsanérját legalább két személy segítségével cserélje,
 - a borhűtőt legalább két személy állítsa fel,
 - soha ne hagyja felügyelet nélkül a borhűtőt a telepítés során.

Szakszerű használat

- ▶ A borhűtőt egy meghatározott klímaosztályra (környezeti hőmérséklet-tartományra) terveztük, amelynek a határértékeit be kell tartani. A klímaosztály a borhűtő belső terében lévő típustáblán látható. Alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén a kompresszor ritkábban kapcsol be, így a borhűtő bizonyos körülmények között nem fogja tudni tartani a szükséges hőmérsékletet.
- ▶ A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni vagy eltorlaszolni. A megfelelő légáramlás ekkor már nem garantált. Az energiafogyasztás megnő, és ennek következtében az alkatrészek károsodhatnak.
- ▶ A zsír- vagy olajtartalmú élelmiszerek károsodást okozhatnak. Ha a borhűtőben zsíros vagy olajos élelmiszereket szeretne tárolni, ügyeljen arra, hogy az esetlegesen kiszivárgó zsír vagy olaj ne érintkezzen a borhűtő műanyag részeivel. Feszültség okozta repedések keletkezhetnek a műanyagban, és ezáltal a műanyag eltörhet vagy megrepedhet.
- ▶ A gyúlékony gázkeverékek robbanást okozhatnak. Ne tartson a borhűtőben robbanékony anyagokat és éghető hajtógázzal működő termékeket (pl. spray-ket). A gyúlékony gázkeverékeket az elektromos alkatrészek begyújthatják. Az ilyen spray-ket a flakonra nyomtatott összetevőlistáról vagy a láng szimbólumról ismerheti fel. A kiszivárgó gáztól lángra kaphatnak az elektromos alkatrészek miatt.
- ▶ **Robbanásveszély!** Ne használjon elektromos készüléket a bortemperáló hűtőben. Szikraképződés történhet.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Tartozékok és pótalkatrészek

▶ Javasoljuk, hogy eredeti Miele tartozékokat használjon. Más alkatrészek fel- vagy beszerelése esetén a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények érvényüket veszíthetik.

▶ A Miele eredeti pótalkatrészek rendelkezésére borszállító sorozatgyártásának befejezését követően legfeljebb 15 évig, de legalább tíz évig garantáljuk.

Tisztítás és ápolás

▶ Ne kezelje az ajtók tömítését olajokkal vagy zsírokkal. Ezáltal az ajtótömítés az idő folyamán porózussá válik.

▶ Egy gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat és rövidzárlatot okozhat.

A borteperáló hűtő tisztításához soha ne használjon gőztisztító készületet.

▶ Figyelem. A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon mechanikus vagy egyéb olyan eszközöket, amelyeket a gyártó nem javasol.

▶ A hegyes vagy éles tárgyak megsértik a hűtőgenerátort, és emiatt a borteperáló hűtő működésképtelenné válik. Ezért ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat

- a jégréteg eltávolításához,
- a maradványok, pl. címkék eltávolításához.

Szállítás

▶ A borteperáló hűtőt mindig felállítva, a szállítási csomagolásában szállítsa, hogy ne sérülhessen meg.

▶ Sérülés és károsodás veszélye. A nagy súly miatt a borteperáló hűtőt egy másik személy segítségével szállítsa.

Régi készülékének leselejtezése

▶ A gyermekek játék közben bezárhatják magukat a borszállítóba és megfulladhatnak.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- Szerelje le a készülékajtót.
- Hagyja a farostélyokat/fémrostélyokat a borhűtőben, hogy gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ajtózárrel rendelkező borhűtők esetén: meg kell akadályozni, hogy a gyerekek játék közben bezárják magukat, és életveszélybe kerüljenek.

▶ Elektromos áramütés veszélyének elkerülése!

- Vágja le a hálózati dugót a hálózati csatlakozókábelről.
- Vágja le a régi készülék hálózati csatlakozókábelét.

A hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt a régi készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

▶ Az ártalmatlanítás során és azt követően ügyeljen arra, hogy a bor-temperáló hűtőt ne helyezték benzin vagy más gyúlékony gázok és folyadékok közelébe.

▶ Tűzveszély a kiömlő olaj vagy hűtőközeg miatt!

A készülékben lévő hűtőközeg és olaj gyúlékony. A kiömlő hűtőközeg vagy olaj meggyulladhat, ha a koncentráció elég magas, és külső hőforrással érintkezik.

Ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg az ártalmatlanítás során. Ez megakadályozza a hűtőközeg (adatok a típustáblán) és az olaj ellenőrizetlen szivárgását.

▶ A kifröccsenő hűtőközeg szemsérüléseket okozhat! Ne sértse meg a hűtőkör elemeit, pl.

- a párologtató hűtőközeg-csatornáinak kiszúrásával,
- a csővezetékek megtörésével,
- a felületek bevonó rétegeinek lekaparása által.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Szimbólumok a kompresszoron (modelltől függően)

Ennek az utasításnak csak az újrahajósítás szempontjából van jelentősége. Normál üzemmódban nem áll fenn veszély.



▶ A kompresszorban lévő olaj lenyelés vagy a légutakba való bejutás esetén halálos lehet.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újr felhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szaktereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Ügyeljen arra, hogy hűtőkészüléke a szakszerű, környezetkímélő ártalmatlanításig ne sérüljön meg.

Így ugyanis a hűtőkörben található hűtőközeg és a kompresszorban lévő olaj nem kerülhet ki a környezetbe.

Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.


Fenntarthatóság és környezetvédelem

Így takaríthat meg energiát ...


- Felállítási hely** A borhűtőnek magasabb környezeti hőmérséklet esetén gyakrabban kell hűtenie, így több energiát fogyaszt. Ezért:
- A borhűtőt jól szellőző helyiségben állítsa fel.
 - Ne állítsa a borhűtőt hőforrás (fűtőtest, tűzhely) mellé.
 - Védje a borhűtőt közvetlen napsugárzástól.
 - Gondoskodjon a 20 °C körüli ideális környezeti hőmérsékletről.
 - Tartsa szabadon és rendszeresen portalanítsa a szellőzőréseket.
- Hőmérséklet-beállítás** Minél alacsonyabb a beállított hőmérséklet, annál magasabb az energiafogyasztás. A következő beállítások ajánlhatók:
- +12–+14 °C.
- Használat** A bevitt hő és az akadályozott levegőkeringés miatt növekszik az energiafogyasztás. Ezért:
- Mindig csak a lehető legrövidebb időre nyissa ki a készülék ajtaját. A borosüvegek megfelelő szortírozása segít a tájékozódásban.
 - Nyitás után teljesen csukja be a készülék ajtaját/ajtóit.
 - A farostélyok elrendezésénél tartsa magát a gyári beállításokhoz.
 - A farostélyokat ne rakja meg túlságosan, hogy a levegő keringjen tudjon.
 - Hagyja szabadon a ventilátor szellőzőnyílásait a borhűtőben.
 - biztosítson 25 mm távolságot a készülék hátsó része és a fal között.

A készülék leírása

A készülék áttekintése

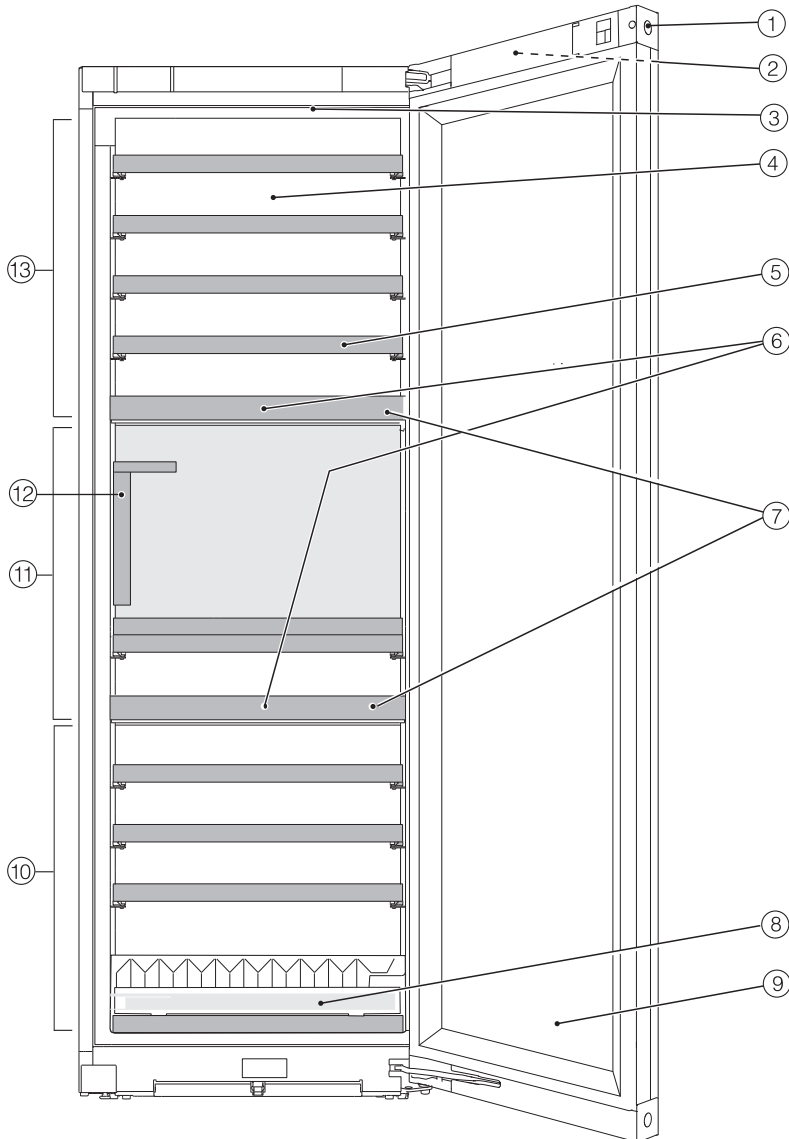

Áttekintés

- ① Ajtózár
- ② Kijelző kívül a készülékajtón
- ③ Belső világítás és bemutató világítás  (minden bortemperáló zónában)
- ④ Száraz hátfal a kondenzáció elkerüléséhez
- ⑤ Farostély feliratos lécekkel (FlexiFrames Noteboard-dal)
- ⑥ Szagszűrő: az Active AirClean szűrő a Noteboardok mögött található.
- ⑦ Szigetelőpanel a bortemperáló zónák között: a különböző bortípusokat egyszerre különböző hőmérsékleten lehet tárolni.
- ⑧ Palackrendező a palackok optimális tárolásához
- ⑨ Üvegajtó: az UV-álló biztonsági üveg megvédi borát a káros UV-sugaraktól.
- ⑩ Alsó bortemperáló zóna (ActiveHumidity) a hosszú távú tárolásért
- ⑪ Középső bortemperáló zóna
- ⑫ A SommelierSet tartalma:
pohártartó,
kivehető tálca,
palackbemutató,
palack- és tartozékdoboz (fedéllel és stifttartóval)
- ⑬ Felső bortemperáló zóna

Kijelző

A kijelzőt megkarcolhatják hegyes vagy éles tárgyak, mint pl. tollak.
A kijelzőt csak ujjal érintse meg.
Ha az ujjai hidegek, előfordulhat, hogy a kijelző nem reagál.





- 1 Bemutató üzemmód kijelzése
(csak akkor látható, ha a Bemutató üzemmód be van kapcsolva)
- 2 Hőmérséklet-kijelző a felső borteperáló zónához és érintőgomb a hőmérséklet beállításához
- 3 Bemutató világítás érintőgombja ☂
becsukott készülékajtó esetén a belső világítás be- és kikapcsolásához
- 4 Hőmérséklet-kijelző a középső borteperáló zónához és érintőgomb a hőmérséklet beállításához
- 5 Hőmérséklet-kijelző az alsó borteperáló zónához és érintőgomb a hőmérséklet és a páratartalom beállításához (ActiveHumidity)
- 6 Beállítási üzemmód érintőgombja ⚙️
különböző funkciók Beállítási üzemmódban történő kiválasztásához
- 7 A kapcsolat állapotának megjelenítése
(csak akkor látható, ha beállította a hálózati kapcsolatot)

Áttekintés

Beállítási üzemmód

Bemutató világítás

Amennyiben borospalackjait zárt készülékajtónál is prezentálni szeretné, beállíthatja úgy a belső világítást, hogy ilyenkor is bekapcsolva maradjon.

A bemutató világítást a(z)  érintőgombon keresztül a kijelzőn lehet be- és kikapcsolni. Bekapcsolt bemutató világítás esetén a(z)  érintőgomb narancssárgán világít.

A bemutató világítás minden egyes bor-temperáló zónához külön be- vagy kikapcsolható (lásd „Beállítások személyre szabása” fejezetet).

Reteszelés funkció /

A bekapcsolt reteszelési funkció védelmet nyújt a borhűtő véletlen kikapcsolása és az ellen, hogy illetéktelen személyek, pl. gyermekek véletlenül módosítsák a beállításokat.

Ha gyorsan csak pl. a hőmérséklet-beállítást szeretné módosítani, akkor átmenetileg deaktiválhatja a reteszelési funkciót (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

A borhűtő (minden bortemperáló zóna együtt) kikapcsolása

Lásd az „Üzembehelyezés” c. fejezet „Borhűtő be- és kikapcsolása” részt.

Sabbat üzemmód

A borhűtő a vallási szokások támogatása érdekében Sabbat üzemmóddal rendelkezik (lásd „Beállítások személyre szabása” fejezetet).

Bekapcsolt Sabbat üzemmódnál átmenetileg a következők deaktiválódnak:

- a belső világítás nyitott készülékajtónál
- a bemutató világítás zárt készülékajtó mellett
- a kijelző
- az összes hang- és optikai jelzés
- az aktív Wi-Fi kapcsolat
- emlékeztetők (pl. Active AirClean szűrő kijelző): a beállított időintervallum szünetel

Minden további, előzőleg bekapcsolt funkció továbbra is aktív marad.

Ameddig a Sabbat üzemmód be van kapcsolva, addig nem hajthat végre egyetlen beállítást sem a borhűtőjén.

Tudnivalók a Sabbat üzemmóddal kapcsolatban

Itt hívhatja le a Sabbat üzemmód verzióját.

Az ajtóriasztás bekapcsolásáig eltelt időtartam

Itt tudja beállítani a készülék ajtajának kinyitása után az ajtóriasztás bekapcsolásáig eltelt időtartamot beállítani (lásd „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

Hálózatba kapcsolás

Itt tudja első alkalommal végrehajtani a hálózatba kapcsolást, a Wi-Fi-t aktiválni és inaktiválni, vagy a hálózati konfigurációt visszaállítani (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

Gombhang /

Itt tudja a gombhangot be- vagy kikapcsolni (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

Figyelmeztető és egyéb hangjelzések



Itt módosíthatja a figyelmeztető és egyéb (pl. ajtóriasztáshoz vagy hibaüzenethez kapcsolódó) hangjelzések hangerőjét. Vagy ha zavarónak érzi, ki is kapcsolhatja a figyelmeztető és egyéb hangjelzéseket (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).


Kijelző fényereje

Itt tudja a kijelző fényerejét a környezet fényviszonyaihoz igazítani (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

Hőmérséklet mértékegysége °C/°F

Itt tudja a kívánt hőmérséklet mértékegységet (°Celsius vagy °Fahrenheit) beállítani (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

Bemutatótermi üzemmód

Itt kapcsolhatja ki a bemutatótermi üzemmódot, ha a bemutatótermi üzemmód gyárilag be van kapcsolva (a kijelzőn a  jelenik meg) (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

A bemutatótermi üzemmód lehetővé teszi a szakkereskedőknek a borhűtő bekapcsolt hűtés nélküli bemutatását. Magáncélú használat során erre a beállításra nincs szüksége.

Gyári beállítások

Itt visszaállíthatja a borhűtő beállításait a gyári beállításokra (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezetet).

Tanács: Állítsa vissza a borhűtő gyári beállításait, ha ártalmatlanítja vagy eladja a borhűtőjét, illetve ha használt borhűtőt helyez üzembe. Ezzel a hálózati konfiguráció visszaállítása is megtörténik, így az összes személyes adat törlődik a borhűtőből. Ezenkívül a korábbi tulajdonos nem férhet már hozzá a borhűtőhöz.

Információk a borhűtőről


Itt lekérheti a borhűtő modellazonosítóját és sorozatszámát.


Ezekre a készülékadatokra szüksége lesz az alábbi esetekben:

- a borhűtő Wi-Fi hálózatra csatlakoztatásakor (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezet „Miele@home első beállítása” szakaszát).
- üzemzavar bejelentéséhez a Miele Ügyfélszolgálatnál (lásd az „Ügyfélszolgálat” című fejezetet).
- információk lekérdezéséhez az EPREL adatbázisból (lásd az „Ügyfélszolgálat” című fejezetet).

Active AirClean szűrő kijelzője

A levegő Active AirClean szűrős megszűrése biztosítja a levegő por- és szagmentességét.

Az Active AirClean szűrő kijelzője  a kijelzőn kb. 12 havonta emlékezteti önt arra, hogy ki kell cserélni az Active AirClean szűrőt (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet „Active AirClean szűrő (szagszűrő) cseréje” részét).

Itt tudja aktiválni az Active AirClean szűrő kijelzőjét  (lásd a „Beállítások személyre szabása” fejezetet).

Áttekintés

Hálózatba kapcsolás

A borhűtő integrált Wi-Fi modullal van felszerelve. A Wi-Fi modul lehetővé teszi a hálózati kapcsolatot az otthoni hálózattal, valamint a Miele App használatát egy mobil végkészüléken.

Ha a borhűtő Wi-Fi-n keresztül csatlakozik, a kapcsolat minden egyes bekapcsoláskor automatikusan újra létrejön.

Gondoskodjon arról, hogy a borhűtő felállítási helyén a Wi-Fi hálózat jeléréssége megfelelő legyen.

A borhűtő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatásával megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a borhűtő ki van kapcsolva.

Smart Extrák a Miele App-on keresztül*

A Miele App-on keresztül történő hálózatba kapcsolás számos Smart Extrát tesz elérhetővé, többek között a következőket:

- Állapotinformációk lekérdezése
- További hasznos funkciók használata
- A borhűtő naprakészen tartása a Miele legújabb fejlesztéseivel, szoftverfrissítések segítségével


A Smart Extrákkal kapcsolatos további részleteket a Miele weboldalán, az Apple App Store®-ban vagy a Google Play Áruház™-ban találja.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. A funkciók köre a modelltől és az országtól függően változhat. A Miele App-ban a Miele digitális termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot kell elfogadnia. A Miele fenntartja a jogot, hogy a digitális ajánlatokat bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

Biztonság

Hőmérsékleti riasztás

A borhűtő hőmérsékleti riasztással van ellátva annak érdekében, hogy a hőmérséklet ne tudjon észrevétlenül emelkedni vagy csökkenni, ami kárt tenne a borban.

Ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleti tartományt ér el, a megfelelő hőmérséklet kijelzőn a(z)  pirosan világít.

Továbbá egy figyelmeztető hang szólal meg, amíg az állapot meg nem szűnik, vagy ki nem kapcsolják a figyelmeztető hangot.

Azt, hogy a borhűtő mikor tartja túl magasnak vagy alacsonynak az adott hőmérséklet-tartományt, a beállított hőmérséklettől függ.



Hallható és látható jelzés a következő helyzetekben fordul elő:

- Ön borospalackokat válogat és vesz ki, közben a helyiségből túl sok meleg levegő áramlik be.
- Nagy mennyiségű borospalackot tárol.
- Hálózatkimaradás lépett fel.
- A borhűtő meghibásodott.

A hőmérsékleti riasztás idő előtti kikapcsolása

A hőmérsékleti riasztás kikapcsolása előtt meg kell határozni és ki kell javítani a hőmérsékleti riasztás okát.

Ha zavarja a figyelmeztető hangjelzés, akkor korábban is kikapcsolhatja.



- Koppintson a(z)   szimbólumra.



  kialszik, és a figyelmeztető hang elhallgat.



Az érintett borteperáló zóna hőmérséklet-kijelzőjén kb. 1 percen át az a legmelegebb hőmérséklet villog, ami addig a borteperáló zónában uralkodott. Végül a hőmérséklet-kijelző az aktuális hőmérsékletre vált a borteperáló zónában.



Ajtóriasztás

A borhűtő ajtóriasztással van felszerelve a nyitva álló készülékajtónál fellépő energiavesztés elkerülése és a betárolt borospalackok hőmérséklet-ingadozások elleni védelme érdekében.



Ha a készülékajtó hosszabb ideig nyitva van, a(z)   sárgán világítva jelenik meg a kijelzőn. Ezenkívül egy figyelmeztető hangjelzés is megszólal, a belső világítás pedig villog.



Az időtartam az Ajtóriasztás módosítható (lásd: „Beállítások személyre szabása“ c. fejezet „Időtartam módosítása az ajtóriasztás   bekapcsolásáig“ része).

Az ajtóriasztás figyelmeztető hangja azonban ki is kapcsolható (lásd a „Beállítások személyre szabása“ fejezet „A figyelmeztető és hangjelzések/hangerejének   módosítása“ című részét).

Amint a készülékajtó becsukódik, a figyelmeztető hang elnémul, a(z)   szimbólum pedig eltűnik a kijelzőről.

Az ajtóriasztás idő előtti kikapcsolása

- Koppintson a(z)   szimbólumra.

A figyelmeztető hang elnémul, a(z)   szimbólum eltűnik, a belső világítás pedig folyamatosan világít.


Ha a készülékajtó nem csukódik be, az ajtóriasztás kb. egy perc múltán ismét megszólal.

Áttekintés

Ajtózár kezelése

A mechanikus ajtózárral megvédheti borkészletét az illetéktelen hozzáféréstől.


Borhűtő zárása és nyitása

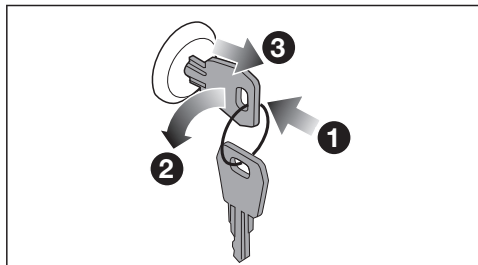

- Helyezze be a kulcsot a készülék ajtaján található ajtózárra ❶.
- Zárás: nyomja be az ajtózárat, és fordítsa el a kulcsot 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba ❷.
- Húzza ki a kulcsot ❸, és tartsa biztonságos helyen.
- Nyitás: tegye a kulcsot az ajtózárra, nyomja be az ajtózárat és fordítsa el a kulcsot 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányba.

A belső tér kialakítása

A farostélyok kivétele és visszahelyezése

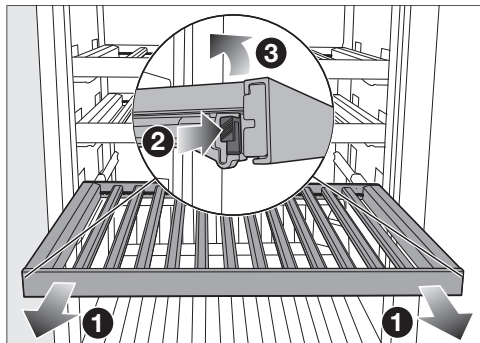

- Húzza előre ütközésig a farostélyt ❶.
- Nyomja meg egyszerre a reteszelő füleket a farostély mindkét oldalán ❷, és emelje ki a farostélyt felfelé ❸.
- Az ismételt behelyezéshez helyezze a farostélyt először hátul a kihúzható sínekre úgy, hogy az kattanással rögzüljön.
- Nyomja le a farostély elülső részét a kihúzható sínekre, hogy a reteszek a helyükre kattanjanak.

⚠ A leeső borospalackok sérülést okozhatnak.

Előfordulhat, hogy a borospalack beakad a felette lévő farostélyba, és a farostély kihúzásakor a borospalack kiesik a borhűtőből/hűtőszekrényből. A farostélyokat mindig lassan és elővigyázatosan húzza ki.

! Az összetört üveg károsodást és sérülést okozhat.

A kiálló farostélyok és borospalackok az üvegajtó károsodásához vezethetnek, ha azt ebben az állapotban zárják be.

Ügyeljen arra, hogy a farostélyok és borospalackok ne álljanak ki.


Farostély (FlexiFrame) beigazítása a palackok méretéhez



- Helyezze át vagy távolítsa el az egyes bordákat a farostélyon.

Így a farostély rugalmasan az ön borospalackjainak méretéhez igazítható.

Maximális befogadóképesség

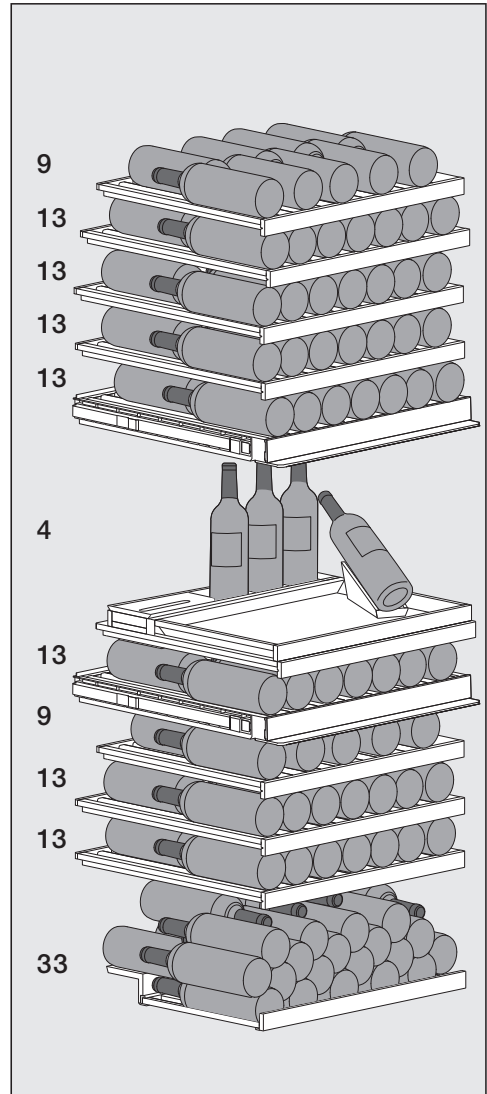


Áttekintés


Összesen legfeljebb 146 palackot (0,75 l; palackforma: bordói palack) tárolhat a borhűtőben:

- 61 palackot a felső bortemperáló zónában
- 17 palackot a középső bortemperáló zónában (ebből 3 palackot a palacktartóban, 1 palackot a palackbemutatóban)
- 68 palackot az alsó bortemperáló zónában (ebből 33 palack egymáson a palackrendezőn az alsó farostélyon)


A farostélyok maximális terhelése

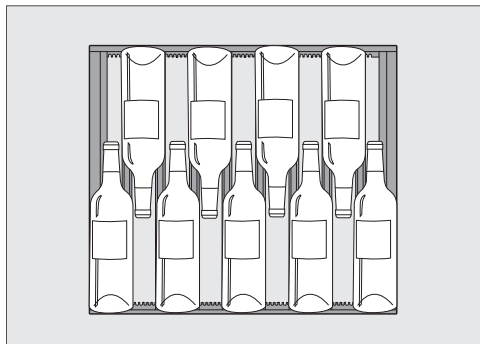

9 palack elhelyezése a felső farostélyokon a felső és alsó bortemperáló zónában

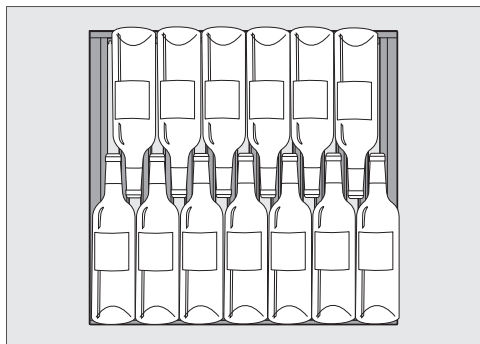


13 palack elhelyezése a maradék farostélyokon

 Sérülésveszély túlterhelés miatt. A maximális terhelési ajánlás túllépése a farostélyok károsodásához vezethet.

Mindegyik farostély legfeljebb 25 kg-mal terhelhető.

Kerülje a borosüvegek egymáson való tárolását a farostélyon.


Maximális terhelés a palackrendezővel

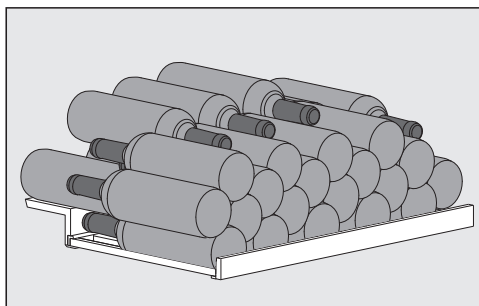


33 borospalack elrendezése a palackrendezőn

Feliratozóléc (Noteboard) feliratozása

A tárolt borfajták áttekinthetősége érdekében feliratozhatja a farostélyokon elhelyezett Noteboardokat.

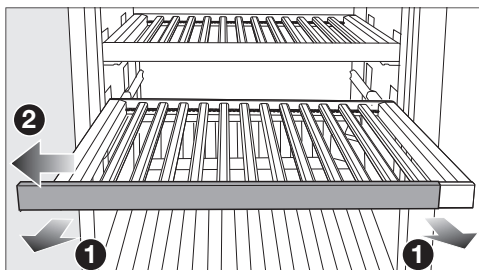

- Húzza előre egy kicsit a farostélyt **1**.
- Húzza le a Noteboardot a farostélyról az egyik oldalra **2**.
- A nem kívánt feliratokat nedves ronggyal törölje le.

 A helytelen tisztítószer károkat okozhat.


A feliratozólécek (Noteboardok) tisztítószerrel történő tisztítása azok bevonatának sérülését okozhatja.

A Noteboardokat csak tiszta vízzel tisztítsa.

- Feliratozza a Noteboardot a mellékelt krétával.

Alternatívaként a következő termékeket ajánljuk a feliratozáshoz:

- folyékony krétamarkerek, pl. edding 4095 krétamarker
- hagyományos táblakréta

 Ha nem megfelelő eszközt használ az íráshoz, a felület károsodhat.

Soha ne írjon a Noteboardra golyóstollal, színes- vagy grafitceruzával, hibajavító tollal, viaszkrétával, olajkrétával, filctollal (pl. alkoholos filccel, szövegkiemelővel, fóliaíróval stb.). Ezeket csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani a Noteboardról. Kizárólag a javasolt termékeket használja a feliratozáshoz, mert ezek könnyedén eltávolíthatók a Noteboardról.

- Tolja a Noteboardot oldalról a farostélyra.

Mellékelt tartozékok

Kulcs a készülék ajtajának lezárásához

Active AirClean szűrő

Az Active AirClean szűrő borteperáló zónák között gondoskodik az optimális légcsereőről, és ezáltal a kiváló levegőminőségről.

Kréta

Használja a mellékelt krétát a farostélyon található Noteboardok feliratozásához. A Noteboardok feliratozása jó áttekintést ad a tárolt borfajtákról.

Utólag megvásárolható tartozékok

A Miele webshopban, a Miele ügyfélszolgálatnál vagy a Miele szakkereskedőnél vásárolhat kifejezetten a borhűtőjére szabott termékeket, pl. készülékápoló szereket és tartozékokat.

A Miele webshopot elérheti az alábbi QR-kód segítségével:



Üzembe helyezés

Az első használat előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőfóliát.
- Tisztítsa meg a borhűtő belsejét és a tartozékokat (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet).

A borhűtő csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a borhűtőt az elektromos hálózathoz a „Telepítés” c. fejezet „Elektromos csatlakoztatás” részében leírtaknak megfelelően.


A kijelzőn először a Miele felirat, majd a(z) ⏻ szimbólum jelenik meg.

Szagszűrő (Active AirClean szűrő) 🌐 aktiválása


- Aktiválja az Active AirClean szűrő kijelzőjét 🌐 (lásd a „Beállítások személyre szabása” c. fejezet „Active AirClean szűrő kijelzőjének 🌐 aktiválása” részét).

A SommelierSet berendezése

Tege a borhűtőbe a SommelierSet részeit a következő sorrendben. A pohártartó ② gyárilag be van szerelve a borhűtőbe.

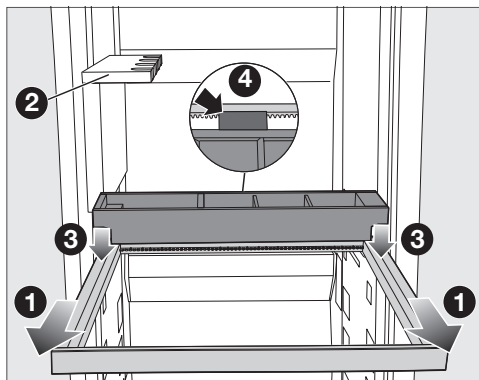


- Teljesen húzza ki a fakteret ① a pohártartó alatt ②.
- Helyezze a palacktartót felülről a fakterre ③ úgy, hogy a palacktartón lévő távtartó hátul a fakterre illeszkedjen ④.

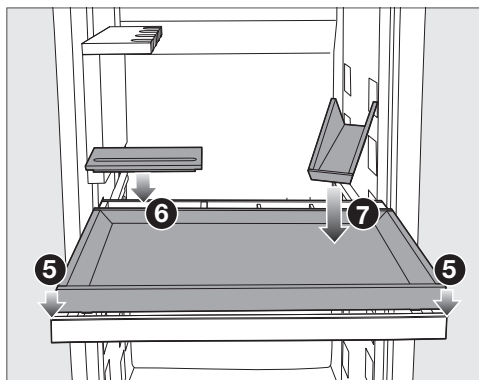

- Helyezze a tálcat ⑤ felülről a fakterre.
- Helyezze fel a fedelet a tartozékdobozra ⑥.
- Állítsa a palackbemutatót a tálcára ⑦.

A farostély léceinek elhelyezése

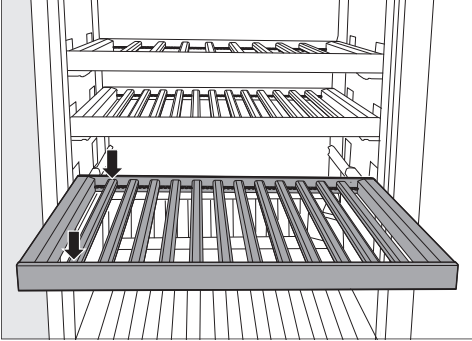


- Helyezze el a faléceket egyenlő távolságra a farostélyon és rögzítse őket a helyükön.

Így helyet biztosít a farostélyon a maximális palackkapacitásnak (0,75 l; palackforma: bordeaux-i palack).


Palackrendező beállítása

A palackrendező használatával elérheti az alsó bortemperáló zóna maximális befogadóképességét.

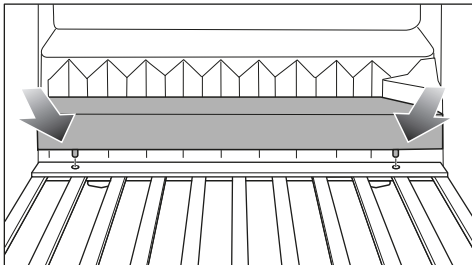

- Helyezze a palackrendezőt egészen hátul a farostélyra.
- Ehhez pattintsa be a palackrendező lábait bal és jobb oldalon a rögzítőbbe.

A borhűtő bekapcsolása




- Koppintson a(z)  szimbólumra a kijelzőn.

Ha a kijelzőt egy ideig nem érinti meg, a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol és elsötétedik.


A borhűtő hűteni kezd, és a belső világítás világít nyitott készülékajtónál.

A környezeti hőmérséklettől és a beállítástól függően néhány óráig is eltarthat, amíg a készülék az adott bortemperáló zónában eléri és folyamatosan kijelzi a kívánt hőmérsékletet.

A borhűtő kikapcsolása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.

A hűtés és a belső világítás ki van kapcsolva.

A kijelzőn megjelenik a következő: .

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a borhűtő nincs leválasztva a hálózatról, ha kikapcsolja.

Üzembe helyezés

Hosszabb távollét esetén

Ha hosszabb távollét esetén kikapcsolja a borhűtőt, de nem tisztítja ki, akkor zárt hűtőajtónál fennáll a penészképződés veszélye.
Feltétlenül tisztítsa ki a borhűtőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a bortemperáló hűtőt, akkor ügyeljen az alábbiakra:

- Kapcsolja ki a bortemperáló hűtőt.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja le az otthoni kismegszakítót.
- A szagképződés elkerülése és a megfelelő szellőzés érdekében tisztítsa ki a bortemperáló hűtőt és hagyja nyitva az ajtaját.

A hálózatba kapcsolás előfeltételei

A hálózatba kapcsoláshoz kérjük, vegye figyelembe a következő követelményeket:

1. Otthoni hálózat elérhető a felállítási helyen.
Tartsa kéznél a Wi-Fi-jelszót.
2. A Miele App mobil végkészüléken elérhető.
3. Ön rendelkezik felhasználói fiókkal a Miele App-ban.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



Hálózatba kapcsolás végrehajtása első alkalommal

- Koppintson a(z) szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z) szimbólum.
- Koppintson a(z) szimbólumra.
- Koppintson a kívánt csatlakoztatási módra (APP vagy WPS).

Sikeres bejelentkezés után a kijelzőn megjelenik a(z) szimbólum.

Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor megjelenik a(z) szimbólum.

- Ez esetben indítsa újra a folyamatot.
- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z) szimbólumra.

Scan & Connect végrehajtása

- Olvassa be a QR-kódot.

Ha telepítette a Miele App-ot, és rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor közvetlenül a hálózatra kerül.

Ha még nem telepítette a Miele Appot, az Apple App Store®-ba vagy a Google Play Store™-ba kerül.

- Telepítse a Miele Appot, és hozzon létre egy felhasználói fiókot.
- Olvassa be ismét a QR-kódot.

A Miele App végigvezeti önt a beállításon.





Kezelés

A hőmérséklet beállítása a bor-temperáló zónában

A három bortemperáló zóna hőmérséklete egymástól függetlenül állítható be.

Borainak hosszú távú tárolására 12 és 14 °C közötti hőmérséklet javasolt.

- Érintse meg annak a bortemperáló zónának a hőmérséklet-kijelzőjét, amelynek a hőmérsékletét be szeretné állítani.
- **Az alsó bortemperáló zóna:** koppintson a következőre: .
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet.
- A megerősítéshez koppintson a kívánt hőmérsékletre.
- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.

A hőmérséklet-kijelzőn ismét a tényleges hőmérséklet jelenik meg, amely pillanatnyilag a bortemperáló zónában uralkodik.

A borhűtőben emelkedik a hőmérséklet:

- minél gyakrabban és hosszabb ideig nyitják ki a készülékajtót.
- minél több borospalackot tárolnak.
- minél melegebbek az újonnan berakott borospalackok.
- minél magasabb a borhűtő környezetének hőmérséklete. A borhűtőt egy meghatározott klímaosztályra (környezeti hőmérséklet-tartományra) terveztük, amelynek a határértékeit be kell tartani.

A hőmérséklet lehetséges beállítási értékei

A hőmérséklet mindegyik bortemperáló zónában 5 °C és 20 °C között állítható be.

Bortemperáló zónák hőmérséklet kijelzése

Normál üzemmódban a kijelzőn a **tényleges középhőmérséklet** jelenik meg, amely az adott bortemperáló zónában uralkodik.

A környezeti hőmérséklettől és a beállítástól függően néhány óráig eltarthat, amíg a készülék a kívánt hőmérsékletet eléri, és tartósan kijelzi.

A levegő páratartalmának (ActiveHumidity) beállítása az alsó bortemperáló zónában δ ... Δ

A páratartalom beállításának megfelelő működéséhez 19 és 28 °C közötti környezeti hőmérséklet szükséges.

- A kijelzőn érintse meg az alsó bortemperáló zóna hőmérséklet-kijelzőjét.
- Simítson balra, amíg középen meg nem jelenik a(z) δ ... Δ .
- Koppintson a(z) δ ... Δ szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, ameddig a kívánt páratartalom (δ , $\Delta\Delta$, $\Delta\Delta\Delta$) középen meg nem jelenik.
- A megerősítéshez koppintson a kívánt beállításra.
- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z) \leftarrow szimbólumra.

A környezeti hőmérséklettől és a beállított páratartalomtól függően néhány napig eltarthat, amíg a készülék a tényleges hőmérsékletet eléri és kijelzi.

A páratartalom lehetséges beállítási értékei

A páratartalom három fokozatban állítható, és így az egyéni igényekhez igazítható.

- δ : alacsony páratartalom
- $\Delta\Delta$: közepes páratartalom
- $\Delta\Delta\Delta$: magas páratartalom

Ne feledje, hogy az energiafogyasztás a beállított páratartalom növekedésével kissé megnő.


Ha az alsó bortemperáló zónát természetes dugóval ellátott borosüvegek hosszú távú tárolására kívánja használni, közepes páratartalom $\Delta\Delta$ választását ajánljuk.

Tényleges páratartalom lekérdezése **i**


A környezeti hőmérséklettől és a beállított páratartalomtól függően néhány napig eltarthat, amíg a készülék a tényleges hőmérsékletet eléri és kijelzi.

- A kijelzőn érintse meg az alsó bortemperáló zóna hőmérséklet-kijelzőjét.
- Simítson balra, amíg középen meg nem jelenik a(z) δ ... Δ .
- Koppintson a(z) **i** szimbólumra.

A kijelzőn a **tényleges páratartalom** jelenik meg, amely pillanatnyilag az alsó bortemperáló zónában uralkodik (az érték kb. 2 óra alatt kerül átlagolásra).

- A kijelző elhagyásához koppintson a(z)  gombra.

SommelierSet

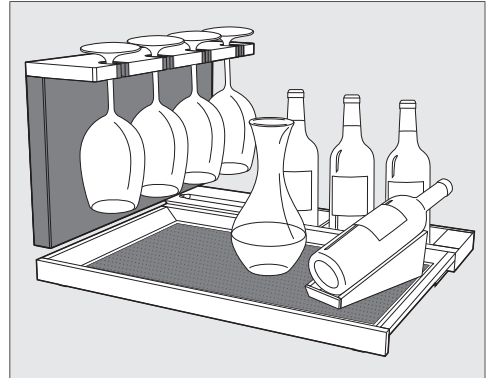

A SommierSet segítségével a borokat már a borhűtőben előkészítheti. A borhűtőben tárolhatja a borospoharakat és tartozékokat, dekantálhatja a bort, valamint elhelyezheti a már kinyitott borosüvegeket.


Kezelés

Kivehető tálca szilikonbetéttel

A borhűtő fából készült részei kezeletlenek, érzékenyek, és nincsenek védve a külső hatásoktól.

A legjobb, ha azonnal eltávolítja a szennyeződések a fa részekről.

A tálca védelméhez használja a szilikonbetétet.

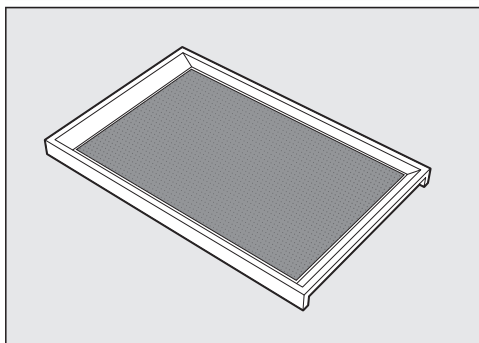


A kivehető tálca lehetővé teszi, hogy a dekantált bort szükség esetén közvetlenül a vendégekhez vigye.

A szilikonbetét biztosítja, hogy a poharak biztonságosan álljanak a tálcán.

Ezenkívül a letörölhető szilikonbetét megakadályozza a csúnya foltok kialakulását a tálcán.

A tálca visszahelyezésekor győződjön meg arról, hogy a tálca és a szilikonbetét tiszta. A kívülről bevitt szennyeződések (pl. élelmiszer- vagy italmaradványok is) a megnövekedett hőmérsékleten és páratartalom mellett elősegítik a penész kialakulását a borhűtőben.


Pohártartó

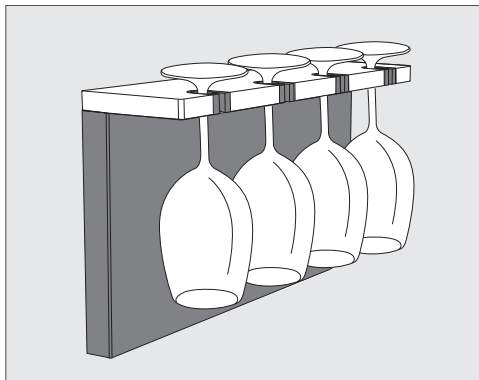

Igény esetén a pohártartóban tárolhatja, és előhűtheti a borospoharait.


A külön kihúzható pohártartó 4 pohár számára kínál helyet.

Palackbemutató

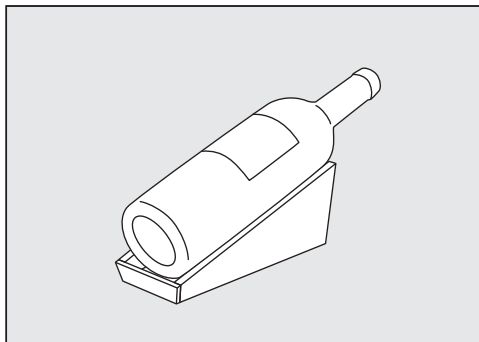


A palackbemutatóban nyitott borsüveget tárolhat és mutathat be stílusosan.

Palacktartó

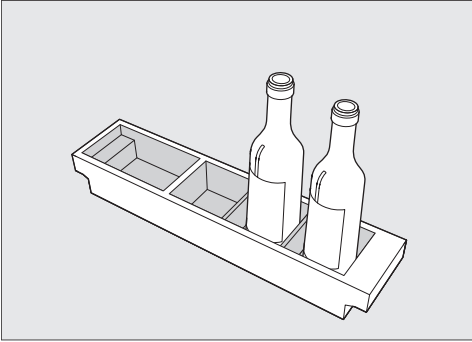

A palacktartóban nyitott borosüvegek tárolhatók.



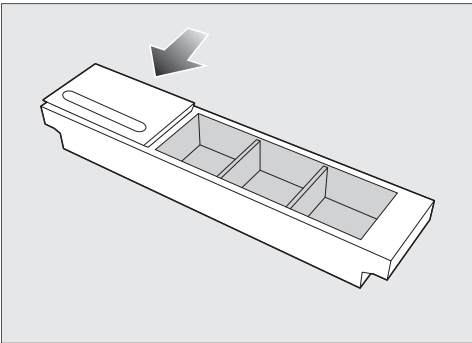














Tartozékdoboz




A tartozékdobozban olyan tartozékokat tárolhat, mint a dugóhúzó vagy a kapszulakés.

Szükség esetén zárja le a tartozékdobozt a fedéllel, és használja a beépített tolltartót.






Beállítások személyre szabása

	Beállítási üzemmód
	A bemutató világítás fényerejének beállítása.
	A reteszelési funkció bekapcsolása, átmeneti deaktiválása vagy teljes kikapcsolása.
	Sabbat üzemmód be-, vagy kikapcsolása.
	Sabbat üzemmód verziójának lehívása.
	Időtartam módosítása az ajtóriasztás bekapcsolásáig.
	Hálózatba kapcsolás
	APP / WPS Hálózatba kapcsolás végrehajtása első alkalommal.
	A Wi-Fi-kapcsolat aktiválása vagy deaktiválása.
	A hálózati konfiguráció visszaállítása.
	A gombhang be- vagy kikapcsolása.
	A figyelmeztető és egyéb hangjelzések hangerejének megváltoztatása vagy a figyelmeztető és egyéb hangjelzések némítása.
	Kijelző fényerejének módosítása.
	Hőmérséklet mértékegységének módosítása.
	A bemutatótermi üzemmód kikapcsolása (csak akkor látható, amikor be van kapcsolva).
	A beállítások visszaállítása a kiszállítási állapotra.
	A hűtőszekrény információinak lehívása.
	Active AirClean szűrő kijelzőjének aktiválása.



Beállítási módban  az ajtóriasztás és más figyelmeztető jelzések is automatikusan le vannak tiltva.





A bemutató világítás fényerejének beállítása

A bemutató világítás minden egyes borteperáló zónához külön, különböző fényerősségi szintekre állítható be, vagy teljesen ki is kapcsolható.


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a kívánt borteperáló zóna.
- Koppintson a kívánt borteperáló zónára.
- A szegmenssávon balra vagy jobbra simítva válassza ki a kívánt fényerőfokozatot (1–7 fokozat).
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a bemutató világítást, húzza balra, amíg a szegmenssáv teljesen ki nem alszik.
- A szegmenssávra koppintva hagyja jóvá a kívánt beállítást.
- Alternatív megoldás: hagyja jóvá a kívánt beállítást a(z)  gombra koppintva.
- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.

A reteszelési funkció / bekapcsolása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.


- Koppintson a(z)  szimbólumra. A reteszelési funkció használatakor a(z)  szimbólum narancssárgán világít.
- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.
- Nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját. A reteszelési funkció  csak ekkor aktiválódik.

A reteszelési funkció / átmeneti deaktiválása







- Érintse meg annak a borteperáló zónának a hőmérséklet-kijelzőjét, amelynek a hőmérsékletét át szeretné állítani.
- Kb. hat másodpercig tartsa az ujját a(z)  szimbólumon.

A kijelző a hőmérséklet-beállításra ugrik.

- Hajtsa végre a kívánt beállításokat.


A készülék ajtajának kinyitásával és becsukásával a reteszelési funkció ismét bekapcsol .



A reteszelési funkció / teljes kikapcsolása


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Kb. hat másodpercig tartsa az ujját a(z)  szimbólumon.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra. A reteszelési funkció kikapcsolt állapotában a(z)  szimbólum fehéren világít.
- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.

Beállítások személyre szabása


A Sabbat üzemmód bekapcsolása


Amíg a Sabbat üzemmód  be van kapcsolva, addig nem hajthat végre módosításokat a beállításokban.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.

A(z)  szimbólum narancssárgán világít.


- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


Ha a Sabbat üzemmód  be van kapcsolva, az kb. három másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Azután a kijelző kikapcsol.


Ügyeljen arra, hogy a készülékajtó fixen zárva legyen, mivel a látható és hallható figyelmeztetések ki vannak kapcsolva.


A Sabbat üzemmód kikapcsolása

A Sabbat üzemmód  kb. 80 óra után automatikusan kikapcsol.

A Sabbat üzemmódot  azonban korábban is bármikor kikapcsolhatja.


- Koppintson a fekete kijelzőre.


Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.



A(z)  szimbólum narancssárgán világít.


- Koppintson ismét a(z)  szimbólumra.

Amikor a Sabbat üzemmód ki van kapcsolva, a(z)  szimbólum fehéren világít.

- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


Az ajtóriasztás bekapcsolásáig eltelt időtartam módosítása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.



- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a kívánt, 30 másodperc és 3 perc 30 másodperc közötti időtartam.

- A megerősítéshez koppintson a kívánt beállításra.


- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


Hálózatba kapcsolás végrehajtása első alkalommal

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.


- Koppintson a(z)  szimbólumra.

- Koppintson a kívánt csatlakoztatási módra (APP vagy WPS).


Sikeres bejelentkezés után a kijelzőn megjelenik a(z)  szimbólum.


Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor megjelenik a(z)  szimbólum.


- Ez esetben indítsa újra a folyamatot.

- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


Wi-Fi-kapcsolat aktiválása


- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.



- A Wi-Fi-kapcsolat újbóli aktiválásához koppintson a(z)  szimbólumra.


Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.

- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


Amikor a Wi-Fi-kapcsolat aktív, a(z)  szimbólum világit a kezdő kijelzőn.


Wi-Fi-kapcsolat deaktiválása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.



- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- A Wi-Fi-kapcsolat deaktiválásához koppintson a(z)  szimbólumra.


Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.


- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


A hálózati konfiguráció visszaállítása


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- Simítson jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.

- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


A Miele@home minden elvégzett beállítás és bevitt értéke visszaáll.


A Wi-Fi-kapcsolat deaktiválva, a(z)  ki-alszik a kijelzőn.


Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a borhűtőjét ártalmatlanítja, eladja, vagy egy használt borhűtőt helyez üzembe. Így az összes személyes adat törlődik a borhűtőből. Ezenkívül a korábbi tulajdonos nem férhet már hozzá a borhűtőhöz.


Gombhang bekapcsolása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.


- Koppintson a(z)  szimbólumra.


Bekapcsolt gombhang esetén a(z)  szimbólum narancssárgán világit.


- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


Gombhang kikapcsolása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.


- Koppintson a(z)  szimbólumra.


Kikapcsolt gombhang esetén a következő fehéren világit: .

- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.

A figyelmeztető és egyéb hangjelzések hangerejének / módosítása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.


- Koppintson a(z)  szimbólumra.


- A szegmenssávon balra vagy jobbra simítva válassza ki a kívánt hangerőt (1–7 fokozat).

Beállítások személyre szabása




- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a figyelmeztető hangokat és hangjelzéseket, húzza balra, amíg a szegmenssáv teljesen ki nem alszik.
- A szegmenssávra koppintva hagyja jóvá a kívánt beállítást.


Ha a figyelmeztető és egyéb hangjelzések ki vannak kapcsolva, a(z)  szimbólum fehéren világít.

Ha a figyelmeztető és egyéb hangjelzések be vannak kapcsolva, a(z)  szimbólum narancssárgán világít.


- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.

A kijelző fényerejének módosítása


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- A szegmenssávon balra vagy jobbra simítva válassza ki a kívánt fényerőfokozatot (1–7 fokozat).
- A szegmenssávra koppintva hagyja jóvá a kívánt beállítást.

- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.





Hőmérséklet mértékegységének °C/°F módosítása


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, ameddig középen meg nem jelenik a °C vagy °F.
- Koppintson a °C vagy °F jelre a hőmérséklet mértékegységének módosításához.

Megjelenik a °C vagy °F.






- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.

A bemutató üzemmód kikapcsolása

- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.




Miután kikapcsolták a bemutatótermi üzemmódot , a borhűtő leáll, és újra be kell kapcsolni.


A beállítások visszaállítása a gyári beállításokra


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
 - Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
 - Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.

A borhűtő leáll, és ismét be kell kapcsolni.

Active AirClean szűrő kijelzőjének aktiválása


- Koppintson a(z)  szimbólumra.
- Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z)  szimbólum.
- Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha az Active AirClean szűrőjének kijelzője aktiválva van, a (z)  narancssárgán világít.

- A beállításokból való kilépéshez koppintson a(z)  szimbólumra.


A borhűtő belsejében lévő típustáblát tilos eltávolítani. Meghibásodás esetén szükség lesz rá.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz az elektronikába vagy a világításba.

 A behatoló nedvesség károsodást okozhat.

A gőztisztító készülék gőze károsíthatja a műanyag részeket és az elektromos alkatrészeket.

Ne használjon gőztisztító készüléket a borhűtő tisztításához.

 A bevitt szennyeződés ártalmas lehet az egészségre.

A kívülről bevitt szennyeződések (pl. élelmiszer- vagy italmaradványok is) a megnövekedett hőmérsékleten és páratartalom mellett elősegíthetik a penész növekedését a borhűtőben.

Csak tiszta borospalackokat és tiszta tartozékokat helyezzen a borhűtőbe.

Útmutatások a tisztítószer kiválasztásához

A borhűtő belsejében csak élelmiszerekre ártalmatlan tisztító- és ápolószereket használjon.

A felületek károsodásának elkerülése érdekében **ne** használjon a tisztításhoz


- szóda-, ammónia-, sav- vagy kloridtartalmú tisztítószereket
- vízkőoldó tisztítószereket
- dörzsölő hatású tisztítószereket (pl. súrolóport, folyékony súrolószert, súrolóköveket)
- oldószertartalmú tisztítószereket
- nemesacél tisztítószereket

- mosogatógéphez való tisztítószereket
- sütőtisztító spray-ket
- üvegkerámia főzőlapokhoz használható tisztítószereket (kivéve az üveg előlapokhoz használható termékeket)
- üvegtisztítót (kivéve az üveg előlapokhoz használható termékeket: enyhén alkoholos üvegtisztító, mely semmilyen adalékot, pl. citrust vagy hasonló anyagot nem tartalmaz)
- kemény súrolószivacsot és kefést (pl. edénysúroló szivacsot)
- tisztítóradírt
- éles fémpengét

A tisztításhoz tiszta szivacskendőt, langyos vizet és kevés kézi mosogatószert ajánlunk.

A borhűtő előkészítése a tisztításhoz

- Kapcsolja ki a borhűtőt.

A kijelzőn megjelenik a(z)  szimbólum, és a hűtés kikapcsol.

- Vegye ki a borospalackokat a borhűtőből, és tárolja őket hűvös helyen.
- Szükség esetén vegye ki az összes kivehető részt a tisztításhoz (lásd az „Áttekintés” c. fejezet, „Belső tér kialakítása” részét).
- A tisztításhoz minden kivehető tartozékot vegyen ki.
- A farostélyok tisztítása előtt távolítsa el a feliratozóleceket (Noteboardokat).

A belső tér tisztítása

Rendszeresen, legalább havonta egyszer tisztítsa meg a borhűtőt.

Tisztítás és ápolás

Ha a szennyeződések hosszabb ideig vannak a felületen, bizonyos körülmények között már nem távolíthatók el.

A felületek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak.

A legjobb, ha azonnal eltávolítja a szennyeződéseket.

- A belső teret tiszta szivacskendővel, langyos vízzel és egy kevés kézi mosogatószerrel tisztítsa meg.
- Minden alkatrészt kézzel tisztítson meg, ne a mosogatógépben.
- Minden **fából** készült részt nyirkos kendővel tisztítson meg, **nem** szabad nedvesnek lenniük.

⚠ A helytelen tisztítószer károkat okozhat.

A feliratozólécek (Noteboardok) tisztítószerrel történő tisztítása azok bevonatának sérülését okozhatja.

A Noteboardokat csak tiszta vízzel tisztítsa.

- Tisztítás után mindent töröljön át először egy nedves, majd egy száraz törölkendővel.
- A borhűtő megfelelő szellőzésének biztosítása és a szagképződés elkerülése érdekében hagyja még egy kis időre nyitva a borhűtő ajtaját.

A szilikonbetétek kivétele és tisztítása

⚠ A helytelen tisztítás károkat okozhat.

A szilikonbetétek sérülnek, ha mosogató- vagy mosógépben tisztítja őket. A szilikonbetéteket kizárólag kézzel tisztítsa.

- Vegye ki szilikonbetéteket a tálcából és a palacktartóból.
- Tisztítsa meg a szilikonbetéteket meleg vízzel és lágy kézi mosogatószerrel.
- Utána puha törölkendővel törölje szárazra a szilikonbetéteket.
- Csak akkor helyezze ismét a tálcára és a palacktartóba a szilikonbetéteket, ha azok már teljesen megszáradtak.

⚠ A szakszerűtlen szárítás károkat okozhat.


A szilikonbetétek sérülnek, ha sütőben szárítják őket.

Soha ne szárítsa a szilikonbetéteket sütőben.


Active AirClean szűrő (szagszűrő) cseréje

Az új Active AirClean szűrőt a Miele ügyfélszolgálatán, a szakkereskedőnél vagy a Miele webáruházában szerezheti be.


Az Active AirClean szűrő a Noteboardok (feliratozólécek) mögött a bortemperáló zónák között található.

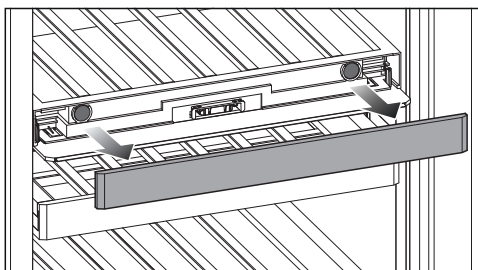


- Húzza le a Noteboardot.

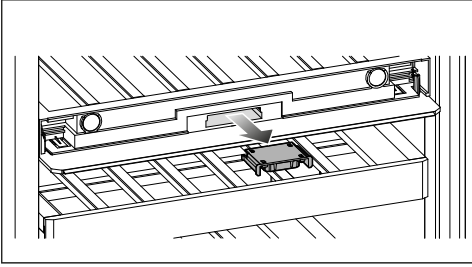


- Húzza ki a szűrőtartót.

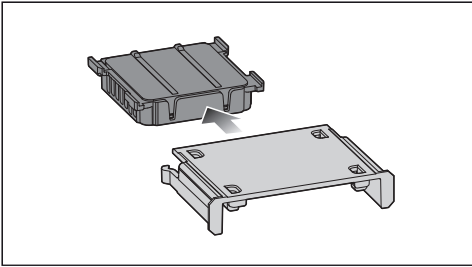


- Húzza ki a használt Active AirClean szűrőt.
- Ártalmatlanítsa a használt Active AirClean szűrőt a háztartási szeméttel.

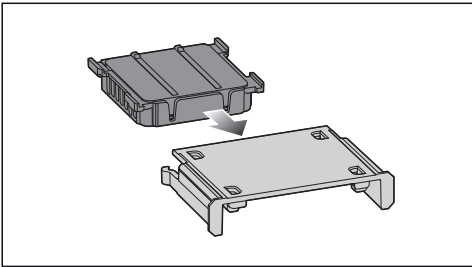

- Helyezze be az új Active AirClean szűrőt a szűrőtartóba.

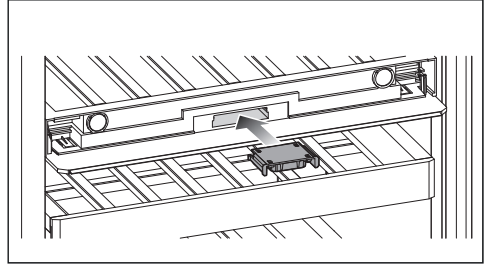

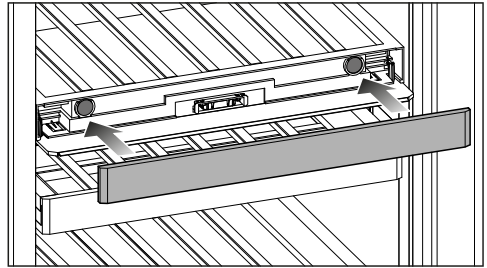

- Helyezze be a szűrőtartót az új AirClean szűrővel.



- Helyezze fel a Noteboardot.

Hagyja jóvá az Active AirClean szűrő cseréjét

- Érintse meg a kijelzőn a(z)  szimbólumot.

 szimbólum kialszik a kijelzőn, és az időszámláló visszaáll.

A készülékfront és az oldalfalak tisztítása

Ha a szennyeződések hosszabb ideig a felületen maradnak, előfordulhat, hogy már nem távolíthatók el. A felületek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak.

Legjobb, ha rögtön eltávolítja a szennyeződések a készülékfrontról és az oldalfalokról.


Tisztítás és ápolás

Minden felület érzékeny a karcolásokra, továbbá a felületek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak, ha nem megfelelő tisztítószerrel kerülnek érintkezésbe.

Olvassa el e fejezet elején az „Útmutatások a tisztítóeszközökhöz” információt.

- Tisztítsa meg a felületeket tiszta szivacskendővel, kézi mosogatószerrel és meleg vízzel. A tisztításhoz használhat egy tiszta, nedves mikroszálas kendőt tisztítószer nélkül.
- Tisztítás után törölje át tiszta vízzel, és egy puha kendővel mindent töröljön szárazra.
- A készülékajtókat üvegtisztítóval tisztítsa meg.

Az ajtó tömítés tisztítása

 A helytelen tisztítás károkat okozhat.

Az ajtó tömítés olajjal vagy zsírokkal való kezelése porózussá teheti az ajtó tömítést.

Ne olajozza vagy zsírozza be az ajtó tömítést.

- Csak tiszta vízzel tisztítsa meg rendszeresen az ajtó tömítést, majd alaposan törölje szárazra egy kendővel.

A szellőzőnyílások tisztítása

- Tisztítsa meg rendszeresen a szellőzőnyílásokat egy portörölővel vagy porszívóval (ehhez használja pl. a Miele porszívókhoz való szívóecsetet).

A tisztítás után

- Tegyen vissza minden alkatrészt a borhűtőbe.
- Kapcsolja be a borhűtőt.
- Helyezze a borospalackokat a borhűtőbe, és csukja be a készülék ajtaját.

Automatikus leolvasztás

A bortemperáló hűtő automatikusan leolvad.

A legtöbb üzemzavart és hibát ön is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon tájékozódhat a zavarok önálló elhárításának módjáról.



Lehetőleg ne nyissa ki a készülék ajtaját a hiba elhárításáig, hogy a hidegvesztéséget olyan kis értéken tartsa, amennyire csak lehetséges.

A borteperáló hűtővel kapcsolatos általános problémák

Probléma	Ok és elhárítás
A borhűtő nem hűt.	A borhűtő nincs bekapcsolva. ■ Kapcsolja be a borhűtőt.
	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a dugaszolóaljzatba, vagy a készülék csatlakozódugója nincs megfelelően bedugva a készülék aljzatába. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba és a készülék dugóját csatlakoztassa a készülék aljzatába.
	A házi villamos hálózat biztosítéka leoldott. A borhűtő, a házi elektromos hálózat vagy más készülék hibás lehet. ■ Hívjon elektrotechnikai szakembert, vagy hívja az ügyfélszolgálatot.
A kompresszor egyre gyakrabban és hosszabb időre kapcsol be, a borhűtőben uralkodó hőmérséklet túl alacsony.	A borhűtő hőmérsékletét túl alacsonyra állították. ■ Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
	A készülékajtót túl gyakran nyitották ki. Vagy nagy mennyiségű bort tároltak be. ■ A készülékajtót csak szükség esetén és csak a lehető legrövidebb időre nyissa ki.
	A készülékajtó nem záródik be teljesen. A borhűtőben csökken a hőmérséklet. ■ Ellenőrizze a készülékajtó illeszkedését, és szükség esetén állítsa be az ajtózsanérokban található csavarok segítségével.
	Nincs megfelelően becsukva a készülékajtó.

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
	<ul style="list-style-type: none">■ Mindig csukja be teljesen a készülékajtót. <p>A környezeti hőmérséklet túl magas. Minél magasabb a környezeti hőmérséklet, annál hosszabb ideig működik a kompresszor.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vegye figyelembe a „Felállítás“ fejezet „Felállítási hely“ részének útmutatásait. <p>A szellőzőnyílások el vannak torlaszolva, vagy porosak.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.■ Rendszeresen portalanítsa a szellőzőnyílásokat. <p>Beépíthető készülékek esetén: a borhűtőt nem megfelelően építették be a beépítőfülkébe.</p> <ul style="list-style-type: none">■ A borhűtőt a mellékelt szerelési útmutató utasításainak megfelelően építse be.
A hőmérséklet a borhűtőben túl alacsony.	<p>A borhűtő hőmérsékletét túl alacsonyra állították.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
A borhűtő hőmérséklete túl magasra van beállítva.	<p>Ez nem hiba. A beállított hőmérséklet túl magas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.■ 24 óra elteltével még egyszer ellenőrizze a hőmérsékletet. <p>A környezeti hőmérséklet alacsonyabb annál, mint amelyre az ön borhűtőjét tervezték. A kompresszor ritkábban kapcsol be, ha a környezeti hőmérséklet túl alacsony. A borhűtő hőmérséklete megemelkedik.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vegye figyelembe a „Felállítás“ fejezet „Felállítási hely“ részének útmutatásait.■ Növelje a környezeti hőmérsékletet.















Probléma	Ok és elhárítás
Az alsó bortemperáló zónában nem alakul ki a kívánt páratartalom.	A kijelző időbeli késleltetéssel mutatja a borhűtőben lévő tényleges páratartalom változásait. ■ Egy későbbi időpontban ellenőrizze újra a páratartalmat.
	A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. ■ Gondoskodjon a 19–28 °C körüli ideális környezeti hőmérsékletről.
	Túl magasra állította be az alsó bortemperáló zóna hőmérsékletét. ■ Az alsó bortemperáló zóna hőmérsékletét max. 10 °C-ra állítsa.
	A környezeti páratartalom túl alacsony. ■ Ha a környezeti páratartalom nagyon alacsony, előfordulhat, hogy a borhűtőben nem lehet magas páratartalmat elérni.
	A borhűtő páratartalma függ az ajtónyitás gyakoriságától és időtartamától, a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól, a terheléstől és a készülék beállításaitól.
A farostély bordái megvetemednek.	A fa jellemző tulajdonsága, hogy nedvességfelvétel vagy kiszáradás miatt megváltozik a térfogata. A borhűtő megnövekedett páratartalma miatt a fa alkatrészek „dolgozni” kezdenek. Bizonyos körülmények között a fa alkatrészek megvetemedhetnek, és repedések jelenhetnek meg rajtuk. A fában lévő göcsök és barázdák a fa jellegzetességei.
A borospalackok címkéin penész képződik.	A címkék ragasztóanyagától függően a címkéken enyhe penészképződés jelentkezhet. ■ Maradéktalesanul távolítsa el a penészt. Tisztítsa meg a borospalackokat, és távolítsa el az esetleges ragasztómaradványokat.
A borospalackok dugóján fehér réteg rakódik le.	A dugó a levegővel történő érintkezés miatt oxidálódott. ■ Száraz ronggyal törölje le a lerakódást. A lerakódás nincs hatással a bor minőségére.

Problémák elhárítása







Probléma	Ok és elhárítás
Nem szólal meg figyelmeztető hang, noha a készülékajtó hosszabb ideje nyitva áll.	<p>Ez nem hiba. A beállítási módban ki lett kapcsolva a figyelmeztető hang. Ha szeretné újra bekapcsolni a hangos riasztást:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppintson a(z) ☼ szimbólumra. ■ Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z) ☼ szimbólum. ■ Koppintson a(z) ☼ szimbólumra. ■ A szegmenssávon jobbra pöccintve válassza ki a kívánt hangerőt. ■ A szegmenssávra koppintva hagyja jóvá a kívánt beállítást. <p>Ha a figyelmeztető és egyéb hangjelzések be vannak kapcsolva, megjelenik a(z) ☼ orange szimbólum.</p>
Kondenzáció képződik a borhűtő belsejében. Előfordulhat, hogy a készülék ajtaja nem záródik megfelelően.	<p>Az ajtó tömítés kicsúszott a horonyból.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés megfelelően illeszkedik-e a horonyba.
	<p>Az ajtó tömítés megsérült.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés megsérült-e.
Az ajtó tömítés megsérült, illetve ki kell cserélni.	<p>Az ajtó tömítés szerszám nélkül cserélhető.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cserélje ki az ajtó tömítést. Az ügyfélszolgálaton vagy szaküzletekben megvásárolhatók.





Üzenetek a kijelzőn

	Ok és elhárítás
A kijelzőn világít a(z) ■, a borhűtőnek nincs hűtőteljesítménye, ugyanakkor a borhűtő kezelőszervei, valamint a belső világítás működik.	<p>A bemutatótermi üzemmód be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppintson a(z) ☼ szimbólumra. ■ Koppintson a(z) ☼ szimbólumra. ■ Simítson balra vagy jobbra, amíg középen meg nem jelenik a(z) ■ szimbólum. ■ Koppintson a(z) ■ szimbólumra. <p>Miután kikapcsolták a bemutatótermi üzemmódot ■, a borhűtő leáll, és újra be kell kapcsolni.</p>

	Ok és elhárítás
<p>A kijelzőn nem jelenik meg semmi. A kijelző sötét.</p>	<p>A Sabbat üzemmód  be van kapcsolva: a belső világítás le van kapcsolva, és a borhűtő hűt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppintson a fekete kijelzőre. <p>Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppintson a(z)  szimbólumra. <p>A(z)  szimbólum narancssárgán világít.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppintson ismét a(z)  szimbólumra. <p>Amikor a Sabbat üzemmód ki van kapcsolva, a(z)  szimbólum fehéren világít.</p> <hr/> <p>A kijelző nincs megfelelően csatlakoztatva a borhűtőhöz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nem megfelelően végezték el az ajtónyitási irány cseréjét? Ellenőrizze utólag újra a borhűtő és a kijelző közötti csatlakozót (lásd a mellékelt szerelési útmutatót). <hr/> <p>Az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva: ha a kijelzőt egy ideig nem érinti meg, a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol, és elsötétül.</p>
<p>A kijelzőn megjelenik a(z) , a borhűtő nem reagál.</p>	<p>A reteszelési funkció be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyissa ki a borhűtőt rövid időre, vagy kapcsolja ki teljesen a reteszelési funkciót (lásd a „Beállítások személyre szabása“ c. fejezetet).
<p>A kijelzőn világít a , továbbá megszólal egy hangjelzés.</p>	<p>Az ActiveAirClean szűrő kijelzője  emlékezteti önt, ha az ActiveAirClean szűrőt cserélni kell.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cserélje ki az ActiveAirClean szűrőt (lásd „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet, „Az ActiveAirClean szűrő cseréje“ részét). Hagyja jóvá az ActiveAirClean szűrő cseréjét azáltal, hogy megérinti a kijelzőn a(z)  gombot. <p>A(z)  piktogram kialszik a kijelzőn.</p>
<p>A kijelzőn sárgán világít a(z)  szimbólum, ezenkívül egy figyelmeztető hangjelzés is megszólal, a belső világítás pedig villog.</p>	<p>Az ajtóriasztás aktiválódott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppintson a(z)  szimbólumra. <p>A figyelmeztető hang elnémul, a(z)  szimbólum eltűnik, a belső világítás pedig folyamatosan világít.</p>


Problémák elhárítása


	Ok és elhárítás
<p>Egy borteperáló zónában pirosan világít a(z) , továbbá megszólal egy figyelmeztető hangjelzés.</p>	<p>Aktiválva van a hőmérsékleti riasztás, az érintett borteperáló zóna a beállított hőmérséklettől függően túl meleg vagy túl hideg. Ennek okai pl. a következők lehetnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A készülékajtót túl gyakran nyitották ki. – A szellőzőnyílások el vannak takarva. – Hosszabb áramkimaradás volt. <p>■ Koppintson a(z)  szimbólumra.</p> <p>A(z)  kialszik, és a figyelmeztető hang elhallgat.</p> <p>Az érintett borteperáló zóna hőmérséklet-kijelzőjén kb. 1 percen át az a legmelegebb hőmérséklet villog, ami addig a borteperáló zónában uralkodott. Végül a hőmérséklet-kijelző a borteperáló zóna aktuális hőmérsékletére vált.</p> <p>A villogó hőmérséklet-kijelzőből idő előtt is kiléphet:</p> <p>■ Érintse meg a borteperáló zóna hőmérséklet-kijelzőjét.</p> <p>A legmelegebb hőmérséklet kijelzése törlődik. Ezután a hőmérséklet-kijelzőn ismét a borteperáló zóna tényleges pillanatnyi hőmérséklete jelenik meg.</p> <p>■ Szüntesse meg a riasztási állapotot.</p>
<p>A kijelzőn pirosan világít a(z)  szimbólum, továbbá megszólal egy figyelmeztető hangjelzés.</p>	<p>A kijelzőn áramkimaradás jelenik meg: a borhűtőben a hőmérséklet az elmúlt napokban vagy órákban túl magasra emelkedett egy áramkimaradás vagy áramszünet miatt.</p> <p>■ Koppintson a(z)  szimbólumra.</p> <p> kialszik, és a figyelmeztető hang elhallgat.</p> <p>A hőmérséklet-kijelzőn kb. 1 percig villogva megjelenik az a legmagasabb hőmérséklet, amely eddig a borhűtőben uralkodott. Végül a hőmérséklet-kijelző az aktuális hőmérsékletre vált.</p> <p>A villogó hőmérséklet-kijelzőből korábban is kiléphet:</p> <p>■ Koppintson a hőmérséklet-kijelzőre.</p> <p>A legmelegebb hőmérséklet kijelzése törlődik. Ezután a hőmérséklet-kijelzőn ismét a tényleges pillanatnyi hőmérséklet jelenik meg. A borhűtő az utolsó hőmérséklet-beállítással működik tovább.</p> <p>■ Szüntesse meg a riasztási állapotot.</p>









	Ok és elhárítás
<p>A kijelzőn pirosan világít a(z)  szimbólum, és egy F betűből és számokból álló hibakód is megjelenhet. Kiegészítőleg megszólal egy figyelmeztető hang.</p>	<p>Üzemzavar áll fenn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A kijelzőn a(z)  szimbólumra koppintva kapcsolja ki a figyelmeztető hangjelzést. ■ Hívja az ügyfélszolgálatot. <p>A hiba bejelentésekor meg kell adnia a kijelzett hibakódot, továbbá a borhűtője modellazonosítóját és sorozatszámát. Ezeket az információkat közvetlenül megjelenítheti a kijelzőn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Érintse meg ehhez a kijelzőn a(z)  szimbólumot. <p>A kijelzőn megjelennek a szükséges készülékadatok.</p> <p>A(z)  megnyomásával léphet ki az információk megjelenítéséből; ekkor újra megjelenik a hibakód.</p> <p>A borhűtőt közvetlenül a hibaüzenetből is kikapcsolhatja.</p> <hr/> <p>Egy készülékhiba jelenik meg: ez az üzenet mindig prioritást kap, és azonnal megszakít minden egyéb folyamatban lévő beállítást.</p> <p>A készülékhiba a már fennálló ajtó- és/vagy hőmérsékleti riasztás előtt jelenik meg.</p>

Problémák elhárítása

Belső világítás

 A szabadon lévő, áramot vezető részek áramütést okozhatnak. Ha leveszi a lámpaburkolatot, érintkezésbe kerülhet az áramot vezető részekkel. Ne távolítsa el a lámpaburkolatot. A LED-világítást kizárólag az ügyfélszolgálat javíthatja és cserélheti ki.

 Sérülésveszély a LED-világítás miatt. Ez a világítás az RG 2 rizikóbesorolásnak felel meg. Ha a burkolat hibás, károsíthatja a szemet. Hibás lámpaburkolat esetén ne nézzen optikai eszközökkel (nagyítóval stb.) közelről közvetlenül a világításba.

Probléma	Ok és elhárítás
A belső világítás nem működik.	A borhűtő nincs bekapcsolva. ■ Kapcsolja be a borhűtőt.
	A Sabbath üzemmód  be van kapcsolva: a kijelző sötét és a borhűtő hűt. ■ Koppintson a fekete kijelzőre. Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum. ■ Koppintson a(z)  szimbólumra. A(z)  szimbólum narancssárgán világít. ■ Koppintson ismét a(z)  szimbólumra. Amikor a Sabbath üzemmód ki van kapcsolva, a(z)  szimbólum fehéren világít.
	A belső világítás nyitott készülékajtó mellett kb. 15 perc után a túlmelegedés miatt automatikusan kikapcsol. Ha nem ez az ok, akkor hiba áll fenn. ■ Hívja az ügyfélszolgálatot.
A belső világítás zárt készülékajtónál is világít.	Ez nem hiba. A bemutató világítás be van kapcsolva. ■ A bemutató világítás kikapcsolásához érintse meg a bemutató világítás  érintőgombot a kijelzőn. A(z)  érintőgomb már nem világít narancssárgán.
A belső világítás villog.	Ez nem hiba. Az ajtóriasztás aktiválódott.

Zajok okai

A borhűtő működés közben különböző működési hangokat ad ki. Alacsony hűtőtéljesítményével a borhűtő energiát takarít meg, de hosszabb ideig működik. A zajszint is alacsonyabb. Nagyobb hűtőtéljesítménnyel az élelmiszer gyorsabban lehül. A zajszint viszont magasabb.

Normális zajok	Mi okozza őket?
Sziszegés, sístergés	A hűtőközeg befecskendeződik a hűtőkörbe.
Bugyborékolás, gurgulázás, csobogás	Hűtőközeg áramlik a csöveken keresztül.
Brummogás	A borhűtő hűt.
Kattanás	A termosztát be- vagy kikapcsolja a kompresszort.
Duruzsolás, zúgás	A ventilátor működik.
Reccsenés	Anyagok tágnak a borhűtőben.
Csörgés	A szelepek vagy csappantyúk aktívak.
Szürcsölés (borhűtők ajtófékkel)	Az ajtófékkel ellátott készülékajtót kinyitják vagy becsukják.
Vegye figyelembe, hogy a hűtőkörben a kompresszor- és az áramlási zajok elkerülhetetlenek.	

Problémák elhárítása

Zajok	Ok és elhárítás
Rezgés, csattogás, csörgés	A borhűtő nem áll egyenesen. Állítsa a borhűtőt vízszintes helyzetbe, vízmérték segítségével. Ehhez használja a borhűtő állítható lábait (modelltől függően).
	A beépíthető készülékeknél: legalább 140 cm-es beépítőfülke esetén: a készülék alján tolja be a mellékelt stabilizálósíneket.
	A borhűtő hozzáér más bútorokhoz vagy készülékekhez. Helyezze a borhűtőt máshová.
	A fiókok, kosarak vagy rakodópalcok mozognak vagy szorulnak. Vizsgálja meg a kivehető alkatrészeket, és helyezze be ismét az alkatrészeket.
	A palackok vagy edények egymáshoz érnek. Távolítsa el egymástól kissé a palackokat, ill. az edényeket
A szállítókábel tartója (modelltől függően) még a készülék hátlapján lóg. Távolítsa el a szállítókábel tartóját.	

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolat üzemzavar esetén

Ha olyan meghibásodást észlel, amelyet saját maga nem tud elhárítani, értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához időpontot foglalhat az interneten a www.miele.hu/service oldalon.

A Miele Ügyfélszolgálat elérhetőségei megtalálhatók ennek a dokumentumnak a végén.

Az Ügyfélszolgálatnak szüksége lesz a modellazonosítóra és a sorozatszámra (sor.sz./azon./sz.). Mindkét adat megtalálható a hűtőkészülék belsejében elhelyezett típus táblán vagy modelltől függően a beállítási módban az Információk **i** részben.

EPREL-adatbázis

2021. március 1-jétől az energiacímkézással és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) található meg. A termékadatbázis a <https://eprel.ec.europa.eu/> linken érhető el. A felületen a rendszer megkéri, hogy adja meg a modellazonosítót.


A modellazonosító megtalálható a hűtőkészülék belsejében elhelyezett típus táblán vagy modelltől függően a beállítási módban az Információk **i** részben.

Miele		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
XXXXXX			
<small>WEINTEMPERSCHRAUK-KÜLTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERCOUNTER ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS MO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. AZONCIONAMTO. VINGSMODEN POTREBAJO ENCIEMERA BIRHÍVÁI TEMPÉRTYINÁKÍLUSZÁP</small>			
<small>Rasse/Class Classe/Clase</small> SN-ST	<small>Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo</small>	<small>Enthalpt/Enl/Gross Capacity Volume Enl/Capacità Bruta</small> XXX l	<small>Gelkieremooogen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora</small>
<small>Nutzenhall Net.Capacity Volume U e Capac. Util</small>	<small>Ges /K /G /WEIN /KALT Tot /R /F /WINE /CHILL Tot /R /F /WINE /CHILL</small>	R600a: XXg	

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.


Felállítási hely

 A hőleadó készülékek tüzet és károkat okozhatnak.

A hőleadó készülékek meggyulladhatnak és felgyújthatják a borhűtőt.


A csatlakozókábelnek nem szabad érintkeznie hőforrásokkal.

Hőleadó készülékeket, mint pl. minisütőket, kettős főzőlapokat vagy szendvicssütőket ne helyezzen a borhűtőre.

 A nyílt láng égés és károsodás veszélyével jár.

A nyílt láng felgyújthatja a borhűtőt.

Tartsa távol a borhűtőtől a nyílt lángokat, például a gyertyát.

 Tűz- és kárveszély a szakszerűtlen felállítás miatt.

Ha a hálózati csatlakozó és a csatlakozókábel érintkezik a borhűtő hátoldalával, akkor ezeket a borhűtő rezgései károsíthatják, ami rövidzárlatot okozhat.

A hálózati csatlakozó vagy a csatlakozókábel nem érintkezhet a borhűtővel.


A hálózati csatlakozókábeleket nem szabad becsípni vagy megsérteni.

Ne csatlakoztasson más készülékeket a borhűtő hátoldalán lévő hálózati csatlakozókra.

Ne helyezzen el és ne üzemeltessen elosztókat vagy elosztósorokat, illetve egyéb elektronikus készülékeket (pl. halogéntranszformátorokat) a készülék hátsó részén.

Válasszon száraz, jól szellőző helyiséget.

A felállítási hely padlójának vízszintesnek, egyenletesnek, és a környező padlóval egyező magasságúnak kell lennie.

 A magas páratartalom károsodást okozhat.

Ha magas a páratartalom, kondenzátum csapódhat le a borhűtő külső felületein.

Ez a kondenzvíz a készülék külső falainak rozsdásodását okozhatja.

A borhűtőt jól szellőző, száraz és/vagy klimatizált helyiségben helyezze el.

A készülék beszerelése/felállítása után bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékajtó(k) jól zár(nak), és a borhűtő beszerelése/felállítása megfelel az itt leírtaknak. A szellőzőnyílások megadott keresztmetszeteit feltétlenül be kell tartani.

A felállítási hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a borhűtő energiafogyasztása megnő, ha fűtőtest, tűzhely vagy más hőforrás közvetlen közelében helyezi el. Kerülje a közvetlen napsugárzást. A magasabb környezeti hőmérsékletek növelik az energiafogyasztást, mivel a kompresszor tovább működik.

Klímaosztály

A borhűtőt egy meghatározott klímaosztályra (környezeti hőmérséklet-tartományra) terveztük, amelynek a határértékeit be kell tartani. A klímaosztály a borhűtő belső terében lévő típus táblán látható.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	10 és 32 °C között
N	16 és 32 °C között
ST	16 és 38 °C között
T	16 és 43 °C között
SN-ST	10 és 38 °C között
SN-T	10 és 43 °C között

Alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén a kompresszor ritkábban kapcsol be, így a borhűtő bizonyos körülmények között nem fogja tudni tartani a szükséges hőmérsékletet.

Szellőzési követelmények

⚠ A nem megfelelő szellőzés tűz- és sérülésveszélyt okoz.


Ha a borhűtő nincs megfelelően szellőztetve, a kompresszor gyakrabban indul be, és hosszabb ideig működik. Ez megnövekedett energiafogyasztáshoz és a kompresszor megnövekedett üzemi hőmérsékletéhez vezet, ami a kompresszor károsodásához vezethet.

Ügyeljen a borhűtő megfelelő szellőzésére.

Mindenképpen tartsa be a szellőzőrések megadott keresztmetszeit.

A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni vagy eltörleszolni.

Ezenkívül rendszeresen portalanítani kell.

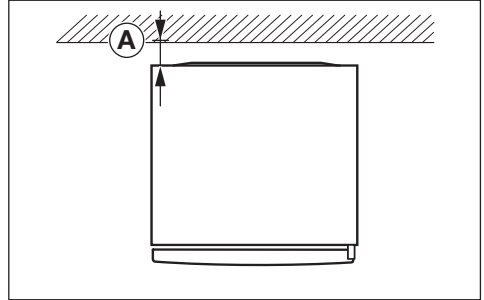

Az energiafogyasztás meghatározásakor a készülék hátsó része és a fal közötti távolság **A** = 25 mm volt. Ha a faltól való távolság kisebb, mint 25 mm, a borhűtő működőképessége megmarad, de az energiafogyasztás kissé megnő. A kondenzáció magas környezeti hőmérséklet esetén is kialakulhat.

A borhűtő hátoldalán a levegő felmelegszik. Ezért kell kifogástalan léghelvezetést biztosítani (lásd a „Készülékmeretek“ c. fejezetet).

Több borhűtő/hűtőszekrény felállítása

⚠ A készülék külső falain lecsapódó kondenzvíz károkat okozhat.

Ha magas a páratartalom, kondenzátum csapódhat le a borhűtők külső falai között, ami rozsdásodáshoz vezethet.

Alapvetően **ne** helyezzen borhűtőt további borhűtőkkel/hűtőszekrényekkel **közvetlenül** egymás mellé.

Legalább 70 mm-es távolságnak kell lennie a borhűtők/hűtőszekrények között.

Telepítés

Az ajtó nyitási irányának módosítása

A borhűtőt jobboldali ajtónyitási irányval szállítjuk. Ha baloldali nyitási irány szükséges, az ajtó nyitási irányát meg kell cserélni.

Tanács: Terítsen megfelelő alátétet a padlóra, a borhűtő elé, hogy megóvja a készülék ajtaját és a padlót a sérülésektől az ajtónyitási irány cseréje során.

⚠ Sérülés- és kárveszély a feszültség alatt álló alkatrészek miatt. Az ajtónyitási irány cseréjénél feszültség alatt álló részekkel érintkezik. Húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt elvégzi az ajtónyitási irány cseréjét.

⚠ Sérülés és károsodás veszélye az ajtó nagy súlya miatt. Ha az ajtózsánér cseréjét egyetlen személy végzi, fokozott sérülés- és károsodásveszély áll fenn. Az ajtó nyitási irányának cseréjéhez feltétlenül vegye igénybe egy 2. személy segítségét.

📄 Az ajtónyitási irány cseréjét a szerelési útmutató utasításainak megfelelően végezze el (lásd a QR-kódot).



Cikkszám: 12350120

A borhűtő felállítása

⚠ A borhűtő eldőlése sérülést és károsodást okozhat.

Ha a borhűtőt egyetlen személy állítja fel, fokozott sérülés- és károsodásveszély áll fenn.

A borhűtőt mindenképpen egy másik személy segítségével állítsa fel.

⚠ Károsodás- és sérülésveszély a készülékajtó ütődése miatt. A készülékajtó nekiütődhet a helyiség falának, és megrongálódhat. Az üvegajtós modelleknél a megsérült üveg személyi sérülést is okozhat. Védje a készülékajtót az ütődéstől, például a helyiség falán elhelyezett filc ütközésvédővel.

⚠ Fennáll a padló sérülésének veszélye. A borhűtő mozgatása kárt okozhat a padlóban. Érzékeny padlófelületen óvatosan mozgassa a borhűtőt.

A felállítás megkönnyítése érdekében a borhűtő hátoldalán felül szállítási fogantyújuk, alul pedig szállítási görgők találhatóak.

A borhűtőt kizárólag üresen állítsa fel.

- A borhűtőt már most lehetőleg a tervezett felállítási hely közelében helyezze el.
- Csatlakoztassa a borhűtőt az elektromos hálózathoz a „Telepítés“ c. fejezet „Elektromos csatlakozás“ részében leírtaknak megfelelően.

- Óvatosan mozgassa a borhűtőt a tervezett felállítási helyre.
- Helyezze a borhűtőt hátuljával a fal felé, figyelembe véve a szükséges távolságot.


A borhűtő vízszintbe állítása

⚠ A készülék ajtajának kiesése vagy a borhűtő felborulása károsodásokat és sérüléseket okozhat.

Ha az alsó csapágybakon lévő kiegészítő állítható láb nem támaszkodik megfelelően a padlón, a készülék ajtaja kieshet, vagy a hűtőszekrény felborulhat.

Csavarja ki a mellékelt villáskulccsal az állítólábat addig, amíg a padlón fel nem fekszik.

Ezután csavarja ki az állítólábat még egy negyed fordulattal.

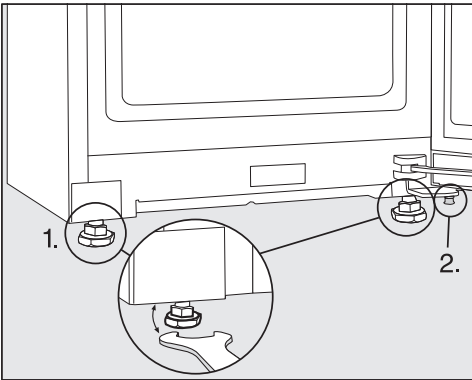


- Állítsa be a borhűtőt egy vízmérték és a mellékelt villáskulcs segítségével, és támassza alá az ajtót.

1. Állítsa be az elülső állítólábakat.
2. Csavarja ki a kiegészítő állítólábat addig, amíg az a padlón fel nem fekszik. Ezután csavarja ki az állítólábat még egy negyed fordulattal.

A borhűtő beépítése konyhabútorba

A borhűtő a konyhaszekrénybe is beépíthető.

Az energiafogyasztás meghatározásakor a készülék hátsó része és a fal közötti távolság 25 mm volt. Ha a faltól való távolság kisebb, mint 25 mm, a borhűtő működőképessége megmarad, de az energiafogyasztás kissé megnő. A kondenzáció magas környezeti hőmérséklet esetén is kialakulhat.

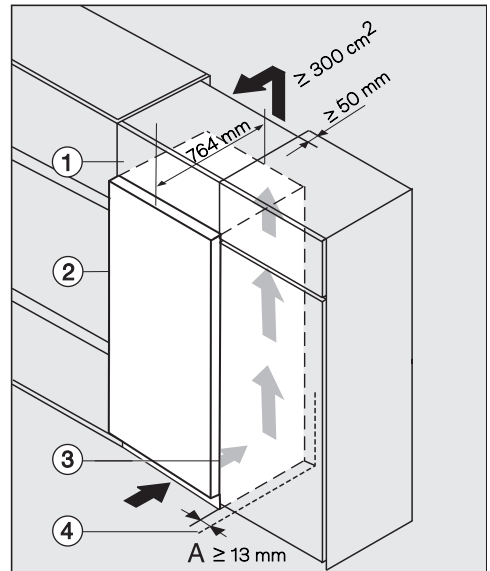

- ① Felső szekrény
- ② Borhűtő, ajtómélység = 75 mm
- ③ Konyhaszekrény
- ④ Fal

Telepítés

 A nem megfelelő szellőzés tűz- és sérülésveszélyt okoz.

Ha a borhűtő nincs megfelelően szellőztetve, a kompresszor gyakrabban indul be, és hosszabb ideig működik. Ez megnövekedett energiafogyasztáshoz és a kompresszor megnövekedett üzemi hőmérsékletéhez vezet, ami a kompresszor károsodásához vezethet.

Ügyeljen a borhűtő megfelelő szellőzésére.

Mindenképpen tartsa be a szellőzőrészek megadott keresztmetszeteit.

A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni vagy eltorlaszolni.

Ezenkívül rendszeresen portalanítani kell.

Minél nagyobb a szellőzőnyílások keresztmetszete, annál energiatakarékosabb a kompresszor.

■ Állítsa fel a borhűtőt a konyhaszekrény mellett.

- A készülék előlapjának legalább az ajtó mélységéig ki kell emelkednie a konyhaszekrény elülső részéből. Ily módon biztosítható, hogy a készülékajtó akadálytalanul nyíljon és záródjon.
- Ha a borhűtőt fal ④ mellett állítja fel, a zsanér felőli oldalon biztosítani kell az (A) távolságot a fal ④ és a borhűtő ② között.
- Annak érdekében, hogy a borhűtőt a konyhabútor magasságához illessze, egy alkalmas felső szekrényt ① lehet felszerelni a borhűtő fölé.

A felső szekrény teljes szélességében 50 mm mélységű légkivezetést kell biztosítani.



A munkafelület alatt legalább 300 cm² keresztmetszetű szellőzőnyílásokat kell biztosítani, hogy a fellemegeedett levegő akadálytalanul távozhasson.

Készülék méretek

Felállítási méretek/felülnézet

Minden méret mm-ben van megadva.


A borhűtő megfelelő működése akkor biztosított, ha a megadott keresztmetszetű szellőzőnyílást szabadon hagyják.

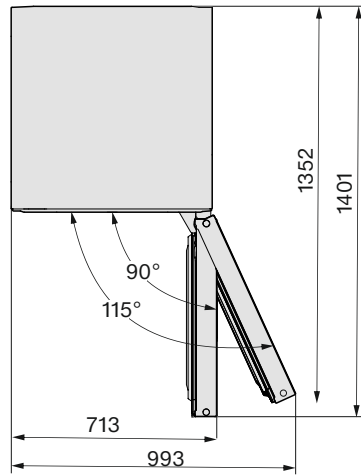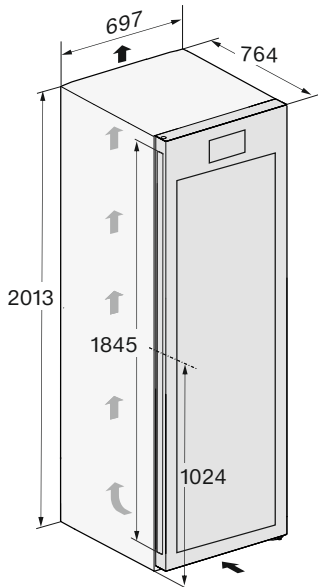

Telepítés

Csatlakozások

Minden méret mm-ben van megadva.

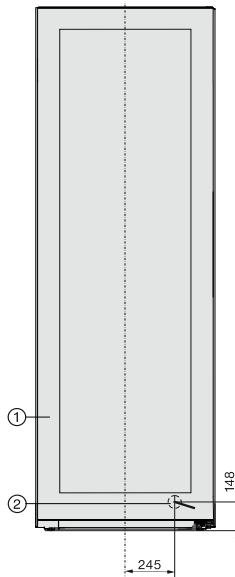

- ① Előlnézet
- ② Csatlakozókábel, hosszúság = 2 000 mm
Hosszabb csatlakozókábel a Miele ügyfélszolgálatánál szerezhető be.

Elektromos csatlakozás

A borhűtőt csak a mellékelt tápkábelrel szabad a védőérintkezős aljzathoz csatlakoztatni.


Úgy állítsa fel a borhűtőt, hogy a dugaszolóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy a telepítési oldalon minden pólusnál legyen megszakító berendezés.

⚠ Tűzveszély túlmelegedés miatt.

A borhűtő elosztókkal vagy hosszabító kábelekkel való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból  típusú hibaáram-védőkapcsoló (RCD) használatát ajánljuk a házi villamos hálózatban a borhűtő elektromos csatlakoztatásához.

Sérült hálózati csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele ügyfélszolgálatán kapható). A cserét biztonsági okokból csak a Miele ügyfélszolgálatára vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.


A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Vesse össze ezeket az adatokat a helyszíni elektromos csatlakozás adataival. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Az időszakos vagy folyamatos üzemelés lehetséges egy független, vagy hálózattal nem szinkronizált energiaellátó rendszeren (például sziget-hálózatok, backup rendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfelel-

jen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elektromos hálózattal és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működtetés és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy hálózattal nem szinkronizált üzemelés esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Csatlakoztatási méretek

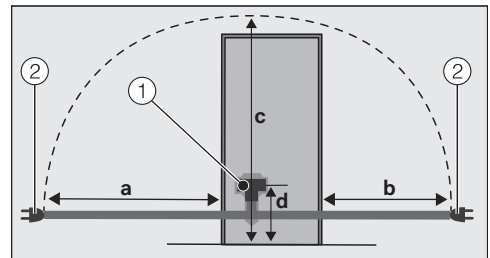

A hűtőszekrény/borhűtő hátoldala

- ① Készülékcsatlakozó
- ② Hálózati csatlakozó

a	b	c	d
1 750 mm	1 350 mm	2 100 mm	200 mm

A borhűtő csatlakoztatása

■ Dugja be a készülékcsatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó megfelelően a helyére illeszkedjen.

■ Dugja be a borhűtő hálózati csatlakozóját a dugaszolóaljzatba.

A borhűtő most már csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

Információk

Megfeleléségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a borteperáló hűtő a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
<https://miele.hu/manual>

Frekvenciasáv	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------	-------------------------

Maximális adóteljesítmény	< 100 mW
---------------------------	----------

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvert használ, amelyek nem tartoznak úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek hatálya alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alatt állnak. Tiszteletben kell tartani a Miele és harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a készülékbe beépített kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal együtt, a mindenkori érvényes licencfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le ([http\[s\]://<IP-cím>/Licenses](http[s]://<IP-cím>/Licenses)). A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

KWT 4999 ...

hu-HU

M.-Nr. 12 547 460 / 02 / 002