

Mode d'emploi et instructions de montage

Combiné réfrigérateur/congélateur



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et les instructions de montage avant le montage, l'installation et la mise en service. Vous vous protégerez et éviterez de détériorer votre équipement.

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde	4	Réglages d'usine 	33
Durabilité et environnement	14	Informations sur l'appareil de froid i	33
Économies d'énergie	15	Affichage Filtre à charbon actif (AirClean System) 	33
Installation	17	Mode de nettoyage 	33
Lieu d'installation.....	17	Sécurité	34
Exigences en matière d'aération et d'évacuation d'air.....	19	Alarme de température dans la zone de congélation	34
Installer les appareils de froid.....	20	Alarme de porte	35
Aligner l'appareil de froid.....	21	Fonctions de l'appareil.....	35
Aligner la porte de la zone de refroidissement	21	SuperCool&AirClean  	35
Orienter la porte de la zone de congélation	22	SuperFrost 	36
Branchement électrique	23	Aménagement intérieur.....	36
Cotes	24	Poids de chargement maximal ...	36
Entièrement entouré de meubles de cuisine.....	26	Retirer ou déplacer le balconnet de contreporte/bouteilles	36
Installation à côté d'un mur.....	27	Régler le support dans le balconnet de contreporte/bouteilles	37
Prise en main	28	Retirer ou déplacer les tablettes	37
Écran.....	30	Retirer les tiroirs de la zone de réfrigération	38
Mode Réglages 	31	Insérer les tiroirs de la zone de réfrigération	38
Mode Party (fêtes) 	31	Retirer le tiroir de congélation/Freeze&Cool	39
Mode Holiday (vacances) 	31	Insérer le tiroir de congélation/Freeze&Cool	39
Fonction de verrouillage  /  ..	31	Retirer la tablette en verre.....	39
Eteindre l'appareil 	32	Insérer la plaque de verre	39
Mode Shabbat 	32	Accessoires fournis.....	39
Information concernant le mode Shabbat i	32	Accessoires en option	40
Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte 	32	Mise en service	41
Mise en réseau 	32	Avant la première utilisation	41
Bip de touches  / 	32	Brancher l'appareil de froid	41
Signaux sonores et d'avertissement  / 	32	Mettre en place le filtre à charbon actif (AirClean System) dans la zone de réfrigération.....	41
Luminosité de l'écran 	32	Allumer l'appareil de froid.....	43
Unité de température °C/°F	32	Mise en réseau	43
Mode Expo 	32	Conditions pour la mise en réseau	43
		Effectuer Scan & Connect	44

Éteindre l'appareil de froid.....	44	Ajuster les réglages	53
Désactiver séparément la zone de réfrigération, la zone de congélation ou la zone Freeze&Cool	44	Nettoyage et entretien.....	60
Réactiver séparément la zone de réfrigération, la zone de congélation ou la zone Freeze&Cool	45	Dégivrage	60
En cas d'absence prolongée	45	Conseils d'entretien	60
Utilisation.....	46	Préparation de l'appareil au nettoyage	60
Affichage de température.....	46	Nettoyer l'intérieur de l'appareil.....	60
Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone de réfrigération.....	46	Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle	61
Possibilités de réglage de la température dans la zone de congélation	46	Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage	61
Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone Freeze&Cool	47	Démonter le balconnet.....	61
Régler les températures dans les zones froides	47	Retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyer et le remettre en place	62
Activer SuperCool&AirClean ❄️	47	Nettoyer la façade et les parois latérales	63
Désactiver SuperCool&AirClean ❄️	47	Nettoyer le joint de porte.....	63
Activer la fonction SuperFrost ❄️	48	Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation	63
Désactiver la fonction SuperFrost ❄️	48	Après le nettoyage	63
Entreposer ses aliments dans la zone de réfrigération	48	En cas d'anomalie.....	65
Les différentes zones de froid	48	Éclairage intérieur.....	75
Stocker les aliments emballés ou non emballés ?	49	Origines des bruits.....	76
Entreposer des aliments dans le tiroir DailyFresh	50	Service après-vente	78
Tiroir DailyFresh	50	Contact en cas d'anomalies	78
Conserver des aliments dans la zone Freeze&Cool	51	Base de données EPREL.....	78
Choisir le bon réglage.....	51	Garantie.....	78
Recommandation de stockage pour la zone Freeze&Cool	51	Informations.....	79
Congeler et stocker des aliments frais	52	Déclaration de conformité	79
		Droits d'auteur et licences	79

Consignes de sécurité et mises en garde

Cet appareil de froid est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre en service l'appareil de froid. Ils vous fournissent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer l'appareil de froid.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément que toutes les informations disponibles concernant l'installation de l'appareil de froid ainsi que les consignes de sécurité et mises en garde doivent impérativement être lues et suivies.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le mode d'emploi et les instructions de montage. Transmettez le mode d'emploi et les instructions de montage à un nouveau propriétaire.

Utilisation conforme

► L'appareil de froid est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

- dans des commerces, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

- dans des exploitations agricoles

- par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur.

► Utilisez cet appareil uniquement dans le cadre domestique, pour conserver des aliments au frais, conserver des produits surgelés, congeler des produits frais et préparer des glaçons.

Toute autre utilisation est interdite et peut être dangereuse.

► L'appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation de l'appareil.

► Les personnes qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou de par leur inexpérience ou ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Précautions à prendre avec les enfants

► Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil de froid à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.

► Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil sans être sous la surveillance d'un adulte.

► Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Le circuit frigorifique a été testé pour détecter les fuites. L'appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes en vigueur.



Si le circuit de refroidissement est endommagé : Le fluide frigorigène et l'huile peuvent s'échapper et s'enflammer.

► Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu dans le produit (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. En plus des bruits de fonctionnement du compresseur, l'ensemble du circuit de refroidissement peut émettre des bruits d'écoulement. Ces effets sont malheureusement inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil.

Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez l'appareil de froid du secteur.
- Aérez pendant quelques minutes la pièce où est installée l'appareil.
- Contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins 1 m³ pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

- ▶ Si les fentes d'aération et de ventilation sont recouvertes ou obstruées, un mélange gaz/air inflammable peut se former si le circuit de refroidissement est endommagé. Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air. Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.
- ▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter d'endommager votre appareil.
Comparez ces données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de l'appareil en toute sécurité. Attention : Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée ! En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.
- ▶ Il est possible de faire fonctionner l'appareil temporairement ou en permanence sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (par ex. réseaux autonomes, systèmes de secours). Il faut pour cela que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par ex., dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Afin que l'appareil frigorifique puisse être rapidement coupé du réseau électrique, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.
- ▶ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil de froid du réseau électrique. Contactez le service après-vente Miele.
- ▶ Un câble d'alimentation électrique abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible dans la boutique en ligne Miele ou auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.
- ▶ N'utilisez pas les rallonges ou multiprises pour brancher votre appareil : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie).

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Lorsque l'humidité atteint les éléments sous tension ou le câble d'alimentation, cela peut engendrer un court-circuit. Par conséquent, n'installez jamais l'appareil dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (garages, buanderies, etc.).
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement.
- ▶ N'utilisez jamais votre appareil si ce dernier est endommagé : il représente un danger potentiel. Vérifiez que votre appareil ne présente aucun dommage apparent avant de l'utiliser.
- ▶ Afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité, encastrez cet appareil avant de l'utiliser.
- ▶ Lors de travaux d'installation ou d'entretien ou en cas de réparations, l'appareil doit être mis hors tension. L'appareil est débranché du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
 - les fusibles correspondants sont déclenchés ou
 - les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
 - la prise de l'appareil est débranchée. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation incorrects peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur, au titre desquels le fabricant décline toute responsabilité. Les travaux d'installation, d'entretien ou de réparation ne doivent être effectués que par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus si l'appareil de froid n'est pas réparé par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.
- ▶ Nous vous conseillons de remplacer les composants défectueux par des pièces détachées d'origine. Si les pièces de rechange d'origine sont correctement installées, Miele garantit le respect total des exigences de sécurité et les demandes de garantie restent valables.

► Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger de leur remplacement. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses indiquant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

Installation conforme

- L'appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque les portes et tiroirs de l'appareil sont ouverts.
- Transportez ou déplacez l'appareil de froid avec au moins 2 personnes.
 - Installez l'appareil de froid avec au moins 2 personnes.
 - Ne laissez jamais l'appareil de froid sans surveillance pendant son installation.
 - Alignez l'appareil de froid à l'aide des pieds réglables pour qu'il soit stable et de niveau. Veillez à ce que le pied de réglage supplémentaire repose sur le sol au niveau du support de palier inférieur.
- Portez toujours des gants de protection lorsque vous transportez et installez l'appareil de froid.

Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que l'appareil ne peut pas maintenir la température requise.
- Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Risque de dommages dû aux aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous stockez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil de froid ou dans la porte de l'appareil, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de l'appareil de froid. Le plastique risquerait de se fissurer et, par conséquent, de se briser ou se déchirer.
- ▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges gazeux inflammables. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans l'appareil de froid. Certains mélange gazeux inflammables risquent de prendre feu en présence de composants électriques. Les bombes aérosols correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées dessus ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion. N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil de froid (par ex. : fabrication de glaces à l'italienne). Des étincelles risqueraient de se former.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! N'entreposez ni canette, ni bouteille contenant des boissons gazeuses dans la zone de congélation de l'appareil : ces contenants sont susceptibles d'éclater.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! Si vous placez des bouteilles dans la zone de congélation pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout d'une heure maximum, sinon elles risquent d'éclater.
- ▶ Risque de blessure ! Ne touchez pas les produits congelés ou les éléments métalliques avec les mains mouillées. Elles pourraient y rester collées sous l'effet du froid.
- ▶ Risque de blessure ! Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux glacés, en particulier des sorbets, qui sortent directement de la zone de congélation. Les températures très basses des glaces peuvent geler les lèvres ou la langue.
- ▶ Ne recongelez jamais d'aliments qui ont été partiellement ou totalement décongelés. Consommez-les au plus vite avant qu'ils ne perdent toute valeur nutritive et s'abîment. Toutefois, vous pouvez remettre au congélateur des aliments que vous avez cuits vous-même.

► Ne consommez pas d'aliments qui ont dépassé la date limite de congélation : vous risquez une intoxication ! La durée de conservation des aliments dépend de nombreux facteurs dont leur degré de fraîcheur, leur qualité et leur température de conservation. Respectez la date limite de consommation et les indications présentes sur les emballages !

► Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale dans les 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique « Capacité de congélation ... kg/24 h ».

Surfaces en inox :

► La fine pellicule qui protège l'acier inoxydable de votre appareil s'en trouverait abîmée et perdrait son effet protecteur contre les salissures. Ne collez jamais de post-it, de scotch ou autre matériau collant sur les surfaces en inox.

► Les surfaces de votre appareil sont susceptibles de se rayer. En effet, un simple aimant peut provoquer des rayures.

Accessoires et pièces détachées

► Nous recommandons d'utiliser des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit peuvent devenir caduques.

► Les pièces de rechange d'origine Miele sont conservées pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

Nettoyage et entretien

► Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.

► Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.

► La vapeur d'un nettoyeur vapeur pourrait parvenir sur les composants conducteurs et provoquer un court-circuit. N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - retirer le givre ou la glace,
 - décoller les glaçons et aliments pris dans la glace.
- ▶ Ne placez jamais d'appareils électriques ou de bougies dans l'appareil pour accélérer le dégivrage. Vous pouvez endommager le plastique.
- ▶ N'utilisez pas de bombes dégivrantes. Elles peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui endommagent le plastique et être nocives pour la santé.

Transport

- ▶ Transportez toujours l'appareil de froid en position verticale et dans son emballage de transport afin d'éviter tout dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil et s'asphyxier.
 - Démontez la ou les portes de l'appareil.
 - Retirez les tiroirs.
 - Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
 - Le cas échéant, détruisez la serrure de porte de votre appareil. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.
- ▶ Risque de choc électrique !
 - Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
 - Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'appareil usagé.

- ▶ Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile contenus sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- ne percez jamais les conduits de l'évaporateur contenant du frigorigène,
- ne coudez pas les conduits,
- ne grattez pas les revêtements de surfaces.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Durabilité et environnement

Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électro-
niques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé jusqu'à ce qu'il soit éliminé de manière appropriée et respectueuse de l'environnement.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Économies d'énergie

Lieu d'installation	L'appareil de froid doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent : - Placez l'appareil de froid dans une pièce bien ventilée. - Eloignez l'appareil de froid d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière). - Protégez l'appareil de froid de la lumière directe du soleil. - Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C. - Maintenez les sections d'aération et de ventilation libres et enlevez régulièrement la poussière des sections d'aération et de ventilation.
Réglage de la température	Plus vous abaissez la température, plus la consommation énergétique augmente ! Les réglages suivants sont conseillés : - Zone de réfrigération 4 °C - Zone de congélation -18 °C
Utilisation	La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent : - N'ouvrez jamais la ou les portes de l'appareil plus longtemps que nécessaire. Un bon rangement des aliments aide à s'orienter. - Fermez complètement la ou les portes de l'appareil après les avoir ouvertes. - Laissez refroidir les aliments et les boissons chauds avant de les ranger dans l'appareil de froid. - Emballez ou couvrez les aliments avant de les ranger. - Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les compartiments. - Placez les aliments à décongeler au réfrigérateur. - Veillez à l'agencement des tiroirs et des tablettes conformément à la sortie d'usine.

Durabilité et environnement

- Respectez une distance de 30 mm entre le panneau arrière de l'appareil et le mur.

Lieu d'installation

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et l'appareil de froid peut prendre feu.

Le câble d'alimentation électrique ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

Ne placez pas d'appareils dégageant de la chaleur, tels que des mini-fours, des cuisinières doubles ou des grilles-pain, sur l'appareil de froid.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l'appareil frigorifique.

Maintenez éloigné l'appareil de froid, des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

 Risque d'incendie et de dommages en cas d'installation incorrecte.

Si la prise d'alimentation électrique et le câble d'alimentation électrique touche le dos de l'appareil de froid, la prise et le câble peuvent être endommagés par des vibrations et provoquer un court-circuit.

Les prises et les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas entrer en contact avec l'appareil de froid.

Les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas être coincés ou endommagés.

Ne pas brancher d'autres appareils sur les prises situées au dos de cet appareil de froid.

Ne pas placer ou utiliser de multiprises, de barres de distribution ou d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) dans la zone arrière.

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.

Installation



Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil de froid.

Cette eau de condensation peut corroder les parois extérieures.

Nous recommandons d'installer l'appareil de froid dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué, assurez-vous que la/les porte(s) de l'appareil de froid ferme(nt) correctement, et que l'appareil a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de l'appareil de froid augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez une exposition directe au soleil. Des températures ambiantes plus élevées augmentent la consommation d'énergie, car le compresseur fonctionne plus longtemps.

Classe climatique

L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique correspondant à votre appareil de froid est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur.

Lorsque la température ambiante est basse, le compresseur fonctionne moins souvent. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et engendrer des dommages.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Exigences en matière d'aération et d'évacuation d'air


⚠ Risque d'incendie et d'endommagement dû à une ventilation insuffisante.

Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment ventilé, le compresseur se met en marche plus fréquemment et fonctionne pendant de longues périodes. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de la température de fonctionnement du compresseur. Il peut en résulter des dommages sur l'appareil de froid. Vérifiez que l'appareil de froid reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respectez impérativement les fentes d'aération et d'évacuation de l'air prescrites.

Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

Nettoyez régulièrement les zones de ventilation de la poussière et de la saleté.

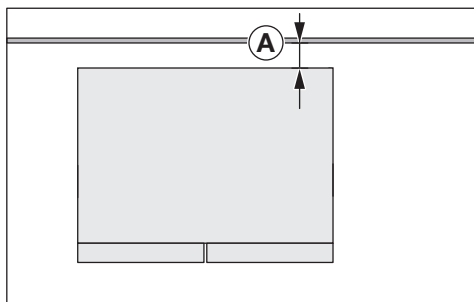

La consommation d'énergie a été calculée pour une distance **A** = 30 mm entre le panneau arrière de l'appareil et le mur. Si la distance par rapport au mur est inférieure à 30 mm, la fonctionnalité de l'appareil de froid est maintenue, mais la consommation d'énergie augmente légèrement.

L'air présent sur le panneau arrière de l'appareil de froid a tendance à se réchauffer. C'est pourquoi il faut garantir une circulation parfaite de l'air (voir la section « Dimensions de l'appareil »).

Installation

Installer les appareils de froid

 Risque de lésions corporelles et de dégâts matériels en cas de basculement de l'appareil de froid.

Si l'appareil de froid est installé par une seule personne, il existe un risque élevé de lésions corporelles et de dégâts matériels.

Faites impérativement appel à une deuxième personne pour installer l'appareil de froid.

 Risque de dommages en cognant la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil peut toucher le mur et par conséquent l'endommager.

Protégez la porte de l'appareil contre les coups à l'aide de patins de protection en feutre disposés sur le mur.

 Risque d'endommagement du sol.

Le déplacement de l'appareil de froid peut entraîner des dommages sur le sol.

Déplacez l'appareil avec précaution sur des sols fragiles.

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut à l'arrière de l'appareil de froid et des roulettes de transport en bas de l'appareil (selon le modèle).

Installez l'appareil de froid uniquement lorsqu'il est vide.

- Raccordez l'appareil de froid au réseau électrique, comme indiqué au chapitre « Raccordement électrique ».
- Déplacez l'appareil de froid avec précaution jusqu'au lieu d'installation prévu.
- Installez l'appareil de froid en tenant compte de la distance nécessaire entre l'arrière de l'appareil et le mur.


Aligner l'appareil de froid

⚠ Risque de dommages et de blessures dus à la chute de la porte de l'appareil ou au basculement de l'appareil de froid.

Si les pieds réglables supplémentaires **②** ne reposent pas correctement sur le sol, les portes de l'appareil peuvent tomber ou l'appareil de froid peut basculer.

Dévissez les pieds réglables à l'aide de la clé à fourche fournie jusqu'à ce que les pieds réglables reposent sur le sol.

Ensuite, dévissez les pieds réglables d'un quart de tour supplémentaire.

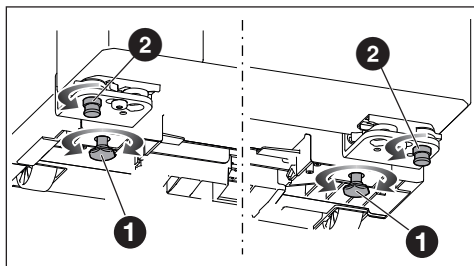


- Alignez l'appareil de froid à l'aide d'un niveau à bulle et de la clé à fourche fournie et soutenez l'appareil de froid à l'avant pour plus de stabilité.
- Ajustez les pieds réglables **①** de manière à ce que l'appareil de froid soit stable et de niveau.
- Dévissez les pieds réglables supplémentaires **②** jusqu'à ce qu'ils reposent sur le sol. Ensuite, dévissez les pieds réglables d'un quart de tour supplémentaire.

Aligner la porte de la zone de refroidissement

Les portes/tiroirs de l'appareil sont correctement réglés en usine. Si l'espace entre la porte ou la distance entre la partie réfrigération et la partie congélation semble inégal, vous pouvez ajuster vous-même l'alignement.

Alignez la porte de la zone de refroidissement sur l'équerre de la charnière supérieure comme décrit ci-après :

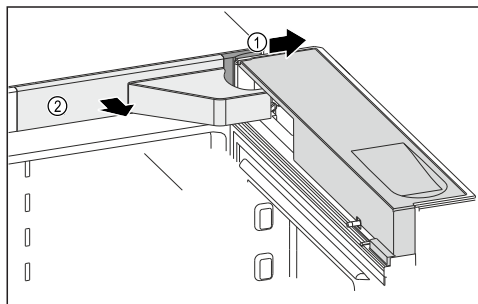


- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Retirez les caches **①** et **②**.

Installation

⚠ Risque de blessure en cas de chute de la porte de l'appareil.

Dès que vous retirez complètement les vis de la charnière de la porte dans ce qui suit, la porte de l'appareil peut tomber.

Desserrez les vis sans les enlever complètement. Ce faisant, tenez fermement la porte de l'appareil.

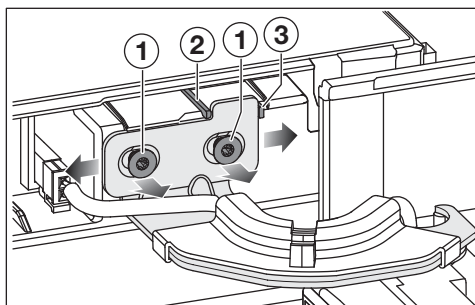

■ Dévissez les vis ①.

Selon la direction dans laquelle la porte de l'appareil doit être déplacée, il faut d'abord retirer l'ergot de sécurité correspondant.


- Retirez l'ergot de sécurité ② si vous souhaitez déplacer la porte de l'appareil vers la gauche.
- Retirez l'ergot de sécurité ③ si vous souhaitez déplacer la porte de l'appareil vers la droite.
- Déplacez la porte de l'appareil jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.
- Serrez les vis ① à fond.
- Remontez les caches.

Orienter la porte de la zone de congélation

Les portes de l'appareil/les chariots coulissants sont alignés en usine.

Si la fente verticale de la porte ou la fente entre la partie réfrigération et la partie congélation n'est pas uniforme, vous pouvez aligner les portes de l'appareil/les chariots coulissants.

Alignez la porte de la zone de congélation sur l'équerre de la charnière inférieure comme décrit ci-dessous :

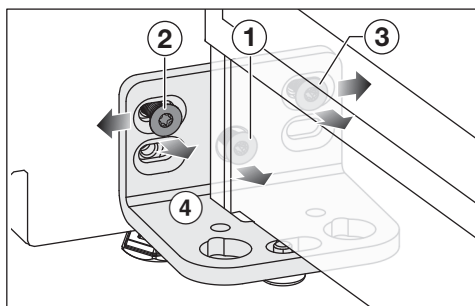

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Retirez la vis ①. Vous n'aurez plus besoin de cette vis.
- Desserrez la vis ②.
- Desserrez la vis ③ à l'aide d'un tournevis coudé court.
- Selon la position souhaitée de la porte de l'appareil, déplacez la porte de l'appareil avec l'équerre de charnière vers la gauche ou vers la droite.
- Serrez les vis ② et ③ dès que la position souhaitée est atteinte.

Branchement électrique

L'appareil doit exclusivement être raccordé à une prise avec mise à la terre, à l'aide du câble d'alimentation joint.

Installez l'appareil de froid, de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

⚠ Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.


Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données de la connexion électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est

possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Dimensions de raccordement

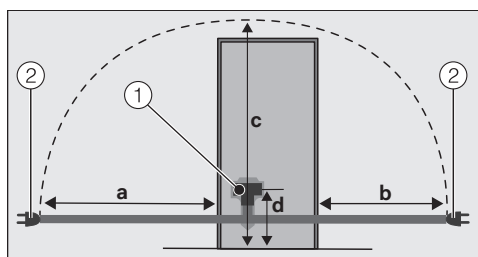

Panneau arrière de l'appareil de froid

① Prise de l'appareil

② Prise de courant

a = env. 2100 mm

b = env. 1300 mm

c = env. 2200 mm

d = env. 148 mm

Brancher l'appareil de froid

■ Branchez la prise de l'appareil.

Vérifiez que la prise est correctement insérée.

■ Enfoncez la prise de l'appareil dans la prise de courant.

L'appareil de froid est désormais raccordé au réseau.

Installation


Cotes

Dimensions d'installation

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


Le bon fonctionnement de l'appareil de froid est garanti si les orifices d'aération indiqués sont maintenus libres.

La consommation d'énergie a été calculée pour une distance de 30 mm entre le panneau arrière de l'appareil et le mur. Si la distance par rapport au mur est inférieure à 30 mm, la fonctionnalité de l'appareil de froid est maintenue, mais la consommation d'énergie augmente légèrement.

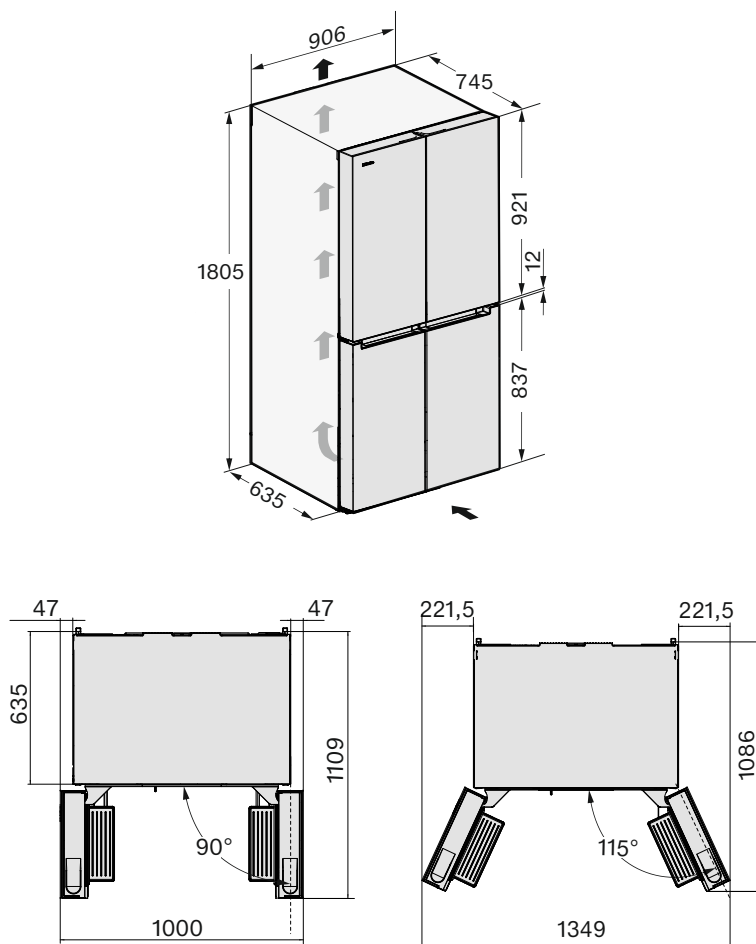

Raccordements

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

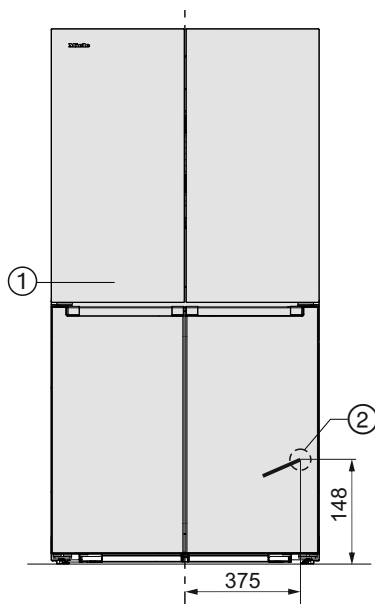


① Vue avant

② Câble d'alimentation, longueur = 2100 mm

Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.

Installation

Entièrement entouré de meubles de cuisine

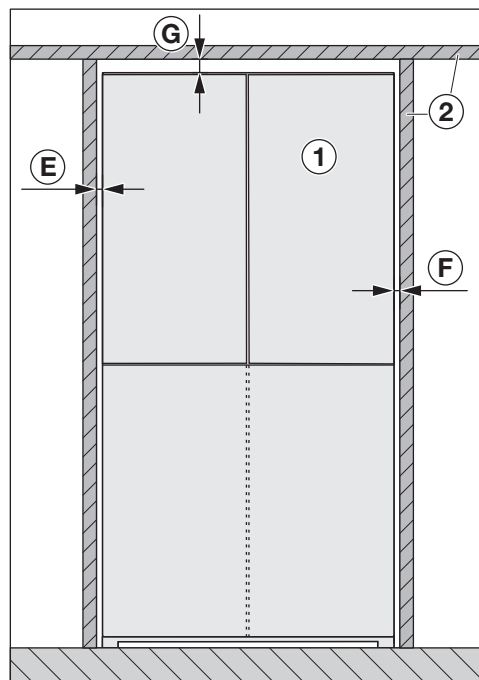


Vue de face

- ① Appareil de froid
- ② Meubles de cuisine
- E min. 4 mm
- F min. 4 mm
- G min. 25 mm

⚠ Risque de dommages sur la (les) porte(s) de l'appareil.

Les portes de l'appareil ne s'ouvrent pas assez largement.

L'appareil ① doit dépasser la façade du meuble de cuisine ② adjacent d'au moins la dimension B et de la profondeur C de la porte de l'appareil.

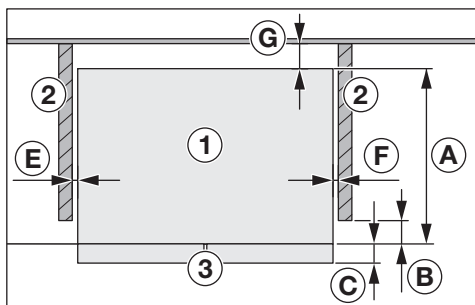

Vue de dessus


- ① Appareil de froid
- ② Meubles de cuisine
- ③ Façade de l'appareil
- A 635 mm
- B 8 mm
- C 110 mm
- E min. 4 mm
- F min. 4 mm
- G min. 30 mm

Installation à côté d'un mur

⚠ Risque de dommages sur la (les) porte(s) de l'appareil.

Les portes de l'appareil peuvent toucher le mur et par conséquent l'endommager.

La distance minimale **E** entre l'appareil de froid **1** et le mur de la pièce **4** est nécessaire.

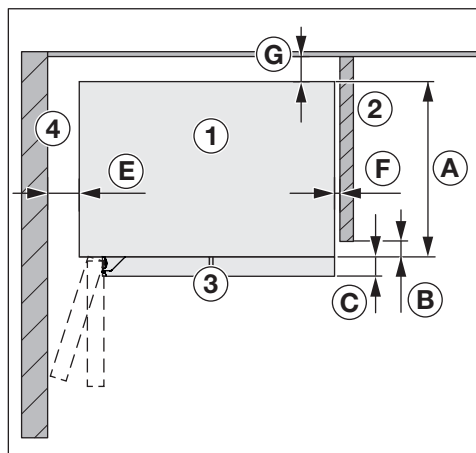

Vue de dessus

① Appareil de froid

② Meubles de cuisine

③ Façade de l'appareil

④ Mur de la pièce

A 635 mm

B 8 mm

C 110 mm


E 100 mm (angle d'ouverture de la porte 90°)

E 220 mm (angle d'ouverture de la porte 115°)

F min. 4 mm

G min. 30 mm

Prise en main

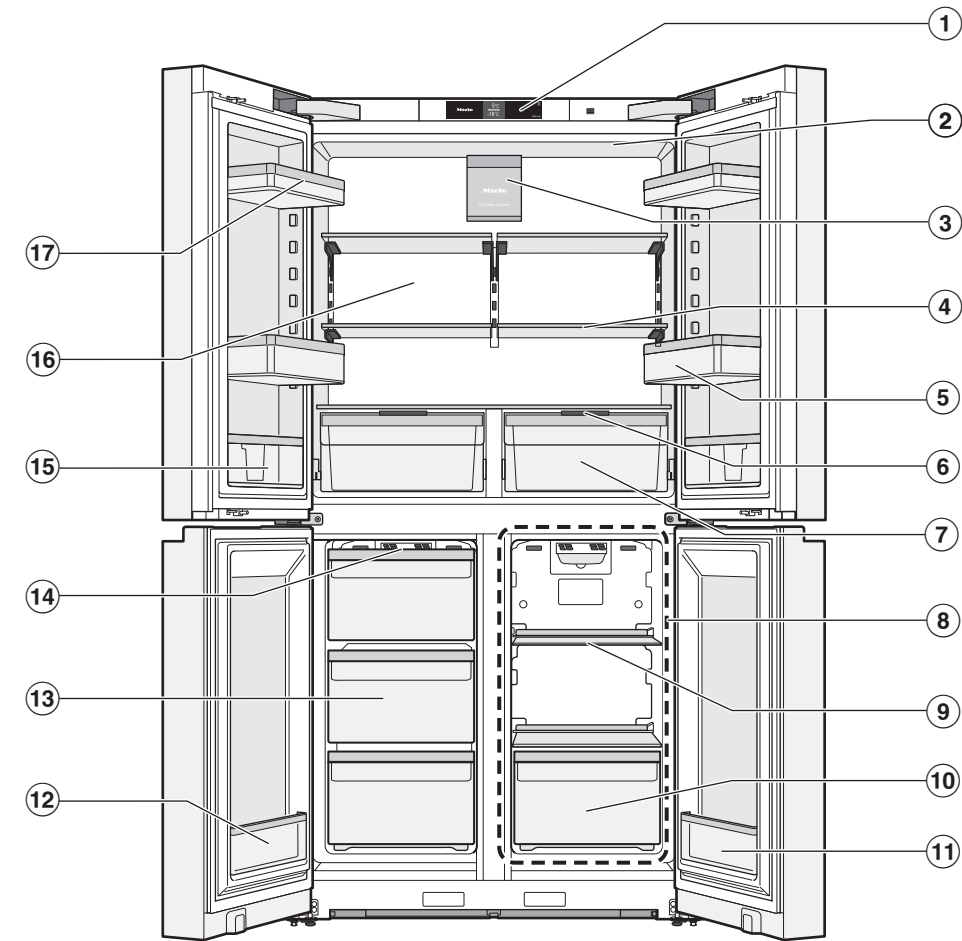

- ① Affichage
- ② Éclairage intérieur supérieur
- ③ Ventilateur avec filtre à charbon actif (AirClean System)
- ④ Tablette
- ⑤ Balconnet à bouteilles avec porte-bouteilles déplaçable (Divider) :
Posez ici les grandes bouteilles et les récipients. Le porte-bouteilles permet de mieux maintenir les petites bouteilles lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte de l'appareil.
- ⑥ Couvercle du compartiment pour le réglage du taux d'humidité dans le tiroir DailyFresh
- ⑦ Tiroir DailyFresh pour légumes (avec réglage de l'humidité)
- ⑧ Zone Freeze&Cool (zone à température variable) :
Stockez ici différents aliments à des températures comprises entre -18 °C et +5 °C.
- ⑨ Tablette de rangement zone Freeze&Cool
- ⑩ Tiroir Freeze&Cool (zone à température variable)
- ⑪ Balconnet de contreporte étroit :
Conservez ici les aliments de petite taille en fonction de la température réglée.
- ⑫ Balconnet de contreporte étroit :
Conservez ici les aliments de petite taille, comme les herbes aromatiques.
- ⑬ Tiroir de congélation
- ⑭ Fentes d'aération :
Veillez à ne pas couvrir les fentes d'aération en déposant les aliments dans la zone voulue.
- ⑮ Balconnet de contreporte étroit avec support coulissant :
Conservez ici les aliments de petite taille comme les tubes de moutarde.
- ⑯ Paroi arrière sèche pour éviter la condensation
- ⑰ Balconnets de contreporte

Prise en main

Écran

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.



- ① Affichage du mode Expo
(visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)
- ② Affichage de la température souhaitée pour la zone de réfrigération, réglage de la température de 3 °C à 9 °C, sélection et désélection de la fonction SuperCool&AirClean ❄️
- ③ Affichage de la température souhaitée pour la zone de congélation, réglage de la température de -15 °C à -24 °C, sélection et désélection de la fonction SuperFrost ❄️
- ④ Affichage de la température souhaitée pour la zone Freeze&Cool (zone de température variable), réglage de la température de -18 °C à +5 °C
- ⑤ Touche sensitive mode réglage ⚙️
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages
- ⑥ Affichage de l'état de la connexion
(visible uniquement si la mise en réseau a été activée)

Mode Réglages

Mode Party (fêtes)

La fonction Mode Party (fêtes) est recommandée lorsque vous souhaitez refroidir ou congeler rapidement de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés et lorsque vous avez besoin de glaçons.

Lorsque le mode Party (fêtes) est activé, les fonctions SuperCool&AirClean  et SuperFrost  sont automatiquement activées.

Conseil : Activez la fonction Mode Party (fêtes) environ 4 heures avant de déposer les aliments.

La fonction Mode Party (fêtes) se désactive automatiquement au bout de 24 heures.

En cas de panne de courant, la fonction Mode Party (fêtes) est désactivée.

Mode Holiday (vacances)

La fonction mode Holiday est recommandée si vous ne voulez pas complètement désactiver la zone de réfrigération, par ex. pendant les vacances, ou si vous n'avez pas besoin d'une puissance élevée de réfrigération. La zone de réfrigération fonctionne par conséquent en économisant de l'énergie.

La zone de réfrigération ainsi que les zones PerfectFresh sont réglées sur une température de 15 °C.

La zone de congélation ainsi que la zone Freeze&Cool restent actives à la température réglée au préalable.

Les fonctions activées au préalable, comme le mode Party (fêtes)  ou SuperCool&AirClean , sont désactivées.

À cette température moyenne de la zone de réfrigération, les denrées non périssables peuvent encore rester un certain temps dans l'appareil de froid, à condition qu'elles soient **emballées**. De plus, cela n'entraîne pas la formation d'odeurs ou de moisissures, comme c'est le cas lorsque la zone de réfrigération est désactivée et que la porte de l'appareil est fermée.

 **Risque sanitaire** dû à la consommation d'aliments gâtés.

Si la température de la zone de réfrigération est supérieure à 4 °C pendant une période prolongée, cela risque d'altérer la qualité et la durée de conservation des aliments.

N'activez le mode Holiday (vacances) que ponctuellement, sur une période relativement courte.

Pendant cette période, ne stockez pas d'aliments sensibles à la chaleur et facilement périssables comme les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.

Après avoir désactivé la fonction, nettoyez la zone de réfrigération et régénérez les filtres à charbon actifs.

Fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de l'appareil de froid et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

Prise en main

Si par exemple, vous ne souhaitez ajuster la température que brièvement, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de verrouillage en mode Réglages .

Eteindre l'appareil

Voir chapitre « Mise en service », section « Éteindre l'appareil de froid ».

Mode Shabbat

L'appareil de froid propose le mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses.

Les éléments suivants sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé :

- l'éclairage intérieur
- toute la signalisation sonore et visuelle
- l'écran
- une connexion Wi-Fi active
- les rappels (par ex. l'affichage du système de filtration AirClean) : L'intervalle de temps réglé est arrêté

Toutes les autres fonctions préalablement activées restent activées.

Information concernant le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte/du tiroir de l'appareil.

Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Bip de touches

Vous pouvez activer ou désactiver ici le bip de touches.

Signaux sonores et d'avertissement

Il est possible ici de modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Vous pouvez aussi désactiver complètement les signaux sonores et d'avertissement s'ils vous dérangent.

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler ici la luminosité de l'écran pour l'adapter aux conditions d'éclairage de votre environnement.

Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit).

Mode Expo

Le mode expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans activer la production de froid. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.

Ici, vous pouvez désactiver le mode expo s'il est activé à l'usine (l'écran affiche .

Réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser ici les réglages de l'appareil de froid aux réglages d'usine.

Conseil : Avant de mettre au rebut votre appareil de froid, de le vendre, ou de mettre en service un appareil de froid d'occasion, réinitialisez ses réglages à la configuration d'usine. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

Informations sur l'appareil de froid

Vous pouvez consulter ici la référence du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil de froid.

Conservez ces données d'appareil :

- pour intégrer l'appareil de froid dans votre réseau Wi-Fi.
- pour signaler une panne au service après-vente Miele (voir chapitre « Service après-vente Miele ».)
- pour consulter des informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre « Service après-vente »).

Affichage Filtre à charbon actif (AirClean System)

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Active AirClean, l'air qui pénètre dans la cave à vin est pur et inodore.

L'affichage du filtre à charbon actif  qui s'allume en jaune à l'écran vous rappelle tous les 6 mois environ de régénérer les filtres à charbon actif.

Lorsque les filtres à charbon actifs ont déjà été régénérés 5 fois, le symbole  s'allume en jaune à l'écran pour vous rappeler de les remplacer.

Ici, vous pouvez activer la fonction de rappel.

Mode de nettoyage

La fonction Mode de nettoyage facilite le nettoyage de la zone de réfrigération.

L'éclairage intérieur reste allumé, bien que la zone de réfrigération soit désactivée. Les signaux sonores et visuels sont aussi désactivés.

Prise en main

Sécurité

Alarme de température dans la zone de congélation

L'appareil est équipé d'une alarme de température pour éviter que la température dans la zone de congélation n'augmente sans que l'on s'en aperçoive.

Si la température atteint une plage de température trop chaude,   s'affichera en rouge dans l'affichage de température de la zone de congélation. De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- Si vous allumez l'appareil mais que la température dans la zone de congélation s'écarte trop de la température programmée,
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des produits surgelés,
- lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments,
- lorsque vous congelez des produits frais chauds,
- Une panne de courant est survenue.
- L'appareil de froid est défectueux.

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits congelés peuvent commencer à décongeler. Cela a pour effet de réduire la durée de conservation des aliments.

Vérifiez que vos produits congelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

Désactivation de l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il est nécessaire de déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si le signal sonore vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.

■ Effleurez le symbole  .

Le signal sonore s'arrête et le symbole   s'éteint.

L'affichage de température de la zone de congélation indique pendant environ 1 minute en clignotant la température la plus chaude mesurée jusqu'à présent. La température actuelle s'affiche ensuite.

Alarme de porte

Pour éviter les pertes d'énergie lorsque la porte de l'appareil est ouverte, l'appareil de froid est équipé d'une alarme de porte. Les aliments réfrigérés stockés sont ainsi protégés de la pénétration de la chaleur.

Si la porte d'un appareil reste ouverte de manière prolongée,  s'allume en jaune dans l'affichage de température correspondant. En outre, un signal sonore retentit.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être réglé individuellement dans le mode Réglages . De même, le signal sonore peut être désactivé.

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et  s'éteint à l'écran.

Désactiver l'alarme de porte

■ Effleurez le symbole .

Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de la porte se répète après environ 1 minute.

Fonctions de l'appareil

SuperCool&AirClean

Lorsque la fonction SuperCool&AirClean  est activée, la **zone de réfrigération** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse.

Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez refroidir de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés.

Si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments ou de boissons fraîchement stockés, activez la fonction SuperCool&AirClean  **juste avant de les placer dans le réfrigérateur.**

Conseil : Activez également temporairement la fonction SuperCool&AirClean  lorsque vous stockez des aliments très odorants dans la zone de réfrigération. La performance des filtres à charbon actif est augmentée en ajoutant la fonction SuperCool&AirClean , ce qui permet de réduire encore plus les odeurs dans la zone de réfrigération.

La fonction SuperCool&AirClean  se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ.

Prise en main

SuperFrost ❄

Lorsque la fonction SuperFrost ❄ est activée, la **zone de congélation** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse. Sélectionnez cette fonction avant de congeler des produits frais. Cette fonction permet de congeler les aliments à cœur rapidement afin de préserver leurs valeurs nutritives, leurs vitamines, leur aspect et leur goût.

La fonction SuperFrost ❄ doit être activée environ **6 heures avant de placer** les aliments à congeler (voir chapitre « Utilisation », section « Activer SuperFrost ❄ »). Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost ❄ doit être enclenchée **24 heures à l'avance !**

La fonction SuperFrost ❄ se désactive automatiquement au bout de 72 heures max. La durée jusqu'à la désactivation de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais stockés.



Aménagement intérieur

Poids de chargement maximal

- Portes supérieures gauche et droite de l'appareil : 12 kg
- Portes inférieures gauche et droite de l'appareil : 1 kg
- Tiroirs de congélation supérieur et central : 15 kg
- Tiroir de congélation inférieur : 10 kg


Retirer ou déplacer le balconnet de contreporte/bouteilles

Déplacez les balconnet de contreporte/ balconnets uniquement lorsqu'ils sont vides.

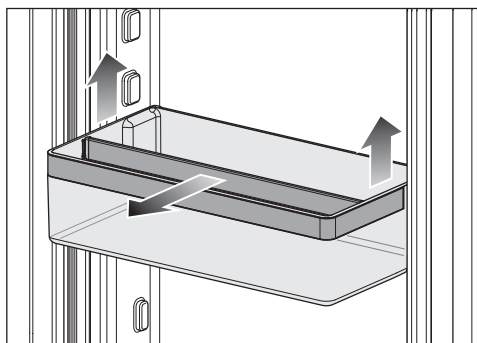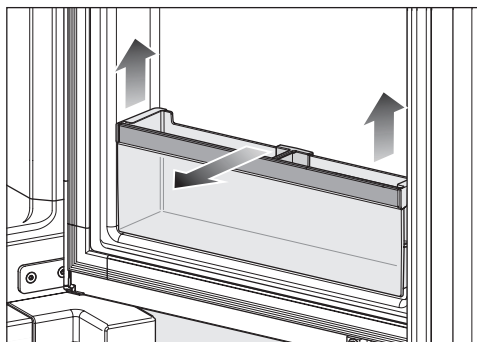


- Faites glisser les balconnets de contreporte/bouteilles vers le haut et retirez-les par l'avant.

Régler le support dans le balconnet de contreporte/bouteilles

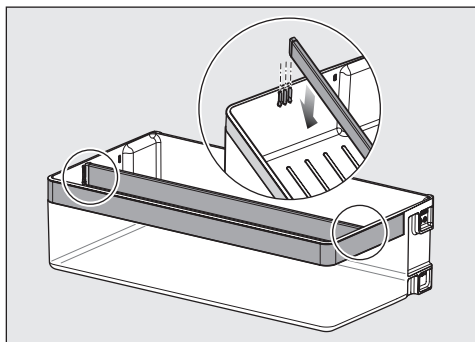


- Tirez le porte-bouteilles vers le haut et placez-le à la position souhaitée.

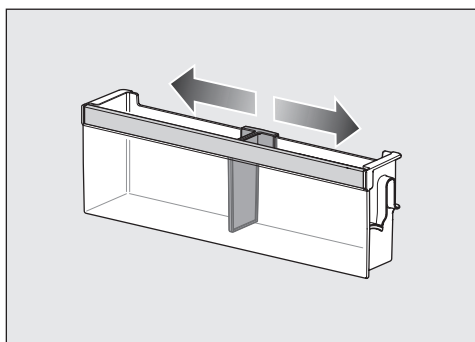

- Déplacez le support vers la droite ou vers la gauche.

Retirer ou déplacer les tablettes

Les éléments d'encliquetage des tablettes peuvent, lorsqu'ils sont accrochés en biais, rayer le panneau arrière de la zone de réfrigération. Veillez à ce que les tablettes soient insérées à l'horizontale et que les éléments de retenue soient complètement enclenchés.

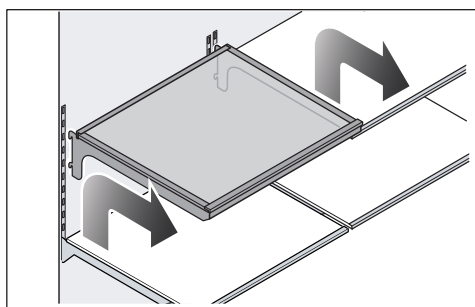


- Soulevez un peu la tablette de manière à ce que les éléments d'encliquetage situés des deux côtés à l'arrière de la tablette soient soulevés au-dessus du guide.
- Retirez la tablette par l'avant.
- Retirez la tablette ou réinsérez-la à la position souhaitée en introduisant les éléments d'encliquetage dans le guidage.

Prise en main

Retirer les tiroirs de la zone de réfrigération

- Sortez les tiroirs jusqu'à la butée.

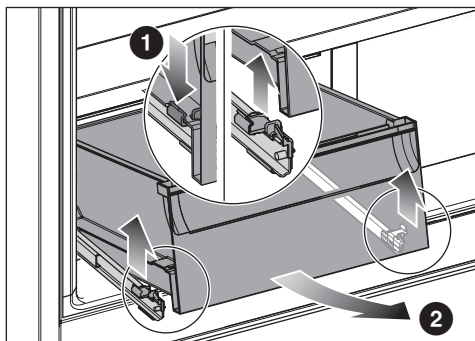

Le tiroir est verrouillé à l'avant par des éléments d'encliquetage. Avant de le retirer, ces éléments d'encliquetage doivent être libérés.

- Poussez simultanément à gauche et à droite les éléments d'encliquetage ❶ légèrement vers l'extérieur.


Le tiroir se détache des rails télescopiques.

- Soulevez le tiroir à l'avant ❷ et retirez-le vers l'avant.


Repoussez les rails télescopiques. Vous éviterez ainsi de les endommager !

Insérer les tiroirs de la zone de réfrigération

- Sortez complètement les rails télescopiques.

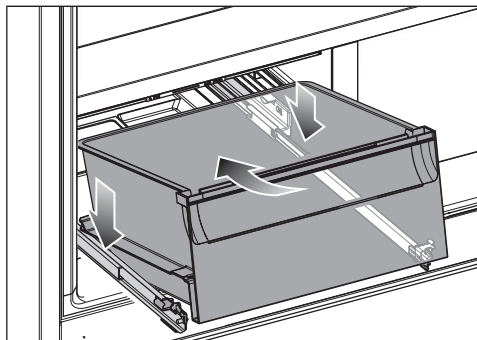

- Placez le tiroir en biais depuis le haut à l'arrière sur les rails télescopiques et abaissez le tiroir à l'avant.

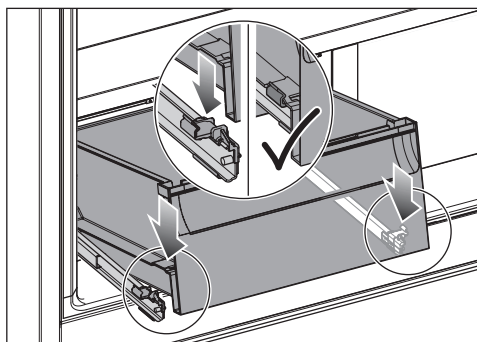

- Saisissez un rail télescopique à la fois par le bas et poussez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Faites glisser le tiroir pour l'insérer.

Retirer le tiroir de congélation/ Freeze&Cool

Si la ventilation est insuffisante, la capacité de refroidissement diminue et la consommation d'énergie augmente.

Ne pas retirer le tiroir du bas de l'appareil de froid.

Veillez à ce que les fentes d'aération du panneau arrière soient dégagées.


Conseil : Lorsque vous retirez le tiroir, vous pouvez utiliser la plaque de verre située en dessous comme surface de rangement.

- Sortez les tiroirs jusqu'à la butée.
- Soulevez l'avant du tiroir, puis retirez-le.

Insérer le tiroir de congélation/ Freeze&Cool


- Placez le tiroir en biais dans l'appareil de froid.
- Abaissez le tiroir et faites-le glisser pour l'insérer.

Retirer la tablette en verre

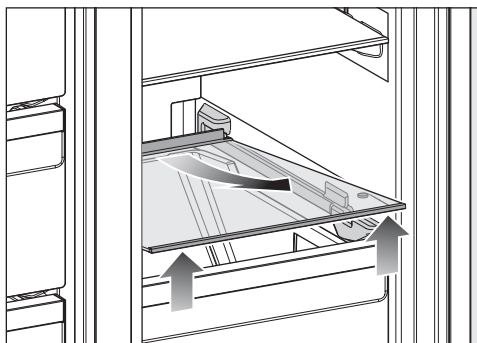

- Soulevez la plaque de verre à l'avant.
- Retirez la plaque de verre par l'avant.

Insérer la plaque de verre

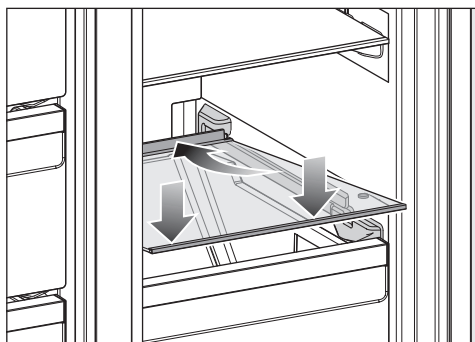

- Placez la plaque de verre en biais derrière les taquets.
- Abaissez la plaque de verre.
- Faites glisser la plaque de verre vers l'arrière pour l'insérer.

Accessoires fournis

Bac à glaçons

Fiche de l'appareil

Filtre à charbon actif (Longlife AirClean System)

Les filtres à charbon actif neutralisent les odeurs désagréables dans la zone de réfrigération et protègent les aliments d'une éventuelle transmission d'odeurs.

Conseil : Si vous stockez des aliments très odorants dans la zone de réfrigération, il est conseillé d'ajouter temporairement la fonction SuperCool&AirClean . L'action des filtres à charbon actif est augmentée en ajoutant la fonction SuperCool&AirClean , ce qui permet de réduire encore plus les odeurs dans la zone de réfrigération.

Les filtres à charbon actifs peuvent être régénérés de manière durable dans le four ou dans un appareil électroménager

Prise en main

similaire doté de la fonction four, puis réutilisés (un message invitant à la régénération s'affiche à l'écran tous les 6 mois environ).

Les filtres à charbon actif peuvent être régénérés environ 5 fois. Après environ 3 ans, les filtres à charbon actif doivent être remplacés par des filtres neufs. Un message correspondant s'affiche à l'écran.

Les filtres à charbon actifs usagés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

Vous pouvez vous procurer de nouveaux filtres à charbon actif auprès du service après-vente Miele, de votre revendeur Miele ou sur Internet (voir chapitre « Prise en main », section « Accessoires en option »).

Accessoires en option

Conçus spécialement pour l'appareil, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans la gamme de produits Miele.

Des produits spécialement adaptés à votre appareil de froid, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder à la boutique en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Retirez tout le matériel publicitaire et les autocollants de l'intérieur de l'appareil de froid.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

Brancher l'appareil de froid

- Raccordez l'appareil de froid au réseau électrique, comme indiqué au chapitre « Installation », section « Raccordement électrique ».

L'écran affiche d'abord Miele, puis le symbole .

Mettre en place le filtre à charbon actif (AirClean System) dans la zone de réfrigération

 Risque de formation de moisissures.


Pour des raisons d'hygiène, les filtres à charbon actifs ne doivent pas rester plus de 6 mois dans la zone de réfrigération sans être régénérés ou remplacés entre-temps.

Ne placez les filtres à charbon actif dans la zone de réfrigération que peu de temps avant la mise en service de l'appareil de froid.


Pour améliorer la qualité des filtres à charbon actif, régénérerez-les avant de les placer pour la première fois dans la zone de réfrigération.

Veuillez suivre les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien », section « Régénérer le filtre à charbon actif (AirClean System) dans le four ».

Votre appareil de froid est équipé de 2 filtres à charbon actif dans la zone de réfrigération.

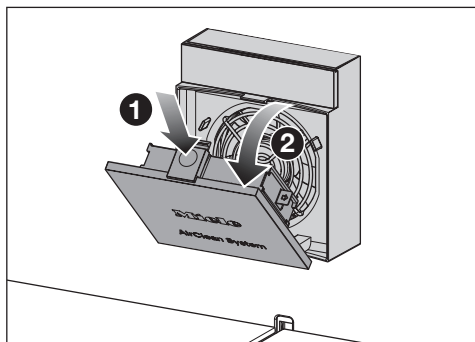

- Appuyez dans le renforcement sur la languette d'ouverture jaune ① au-dessus du cache du ventilateur et ouvrez le cache ②.

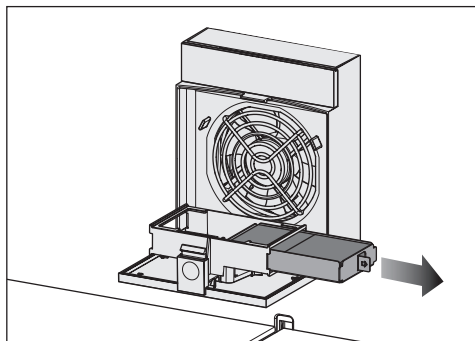

- Retirez de son logement le porte-filtre des filtres à charbon actif.
- Si vous souhaitez **changer** les filtres à charbon actifs : retirez les filtres à charbon actifs usagés du porte-filtres et jetez-les avec les ordures ménagères.


Attention : ne jetez pas le porte-filtre. Le porte-filtre sera réutilisé.

Mise en service

- Nettoyez le porte-filtre du filtre à charbon actif sous l'eau courante, puis séchez-le avec une toile de nettoyage.

Les filtres à charbon actif contiennent une substance active, le charbon actif. Le charbon actif a la propriété de déteindre fortement.

Vérifiez que le filtre à charbon actif ne présente pas de dommages apparents avant de l'utiliser. N'utilisez jamais un filtre à charbon actif endommagé.

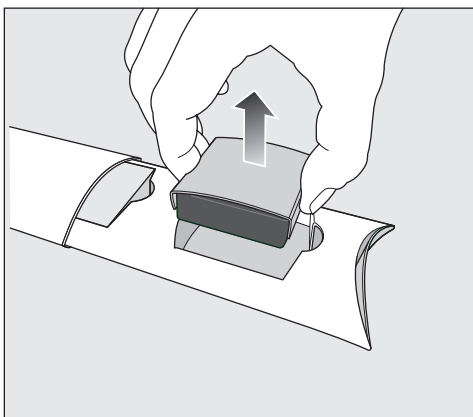


- Retirez le filtre à charbon actif de l'emballage avec la protection du filtre.

⚠ Risque de dommages dus à une manipulation incorrecte.

Les filtres à charbon actif sont très fragiles.

Lorsque vous manipulez les filtres à charbon actif, veillez à ne pas les faire tomber.

N'appuyez pas sur la structure alvéolaire des filtres à charbon actif.

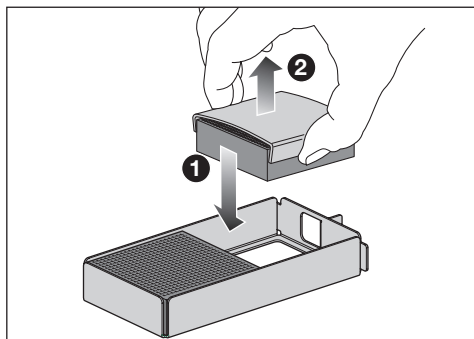

- Insérez les nouveaux filtres à charbon actif ❶ l'un après l'autre dans le porte-filtre.
- Retirez la protection du filtre ❷.
- Placez le porte-filtre avec les filtres à charbon actif dans le logement.
- Fermez le cache du ventilateur.
- Nettoyez vos mains à l'eau et au savon après avoir inséré les filtres à charbon actif.

Les filtres à charbon actif doivent être régénérés ou remplacés au bout de 6 mois (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Régénérer les filtres à charbon actif (AirClean System) dans le four »).
Un message correspondant s'affiche à l'écran.

Conseil : Si vous stockez des aliments très odorants dans la zone de réfrigération, ajoutez temporairement la fonction SuperCool&AirClean . La performance des filtres à charbon actif est augmentée en ajoutant la fonction SuperCool&AirClean , ce qui permet de réduire encore plus les odeurs dans la zone de réfrigération.

Allumer l'appareil de froid

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- À l'écran, appuyez sur le symbole .

L'appareil de froid commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume.

Dès que la température de congélation réglée est atteinte, le symbole   s'éteint, l'affichage de température de la zone de congélation reste allumée et le signal sonore s'éteint.

- Si le signal sonore vous dérange, appuyez sur le symbole  .

Le signal sonore s'arrête.

L'appareil de froid refroidit pour atteindre les températures prérégées.

Laissez l'appareil fonctionner quelques heures avant d'y déposer des aliments pour que la température soit suffisamment basse. Ne remplissez l'appareil que lorsque la température prérégée est atteinte.

Ne remplissez la zone de congélation que lorsque la température a suffisamment baissé dans la zone de congélation (-18 °C au minimum).

Mise en réseau

Votre appareil de froid est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion réseau à votre réseau domestique et l'utilisation de l'App Miele sur un terminal mobile.

Une fois que votre appareil de froid a été connecté par Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque nouvelle mise en marche.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre appareil de froid.

En connectant l'appareil de froid à votre réseau Wi-Fi, la consommation d'énergie augmente, même si l'appareil est désactivé.

Fonctions « Smart Extras » via l'App Miele*.

La mise en réseau via l'App Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :

- Appeler des informations sur l'état
- Utiliser des fonctions supplémentaires utiles
- Maintenir l'appareil de froid au niveau de développement actuel de Miele grâce aux mises à jour du logiciel.

Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'Apple App Store[®] ou dans le Google Play Store[™].

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

Mise en service

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation. Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'App Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'App Miele.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



Effectuer Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'App Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'App Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'App Miele et créez un compte d'utilisateur.
- Scannez à nouveau le QR code.

L'App Miele vous guide dans l'installation.



Éteindre l'appareil de froid

Vous ne pouvez éteindre l'ensemble de l'appareil de froid qu'en mode réglage ⚙.

- Appuyez sur le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⏻ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole ⏻.

La réfrigération et l'éclairage intérieur s'éteignent.

Le symbole ⏻ apparaît à l'écran.

Attention : L'appareil de froid n'est pas déconnecté du réseau lorsque l'appareil de froid est éteint.

Désactiver séparément la zone de réfrigération, la zone de congélation ou la zone Freeze&Cool

- Effleurez l'affichage de température de la zone de température que vous souhaitez désactiver.
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que le symbole ⏻ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole ⏻.

L'affichage de température s'éteint pour la zone de température sélectionnée. Le symbole ⏻ apparaît à l'écran.

La zone de température sélectionnée est désactivée.

Réactiver séparément la zone de réfrigération, la zone de congélation ou la zone Freeze&Cool

- Effleurez l'affichage de température de la zone de température que vous souhaitez activer.
- Appuyez sur le symbole .

La zone de température souhaitée est à nouveau activée.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, de la moisissure risque de se former si les portes restent fermées et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil de froid avant une absence prolongée.

Si l'appareil doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.
- Nettoyez l'appareil et laissez les portes de l'appareil ouvertes afin d'aérer suffisamment et éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Tenez compte de cette dernière remarque même si vous n'éteignez qu'une seule zone séparément pendant une période prolongée.

Utilisation

Affichage de température

En fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne réelle de la zone de réfrigération** et la **température la plus élevée de la zone de congélation** qui prévaut actuellement dans l'appareil de froid.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que les températures sélectionnées soit atteintes et affichées.

La température à l'intérieur de l'appareil **augmente** :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil,
- en fonction de la quantité d'aliments conservés,
- en fonction de la chaleur des aliments mis à refroidir,
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil. Cet appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone de réfrigération

Nous conseillons une température de **4 °C** dans la zone de réfrigération.

Une température de 4 °C et une hygiène appropriée retardent la prolifération des bactéries, telles que la salmonelle et la listeria, qui peuvent être à l'origine de graves intoxications alimentaires.

La **température de la zone de réfrigération** est réglable entre **3 °C et 9 °C**.

Possibilités de réglage de la température dans la zone de congélation

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Il faut obtenir une température de **-18 °C** pour congeler des aliments frais. Notez qu'à une température plus chaude, la durée de conservation des aliments est réduite.

Réglez une température minimale de **-18 °C** pour la congélation et la conservation à long terme des aliments.

Conseil : Avec une température constante de la zone de congélation de -18 °C et une hygiène appropriée, la durée maximale de stockage des aliments peut être utilisée et le gaspillage de nourriture évité.

La **température de la zone de congélation** est réglable entre **-15 °C et -24 °C**.

Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone Freeze&Cool

⚠ Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Il faut obtenir une température de **-18 °C** pour congeler des aliments frais. Notez qu'à une température plus chaude, la durée de conservation des aliments est réduite.

Réglez une température minimale de **-18 °C** pour la congélation et la conservation à long terme des aliments.

Conseil : Avec une température constante de la zone de congélation de -18 °C et une hygiène appropriée, la durée maximale de stockage des aliments est assurée et le gaspillage de nourriture est évité.

La **température dans la zone Freeze&Cool** est réglable de **-18 °C à +5 °C**.

Régler les températures dans les zones froides

- Appuyez sur l'affichage de température de la zone de froid que vous souhaitez régler.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.

L'affichage de la température revient à la température réelle de réfrigération et de congélation qui prévaut actuellement dans l'appareil de froid.

Activer SuperCool&AirClean

La fonction SuperCool&AirClean  doit être activée **avant la dépose** de grandes quantités d'aliments ou de boissons.

Lorsque la fonction est activée, il peut y avoir une augmentation des bruits de l'appareil.

- Appuyez sur le symbole SuperCool&AirClean  dans l'affichage de température pour la zone de réfrigération.

Le symbole  s'allume en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de température.

Désactiver SuperCool&AirClean

La fonction SuperCool  se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ. L'appareil de froid repasse à la puissance frigorifique normale.

Conseil : Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction plus tôt que prévu.

- Appuyez sur le symbole SuperCool&AirClean  dans l'affichage de température pour la zone de réfrigération.

Le symbole  ne s'allume plus en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de température.

Utilisation

Activer la fonction SuperFrost ❄

La fonction SuperFrost ❄ doit être enclenchée env. **six heures avant de déposer** les aliments à congeler. Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost ❄ doit être enclenchée **24 heures à l'avance** !

Vous n'avez **pas** besoin d'activer la fonction SuperFrost dans les cas suivants :

- si vous stockez des produits déjà surgelés
- si vous congelez seulement jusqu'à 2 kg d'aliments par jour

- Appuyez sur le symbole SuperFrost ❄ dans l'affichage de température de la zone de congélation.

Le symbole ❄ s'allume en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de température.

Désactiver la fonction SuperFrost ❄

La fonction SuperFrost ❄ se désactive automatiquement au bout de 72 heures max.

Conseil : Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction plus tôt que prévu.

- Appuyez sur le symbole SuperFrost ❄ dans l'affichage de température de la zone de congélation.

Le symbole ❄ ne s'allume plus en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de température.

Entreposer ses aliments dans la zone de réfrigération

Les différentes zones de froid

La circulation naturelle de l'air crée des différences de température de la zone de réfrigération.

L'air froid, plus lourd, descend dans la partie basse de la zone de réfrigération. Servez-vous des différentes zones de froid quand vous rangez vos aliments dans l'appareil !

Cet appareil de froid est à répartition automatique de la température (DynaCool). L'appareil démarre automatiquement le ventilateur dès que la production de froid de la zone de réfrigération est activée. Ainsi, le froid est réparti uniformément dans la zone de réfrigération et les différentes zones de froid sont moins prononcées. Tous les aliments stockés sont ainsi refroidis à peu près à la même température.

Zone la moins froide

La zone la moins froide du réfrigérateur se trouve tout en haut, au niveau de la porte de l'appareil. Utilisez cette zone, par exemple pour conserver votre beurre et l'étaler plus facilement ou votre fromage afin d'en préserver les arômes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide du réfrigérateur se trouve juste au-dessus du tiroir DailyFresh et sur le panneau arrière de l'appareil.

Utilisez ces zones pour conserver tous les aliments sensibles à la chaleur et facilement périssables, comme :

- le poisson, la viande et la volaille,
- la charcuterie et les plats cuisinés,
- les plats ou pâtisseries à base d'œufs ou de crème,
- les pâtes fraîches et les pâtes à gâteau, pizza ou quiche,
- les fromages au lait cru et autres produits à base de lait cru,
- les houmous, tartinades de légumes, substituts de fromage frais végétaux
- les légumes sous cellophane,
- tout autre aliment frais (dont la date de péremption est conditionnée par une température de stockage inférieure à 4 °C).

Stocker les aliments emballés ou non emballés ?

Laissez vos aliments dans leur emballage ou couvrez-les soigneusement (exceptions dans le tiroir DailyFresh). Cela permet d'éviter les transferts d'odeurs, la transmission de germes ou le dessèchement des aliments. Ces mesures valent particulièrement pour la conservation de produits d'origine animale. Veillez tout particulièrement à ce que les aliments crus tels que la viande et le poisson ne soient pas en contact avec d'autres denrées alimentaires.

En réglant correctement la température de votre appareil et en respectant une hygiène convenable, vous pouvez allonger considérablement la durée de conservation des aliments. Le gaspillage de nourriture est évité.

Aliments riches en protéines

Notez que les aliments riches en protéines se gardent moins longtemps. Cela signifie que les crustacés et les fruits de mer se dégradent plus rapidement que le poisson qui lui-même se garde moins longtemps que la viande.

Utilisation

Entreposer des aliments dans le tiroir DailyFresh

Tiroir DailyFresh

Le tiroir DailyFresh réunit des conditions optimales pour stocker vos fruits et légumes.

Par ailleurs, il est possible de régler le taux d'humidité du tiroir DailyFresh afin de l'adapter au mieux aux aliments conservés. Un taux d'humidité élevé permet de préserver l'humidité des aliments et d'éviter qu'ils ne se dessèchent trop rapidement. La température est proche de celle d'une zone de réfrigération classique.

Rappelez-vous que plus les aliments sont frais au moment de leur achat, mieux ils se conserveront.

Modifier le taux d'humidité dans le tiroir DailyFresh pour les fruits et légumes.

Si les aliments ne sont pas emballés, le taux d'humidité dépend principalement de la nature et de la quantité des aliments stockés.
Si le compartiment est peu rempli, le taux d'humidité peut rester faible.


Conseil : Il est alors recommandé de conserver vos aliments dans des emballages hermétiques.

Sélectionner taux d'humidité faible Δ

Dans la configuration par défaut, l'humidité de l'air est élevée et le couvercle du compartiment est poussé vers l'arrière $\Delta\Delta\Delta$.

Ne changez le réglage usine que si vous avez trop d'humidité dans le tiroir DailyFresh :

■ Ouvrez le tiroir DailyFresh.

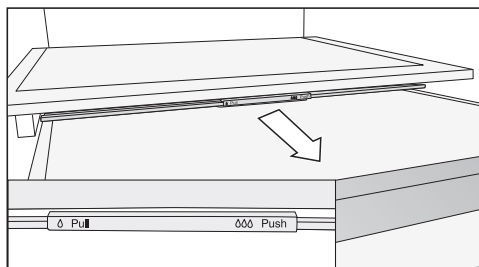


■ Tirez le couvercle du compartiment vers l'avant jusqu'à la butée.

Le couvercle du compartiment est ouvert et l'humidité diminue Δ .

Sélectionner taux d'humidité élevé $\Delta\Delta\Delta$

■ Ouvrez le tiroir DailyFresh.

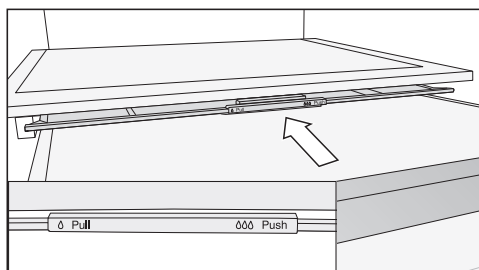

■ Poussez le couvercle du compartiment vers l'arrière jusqu'à la butée.

Le couvercle du compartiment est fermé et l'humidité reste dans le compartiment $\Delta\Delta\Delta$.

Conserver des aliments dans la zone Freeze&Cool

Choisir le bon réglage

Conservez toujours les aliments **emballés** dans la zone Freeze&Cool.

- Retirez tous les aliments qui ne conviennent pas au réglage de température choisi.
- Sélectionnez le réglage de température souhaité.

Attendez un certain temps après le changement de température pour que la zone Freeze&Cool atteigne la bonne température.

- Placez les aliments dans le tiroir lorsque la température n'est ni trop chaude ni trop froide pour les aliments.

Recommandation de stockage pour la zone Freeze&Cool

-14 °C à -18 °C

Retirez tous les aliments qui ne doivent **pas** être congelés.

Dans cette plage de réglage, la zone devient une zone de congélation.

Si la fonction SuperFrost ❄ a été sélectionnée dans la zone de congélation, elle est transférée à la zone Freeze&Cool.

Veillez à ne pas dépasser la durée de stockage des aliments marinés.

-5 °C

Utilisez ce réglage, par exemple, pour préparer des glaces à consommer. Cette température convient également pour congeler légèrement des aliments.

Ainsi, le poisson et la viande seront plus faciles à couper ultérieurement pour les sushis ou le carpaccio.

Retirez tous les aliments congelés, sauf si les aliments doivent être décongelés en vue de leur consommation ou de leur transformation ultérieure.

Attention : retirez tous les aliments qui ne sont **pas** adaptés à un stockage à -5 °C.

Attention : cette température n'est **pas** adaptée à la congélation ou au stockage de longue durée des aliments.

Attention : consommez les aliments dans la foulée. Ne recongelez **pas** les aliments.

-2 °C à 0 °C

Utilisez ce réglage par ex. pour le stockage d'aliments facilement périssables comme le poisson, les crustacés et les coquillages.

Retirez au préalable tous les aliments congelés, sauf si les aliments doivent être décongelés.

0 °C à 3 °C

Utilisez ce réglage par exemple pour le stockage d'aliments facilement périssables comme la viande, la charcuterie, les produits laitiers, les plats à base d'œufs ou de crème.

Retirez tous les aliments congelés, sauf si les aliments doivent être décongelés.

4 °C

Avec ce réglage, la zone devient une zone de réfrigération.

Utilisation

Congeler et stocker des aliments frais

Avant la congélation

Ne congelez que des produits frais et de première qualité !

- Si vous devez congeler plus de 2 kg de produits frais, activez la fonction SuperFrost ❄ au moins 6 heures avant de ranger les aliments.
- Si vous devez congeler une plus grande quantité de produits frais, activez la fonction SuperFrost ❄ au moins 24 heures avant de ranger les aliments.

Les aliments déjà congelés disposeront ainsi d'une réserve de froid.

Entreposer les aliments congelés

⚠ Risque de dommages dû à une charge trop lourde.

Un chargement trop lourd peut endommager les tiroirs de congélation.

Respectez à chaque fois la charge maximale :

tiroirs de congélation supérieur et moyen = 15 kg

tiroir de congélation inférieur = 10 kg

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.

- Petite quantité d'aliments à congeler

Congeler les aliments dans le tiroir de congélation le plus haut.

- Placez les aliments congelés le plus possible à l'arrière du tiroir de congélation, près du panneau arrière, afin que les aliments congelés gèlent le plus rapidement possible jusqu'au cœur.

- Quantité maximale d'aliments à congeler (voir plaque signalétique)

Répartir les aliments dans les tiroirs de congélation les plus hauts. Dans le tiroir du bas, ranger uniquement les aliments déjà congelés.

- Placez les aliments congelés à l'arrière du tiroir de congélation, près du panneau arrière, afin que les aliments congelés gèlent le plus rapidement possible jusqu'au cœur.

Conseils après la congélation

- Désactivez prématurément la fonction SuperFrost ❄ dès que les aliments sont suffisamment froids.

Rafraîchissement rapide de boissons

Pour refroidir rapidement des boissons dans la zone de réfrigération, enclenchez la fonction SuperCool&AirClean ❄.

Pour refroidir de grandes quantités de boissons ou des bouteilles supplémentaires dans la zone de congélation, sélectionnez la fonction Mode Party (fêtes) 🎉 dans le mode Réglages ⚙.

Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, retirez-les au bout **d'une heure maximum**, sinon elles risquent d'éclater.

	Mode Réglages
	Activer ou désactiver le mode Party (fêtes)
	Activer ou désactiver le mode Holiday (vacances)
	Activer la fonction de verrouillage, la désactiver brièvement ou la désactiver complètement.
	Éteindre l'appareil de froid.
	Activer ou désactiver le mode Shabbat
	Consulter la version du mode Shabbat
	Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte
	Mise en réseau
	APP / WPS Effectuer la mise en réseau pour la première fois
	Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi
	Réinitialiser la configuration du réseau
	Activer ou désactiver le bip touches
	Modifier le volume des avertissements et des signaux sonores ou désactiver complètement les avertissements et les signaux sonores.
	Modifier la luminosité de l'écran.
	Modifier l'unité de température.
	Désactiver le mode expo (visible uniquement lorsqu'il est activé).
	Réinitialiser les réglages d'usine.
	Consulter les informations de votre appareil.
	Activer l'affichage AirClean System.
	Activer ou désactiver le mode de nettoyage

Ajuster les réglages

En mode Réglages , l'alarme de la porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

Activer le mode Party (fêtes)

La fonction Mode Party (fêtes)  doit être activée environ 4 heures avant l'introduction des aliments.

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .

Lorsque le mode Party (fêtes) est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Avec le mode Party (fêtes)  sont également automatiquement activées :

- la fonction SuperFrost 
- la fonction SuperCool 

Désactiver le mode Party (fêtes)

Le mode Party (fêtes)  se désactive automatiquement au bout de 24 heures.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction Mode Party (fêtes) de manière anticipée, dès que les aliments sont suffisamment froids ou que suffisamment de glaçons ont été produits.

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

- Effleurez le symbole .

Si le mode Party (fêtes) est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Activation du mode Holiday (vacances)

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .

Lorsque le mode Holiday (vacances) est activé, le symbole  est allumé en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments gâtés.

Si la température de la zone de réfrigération est supérieure à 4 °C pendant une période prolongée, cela risque d'altérer la qualité et la durée de conservation des aliments.

N'activez le mode Holiday (vacances) que ponctuellement, sur une période relativement courte.

Pendant cette période, ne stockez pas d'aliments sensibles à la chaleur et facilement périssables comme les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.

Après avoir désactivé la fonction, nettoyez la zone de réfrigération et régénérez les filtres à charbon actifs.

Désactiver le mode Holiday (vacances)

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Si le mode Holiday (vacances) est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Activation de la fonction de verrouillage /

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est activée, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .
- Fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage  est active.

Désactiver brièvement la fonction de verrouillage /

- Effleurez l'affichage de température de la zone de température que vous souhaitez régler.
- Effleurez le symbole  pendant 6 secondes.

L'affichage bascule vers le réglage de température.

- Effectuez maintenant les réglages souhaités.

Fermez la porte de l'appareil pour réactiver la fonction de verrouillage .

Désactiver totalement la fonction de verrouillage /

- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole  pendant 6 secondes.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Activer le mode Shabbat

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez pas effectuer de modifications sur les réglages.

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

Ajuster les réglages

- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Un mode Shabbat activé  s'affiche à l'écran pendant environ 3 secondes.

L'écran s'éteint ensuite.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

Désactiver le mode Shabbat

Le mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Vous pouvez également désactiver prématurément le mode Shabbat .

- Appuyez sur l'écran noir.

Le symbole  s'affiche.

- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'allume en orange.

- Effleurez de nouveau le symbole .

Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

- Effleurez le symbole .

- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la durée souhaitée soit comprise entre 30 secondes et 3 minutes : 30 secondes s'affichent au milieu.

- Effleurez le réglage souhaité pour valider.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois

- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

- Effleurez le symbole .

- Appuyez sur la méthode de connexion que vous souhaitez (APP ou WPS).

Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche le symbole .

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole  apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Désactiver la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
 - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
 - Effleurez le symbole .
 - Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .
- Le symbole  s'affiche.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Activation de la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
 - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
 - Effleurez le symbole .
 - Pour réactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .
- Le symbole  s'affiche.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'allume sur l'écran d'accueil.

Réinitialiser la configuration du réseau

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .
- Appuyez sur le symbole .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies sont réinitialisés.

La connexion Wi-Fi a été désactivée, le symbole  s'éteint sur l'écran d'accueil.

Réinitialisez la configuration du réseau si vous éliminez votre appareil, le vendez ou mettez un appareil d'occasion en service. Toutes les données personnelles sont supprimées de l'appareil. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

Ajuster les réglages

Désactiver le bip touches

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la tonalité des touches est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Activer le bip de touches

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .

Lorsque la tonalité des touches est activée, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement /

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveau 1-7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores d'avertissement et de signalisation, balayez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.

- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés, le symbole  apparaît en blanc.

Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activées, le symbole  apparaît en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Modifier la luminosité de l'écran

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1-7).

- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Modification de l'unité de température °C/°F

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le °C ou °F s'affiche au milieu.
- Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.

°C ou °F s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Désactiver le mode expo

- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Réinitialiser les réglages d'usine

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'affiche.

- Effleurez le symbole .

L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Activer le témoin du filtre Active AirClean

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .

Lorsque l'affichage du filtre Active AirClean est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Activer le mode de nettoyage

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .

Lorsque le mode de nettoyage est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Désactiver le mode de nettoyage

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .

Lorsque le mode de nettoyage est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Nettoyage et entretien

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne.

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.



Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage de l'appareil de froid.

Dégivrage

Le dégivrage de la zone de réfrigération et du tiroir DailyFresh est automatique.

L'appareil est pourvu d'un système « NoFrost » permettant d'assurer son dégivrage automatique.

Conseils d'entretien

A l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces, **ne pas utiliser** :

- de produits nettoyant à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,
- de détergent abrasif (par ex. poudre, crème à récurer ou pierres de nettoyage),
- de détergent contenant des solvants,
- de détergent spécial inox,

- de nettoyant pour lave-vaisselle,
- de décapant four en bombe,
- de produit à vitres,
- d'éponges et de brosses abrasives (par ex. éponges à récurer),
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir en métal acéré.

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Préparation de l'appareil au nettoyage

Nettoyage uniquement de la zone de réfrigération :

Utilisez le mode de nettoyage

- Retirez les aliments de la zone de réfrigération et stockez-les ensuite dans un endroit frais.
- Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer.

Nettoyage de la zone de congélation/ tout l'appareil de froid :

- Arrêtez l'appareil de froid.

Le symbole apparaît à l'écran et le refroidissement est désactivé.

- Retirez les aliments de la zone de congélation/l'appareil de froid et stockez-les ensuite dans un endroit frais.
- Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer.

Nettoyer l'intérieur de l'appareil

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois.

Les dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer. Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.

- Nettoyez **l'intérieur** de l'appareil avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle.
- Rincez ensuite à l'eau claire, puis séchez le tout avec une toile de nettoyage.
- Nettoyez l'orifice et le conduit d'écoulement avec un bâton ou similaire.
- Pour assurer une ventilation suffisante de l'appareil de froid et éviter la formation d'odeurs, laissez l'appareil de froid ouverte pendant une courte période.

Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle

Les éléments suivants doivent exclusivement être nettoyés **à la main** :

- le support du filtre à charbon actif (système Longlife AirClean)
- les caches en acier inoxydable du balconnet
- la tablette avec marquage
- tous les tiroirs et couvercles des compartiments (selon modèle)

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :

 Risque de dommages dû aux températures élevées du lave-vaisselle.

Des éléments de l'appareil peuvent devenir inutilisables lors du nettoyage au lave-vaisselle à plus de 55 °C ; ils peuvent par ex. se déformer. Sélectionnez exclusivement les programmes lave-vaisselle à 55 °C max. pour les pièces lavables au lave-vaisselle.

Les éléments plastifiés qui entrent en contact avec des colorants naturels, tels que les carottes, les tomates ou le ketchup sont susceptibles de se décolorer au lave-vaisselle. Cette coloration n'altère en rien la robustesse des éléments concernés.

- le porte-bouteilles (Divider), le bac à glaçons
- les balconnets de contre-porte (sans bandeau en inox)
- les tablettes (sans les baguettes et sans marquage)


Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage

Démonter le balconnet

Avant de nettoyer le balconnet au lave-vaisselle, retirez le porte-bouteilles (Divider) et le bandeau en acier inoxydable.

- Placez le balconnet de contreporte sur le plan de travail.
- Tirez le porte-bouteilles (Divider) vers le haut pour le sortir du balconnet.


Nettoyage et entretien

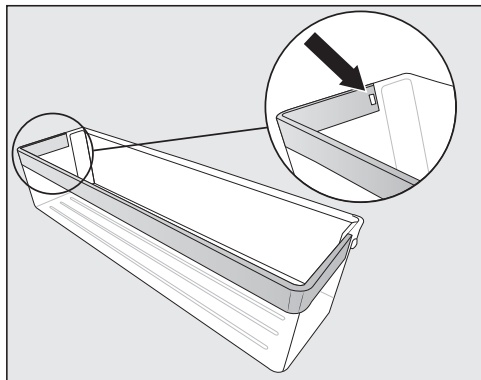


- Poussez l'élément d'encliquetage hors du renforcement. Le bandeau en inox se détache alors complètement du balconnet.
- Après le nettoyage, remontez le bandeau en inox sur le balconnet en reprenant les étapes du démontage à l'envers.

Retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyer et le remettre en place

La tablette de rangement située au-dessus et les tiroirs de la zone de réfrigération ont déjà été retirés.

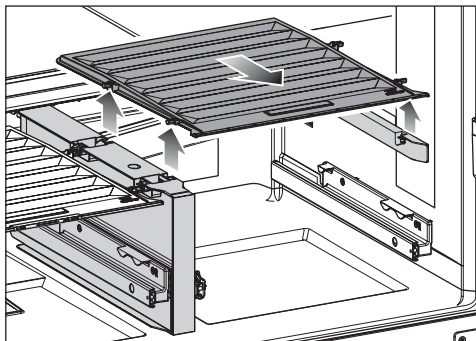

- Soulevez le couvercle à l'avant et retirez-le.

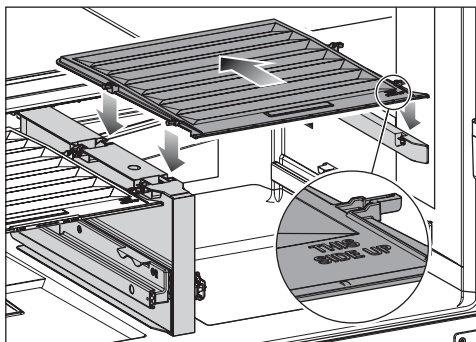

- Après le nettoyage, remplacez le couvercle du compartiment.
- Réintroduisez la tablette de rangement jusqu'à la butée et déposez-la.
- Remettez les tiroirs en place.

Nettoyer la façade et les parois latérales

Des dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.

Nous recommandons d'éliminer les salissures présentes sur la façade et les parois latérales le plus vite possible.

Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures et risquent de se tacher au contact de produits de nettoyage inappropriés.

Veuillez consulter la section « Conseils pour l'entretien » au début du présent chapitre.

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'un carré vaisselle propre, de produit vaisselle et d'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un chiffon propre et humide en micro-fibres, sans détergent.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.

Façade CleanSteel Inox anti-traces (edt/cs)

 Risque de dommages dus à un nettoyage incorrect.

Le revêtement de surface est endommagé.

N'utilisez **aucun produit de nettoyage spécial inox** sur cette surface.

La façade est recouverte d'un revêtement haut de gamme en inox anti-traces (CleanSteel) qui protège des salissures et facilite son nettoyage.

Nettoyer le joint de porte

 Risque de dommages en cas de nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir po-
reux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation

- Nettoyez régulièrement toutes les fentes d'aération et de ventilation avec un pinceau ou un aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Remplacez tous les éléments dans l'appareil.
- Remettez l'appareil de froid en marche.
- Le cas échéant, désactivez à nouveau le mode de nettoyage  de la zone de réfrigération.
- Pour accélérer la production de froid de la zone de congélation, activez la fonction SuperFrost  pendant quelque temps.
- Enclenchez la fonction SuperCool&AirClean  et laissez-la fonctionner pendant un certain temps, afin que la zone de réfrigération descende rapidement en température.
- Déposez les aliments dans la zone de réfrigération.

Nettoyage et entretien

- Dès que la température de la zone de congélation est suffisamment redescendue, insérez-y les tiroirs de congélation qui contiennent les aliments.
- Désactivez la fonction SuperCool&AirClean ❄️ dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment frais.
- Dès qu'une température constante d'au moins -18 °C s'est établie dans la zone de congélation, désactivez la fonction SuperFrost ❄️.
- Fermez les portes de l'appareil.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problèmes généraux liés à l'appareil

Problème	Cause et solution
L'appareil de froid refroidit.	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le disjoncteur de l'installation domestique s'est déclenché. Il est possible que l'appareil de froid, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente Miele.
Le compresseur fonctionne en continu.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération (compresseur) tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.	Les portes de l'appareil ont été fréquemment ouvertes ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ N'ouvrez la porte de l'appareil qu'en cas de besoin et la garder ouverte le moins longtemps possible.
	Les portes de l'appareil ne se ferment pas complètement. La température de l'appareil de froid baisse.

En cas d'anomalie

Problème	Cause et solution
	■ Contrôlez la fixation des portes de l'appareil et, le cas échéant, réglez les portes de l'appareil à l'aide des vis dans les charnières.
	Les portes de l'appareil n'ont pas bien été fermées. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la production de froid diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie. ■ Fermez toujours complètement les portes de l'appareil. ■ Dégivrez l'appareil de froid si besoin et le nettoyer.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».
	Les orifices d'aération sont obstrués ou empoussiérés. ■ Ne recouvrez pas les orifices d'aération de l'air. ■ Dépoussiérez-les régulièrement.
	Pour les appareils encastrables : l'appareil n'a pas été correctement encastré dans la niche. ■ Installez l'appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d'installation ci-joint.
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.	Les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont obstrués ou empoussiérés. ■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air. ■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d'aération et d'évacuation d'air.
	Les portes ont été ouvertes trop souvent ou vous avez récemment congelé de grandes quantités d'aliments frais. ■ N'ouvrez la porte de l'appareil qu'en cas de besoin et la garder ouverte le moins longtemps possible. La température requise revient peu à peu à la normale.
	Les portes de l'appareil n'ont pas bien été fermées. Il se peut qu'une épaisse couche de glace se soit déjà formée dans la zone de congélation.

Problème	Cause et solution
	■ Fermez les portes de l'appareil. La température requise revient peu à peu à la normale. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la production de froid diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie. ■ Dégivrez l'appareil de froid et le nettoyer.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».
	L'appareil de froid n'a pas été correctement encastré dans la niche. ■ Installer l'appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d'installation ci-joint.
	La température à l'intérieur de l'appareil de froid est réglée à une valeur trop basse. ■ Corrigez les réglages de température.
	Une grande quantité d'aliments a été mise à congeler en même temps. ■ Respectez les consignes du chapitre « Utilisation », section « Congeler et stocker des aliments frais ».
	La fonction SuperCool&AirClean  est toujours activée. ■ Pour économiser l'énergie, désactivez prématurément la fonction SuperCool&AirClean .
	La fonction SuperFrost  est encore enclenchée. ■ Pour économiser l'énergie, désactivez prématurément la fonction SuperFrost  elle-même.

En cas d'anomalie

Problème	Cause et solution
La température dans l'appareil de froid est trop élevée. Les aliments congelés (selon le modèle) risquent de décongélation.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez les réglages de température. ■ Contrôlez de nouveau la température 24 h plus tard.
	La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de l'appareil de froid augmente. ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ». ■ Augmentez la température ambiante.
L'appareil est givré ou de l'eau de condensation se forme à l'intérieur de l'appareil. La porte de l'appareil ne ferme pas bien.	Le joint de porte a glissé de la rainure. ■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure.
	Le joint de porte est endommagé. ■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.
Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.	Le joint de porte peut en partie être remplacé sans outil. ■ Contactez le service après-vente Miele.
L'amortisseur de fermeture de porte est endommagé ou doit être remplacé.	L'amortisseur de fermeture de la porte peut être changé sans outil. ■ Remplacez l'amortisseur de fermeture de la porte. Un nouvel amortisseur de fermeture de porte est disponible auprès de votre revendeur ou du service après-vente.
Un produit congelé reste fixé par le gel.	L'emballage de l'aliment n'était pas sec lorsqu'il a été placé au congélateur. ■ Décollez-le avec un objet plat à bout rond, le manche d'une cuillère par exemple.

Problème	Cause et solution
Le filtre à charbon actif entre en contact avec un liquide.	Le filtre à charbon actif entre en contact avec le liquide lorsque l'on manipule des aliments dans la zone de réfrigération. ■ Retirez le filtre à charbon actif de la zone de réfrigération et jetez-le avec les ordures ménagères. ■ Jetez les aliments non emballés qui ont été stockés en dessous du filtre à charbon actif. ■ Nettoyez le cache du filtre à charbon actif, le support du filtre et le logement du filtre dans la zone de réfrigération avec un chiffon doux propre et de l'eau tiède. ■ Le cas échéant, nettoyez la surface de rangement située sous le filtre à charbon actif. ■ Remplacez le filtre à charbon actif par un nouveau filtre à charbon actif.
Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.	Il ne s'agit pas d'une erreur. Le signal d'avertissement a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore : ■ Appuyez sur le symbole . ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu. ■ Appuyez sur le symbole . ■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments. ■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments. Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activés, le symbole  orange s'allume.
Les parois externes de l'appareil sont chaudes.	Ceci n'est pas une anomalie. La chaleur dégagée par le processus de réfrigération est réutilisée pour empêcher la formation de condensation.

En cas d'anomalie

Messages à l'écran

Message	Cause et solution
Le symbole  s'allume à l'écran d'accueil, l'appareil de froid ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode expo est activé. ■ Appuyez sur le symbole . ■ Appuyez sur le symbole . ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu. ■ Appuyez sur le symbole . Après l'arrêt du mode expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.
 s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil.	La fonction de nettoyage est encore activée. ■ Désactivez à nouveau la fonction de nettoyage en tapant sur  sur l'écran d'accueil. ■ Appuyez à nouveau sur . Lorsque la fonction de nettoyage est désactivée, le symbole  s'allume en blanc. L'appareil commence à produire de nouveau du froid.
L'écran n'affiche rien. Il reste noir.	Le mode Shabbat  est activé. L'éclairage intérieur reste éteint et l'appareil de froid se refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. Le symbole  apparaît à l'écran. ■ Appuyez sur le symbole . Le symbole  s'allume en orange. ■ Effleurez de nouveau le symbole . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
Le symbole  s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil de froid.	La fonction de verrouillage est activée. ■ Déverrouillez brièvement l'appareil ou désactivez complètement la fonction de verrouillage.
Le symbole  s'allume en jaune à l'écran.	L'affichage du filtre à charbon actif  vous rappelle tous les 6 mois environ de régénérer les filtres à charbon actif. ■ Régénérez les filtres à charbon actif et confirmez le remplacement du filtre à charbon actif en appuyant sur le symbole  à l'écran. Le symbole  disparaît de l'écran d'accueil.

Message	Cause et solution
Le symbole  s'allume en jaune à l'écran.	L'affichage du filtre à charbon actif  vous rappelle de remplacer les filtres à charbon actif. Cet affichage apparaît lorsque les filtres à charbon actif ont déjà été régénérés 5 fois. ■ Remplacez les filtres à charbon actif. ■ Confirmez le remplacement du filtre à charbon actif en appuyant sur le symbole  à l'écran. Le symbole  disparaît de l'écran d'accueil.
Le symbole  s'allume en jaune dans l'affichage de température de la zone de réfrigération et/ou de la zone de congélation ; un signal sonore retentit en plus et l'éclairage intérieur clignote.	L'alarme de porte a été activée. ■ Appuyez pendant plusieurs secondes sur le symbole  à l'écran. Le signal sonore s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante. ■ Refermez la porte de l'appareil.

En cas d'anomalie

Message	Cause et solution
Dans l’affichage de température de la zone de congélation, le symbole   s’allume en rouge, et un signal sonore retentit.	L’alarme de température a été activée. La zone de congélation est plus chaude ou froide que la température réglée. Voici quelques causes possibles : – La porte de l’appareil a été ouverte souvent. – Vous avez congelé une grande quantité d’aliments sans activer la fonction SuperFrost. – Il y a eu une panne de courant prolongée. – L’appareil de froid est défectueux. ■ Appuyez sur le symbole  . Le message d’avertissement a été confirmé : le symbole   s’éteint et le signal sonore s’arrête. À l’écran, la température la plus chaude qui régnait jusqu’à présent dans la zone de congélation clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l’affichage de la température bascule sur la température actuelle de la zone de congélation. Vous pouvez quitter prématurément l’affichage de température clignotant : ■ Effleurez l’affichage de température de la zone de congélation. L’affichage de la température la plus chaude s’éteint. La température effective de la zone de congélation s’affiche de nouveau en temps réel. ■ Remédiez à l’état d’alarme. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si c’est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.

Message	Cause et solution
Le symbole  s'allume en rouge à l'écran et un signal sonore retentit.	Une panne de courant est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne ou l'interruption de courant, la température de la zone de congélation a beaucoup trop augmenté. ■ Appuyez sur le symbole . Le message d'erreur a été confirmé : Le symbole  et le signal sonore s'éteignent. Dans l'affichage de température de la zone de congélation, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de congélation clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle de la zone de congélation. Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température de la zone de congélation. L'affichage de la température la plus chaude s'efface. La température effective de la zone de congélation s'affiche de nouveau en temps réel. L'appareil de froid continue de fonctionner à la dernière température réglée. ■ Remédiez à l'état d'alarme. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si c'est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.

En cas d'anomalie

Message	Cause et solution
À l'écran, le symbole ⚠ s'allume en rouge et un code d'erreur F avec des chiffres apparaît. En outre, un signal sonore retentit.	Une panne a été détectée. ■ Désactivez le signal sonore en effleurant le symbole 🔊 à l'écran. ■ Contactez le service après-vente Miele. Pour identifier l'erreur, le service après-vente a besoin du code d'erreur affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre appareil de froid. Vous pouvez afficher directement ces informations. ■ Pour ce faire, appuyez sur le symbole ⓘ à l'écran. Les caractéristiques de l'appareil s'affichent à l'écran. Confirmez avec ⏹ pour quitter l'affichage des informations et le code d'erreur s'affiche de nouveau. Vous pouvez éteindre l'appareil directement depuis le message d'erreur.

Éclairage intérieur

 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.

 Risque de blessure par l'éclairage LED ! Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Problème	Cause et solution
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir et l'appareil refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir.
	Le symbole  apparaît à l'écran. ■ Appuyez sur le symbole  .
	Le symbole  s'allume en orange. ■ Dans le mode Réglages  , appuyez sur le symbole  .
	Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une panne technique. ■ Contactez le service après-vente Miele.
L'éclairage intérieur clignote.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.

En cas d'anomalie

Origines des bruits

L'appareil de froid produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, l'appareil de froid fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est la cause de ces bruits ?
Des bruits de soufflement, de sifflement se font entendre	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	L'appareil de froid refroidit.
Cliquetis	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne. L'ouverture de porte automatique (selon le modèle) ouvre ou ferme la porte de l'appareil.
Craquement	Le matériau de l'appareil de froid se dilate.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Bourdonnement (appareils de froid avec réservoir d'eau)	L'eau est pompée du réservoir d'eau.
Bruits d'aspiration (appareils de froid avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.
N'oubliez pas qu'on ne peut pas éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit de refroidissement.	

Bruits	Cause et solution
Vibration, claquement et cliquetis	L'appareil de froid n'est pas d'aplomb. Ajustez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon modèle) situés sous l'appareil. Pour les appareils encastrables : À partir d'une niche de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	L'appareil est en contact avec d'autres meubles ou d'autres appareils. Éloignez l'appareil de froid des meubles.
	Des tiroirs, paniers ou surfaces bougent ou coinent. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Séparez-les.
	Le câble de transport (selon modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le câble de transport.

Service après-vente

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, N° de fabrication). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAANK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS-MOD. ENFOSTRABLE EN CANTERA BRINHA-TEMPERATURKABINETT-UNTER			
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefrierermengen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzhalt/ Net Capacity Volume U. e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C	/ WEIN / WINE / KALT / CHILL / WINE / CHILL / WINE / CHILL	R600a: XXg

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce combiné réfrigérateur-congélateur est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.fr
- Service, demande d'informations, mode d'emploi, sur <https://miele.fr/modedemploi> en indiquant le nom du produit ou le numéro de fabrication

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi	< 100 mW
---	----------

Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication intégré dans l'appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http\[s\]://<Adresse IP>/Licenses](http[s]://<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

MIELE France

Siège social

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

E-mail : contact@miele-support.fr

Miele Experience Center Paris Rive Gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Miele Experience Center Paris Rive Droite

55 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

Miele Experience Center Parly 2

Centre Commercial régional Parly 2

Av. Charles de Gaulle

Niveau 0

78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var

Miele Experience Center Toulouse

10 rue Croix Baragnon

31000 Toulouse



Internet
www.miele.fr



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

**Réparations à domicile et autres
renseignements : 02/451.16.16
(Lu.-Ven. 8h-17h)**

E-mail : contact@miele-support.be

Internet : www.miele.be

**Prenez un rendez-vous au Miele
Experience Center de Bruxelles,
Mollem, Anvers ou Hasselt**

[https://www.miele.be/fr/c/
miele-belgique-200.htm](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

**Réparations à domicile
et autres renseignements :
+352 497 11 30**

**(Lu.-Jeu. 8h30-17h //
Vend. 8h30-16h)**

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

**Prenez un rendez-vous au Miele
Experience Center de Gasperich**

[https://www.miele.lu/fr/c/
miele-experience-center-
gasperich-700.htm](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

Siège en Allemagne :

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Allemagne

KFFD 6741 ...

fr -FR, BE

M.-Nr. 13 029 710 / 01 / 002