


Kasutus- ja paigaldusjuhend Õhupuhasti

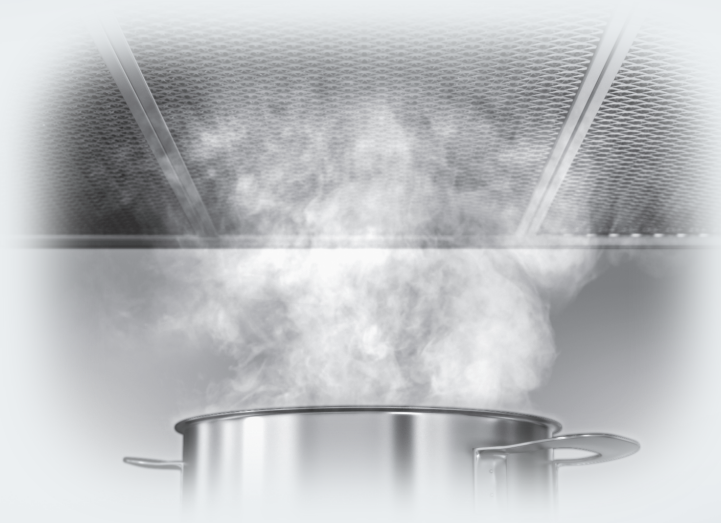

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4
Teie panus keskkonna heaks	11
Õhupuhas ülevaade	12
Talitluse kirjeldus.....	14
Esmakordne kasutuselevõtt	15
Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine.....	15
Võrgu Miele@home loomine.....	15
Scan & Connecti kasutamine	15
WiFi registreerimise tühistamine (tehaseadistusele lähtestamine).....	16
Süsteemi Con@ctivity loomine	16
Con@ctivity koduse WiFi-võrgu teel (Con@ctivity 3.0)	17
Con@ctivity vahetu WiFi-ühenduse teel (Con@ctivity 3.0)	17
Ühendamise kordamine	17
Käsitsemine (automaatne kasutamine)	18
Toiduvalmistamine funktsiooniga Con@ctivity (automaatne režiim)	18
Praadimine.....	18
Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine	19
Automaatrežiimi naasmine	19
Käsitsemine (käsitsi kasutamine)	20
Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine).....	20
Ventilaatori sisselülitamine	20
Võimsusastme valimine.....	20
Järeltöötamisaja valimine	20
Ventilaatori väljalülitamine	21
Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine / heleduse reguleerimine ..	21
Energiahaldussüsteem	21
Turvaväljalülitus.....	21
Nõuandeid energia säästmiseks	22
Seadistuste muutmine.....	23
Rasvafiltri töötunniloenduri muutmine.....	23
Lõhnafiltri töötunniloenduri muutmine või inaktiveerimine.....	23
Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine.....	24
Puhastamine ja hooldus	25
Korpus	25
Töötunniloendur.....	26
Töötunniloenduri päring	26
Rasvafilter	26
Rasvafiltrite vahetamine	28

Lõhnafilter	28
Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine	29
Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine	29
Regeneereitav lõhnafilter.....	29
Klienditeenindus	30
Kontakt tõrgete korral	30
Tüübisildi asukoht	30
Garantii	30
Autoriõigused ja litsentsid.....	30
Paigaldus.....	31
Enne paigaldamist	31
Paigaldussoovitused	31
Paigaldusmaterjal	31
Paigaldusmaterjal pöördõhurežiimiks	32
Muu paigaldusmaterjal	32
Seadme mõõtmised.....	33
Kaugus keeduala ja õhupuhasti vahel (S).....	35
Väljatõmbetoru	36
Tagasilöögiklapp	36
Kondensaat.....	37
Mürasummuti.....	37
Elektriühendus	38
Tehnilised andmed	39
Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik.....	39
Vastavusdeklaratsioon	39
Garantii.....	42

Ohutusjuhised ja hoiatused

See õhupuhasti vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne õhupuhasti kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite õhupuhasti kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et seadme paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See õhupuhasti on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.

► See õhupuhasti ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► Kasutage õhupuhastit eranditult kodumajapidamise raames toiduvalmistusaurude äratõmbeks ja puhastamiseks. Muul viisil kasutamine pole lubatud.

► Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised õhupuhastit ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.

Sellised isikud tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valet käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad õhupuhasti juures viibida vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on õhupuhasti kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohhte.
- ▶ Lapsed ei tohi õhupuhastit järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Jälgige lapsi, kes viibivad õhupuhasti läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel õhupuhastiga mängida.
- ▶ Toiduvalmistusala valgustus on väga intensiivne. Jälgige eelkõige imikuid, et nad ei vaataks otse valgustite sisse.
- ▶ Lämbumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- ▶ Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.
- ▶ Õhupuhasti kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud õhupuhastit.
- ▶ Õhupuhasti elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid õhupuhasti ühendamiseks elektrivõrku.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et õhupuhasti ei saaks kahjustada, peavad õhupuhasti tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele.

Võrrelge ühendusandmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage õhupuhastit vaid paigaldatuna.

► Seda õhupuhastit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid õhupuhasti töös.

Avage korpust vaid nii palju, kui paigaldamise ja puhastamise jaoks on vaja. Ärge mitte kunagi avage korpuses muid osi.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab õhupuhasti olema elektrivõrgust lahutatud. Seade on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:


- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitepistik (kui see on olemas) on elektrivõrgust lahutatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui õhupuhastit ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Kahjustunud toitejuhet tohivad vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.

► Valgustuse valgusallikad on püsivalt sisse ehitatud. Vahetustöid tohib teha vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Üheaegne kasutamine ruumiõhust sõltuva tulekoldega

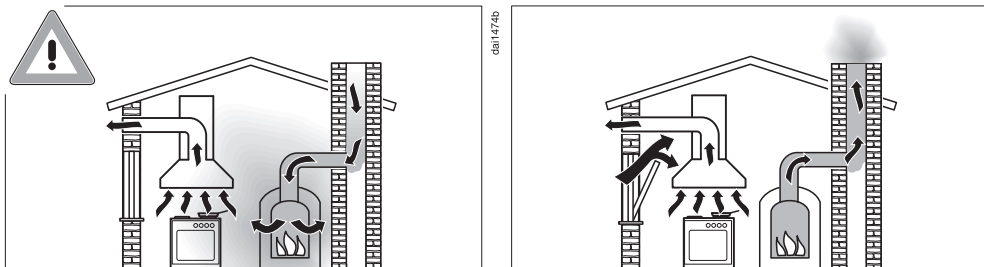

⚠ Põlemisgaasidest tingitud mürgistusohu.

Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegsel kasutamisel samas ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ruumiõhust sõltuvad tulekolded saavad põlemisõhu paigaldusruumist ja juhivad heitgaasid heitgaasirajatise (nt korsten) abil hoonest välja. Need võivad olla nt gaasi-, õli-, puidu- või söeküttega kütteseadised, kiirveesoojendid, boilerid, keeduplaadid või küpsetusahjud.

Õhupuhasti tõmbab köögist ja naabruses olevatest ruumidest õhku välja. See kehtib järgmiste töörežiimide puhul:

- väljatõmberežiim,
- pöördõhurežiim koos ruumist väljapoole paigutatud õhuringlustiga.

Ilma piisava õhu juurdevooluta tekib alarõhk. Tulekolle saab liiga vähe põlemisõhku. Põlemisprotsess aeglustub.

Mürgised põlemisgaasid võivad korstnast või väljatõmbekanalist eluruumidesse sattuda.

Valitseb eluohtlik olukord.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Ohutu kasutamine on võimalik, kui õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis on maksimaalne alarõhk 4 Pa (0,04 mbar) ja seega välditakse suitsu tagasiimemist tulekoldest.

Seda on võimalik saavutada, kui mittesuletavate avade, nt ukсед või aknad, kaudu saab põlemiseks vajalik õhk juurde voolata. Siinjuures tuleb jälgida, et õhu juurdevooluavadel oleks piisav ristlõige. Seinas olev õhu juurdevoolu- / väljatõmbeava ei taga harilikult piisavat õhuvarustust.

Hindamisel tuleb alati arvestada kogu korteri kombineeritud ventilatsioonisüsteemiga. Küsige selleks nõu volitatud korstnapühkijalt.

Kui õhupuhastit kasutatakse pöördõhurežiimil, kus õhk juhitakse paigaldusruumi tagasi, on ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegne kasutamine ohutu.

Otstarbekohane kasutamine

► Lahtiste leekide tõttu tekib tuleoht.

Ärge mitte kunagi töötage õhupuhasti all lahtise leegiga. Nii on näiteks flambeerimine ja grillimine lahtise leegiga keelatud. Sisselülitatud õhupuhasti tõmbab leegid filtrisse. Ladestunud köögirasv võib süttida.

► Kondensaat võib põhjustada õhupuhasti korrosiooni.

Kui kasutate keeduplaati, lülitage õhupuhasti alati sisse, et kondensaat ei saaks koguneda.

► Ülekuumenenud õlid ja rasvad võivad ise süttida ja seeläbi õhupuhasti süüdata.

Õli ja rasva kuumutades ärge jätke potte, panne ja frittimisseadmeid järelevalveta. Seepärast peab ka elektrigrillseadmetega grillimist pidevalt jälgima.

► Rasva- ja mustuseladestused mõjutavad õhupuhasti tööd.

Keeduaaurude puhastamise tagamiseks ärge mitte kunagi kasutage õhupuhastit ilma rasvafiltrit.

► Arvestage, et õhupuhasti võib toiduvalmistamise ajal üles tõusva kuumuse tõttu kuumeneda.

Puudutage korpust ja rasvafiltrit alles siis, kui õhupuhasti on jahtunud.

Nõuetekohane paigaldus

- ▶ Vaadake oma keeduseadme juhendist, kas kasutamine koos õhupuhastiga on lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei tohi paigaldada tahkekütusega töötavate tulekollete kohale.
- ▶ Õhupuhastit ei tohi paigaldada gaasipõleti kohale.
- ▶ Kui vahemik köögiseadme ja õhupuhasti vahel on liiga väike, võib see põhjustada õhupuhastil kahjustusi.
Kui köögiseadme tootja pole nõudnud suuremaid ohutuid vahemikke, tuleb köögiseadme ja õhupuhasti alumise serva vahel kinni pidada peatükis “Paigaldus” toodud vahemikest.
Kui õhupuhasti all kasutatakse erinevaid köögiseadmeid, tuleb kinni pidada suurimast etteantud ohutust vahemikust.
- ▶ Õhupuhasti kinnitamiseks tuleb järgida andmeid peatükis “Paigaldus”.
- ▶ Detailidel võivad olla teravad servad, mis võivad põhjustada vigastusi.
Kandke paigaldamisel kindaid, mis on lõikekindlad.
- ▶ Väljatõmbetoru paigaldamiseks tohib kasutada üksnes mittesüttivast materjalist torusid või voolikuid. Need on saadaval müügisinduses või klienditeeninduses.
- ▶ Heitõhku ei tohi juhtida töötavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse ega tulekollete paigaldusruumide ventilatsiooniks kasutatavasse šahti.
- ▶ Kui heitõhk tuleb juhtida mittekasutatavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse, järgige vastavate ametiasutuste eeskirju.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Kui puhastamine ei vasta käesolevale kasutusjuhendile, tekib tuleoht.
 - ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
- Ärge kunagi kasutage õhupuhasti puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage vaid Miele originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Miele annab pärast teie õhupuhasti seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilisest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.






Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Õhupuhasti ülevaade

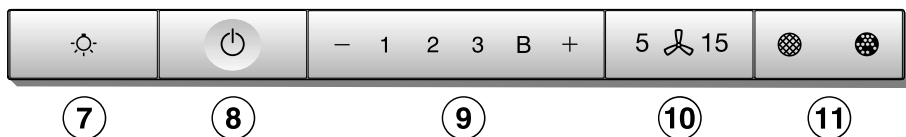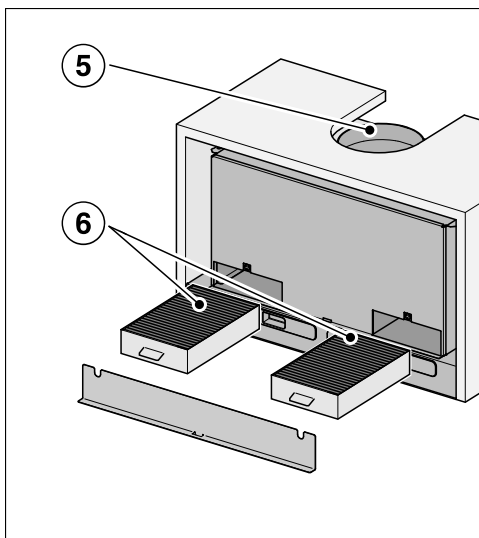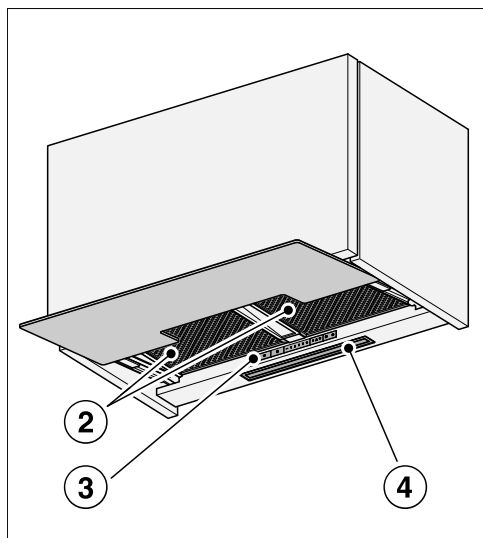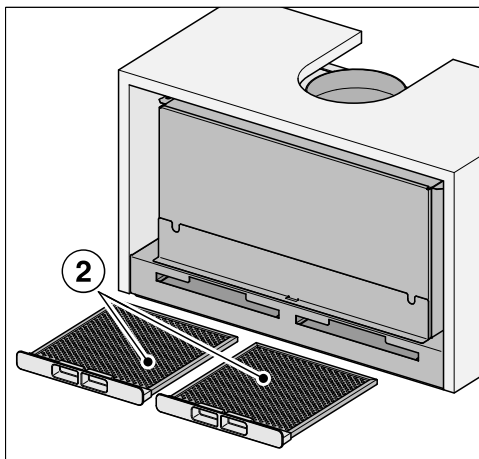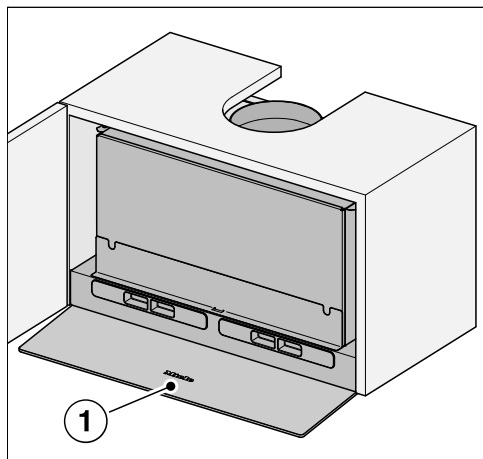

- ① Väljatõmmatav suitsukate
- ② Rasvafilter
- ③ Juhtelemendid
- ④ Toiduvalmistusala valgustus
- ⑤ Väljatõmbeotsak
- ⑥ Lõhnafilter
 - Ühekordselt kasutatavad või regenereeritavad lõhnafiltrid
 - Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik
- ⑦ Nupp toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamiseks / reguleerimiseks
- ⑧ Nupp ventilaatori sisse- ja väljalülitamiseks
- ⑨ Ventilaatori võimsuse seadistamise nupud
- ⑩ Järeltöötamisfunktsiooni nupp
- ⑪ Töötunniloenduri nupp

Talitluse kirjeldus

Sõltuvalt õhupuhasti varustusest on võimalikud järgmised funktsioonid:

Väljatõmberežiim



Sisseimetud õhk puhastatakse rasvafiltrites ja suunatakse hoonest välja.

Pöördõhurežiim

(vaid ümberehituskomplekti ja lõhnafilt-riga juurdeostetavate tarvikutena, vt “Tehnilised andmed”)



Sisseimetud õhku puhastatakse rasvafiltrite ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel suunatakse õhk tagasi kööki.

Köögi õhutus

Õhupuhasti töö ajal peab köögis olema tagatud hea õhutus.

Väljatõmberežiimis paraneb tänu juurdevoolavale õhule õhupuhasti tõhusus.

Pöördõhurežiimis jääb toiduvalmistamisel tekkiv niiskus kööki. Õhutus aitab niiskust välja juhtida.

dai0094a

dai0094b

Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine

Õhupuhasti sobib väljatõmbe- ja pöördõhurežiimiks. Ventilaatori võimsus kohandatakse valitud töörežiimiga. Tehases on seadistatud pöördõhurežiim. Väljatõmberežiimi jaoks peate õhupuhasti ümber seadistama.

Väljatõmberežiim aktiveeritakse lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega.

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage samaaegselt nupule + ja töötundide nupule  .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

- Vajutage nuppu +, kuni näidik **B** vilgub.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga  .

Kõik märgutuled kustuvad.

Väljatõmberežiim on seadistatud.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Võrgu Miele@home loomine

Eeltingimus:

- WiFi-võrk,
- rakendus Miele,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua rakenduses Miele.

Teie õhupuhasti on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Ühendage õhupuhasti koduse WiFi-võrguga. Seejärel saate õhupuhastit juhtida rakenduse Miele kaudu.

Kui teie Miele pliidiplaat on samuti kodusse WiFi-võrku ühendatud, saate kasutada õhupuhasti automaatset juhtimist Con@ctivity funktsiooni abil.

Veenduge, et õhupuhasti paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Esmakordne kasutuselevõtt

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.



dia54516 DA2XXX-qr-v02

WiFi registreerimise tühistamine (tehaseadistusele lähtestamine)

Uue WiFi-ühenduse loomiseks tuleb esmalt olemasolev WiFi-ühendus katkestada.


- Lülitage õhupuhasti välja.



- Hoidke nuppu — all.



- Puudutage samal ajal valgustinuppu ☀.




Olemasoleva WiFi-ühenduse korral põlevad **2** ja **3** pidevalt.


Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühenduse katkestamiseks.



- Puudutage nuppu —.



2 põleb pidevalt ja **3** vilgub.



Mõne sekundi pärast vilguvad **2** ja **3**. Ühendus on katkestatud.



- Lahkuge õhupuhasti registreerimise tühistamise režiimist, vajutades järeltöötamise nuppu 5 15.

WiFi-ühendus on katkestatud. Luua saab uue ühenduse.

Süsteemi Con@ctivity loomine

Con@ctivity kirjeldab vahetut sidet Miele elektrilise pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel. See võimaldab õhupuhasti automaatset juhtimist sõltuvalt Miele autonoomse elektrilise pliidiplaadi tööolekust.

- Keeduplaadi sisselülitamisel lülituvad ise sisse toiduvalmistusala valgustus ja lühikese aja pärast õhupuhasti ventilaator.
- Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori astme. Ventilaatori aste sõltub sisselülitatud keeduplaatide arvust ja valitud keeduaastmetest.
- Pärast toiduvalmistamise lõpetamist lülitub ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus etteantud järeltöötamise aja lõppedes automaatselt välja.

Detailse teabe funktsiooni kohta leiate peatükist “Kasutamine”.

Con@ctivity koduse WiFi-võrgu teel (Con@ctivity 3.0)

Eeltingimus:

- kodune WiFi-võrk
- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Ühendage õhupuhasti ja pliidiplaat kodusesse WiFi-võrku (vt jaotist "Võrgu Miele@home loomine").

Funktsioon Con@ctivity aktiveeritakse automaatselt.

Con@ctivity vahetu WiFi-ühenduse teel (Con@ctivity 3.0)

Eeltingimus:

- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

Kui teil ei ole koduvõrku, saate pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel luua vahetu ühenduse.


- Lülitage õhupuhasti välja.



- Hoidke nuppu + all.




- Vajutage samal ajal nuppu —.



2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühendamiseks.

- Käivitage pliidiplaadil WiFi-ühendus. Teavet selle kohta leiate pliidiplaadi kasutusjuhendist.



Pärast edukat ühendamist põlevad **2** ja **3** pidevalt.



- Lahkuge õhupuhasti ühendamisrežiimist, vajutades järeltöötamise nuppu **5** **15**.

Funktsioon Con@ctivity on nüüd aktiveeritud.

Kui olemas on vahetu WiFi-ühendus, ei saa pliidiplaati ja õhupuhastit kodusesse võrku ühendada. Kui soovite seda hiljem teha, peate esmalt vahetu WiFi-ühenduse pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel eraldama (vt jaotist "WiFi registreerimise tühistamine").

Ühendamise kordamine



Kui ühendamine ei ole võimalik, vilguvad **2** ja **3** või õhupuhasti katkestab protsessi.

- Lahutage ühendus õhupuhastil (vt jaotist "WiFi registreerimise tühistamine") ja pliidiplaadil.
- Korrake ühendamist.

Käsitsemine (automaatne kasutamine)

Kui Con@ctivity on aktiveeritud, töötab õhupuhasti alati automaatrežiimil (vt peatüki “Esmakordne kasutuselevõtt” jaotist “Süsteemi Con@ctivity loomine”).

Kui soovite õhupuhastit käsitsi kasutada, järgige peatüki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)” jaotist “Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity”.

Toiduvalmistamine funktsiooniga Con@ctivity (automaatne režiim)

- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Õhupuhasti valgustus lülitub sisse.


- Tõmmake suitsukate välja.

Ventilaator lülitub astmele **2**.

Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori astme.

Määrav on pliidiplaadi sisselülitatud koguvõimsus, st sisselülitatud keeduplaatide arv ja valitud keeduastmed.

- Kui valite pliidiplaadil suurema võimsusastme või lülitate sisse mitu keeduplaati, lülitub ka õhupuhasti tugevamale ventilaatoriastmele.
- Kui vähendate pliidiplaadi võimsust või lülitate keeduplaate välja, kohandatakse ka ventilaatori aste vastavaks.

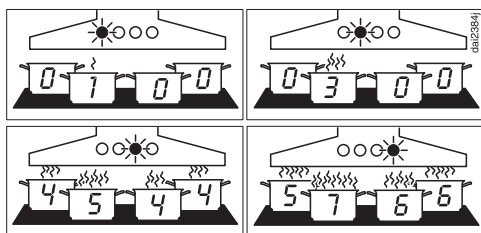

Näited ventilaatori astmete **1** kuni **5** kohta

Reageerimisaeg

Õhupuhasti reageerib viivitusega. Nii arvestatakse asjaoluga, et keeduplaadi võimsusastme muutmine ei põhjusta kohe vähem või rohkem toiduvalmistusaure.

Kuna keeduplaat saadab teavet õhupuhastisse intervallidega, võib ka see viivitusi põhjustada.

Reaktsioon järgneb mõne sekundi või mõne minuti möödudes.

Praadimine

- Lülitate nt enne pruunistamist keedunõu kuumutamiseks sisse keeduala suurimal astmel. Umbes 10 sekundi kuni 4 minuti möödumisel lülitate madalamale astmele (60 sekundi kuni 5 minuti möödumisel Highlight-pliidiplaadi puhul).

Õhupuhasti tuvastab praadimise.

Õhupuhasti lülitub sisse ning pärast keeduplaadi tagasilülitamist lülitub ventilaatoriastmele 3 ja jääb sellele u 5 minutiks.

Seejärel määrab ventilaatori astme funktsioon Con@ctivity.

Teise ventilaatoriastme saab valida käsitsi ka varem.

Väljalülitamine

- Lülitage kõik keeduplaadid välja.

Õhupuhasti ventilaator lülitatakse järgmiste minutite jooksul astmeliselt madalamaks ja lõpuks välja.

Sellega puhastatakse kõõgi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

- Võimendusastmelt lülitub ventilaator kohe tagasi astmele 3.
- Kui ventilaator töötab astmel 3, lülitub see 1 minuti möödumisel tagasi astmele 2.
- Astmelt 2 lülitub ventilaator 2 minuti möödumisel tagasi astmele 1.
- Pärast 2 minutit astmel 1 lülitub ventilaator välja.
- 30 sekundi möödumisel lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

Toiduvalmistamine on lõpetatud.

Kui suitsukate jääb väljatõmmatuks, lülitatakse õhupuhasti järgmisel sisselülitamisel jälle automaatselt sisse: mõni sekund pärast pliidiplaadi sisselülitamist lülitub ventilaator sisse, esialgu lühidalt astmel **2**, seejärel kohe astmel **1**. Edasine kasutus on automaatne.

Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine

Nii lahkute toiduvalmistamise ajal ajutiselt automatrežiimist:

- valite käsitsi teise ventilaatoriastme või
- lülitate õhupuhasti käsitsi välja või
- aktiveerite õhupuhasti järeltöötamisfunktsiooni  ⁵¹⁵. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödumisel välja, valgustus jääb sisselülitatuks.

Õhupuhasti funktsioone saab nüüd käsitsi kasutada (vt peatükki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)”).

Automaatrežiimi naasmine

Õhupuhasti naaseb automatrežiimi, kui:

- õhupuhastit ei ole pärast ventilaatoriastme käsitsi valimist u 5 minuti jooksul kasutatud või
- käsitsi valitud ventilaatoriaste vastab jälle automaatsele või
- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud. Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automatrežiim.

Teil on ka võimalik õhupuhastit kogu toiduvalmistusprotsessi ajal käsitsi kasutada.

- Selleks lülitage õhupuhasti ventilaator **enne** pliidiplaati sisse.

Kui pärast toiduvalmistamist olid ventilaator ja pliidiplaat vähemalt 30 sekundit välja lülitatud, käivitub pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel taas automatrežiim.

Ventilaatori väljalülitamine

- Lükake suitsukate sisse.

Järgmine kord suitsukatet välja tõmmates käivitub ventilaator jälle astmel 2.

- Või lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamisnupuga  välja.

Sümbol  kustub.

Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine / heleduse reguleerimine

- Suitsukatte välja- ja sisselükkamise või valgustuse nupu  vajutamisega saate toiduvalmistusala valgustuse sisse ja välja lülitada.

Sisselülitamisel lülitub valgustus maksimaalsele heledusele.

- Hoidke sisselülitatud valgustusega valgustinuppu  all. Valgus muutub tumedamaks, kuni lasete nupu lahti.
- Kui vajutate valgustinuppu  uuesti ja hoiate all, muutub valgus jälle heledamaks, kuni nupu lahti lasete.

Energiahaldussüsteem

Õhupuhastil on energiahaldussüsteem. Energiahaldussüsteem on mõeldud energia säästmiseks. See hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitatakse automaatselt väiksemale astmele ja valgustus lülitatakse välja.

- Kui valitud on ventilaatori võimendustase, lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi astmele 3.
- Ventilaatori astmetelt 3, 2 või 1 lülitatakse kahe tunni möödumisel ühe astme võrra madalamale ja seejärel lülitatakse 30-minutiliste sammudega välja.
- Kui toiduvalmistusala valgustus on sisse lülitatud, siis lülitub see 12 tunni pärast automaatselt välja.

Turvaväljalülitus

Kui energiahaldussüsteem on inaktiveeritud, siis lülitub sisselülitatud õhupuhasti 12 tunni pärast automaatselt välja (ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus).

- Uuesti sisselülitamiseks vajutage sisse- / väljalülitusnuppu  või valgustinuppu .

Nõuandeid energia säästmiseks

Õhupuhasti töötab väga efektiivselt ja energiasäästlikult. Alljärgnevad võtted aitavad energiat säästa.

- Hoolitsege, et köögis oleks toiduvalmistamise ajal hea õhutuse. Kui väljatõmberežiimil ei voola piisavalt õhku juurde, ei tööta õhupuhasti efektiivselt ja põhjustab töömüra suurenemist.
- Valmistage toitu võimalikult madalal keeduastmel. Vähe keeduauru tähendab õhupuhasti madalamat võimsusastet ja seega väiksemat energiatarbimist.
- Puhastage või vahetage filtreid regulaarsete ajavahemike järel. Tugevalt määrdunud filtrid vähendavad võimsust, suurendavad tuleohtu ja on hügieeni seisukohast ohtlikud.
- Kasutage funktsiooni Con@ctivity. Õhupuhasti lülitatakse automaatselt sisse ja välja. Õhupuhasti valib toiduvalmistusolukorra jaoks optimaalse võimsusastme ja hoolitseb sellega madala energiakulu eest.
- Kui juhite õhupuhastit käsitsi, pöörake tähelepanu järgmisele:
 - Kontrollige valitud võimsusastet õhupuhastil. Tavaliselt piisab madalast võimsusastmest. Kasutage võimendusastet vaid siis, kui see on vajalik.
 - Tugeva toiduvalmistusauru korral lülitage varakult suuremale tööastmele. See on tõhusam, kui õhupuhasti pikaajalise töötamisega püüda juba köögis levinud toiduvalmistusaur kokku koguda.
 - Jälgige, et lülitaksite õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja. Kui köögi õhku on vaja sinna jäänud aurust ja lõhnadest puhastada, kasutage järeltöötamisfunktsiooni. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödudes automaatselt välja.

Rasvafiltri töötunniloenduri muutmine

Töötunniloendurit saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Tehases on seadistatud puhastusintervall 30 tundi.

- Kui te praete ja fritite palju, tuleks määrata ajaks 20 tundi.
- Ka siis, kui valmistate toitu harva, on lühike puhastusintervall mõistlik. See ei lase kogunenud rasval taheneda ega seeläbi puhastamist raskendada.
- Kui valmistate toitu regulaarselt rasva-vaeselt, võite valida pikema puhastusintervalli – 40 või 50 tundi.

■ Lülitage ventilaator ja valgustus välja.

■ Vajutage samaaegselt järeltöötamise nupule  ja töötundide nupule .

Rasvafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidikud **1** kuni **B** näitavad seadistatud aega:

näidik 1	20 tundi
näidik 2	30 tundi
näidik 3	40 tundi
näidik B	50 tundi

■ Valige nupuga “—” lühem või nupuga “+” pikem tööaeg.

■ Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik tuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Lõhnafiltri töötunniloenduri muutmine või inaktiveerimine

Lõhnafiltreid on vaja pöördõhurežiimi jaoks.

Töötunniloendurit saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Väljatõmberežiimi jaoks peab see inaktiveeritud olema.

Tehases on seadistatud vahetusintervall 180 tundi.

■ Lülitage ventilaator ja valgustus välja.

■ Vajutage samaaegselt nupule “+” ja töötundide nupule .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidikud **1** kuni **B** näitavad seadistatud aega:

näidik 1	120 tundi
näidik 2	180 tundi
näidik 3	240 tundi
näidik B	inaktiveeritud

■ Valige nupu “+” või “—” vajutamisega soovitud aeg.

■ Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik märgutuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Seadistuste muutmine

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine

Arvestage, et inaktiveerimine võib põhjustada suuremat energiakulu.

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Puudutage järeltöötamise nuppu ⁵¹⁵ u 10 sekundit, kuni ventilaatori astme näidikul süttib **1**.
- Seejärel vajutage etteantud järjekorras
 - valgustinuppu ,
 - nuppu — ja uuesti
 - valgustinuppu .

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud, põlevad näidikud **1** ja **B** pidevalt.

Kui see on inaktiveeritud, vilguvad näidikud **1** ja **B**.

- Energiahaldussüsteemi inaktiveerimiseks vajutage nuppu —.

Näidikud **1** ja **B** vilguvad.

- Aktiveerimiseks vajutage nuppu +.

Näidikud **1** ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga ⁵¹⁵.

Kõik märgutuled kustuvad.

Kui te ei kinnita protsessi 4 minuti jooksul, säilitatakse vana seadistus.

⚠ Enne korrashoiu- ja hooldustöid lahutage õhupuhasti vooluvõrgust (vt peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”).

Korpus

Üldine teave

Ebasobivad puhastusvahendid võivad pindu ja juhtelemente kahjustada.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad soodat, hapet, kloriidi või lahustit.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit, -piima, abrasiivseid svamme, nt puhastussvamme, või kasutatud svamme, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke,

⚠ Niiskus võib õhupuhastis tekitada kahjustusi.
Jälgige, et õhupuhastisse ei satuks niiskust.

- Puhastage kõiki pindu ja juhtelemente üksnes kergelt niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.

Erijuhised roostevabast terasest pindade kohta

Need juhised ei kehti juhtelementide kohta.

Lisaks üldistele juhistele sobib roostevabast terasest pindade puhastamiseks mitteabrasiivne roostevaba terase puhastusvahend.

Kiire uuestimäärdumise vältimiseks on soovitatav töötlus roostevaba terase hooldusvahendiga (saadaval Mielel).

Erijuhised juhtelementide kohta

Juhtelementid võivad värvi muuta, kui mustus neile pikemaks ajaks seisma jääb.


Eemaldage mustus kohe.

Roostevaba terase puhastusvahendiga puhastamise tõttu võib juhtelementide pind kahjustada saada.

Ärge kasutage juhtelementide puhastamiseks roostevaba terase puhastusvahendeid.

Erijuhised klaaspindade jaoks

- Peale üldistes juhistes nimetatute sobivad klaaspindade puhastamiseks kodumajapidamises kasutatavad klaasipuhastusvahendid.

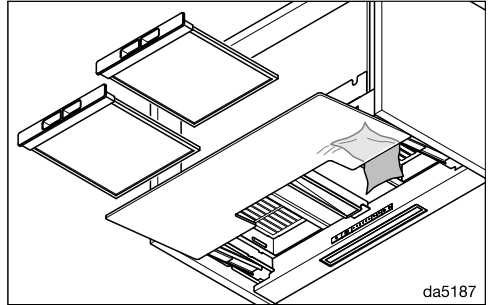

- Suitsukatte tagumist ala saate puhastada siseküljelt. Selleks võtke rasvafiltrid seadmest välja.

Puhastamine ja hooldus

Töötunniloendur

Õhupuhasti salvestab oma töötunnid.

Töötunniloendurid annavad rasvafiltri sümboli  või lõhnafiltri sümboli  süttimisega märku filtrite puhastamise või vahetamise vajadusest.

Töötunniloenduri saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistamise harjumustele (vt peatükki "Seadistuste muutmine").

Töötunniloenduri päring

Enne töötundide kulgema hakkamist saab lasta kuvada, mitu protsenti tööst ajast on juba kulunud.

■ Lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamise nupuga  sisse.

■ Vajutage ja hoidke töötundide nuppu   all.

- Vajutage üks kord päringu tegemiseks rasvafiltri tööaja kohta. Rasvafiltri sümbol  põleb.

- Vajutage kaks korda lõhnafiltri tööaja vaatamiseks. Lõhnafiltri sümbol  põleb.

Samal ajal vilguvad ventilaatori astme näidiku üks või mitu näitu.

Vilkuvate näidikute arv näitab kulunud tööaega protsentides.

näidik **1** 25%

näidikud **1** ja **2** 50%

näidikud **1** kuni **3** 75%

näidikud **1** kuni **B** 100%

Õhupuhasti väljalülitamise või voolukatkestuse korral salvestatakse kulunud töötunnid.

Rasvafilter



Tuleoht

Rasvaga küllastunud rasvafiltrid on tuleohtlikud.

Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Seadmes olevad taaskasutatavad metallist rasvafiltrid püüavad kinni köögiaurudes sisalduvad tahked osakesed (rasva, tolmu jms) ning takistavad nii õhupuhasti määrdumist.

Rasvafiltreid tuleb regulaarselt puhastada.

Tugevalt määrdunud rasvafiltrid vähendavad äratõmbevõimsust ning põhjustavad õhupuhasti ja köögi suuremat määrdumist.

Puhastusintervall

Kogunenud rasv hangub pikema ajavahemiku jooksul ja muudab rasvafiltri puhastamise raskeks. Seepärast on soovitatav rasvafiltreid iga 3 kuni 4 nädala möödumisel puhastada.


Töötunniloendur tuletab teile rasvafiltri sümboli  süttimisega rasvafiltrite regulaarset puhastamist meelde.

Rasvafiltri eemaldamine

⚠ Filter võib käitlemise ajal alla kukkuda.

See võib põhjustada filtril ja keedu-plaadil kahjustusi.

Hoidke filtrit käitlemisel kindlalt käes.

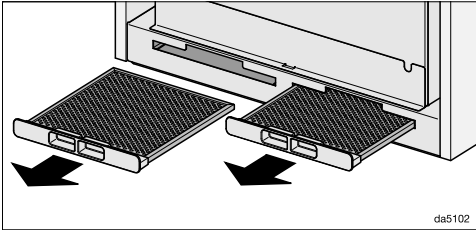

da5102

- Tõmmake rasvafiltrid korpuse esikülje lahtritest.

Rasvafiltrite käsitsi puhastamine

- Puhastage rasvafiltreid nõudepesu-harjaga sooja vees, kuhu on lisatud õrna nõudepesuvahendit. Ärge kasu-tage nõudepesuvahendit kontsentree-ritult.

Sobimatud puhastusvahendid

Regulaarne sobimatute puhastusvahen-dite kasutamine võib põhjustada filtri-pindade kahjustusi.

Ärge kasutage järgmisi puhastus-vahendeid:

- katlakivi lahustavad puhastusvahen-did,
- küürimispulber või küürimispasta,
- agressiivsed universaalpuhastusva-hendid ja rasvaeemaldusspreid,
- küpsetusahju aerosoolpuhastid.

Rasvafiltrite nõudepesumasinas puhastamine

⚠ Kahjustusohu tõttu nõudepesumasinas oleva liiga kõrge temperatuuri tõttu.

Rasvafiltrid võivad liiga kõrge tempe-ratuuri tõttu muutuda kasutuskõlb-matuks, nt deformeerumise tõttu.

Valige programm, mis ei ületa soovi-tatud temperatuuri.

Järgige ka nõudepesumasina kasutusjuhendi juhiseid.

- Asetage rasvafiltrid võimalikult püsti või kergelt kaldu alumisse korvi. Jälgi-ge, et pihustitoru saaks vabalt liikuda.
- Kasutage tavalist olme puhastusva-hendit.
- Valige maksimaalselt 65 °C tempera-tuuriga programm.

Sõltuvalt puhastusvahendist võivad si-semistele filtripindadele tekkida püsi-vad värvimuutused. See ei mõjuta ras-vafiltrite toimimist.

Pärast puhastamist

- Asetage rasvafiltrid pärast puhasta-mist vett imavale aluspinnale kuiva-ma.
- Kui rasvafiltrid on välja võetud, puhas-tage ka kõik juurdepääsetavad korpu-se osad kogunenud rasvast. Sellega ennetate tuleohtu.
- Lükake rasvafiltrid tagasi sisse.

Puhastamine ja hooldus

Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast puhastamist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Vajutage sisselülitatud ventilaatoril töötundide nuppu  umbes 3 sekundit, kuni ainult näit **1** vilgub.

Rasvafiltri sümbol  kustub.

Kui puhastate rasvafiltrit enne ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage töötundide nuppu  umbes 6 sekundit, kuni ainult näit **1** vilgub.

Rasvafiltrite vahetamine

Regulaarsel kasutamisel ja puhastamisel võivad filtripinnad kuluda.

Kui tuvastate kahjustused, vahetage rasvafiltrid välja.

Rasvafiltreid saate tellida Miele klienditeenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Lõhnafilter


Pöördõhurežiimi korral tuleb rasvafiltritele lisaks paigaldada kaks lõhnafiltrit. Need seovad toiduvalmistamisel tekkinud lõhnaaineid.

Lõhnafiltreid saab tellida Miele veebi-poest, Miele tehaseklienditeenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Tüübitähise leiате peatükist “Tehnilised andmed”.

Lõhnafiltrite paigaldamine / vahetamine

Rasvafiltrite kohal asuvad lahtrid, millesse saab lükata lõhnafiltrid.

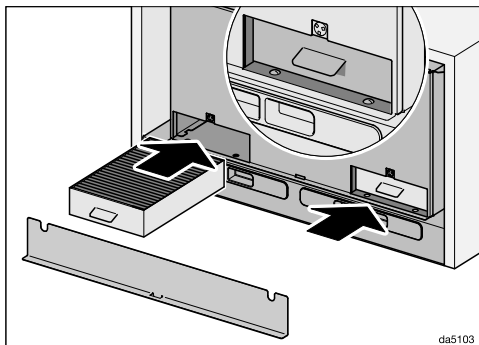

- Võtke kaas ära. Seda hoiavad kinni magnetid.
- Võtke lõhnafiltrid pakendist välja.
- Lükake lõhnafiltrid lõpuni lahtritesse.
- Pange kaas tagasi peale.

Vahetamise intervall

Vahetage lõhnafiltrid alati välja, kui lõhnu enam piisavalt ei seota, hiljemalt iga 6 kuu möödumisel.

Töötunniloendur tuletab teile lõhnafiltri sümboli ☼ süttimisega lõhnafiltrite regulaarset vahetamist meelde.

Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast vahetamist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Vajutage selleks sisselülitatud ventilaatoril kaks korda töötunniloenduri nuppu ☼☼ ja hoidke seda u 3 sekundit vajutatuna, kuni veel ainult näit **1** vilgub.

Lõhnafiltri sümbol ☼ kustub.

Kui vahetate lõhnafiltrid **enne** ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage kaks korda töötundide nuppu ☼☼ ja hoidke umbes 6 sekundit vajutatuna, kuni ainult näit **1** vilgub.


Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine

- Kasutatud lõhnafiltrid visake olmejäätmete hulka.

Regeneereeritav lõhnafilter

Selle õhupuhasi jaoks on saadaval regeneereeritavad lõhnafiltrid. Küpsetusahjus taastamise abil saab neid kasutada korduvalt.

Kasutamiseks järgige kaasas olevat kasutusjuhendit.

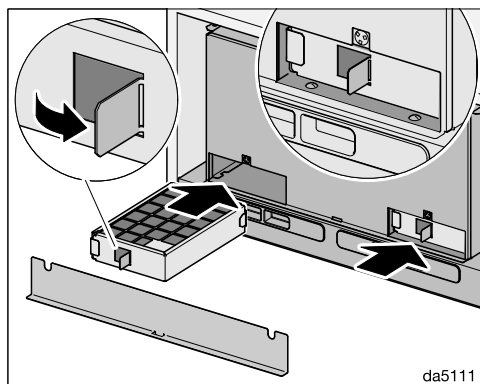

- Painutage keel nt kruvikeeraja abil välja. Keelest saab lõhnafiltri eemaldamise jaoks välja tõmmata.
- Lükake lõhnafiltrid lõpuni lahtritesse.
- Pange kaas tagasi peale.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi asukoht

Tüübisildi leiate korpuselt, kui eemaldate lõhnafiltri lahtrite kaaned.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isikliku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.


Enne paigaldamist

⚠ Järgige enne paigaldust kogu käesolevas peatükis ja peatükis "Ohutusjuhised ja hoiatused" olevat teavet.

Paigaldussoovitused


- Toiduvalmistusaurude optimaalseks kogumiseks tuleb jälgida, et õhupuhasti oleks paigaldatud keskele pliidiplaadi kohale, mitte nihkes kõrvale või taha.
- Keeduplaat peaks võimalusel olema kitsam kui õhupuhasti. Maksimaalselt peaks keeduplaat olema sama laiusega.
- Paigalduskoht peab olema probleemideta ligipääsetav. Ka võimaliku teenindusjuhtumi jaoks peab õhupuhasti olema takistusteta ligipääsetav ja demonteeritav. Jälgige seda nt kappide, riulite, lae- või kaunistuselementide paigutamisel õhupuhasti lähedusse.

Paigaldusmaterjal




08565780

1 väljatõmbeotsak
väljatõmbetorule Ø 150 mm




08272520

1 tagasilöögiklapp
paigaldamiseks mootori väljalaskeotsakusse (mitte pöördõhurežiimil).




11579140

Kaks konksu
kappi paigaldamiseks

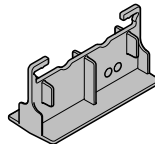

11858020

1 puurimisšabloon



11597850

Üks vaheliist
seadme tagakülje ja seina vahelise prao kinnikamiseks.


Paigaldus



6 kruvi 4 × 15 mm



4 kruvi M4 × 16 mm

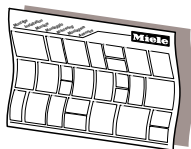


Paigalduskeem

Üksikuid paigaldussamme on kirjeldatud paigalduskeemil.

Paigaldusmaterjal pöördõhurežiimiks

Pöördõhurežiimi jaoks vajate järgmiseid juurdeostetavaid tarvikuid.

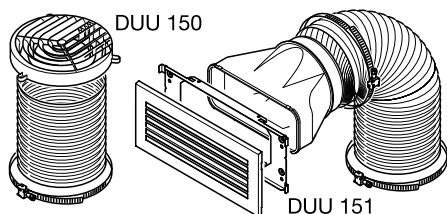


Ehituskomplekt DUU 15x

sisaldab ümbersuunamistutsi, voolikut ja voolikuklambreid (DUU 150 kapi ülemise külje jaoks või DUU 151 kapi külgede või kapi esikülje jaoks).


Muu paigaldusmaterjal

(juurdeostetav tarvik)

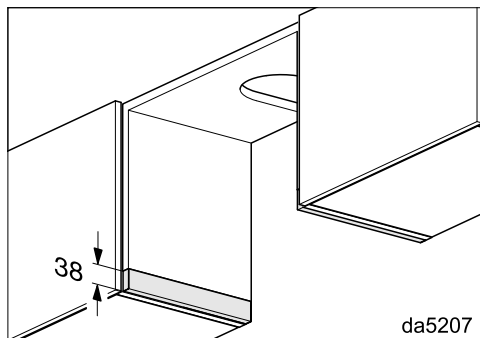

Tasandusliistud DASL 38

Tasandusliiste on vaja siis, kui asendate sarja DA 35xx või DA 36xx seadme selle õhupuhastiga ja soovite olemasolevat kappi edasi kasutada. Kapi külgede kõrgust saab kohandada tasandusliistudega.

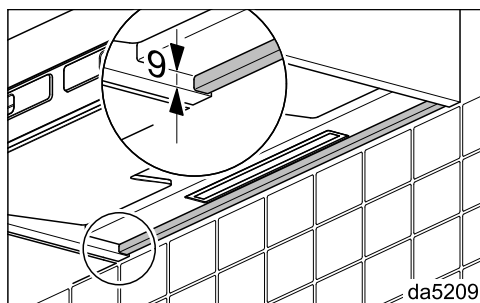


Tasanduspaneel DASB 60, DASB 90

Tasanduspaneeliga saate õhupuhasti tagaseinal tasandada kõrguse nt kaheklivide kõrgusega. Tasanduspaneeli saab paigaldada ka vaheliistuga.

Seadme mõõtmed

Joonis 1. DAS 4640 600 mm laiuses kapis.

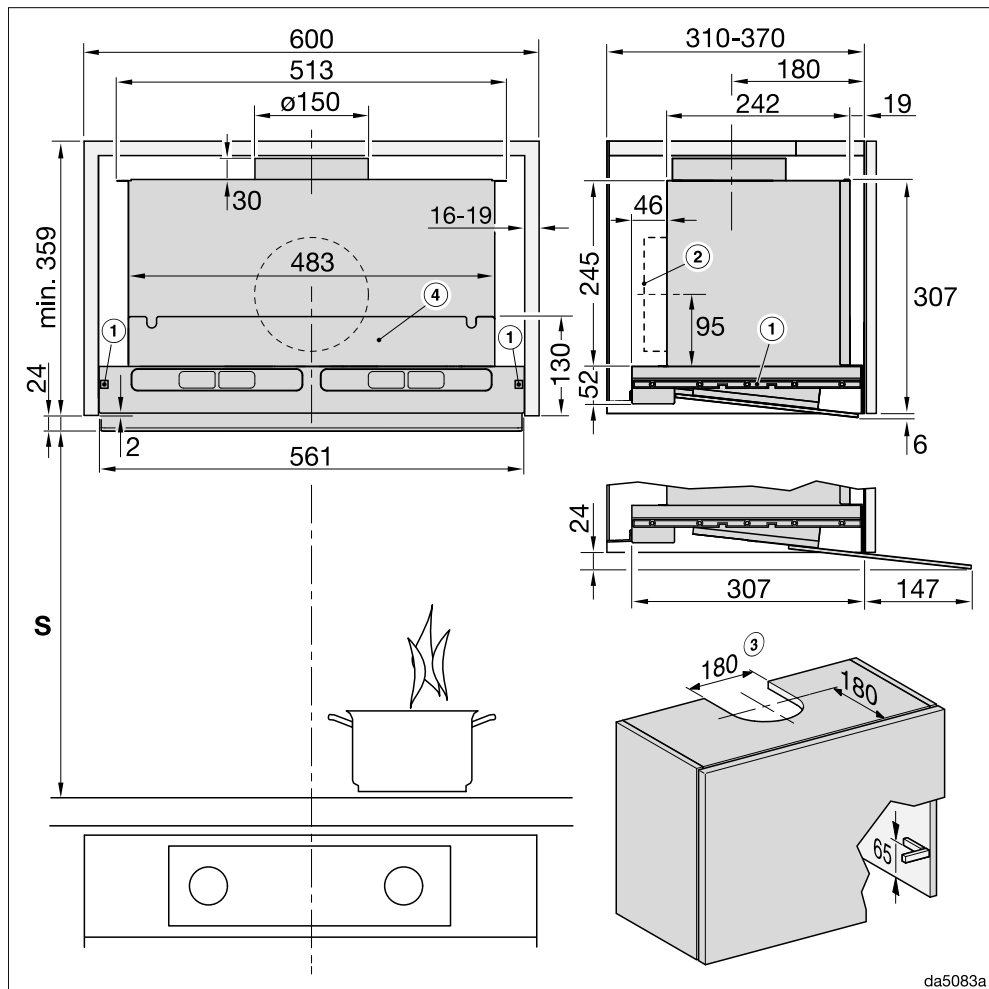


da5083a

Joonis ei vasta mõõtkavale

Paigaldus

Joonis 2. DAS 4940 900 mm laiuses kapis.

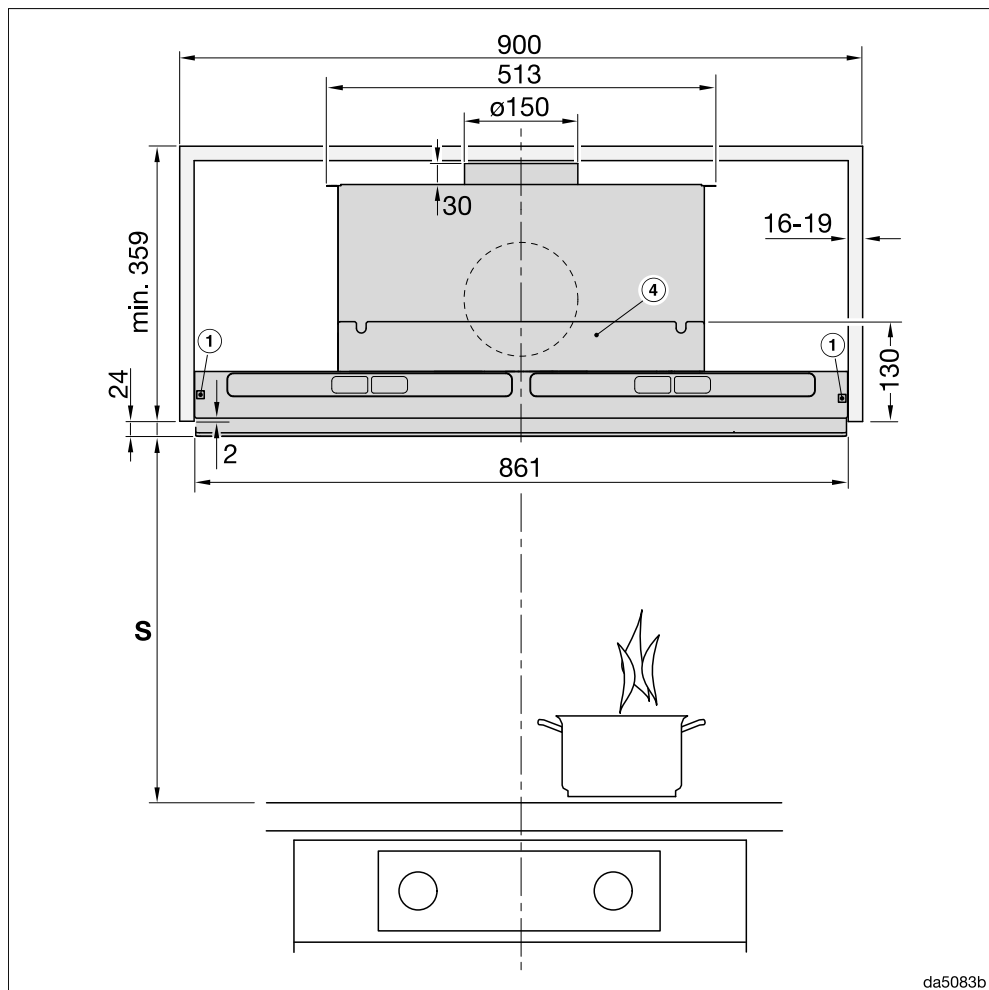

da5083b

Joonis ei vasta mõõtkavale

Kõlgvaadet vaadake jooniselt 1.

Joonealused märkused jooniste 1 ja 2 juurde:

- ① Konksud sobivad 16 kuni 19 mm paksuste seintega kappidele.
- ② Väljatõmbeühendus võib olla ka taha suunatud.
- ③ Väljalõige heitõhurežiimil või pöördõhurežiimil ümberehituskomplektiga DUU 150
- ④ Pärast paigaldamist saab ülemisele kapile panna vaheseina. Rasvafiltrite ja pöördõhurežiimi korral kasutatavate lõhnafiltrite sisestuspesad peavad sealjuures olema ligipääsetavad.

Kaugus keeduala ja õhupuhasti vahel (S)



Kuumusest põhjustatud kahjustuste oht.

Gaasipõletist tulev kuumus võib õhupuhastit kahjustada.

Paigaldus gaasipõleti kohale ei ole lubatud.

Keeduseadme ja õhupuhasti alumise serva vahelise kauguse valimisel järgige keeduseadme tootja juhiseid.

Kui nendes ei ole toodud suuremaid kauguseid, tuleb järgida vähemalt järgmiseid ohutuid kauguseid.

Järgige selle kohta ka peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".

Keeduseade	Kaugus S vähemalt
Elektriline keeduplaat	450 mm
Elektriline grill, elektriline fritter	650 mm
Gaasi-keeduala	ei ole võimalik

Väljatõmbetoru

⚠ Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel valitseb teatud tingimustel mürgitusoht!

Järgige kindlasti peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".

Kahtluste korral küsige kohalikult pädevalt korstnapühkijalt kinnitust ohutu kasutuse kohta.


Kasutage väljatõmbetoruna ainult siledaid või painduvaid mittesüttivast materjalist väljatõmbevoolikuid.

Võimalikult suure õhuvõimsuse ja väikese voolumüra saavutamiseks arvestage alljärgnevat.

- Väljatõmbetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem kui väljatõmbeotsaku läbilõige (vt peatükki "Seadme mõõtmed"). See kehtib eelkõige lamekanalite kasutamisel.
- Väljatõmbetoru peab olema võimalikult lühike ja sirge.
- Kasutage vaid suure raadiusega torupõlvi.
- Väljatõmbetoru ei tohi murda ega kokku suruda.
- Kõik ühendused peavad olema tugevad ja tihedad.
- Kui väljatõmbetorul on klapid, peate õhupuhasti sisselülitamisel klapid avama.

Igasugune õhuvoolu piiramine vähendab õhuvõimsust ning suurendab töömüra.

Korstnen

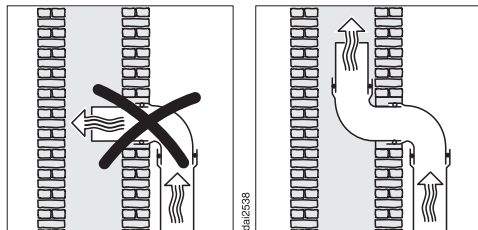

Kui heitõhk juhitakse korstnasse, tuleb sisestusotsak suunata voolusuunas.

Kui korstnat kasutab mitu ventilatsiooni-seadet, peab korstna ristlõige olema piisavalt suur.

Tagasilöögiklapp

- Kasutage väljatõmbesüsteemis tagasilöögiklappi.

Tagasilöögiklapp hoolitseb selle eest, et väljalülitatud õhupuhasti korral ei toimuks soovimatut õhuvahetust ruumi- ja välisõhu vahel.

Kui heitõhk suunatakse õue, soovitame paigaldada Miele seinakanali või Miele katuseläbiviigu (juurdeostetav tarvik). Neil on sisseehitatud tagasilöögiklapp.


Selleks puhuks, kui teie väljatõmbesüsteemil ei ole tagasilöögiklappi, on tagasilöögiklapp õhupuhastiga kaasas.

Tagasilöögiklapp paigaldatakse ventilaa-tori väljatõmbeotsakusse.

Kondensaad

Kui väljatõmbetoru on veetud nt läbi jahedate ruumide või pööningute, võib temperatuuride erinevuse tõttu tekkida väljatõmbetorusse kondensaad. Temperatuuride erinevuste vähendamiseks isoleerige väljatõmbetoru.

Kui väljatõmbetoru paigaldatakse horisontaalselt, peate tagama vähemalt 1 cm languse iga meetri kohta. Langusega takistatakse kondensaadi voolamist õhupuhastisse.

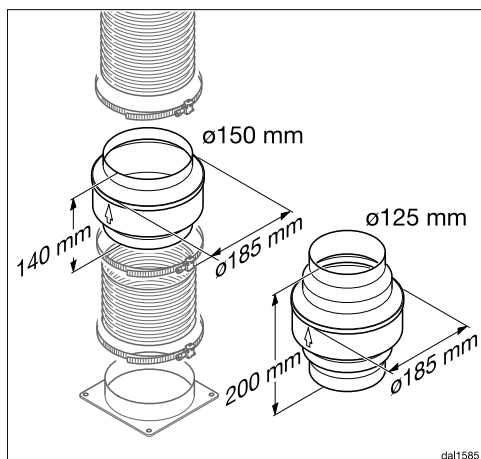


Lisaks väljatõmbetoru isoleerimisele soovitame paigaldada kondensaaditõkke, mis kogub kondensaadi kokku ja aurustab selle.

Kondensaaditõkked on saadaval juurdeostetava tarvikuna väljatõmbetorudele, mille läbimõõt on 125 mm või 150 mm.


Kondensaaditõkke peab paigaldama vertikaalselt ja võimalikult lähedale õhupuhasti väljatõmbeotsaku kohal. Nool korpusel märgistab väljapuhumise suunda.

Miele ei vastuta talitlushäirete või kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõige väljatõmbetoru tõttu.


Mürasummuti

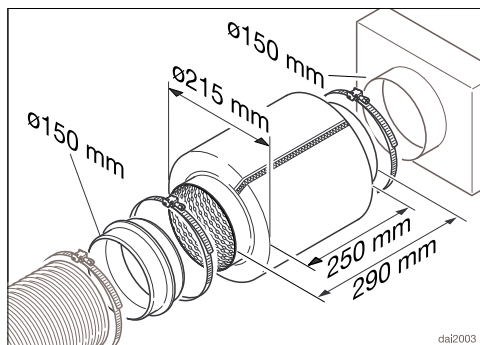

Müra lisasummutamiseks saab väljatõmbetorusse paigaldada mürasummuti (juurdeostetav tarvik).

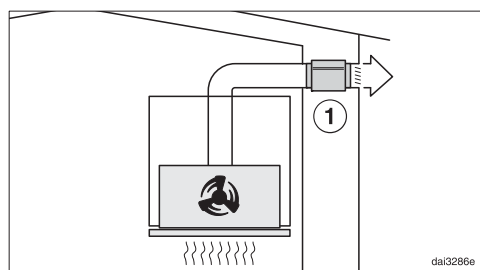

Väljatõmberežiimil summutab mürasummuti nii ventilaatori müra kostumise õue kui ka välismüra, mis tungib väljatõmbetoru kaudu kööki (nt tänava-müra). Selleks paigutatakse mürasummuti võimalikult lähedale heitõhu väljumisava ① ette.

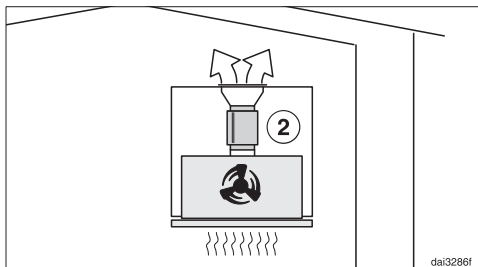

Pöördõhurežiimi korral paigutatakse mürasummuti väljatõmbeotsaku ja väljatõmberesti vahele ②. Kontrollige paigaldusruumi.

Elektriühendus

Õhupuhasti on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Õhupuhasti kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis õhupuhasti elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt mini-võrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ventilaatori mootor	90 W
Toiduvalmistusala valgustus	3 W
Kogutarbimisvõimsus	93 W
Võrgupinge, sagedus	AC 230 V, 50 Hz
Kaitse	10 A
Toitejuhtme pikkus	1,5 m
Kaal	
DAS 4640	12 kg
DAS 4940	15 kg

WiFi-moodul

Sagedusriba	2,400–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik

Pöördõhurežiimi jaoks vajate ehituskomplekti DUU 150 või DUU 151 ja lõhnafiltreid DKF 31-P või DKF 31-R (regenereeritavad). Pakendid sisaldavad kahte lõhnafiltrit.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see õhupuhasti vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Juhised võrdluskontrollide jaoks

Energiatõhusust määratakse väljatõmberežiimil. Õhupuhasti on tehases seadistatud pöördõhurežiimile. Lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega seadistatakse väljatõmberežiim (vt "Esmakordne kasutuselevõtt").

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAS 4640
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	27,4 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A+
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	38,5
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	37,3
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	105,0 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	86,2%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	362,2 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	183 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	380 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	600 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	600 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	365 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	37 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	52 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	64 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	98,5 W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,30 W
Valgusallika nimivõimsus	3,0 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	315 lx
Ajaline kasvutegur	0,7

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAS 4940
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	24,8 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A++
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	33,6
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	39,8
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	95,0 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	86,2%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	388,7 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	203 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	404 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	627 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	627 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	381 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	36 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	51 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	62 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	103,4 W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,30 W
Valgusallika nimivõimsus	3,0 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	285 lx
Ajaline kasvutegur	0,6

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAS 4640, DAS 4940

et-EE

M.-Nr. 12 089 300 / 02