

⚠ Lea atentamente el manual de instrucciones de la máquina y siga los consejos de seguridad y mantenimiento.


Instrucciones de uso abreviadas PT 8301 COP

① **Pulse el interruptor ⓘ "Conexión/desconexión de red".**

② **Introduzca la ropa y cierre la puerta.**

③ **Pulse la tecla ⓘ "Selección de temperatura".**

El diodo correspondiente se ilumina.

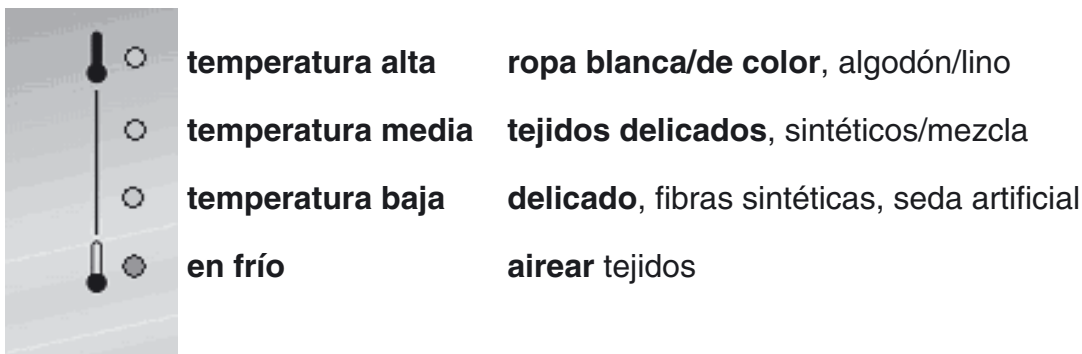

④ **Introduzca el dinero o la ficha. La tecla "START/STOP" parpadea.**

⑤ **Pulse la tecla "START/STOP".**

El programa se interrumpe cuando se abre la puerta o la tapa de acceso al filtro de pelusas: cierre la puerta/tapa de acceso al filtro de pelusas y pulse la tecla "START/STOP".

Finalización del tiempo de secado

	El símbolo de secado parpadea
	El símbolo de enfriamiento se ilumina
	El símbolo correspondiente a la finalización del programa parpadea

Comienza la fase de enfriamiento. **Se puede extraer la ropa caliente.**

	El símbolo de secado parpadea
	El símbolo de enfriamiento parpadea
	El símbolo correspondiente a la finalización del programa parpadea

⑥ **Extraer la ropa.**

⚠ Leia as instruções de utilização e siga o indicado nas medidas de segurança e precauções.


Instruções resumidas PT 8301 SL COP

① Pressionar a tecla ⏻ "Ligar/Desligar"

② Introduzir a roupa no secador e fechar a porta.

③ Pressionar a tecla ⏴ "Seleção de temperatura".

Os diodos luminosos correspondentes acendem.

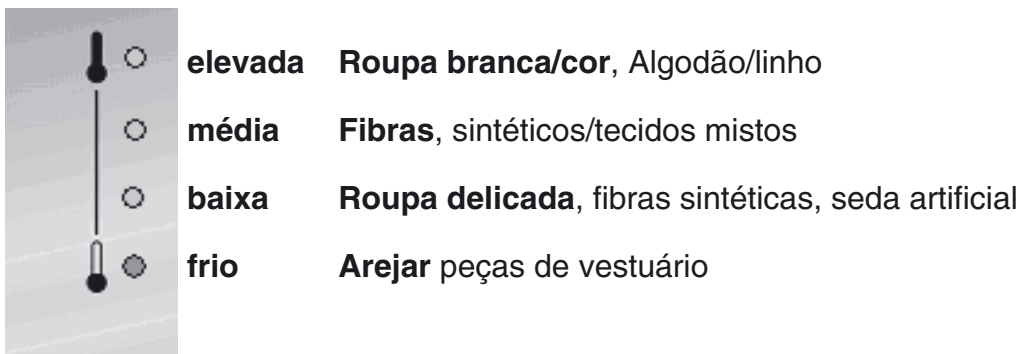

④ Introduzir o dinheiro ou as fichas. A tecla "START/STOP" esta a piscar.

⑤ Premir a tecla "START/STOP".

Interrupção do programa abrindo a porta do secador ou a tampa de acesso ao filtro:
Fechar a porta/tampa de acesso ao filtro e pressionar a tecla "START/STOP".

Fim do tempo de secagem

	Secagem, luz intermitente
	Arrefecimento, luz fixa
	Fim do programa, luz intermitente

A fase de arrefecimento tem início. **A roupa quente pode ser retirada do secador.**

	Secagem, luz intermitente
	Arrefecimento, luz fixa
	Fim do programa, luz intermitente

⑥ Retirar a roupa do secador.