



A Val av användarspråk

Efter programslut återgår displayen till svenska

B Retur/tillbaka-knapp

Går tillbaka en nivå, i menyn

C Start/Stopp

Startar alternativt avbryter torkprogram

D På/Av


Slå på alternativt stänga av torktumlaren

Starta ett torkprogram

- Välj önskat torkprogram, med hjälp av touch-displayen
- Det går att ändra den förinställda torrhetsgraden och torktemperaturen, i flera program
- I några program går det även att göra olika tillval

Rengöring av luddfilter – efter varje torkning

- Öppna filterluckan
- Ta bort luddet, för hand eller med dammsugare
- Stäng filterluckan

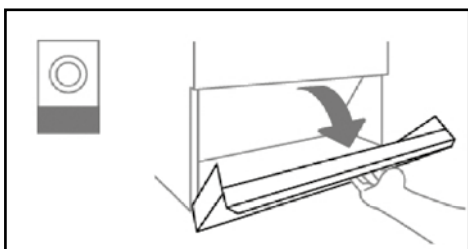

M.-Nr. 12 683 440

De vanligaste torkprogrammen

- Vit-/kulörtvätt
- Vit-/kulörtvätt med låg temperatur
- Syntet/Fintvätt
- PRO Energimärkningsprogram PRO
- Energimärkningsprogram
- Tidstyrt program kallluft/vädning
- Tidstyrt program med varmluft
- Ylle, 5 minuter
- Strykfri tvätt med låg temperatur
- Strykfri tvätt

Nödstoppbrytare (röd–gul)

Om nödstoppet trycks in av misstag, återställer man det genom att vrida på denna knapp.

Se komplett
bruksanvisning:

