

Kasutusjuhend Külmik



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	6
Teie panus keskkonna heaks	14
Paigaldus.....	15
Paigalduskoht.....	15
Kliimaklass	16
Õhutusavad	16
Külg külje kõrval kombinatsioonid	17
Ukse avanemissuuna muutmine	17
Integreerimine.....	17
Koputusandur	17
Vaheplaadid	18
Külmutusseadme joondamine	18
Tasandussiinid	18
Ühendamine vooluvõrku	19
Katteliist	19
Mööbliuks	20
Horisontaalne ja vertikaalne vahemik	20
Mööbliukse kaal	21
Paigaldusmööddud.....	22
Paigaldamine kõrgesse kappi / külgvaade.....	22
Ühendused ja õhutusavad	23
Elektriühendus	24
Energia säästmine.....	25
Seadme kirjeldus.....	26
Avakuva	28
Kasutuspõhimõte.....	28
Seadistusrežiim 	29
Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)	31
... koputussignaliga	31
... häälkäsklusega	32

Sisemuse kujundamine	33
Peenhäälestusega aluse nihutamine	33
Täppisreguleeritava aluse ümberpaigutamine	33
Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine	34
Munarestide paigaldamine	34
Pudelihoidiku nihutamine või eemaldamine	34
Riiuli / valgustusega riiuli ümberpaigutamine	34
Sahtlimooduli (CompactCase) kasutamine	34
Sahtlimooduli (CompactCase) ümberpaigutamine	35
Pööratava põhjaga riiul (FlexiTray)	35
Pudeliriiuli kasutamine eraldusplaadis	35
Sorteerimiskasti eemaldamine ja tagasi panemine	36
Küpsetusplaadiadapteri sisestamine	36
Lõhnafiltrite ümberpaigutamine	37
Kaasasolevad tarvikud	37
Juurdeostetavad tarvikud	37
Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine	39
Enne esmakordset kasutamist	39
Külmutusseadme ühendamine	39
Aurusti veepaagi täitmine ja sisestamine	39
Külmutusseadme sisselülitamine	39
Külmutusseadme väljalülitamine	39
Kui sõidate pikemaks ajaks ära	39
Õige temperatuur	40
Temperatuurinäidik	40
Temperatuuri seadistamine	40
Võimalikud seadistusväärtused	40
Funktsiooni SuperKühlen kasutamine	42

Sisukord

Täiendavate seadistuste tegemine.....	43
Selgitused vastavate seadistuste juurde	43
Party-režiim 	43
Holiday-režiim 	43
Lukustusfunktsiooni  /  sisselülitamine.....	43
Sabatirežiim 	44
Ukse automaatne avamine (ActiveDoor) 	45
Ukse käsitsi avamisel uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku  muutmine.....	47
Miele@home.....	47
Hoiatus- ja signaaltoonide  /  helitugevuse muutmine	49
Ekraaniheleduse  muutmine	49
Messirežiimi  väljalülitamine	49
Seadistuste tarneolekule lähtestamine 	49
Teave 	49
Lõhnafiltri vahetusnäidik 	50
Puhastusrežiim 	50
Toiduainete säilitamine jahutustsoonis.....	53
Erinevad jahutusala.....	53
Toiduainete õige säilitamine.....	54
Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis.....	55
PerfectFresh Active'i tsoon.....	55
Niiske sahtel	55
Aurusti (niisuti) 	57
Kuiv sahtel	58
Külmutamine ja säilitamine.....	60
Mis toimub värske toiduainete külmutamisel?.....	60
Külmutuskambri kasutamine.....	60
Sügavkülmutatud valmistoitude säilitamine.....	60
Värske toiduainete ise külmutamine	60
Jookide kiirjahutus	61
Tarvikute kasutamine	61
Jääkuubikute valmistamine.....	61
Puhastamine ja hooldus	62
Sulatamine.....	62
Juhised puhastusvahendi kohta.....	63
Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks	64
Sisemuse puhastamine	64
Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas.....	64
Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks	65
Uksetihendi puhastamine	71

Õhutusavade puhastamine	71
Pärast puhastamist	72
Probleemide kõrvaldamine	73
Klienditeenindus	80
Kontakt tõrgete korral	80
Andmebaas EPREL	80
Garantii	80
Teave	81
Vastavusdeklaratsioon	81
Autoriõigused ja litsentsid	81
Garantii	82

Ohutusjuhised ja hoiatused

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite külmutusseadme kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► Külmik on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks

- väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades,
- taludes,
- hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See külmik ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

► Kasutage külmikut vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks, sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.

Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

► Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitlemisest.

► Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatus tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.
- Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.
- Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



- Hoiatus: tuleoht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiate kompressorilt ja see viitab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, ent süttiv.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.

Jälgige külmutusseadme transportimisel ning integreerimisel / paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsv külmaaine võib kahjustada silmi ja eralduv külmaaine võib süttida.

Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub,
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda süttiv gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

► Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinne, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi.

Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektrikü poole.

► Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Kui kaasasolev toitejuhe on kahjustunud, tuleb toitejuhe lasta originaalvaruosa vastu välja vahetada, et vältida ohte kasutajale. "Miele" tagab ainult oma originaalvaruosade vastavuse ohutusnõuetele. Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

► Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

► Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage külmutusseadet vaid paigaldatuna.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

► Asjatundmatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte.

Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid võivad teha vaid Miele volitatud spetsialistid.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Asendage defektsed komponendid üksnes Miele originaalvaruosadega. Miele garanteerib ainult selliste osade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Külmutusseadmel on erinõuete tõttu (nt seoses temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga) spetsiaalne valgusti. Seda valgustit tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Valgusti ei sobi ruumi valgustamiseks. Vahetustöid tohib teha vaid volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus. Külmutusseadmes on mitu valgusallikat, mis kuuluvad vähemalt energiatõhususklassi F.

Nõuetekohane paigaldus

► Võtke külmutusseadme paigaldamisel kindlasti arvesse ka kaasasolevat paigaldusjuhendit.

► Külmutusseadme transportimisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekindaid.

► Külmutusseadme paigaldamiseks on vaja kindlasti teise isiku abi.

► Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.

Otstarbekohane kasutamine

► Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pida. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleva tüübi-sildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pike-mat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.

► Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida. Vastasel juhul ei ole laitmatu õhutus tagatud. Energiakulu tõuseb ning välistatud ei ole detailide kahjustused.

► Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib mure-neda ja katki minna või mõraneda.

► Tule- ja plahvatusoht. Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ega tooteid, mis sisaldavad süttivaid gaase (nt aerosoolpihusteid). Süttivad gaasisegud võivad elektridetallide tõttu süttida.

► Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Tekkida võivad sädemed.

- ▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Ärge hoidke külmutuskambris purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis võivad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Kiireks jahutamiseks külmutuskambrisse asetatud pudelid võtke välja hiljemalt ühe tunni möödumisel. Pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastusoht. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metalloosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.
- ▶ Vigastusoht. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlaajad, vahetult pärast külmutuskambrist väljavõtmist suhu.
Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel kinni külmuda.
- ▶ Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmutage. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväärtus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti külmutada keedetuna või praetuna.
- ▶ Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, kaotate õiguse garantiile, tootmisgarantiile ja / või tootestutusele.
- ▶ Miele annab pärast teie külmutusseadme seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega. See muudab tihendi aja jooksul poorseks.
- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
- ▶ Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.
- ▶ Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid
 - härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
 - kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.
- ▶ Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.
- ▶ Ärge kasutage sulatus- ja jäätörjevahendeid. Need võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

- ▶ Kahjustuste vältimiseks transportige külmutusseadet alati püstisena ja transpordipakendis.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

- ▶ Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.
 - Demonteerige seadme ukсед.
 - Võtke sahtlid välja.
 - Jätke riulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
 - Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme ukse lukk. Sellega väldite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja satuvad eluohtlikku olukorda.
- ▶ Elektrilöögi oht!
 - Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
 - Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

► Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu!

Kasutatav külmaaine ja õli on süttivad. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.

Tagage käitlemise ajal, et külmaringlus ei saaks kahjustada, et vältida külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritsvitud külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihete maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



► Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Paigalduskoht

 Külmutusseade põhjustab ümbermineku korral kahjustuste ja vigastuste ohtu.

Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuksega ettepoole kalduda.

Hoidke seadme ust / uksi suletuna, kuni külmutusseade on integreeritud. Külmutusseade peab olema kasutus- ja paigaldusjuhendi kohaselt paigaldusnišši kinnitatud.

 Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme süüdata. Külmutusseadet ei tohi paigaldada pliidiplaadi alla.

 Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.

Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.

Hoidke lahtiseid leeke, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

 Kahjustusohu suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaad langeda külmutusseadme välispindadele.

Kondensaad võib põhjustada seadme välisseintel korrosiooni.

Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust, et seadme uks / ukсед sulguks / sulguksid korralikult, et külmutusseade oleks paigaldatud kirjeldatud viisil. Õhutuseavade etteantud suurustest tuleb kinni pidada.

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui see paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on elektrikulu.

Paigalduskoha põrand peab olema horisontaalne ja tasane.

Paigaldus

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasvaid kahjusid.

Õhutusavad

 Ebapiisav õhutus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui külmutusseadme õhutus ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.

Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhutus.

Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Lisaks peab neid regulaarselt tolmust puhastama.

Külmutusseadme tagaküljel õhk soojeneb. Seetõttu peab seade olema paigutatud paigalduskappi selliselt, et oleks tagatud õhu takistuseta juurde- ja ära- vool (vt jaotist “Paigaldusmõddud” ja kaasasolevat paigaldusjuhendit).

Külg külje kõrval kombinatsioonid

⚠ Kondensaad seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaad langeda külmutusseadme välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Ärge mitte kunagi paigaldage ühtegi külmutusseadet teise mudeliga vertikaalselt ega horisontaalselt.

Erand: teie külmutusseadme saab teise külmutusseadmega, millel on integreeritud kütteseade, paigaldada üksteise kõrvale eraldi paigaldusniššidesse. Küsi müügiesindusest, millised kombinatsioonid on teie külmutusseadme puhul võimalikud.


Ukse avanemissuuna muutmine

Ukse avanemissuunda **ei** saa muuta, sest külmutusseadmel on ukse automaatne avamine.

Integreerimine

Võtke külmutusseadme paigaldamisel kindlasti arvesse ka kaasasolevat paigaldusjuhendit.

Koputusandur

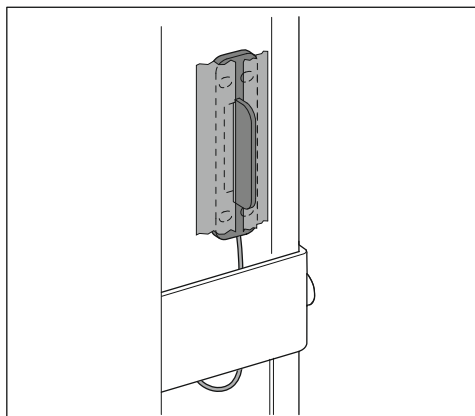

- Jälgige koputusanduri paigaldamisel, et ühenduskaabel ei saaks kahjustada.
- Koputusanduri kleepimine mööbli esipaneelile optimeerib koputussignaali ülekandmist. Enne paigaldust eemaldage tingimata anduri kontaktpinnalt kaitsekile.
- Koputusanduri püsiv fikseerimine kaasas olevate kruvide abil parandab selle töökindlust.


Koputusanduri tundlikkust seadistatakse liuglüli abil (vt peatüki “Seadme kirjeldus” jaotist “Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)”).

Paigaldus

Vaheplaadid

⚠ Kahjustusohut mööda põrandat libiseva ukse tõttu. Kahjustused seadme ukse ajamiüksusel.

Kui kaasas olevaid vaheplaate ei monteerita nišši, on seadme ukse ja niši põhja vaheline kaugus liiga väike. Monteeri vaheplaadid niši põhjale. Järgige kindlasti 300 mm kaugust niši esiservast.

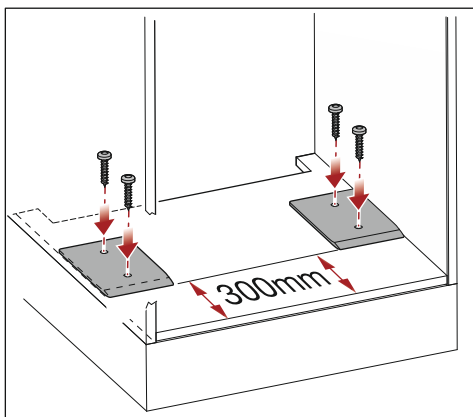

Vaheplaatide paigaldus on vajalik talitluse jaoks.

Suurendatakse seadme ukse ja niši põhja vahelist kaugust.


Külmutusseadme joondamine

Külmutusseadme peab nišis joondama täpselt vertikaalseks. Üksnes siis on tagatud seadme ukse kerge ja laitmatu avatomaatne avamine ja sulgemine.

Tasandussiinid

Kaasas alates nišikõrgusest 1400 mm.


Tänu paigaldusele väheneb müratase.

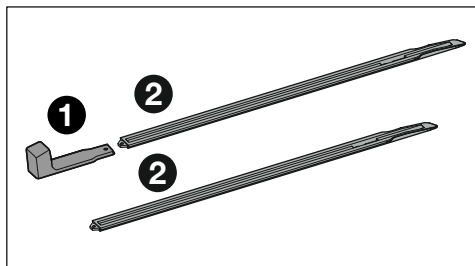

1 – paigalduskäepide, 2 – tasandussiinid

Lükake mõlemad tasandussiinid paigalduskäepideme abil külmutusseadme alla sisse (vt paigaldusjuhendit).

Ühendamine vooluvõrku

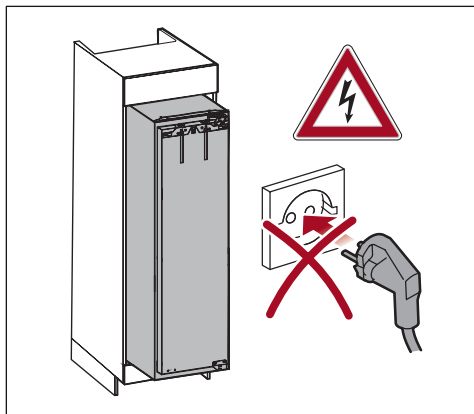

⚠ Kahjustusohu automaatselt avaneva ukse tõttu. Kahjustused seadme ukse ajamiüksusel.

Kui külmutusseade ei ole veel täielikult köögimööblisse integreeritud, aga te ühendate selle juba vooluvõrku, võib uks ootamatult avaneda. Seadme ukse ja niši põhja vahelise liiga väikese kauguse korral võib uks mööda pörandat libiseda ja seejuures ajamiüksuse detaile kahjustada.


Ühendage toitepistik alles siis pistikupesasse, kui külmutusseade on õigesti integreeritud.

- Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
- Toitepistik ja pistikupesa ei tohi puutuda vastu külmutusseadme tagakülge, muidu võivad need külmutusseadme vibratsiooni tõttu kahjustada saada.
- Lisaks ei tohi selle külmutusseadme tagakülge piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ühendada muid seadmeid.

- Jälgige, et külmutusseadme paigaldamisel ei kiiluks toitejuhe kuskile vahele ega saaks kahjustada.
- Seadme tagaseina piirkonda ei tohi paigutada ega seal kasutada harupesi või elektrijagajaid, samuti muid elektronikaseadmeid (nt halogeenitrafod).

Katteliist

Integreerimisel paigaldusniši, mille kõrgus on väiksem kui 1777 mm, kuid vähemalt 1772 mm.

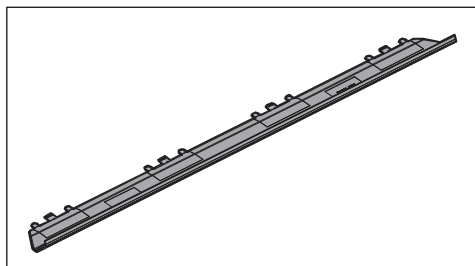


Kui katteliist ei mahu külmutusseadme ja niši lae vahele, ei pea seda paigaldama.

Paigaldus

Mööbliuks

Horisontaalne ja vertikaalne vahemik

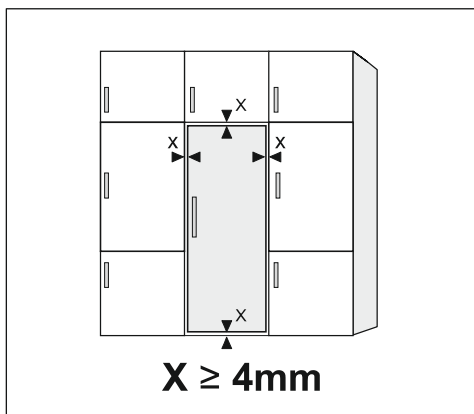

Ukse automaatse avamise ajal seadme ukse külgmise kokkupõrke või kinniilumise vältimiseks peab hoidma vähemalt 4 mm pilu.

Mööbliukse paksus ja kandi raadius, samuti ümbritsev vahemik (horisontaalne ja vertikaalne vahe) sõltuvad köögi-mööbli kujundusest.

- Horisontaalne vahemik

Vahe mööbliukse ja selle kohal või all oleva kapiukse vahel peab olema vähemalt 4 mm.


- Vertikaalne vahemik

Kui külmutusseadme mööbliukse ja hingepoolse kõrval asetseva köögi-mööbli esipaneeli või järgneva küljeseina vaheline vahemik on liiga väike, võib külmutusseadme uks avamisel põrgata kokku köögmööbli esipaneeli / küljeseinaga.

Sõltuvalt mööbliukse servaraadiusest võib olla vajalik muu vahekaugus.

Arvestage sellega köögi planeerimisel või külmutusseadme vahetamisel ning leidke sobiv paigalduslahendus.

Mööbli- ukse pak- sus A [mm]	Vahemik X [mm] eri servaraadiuste B jaoks			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	vähemalt 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

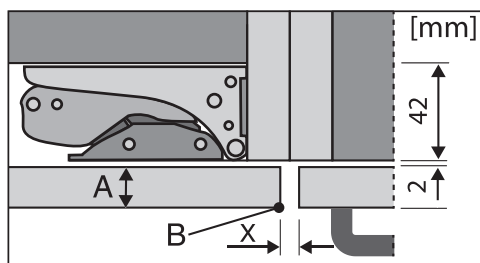


kõrval asuv köögmööblipaneel

A = mööbli esipaneeli paksus

B = servaraadius

X = vahemik

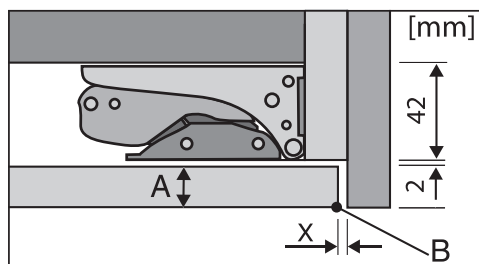

otsasein küljel

A = mööbli esipaneeli paksus

B = servaraadius

X = vahemik

Nõuanne: Paigaldage mööblikorpuse ja küljeseina vahele vahekiht. Nii saavutate piisavalt laia vahe.

Mööbliukse kaal

⚠ Kahjustusohht liiga raske mööbliukse tõttu.

Paigaldatud mööbliuks, mis ületab lubatavat kaalu, võib põhjustada hinge-
del kahjustusi, mis omakorda võivad põhjustada talitlushäireid.

Mööbliukse maksimaalne lubatav kaal on:


Külmutusseade	kg
K 7798 ...	26

Paigaldus

Paigaldusmõõdud

Paigaldamine kõrgesse kappi / külgvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.

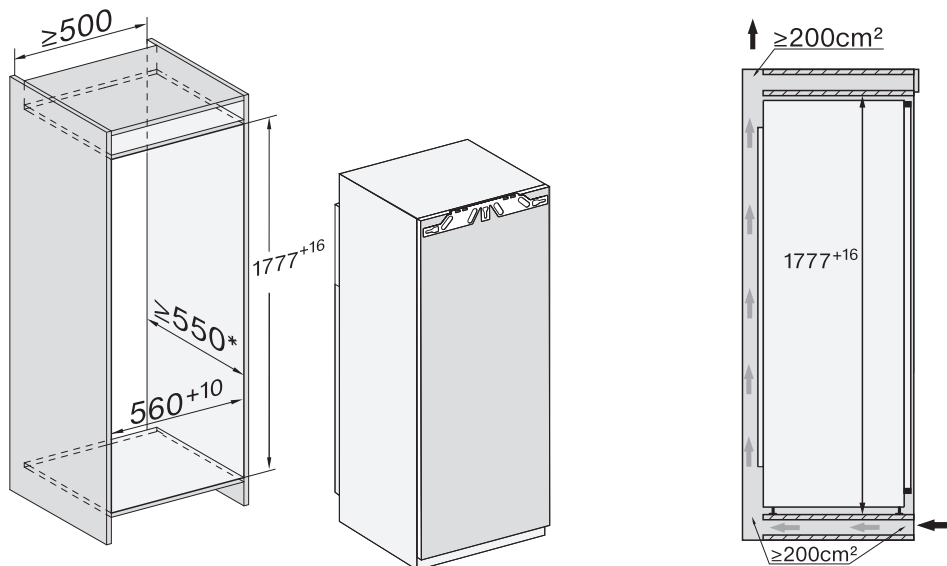


* Deklareeritud energiakulu selgitati välja 560 mm sügavuse nišiga. Külmutusseade on 550 mm sügavuse niši korral täielikult toimiv, kuid tarbib pisut rohkem energiat. Veenduge enne paigaldust, et paigaldusniš vastaks täpselt etteantud paigaldusmõõtmetele.

Ühendused ja õhutusavad

Kõik mõõdud on millimeetrites.

Järgige kindlasti õhutusavade suuruseid ning arvestage, et külmutusseadme korrektse toimimise tagamiseks peab kaasasoleva õhutusresti jaoks mõeldud soklikatte ava olema seadme keskel.

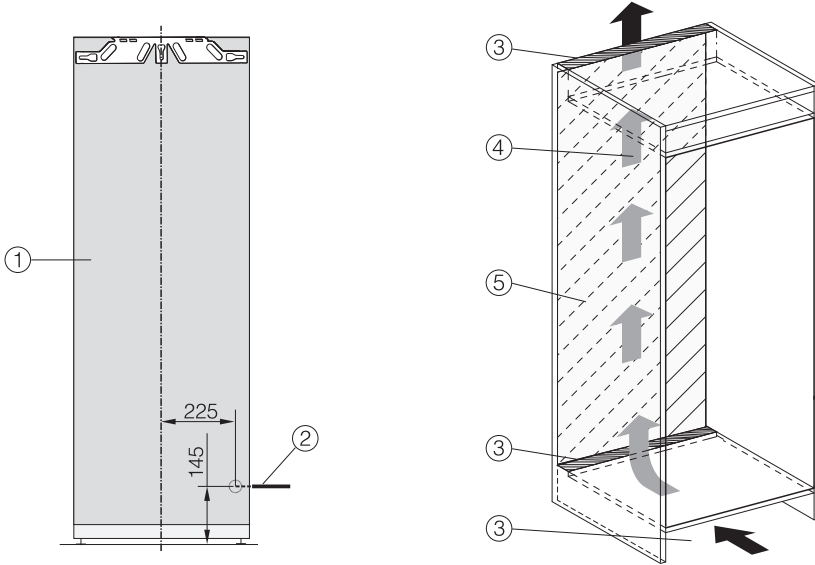

- ① Eestvaade
- ② Toitejuhe, pikkus = 2200 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.
- ③ Õhutuse väljalõige min 200 cm²
- ④ Õhutus
- ⑤ Selles piirkonnas ei ole ühendust

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliiti.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust. Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.


Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes

ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Külmutusseadme ühendamine

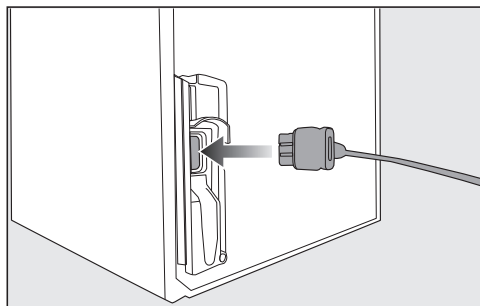

■ Ühendage toitejuhtme seadmepistik külmutusseadme tagaküljele.

Jälgige, et pistik kinnituks korralikult.


■ Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd elektrivõrku ühendatud.

Nii säästate energiat:

- Paigalduskoht** Kõrgematel keskkonnatemperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seejärel:
- Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi.
 - Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.
 - Kaitske külmutusseadet otsese päikesekiirguse eest.
 - Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
 - Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust.
- Temperatuuri reguleerimine** Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused:
- jahutustsoon 4 kuni 5 °C;
 - külmutuskamber -18 °C
- Kasutamine** Sisenenud soojuse ja takistatud õhuringluse tõttu suureneb energiakulu. Seepärast:
- Avage seadme ust / uksi vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine.
 - Sulgege seadme uks / ukсед pärast avamist täielikult.
 - Enne soojade toitude ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda.
 - Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult.
 - Ärge pange kambreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
 - Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.
 - Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust.

Seadme kirjeldus

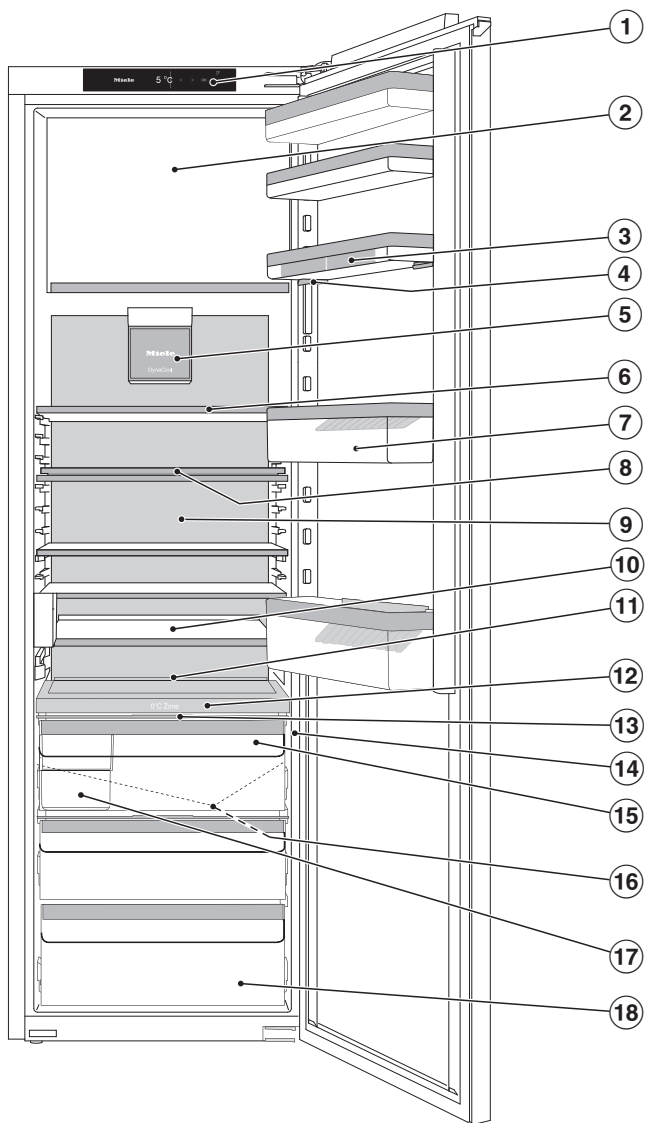


Sellel joonisel on kujutatud näitena paremale avaneva uksega seadme mudelit.

- ① Ekraan
- ② Külmutuskamber
- ③ Munarest
- ④ Peenhäälestusega alus
- ⑤ Valgustusega ventilaator
- ⑥ Valgustusega riiul (FlexiLight 2.0)
- ⑦ Pudelihoidikuga pudelisahtel
- ⑧ Pööratava põhjaga riiul (FlexiTray)
- ⑨ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks
- ⑩ Sahtlimoodul (CompactCase) väikepakendite säilitamiseks
- ⑪ Koht küpsetusplaadi jaoks (ComfortSize)
- ⑫ Pudeliiriuuga eraldusplaat koos aurusti (niisuti) ja veepaagiga niiske sahtli niisutamiseks
- ⑬ Sahtlikaas õhuniiskuse reguleerimiseks niiskes sahtlis
- ⑭ Liuglüliti koputusanduri tundlikkuse seadistamiseks (ActiveDoor)
- ⑮ Niiske sahtel puu- ja köögivilja jaoks (PerfectFresch Active'i tsoon)
- ⑯ Sorteerimiskast
- ⑰ Sulatusveerenn ja äravooluava
- ⑱ Madala temperatuuriga kuiv sahtel kergesti riknevate toiduainete jaoks (PerfectFresh Active'i tsoon)

Seadme kirjeldus

Avakuva

Terava otsa või servaga esemed, nt pliatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, võib ekraan mitte reageerida.

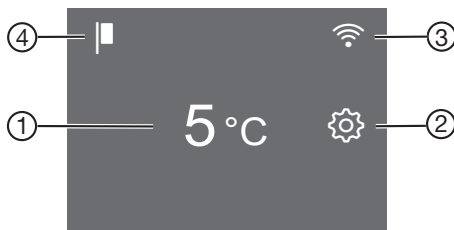

- ① Jahutustsooni temperatuurinäidik
- ② Seadistusrežiimi andurnupp  erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis
- ③ Miele@home'i ühendusoleku näidik
(nähtav vaid siis, kui funktsioon Miele@home on seadistatud)
- ④ Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)

Kasutuspõhimõte

- Puudutage avaekraanil soovitud ala / sümbolit.
 - Libistage ekraanil vasakule või paremale, kuni soovitud väärtust / sümbolit kuvatakse keskel.
 - Kinnitamiseks puudutage soovitud valikut ekraanil.
- Valitud väärtus / sümbol põleb (v.a mõned erandid) oranži tulega.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage  või OK.

Seadistusrežiim

Seadistusrežiimis saate valida järgmiseid funktsioone ja osaliselt nende seadistusi muuta:

Sümbol	Funktsioon	Tehase-seadistus
	Party-režiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Holiday-režiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
 / 	Lukustusfunktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	 (väljas)
	Külmutusseadme väljalülitamine	—
	Sabatirežiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Sabatirežiimi versiooni avamine	—
	Ukse automaatse avamise funktsiooni (ActiveDoor) konfigureerimine või inaktiveerimine. (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	
	ActiveDoori aktiveerimine / inaktiveerimine (kuvatakse üksnes siis, kui ActiveDoor on aktiveeritud) (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	
	Kindlaks määratud ukse avanemisnurga muutmine (kuvatakse üksnes siis, kui ukse avanemisnurk on juba määratud) (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	
	Ukse käsitsi avamisel uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	1:00
	Muutke temperatuuriastet külmutuskambris (vt peatükki "Õige temperatuur").	5

Seadme kirjeldus

	Temperatuuriastme muutmine PerfectFresh Active'i tsoonis (vt peatükki "Õige temperatuur")	5
	Aurusti (niisuti) sisse- või väljalülitamine või aurusti intensiivsuse seadistamine (vt "Toiduainete ladustamine PerfectFresh Active'i tsoonis")	väljas
	Funktsiooni Miele@home esmakordne häälestamine, WiFi aktiveerimine ja inaktiveerimine või võrgukonfiguratsiooni lähtestamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	rakendus
	Nuputooni sisse- või väljalülitamine	sees
	Hoiatus- ja signaaltoonide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja signaaltoonide täielik väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	sees / aste 5
	Ekraani heleduse muutmine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	aste 4
	Temperatuuriühiku muutmine (°Celsius või °Fahrenheit)	°C
	Messirežiimi funktsiooni väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud) (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Seadistuste tarneolekule lähtestamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	—
	Teie külmutusseadme kohta teabe (mudelitähis ja tootmisnumber) avamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	—
	Lõhnafiltri vahetamise meeldetuletuse sisselülitamine (vt peatükki "Juurdeostetavad tarvikud") (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Puhastusrežiimi sisse- ja väljalülitamine (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus")	väljas

Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)



Vigastusoht seadme ukse automaatsel avamisel ja sulgemisel. Ukse avanemise ja uksehinge piirkonnas võivad kehaosad, nt sõrmed vahele jääda.

Hoidke ukse avanemise piirkond vaba.

Ärge pange kätt sulguva ukse hinge juurde ega külmutusseadme sisse.

Ärge blokeerige ust.



Kahjustusoht seadme ukse käsitsi liigutamisel aktiveeritud ukse automaatse avamise korral. Kahjustused seadme ukse ajamiüksusel.

Kui avate või sulgete seadme ukse käsitsi ukse automaatse liikumisega vastassuunaliselt, saavad nii ajamiüksus kui ka šarniir kahjustada.

Ärge liigutage seadme ust käega ukse automaatsele liikumisele vastupidises suunas.



Kahjustusoht seadme automaatsel sulgemisel.

Väljatõmmatud sahtlid või teleskoopsiinid (sõltuvalt mudelist) võivad saada kahjustada.

Lükake sahtlid täielikult sisse.

Lükake teleskoopsiinid pärast sahtli eemaldamist täielikult sisse.

Funktsiooni tuleb aktiveerida ja konfigurida seadistusrežiimis  (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Ukse automaatne avamine (ActiveDoor) ”).

Ukse automaatse liikumise ajal vilgub ekraanil . Lisaks kõlab helisignaal.

Aktiveeritud ukse automaatse avamise korral saate seadme ukse avada koputussignaali või häälkäskluse abil.

Kui te ActiveDoori ei aktiveeri või selle taas inaktiveerite, saate seadme ukse käsitsi avada.

Aktiveeritud funktsiooni korral töötab külmutusseade suurema võimsusega. Seetõttu võib liikumismüra olla valjem. Energiakulu suureneb.


... koputussignaali

Ukse avamiseks või sulgemiseks koputage kaks korda ukse välis- või siseküljel. Koputussignaali tundlikkust saab igal ajal muuta.

Seadme kirjeldus

Koputusanduri tundlikkus

Koputusanduri tundlikkust seadistatakse liuglüliti abil. Liuglüliti asub hingepoolsel välisserval ukse alumises kolmandikus (vt peatüki “Seadme kirjeldus”).

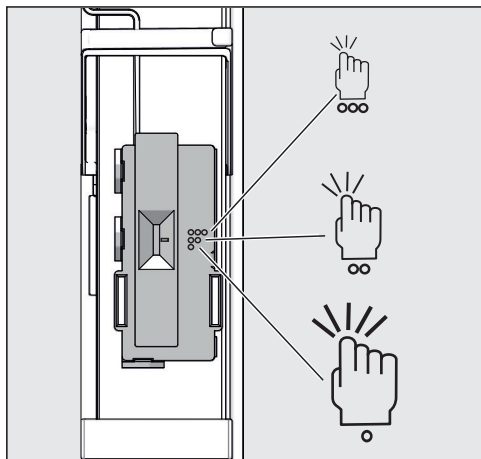

Seadistusvõimalused

Lüliti asend	Täendus
Üleval (kolm punkti)	Kõrge tundlikkus, piisab kergest koputusest
Keskel (kaks punkti)	Keskmine tundlikkus, peab koputama natuke tugevama. See seadistus on eel-seadistatud.
All (üks punkt)	Madal tundlikkus, peab koputama tugevalt.

... häälkäsklusega

sõltub mudelist

Lisaks koputussignaalile saate seadme ukse avada ja sulgeda häälkäsklusega. Seadistused saab teha Miele rakenduses.

- Aktiveerige ja konfigureerige ActiveDoor (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “1. ActiveDoori esimest korda aktiveerimine ja konfigureerimine”).

Teavet järgmiste seadistuste kohta leiate peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotisest “Miele@home”.


- Installige Miele rakendus oma nutitelefoni.
- Looge külmutusseadmel WiFi-ühendus.
- Registreerige külmutusseade Miele rakenduses. Järgige selleks juhiseid rakenduses.
- Installige häälassistent.

Sisemuse kujundamine

Peenhäälestusega aluse nihutamine

Kasutage peenhäälestust, kui vajate selle all asuval alusel / pudeliriivil rohkem ruumi suunaga üles.


Alust saab kõrguses nihutada koos alusel olevate esemtega.

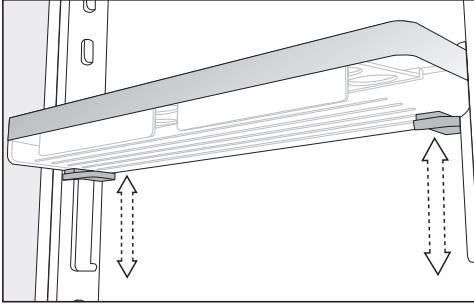


- Võtke alusest mõlema käega kinni, vajutage mõlemal pool aluse all olevaid halle nuppe ja nihutage alust.

Täppisreguleeritava aluse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukse aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.

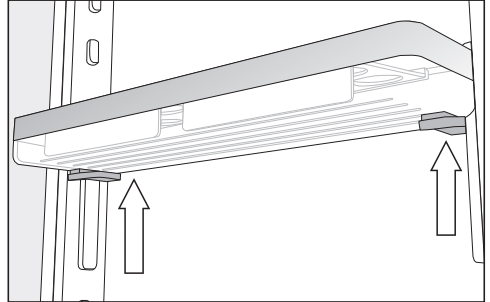

- Võtke aluse külgedest mõlema käega kinni, nii et puudutaksite aluse all olevaid halle nuppe.
- Vajutage neid halle nuppe korraka ja lükake alus suunaga üles juhtliistudest välja.

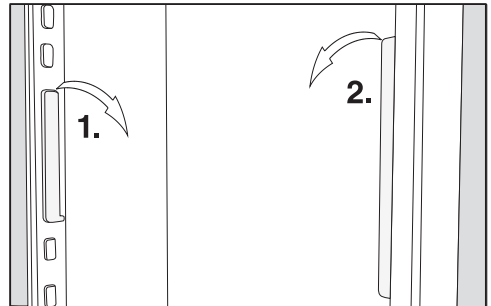

- Võtke juhtliistud sälkudest välja ja paigutage need ümber soovitud asendisse.
- Paigutage teine juhtliist esimese liistuga paralleelselt.
- Lükake alus ülalt juhtliistudele.

Seadme kirjeldus

Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukse aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.


- Lükake alust / pudelialust vastavalt ülles ja tõmmake ettepoole välja.
- Asetage alused / pudelialused ükskõik kuhu tagasi.

Munarestide paigaldamine

- Kinnitage munarestid seadme ukse oleva aluse tagumisele servale.

Pudelihooidiku nihutamine või eemaldamine

Pudelihooidiku lamellid toetavad pudeleid seadme ukse avamisel ja sulgemisel paremini.

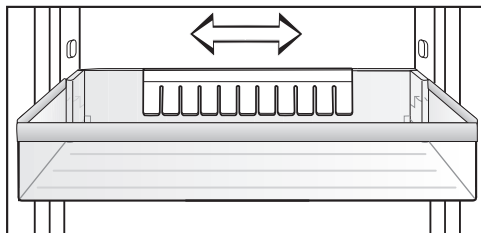


Pudelihooidikut on võimalik nihutada paremale või vasakule. Nii tekib rohkem ruumi joogipakkidele.

Pudelihooidiku saab (nt puhastamiseks) täiesti välja võtta.

- Tõmmake pudelihooidik suunaga ülles ära.

Riili / valgustusega riili ümberpaigutamine

Riileid saab ümber paigutada vastavalt jahutatavate toiduainete kõrgusele.

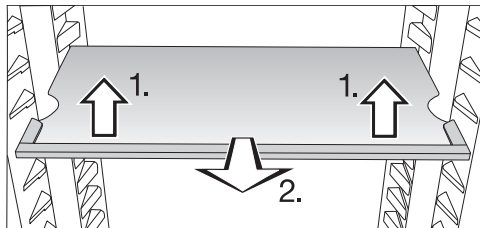

- Kergitage riilit veidi eestpoolt ja tõmmake natuke ettepoole.
- Tõstke see süvenditega tugipindade kohale, et riilit ülles või alla ümber paigutada.
- Lükake riul sisse.


Jälgige, et valgustusega riul fikseeruks kuuldavalt.

Et riileid külmutusseadmest kogemata välja tõmmata ei saaks, on need varustatud väljatõmbetõkistega.


Sahtlimooduli (CompactCase) kasutamine

Sahtlimoodul (CompactCase) sobib väikepakendite ja tuubide paigutamiseks.

Suuremate pakendite jaoks ruumi saamiseks saab sahtli paigutada veidi allapoole.

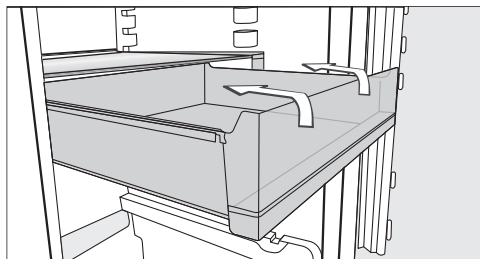


- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja. Kallutage sahtlit kergelt üles ja võtke välja.

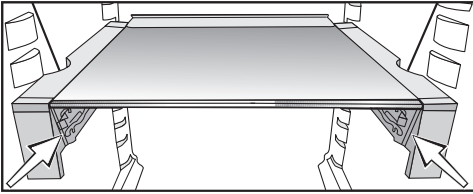

- Asetage sahtel nüüd vajaduse korral hoidiku alumisse pessa.

Sahtlimooduli (CompactCase) ümberpaigutamine

- Võtke sahtel välja.

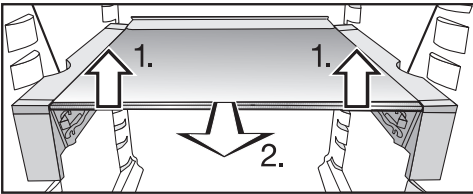


- Kergitage riilit koos hoidikuga mõlema käega veidi eestpoolt 1).
- Tõmmake riilit veidi ette 2.) ja tõstke seda nii, et vasakul ja paremal olevad süvendid oleksid tugipindade kohal.
- Paigutage riil vastavalt vajadusele üles- või allapoole.
- Lükake riil kuni tõkiseni taha.
- Asetage sahtel ülalt vastavalt vajadusele hoidiku ülemisse või alumisse pessa.

Pööratava põhjaga riul (FlexiTray)

⚠ Kahjustusohu liiga raske ja ebaühtlaselt jagatud täitekoguse tõttu. Liiga raske, ebaühtlaselt jagatud täitekogus võib põhjustada pööratava põhja kahjustusi.

Järgige maksimaalset täitekogust 8 kg. Jagage täitekogus ühtlaselt üle kogu pinna.

Pööratavat põhja saab pöörata päripäeva 180° võrra ja see võimaldab nii viisi optimaalset juurdepääsu ka tagapool olevatele toiduainetele.

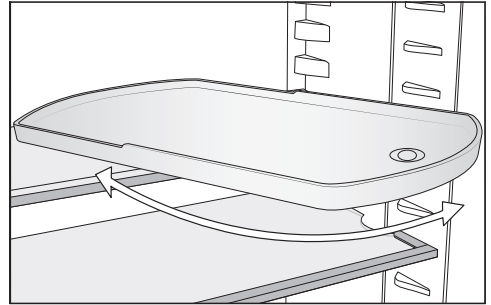

⚠ Väljakukkunud klaasalus võib põhjustada vigastusi.

Riili väljavõtmisel võib pööratav põhi end välja keerata, kandikus olev klaasalus võib välja kukkuda ja puruneda.


Hoidke eemaldamisel pööratavat põhja kinni.

Pööratava põhjaga riilit saab ükskõik kuidas ümber paigutada.

Pudeliriili kasutamine eraldusplaadis

Eraldusplaadis saab valikuliselt kasutada pudeliriililt või klaasalust.

Seadme kirjeldus

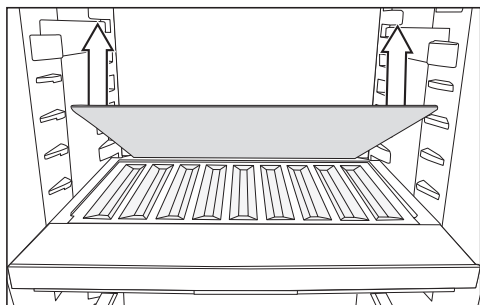

- Eemaldage eraldusplaadi tagumine klaasalus ja hoidke klaasialust eraldi.
- Asetage pudelid, põhi taha suunatult, kuni tõkiseni sisse.

Nõuanne: Kui pudelid ulatuvad üle pudeliriigi, nihutage alumist pudelihoidikut üles.


Sorteerimiskasti eemaldamine ja tagasi panemine

Lisasorteerimiskast PerfectFresh Active'i tsoonis hõlbustab toiduainete sorteerimist.


- Kui soovite selle eemaldada, tõstke sorteerimiskasti esmalt tagant.
- Sorteerimiskasti sahtlisse tagasi panemiseks sisestage see esmalt eesmise osaga.

Küpsetusplaadiadapteri sisestamine

Kaasasolevad küpsetusplaadiadapterid võimaldavad küpsetusplaadi hõlpsalt jahutustsooni panna. Küpsetusplaadi maksimaalsed mõõdud on: laius 466 mm / sügavus 386 mm / kõrgus 50 mm.

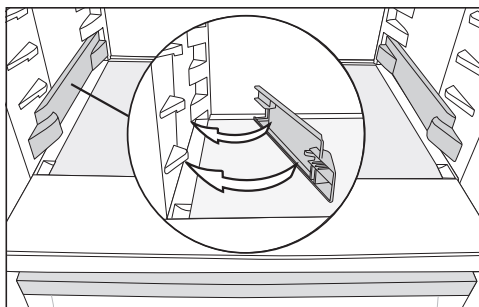

- Fikseerige vasakul ja paremal olevad adapterid jahutustsooni kõige alumistele hoidikutele.
- Avage seadme uks lõpuni.

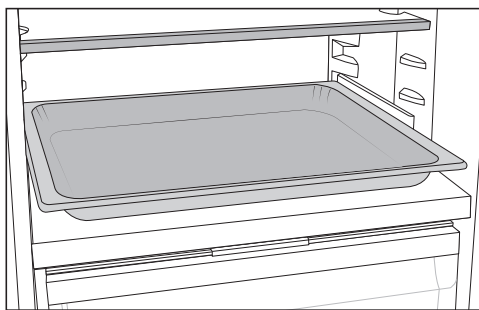

- Pange küpsetusplaat jahutustsoonis adapteritele ja lükake kuni fikseerumiseni sisse.

Nõuanne: Enne kui lükkate küpsetusplaadi jahutustsooni, laske sellel toatemperatuurini jahtuda.

Lõhnafiltrite ümberpaigutamine


Hoidikuga lõhnafilter KKF-FS (Active AirClean) on saadaval juurdeostetava tarvikuna (vt jaotist “Juurdeostetavad tarvikud”).

Väga tugeva lõhnaga toiduainete korral (nt väga vürtsikas juust) arvestage järgmist.

- Paigutage lõhnafiltritega hoidik sellele riulile, millel neid toiduaineid hoitakse.
- Vajaduse korral vahetage lõhnafiltreid varem.
- Paigutage külmutusseadmesse veel (hoidikuga) lõhnafiltreid (vt peatüki “Tarvikud” jaotist “Juurdeostetavad tarvikud”).

Lõhnafiltrite hoidik asub riuli tagumisel kaitseliistul.

- Lõhnafiltri ümberpaigutamiseks tõmmake lõhnafiltrite hoidik suunaga üles riulilt ära.
- Tõmmake kaitseliist riulilt ära.
- Pange kaitseliist soovitud riulile.

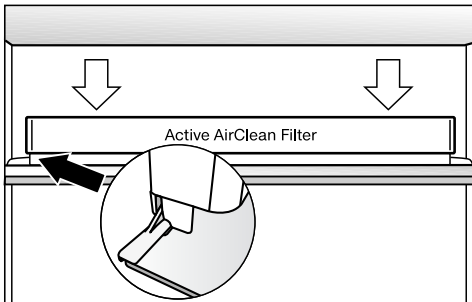

- Paigutage hoidik kaitseliistule.

Kaasasolevad tarvikud

Pööratava põhjaga riul (FlexiTray)

Küpsetusplaadi adapter

Munarest

Pudeliholdik

Sorteerimiskast

Muudetav pudeliriil

Jääkuubikualus

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Juurdeostetavaid tarvikuid saate tellida Miele veebipoest. Samuti on neid tooteid võimalik hankida Miele klienditeeninduse (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele müügiesinduse kaudu.

Universaalne mikrokiudlapp

Mikrokiudlapi abil saate eemaldada sõrmejälgi ja kergelt mustust roostevabast terasest esipaneelidelt, seadme paneelidelt, akendelt, mööblilt, autoakendelt jms.

Komplekt MicroCloth

MicroClothi komplektis on universaalne, klaasipuhastuseks mõeldud ja kõrgläikega pindade lapp.

Lapid on eriti rebenemiskindlad ja vastupidavad. Tänu oma väga peenetele mikrokiududele on lappidel suur puhastusvõime.

Seadme kirjeldus

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean on antibakteriaalne universaalne lapp ning see on eriti rebenemiskindel ja vastupidav. Seda saab kasutada kuivalt või märjalt, puhastusvahendiga või ilma.

Hoidikuga lõhnafilter KKF-FS (Active AirClean)

Lõhnafilter neutraliseerib ebameeldivad lõhnad jahutustsoonis ja tagab sellega parema õhukvaliteedi.

Lõhnafiltri KKF-RF (Active AirClean) vahetus

Saadaval on hoidiku jaoks sobivad vahetusfiltrid. Soovitame lõhnafiltrit vahetada iga 6 kuu järel.

Pudeliriin

Kirjeldust vt peatüki "Seadme kirjeldus" jaotises "Sisemuse kujundamine".

Sorteerimiskast

Kirjeldust vt peatüki "Seadme kirjeldus" jaotises "Sisemuse kujundamine".

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid (vt peatükki "Puhastamine ja hool-dus").

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade elektrivõrku, nagu on kirjeldatud peatükis "Elektriühendus".

Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel .

Aurusti veepaagi täitmine ja sisestamine

- Täitke aurusti veepaak värske joogi-veega (vt peatüki "Toiduainete ladustamine PerfectFresh Active'i tsoonis" jaotist "Niiske sahtel").
- Asetage veepaak eraldusplaadi sisse jahutustsooni ja PerfectFresh Active'i tsooni vahele (vt peatüki "Toiduainete ladustamine PerfectFresh Active'i tsoonis" jaotist "Niiske sahtel").

Külmutusseadme sisse-lülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage ekraanil .

Külmutusseade hakkab jahutama ning avatud seadmeukse korral süttib sisevalgustus.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuurile.

Laske külmutusseadmel enne toiduainete sisepanemist mõni tund jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal. Asetage toiduained külmutusseadmesse alles siis, kui saavutatud on eelseadistatud temperatuur.

Asetage toiduained külmutuskamb-risse alles siis, kui temperatuur on külmutuskambris piisavalt madal (vähemalt -18°C).

Külmutusseadme välja-lülitamine

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse .

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.
Puhastage kindlasti külmutusseadet.

Kui te ei plaani külmutusseadet pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt:

- Lülitage külmutusseade välja.
- Sulatage külmutuskamber üles.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Tühjendage aurusti veepaak ja hoidke seda puhastatult ja kuivatatult.
- Külmutusseadme piisavaks õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage külmutusseade ja jätke see siis avatuks.

Õige temperatuur

Toiduainete säilitamisel on õige temperatuur määrava tähtsusega. Madalamal temperatuuril aeglustuvad mikroorganismide kasvuprotsessid. Toiduained ei riku neid kiiresti.

Temperatuur külmutusseadmes tõuseb seda kiiremini,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

... jahutustsoonis ja PerfectFresh Active'i tsoonis

Jahutustsoonis on soovitatav jahutus-temperatuur **4 °C**.

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**.

... külmutuskambris

Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **-18 °C**. Toiduainete säilivust saab nii pikendada ja seejuures säilib optimaalne kvaliteet.

Kui temperatuur tõuseb üle **-10 °C**, hakkavad mikroobid toiduaineid lagundama ja toiduainete säilivusaeg väheneb. See tõttu tohib sulama hakanud või ülessulanud toiduaineid uuesti külmutada alles pärast kuumtöötlemist (keetmist või praadimist). Kõrgel temperatuuril enamik mikroobe hävivib.

Külmutuskambri püsival temperatuuril – **18 °C** ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toiduainete jäätmeid.

Automaatne temperatuuri jaotumine (DynaCool)

Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori sisse. Sellega jaotub külm jahutustsoonis ühtlaselt, nii et kõiki säilitatavaid toiduaineid jahutatakse enam-vähem ühesuguse temperatuuriga.

Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku jahutustsooni temperatuuri**, mis on hetkel külmutusseadmes.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidikele püsima.

Temperatuuri seadistamine

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.

Temperatuurinäidik lülitub taas tegelikule temperatuurile, mis on hetkel külmutusseadmes.

Võimalikud seadistusväärtused

- Jahutustsoon: 3 kuni 9 °C

Temperatuuriastme muutmine PerfectFresh Active'i tsoonis

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuur automaatselt vahemikus 0–3 °C.

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt kala säilitamiseks, saate temperatuuri astmeliselt vähesel määral muuta.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud seadistust (1: madalaim temperatuur; 9: kõrgeim temperatuur) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistusel.

Temperatuuriastme tehaseseadistus on 5.

Kui on seadistatud aste 1 kuni 4, võib temperatuur teatud asjaoludel langeda alla 0 °C. Toiduained võivad külmuda.

Kontrollige temperatuuriseadistust.

Mida kõrgem või madalam on temperatuur jahutustsoonis, seda kõrgem või madalam on temperatuur ka külmutuskambris.

Arvestage, et külmutuskambri temperatuur võib väikese täitekoguse korral kõikuda. Teatud asjaoludel võidakse saavutada temperatuur, mis on soojem kui -18 °C.

Külmutustsoonis temperatuuriastme vähesel määral muutmine

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt värskete toiduainete säilitamiseks, saate temperatuuri astmeliselt vähesel määral muuta.

Temperatuuriastme tehaseseadistus on 5.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud seadistust kuvatakse keskel.
 - aste 1 kuni aste 4 = külmem temperatuur
 - aste 6 kuni aste 9 = soojem temperatuur
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistusel.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Astme 6 kuni astme 9 seadistamisel võidakse teatud asjaoludel külmutuskambris saavutada temperatuur, mis on soojem kui -18 °C.

Värskete toiduainete külmutamiseks külmutuskambris on vaja temperatuuri **-18 °C**.

Külmutuskambri soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Funktsiooni SuperKühlen kasutamine

SuperKühlen ❄️

Sisselülitatud funktsiooniga SuperKühlen ❄️ saab **jahutustsooni** (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist) väga kiiresti kõige madalamale väärtusele jahutada. Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon, kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse säilitatavaid toiduaineid või jooki.

Sisselülitatud funktsiooni SuperKühlen ❄️ korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

Funktsioon SuperKühlen ❄️ tuleb **4 tundi enne külmutatavate toiduainete või jookide sissepanemist** sisse lülitada.

Funktsioon SuperKühlen ❄️ lülitub umbes 12 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel.

Nõuanne: Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperKühlen ❄️ ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.

Funktsiooni SuperKühlen ❄️ sisse- ja väljalülitamine

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikut.
- Funktsiooni SuperKühlen sisse- ja uuesti väljalülitamiseks puudutage ❄️.

Sisselülitatud funktsiooni SuperKühlen korral põleb sümbolis ❄️ oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Selgitused vastavate seadistuste juurde

Järgmisena kirjeldatakse üksnes neid seadistusi, mis vajavad lisaselgitusi.

Seadistusrežiimis  olles lülitatakse uksealarm või mõni muu hoiatusteade automaatselt mitteaktiivseks.

Party-režiim

Party-režiimi  funktsioon on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti maha jahutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid ja jooke.

Nõuanne: Lülitage Party-režiimi  funktsioon u 4 tundi enne külmutatavate toiduainete ja jookide sissepanemist sisse.

Sisselülitatud Party-režiimi  korral lülitatakse funktsioon SuperKühlen  automaatselt sisse.

Party-režiimi  ei saa sisse lülitada, kui Holiday-režiim  on sisse lülitatud.

Funktsioon Party-režiim  lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast. Party-režiimi  funktsiooni saab aga igal ajal varem välja lülitada.

Holiday-režiim

Holiday-režiim  on otstarbekas, kui te näiteks ei soovi puhkuse ajal jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust.

Avakuval on näha sisselülitatud Holiday-režiimi . Selle saab avaakraanilt ning seadistusrežiimis  välja lülitada.

Jahutustsoon reguleeritakse seejuures temperatuurile 15 °C, kusjuures PerfectFresh Active'i tsoonis seadis-

tatakse automaatselt temperatuur 9–12 °C. Jahutustsoon saab niiviisi energiasäästlikult tööle jääda.

Selle jahutustsooni keskmise temperatuuri juures võivad aeglaselt riknevad toiduained mõneks ajaks külmutusseadmesse jääda. Energiatarve on madalam kui tavarežiimil.

Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega hallitust, nagu see võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooniga, mille uks on suletud.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur on pikema aja jooksul üle 4 °C, võib see mõjutada jahutustsoonis olevate toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage Holiday-režiimi  funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse õrnu ja kergelt riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .

■ Puudutage .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbolis  oranž tuli.

■ Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon  aktiivne.

Täiendavate seadistuste tegemine

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

Kui soovite temperatuuriseadistust muuta, saate lukustusfunktsiooni lühiajaliselt inaktiveerida.

- Puudutage temperatuurinäidikut.
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .

Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.

- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon  uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage .
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb .

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmutusseadmel spetsiaalne sabatirežiim.

Sisselülitatud sabatirežiimi  kuvatakse esmalt avakuval.

3 sekundi möödumisel lülitub ekraan välja.

Kui sabatirežiim  on sisse lülitatud, ei saa külmutusseadmel seadistusi teha.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Sisselülitatud sabatirežiimi  korral inaktiveeritakse:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- temperatuurinäidik,
- aktiveeritud funktsioon ActiveDoor,
- aktiivne WiFi-ühendus.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kuna sabatirežiimi  ajal toimunud võimalikku volukatkestust ei kuvata, on võimalik, et toiduained on teatud aja kõrgemal temperatuuril olnud. See lühendab toiduainete säilivusae- ga.

Kui sabatirežiimis  peaks tekkima volukatkestus, kontrollige toiduainete kvaliteeti.

Sabatirežiimi väljalülitamine

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse .

- Puudutage .

Sümbolis  põleb oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.

Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)

Teha saab järgmiseid seadistusi:

1. aktiveerida ja konfigurereida ActiveDoori külmutusseadme kasutuselevõtul või hiljem;
2. inaktiveerida ActiveDoori;
3. aktiveerida ActiveDoori, kui funktsioon on juba konfigurereitud ja inaktiveeritud;
4. muuta uksele määratud avanemisnurka.

1. ActiveDoori esimest korda aktiveerimine ja konfigurereimine

Aktiveerimine ja konfigurereimine koosneb mitmest sammust.

ActiveDoori aktiveerimine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.
- Puudutage .

Ekraanil põleb kollaselt .

- Puudutage OK.

Ekraanil põleb kollaselt . Nüüd peate määrama ukse avanemisnurka.

Ukse avanemisnurga määramine

Hoidke ukse avanemise piirkond vaba.

- Avage uks soovitud avanemisnurgale (vähemalt 70°).

Nõuanne: Sahtlite takistusteta väljatõmbamiseks valige ukse avanemisnurgaks vähemalt 90°.

- Puudutage OK.

Ekraanil põleb kollaselt .

- Puudutage OK.

- Ekraanil kuvatakse : ukse avanemisnurka ei salvestatud.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Alustage taas sammuga " Ukse avanemisnurga määramine".

- Ekraanil kuvatakse : ukse avanemisnurk salvestatud.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Nüüd peate tegema referentsliikumise.

Referentsliikumise tegemine

 Vigastusohht seadme ukse automaatsel avamisel ja sulgemisel. Ukse avanemise ja uksehinge piirkonnas võivad kehaosad, nt sõrmed vahahele jääda.

Hoidke ukse avanemise piirkond vaba.

Ärge pange kätt sulguva ukse hinge juurde ega külmutusseadme sisse.

Ärge blokeeri ust.

 Kahjustusohht seadme automaatsel sulgemisel.

Väljatõmmatud sahtlid või teleskoopsiinid (sõltuvalt mudelist) võivad saada kahjustada.

Lükake sahtlid täielikult sisse.

Lükake teleskoopsiinid pärast sahtli eemaldamist täielikult sisse.

- Puudutage OK.

Käivitatakse referentsliikumine. Selle käigus suletakse uks automaatselt üks kord ja avatakse taas.

Samal ajal vilgub ekraanil  ja kõlab helisignaal.

Täiendavate seadistuste tegemine

- Ekraanil kuvatakse : referentsliikumist **ei tehtud**.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Alustage uuesti sammuga “ ActiveDoori aktiveerimine”.

- Ekraanil kuvatakse : referentsliikumine tehtud.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Peate nüüd uksele valitud avanemisnurga salvestama.

Uksele valitud avanemisnurga salvestamine

- Puudutage OK.

Ekraanil kuvatakse : ukse avanemisenurk salvestatud.

- Kinnitage teave, puudutades .

Ekraanil põleb oranžilt . ActiveDoor on aktiveeritud.

2. ActiveDoori inaktiveerimine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

- Puudutage .

Ekraanil põleb oranžilt .

- Puudutage .

 põleb valgelt ja ActiveDoor on inaktiveeritud.

3. ActiveDoori aktiveerimine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

- Puudutage .

Ekraanil kuvatakse .

- Puudutage .

 põleb oranžilt ja ActiveDoor on aktiveeritud.

4. Uksele määratud avanemisnurga muutmine

- Puudutage .

- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

- Puudutage .

Ekraanil põleb oranžilt .

- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .

- Puudutage .

Ekraanil põleb kollaselt . Nüüd peate määrama ukse avanemisnurga.

Ukse avanemisnurga määramine

Hoidke ukse avanemise piirkond vaba.

- Avage uks soovitud avanemisnurgale (vähemalt 70°).

Nõuanne: Sahtlite takistusteta vältimiseks valige ukse avanemisnurgaks vähemalt 90°.

- Puudutage OK.

Ekraanil põleb kollaselt .

- Puudutage OK.

- Ekraanil kuvatakse : ukse avanemisenurka **ei** salvestatud.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Alustage taas sammuga “ Ukse avanemisnurga määramine”.

- Ekraanil kuvatakse : ukse avanemisenurk salvestatud.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Nüüd peate tegema referentsliikumise.

Referentsliikumise tegemine

 Vigastusohut seadme ukse automaatsel avanemisel ja sulgemisel. Ukse avanemise ja uksehinge piirkonnas võivad kehaosad, nt sõrmed vaha- le jääda.

Hoidke ukse avanemise piirkond vaba.

Ärge pange kätt sulguva ukse hinge juurde ega külmutusseadme sisse-

Ärge blokeerige ust.

 Kahjustusohut seadme automaatsel sulgemisel.

Väljatõmmatud sahtlid või teleskoopsiinid (sõltuvalt mudelist) võivad saada kahjustada.

Lükake sahtlid täielikult sisse.

Lükake teleskoopsiinid pärast sahtli eemaldamist täielikult sisse.

■ Puudutage OK.

Käivitatakse referentsliikumine. Selle käigus suletakse uks automaatselt üks kord ja avatakse taas.

Samal ajal vilgub ekraanil  ja kõlab helisignaal.

- Ekraanil kuvatakse : referentsliikumist **ei tehtud**.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Alustage uuesti sammuga “ ActiveDoori aktiveerimine”.

- Ekraanil kuvatakse : referentsliikumine tehtud.

Kinnitage teave, puudutades . Ekraanil põleb kollaselt . Peate nüüd uksele valitud avanemisnurga salvestama.

Uksele valitud avanemisnurga salvestamine

■ Puudutage OK.

Ekraanil kuvatakse : ukse avanemisnurg salvestatud.

■ Kinnitage teave, puudutades .

Ekraanil põleb oranžilt . ActiveDoor on aktiveeritud.

Ukse käsitsi avanemisel uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

Saate seadistada, kui kiiresti peab kõlama uksealarm pärast seadme ukse käsitsi avanemist.

■ Puudutage .

- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .

■ Puudutage .

- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti : 30 sekundi vahel kuvatakse keskel.

- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.

Miele@home

Külmutusseadmel on sisseehtatud WiFi-moodul.

Tehases on võrku ühendamine inaktiveeritud.

Kasutamiseks on vajalik:

- Wi-Fi-võrk,
- rakendus Miele@mobile,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua Miele rakenduses.

Miele rakendus juhendab teid külmutusseadme ja koduse Wi-Fi-võrgu ühendamisel.

Täiendavate seadistuste tegemine

Pärast seda, kui olete külmutusseadme oma WiFi-võrku ühendanud, saate rakendusega teha järgmisi toiminguid:

- külmutusseadme tööoleku vaatamine;
- külmutusseadme seadistuste muutmine.

Külmutusseadme ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiatarve ka siis, kui külmutusseade on välja lülitatud.

Veenduge, et külmutusseadme paigalduskohas oleks WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

WiFi-ühenduse saadavus

WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Võrgu Miele@home esimest korda loomine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni @ kuvatakse keskel.
- Puudutage @.
- Puudutage soovitud ühendusmeetodit (rakendus või WPS).

Pärast edukat reguleerimist kuvatakse avaekraanil .

Kui ühendust ei loodud, kuvatakse .

- Sellisel juhul käivitage protsess uuesti.

WiFi-ühenduse inaktiveerimine või aktiveerimine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni @ kuvatakse keskel.
- Puudutage @.
- WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage .

Kuvatakse .

- WiFi-ühenduse uuesti aktiveerimiseks puudutage .
- Menüütasandilt lahkumiseks puudutage .

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb avaekraanil .

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni @ kuvatakse keskel.
- Puudutage @.
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.
- Puudutage .

■ Puudutage OK.

Kõik Miele@home'i jaoks tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti,  kustub avaekraanil.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Hoiatus- ja signaaltoonide / helitugevuse muutmine

Hoiatus- ja signaaltoonide helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral) saab muuta. Samuti saab hoiatus- ja signaaltoonid välja lülitada, kui need teid häirivad.

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .

■ Puudutage .

■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale.

■ Kinnitage soovitud helitugevus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja signaaltoonide korral kuvatakse .

Ekraaniheleduse muutmine

Ekraaniheledust on võimalik kohandada ümbritseva ruumi valgusele.

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .

■ Puudutage .

■ Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale.

■ Kinnitage soovitud heleduse aste, puudutades jaotusriba.

Messirežiimi väljalülitamine

Messirežiim  võimaldab edasimüüjatel külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Kui tehaseseadistusena on messirežiim sisse lülitatud, kuvatakse avaekraanil .

■ Puudutage .

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

■ Puudutage .

Pärast messirežiimi  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste tarneolekule lähtestamine

Kõik külmutusseadme seadistused lähtestatakse tarneolekule (seadistusi vt peatükist "Seadme kirjeldus").

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

■ Puudutage .

Kuvatakse .

■ Puudutage OK.

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Teave

Ekraanil kuvatakse seadme andmeid (mudelitähis ja seerianumber).

Täiendavate seadistuste tegemine

Hoidke seadme need andmed käepärast:

- külmutusseadme ühendamiseks WiFi-võrku (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Miele@home”) (sõltuvalt mudelist),
- tõrkest teatamisel Miele klienditeenindusele (vt peatükki “Klienditeenindus”),
- teabepäringu tegemisel andmebaasist EPREL (vt peatükki “Klienditeenindus”).

Lõhnafiltri vahetusnäidik

Pärast lõhnafiltri (juurdeostetav tarvik) sisestamist peab esmalt lõhnafiltri vahetusnäidiku  seadistusrežiimis  aktiveerima.

Lõhnafiltri vahetusnäidik  avaekraanil tuletab teile iga 6 kuu möödumisel meelde, et lõhnafiltrit on vaja puhastada (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Lõhnafiltri vahetamine”).

Puhastusrežiim

Puhastusrežiim  hõlbustab jahutustsooni puhastamist (vt peatükki “Puhastamine ja hooldus”). Sisevalgustus jääb sisselülitatuks, kuigi jahutustsoon on välja lülitatud. Helilised ja visuaalsed signaalid on samuti välja lülitatud.

Sisselülitatud puhastusrežiimi  kuvatakse avaekraanil.

Pärast puhastamist peab puhastusrežiimi  välja lülitama. Kui seadme uks on kauem kui 10 minutit suletud, lülitub puhastusrežiim  automaatselt välja.



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18 °C, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Uksealarm ukse käsitsi avamisel

Seadme uks on pikemat aega avatud.

Külmutusseade on varustatud uksealarmiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojuste eest, kui seadme uks on lahti jäänud.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, kuvatakse temperatuurinäidikul sümbolit , milles põleb kollane tuli. Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus põleb pulseerivalt.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab muuta (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Uksealarmi hoiatusheli saab välja lülitada (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja sümbol  kustub ekranilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage .

Hoiatusheli lakkab,  kustub ja sisevalgustus põleb püsivalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Uksealarm

Uksealarm ukse automaatsel avamisel

ActiveDoor sulgub peagi.

Külmutusseade on varustatud uksealarmiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojuste eest, kui seadme uks on lahti jäänud.

Kui seadme uks on liiga kaua avatud, kuvatakse ekraanil  kollaselt põlevana. Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus põleb pulseerivalt.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku **ei** saa muuta.

Uksealarmi hoiatusheli saab välja lülitada (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Lühikese aja järel sulgub uks automaatselt. Hoiatusheli lakkab ja  kustub ekraanil.

ActiveDoori uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage ekraanil sümbolit .

Hoiatusheli lakkab, sümbol  kustub ja sisevalgustus põleb pidevalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Temperatuurinäidikul kuvatakse  kollelaseks põlevana. Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus põleb pulseerivalt (vt jaotist “Uksealarm: seadme uks on pikemat aega avatud”).



Süttivatest gaasisegudest põhjustatud plahvatusoht. Süttivad gaasisedud võivad elektriosade tõttu süttida.

Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad süttivaid gaase (nt aerosoolpihusteid). Vastavad pihusti-pudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Võimalikud erituvad gaasid võivad elektridetailide tõttu süttida.



Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest põhjustatud kahjustusoht.

Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, võib plast mureneda ja katki minna või mõrnaneda.

Jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega.

Kui õhuringlus ei ole piisav, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energia-tarbimine.

Ärge asetage toiduaineid väga tihe-dalt üksteise vastu, sest see takistab õhu ringlemist seadmes.

Ärge katke tagaseinas asuvat venti-laatorit kinni.

Erinevad jahutusala

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad jahutustsoonis erineva temperatuuriga piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni alu-misse ossa. Kasutage toiduainete säili-tamisel erinevaid külmatsoone.

See on automaatse dünaamilise jahu-tusega külmutusseade, mille puhul seadistub töötava ventilaatori korral ühtlane temperatuur. Erinevad külma-tsoonid ei ole seega nii selgelt välja joonistunud.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on kõige üleval eesmises osas ja seadme uk-ses. Hoidke selles piirkonnas nt võid, et see jääks kergesti määritavaks, ja juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Jahutustsooni kõige külmem ala on PerfectFresh Active'i tsooni eraldava plaadi kohal ja tagaseina juures. Veel madalam temperatuur on siiski PerfectFresh Active'i tsooni sahtlites.

Temperatuuriseadistus 4 °C ja vastav hügieen takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeria paljune-mist, mis võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Seepärast kasutage neid jahutustsooni alasid ja "PerfectFresh Active'i" tsooni kõikide soojatundlike ja kergesti rikneva-te toiduainete säilitamiseks, nagu:

- kala, liha, linnuliha,
- vorstitooted, valmistoidud,
- muna või koort sisaldavad toidud või küpsetised,
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretai-nas,
- toorjuust ja muud toorpiimatooted,
- hummus, köögiviljamäärde, taimsed toorjuustu asendustooted,
- kilesse pakendatud köögiviljad,

Toiduainete säilitamine jahutustsoonis

- kõik toiduained (mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt temperatuuril 4 °C).

Toiduainete õige säilitamine

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakitult või kinnikaetult (PerfectFresh Active tsoonis on erandeid).

Sellega väldite kõrvaliste lõhnade tekkimist toiduainetele, toiduainete kuivamist ja võimalike bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eriti loomsete toiduainete säilitamisel. Jälgige, et eelkõige sellised toiduained nagu toores liha ja kala ei puutuks kokku teiste toiduainetega.

Temperatuuri korrektse seadistuse ja asjakohase hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada. Tekib vähem toidujäätmeid.

PerfectFresh Active'i tsoon

PerfectFresh Active'i tsoon täidab standardi DIN EN 62552:2020 kohaselt nõuded jahutuskambrile.

PerfectFresh Active'i tsoonis valitsevad optimaalsed säilitustingimused puuviljadele, köögiviljadele, kalale, lihale ja piimatoodetele. Toiduained püsivad kauem värskena ning säilivad maitseomadused ja vitamiinid.

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt, see on vahemikus 0 kuni 3 °C. Need on madalamad temperatuurid kui tavalises jahutustsoonis, külma mitte kartvate toiduainete jaoks on see aga optimaalne säilitustemperatuur.

Peale selle saab PerfectFresh Active'i tsooni kambri õhuniiskust reguleerida vastavalt säilitatavatele toiduainetele. Kui aurusti  on juurde lülitatud, lisatakse säilitatavatele puu- ja köögiviljadele udu. Aurusti  lülitub umbes iga 90 minuti möödumisel ja igakordsel ukse avamisel sisse. Kõrgem õhuniiskust aitab säilitada toiduainete niiskust ning väldib nende enneaegset kuivamist.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmutusseadmesse panemist.

Võtke toiduained PerfectFresh Active'i tsoonist välja umbes 30 kuni 60 minutit enne söömist. Toiduainete aroom ja maitse taastuvad alles ruumitemperatuuril.

Niiske sahtel

Δ |   

ΔΔΔ |   

Niiskes sahtlis valitseb temperatuur 0 kuni 3 °C, sõltuvalt sahtlikaane asendist ei ole õhuniiskust kõrgem Δ või on kõrgem ΔΔΔ.

Madal õhuniiskus Δ

Selle seadistuse Δ korral saab niiskest sahtlist kuiv sahtel (vt jaotist “Kuiv sahtel”).

Kõrge õhuniiskus ΔΔΔ

Selle seadistuse korral sobib sahtel puu- ja köögivilja hoidmise niiskeks sahtlikuks.

Suurema õhuniiskuse korral niiskes sahtlis võib tekkida kondensaat.

Kui teie hinnangul on kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid, toimige järgmiselt:

Eemaldage kondensaat lapiga.

Avage sahtli kaas, valides asendi madal õhuniiskus Δ.

Lülitage aurusti  välja.

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

Kõrge õhuniiskuse ∞∞∞ valimine


Selle seadistuse ∞∞∞ korral peaks aurusti ☹ olema sisse lülitatud.

Sisselülitatud aurusti ☹ korral suureneb vähesel määral energiakulu. Peale selle võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ☹.
- Puudutage ☹.
- Libistage vasakule, kuni aurusti soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistusel.

Sümbolis ☹ põleb oranž tuli.

- Avage niiske sahtel.

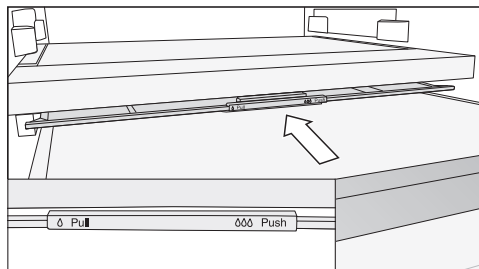


- Lükake sahtlikaas tõkiseni taha.

Sahtlikaas on suletud ja niiskus jääb sahtlisse ∞∞∞.

Madala õhuniiskuse ∆ valimine

Selle seadistuse ∆ korral peaks aurusti ☹ olema välja lülitatud.

- Puudutage ⚙.
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ☹.
 - Puudutage ☹.
 - Libistage paremale ja puudutage ⏻.
- Sümbolis ☹ põleb valge tuli.
- Avage niiske sahtel.

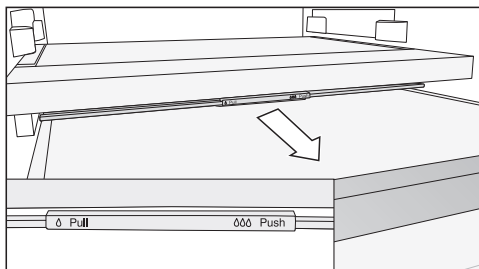

- Tõmmake sahtlikaas tõkiseni ette.

Sahtlikaas on avatud ja õhuniiskus väheneb ∆.

Kui toiduained ulatuvad üle sahtli serva, võib kaane asend sahtli sisselükkamisel muutuda ja sahtel võib sulguda.

Jälgige sahtli täitmisel, et toiduained ei oleks alt vastu sahtli kaant.

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

Aurusti (niisuti ☹)

Sisselülitatud aurusti ☹ korral kaetakse niiskes sahtlis säilitatavaid puu- ja köögivilju igakordsel ukse avamisel ja umbes iga 90 minuti järel veeuduga. Veeaur tagab lisaniiskuse niiskes sahtlis.

Aurusti ja selle juurde kuuluv veepaak asuvad eraldusplaadis jahutustsooni ja PerfectFresh Active'i tsooni vahel.

Enne kui lülitate aurusti sisse (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine"), pöörake tähelepanu järgmisele:

- Veepaak on puhastatud, veega täidetud ja fikseerunud.
- Niiske sahtli kaas on suletud (seadistus 000).

Veepaagis olevast veest jätkub u 4 kuuks.

Veepaaki peab uuesti täitma alles siis, kui aurusti ei tooda enam veeauru.

⚠ Kahjustusohht ebasobiva täitevedeliku tõttu.

Suhkrut sisaldavad vedelikud võivad aurusti talitlusvõimet kahjustada.

Täitke veepaaki üksnes värsket joogiveega.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Saastunud vee kasutamine võib põhjustada mürgistusi.

Täitke veepaaki üksnes värsket joogiveega.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.


Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.

Puhastage aurusti veepaak ja täitke veepaak puhta joogiveega, kui külmutusseade või külmutustsoon oli pikemat aega (kauem kui 2 päeva) välja lülitatud või aurusti oli pikemat aega (kauem kui 2 päeva) välja lülitatud.

Puhastage aurusti veepaaki ja täitke veepaak värsket joogiveega, kui pikema ajavahemiku (kauem kui kaks nädalat) jooksul oli Holiday-režiim ☹ sisse lülitatud.

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

Aurusti veepaagi täitmine

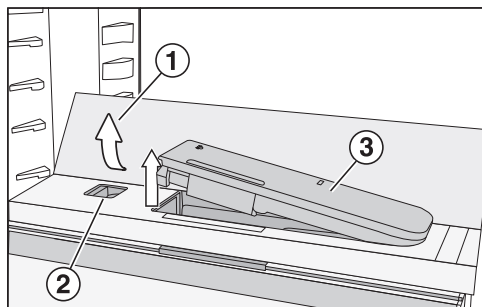

- Vajutage klaasaluse ① tagumistele, äärmistele nurkadele.
Klaasalus hüppab ees üles.
- Tõstke klaasalus üles ja keerake taha.
Klaasalus seisab püsti.
- Vajutage kelk ② vasakule.
Veepaak ③ hüppab süvendist välja.
- Eemaldage veepaak ja valage sellesse kuni märgistuseni joogivett.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Pöörake klaasalus ① alla.

Kuiv sahtel



Kuivas sahtlis valitseb temperatuur 0 kuni 3 °C, õhuniiskus ei ole kõrgem δ.

Kuiv sahtel sobib eriti hästi kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks:

- värske kala, koorikloomad,
- liha, linnuliha, vorst,
- salatid,
- piimatooted, näiteks piim, jogurt, juust, koor, kohupiim jne,
- taimsed tooted, nagu tofu, kaerajook, hummus, köögiviljamääre, liha- ja juustuasendajad jne.
- Lisaks võib siin säilitada igat liiki pakendatud toiduaineid.

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini.

See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha. Säilitage neid toiduaineid hügieeni huvides **kinnikaetult või pakendatult**.

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

Kui te ei ole rahul oma säilitatavate toiduainete seisukorraga (näiteks muutuvad need juba mõne aja pärast pehmeks või näevad välja närtsinud), kontrollige, kas olete järginud järgmisi nõuandeid:

- Säilitage vaid värskeid toiduaineid. Säilitamise tulemus sõltub toiduainete säilitamiseelsest seisukorrast.
- Puhastage PerfectFresh Active'i tsoon enne, kui hakkate seal toiduaineid säilitama.
- Laske väga niisketel toiduainetel enne säilitamist nõrguda.
- Ärge säilitage PerfectFresh Active'i tsoonis liiga külmatundlikke toiduaineid (vt "Toiduainete ladustamine jahutustsoonis" jaotist "Jahutustsoonis säilitamiseks sobimatud toiduained").
- Valige toiduaine säilitamiseks kõige sobivam PerfectFresh Active'i tsoon ning sahtlikaane õige asend (madal õhuniiskus δ või kõrge õhuniiskus $\delta\delta$).
- Niiske sahtli kõrge õhuniiskus $\delta\delta$ saavutatakse üksnes säilitatavates toiduainetes sisalduva niiskusega, kui säilitate neid ilma pakendita. Mida rohkem on sahtlis toiduaineid, seda kõrgem on niiskuse tase.
- Ärge täitke sahtleid liigselt.
- Kui teie hinnangul on seadistuse $\delta\delta$ korral kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid:
 - Eemaldage kondensaat lapiga.
 - Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne niiskus saaks eralduda.
 - Avage sahtli kaas, valides asendi madal õhuniiskus δ ja lülitage aurusti $\overline{\Pi}$ välja.
- Kui õhuniiskus on vaatamata seadistusele $\delta\delta$ liiga madal, pakkige toiduained õhukindlatesse pakenditesse.
- Kui teil on tunne, et PerfectFresh Active'i tsooni temperatuur on liiga kõrge või madal, proovige seda kõigepealt veidi jahutustsooni kaudu reguleerida, muutes seal temperatuuri 1 kuni 2 °C võrra. Kohe, kui märkate, et PerfectFresh Active'i tsooni põhjale on moodustunud jääkristallid, tuleb temperatuuri tõsta, sest vastasel juhul saavad toiduained külmakahjustusi.
- Kui jahutustsooni temperatuuri muutmisest ei piisa, muutke temperatuuri PerfectFresh Active'i tsoonis (vt peatükki "Õige temperatuur").

Külmutamine ja säilitamine

Mis toimub värskete toiduainete külmutamisel?

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18°C , võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Värsked toiduained tuleb lasta võimalikult kiiresti läbi külmuda, et toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse säiliks.

Kui toiduaine külmutati kiiresti läbi, on rakuvedelikul vähem aega rakkudest vaheruumidesse liikuda. Rakud tõmbuvad oluliselt vähem kokku. Sulatamisel saab väike kogus vedelikku, mis liikus vaheruumidesse, rakkudesse tagasi liikuda, nii et mahlakadu on väga väike. Seejärel moodustub ainult väike veeloik.

Külmutuskambri kasutamine

Kasutage külmutuskambrit:

- sügavkülmutatud toiduainete säilitamiseks;
- jääkuubikute valmistamiseks;
- toiduainete väikeste koguste külmutamiseks.

Andmed maksimaalse külmutusvõimsuse kohta leiate tüübisildilt.

Külmutusvõimsus näitab, millise toiduainete koguse saab kui mitme tunniga kuni keskkohani läbi külmutada.

Sügavkülmutatud valmistoitude säilitamine

Kui soovite säilitada sügavkülmutatud valmistoitu, siis kontrollige juba kaupluses ostes:

- ega pakend pole kahjustunud,
- säilivusaega,
- kaupluse külmeti jahutustsooni temperatuur peab olema -18°C või külmem.

■ Võimalusel transportige sügavkülmutatud toitu termokotis ja pange külmutatud toit kiiresti külmutusseadmesse.

Värskete toiduainete ise külmutamine

Enne sügavkülmikusse asetamist

■ Kui värsked toiduained on rohkem kui 2 kg, lülitage 4–6 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperKühlen ❄.

Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

■ Kasutage külmutamiseks ainult värsked ja laitmatus seisukorras toiduaineid.

Arvestage, et teatud toiduained ei sobi külmutamiseks. Nende hulka kuuluvad nt köögiviljasordid, mida süüakse tavaliselt toorelt, nt lehtsalatid või redised.

Nõuanne: Et värv, maitse, aroom ja C-vitamiin säiliks, blanšeerige köögivilja enne külmutamist. Selleks asetage köögivilja portsjonite kaupa 2–3 minutiks keevasse vette. Seejärel võtke köögivilja välja ja jahutage külmases vees kiiresti maha. Nõrutage köögivilja.

Külmutatavate toiduainete pakendamine

- Külmutage portsjonitena.

Nõuanne: Külmapõletuse vältimiseks valige sobiv pakend (nt külmutuskarbid).

- Suruge pakendist õhk välja ja sulgege pakend tihedalt.
- Kirjutage pakendile toiduaine nimetus ja külmutamise kuupäev.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmunud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külmumist.
- Asetage külmutatav toiduaine külmutuskambri põhja nii, et selle laiem pind oleks vastu kambri põhja, või vastu kambri seinu, sest nii külmub see kõige kiiremini läbi.

Umbes 24 tundi pärast toiduainete sügavkülmikusse asetamist on külmutusprotsess lõppenud.

- Lülitage funktsioon SuperKühlen ❄ uuesti välja.

Jookide kiirjahutus

Võtke kiirjahutuseks külmutuskambrisse asetatud joogipudelid külmutuskambrist välja **hiljemalt 1 tunni pärast**, sest vastasel juhul külmuvad pudelid lõhki.

Tarvikute kasutamine

Jääkuubikute valmistamine

- Täitke jääkuubikute karp 3/4 ulatuses veega ja asetage jääkuubikuvorm külmutuskambri põhja.
- Kasutage kinnikülmunud jääkuubikute karbi vabastamiseks tõmbiotsalist eset, nt lusikavart.

Nõuanne: Jääkuubikud saab karbist hästi kätte, kui asetate karbi korraks voolava vee alla.

Puhastamine ja hooldus

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Seda läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.



Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu. Aurupuhasti aur võib kahjustada plast- ja elektrikomponente. Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Puhastusvesi ei tohi voolata sulatusvee äravooluavasse.

Sulatamine

Jahutustsoon ja PerfectFresh Active'i tsoon

Jahutustsoonis ja PerfectFresh Active'i tsoonis toimub automaatne sulatus.

Sulatusvesi voolab sulatusveereni ja sulatusvee äravooluava kaudu külmutusseadme aurustussüsteemi. Kompressori töötamisel tekkiva soojuse toimetel aurustub sulatusvesi automaatselt.

Selleks hoidke sulatusvee renn ja sulatusvee äravooluava alati puhtana. Sulatusvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.

Külmutuskambri sulatamine

Külmutuskambri sulatamine ei toimu automaatselt.

Tavapärase töö käigus tekib külmutuskambris, näiteks siseseintele, aja jooksul härmatis ja jää. Tekkiva härmatise ja jää kogus sõltub ka järgmistest põhjustest:

- külmutuskambri ust on sageli või pikemaks ajaks avatud;
- külmutatakse suurt kogust toiduaineid;
- ruumi õhuniiskus on suurenenud.

Paksu jääkihi tõttu ei sulgu külmutuskambri uks korralikult. Samuti väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine.

- Sulatage külmutuskambrit aeg-ajalt, kuid hiljemalt siis, kui kohati on tekkinud umbes 0,5 cm paksune jääkiht.

Nõuanne: Kasutage aega, kui külmutuskambris on vähe või üldse mitte külmutatavaid toiduaineid või ruumiõhu niiskus ja ruumi temperatuur on madalad.



Valesti sulatamine põhjustab kahjustuste ohtu.

Jälgige sulatamisel, et te ei kahjustaks külmaseadet ja ei rikuks sellega külmutusseadet.

Ärge kraapige härmatise- ja jääkihti maha. Ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid.

Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi abivahendeid ega muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

Jälgige, et ümbritseva mööbli vahele ei satuks vett.

Sulatamise ettevalmistamine

- Lülitage umbes 4 tundi enne sulatamist funktsioon SuperKühlen ❄ sisse.

Nii saavad juba säilitatavad külmutatud toiduained teatud külmavaru ja seega saab neid säilitada ruumitemperatuuril mõnevõrra kauem.

- Võtke külmutatud toiduained välja. Keerake külmutatud toiduained mitmekordsete ajalehtede või tekkide sisse.

Nõuanne: Külmutatud toiduaineid võib hoida ka termokottides.

- Hoidke külmutatud toiduaineid jahtas kohas, kuni külmutuskamber on jälle töövalmis.

Sulatamine

Mida kauem on külmutatud toiduained ruumitemperatuuril, seda lühem on nende säilivus. Sulatage kiiresti.

- Lülitage funktsioon SuperKühlen ❄ ja külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Jätke külmutuskambri uks avatuks.

Nõuanne: Sulatamist saab kiirendada, kui asetate külmutuskambris potialustele kaks kuuma (mitte keeva) veega potti. Sellisel juhul tuleb sulatamise ajaks külmutuskambri uks kinni panna, et soojus ei saaks eralduda.

- Võtke lahtisulanud jäätükid välja.
- Eemaldage sulatusvesi korduvalt käsna või lapi abil.

Pärast sulatamist

- Puhastage külmutuskamber ja kuivatage.

- Ühendage külmutusseade vooluvõrku ja lülitage sisse.
- Kohe kui temperatuur on piisavalt madal, pange külmutatud toiduained jälle külmutuskambris.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sismuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaasipuhastusvahendeid,
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Puhastamine ja hooldus

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

Nõuanne: Lülitage puhastusrežiim  sisse. Jahutustsooni jahutus on seejuures välja lülitatud, sisevalgustus jääb siselülitatuks.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.
- Puudutage .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Sisselülitatud puhastusrežiimi  kuvatakse avaekraanil.

- Võtke toiduained külmutusseadmest välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke tarvikud, mida saab välja võtta, puhastamiseks välja (vt jaotist Tarvikute väljavõtmine, lahtivõtmine ja puhastamine).

Sisemuse puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus ning külmutuskambrit pärast sulatamist.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **siseruumi** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Puhastage külmutuskambrit pärast igat sulatamist.

- Puhastage sulatusvee renni ja sulatusvee äravooluava aeg-ajalt väikse pulga või muu sarnase esemega, et sulatusvesi saaks takistamatult ära voolata.
- Selleks et külmutusseadet piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke külmutusseade mõneks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- roostevabast terasest katted või liistud,
- peenhäälestusega alus,
- pööratava põhjaga riuli (FlexiTray) plastosad,
- tagumine kaitseliist ning sahtlimooduli külgmised hoidikud (CompactCase),
- trükiga riul,
- pudeliriuliga eraldusplaat,
- kõik sahtlid ja sahtlikaaned (sõltuvalt mudelist),
- sorteerimiskast.
- muudetav pudeliriul (saadaval juurdeostetava tarvikuna).

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:



Kahjustusoht nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu.

Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbatuks muutuda, nt muutub nende kuju.


Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

- pudelihoidik, munarest,
- seadme ukse alused ja pudelialused (ilma roostevabast terasest katteta),
- peenhäälestusega aluse juhtsiinid,
- riilid (ilma liistudeta ja trükita),
- aurusti veepaagi kaks osa,
- küpsetusplaadi adapterid,
- lõhnafiltri hoidik (saadaval juurdeostetava tarvikuna).

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Peenhäälestusega aluse eemaldamine

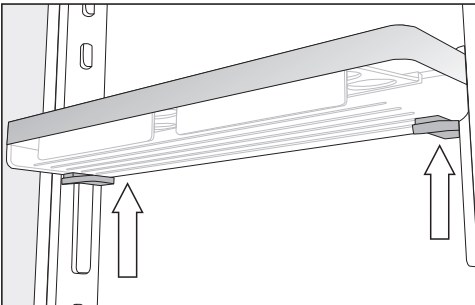


- Võtke alusest mõlema käega kinni, vajutage mõlemal pool aluse all olevaid halle nuppe ja lükake alus suuna-ga üles juhtliistudest välja.
- Võtke juhtliistud sälkudest välja.
- Pange juhtliist pärast puhastamist soovitud asukohta ja asetage teine juhtliist paralleelselt esimese liistuga vastasküljele.
- Lükake alus ülalt tagasi juhtliistudele.

Aluse / pudelialuse lahtivõtmine

Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage aluse / pudelialuse roostevabast terasest kattet.

Roostevabast terasest kate eemaldamiseks toimige järgmiselt:

- Asetage alus / pudelialus tööpinnaile.

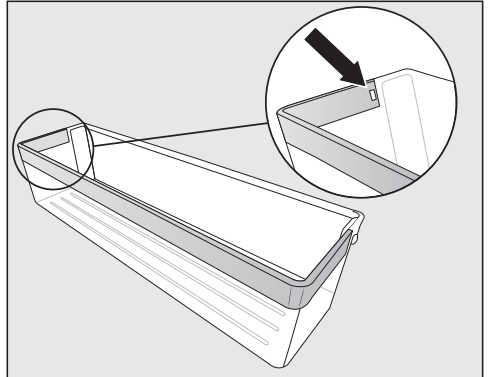

- Suruge eend süvendist välja. Nüüd eraldub kogu roostevabast terasest kate aluselt.
- Kinnitage roostevabast terasest kate pärast puhastamist vastupidises järjekorras alusele tagasi.

Riili / valgustusega riili osadeks võtmine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

LED-valgustusega roostevabast terasest liist saab puhastamiseks vette asetamisel kahjustada.

Puhastage LED-valgustusega roostevabast terasest liistu niiske lapiga.

Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage riili roostevabast terasest liist või LED-valgustusega roostevabast terasest liist.


Puhastamine ja hooldus

- Asetage riul ülemise poolega allpool tööpinnale pehmele alusele (nt köögi-rätikule).

⚠ Valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusohtu.

LED-valgustusega roostevabast terasest liistu eemaldamisel võivad metallkontaktid kahjustada saada.

Need vasakus eesmises nurgas asuvad kontaktid varustavad LED-valgustust elektriga. Vabastage alati esimesena see külg, kus ei ole kontakte.

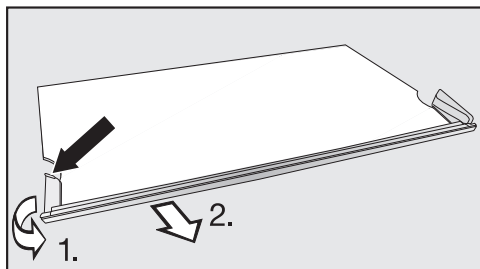

- Võtke kinni roostevabast terasest liistu vasakust küljest plastraami kõige tagumisest punktist.

1. Tõmmake plastraam riulilt ära ja
2. tõmmake samal ajal liist ära. Nüüd tuleb ka vastaskülg lahti.

- Kinnitage roostevabast terasest liist pärast puhastamist vastupidises järjekorras tagasi riulile.


Pööratava põhjaga riuli (FlexiTray) osadeks võtmine

⚠ Väljakukkunud klaasalus võib põhjustada vigastusi.

Riuli väljavõtmisel võib pööratav põhi end välja keerata, kandikus olev klaasalus võib välja kukkuda ja puruneda.


Hoidke eemaldamisel pööratavat põhja kinni.

- Asetage pööratava põhjaga riul tööpinnale pehmele alusele (nt köögirätikule).

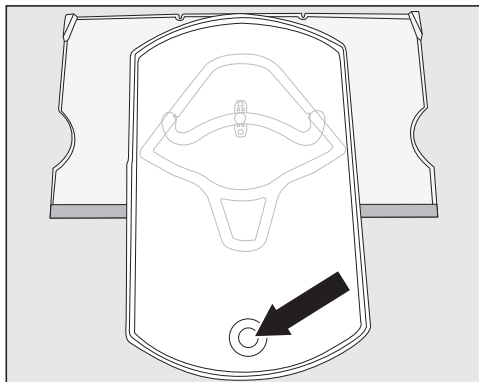

- Keerake kandik ette. Tõstke klaasalus alt läbi ava üles ja eemaldage klaasalus.
- Keerake kandik tagasi selle lähteasendisse riuli peale.

Kandiku saab riulilt lahti keerata üksnes siis, kui kandik on keeratud läh-teasendisse riuli peale. Ühendusnupp peab asuma liikumisjuhiku ümarmarguses lõppasendis ①.

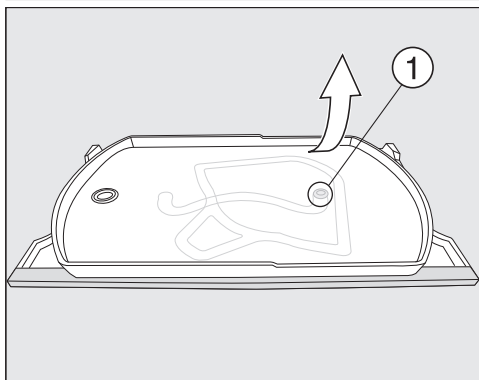

- Hoidke alumist riulit ülalt paremalt kinni ja eemaldage kandik tugevalt tõmmates riulilt ära.


Kandikul olev ühendusnupp tuleb liikumisjuhiku ① ümmargusest lõppasendist lahti.

Nüüd saate kõik osad koost lahti võtta ja puhastada.

Plastist riuli all asub klaasplaat, mida hoiavad riuli välisel serval kinni eendid ②.

Klaasplaadi saab eemaldada põhjalikumaks puhastamiseks järgnevalt kirjeldatud viisil:

- Keerake riulit nii, et roostevabast terasest kate oleks taga ja eesmine serv ulatuks veidi üle tööplaadi.

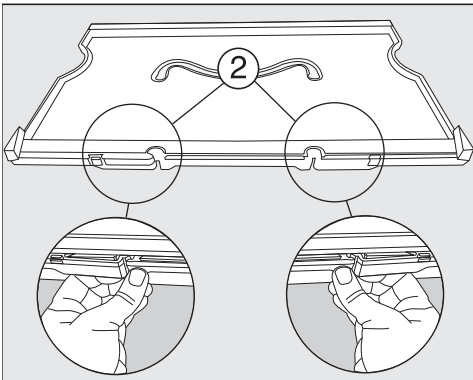


- Vabastage eendid ② ja tõstke riul üles.


Klaasplaat on vabastatud. Mõlemad osad saab nüüd puhastada.

Pööratava põhjaga riuli (FlexiTray) kokkupanemine

- Asetage plastist riul tööpinnale nii, et süvend oleks üleval ja roostevabast terasest kate ees.

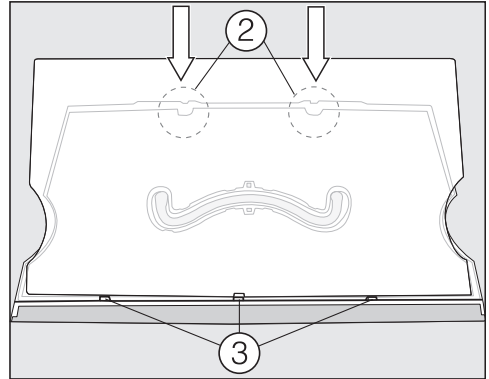


- Asetage esmalt klaasplaat soontesse ③ ja seejärel fikseerige eendid ②.
- Pöörake riulit nii, et plastpind oleks pealpool.

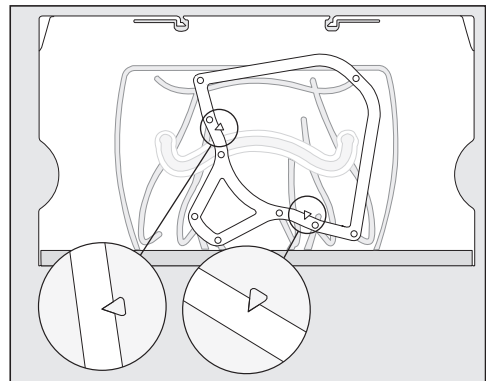

- Asetage liikumisraam niimoodi riulile, et riulile vermitud noole otsad sobituksid raamil olevatesse teravatesse avadesse.


Puhastamine ja hooldus

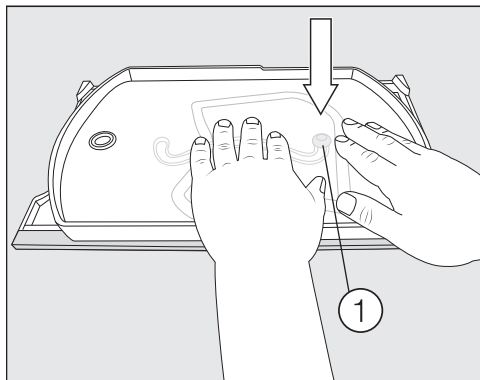


- Võtke kandik, ühendusnupp suunaga alla, ja suruge ühendusnupp jõuga liikumisjuhiku ümmargusse lõppasendisse ①.

- Asetage klaasalus kandiku sisse.

Sahtlimooduli (CompactCase) eemaldamine ja koost lahti võtmine

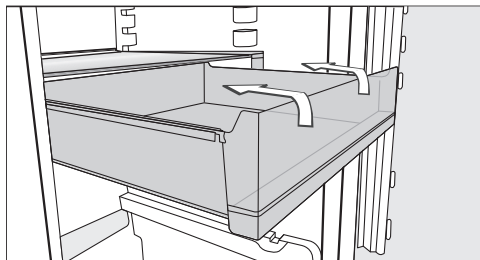


- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja. Kallutage sahtlit kergelt üles ja võtke välja.

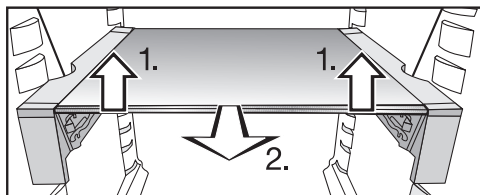

- Kergitage riiulit koos hoidikuga mõlema käega veidi eestpoolt 1.).

- Tõmmake riiulit veidi ette 2.) ja võtke riiul süvenditega vasakult ja paremalt hoidikute kohalt kas suunaga üles või viiltuselt välja.
- Asetage riiul koos hoidikuga tööpinna pehmele alusele (nt köögirätikule).

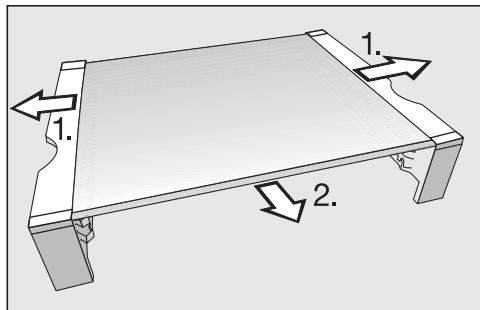


- Tõmmake külgmised hoidikud riiulilt ära 1.).
- Tõmmake eest roostevabast terasest liist ära 2.).
- Kinnitage roostevabast terasest liist, kaitseliist, samuti hoidikud pärast puhastamist riiulile tagasi.
- Asetage riiul koos hoidikuga kas ülalt või küljelt külmutusseadmesse.
- Lükake riiul kuni tõkiseni taha.
- Asetage sahtel ülalt vastavalt vajadusel hoidiku ülemisse või alumisse juhkusse.

Jahutustsooni sahtlite eemaldamine

- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja.

Sahtel on tagantpoolt lukustatud klambritega. Enne väljavõtmist tuleb selle lukustus vabastada.

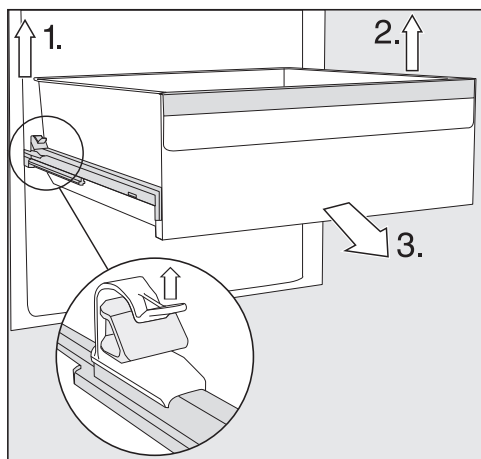

- 1. Tõstke vasakpoolne klamber üles ja tõmmake samaaegselt sahtel suunaga ette lukustusest välja.
- 2. Tehke sama toiming ka vastasküljel. Sahtel pole enam fikseeritud.
- 3. Nüüd tõmmake sahtel tugevalt ette välja.

Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Teleskoopsiinid sisaldavad erimääret, mille võite puhastamisel kogemata välja pesta ja seeläbi teleskoopsiine kahjustada.

Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.

Sahtlite kohaleasetamine

- Asetage sahtel täielikult sisselükatud siinidele.
- Lükake sahtel tugevalt külmutusseadmesse, kuni see kuuldavalt fikseerub.


Aurusti veepaagi eemaldamine ja koostvõtmine

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.

Puhastage aurusti veepaak ja täitke veepaak puhta joogiveega, kui külmutusseade või külmutustsoon oli pikemat aega (kauem kui 2 päeva) välja lülitatud või aurusti oli pikemat aega (kauem kui 2 päeva) välja lülitatud.

Puhastage aurusti veepaaki ja täitke veepaak värske joogiveega, kui pikema ajavahemiku (kauem kui kaks nädalat) jooksul oli Holiday-režiim ☀ sisse lülitatud.

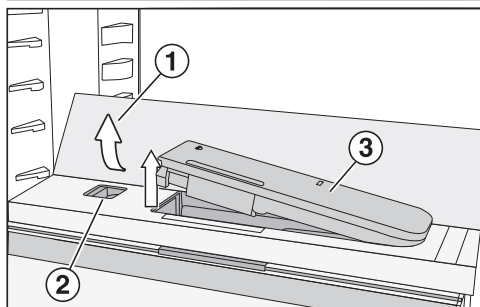

- Vajutage klaasaluse ① tagumistele, äärmistele nurkadele.

Klaasalus hüppab ees üles.

- Tõstke klaasalus üles ja keerake taha.


Klaasalus seisab püsti.

- Vajutage kelk ② vasakule.

Veepaak ③ hüppab süvendist välja.

- Eemaldage veepaak.


Puhastamine ja hooldus

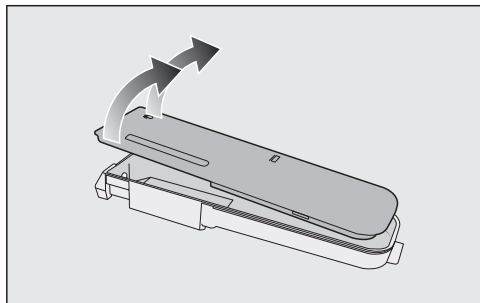

- Võtke veepaak kaheks osaks lahti ja puhastage osi käsitsi või nõudepesumasinas.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Pöörake klaasalus ① alla.


Pudeliriuliga eraldusplaadi eemaldamine

- Eemaldage eesmine ja tagumine klaasalus eraldusplaadilt.

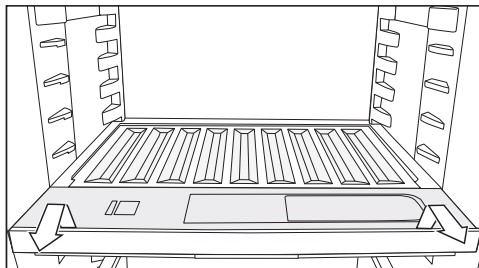

- Tõstke pudeliriulit eest ja tõmmake välja.
- Pärast puhastamist lükake pudeliriul kuni piirajani sisse ja vajutage pudeliriul alla.
- Asetage klaasalused tagasi eraldusplaadile.

Sahtlikaane eemaldamine

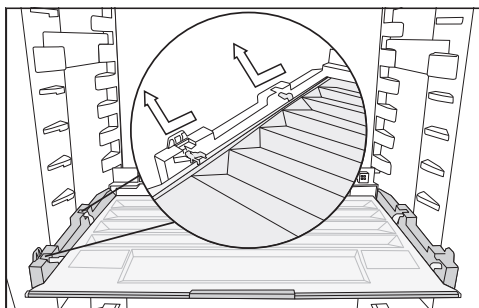

- Tõstke kaant eest ja tõmmake välja.
- Pärast puhastamist lükake sahtlikaas tagasi sisse.


Lõhnafiltri vahetamine (juurdeostetav tarvik)

Vahetage hoidikus lõhnafiltrit umbes iga 6 kuu järel.


Sümbol  avaekraanil tuletab teile meelde, et lõhnafiltrit on vaja vahetada.

Vahetusfiltreid KKF-RF saate osta Miele klienditeenindusest, edasimüüjalt või Miele veebilehelt.

- Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga üles riulilt ära.

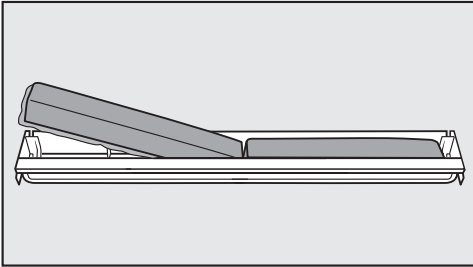

- Eemaldage mõlemad lõhnafiltrid ja pange uued filtrid, ümbritsev äär suunaga alla, hoidikusse.

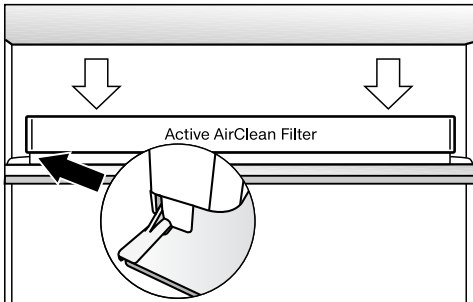

- Pange kinnitus riuli tagumise kaitseliistu keskele nii, et see fikseeruks seal.
- Filtrivahetuse kinnitamiseks puudutage ekraanil sümbolit .

Lõhnafiltri vahetusnäidik kustub ja aja-loendur lähtestatakse.

Sümbol  kustub avaekraanilt.

Uksetihendi puhastamine

 Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Õhutusavade puhastamine

Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.

- Puhastage õhutusavasid regulaarselt pintsli või tolmuimejaga (kasutage seljeks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Puhastamine ja hooldus

Pärast puhastamist

- Lülitage puhastusrežiim jälle välja, puudutades avaekraanil .

- Puudutage uuesti .

Kui puhastusrežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.

Külmutusseade hakkab taas jahutama.

- Asetage kõik osad külmutusseadmesse.
- Lülitage funktsioon SuperKühlen  mõneks ajaks sisse, et temperatuur langeks külmutusseadmes kiiresti.
- Asetage toiduained külmutusseadmesse kohe, kui temperatuur on piisavalt madal.
- Sulgege seadme uks / ukсед.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.com/service leiате lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu on külmutusseadmes liiga madal temperatuur.	Õhutusavad on kaetud või tolmuised. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
	Seadme ust on sageli avatud. Või seadmesse paigutati suures koguses toiduaineid. ■ Avage seadme ust ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti võimalikult lühikest aega. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Seadme uks ei ole õigesti suletud. ■ Sulgege seadme uks. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor. ■ Järgige peatüki "Paigaldus" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid.
	Külmutusseade ei ole nišši õigesti paigaldatud. ■ Paigaldage külmutusseade vastavalt kaasasoleva paigaldusjuhendi juhistele.
	Külmutusseadme temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.
	Funktsioon SuperKühlen ❄ on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperKühlen ❄ ise enneaegselt välja.

Probleemide kõrvaldamine

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutuskambris on kogunenud paksem jääkiht.	Külmutuskambri uks ei sulgu korralikult. ■ Kontrollige, kas külmutuskambri uks sulgub korralikult.
	Külmutuskambrit tuleb sulatada. ■ Sulatage külmutuskamber üles ja puhastage see.
Hoiatustoon ei kõla, kui- gi seadme uks on pike- mat aega lahti.	See ei ole rike. Hoiatustoon on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage  ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse  ■ Puudutage  ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud helitugevus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse  .

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avakuval põleb  , külmutusseade ei jahuta, kuid külmutusseadme juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Demorežiim on sisse lülitatud. ■ Puudutage  ■ Puudutage  ■ Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel. ■ Puudutage  Pärast messirežiimi  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil põleb  ja külmutusseadme juhtelemendid ei saa kasutada.	Puhastusfunktsioon on veel sisse lülitatud. ■ Lülitage puhastusrežiim jälle välja, puudutades avaekraanil  ■ Puudutage uuesti  Kui puhastusrežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli. Külmutusseade hakkab taas jahutama.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil ei kuvata midagi. See on tume.	Sabatirežiim  on sisse lülitatud: sisevalgustus on välja lülitatud ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse . ■ Puudutage . Sümbolis  põleb oranž tuli. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.
Ekraanil põleb  ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud ■ Lülitage lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine / täielik väljalülitamine”).
Ukse automaatne avamine on aktiveeritud. Ekraanil põleb  punaselt ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Alarm aktiveeriti, sest ukse automaatse avamise mootor on ülekuumenenud. ■ Oodake veidi ja laske mootoril jahtuda. ■ Ärge liigutage seadme ust käsitsi.
Ukse automaatne avamine on aktiveeritud. Ekraanil põleb kollaselt  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Takistus blokeerib ukse liikumist. ■ Kõrvaldage takistus. ■ Ärge liigutage seadme ust käsitsi. Uksehinge mehaanika on blokeeritud. ■ Ärge liigutage seadme ust ukse automaatsele liikumisele vastupidises suunas. Šarniirid ja ajam võivad kahjustada saada. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Avaekraanil põleb sümbol , lisaks kõlab helisignaal.	Lõhnafiltri vahetusnäidik  tuletab teile meelde, et lõhnafiltrit on vaja vahetada. ■ Vahetage hoidikus lõhnafilter välja (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Lõhnafiltri vahetamine (juurdeostetav tarvik)”) ja kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol  kustub avaekraanilt.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb  kollaselt, lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.	Uksealarm aktiveerus. ActiveDoor ei ole aktiveeritud. ■ Puudutage ekraanil sümbolit . Hoiatusheli lakkab, sümbol  kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt. ■ Sulgege seadme uks.
Ekraanil põleb punane sümbol  , kuvada võidakse veateadet F koos numbriga. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatustoon välja, puudutades ekraanil sümbolit . ■ Võtke ühendust klienditeenindusega. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma külmutusseadme mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate ekraanilt vaadata: ■ Selleks puudutage ekraanil . Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast kinnitamist nupuga  sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate külmutusseadme otse veanäidikult välja lülitada. Kuvatakse seadmeriket: see teade on alati prioriteetne ning see katkestab igasugused seadistused, mida parajasti teete. Seadmeriket kuvatakse enne ukse- ja / või temperatuurialarmi.

Probleemid ukse automaatse avamisega

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Seadme uks avaneb teistsuguse kiirusega.	See ei ole viga! Sõltuvalt siseukse koormusest võib kiirus muutuda.
Ekraanil kuvatakse  . Ukse avanemisnurka ei saa salvestada.	Ukse avanemisnurk on valitud liiga väike. ■ Valige ukse avanemisenurgaks vähemalt 70°. Sahtlite takistusteta väljatõmbamiseks on optimaalne ukse avanemisnurk 90°.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Seadme uks ei reageeri koputussignaalile.	Koputus on liiga nõrk. ■ Suurendage koputusanduri tundlikkust (vt peatüki “Seadme kirjeldus” jaotist “Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)”).
	Puhkuserežiim on sisse lülitatud. Energia säästmiseks on ukse automaatne avamine inaktiveeritud. ■ Avage seadme uks käsitsi. Kohe kui puhkuserežiim lülitatakse välja, on ukse automaatne avamine taas aktiivne.
	Koputusfunktsioon ei ole aktiveeritud. ■ Aktiveerige ukse automaatne avamine (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)  ”).
Seadme uks ei reageeri häälkäsklusele.	Häälassistent ei ole seadistatud. ■ Tehke seadistus Miele rakenduses.
	Puhkuserežiim on sisse lülitatud. Energia säästmiseks on ukse automaatne avamine inaktiveeritud. ■ Avage seadme uks käsitsi. Kohe kui puhkuserežiim lülitatakse välja, on ukse automaatne avamine taas aktiivne.
	Ukse automaatne avamine ei ole aktiveeritud. ■ Aktiveerige ukse automaatne avamine (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Ukse automaatne avamine (ActiveDoor)  ”).

Probleemide kõrvaldamine

Probleemid aurustiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Aurusti ei lisa PerfectFresh Active'i tsoonis toiduainetele udu	Aurusti ei ole sisse lülitatud. ■ Puudutage seadistusrežiimis  sümbolit  .
	Sahtlikaas on ette tõmmatud ja seega seadistusel "madal õhuniiskus Δ". ■ Lükake sahtlikaas taha nii, et valitud oleks seadistus "kõrgem õhuniiskus ΔΔΔ".
	Veepaagis ei ole piisavalt vett. ■ Täitke veepaak.
	Veepaak ei ole korralikult fikseerunud. ■ Lükake veepaak sisse, nii et see fikseeruks õigesti.
	Aurusti ees on mustus. ■ Puhastage aurustit ja veepaaki.

Sisevalgustus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
 Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu. Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega. Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.	
 LED-valgustusest tingitud vigastuste oht. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.	

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim  on sisse lülitatud: ekraan on tume ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse  . ■ Puudutage  . Sümbolis  põleb oranž tuli. ■ Puudutage seadistusrežiimis  sümbolit  . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Ühe riuli LED-valgustus ei toimi.	Riul ei ole õigesti hoidikus. ■ Kontrollige riuli õiget asendit hoidikutes: riulil on vasakus eesmisel nurgas metallkontaktid, mille kaudu LED-valgustus saab toidet. ■ Lükake riul sisse, nii et see kuuldavalt fikseeruks.
	Roostevabast terasest liistul olev LED-valgustus on rikkis. ■ Vahetage LED-valgustusega roostevabast terasest liist välja. Seda saab osta klienditeenindusest.
Ühegi riuli LED-valgustus ei toimi.	Ühe riuli LED-valgustuse või kontaktiavade kaudu on vasakpoolsesse hoidikusse sattunud vedelikku. Turvaväljalülitus lülitab kõigi riulite LED-valgustuse välja. ■ Pühkige LED-valgustusega roostevabast terasest liistu niiske lapiga, kuivatage või laske külmutusseadest väljaspool kuivada. ■ Jälgige, et kontaktid oleksid puhtad ja kuivad, enne kui valgustusega riulid kohale lükkate. ■ Lükake riul sisse, nii et see kuuldavalt fikseeruks. ■ Sulgege seadme uks. Pärast ukse avamist toimib valgustus taas.
	Kui põhjus on muus, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.
Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXX.

WEINTEMPERSCHRAUK-UNTERTISCHMODELL
MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERCOUNTER TOP
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS MOD.EM POTRBAJO EN CUBIERTA
BRIKHAUT-TEMPERATURPHANUSKABIN

Klass/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidades Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzhalt/ Net Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / F Tot / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL	R600a: XXg

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.
Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitlemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

K 7798 ...

et-EE

M.-Nr. 12 589 600 / 02