


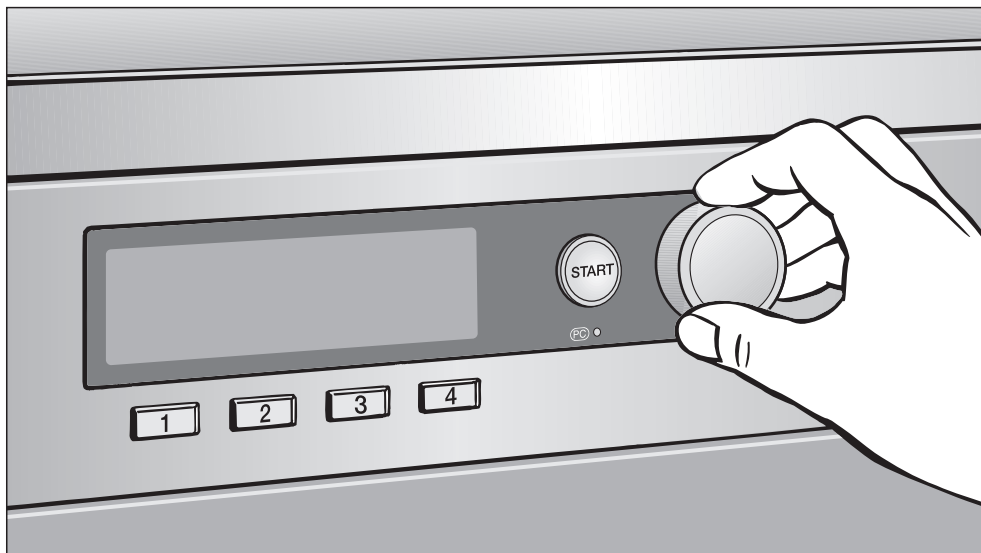

Αρχική λειτουργία, προγράμματα,
ρυθμίσεις

PW 5105 Vario

Διαβάστε **προσεκτικά** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

el - GR

M.-Nr. 09 658 210

Πίνακας περιεχομένων

Αρχική λειτουργία	4
Προγράμματα	11
Βασικά προγράμματα	11
Υπόδειξη για ινστιτούτα ελέγχου: πρόγραμμα νόρμας EN 60456	13
Ως οικιακή συσκευή	15
Ρούχα sport	15
Ξενοδοχεία	16
Παπλώματα	17
Απολύμανση	18
Καθαρισμός συσκευής	18
Υγιεινή	19
Sluice	19
Αρτοποιεία/Κρεοπωλεία	20
Κομμωτήρια/Κέντρα ευεξίας	21
Καθαρισμοί κτιρίων	22
Πυροσβεστική	25
Καθαριστήρια	27
Ιππικοί όμιλοι	28
Ειδικά προγράμματα	29
Έλεγχος ρελέδων για εξωτερική δοσομέτρηση	30
Δυνατότητες αλλαγών στις στάνταρ ρυθμίσεις της συσκευής	35
Μενού Ρυθμίσεις 	36
Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις	36
Μενού Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη	37
Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη	37
Γλώσσα 	39
Ταξινόμηση γλωσσών	39
Ανάμιξη με κρύο	39
Ωρα	40
Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη	40
Κοντράστ / Φωτεινότητα	40
Κατάσταση αναμονής	41
Μνήμη	41
Μονάδα θερμοκρασίας	41
Ειδικά προγράμματα	42
Ρύθμιση ειδικών προγραμμάτων	42
Αγαπημένα προγράμματα	45

Πίνακας περιεχομένων

Logo	45
Λίστα γλωσσών	45
Εντατικό πρόσθετο νερό	46
Πρόσθετο νερό	46
Αποθήκευση	46
Αυτοματισμός ποσοτήτων	46
Νερό πρόπλυσης	46
Νερό κύριας πλύσης	47
Νερό ξεβγάλματος	47
Ελάχιστη πίεση ροής	47
MOP-στράγγισμα	47
MOP-τελικό στύψιμο	47
Χημική επεξεργασία Standard	48
Χημική επεξεργασία απολύμανσης	48
Ανίχνευση άδειου	48
Στάθμη Ανθεκτικά/χρωματιστά	48
Στάθμη Ευαίσθητα	48
Θερμοκρασία πρόπλυσης Ανθεκτικά/χρωματιστά	48
Χρόνος πρόπλυσης Ανθεκτικά/χρωματιστά	49
Χρόνος πλύσης Ανθεκτικά/χρωματιστά	49
Χρόνος πλύσης Ευαίσθητα	49
Κατηγορίες	49
Πρόπλυση	50
Αριθμός ξεβγαλμάτων Ανθεκτικά/χρωματιστά	50
Αριθμός ξεβγαλμάτων Ευαίσθητα	50
Πρόπλυση Ανθεκτικά/χρωματιστά	50
Πρόπλυση Ευαίσθητα	50
Στύψιμο δωρεάν	50
Κλείδωμα κερματοδέκτη	51
Εκθεσιακή ρύθμιση	51
Χωρίς απορρυπαντικό	51
Ελάττωση θερμοκρασίας	51
Σύστημα ελέγχου	52
Προεπιλογή έναρξης	52
Ρυθμίσεις που αλλάζουν μόνο κατά την αρχική λειτουργία	53
Κερματοδέκτης	53
Κωδικός ιδιοκτήτη	53

Αρχική λειτουργία

Αρχική λειτουργία

 Πριν από την αρχική λειτουργία, τοποθετείτε και συνδέετε σωστά τη συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης.

 Η αρχική λειτουργία πρέπει να διεξαχθεί εξολοκλήρου, γιατί με αυτήν προκαθορίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία. Μερικές ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνον κατά την αρχική λειτουργία. Μετά από αυτό, τυχόν αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνον από το Miele Service.

Επιλογή γλώσσας

Ρυθμίσεις γλώσσα 	čeština dansk deutsch english 
---	--

- Επιλέγετε την επιθυμητή γλώσσα, περιστρέφοντας τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.
- Επιβεβαιώνετε τη γλώσσα, πατώντας τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.

επιθυμείτε να παραμείνει αυτή η γλώσσα;	
OK 	πίσω 

- Μαρκάρετε με περιστροφή του επιλογέα τη θέση OK και επιβεβαιώνετε με πάτημα.

Αν θέλετε την τελευταία στιγμή να αλλάξετε τη γλώσσα:

- Μαρκάρετε και επιβεβαιώνετε τη θέση πίσω.

Ρύθμιση ώρας

Το πιο πιθανόν είναι να έχει ρυθμιστεί ήδη από το εργοστάσιο η επίκαιρη ώρα. Στην περίπτωση αυτή, προσπερνιέται αυτόματα η ρύθμιση της ώρας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ανά πάσα στιγμή εκ των υστέρων μέσω του μενού "Ρυθμίσεις".

Ρυθμίσεις ώρα	24 ώρες 12 ώρες χωρίς ένδειξη ώρας
------------------	--

- Επιβεβαιώνετε 24 ώρες ή 12 ώρες. Αν επιλέξετε και επιβεβαιώσετε τη θέση *χωρίς ένδειξη ώρας*, ο παρακάτω χειρισμός προσπερνιέται.

9 : 00
ρύθμιση της ώρας

- Επιλέγετε με τον επιλογέα τις ώρες και επιβεβαιώνετε.
- Επιλέγετε στη συνέχεια τα λεπτά.
- Μετά και από αυτήν την επιβεβαίωση, η ώρα αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής.

Αρχική λειτουργία

Προκαθορισμός κατηγοριών

Επιλέγοντας τις κατηγορίες, ορίζετε το δυναμικό προγραμμάτων του πλυντηρίου. Στο βιβλίο αυτό μπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο "Προγράμματα" ποια προγράμματα αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία.

Ρυθμίσεις κατηγορίες	☒ καθαριστήρια ▲ ☐ ιππικοί όμιλοι ☐ ειδικά προγράμ/τα επιβεβαίωση επιλογής
-------------------------	---

- Επιλέγετε και επιβεβαιώνετε με τον επιλογέα μία, καμία ή περισσότερες κατηγορίες.

Τα 16 προγραμματισμένα βασικά προγράμματα εμφανίζονται πάντα και δεν μπορούν να ακυρωθούν.

- Οι επιλογές που έχετε κάνει εμφανίζονται με τσεκάρισμα ☒.
- Τσεκάρετε στη συνέχεια στα παρακάτω κουτάκια ☐ τα προγράμματα κατηγοριών που έχετε επιλέξει.

- ☐ ως οικιακή συσκευή
- ☐ ρούχα sport
- ☐ ξενοδοχεία
- ☐ παπλώματα
- ☐ απολύμανση
- ☐ καθαρισμός συσκευής
- ☐ υγιεινή
- ☐ sluice
- ☐ αρτοποιεία/κρεοπωλεία
- ☐ κομμωτήρια/κέντρα ευεξίας
- ☐ καθαρισμοί κτιρίων
- ☐ πυροσβεστική
- ☐ καθαριστήρια
- ☐ ιππικοί όμιλοι
- ☐ ειδικά προγράμματα

- Επιλέγετε και επιβεβαιώνετε στο τέλος τη θέση επιβεβαίωση επιλογής.

Οι ρυθμίσεις που πρέπει τώρα να επιβεβαιώσετε (και αν είναι απαραίτητο να αλλάξετε), περιγράφονται αναλυτικά και στις τελευταίες σελίδες αυτού του βιβλίου.

Τσεκάρετε ακολούθως στα κουτάκια

☐ τις επιλογές σας ή συμπληρώστε τις επιλογές σας στη γραμμή _____.

νερό πρόπλυσης

Με αυτή τη ρύθμιση ορίζετε το είδος νερού για την πρόπλυση.

■ Επιλέγετε:

- ☐ κρύο
Το πλυντήριο συνδέεται μόνο σε παροχή κρύου νερού.
- ☐ ζεστό
Το πλυντήριο συνδέεται σε παροχή κρύου και ζεστού νερού.

νερό κύριας πλύσης*

Με αυτή τη ρύθμιση ορίζετε το είδος νερού για την κύρια πλύση.

■ Επιλέγετε:

- ☐ κρύο
Το πλυντήριο συνδέεται μόνο σε παροχή κρύου νερού.
- ☐ ζεστό
Το πλυντήριο συνδέεται σε παροχή κρύου και ζεστού νερού.

* Για ελέγχους βάσει νόρμας EN 60456 πρέπει να επιλεγεί η ρύθμιση *κρύο*.

Λάβετε υπόψη σας το κεφάλαιο "Τοποθέτηση και σύνδεση", ενότητα "Υδραυλική σύνδεση", του βιβλίου οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης.

ρύθμιση κοντράστ

Το κοντράστ οθόνης αλλάζει σε 10 βαθμίδες.

■ Επιλέγετε το κοντράστ για την οθόνη.

_____ βαθμίδα (1 ως 10)

ρύθμιση φωτεινότητας

Η φωτεινότητα οθόνης αλλάζει σε 10 βαθμίδες.

■ Επιλέγετε τη φωτεινότητα για την οθόνη.

_____ βαθμίδα (1 ως 10)

κερματοδέκτης

Ρύθμιση της λειτουργίας κερματοδέκτη.

■ Επιλέγετε την αντίστοιχη ρύθμιση.

☐ χωρίς κερματοδέκτη

Η ρύθμιση *κλείδωμα κερματοδέκτη* για τη λειτουργία με κερματοδέκτη προσπερνιέται.

☐ λειτουργία με πρόγραμμα

Η λειτουργία γίνεται με κερματοδέκτη.

☐ λειτουργία με χρόνο

Η λειτουργία γίνεται με μετρητή χρόνου κερμάτων.

Αρχική λειτουργία

☐ IK6

Κατά τη λειτουργία κερμάτων είναι ενεργοποιημένη η σειριακή θύρα επικοινωνίας RS 232 για την *κάρτα-interface 6* (πρέπει να έχει τοποθετηθεί το μοντούλ IK6).

☐ RS 232

Κατά τη λειτουργία κερμάτων είναι ενεργοποιημένη η σειριακή θύρα επικοινωνίας RS 232 (πρέπει να έχει τοποθετηθεί το μοντούλ RS 232).

κλειδωμα κερματοδέκτη

Με τη ρύθμιση κλειδωμα κερματοδέκτη ορίζεται πότε θα κλειδώνει η πόρτα μετά τη λήξη του προγράμματος, όταν το πλυντήριο λειτουργεί με κερματοδέκτη.

■ Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση.

☐ άμεσα

Το πλυντήριο κλειδώνει άμεσα.

☐ μετά από 3 λεπτά

Το πλυντήριο κλειδώνει μετά από 3 λεπτά (αρχική ρύθμιση).

☐ άμεσα με διακοπή

Το πλυντήριο κλειδώνει άμεσα. Αν πατήσετε για 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο έναρξης (START), στην οθόνη εμφανίζεται *διακοπή*. Μπορείτε τότε, εντός των επόμενων 3 λεπτών, να διακόψετε το πρόγραμμα.

☐ μετά από 3 λεπτά, με διακοπή

Το πλυντήριο κλειδώνει μετά από 3 λεπτά. Αν πατήσετε για 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο έναρξης (START), στην οθόνη εμφανίζεται *διακοπή*. Μπορείτε τότε, εντός των επόμενων 3 λεπτών, να διακόψετε το πρόγραμμα.

κωδικός ιδιοκτήτη

Το μενού *Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* μπορεί να κλειδωθεί με κωδικό, για προστασία από ανεπιθύμητες επεμβάσεις (εκτός από τη γλώσσα ).

■ Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση.

☐ δεν χρειάζεται κωδικός.

Μπορείτε να αλλάξετε μόνο μερικές ρυθμίσεις (πρόσκαιρη ρύθμιση γλώσσας, ανάμιξη με κρύο, ώρα, κοντράστ, φωτεινότητα, κατάσταση αναμονής, μνήμη, μονάδα θερμοκρασίας).

Οι αλλαγές αυτών των ρυθμίσεων μπορούν να γίνουν από όλους τους χειριστές.

Για περισσότερες ρυθμίσεις πρέπει να απευθυνθείτε στο Miele Service.

☐ χρειάζεται κωδικός.

Πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό (000) για να μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις (βλέπε κεφ. "Μενού Ρυθμίσεις").

Αυτή η ρύθμιση συνιστάται για την περίπτωση που θέλετε να μπορούν οι χειριστές να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις μόνον όταν γνωρίζουν τον κωδικό.

Όλοι οι χειριστές έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν προσωρινά τη ρύθμιση γλώσσα.


Ασφάλεια μεταφοράς

Το πλυντήριο σας υπενθυμίζει την αφαίρεση της ασφάλειας μεταφοράς.

- Αν έχετε ήδη αφαιρέσει την ασφάλεια μεταφοράς, το επιβεβαιώνετε με πάτημα του επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών ή αφαιρείτε τώρα την ασφάλεια μεταφοράς και στη συνέχεια το επιβεβαιώνετε.

Επανάληψη αρχικής λειτουργίας

Όταν δεν έχετε απόλυτη βεβαιότητα, ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι εντάξει.

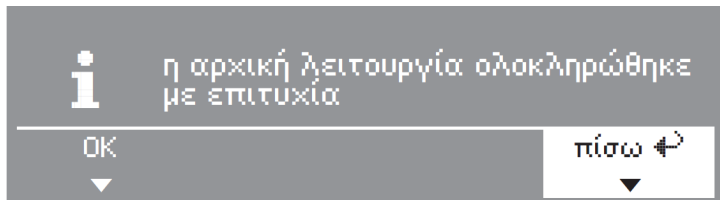


- Επιλέγετε *πίσω* και επιβεβαιώνετε.

Η αρχική λειτουργία πρέπει να επαναληφθεί.

Τερματισμός αρχικής λειτουργίας

– 1. Επιβεβαίωση

Όταν έχετε την απόλυτη βεβαιότητα, ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι εντάξει.

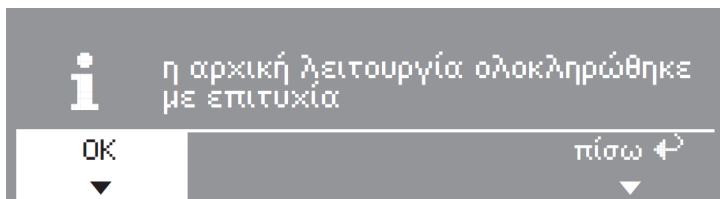

- Επιβεβαιώνετε με *OK*.

Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

Αρχική λειτουργία

1 Χρωματιστά	60°C	επιλογή προγράμ/τος...
2 Ευαίσθητα	40°C	Ρυθμίσεις P...
3 Λεπτά ρούχα	40°C	
4 Μάλλινα 	30°C	15:00

Για να ολοκληρώσετε και τερματίσετε την αρχική λειτουργία, πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.

Αν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα, πριν από το ξεκίνημα του πρώτου προγράμματος πλύσης (π.χ. αν διακόψετε τη λειτουργία της με το πλήκτρο , μπορεί να γίνει επανάληψη της αρχικής λειτουργίας. Μόνον όταν έχει τρέξει ένα πρόγραμμα πλύσης περισσότερο από 20 λεπτά, δεν θα ακολουθήσει επανάληψη της αρχικής λειτουργίας.

– 2. Ξεκίνημα πρώτου προγράμματος πλύσης

Για λόγους ασφαλείας, είναι αδύνατον να διεξαχθεί στύψιμο, πριν από το πρώτο πρόγραμμα πλύσης. Για την ενεργοποίηση του στυψίματος και για την ολοκλήρωση της αρχικής λειτουργίας, πρέπει να διεξάγετε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα και χωρίς απορρυπαντικό.

- Ανοίγετε τη βρύση.
- Επιλέγετε το πρόγραμμα **Χρωματιστά 60°C** και επιβεβαιώνετε.

Εμφανίζεται το βασικό μενού για **Χρωματιστά**

- Πατάτε το πλήκτρο έναρξης (START) που αναβοσβήνει.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, το πλυντήριο είναι έτοιμο για να ξεκινήσετε όποιο πρόγραμμα πλύσης θέλετε.

Βασικά προγράμματα

Ανθεκτικά 70°C ως 95°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα βαμβακερά και λινά, π.χ. σεντόνια, μωρουδιακά, εσώ-ρουχα υγρό απορρυπαντικό	
Extras	Πρόπλυση, στοπ κολλαρίσματος, παύση ξεβγάλματος, εντατικό*, πρόσθετο νερό*	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
Χρωματιστά κρύο ως 60°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα βαμβακερά ή με μικτή ίνα, π.χ. μακό μπλουζάκια, παντελόνια	
Πρακτική συμβουλή	Για τα σκούρα ρούχα χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για χρωματιστά ή υγρό απορρυπαντικό	
Extras	Πρόπλυση, στοπ κολλαρίσματος, παύση ξεβγάλματος, εντατικό*, πρόσθετο νερό*	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης και για χρωματιστά	
Ευαίσθητα 30°C ως 60°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα από συνθετική ίνα, μικτή ύφανση ή λεπτά βαμβακερά, π.χ. μπλούζες, ρόμπες	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, στοπ κολλαρίσματος, παύση ξεβγάλματος, εντατικό*, πρόσθετο νερό*	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης και για χρωματιστά	
Λεπτά ρούχα 30°C ως 60°C		μέγιστο 4.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ευαίσθητα ρούχα από συνθετική ίνα, μικτή ύφανση ή τεχνητό μετάξι	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος, εντατικό*	
Απορρυπαντικό	ένα απορρυπαντικό με ήπια συστατικά	

* Οι extra λειτουργίες εντατικό και πρόσθετο νερό μπορούν να ενεργοποιηθούν από το μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη.

Προγράμματα

Μάλλινα  κρύο ως 40°C		μέγιστο 4.0 κιλά
Είδος ρούχων	Μάλλινα ρούχα και σύμμεικτα με μαλλί που πλένονται και στο χέρι	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα	
Κολλάρισμα κρύο ως 40°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Πρακτική συμβουλή	Τα ρούχα (τραπεζομάντιλα, πετσέτες, ρούχα δουλειάς) θα πρέπει να είναι φρεσκοπλυμένα, αλλά να μην έχουν περάσει από διαδικασία μαλακτικού	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	κόλλα σε υγρή μορφή ή σε σκόνη	
Στύψιμο		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα που θέλουν μόνο στύψιμο	
Πρακτική συμβουλή	Λάβετε υπόψη σας τον αριθμό στροφών στυψίματος	
Πρόσθετο ξέβγαλμα		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα που χρειάζονται μόνο ξέβγαλμα και στύψιμο	
Πρακτική συμβουλή	Λάβετε υπόψη σας τον αριθμό στροφών στυψίματος	
Άντληση		
	Για την άντληση του νερού	
Μίνι πρόγραμμα κρύο ως 40°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Μικρή πλύση για ρούχα ελαφρά λερωμένα, που πλένονται και στο πρόγραμμα Χρωματιστά	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης και για χρωματιστά	

Μεταξωτά  κρύο ως 30°C		μέγιστο 3.0 κιλά
Είδος ρούχων	Μεταξωτά και διάφορα ρούχα που πλένονται στο χέρι και δεν περιέχουν στη σύνθεσή τους μαλλί	
Πρακτική συμβουλή	Πλένετε λεπτά καλσόν και στηθόδεσμούς μέσα σε πάνινο σάκο ρούχων	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος, πρόσθετο νερό*	
Απορρυπαντικό	ένα απορρυπαντικό με ήπια συστατικά	
Πουκάμισα κρύο ως 60°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Πουκάμισα ανδρικά και γυναικεία.	
Πρακτική συμβουλή	– Ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι ο γιακάς και οι μανσέτες, περιποιείτε τα σημεία αυτά με ένα καθαριστικό, πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο – Πλένετε τα μεταξωτά πουκάμισα στο πρόγραμμα <i>Μεταξωτά</i>	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 800 στροφές/λεπτό	
Extras	Στοπ κολλαρίσματος, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης ή για χρωματιστά	
Εντατικό πλύσιμο 40°C ως 60°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Έντονα λερωμένα ρούχα, βαμβακερά, λινά ή σύμμεικτα	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης ή για χρωματιστά	

* Η extra λειτουργία *πρόσθετο νερό* μπορεί να ενεργοποιηθεί από το μενού *Ρυθμίσεις* / *προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*.

Υπόδειξη για ινστιτούτα ελέγχου: πρόγραμμα νόρμας EN 60456

Για να πλένετε με το πρόγραμμα νόρμας EN 60456, πρέπει να επιλέξετε το πρόγραμμα *Εντατικό πλύσιμο*.

Προγράμματα

Ρούχα outdoor κρύο ως 40°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Μπουφάν και πανταλόνια από μικροΐνα, όπως Gore-Tex [®] , SYMPATEX [®] , WINDSTOPPER [®] κ.λπ.	
Πρακτική συμβουλή	– Στα μπουφάν γενικά κλείνετε τα φερμουάρ – Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα απορρυπαντικό με ήπια συστατικά	
Αδιαβροχοποίηση 30°C ως 40°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Για τη μετεπεξεργασία αδιαβροχοποίησης και αποτροπής δημιουργίας λεκέδων σε υφάσματα από μικροΐνα, στολές σκι, λεπτά βαμβακερά με πυκνή ύφανση ή τραπεζομάντιλα	
Πρακτική συμβουλή	– Τα ρούχα θα πρέπει να είναι φρεσκοπλυμένα και στεγνά ή στεγνωμένα. – Για επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα θα πρέπει να ακολουθήσει θερμική μετεπεξεργασία. Αυτή μπορεί να γίνει στεγνωνοντας τα ρούχα στο στεγνωτήριο ή σιδερώνοντας τα.	
Υπόδειξη	Στροφές συσίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Μέσο αδιαβροχοποίησης	– Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά αδιαβροχοποίησης με την ένδειξη "κατάλληλο για μεμβράνες" που έχουν ως βάση τις φθοριούχες χημικές ενώσεις. Μη χρησιμοποιείτε υλικά που περιέχουν παραφίνη – Τοποθετείτε το μέσο αδιαβροχοποίησης στη θήκη ☼	
Ιματισμός πετσέτ 40°C ως 95°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Πετσέτες και μπουρνούζια από υλικό πετσέτ.	
Πρακτική συμβουλή	Στα σκουρόχρωμα ρούχα χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για χρωματιστά	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	

Ως οικιακή συσκευή

Σκούρα ρούχα κρύο ως 40°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Σκούρα ρούχα, βαμβακερά ή σύμμεικτα	
Πρακτική συμβουλή	Για να πλύνετε τα ρούχα τα γυρίζετε μέσα έξω	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό για χρωματιστά	
Τζην κρύο ως 40°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Πρακτική συμβουλή	– Για να πλύνετε τα τζην, τα γυρίζετε μέσα έξω – Επειδή τα ρούχα τζην συχνά βγάζουν λίγο χρώμα κατά την πρώτη πλύση τους, συνιστάται να πλένετε αρχικά τα σκουρόχρωμα ξεχωριστά από τα ανοιχτόχρωμα	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό για χρωματιστά	

Ρούχα sport

Ρούχα sport indoor 30°C ως 40°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα για αθλητισμό και γυμναστήρια, όπως μακό μπλουζάκια και παντελόνια από συνθετική ίνα ή σύμμεικτα	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 800 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό για χρωματιστά	
Ρούχα sport outdoor 30°C ως 60°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα εκδρομικά από συνθετική ίνα ή σύμμεικτα ή ρούχα από μεμβράνη, τα οποία θα πρέπει ταυτόχρονα και να αδιαβροχοποιηθούν	
Πρακτική συμβουλή	Τοποθετείτε ένα κατάλληλο υλικό αδιαβροχοποίησης στη θήκη μαλακτικού	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, στοπ κολλαρίσματος, παύση ξεβγάλματος, εντατικό*	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης ή για χρωματιστά	

* Οι extra λειτουργίες εντατικό και πρόσθετο νερό μπορούν να ενεργοποιηθούν από το μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη.

Προγράμματα

Ξενοδοχεία

Ιματισμός κουζίνας 60°C ως 95°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Είδη κουζίνας βαμβακερά και λινά, π.χ. ποδιές, επαγγελματικές στολές μαγείρων, πετσέτες κουζίνας	
Πρακτική συμβουλή	Για έντονους λεκέδες επιλέγετε την extra λειτουργία <i>πρόπλυση</i> . Χρησιμοποιήστε στην πρόπλυση ένα καθαριστικό με ένζυμα.	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνονται οι χονδρές βρωμιές	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
Τραπεζομάντιλα 30°C ως 60°C		μέγιστο 5.0 κιλά
Είδος ρούχων	Τραπεζομάντιλα και πετσέτες βαμβακερά, λινά ή από μικτή ύφανση	
Πρακτική συμβουλή	Για έντονους λεκέδες επιλέγετε την extra λειτουργία <i>πρόπλυση</i> . Χρησιμοποιήστε στην πρόπλυση ένα καθαριστικό με ένζυμα.	
Υπόδειξη	– Με το μούλιασμα διαλύονται οι λεκέδες (ενζυματική φάση) – Στροφές στυσίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος, στοπ κολλαρίσματος, εντατικό*, πρόσθετο νερό*	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
Κουρτίνες κρύο ως 40°C		μέγιστο 4.0 κιλά
Είδος ρούχων	Κουρτίνες που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή τους ότι πλένονται στο πλυντήριο	
Πρακτική συμβουλή	Για κουρτίνες που τσαλακώνουν εύκολα, ακυρώνετε το στύψιμο	
Υπόδειξη	– Με την πρόπλυση απομακρύνεται η σκόνη – Στροφές στυσίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ειδικό για κουρτίνες, γενικής χρήσης ή για χρωματιστά σε σκόνη	
Ιματισμός κλινών 60°C ως 95°C		μέγιστο 10.0 κιλά
Είδος ρούχων	Ιματισμός κλινών, από βαμβακερή ή σύμμεικτη ύφανση	
Πρακτική συμβουλή	Στα χρωματιστά υφάσματα, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για χρωματιστά	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης ή για χρωματιστά	

* Οι extra λειτουργίες *εντατικό* και *πρόσθετο νερό* μπορούν να ενεργοποιηθούν από το μενού *Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*.

Παπλώματα

Μαξιλάρια 40°C ως 95°C		1-2 μαξιλάρια
Είδος ρούχων	Μαξιλάρια που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο με γέμιση από φτερά, πούπουλα ή συνθετικό υλικό	
Υπόδειξη	Για να βγει ο αέρας, μετά την ύγρανση ακολουθεί στύψιμο	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό απορρυπαντικό	
Παπλώματα πουπουλένια 40°C ως 60°C		1 πάπλωμα
Είδος ρούχων	Παπλώματα με γέμιση από φτερά ή πούπουλα.	
Υπόδειξη	Για να βγει ο αέρας, μετά την ύγρανση ακολουθεί στύψιμο.	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό απορρυπαντικό	
Παπλώματα συνθετικά 40°C ως 60°C		1 πάπλωμα
Είδος ρούχων	Παπλώματα με συνθετική γέμιση	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 800 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό απορρυπαντικό	
Παπλώματα με ζωικό μαλλί κρύο ως 30°C		1 πάπλωμα
Είδος ρούχων	Παπλώματα και κουβέρτες από ζωικό μαλλί	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 1100 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	υγρό απορρυπαντικό, που να μην περιέχει όμως πρωτεάση	

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες περιποίησης του ρούχου. Βάζετε στο πλυντήριο μόνον αυτά που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι επιτρέπεται να πλένονται σε πλυντήριο.

Για να επιτύχετε ένα ιδανικό αποτέλεσμα πλύσης, λάβετε υπόψη σας την ενδειγμένη ποσότητα ρούχων. Αυτή μπορεί να αποκλίνει, ανάλογα το μέγεθος του ρούχου.

Προγράμματα

Απολύμανση

Therm. DES 15 λεπτά 85°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα βαμβακερά ή σύμμεικτα	
Υπόδειξη	- Θερμική απολύμανση - Μετά την πλύση ακολουθεί μια φάση απολύμανσης στους 85°C με χρόνο αναμονής 15 λεπτά - Η ρύθμιση <i>χωρίς στύψιμο</i> είναι αδύνατη	
Extras	Πρόπλυση	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό (πλήρες απορρυπαντικό με λευκαντικά συστατικά)	
CTh. DES 10 λεπτά 70°C		μέγιστο 10,0 κιλά
CTh. DES 20 λεπτά 60°C		
CTh. DES 30 λεπτά 40°C		
Είδος ρούχων	Ρούχα βαμβακερά ή σύμμεικτα	
Υπόδειξη	- Προγράμματα θερμοχημικής απολύμανσης με διαφορετικές θερμοκρασίες και χρόνους αναμονής - Η ρύθμιση <i>χωρίς στύψιμο</i> είναι αδύνατη	
Extras	Πρόπλυση	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό (υλικό πλύσης και απολύμανσης από εγκεκριμένη λίστα – προσοχή στις ειδικές προϋποθέσεις απολύμανσης που ισχύουν για κάθε χώρα)	

Καθαρισμός συσκευής

Καθαρισμός συσκευής 70°C		χωρίς φορτίο
	Για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων από τη θήκη απορρυπαντικού, τον κάδο, του περιβλήματος κάδου και του συστήματος αποχέτευσης. - Πρέπει να προσθέσετε απορρυπαντικό - Όταν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα απολύμανσης, θα πρέπει να διεξάγετε τακτικά το πρόγραμμα <i>Καθαρισμός συσκευής</i>	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	

Υγιεινή

Υγιεινή	χωρίς φορτίο
Αν στο τελευταίο πρόγραμμα ρυθμίσατε μια θερμοκρασία κάτω από 55°C ή αν επιλέξατε το πρόγραμμα <i>Στύψιμο</i> εμφανίζεται στην οθόνη η υπόδειξη Υγιεινή: "Ξεκινάτε ένα πρόγραμμα με τουλάχιστον 60°C ή το πρόγραμμα υγιεινής"	
Επιλέγετε το πρόγραμμα υγιεινής: – στο πρόγραμμα αυτό δεν τοποθετείτε ρούχα, βάζετε απλά λίγο απορρυπαντικό στη θήκη  και ξεκινάτε το πρόγραμμα ή – επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης από 60°C και άνω Αν δεν λάβετε υπόψη σας την υπόδειξη, κάθε πρόγραμμα θα διεξάγεται κανονικά, αλλά στο τέλος θα εμφανίζεται πάλι στην οθόνη η υπόδειξη Υγιεινή.	

Sluice

Sluice ευαίσθητα 65°C		μέγιστο 7,0 κιλά
Sluice 75°C		
Είδος ρούχων	Έντονα λερωμένα ρούχα βαμβακερά, λινά ή σύμμεικτα, π.χ. πάνες	
Υπόδειξη	– Για να απομακρυνθεί ο κύριος όγκος της βρωμιάς διεξάγεται διπλή πρόπλυση. – Στροφές στυψίματος: 1300 στροφές/λεπτό – (τα προγράμματα sluice αντιστοιχούν στην Οδηγία Health-Service HSG (95) 18)	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
MRSA plus 40°C		μέγιστο 7,0 κιλά
Είδος ρούχων	Ρούχα συνθετικά, σύμμεικτα ή από ευαίσθητη επεξεργασμένη βαμβακερή ίνα	
Υπόδειξη	– Τοποθετείτε το μέσο απολύμανσης-MRSA στη θήκη  – Στροφές στυψίματος: 1000 στροφές/λεπτό – (το πρόγραμμα MRSA plus αντιστοιχεί στα αγγλικά στάνταρ)	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	

Προγράμματα

Αρτοποιεία/Κρεοπωλεία

Λεκέδες αλευριού 40°C ως 95°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Λεκέδες αλευριού+ 40°C ως 95°C		
Είδος ρούχων	Ποδιές και ζακέτες εργασίας, σκούφοι, πανιά καθαρισμού και καλύμματα από βαμβακερά ή σύμμεικτα υφάσματα	
Πρακτική συμβουλή	– Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με ένζυμα – Για έντονες βρωμιές επιλέγετε <i>Λεκέδες αλευριού +</i>	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
Λιπαροί λεκέδες 40°C ως 80°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Λιπαροί λεκέδες+ 40°C ως 95°C		
Είδος ρούχων	Ποδιές και ζακέτες εργασίας, σκούφοι, πανιά καθαρισμού από βαμβακερά ή σύμμεικτα υφάσματα	
Πρακτική συμβουλή	– Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με ένζυμα – Για έντονες βρωμιές επιλέγετε <i>Λιπαροί λεκέδες+</i> και ειδικό υγρό απορρυπαντικό	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
Φόρμες εργασίας 40°C ως 80°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Φόρμες εργασίας+ 60°C ως 95°C		
Είδος ρούχων	Έντονα λερωμένες φόρμες, ζακέτες και παντελόνια εργασίας από βαμβακερά ή σύμμεικτα υφάσματα	
Πρακτική συμβουλή	– Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με ένζυμα – Για έντονες βρωμιές επιλέγετε <i>Φόρμες εργασίας+</i> και ειδικό υγρό απορρυπαντικό	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	

Κομμωτήρια/Κέντρα ευεξίας

Πετσέτες χεριών 40°C		μέγιστο 7,0 κιλά
Πετσέτες χεριών+ 40°C ως 80°C		
Είδος ρούχων	Ελαφρά λερωμένες πετσέτες βαμβακερές	
Πρακτική συμβουλή	– Για τις σκουρόχρωμες πετσέτες χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για χρωματιστά – Για εντονότερα λερωμένες πετσέτες επιλέγετε <i>Πετσέτες χεριών+</i>	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	γενικής χρήσης	
Κάπες/Μπέρτες 30°C		μέγιστο 4,0 κιλά
Είδος ρούχων	Ελαφρά λερωμένες κάπες/μπέρτες συνθετικές	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα απορρυπαντικό με ήπια συστατικά	

Προγράμματα

Καθαρισμοί κτιρίων

Mopp 50°C ως 60°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Είδος	Σφουγγαρόπανα βαμβακερά, από σύμμεικτη ύφανση ή μικροΐνα	
Πρακτική συμβουλή	– Για πλύσιμο και χημική επεξεργασία* σφουγγαρόπανων – Για ξέβγαλμα καινούριων σφουγγαρόπανων	
Υπόδειξη	Με το ξεκίνημα του προγράμματος γίνεται στράγγισμα των σφουγγαρόπανων και στη συνέχεια πρόπλυση	
Extras	Παύση ξέβγαλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	
Mopp Ch.-Th. 10 λεπτά 70°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Mopp Ch.-Th. 20 λεπτά 60°C		
Mopp Ch.-Th. 30 λεπτά 40°C		
Είδος	Σφουγγαρόπανα βαμβακερά, από σύμμεικτη ύφανση ή μικροΐνα	
Πρακτική συμβουλή	Θερμοχημικά προγράμματα απολύμανσης με διαφορετικές θερμοκρασίες και χρόνους αναμονής θέρμανσης, για πλύσιμο, απολύμανση και χημική επεξεργασία των σφουγγαρόπανων	
Υπόδειξη	– Με το ξεκίνημα του προγράμματος γίνεται στράγγισμα των σφουγγαρόπανων και στη συνέχεια πρόπλυση – Η ρύθμιση <i>χωρίς στύψιμο</i> είναι αδύνατη	
Απορρυπαντικό	ειδικό απορρυπαντικό από επίσημη λίστα, επιπλέον μέσο απολύμανσης	
Mopp Th. 15 λεπτά 85°C		μέγιστο 10,0 κιλά
Είδος	Σφουγγαρόπανα βαμβακερά, από σύμμεικτη ύφανση ή μικροΐνα	
Πρακτική συμβουλή	– Θερμική απολύμανση – για πλύσιμο, απολύμανση και χημική επεξεργασία* των σφουγγαρόπανων	
Υπόδειξη	– Με το ξεκίνημα του προγράμματος γίνεται στράγγισμα των σφουγγαρόπανων και στη συνέχεια πρόπλυση – Η ρύθμιση <i>χωρίς στύψιμο</i> είναι αδύνατη	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό (προσοχή στις ειδικές προϋποθέσεις απολύμανσης που ισχύουν για κάθε χώρα)	

* Οι ρυθμίσεις *Χημική επεξεργασία Standard* και *Απολύμανση* πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

Pads 40°C		μέγιστο 4,0 κιλά
Είδος	Pads ή πανιά λουστραρίσματος από μικροΐνα	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	
Πανιά πλύσιμο 30°C ως 70°C		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Πανιά καθαρισμού βαμβακερά, από σύμμεκτη ύφανση ή μικροΐνα	
Πρακτική συμβουλή	Για πανιά που δεν θα χρησιμοποιηθούν άμεσα και πρέπει να στεγνώσουν μόνα τους στο χώρο που θα αποθηκευθούν	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	
Πανιά χημική επεξεργασία κρύο		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Πανιά καθαρισμού βαμβακερά, από σύμμεκτη ύφανση ή μικροΐνα	
Πρακτική συμβουλή	– Για την εκ των υστέρων χημική επεξεργασία καθαρών πανιών με μέσο απολύμανσης – Το μέσο χημικής επεξεργασίας μπορεί να τοποθετηθεί στη θήκη μαλακτικού ή να γίνει εξωτερική τροφοδοσία	
Υπόδειξη	Στροφές στυψίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Πανιά + χημική επεξεργασία 30°C ως 70°C		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Πανιά καθαρισμού βαμβακερά, από σύμμεκτη ύφανση ή μικροΐνα	
Πρακτική συμβουλή	– Για πανιά που θα πρέπει να πλυθούν και να επεξεργαστούν χημικά και να χρησιμοποιηθούν άμεσα – Το μέσο χημικής επεξεργασίας μπορεί να τοποθετηθεί στη θήκη μαλακτικού ή να γίνει εξωτερική τροφοδοσία	
Υπόδειξη	– Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς – Στροφές στυψίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	

Προγράμματα

Πανιά για λήψη 60°C ως 95°C		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Πανιά καθαρισμού βαμβακερά, από σύμμεικτη ύφανση ή μικροΐνα, έντονα λερωμένα, π.χ. με φυτικά λίπη	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	

Τινάζετε καλά τα mopps, τα πανιά καθαρισμού και τα πανιά λουστραρίσματος, για να μην μπει ο κύριος όγκος βρωμιάς στον κάδο. Τινάζετε τα πανιά από τυχόν μεταλλικά ρινίσματα, πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.

Πυροσβεστική

Μάσκες 10 λεπτά 70°C Μάσκες 20 λεπτά 60°C Μάσκες 30 λεπτά 40°C		μέγιστο 7 μάσκες
Είδος	Αναπνευστικές μάσκες με σύστημα δεσίματος στο κεφάλι	
Πρακτική συμβουλή	– Θερμοχημικά προγράμματα απολύμανσης με διαφορετικές θερμοκρασίες και χρόνους αναμονής θέρμανσης, για πλύσιμο και απολύμανση των αναπνευστικών масκών – Για προστασία τοποθετείτε αν μία μάσκα μέσα σε μια ειδική προστατευτική σακούλα – Για προστασία της οπτικής επιφάνειας, την τυλίγετε με τις λωρίδες δεσίματος	
Υπόδειξη	Για να απομακρυνθεί το σαπουνόνερο από τις προστατευτικές σακούλες, το στύψιμο γίνεται με 400 στροφές/λεπτό (ενδιάμεσο και τελικό στύψιμο)	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό (προσέχετε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του)	

Οι μάσκες με σύνδεση για έναν συνδυασμό κράνους, δεν θα πρέπει να πλένονται, επειδή τα συνδετικά κλείστρα μπορεί να δημιουργήσουν γρατσουνιές στην οπτική επιφάνεια.

Κατά περίπτωση μπορεί στην κύρια πλύση να χρησιμοποιηθούν οι θήκες  και  για την προσθήκη του απορρυπαντικού.

Προγράμματα

Στολές 60°C		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Προστατευτικές στολές (π.χ. Nomex® – στολές πυροσβεστικής), overalls, σακάκια, παντελόνια	
Πρακτική συμβουλή	Στολές με φόδρα μάλλινη δεν επιτρέπεται να πλένονται	
Υπόδειξη	– Πρόγραμμα με πρόπλυση – Στροφές συσίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	
Στολές + αδιαβροχοποίηση 60°C		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Προστατευτικές στολές (π.χ. Nomex® – στολές πυροσβεστικής), που θα πρέπει να πλυθούν και να αδιαβροχοποιηθούν	
Πρακτική συμβουλή	– Το μέσο αδιαβροχοποίησης πρέπει να είναι το κατάλληλο για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν – Τοποθετείτε το μέσο αδιαβροχοποίησης στη θήκη μαλακτικού – Για να επιτύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα με ζεστό αέρα σε στεγνωτήριο	
Υπόδειξη	– Πρόγραμμα με πρόπλυση – Στροφές συσίματος: μέγιστο 1000 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	
Στολές αδιαβροχοποίηση 40°C		μέγιστο 5,0 κιλά
Είδος	Φρεσκοπλυμένες προστατευτικές στολές (π.χ. Nomex® – στολές πυροσβεστικής), που θα πρέπει να αδιαβροχοποιηθούν	
Πρακτική συμβουλή	– Το μέσο αδιαβροχοποίησης πρέπει να είναι το κατάλληλο για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν – Τοποθετείτε το μέσο αδιαβροχοποίησης στη θήκη μαλακτικού – Για να επιτύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα με ζεστό αέρα σε στεγνωτήριο	
Υπόδειξη	Στροφές συσίματος: μέγιστο 800 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	

Αφαιρείτε τα μπρελόκ, κλείνετε τα αυτοκόλλητα κουμπώματα, πλένετε ξεχωριστά τις μάλλινες φόδρες, δεν γυρίζετε τα ρούχα μέσα-έξω.

Καθαριστήρια

WetCare ευαίσθητα 25°C		5,0-6,0 κιλά
Είδος ρούχων	Εξωτερικά ενδύματα, π.χ. ταγιέρ, κοστούμια, τα οποία φέρουν στην ετικέτα τα σύμβολα  ή  .	
Πρακτική συμβουλή	– Μετά τον υγρό καθαρισμό ακολουθεί ένα φινίρισμα εμβάπτισης – Για τη χημική επεξεργασία χρησιμοποιείτε ένα υγρό φινίρισμα και τοποθετείτε το υλικό στη θήκη μαλακτικού – Στροφές στυσίματος: μέγιστο 1100 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα υγρό ειδικό απορρυπαντικό	
WetCare μεταξωτά 30°C		4,0-5,0 κιλά
Είδος	Ρούχα που τσαλακώνουν εύκολα ή μεταξωτά	
Υπόδειξη	– Μετά τον υγρό καθαρισμό ακολουθεί ένα φινίρισμα εμβάπτισης – Για τη χημική επεξεργασία χρησιμοποιείτε ένα υγρό φινίρισμα και τοποθετείτε το υλικό στη θήκη μαλακτικού – Στροφές στυσίματος: μέγιστο 600 στροφές/λεπτό	
Extras	Παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	
WetCare εντατικό 30°C ως 40°C		5,0-6,0 κιλά
Είδος	Εντονότερα λερωμένα εξωτερικά ενδύματα, τα οποία φέρουν στην ετικέτα τα σύμβολα  ή  .	
Υπόδειξη	– Μετά τον υγρό καθαρισμό ακολουθεί ένα φινίρισμα εμβάπτισης – Για τη χημική επεξεργασία χρησιμοποιείτε ένα υγρό φινίρισμα και τοποθετείτε το υλικό στη θήκη μαλακτικού – Στροφές στυσίματος: μέγιστο 1100 στροφές/λεπτό	
Extras	Πρόπλυση, παύση ξεβγάλματος	
Απορρυπαντικό	ένα κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό	

Προγράμματα

Ιππικοί όμιλοι

Κουβέρτες αλόγων 40°C ως 60°C		1 κουβέρτα
Είδος	– Κουβέρτες αλόγων, υποσάγματα, γκέτες, καμπάνες, επίδεσμοι, χαλινάρια υφασμάτινα συνθετικά	
Πρακτική συμβουλή	– Τινάζετε ή κτυπάτε καλά τις κουβέρτες – Για το πλύσιμο των υφασμάτων χαλιναριών χρησιμοποιείτε τις σακούλες αναπνευστικών масκών*. Μια σακούλα έχει χωρητικότητα για 2 χαλινάρια	
Υπόδειξη	Με διπλή πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Extras	Πρόπλυση	
Απορρυπαντικό	υγρό απορρυπαντικό, χωρίς λευκαντικά συστατικά	
Κουβέρτες αλόγων μάλλινες 30°C ως 40°C		1 κουβέρτα
Είδος	Κουβέρτες αλόγων με ποσοστό μαλλιού ως 30%	
Πρακτική συμβουλή	– Τινάζετε ή κτυπάτε καλά τις κουβέρτες – Για τις μάλλινες κουβέρτες χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με μειωμένο pH. Ίσως χρειασθεί στη συνέχεια να προσθέσετε ένα υλικό με ένζυμα. Μη χρησιμοποιήσετε όμως υλικό με περιεκτικότητα σε πρωτεάσες, γιατί αυτό φθείρει και προκαλεί ζημιά στα μάλλινα.	
Υπόδειξη	Με την πρόπλυση απομακρύνεται ο κύριος όγκος της βρωμιάς	
Extras	Πρόπλυση	
Απορρυπαντικό	υγρό απορρυπαντικό, χωρίς λευκαντικά συστατικά	

Για προστασία των κουβερτών και του πλυντηρίου καλύψτε τις μεταλλικές αγκράφες, τα μεταλλικά κουμπιά και όλων των ειδών τα κουμπώματα. Χρησιμοποιήστε ειδικές σακούλες* για να καλύψετε τις αγκράφες.

Για να επιτύχετε ένα ιδανικό αποτέλεσμα πλύσης, λάβετε υπόψη σας την ενδειγμένη ποσότητα ρούχων!

* Σακούλες μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Ειδικά προγράμματα

Μπορείτε να συνθέσετε, κατά τη δική σας προτίμηση, 5 ειδικά προγράμματα και να τους δώσετε μια ονομασία δικής σας επιλογής. Καταχωρήστε τα προγράμματα στους πίνακες που ακολουθούν.

Παράδειγμα:	
EXTRA+	
- πρόπλυση εντατικό	
- κύρια πλύση εντατικό	95°C
- ξέβγαλμα 1	
- ξέβγαλμα 2	
- ξέβγαλμα 3	
- στύψιμο	1300 στρ./λεπτό
- χημική επεξεργασία	

Φορτίο: μέγιστο 8 κιλά

(1)
-
-
-
-
-
-
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-

(3)
-
-
-
-
-
-
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(5)
-
-
-
-
-
-
-

Υπόδειξη

Τα 5 ειδικά προγράμματα είναι προγραμματισμένα εκ των προτέρων από το εργοστάσιο: βλέπε κεφάλαιο "Μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη".

Έλεγχος ρελέδων για εξωτερική δοσομέτρηση

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με μια υποδοχή για εξωτερικά δοσομετρικά συστήματα. Οι εξωτερικές δοσομετρικές αντλίες ελέγχονται από ρελέδες που βρίσκονται στο πλυντήριο. Γεμίζετε τα δοχεία με το αντίστοιχο απορρυπαντικό ή πρόσθετο υλικό, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στους πίνακες.

	Πρόπλυση	Κύρια πλύση αρχή μπλοκ	Κύρια πλύση επίτ. θερμ.	Χημική επεξεργασία
Βασικά προγράμματα				
Ανθεκτικά	R 1	R 2	R 5	R 4
Χρωματιστά	R 1	R 2	R 5	R 4
Ευαίσθητα	R 1	R 2	–	R 4
Λεπτά ρούχα	R 3	R 3	–	R 4
Μάλλινα	–	R 3	–	R 4
Μίνι πρόγραμμα	–	R 2	–	R 4
Μεταξωτά	–	R 3	–	R 4
Πουκάμισα	–	R 2	–	R 4
Εντατικό πλύσιμο	–	R 2	–	R 4
Ρούχα outdoor	–	R 2	–	R 6
Αδιαβροχοποίηση	–	–	–	R 6
Ιματισμός πετσετέ	–	R 2	R 5	R 4
Ως οικιακή συσκευή				
Σκούρα ρούχα	–	R 2	–	R 4
Τζην	–	R 2	–	R 4
R 1= ρελέ 1 = πρόπλυση R 2= ρελέ 2 = κύρια πλύση R 3= ρελέ 3 = λεπτά ρούχα / WetCare R 4= ρελέ 4 = μαλακτικό / WetCare ή απολυμαντικό επιφανειών* R 5= ρελέ 5 = απολυμαντικό ή υλικό περιποίησης δαπέδων* R 6= ρελέ 6 = υλικό αδιαβροχοποίησης * για την επιλογή της κατηγορίας <i>Καθαρισμοί κτιρίων</i> **Δοσολογία με την επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας				

Έλεγχος ρελέδων για εξωτερική δοσομέτρηση

	Πρόπλυση	Κύρια πλύση αρχή μπλοκ	Κύρια πλύση επίτ. θερμ.	Χημική επεξεργασία
Ρούχα sport				
Ρούχα sport indoor	-	R 3	-	R 4
Ρούχα sport outdoor	R 1	R 3	-	R 6
Ξενοδοχεία				
Ιματισμός κουζίνας	R 1	R 2	R 5	R 4
Τραπεζομάντιλα	R 1	R 2	R 5	R 4
Κουρτίνες	R 3	R 3	-	R 4
Ιματισμός κλινών		R 2	R 5	R 4
Παπλώματα				
Μαξιλάρια	-	R 2	-	R 4
Παπλώματα πουπουλένια	-	R 3	-	R 4
Παπλώματα συνθετικά	-	R 3	-	R 4
Παπλώματα με ζωικό μαλλί	-	R 3	-	R 4
Απολύμανση				
Therm. DES 15 λεπτά	R 1	R 2	R 5	R 4
CTh. DES	R 1	R 2	R 5	R 4
Καθαρισμός συσκευής				
Καθαρισμός συσκευής	-	R 2	-	-
Υγιεινή				
Υγιεινή	-	R 2	-	-
R 1= ρελέ 1 = πρόπλυση R 2= ρελέ 2 = κύρια πλύση R 3= ρελέ 3 = λεπτά ρούχα / WetCare R 4= ρελέ 4 = μαλακτικό / WetCare ή απολυμαντικό επιφανειών* R 5= ρελέ 5 = απολυμαντικό ή υλικό περιποίησης δαπέδων* R 6= ρελέ 6 = υλικό αδιαβροχοποίησης * για την επιλογή της κατηγορίας <i>Καθαρισμοί κτιρίων</i> **Δοσολογία με την επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας				

Έλεγχος ρελέδων για εξωτερική δοσομέτρηση

	Πρόπλυση	Κύρια πλύση αρχή μπλοκ	Κύρια πλύση επίτ. θερμ.	Χημική επεξεργασία
Sluice				
Sluice ευαίσθητα / Sluice	-	R 2	R 5	R 4
MRSA plus	-	R 2	-	R 6
Αρτοποιεία / Κρεοπωλεία				
Λεκέδες αλευριού (+)	R 1	R 2	-	R 4
Λιπαροί λεκέδες (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
Φόρμες εργασίας (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
Κομμωτήρια / Κέντρα ευεξίας				
Πετσέτες χεριών (+)	-	R 2	R 5	R 4
Κάπες / Μπέρτες	-	R 2	-	R 4
Καθαρισμοί κτιρίων				
Mopp	-	R 2	R 5	R 6
Mopp Th. 15 λεπτά	-	R 2	R 5	R 6
Mopp Ch.-Th.	-	R 2	R 5	R 6
Pads	-	R 2	-	R 6
Πανιά πλύσιμο	-	R 2	R 5	-
Πανιά χημική επεξεργασία	-	-	-	R 6
Πανιά + χημική επεξεργασία	-	R 2	R 5	R 6
Πανιά για λίπη	-	R 2	R 5	-
R 1= ρελέ 1 = πρόπλυση R 2= ρελέ 2 = κύρια πλύση R 3= ρελέ 3 = λεπτά ρούχα / WetCare R 4= ρελέ 4 = μαλακτικό / WetCare ή απολυμαντικό επιφανειών* R 5= ρελέ 5 = απολυμαντικό ή υλικό περιποίησης δαπέδων* R 6= ρελέ 6 = υλικό αδιαβροχοποίησης * για την επιλογή της κατηγορίας <i>Καθαρισμοί κτιρίων</i> **Δοσολογία με την επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας				

Έλεγχος ρελέδων για εξωτερική δοσομέτρηση

	Πρόπλυση	Κύρια πλύση αρχή μπλοκ	Κύρια πλύση επίτ. θερμ.	Χημική επεξεργασία
Πυροσβεστική				
Μάσκες 10 λεπτά	-	R 2	R 5	-
Μάσκες 20 λεπτά	-	R 2	R 5	-
Μάσκες 30 λεπτά	-	R 2	R 5	-
Στολές	R 1	R 3	-	-
Στολές + αδιαβροχοποίηση	R 1	R 3	-	R 6
Στολές αδιαβροχοποίηση	-	-	-	R 6
Καθαριστήρια				
WetCare ευαίσθητα	-	R 3	-	R 4
WetCare μεταξωτά	-	R 3	-	R 4
WetCare εντατικό	R 3	R 3	-	R 4
Ιππικοί όμιλοι				
Κουβέρτες αλόγων	R 1	R 2	-	-
Κουβέρτες αλόγων μάλλινες	R 3	R 3	-	-
R 1= ρελέ 1 = πρόπλυση R 2= ρελέ 2 = κύρια πλύση R 3= ρελέ 3 = λεπτά ρούχα / WetCare R 4= ρελέ 4 = μαλακτικό / WetCare ή απολυμαντικό επιφανειών* R 5= ρελέ 5 = απολυμαντικό ή υλικό περιποίησης δαπέδων* R 6= ρελέ 6 = υλικό αδιαβροχοποίησης * για την επιλογή της κατηγορίας <i>Καθαρισμοί κτιρίων</i> **Δοσολογία με την επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας				

Έλεγχος ρελέδων για εξωτερική δοσομέτρηση

	Πρόπλυση		Κύρια πλύση αρχή μπλοκ			
	"κανονικό" /"εντατικό"	"προστα- τευτικό"	"κανονικό" /"εντατικό"	"προστα- τευτικό"	"τελευταίο ξέβγαλμα"	"χημ. επε- ξεργασία"
Ειδικά προγράμματα						
Ειδικό 1	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Ειδικό 2	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Ειδικό 3	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Ειδικό 4	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
Ειδικό 5	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
R 1= ρελέ 1 = πρόπλυση R 2= ρελέ 2 = κύρια πλύση R 3= ρελέ 3 = λεπτά ρούχα / WetCare R 4= ρελέ 4 = μαλακτικό / WetCare ή απολυμαντικό επιφανειών* R 5= ρελέ 5 = απολυμαντικό ή υλικό περιποίησης δαπέδων* R 6= ρελέ 6 = υλικό αδιαβροχοποίησης * για την επιλογή της κατηγορίας <i>Καθαρισμοί κτιρίων</i>						

Δυνατότητες αλλαγών στις στάνταρ ρυθμίσεις της συσκευής

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό του πλυντηρίου έτσι ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις σας.

Ανάλογα με την κατάσταση προγραμματισμού, μπορεί να κλειδωθεί με κωδικό το μενού *Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*, για προστασία από ανεπιθύμητη επέμβαση τρίτων (εκτός της γλώσσας **►**):

– *δεν χρειάζεται κωδικός*

μερικές μόνο ρυθμίσεις είναι ορατές και όλοι οι χειριστές μπορούν να τις αλλάξουν (μενού *Ρυθμίσεις ►*)

– *χρειάζεται κωδικός*

όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μετά την εισαγωγή ενός κωδικού (μενού *Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*).

Απευθυνθείτε στο Miele Service

Υπόδειξη για την αρχική λειτουργία

Διεξάγετε την αρχική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην αρχή αυτού του βιβλίου.

Μενού Ρυθμίσεις

Ανοιγμα του μενού Ρυθμίσεις

Όταν απελευθερωθεί το μενού *Ρυθμίσεις* (δεν χρειάζεται δηλαδή κωδικός εισαγωγής) τότε μπορεί να αλλάξει μόνο ένας περιορισμένος αριθμός επιλογών μέσα από τις *Ρυθμίσεις*.

1 Χρωματιστά	60°C	επιλογή προγράμ/τος...
2 Ευαίσθητα	40°C	Ρυθμίσεις
3 Λεπτά ρούχα	40°C	
4 Μάλλινα	30°C	15:00

- Επιλέγετε στο αρχικό μενού τη θέση *Ρυθμίσεις* και επιβεβαιώνετε με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.

Επιλογή ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις	πίσω
	γλώσσα
	ανάμιξη με κρύο
	ώρα

- Επιλέγετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και επιβεβαιώνετε.

Αν εντός 15 περίπου δευτερολέπτων δεν κάνετε καμία επιλογή από τα υπομενού, η οθόνη επιστρέφει στο μενού *Ρυθμίσεις*.

Γλώσσα

Όταν αλλάζετε μια γλώσσα, αυτή ισχύει μόνο για το ενεργό πρόγραμμα πλύσης. Μετά τη λήξη του προγράμματος η οθόνη "επιστρέφει" στη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο μενού *"Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη"*.

Κλείσιμο του μενού Ρυθμίσεις

- Επιλέγετε *πίσω* και επιβεβαιώνετε. Η οθόνη επανέρχεται στο αρχικό μενού.

Μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Το μενού Ρυθμίσεις μπορεί να κλειδωθεί (εκτός από τη γλώσσα) από ανεπιθύμητη επέμβαση τρίτων. Μπορεί τότε να ανοίξει μέσω κωδικού από τη θέση προγραμματισμοί ιδιοκτήτη.

Επιλογή ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις	πίσω ⬅ γλώσσα ➡ προγρ/σμοί ιδιοκτ....
-----------	---

- Επιλέγετε *προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* και επιβεβαιώνετε.

Ρυθμίσεις προγρ/σμοί ιδιοκτ.	πίσω ⬅ πρόσβαση με κωδικό αλλαγή κωδικού
---------------------------------	--

- Επιλέγετε *πρόσβαση με κωδικό* και επιβεβαιώνετε.

Εισαγωγή κωδικού

Δίνετε τον κωδικό **000** (εργοστασιακή ρύθμιση). Μετά από τρεις προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου κωδικού, η συσκευή κλειδώνει για 1 ώρα!

0 _ _
εισαγωγή κωδικού

- Στρέφετε τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο ψηφίο. Επιβεβαιώνετε το ψηφίο. Τώρα μπορείτε να εισάγετε το δεύτερο ψηφίο.
- Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία μέχρι να εισάγετε και τα τρία ψηφία.

Μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Επιβεβαίωση κωδικού

0 0 0

επιβεβαίωση κωδικού

OK

πίσω ↩

■ Επιβεβαιώνετε τον κωδικό που έχετε δώσει.



εισαγωγή OK
πρόσβαση στα μενού

Τώρα έχετε πρόσβαση στο μενού *προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*.

Για προστασία των ρυθμίσεων από ανεπιθύμητη επέμβαση τρίτων, θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό (βλέπε ρύθμιση προγραμματισμοί ιδιοκτήτη).

Γλώσσα

Στην οθόνη της συσκευής μπορούν να εμφανίζονται πολλές γλώσσες

Από το υπομενού **Γλώσσα** μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη.

- Επιλέγετε την επιθυμητή γλώσσα και επιβεβαιώνετε.

Η σημαία δίπλα από τη γλώσσα λειτουργεί σαν οδηγός, σε περίπτωση που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι κατανοητή.

Αν εντός 15 περ. δευτερολέπτων από τη ρύθμιση μιας νέας γλώσσας, δεν κάνετε καμιά άλλη επιλογή, η οθόνη επιστρέφει στην αρχικά ρυθμισμένη γλώσσα.

Κλείσιμο του μενού Ρυθμίσεις

- Επιλέγετε *πίσω* και επιβεβαιώνετε. Η οθόνη επανέρχεται στο αρχικό μενού.

Ταξινόμηση γλωσσών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται οι πρώτες 4 γλώσσες στην οθόνη, όταν μέσω της *λίστας γλωσσών* επιλέγετε *διεθνές μενού* ή *διεθνές 4 γλώσσες*.

Ανάμιξη με κρύο

Στο τέλος της κύριας πλύσης εισέρχεται πρόσθετο νερό στον κάδο, με σκοπό να μειωθεί η θερμοκρασία του καυτού σαπουνόνερου.

Η ανάμιξη με κρύο ισχύει όταν επιλέγετε μια θερμοκρασία πάνω από 70°C.

Η ενεργοποίηση της ανάμιξης με κρύο συνιστάται:

- Όταν στο κτίριο που λειτουργεί η συσκευή, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωλήνες αποχέτευσης προδιαγραφών DIN 1986.

Κατά την παράδοση της συσκευής η ανάμιξη με κρύο είναι ενεργοποιημένη.

Ωρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έτσι, ώστε να εμφανίζεται είτε με βάση 24 ωρών είτε με βάση 12 ωρών ή να μην εμφανίζεται καθόλου. Αμέσως μετά ρυθμίζετε την επίκαιρη ώρα.

Αν επιλέξετε να μην εμφανίζεται η ώρα, το χρονόμετρο θα εμφανιστεί ως ρύθμιση της παράτασης έναρξης μόνο με βάση 24 ωρών.

Ρύθμιση της βάσης εμφάνισης ώρας

- Επιλέγετε την επιθυμητή βάση εμφάνισης ώρας και επιβεβαιώνετε.

Η οθόνη μεταφέρεται στη ρύθμιση ώρας.

Ρύθμιση ώρας

- Με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών επιλέγετε την επίκαιρη ώρα και επιβεβαιώνετε. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τα λεπτά. Μετά από ακόμη μία επιβεβαίωση η ώρα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο μενού προγραμματισμών ιδιοκτήτη.

- Εισάγετε τον παλιό κωδικό.

- Εισάγετε τον νέο κωδικό.

Μετά την επιβεβαίωση του νέου κωδικού, θα βρεθείτε στην αρχή του μενού *Ρυθμίσεις*.

Κοντράστ /Φωτεινότητα

Για το κοντράστ και τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δέκα διαφορετικές βαθμίδες.

Το κοντράστ και η φωτεινότητα προσαρμόζονται άμεσα με την επιλογή μιας διαφορετικής βαθμίδας.

- Επιβεβαιώνετε με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.

Κατάσταση αναμονής

Για λόγους οικονομίας η οθόνη σκοτεινιάζει μετά από 10 λεπτά και το πλήκτρο έναρξης (START) αναβοσβήνει αργά.

Με το πάτημα του επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών ή ενός πλήκτρου άμεσων επιλογών φωτίζεται πάλι η οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες 3 ρυθμίσεις:

ενεργό

Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται:

- όταν, μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, δεν συνεχίζετε με την επιλογή προγράμματος.
- μετά την έναρξη του προγράμματος.
- μετά τη λήξη του προγράμματος.

μη ενεργό στο πρόγραμμα (αρχική ρύθμιση)

Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται:

- όταν, μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, δεν συνεχίζετε με την επιλογή προγράμματος.

μη ενεργό

Η οθόνη είναι πάντα φωτισμένη.

Μνήμη

Αν έχετε επιλέξει για ένα πρόγραμμα μια πρόσθετη λειτουργία (extra) ή αλλάξατε την προτεινόμενη θερμοκρασία ή τον αριθμό στροφών στυψίματος, τότε η συσκευή αποθηκεύει αυτές τις ρυθμίσεις με την έναρξη του προγράμματος.

Όταν επιλέξετε εκ νέου το πρόγραμμα από το μενού *επιλογή προγράμματος*, η συσκευή θα δείχνει αυτές τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Όταν επιλέγετε τα αγαπημένα προγράμματα με τα πλήκτρα άμεσων επιλογών, η λειτουργία μνήμης δεν είναι ενεργοποιημένη.

Η συσκευή παραδίδεται με τη λειτουργία μνήμης απενεργοποιημένη.

Μονάδα θερμοκρασίας

Μπορείτε να αποφασίσετε, αν θέλετε να εμφανίζεται η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$ / *Celsius*) ή Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$ / *Fahrenheit*).

Η συσκευή παραδίδεται με ρυθμισμένη την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$).

Μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Ειδικά προγράμματα

Μπορείτε δημιουργήσετε ξεχωριστά, κατά τη δική σας προτίμηση, 5 ειδικά προγράμματα, ως ατομικά προγράμματα πλύσης και να τους δώσετε μια ονομασία δικής σας επιλογής.


Τα ειδικά προγράμματα είναι ήδη προγραμματισμένα από το εργοστάσιο με τις βασικές ρυθμίσεις.

- Θερμοκρασία πλύσης: κρύο
- Στροφές στύψιματος: χωρίς στύψιμο
- Μπλοκ πλύσης: κύρια πλύση σύντομο
- Extras δεν μπορούν να επιλεγούν
- Η εξωτερική δοσομέτρηση είναι αδύνατη

Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφεται η αποθήκευση και η ξεχωριστή δημιουργία προγραμμάτων.


Ρύθμιση ειδικών προγραμμάτων

Κάτω από τις *κατηγορίες* πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί πρώτα τα *ειδικά προγράμματα*.

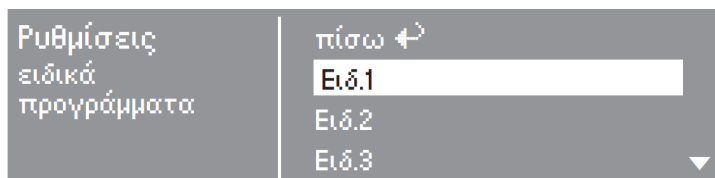

- Επιλέγετε *Ειδικό 1, 2, 3, 4 ή 5*.


1. Αποθήκευση ονομασίας προγράμματος

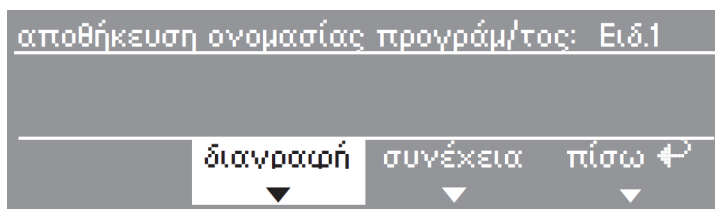

- Επιβεβαιώνετε *διαγραφή*, για να μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία προγράμματος.

Μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

- Επιβεβαιώνετε τόσες φορές τη θέση *διαγραφή*, όσες χρειάζεται για να απομακρυνθούν τα ψηφία που θέλετε να διαγράψετε.

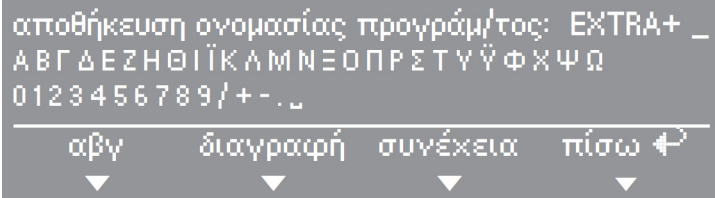

- Περιστρέφετε τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινήτε τον κέρσορα ανάμεσα στα ψηφία.
- Με τον επιλογέα επιλέγετε και επιβεβαιώνετε το ένα μετά το άλλο τα γράμματα ή τους αριθμούς, για να ορίσετε την ονομασία προγράμματος.

Μπορείτε να εισάγετε συνολικά 7 ψηφία.

αβγ/ΑΒΓ

Για να γράψετε πεζά ή κεφαλαία γράμματα (πλήκτρο άμεσων επιλογών)

διαγραφή

Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που εισάγατε (πλήκτρο άμεσων επιλογών)

συνέχεια

Για να τερματίσετε την εισαγωγή κειμένου (πλήκτρο άμεσων επιλογών)

Μετάβαση στην ξεχωριστή δημιουργία προγραμμάτων (βλέπε παρακάτω)


πίσω

Για να επιστρέψετε στο πιο πάνω επίπεδο (πλήκτρο άμεσων επιλογών)

2. Ξεχωριστή δημιουργία προγράμματος

Ορίζετε τις ιδιότητες του προγράμματος, αλλάζοντας τις βασικές ρυθμίσεις του.

Καταχωρείτε τις ονομασίες των ειδικών προγραμμάτων σας και τις ιδιότητές τους στο βιβλίο αυτό, στον πίνακα "Ειδικά προγράμματα" που θα βρείτε στο κεφάλαιο "Προγράμματα".

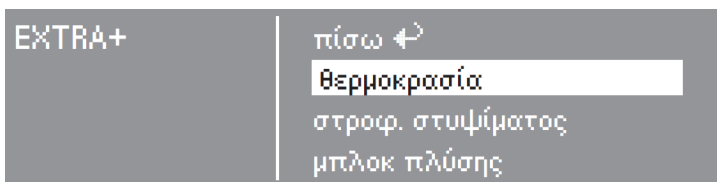

Θερμοκρασία

- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανά 5°, από κρύο ως 95°C.

Αριθμός στροφών

- Ο αριθμός στροφών στυψίματος ρυθμίζεται ανά 100, από χωρίς στύψιμο ως 1300 στροφές/λεπτό.

Μπλοκ πλύσης

- Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα μπλοκ πλύσης.
- Για την αποθήκευση του ειδικού προγράμματος επιλέγετε "επιβεβαίωση επιλογής" στο τέλος της λίστας.
- Επιλέγετε πίσω. Το πρόγραμμα εμφανίζεται στο μενού επιλογή προγράμματος.

Αγαπημένα προγράμματα

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα 12 προγράμματα του βασικού μενού προγραμμάτων έτσι ώστε η χρήση τους να γίνεται από το μοντέλο χειριστηρίου *WS-με πλήκ. σύντ. + logo* (μόνο σε συνδυασμό με τη ρύθμιση *σύστημα ελέγχου*, επιλογή *WS-με πλήκ. σύντ. + logo*).

Η επιλογή των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από ολόκληρο το πακέτο προγραμμάτων της συσκευής. Τα 3 πρώτα προγράμματα αυτής της λίστας αποθηκεύονται στα πλήκτρα άμεσων επιλογών 1-3.

Παράδειγμα αλλαγής ενός προγράμματος της λίστας:

- Επιλέγετε τη ρύθμιση *αγαπημένα προγράμματα* και επιβεβαιώνετε.
- Επιλέγετε ένα πρόγραμμα από τη λίστα.
- Αλλάζετε ένα ή περισσότερα στοιχεία του προγράμματος (ονομασία προγράμματος, θερμοκρασία, στροφές, πρόπλυση).
- Πατάτε τέλος το πλήκτρο άμεσων επιλογών  *αποθήκευση*.

Το πρόγραμμα αποθηκεύεται με τα νέα στοιχεία του στη λίστα.

Logo

Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη το λογότυπο *Miele Professional*" ή το δικό σας προσωπικό λογότυπο (μόνο σε συνδυασμό με τη ρύθμιση *σύστημα ελέγχου*, επιλογή *WS με πλήκ. σύντ. + logo*).

Η συσκευή παραδίδεται με την εμφάνιση του λογότυπου "Miele Professional".

Λίστα γλωσσών

Μπορείτε να επιλέξετε, αν πριν από το αρχικό μενού και μετά τη λήξη του προγράμματος πλύσης θα εμφανίζεται ένα επιπλέον μενού καλωσορίσματος, που θα σας ζητάει να επιλέξετε μια γλώσσα.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες 3 ρυθμίσεις:

- *τοπικό μενού*: δεν εμφανίζεται κάποια επιπλέον οθόνη καλωσορίσματος (αρχική ρύθμιση).
- *διεθνές μενού*: εμφανίζεται το επιπλέον μενού καλωσορίσματος. Πρέπει κατόπιν να επιλέξετε μια γλώσσα. Στη διάθεσή σας βρίσκονται όλες οι γλώσσες της λίστας γλωσσών για να επιλέξετε. Λάβετε υπόψη σας τη ρύθμιση *ταξινόμηση γλωσσών*.
- *διεθνές, 4 γλώσσες*: εμφανίζεται το επιπλέον μενού καλωσορίσματος. Πρέπει κατόπιν να επιλέξετε μία γλώσσα. Στη διάθεσή σας βρίσκονται τέσσερις γλώσσες για να επιλέξετε. Λάβετε υπόψη σας τη ρύθμιση *ταξινόμηση γλωσσών*.

Εντατικό Πρόσθετο νερό

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται στο μενού *extras* οι πρόσθετες λειτουργίες *εντατικό* και *πρόσθετο νερό*.

Η συσκευή παραδίδεται με την επιλογή αυτή απενεργοποιημένη.

Πρόσθετο νερό

Με τη ρύθμιση πρόσθετου νερού μπορείτε να καθορίσετε τη ρύθμιση για την *extra* λειτουργία *πρόσθετο νερό*.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες 3 ρυθμίσεις:

πρόσθετο νερό

Αύξηση της στάθμης νερού (περισσότερο νερό) στην πλύση και στο ξέβγαλμα των προγραμμάτων *Ανθεκτικά*, *Χρωματιστά*, *Ευαίσθητα*, *Μεταξωτά* και *Τραπεζομάντιλα* (αρχική ρύθμιση).

πρόσθετο ξέβγαλμα

Προστίθεται ένα επιπλέον ξέβγαλμα στα προγράμματα *Ανθεκτικά*, *Χρωματιστά* και *Ευαίσθητα*.

πρόσθετο νερό και πρόσθετο ξέβγαλμα

Αύξηση της στάθμης νερού (περισσότερο νερό) στην πλύση και στο ξέβγαλμα των προγραμμάτων *Ανθεκτικά*, *Χρωματιστά*, *Ευαίσθητα*, *Μεταξωτά* και *Τραπεζομάντιλα* και ένα επιπλέον ξέβγαλμα στα προγράμματα *Ανθεκτικά*, *Χρωματιστά* και *Ευαίσθητα*.

Αποθήκευση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η επιλογή *αποθήκευση* στο βασικό μενού. Η λειτουργία της αποθήκευσης απαιτείται π.χ. για να αλλάξετε τα αγαπημένα προγράμματα που έχουν αποθηκευτεί στα πλήκτρα άμεσων επιλογών.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή απενεργοποιημένη.

Αυτοματισμός ποσοτήτων

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα υπολογισμού της ποσότητας των ρούχων. Η στάθμη του νερού και οι χρόνοι διεξαγωγής των προγραμμάτων προσαρμόζονται στο φορτίο ρούχων. Όταν ο αυτοματισμός ποσοτήτων είναι απενεργοποιημένος η διεξαγωγή προγράμματος γίνεται με βάση το μέγιστο φορτίο ρούχων.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή ενεργοποιημένη.

Νερό πρόπλυσης

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του νερού για την πρόπλυση. Παροχή ζεστού νερού επιτρέπεται μόνον όταν η θερμοκρασία πλύσης είναι πάνω από 30°C.

Η ρύθμιση αυτή καθορίζεται κατά την αρχική λειτουργία.

Νερό κύριας πλύσης

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του νερού για την κύρια πλύση. Παροχή ζεστού νερού επιτρέπεται μόνον όταν η θερμοκρασία πλύσης είναι πάνω από 30°C.

Η ρύθμιση αυτή καθορίζεται κατά την αρχική λειτουργία.

Αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε παροχή ζεστού νερού, οι χρόνοι διεξαγωγής προγράμματος παρατείνονται και αποκλίνουν από το υπόλοιπο χρόνου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Νερό ξεβγάλματος

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του νερού για το τελευταίο ξέβγαλμα. Παροχή ζεστού νερού επιτρέπεται μόνον όταν η θερμοκρασία πλύσης είναι πάνω από 50°C.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένο το είδος νερού **ζεστό**.

Ελάχιστη πίεση ροής

Σε περίπτωση μόνιμης χαμηλής πίεσης του νερού (κάτω από 100 kPa) μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να διασφαλίσετε την ομαλή ροή του.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή στη θέση **όχι**.

MOP-στράγγισμα

Στα προγράμματα Mopp γίνεται στην αρχή του προγράμματος στράγγισμα των σφουγγαρόπανων, μέσω ενός σύντομου στυψίματος.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή ενεργοποιημένη.

MOP-τελικό στύψιμο

Στα προγράμματα Mopp μπορεί να περιοριστεί ο τελικός αριθμός στροφών στυψίματος (*χαμηλός αριθμός στροφών*), έτσι ώστε να βγάλετε τα σφουγγαρόπανα από το πλυντήριο με μεγάλο ποσοστό υγρασίας.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή στη θέση *υψηλός αριθμός στροφών* (ελάχιστο υπόλοιπο υγρασίας).

Χημική επεξεργασία Standard

Στα προγράμματα *Mopp* μπορεί να ενεργοποιηθεί η χημική επεξεργασία των σφουγγαρόπανων μετά την πλύση (μόνον όταν υπάρχει εξωτερικό σύστημα δοσομέτρησης).

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή στη θέση *όχι* (καμία χημική επεξεργασία).

Χημική επεξεργασία απολύμανσης

Στα προγράμματα *Mopp Th.* και *Mopp Ch-Th.* μπορεί να ενεργοποιηθεί η χημική επεξεργασία των σφουγγαρόπανων μετά την πλύση (δοσομέτρηση μέσω της θήκης μαλακτικού ή με εξωτερικό σύστημα δοσομέτρησης).

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή στη θέση *όχι* (καμία χημική επεξεργασία).

Ανίχνευση άδειου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την *ανίχνευση άδειου* για τα εξωτερικά δοχεία δοσομέτρησης, έτσι ώστε στην περίπτωση άδειων δοχείων να εμφανίζεται ένα ανάλογο μήνυμα στην οθόνη του πλυντηρίου.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή στη θέση *όχι* (καμία ανίχνευση άδειου).

Στάθμη Α./χ.

Στα προγράμματα *Ανθεκτικά* και *Χρωματιστά* μπορείτε να αυξήσετε τη στάθμη του νερού για την κύρια πλύση.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένη η ρύθμιση *παράμετροι μπλοκ* (η στάθμη του νερού ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα του προγράμματος που έχουν προγραμματιστεί εκ κατασκευής).

Στάθμη Ευαίσθητα

Στο πρόγραμμα *Ευαίσθητα* μπορείτε να αυξήσετε τη στάθμη του νερού για την κύρια πλύση.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένη η ρύθμιση *παράμετροι μπλοκ* (η στάθμη του νερού ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα του προγράμματος που έχουν προγραμματιστεί εκ κατασκευής).

Θερμοκρασία προπλ. Α./χ.

Στα προγράμματα *Ανθεκτικά* και *Χρωματιστά* μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία για την πρόπλυση.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένη η ρύθμιση *παράμετροι μπλοκ* (η θερμοκρασία ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα του προγράμματος που έχουν προγραμματιστεί εκ κατασκευής).

Χρόνος πρόπλυσης A./χ.

Μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο πρόπλυσης στα προγράμματα *Ανθεκτικά* και *Χρωματιστά*.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένη η ρύθμιση *παράμετροι μπλοκ* (ο χρόνος πρόπλυσης ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα του προγράμματος που έχουν προγραμματιστεί εκ κατασκευής).

Χρόνος πλύσης A./χ.

Στα προγράμματα *Ανθεκτικά* και *Χρωματιστά* μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο πλύσης για την κύρια πλύση.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένη η ρύθμιση *παράμετροι μπλοκ* (ο χρόνος πλύσης ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα του προγράμματος που έχουν προγραμματιστεί εκ κατασκευής).

Χρόνος πλύσης Ευαίσθητα

Στο πρόγραμμα *Ευαίσθητα* μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο πλύσης για την κύρια πλύση.

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι επιλεγμένη η ρύθμιση *παράμετροι μπλοκ* (ο χρόνος πλύσης ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα του προγράμματος που έχουν προγραμματιστεί εκ κατασκευής).

Κατηγορίες

Μπορείτε να επεκτείνετε το μενού *επιλογή προγράμματος*, ενεργοποιώντας τις κατηγορίες προγραμμάτων.

Οι επιλεγμένες κατηγορίες προγραμμάτων προστίθενται στα βασικά προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Προγράμματα".

- ως οικιακή συσκευή
- ρούχα sport
- ξενοδοχεία
- παπλώματα
- απολύμανση
- καθαρισμός συσκευής
- υγιεινή
- sluice
- αρτοποιεία/κρεοπωλεία
- κομμωτήρια/κέντρα ευεξίας
- καθαρισμοί κτιρίων
- πυροσβεστική
- καθαριστήρια
- ιππικοί όμιλοι
- ειδικά προγράμματα

Επιλέγете και επιβεβαιώνετε στο τέλος *επιβεβαίωση επιλογής*.

Πρόπλυση

Στα προγράμματα *Ανθεκτικά*, *Χρωματιστά* και *Ευαίσθητα* μπορείτε να επιλέξετε, αν η πρόπλυση θα είναι διαρκώς ενεργοποιημένη ή αν θα μπορείτε να την επιλέξετε από το μενού *extras* (πρόσθετες λειτουργίες).

Κατά την παράδοση της συσκευής η ρύθμιση *επιλογή μενού* είναι ενεργοποιημένη.

Αρ. ξεβγαλμάτων Α./χ.

Στα προγράμματα *Ανθεκτικά* και *Χρωματιστά* μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων.

- 2 ξεβγάλματα (αρχική ρύθμιση)
- 3 ξεβγάλματα
- 4 ξεβγάλματα
- 5 ξεβγάλματα

Αρ. ξεβγαλμάτων Ευαίσθητα

Στο πρόγραμμα *Ευαίσθητα* μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων.

- 2 ξεβγάλματα (αρχική ρύθμιση)
- 3 ξεβγάλματα
- 4 ξεβγάλματα

Πρόπλυση Α./χ.

Στα προγράμματα *Ανθεκτικά* και *Χρωματιστά* μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία πρόπλυση των ρούχων.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή απενεργοποιημένη.

Πρόπλυση Ευαίσθητα

Στο πρόγραμμα *Ευαίσθητα* μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία πρόπλυση των ρούχων.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή απενεργοποιημένη.

Στύψιμο δωρεάν

Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με κερματοδέκτη, μπορεί το πρόγραμμα *Στύψιμο* να είναι ελεύθερο (δωρεάν στύψιμο).

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή απενεργοποιημένη.

Κλείδωμα κερματοδέκτη

Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με κερματοδέκτη, μπορεί να λειτουργήσει το κλείδωμα συσκευής αμέσως μετά από την έναρξη του προγράμματος ή 3 λεπτά μετά από την έναρξη προγράμματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες 4 ρυθμίσεις:

αμέσως

Η συσκευή κλειδώνει αμέσως

μετά από 3 λεπτά

Η συσκευή κλειδώνει μετά από 3 λεπτά (εργοστασιακή ρύθμιση)

άμεσα με διακοπή

Η συσκευή κλειδώνει αμέσως. Αν πατήσετε για 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο έναρξης, εμφανίζεται στην οθόνη *διακοπή*. Η διακοπή μπορεί να γίνει μόνον εντός των 3 πρώτων λεπτών.

μετά από 3 λεπτά με διακοπή

Η συσκευή κλειδώνει μετά από 3 λεπτά. Αν πατήσετε για 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο έναρξης, εμφανίζεται στην οθόνη *διακοπή*. Η διακοπή μπορεί να γίνει μόνον εντός των 3 πρώτων λεπτών.

Εκθεσιακή ρύθμιση

Εξυπηρετεί τα εμπορικά καταστήματα για λόγους επίδειξης (demo), στους χώρους έκθεσης.

Με τη ρύθμιση ενεργό μπορεί κάποιος να χειρίζεται τη συσκευή, ανάλογα με τον προγραμματισμό της, δεν μπορεί όμως να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.

Χωρίς απορρυπαντικό

Αν η συσκευή διαθέτει εξωτερικό σύστημα δοσομέτρησης, μπορείτε να το καταστήσετε ανενεργό επιλέγοντας *χωρίς απορρυπαντικό*. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε, *αν θα εμφανίζεται στο μενού extras η επιλογή χωρίς απορρυπαντικό*.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση αυτή απενεργοποιημένη.

Ελάττωση θερμοκρασίας

Σε υψόμετρο πάνω από 3000 μ. υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίσετε μείωση της θερμοκρασίας πλήσης στα Ανθεκτικά κατά 5°C, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν πρόωρο βρασμό του σαπουνόνευρου.

Η συσκευή παραδίδεται με τη ρύθμιση "ελάττωση θερμοκρασίας" απενεργοποιημένη.

Μενού Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Σύστημα ελέγχου

Μπορείτε να αλλάξετε το μοντέλο χειριστηρίου της συσκευής.

Προσοχή: κατά τη ρύθμιση "*WS-με πλήκ. σύντ., απλό*" ή "*WS-με πλήκ. σύντ. + logo*", μετά τη λήξη του μενού *Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*, η θέση μενού *Ρυθμίσεις* δεν εμφανίζεται πλέον. Το μενού *προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* δεν μπορεί πλέον να ανοίξει. Στην περίπτωση αυτή, αν θέλετε να κάνετε κι άλλες ρυθμίσεις, πρέπει να απευθυνθείτε στο Miele Service.

D-με πλήκτρα σύντομ.
(εργοστασιακή ρύθμιση)

WS-με πλήκ. σύντ., απλό

Δυνατότητα επιλογής μόνον 4 (αγαπημένων) προγραμμάτων που έχουν ρυθμιστεί εκ των προτέρων και τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν από τον χειριστή.

- Ρυθμίζετε πρώτα αυτά τα 4 αγαπημένα προγράμματα, πριν ενεργοποιήσετε αυτό το μοντέλο χειριστηρίου. Βλέπε "Αγαπημένα προγράμματα".

WS-με πλήκ. σύντ. + logo
(ειδικό μοντέλο χειριστηρίου μόνο για ιδιοκτήτες καθαριστηρίων)

Η διαμόρφωση των προγραμμάτων πλύσης στο βασικό μενού προγραμμάτων, όσον αφορά την επιλογή *WS-με πλήκ. σύντ. + logo*, γίνεται με τη ρύθμιση *αγαπημένα προγράμματα*. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το δικό σας προσωπικό λογότυπο. Λάβετε υπόψη τη ρύθμιση *logo*.

Προεπιλογή έναρξης

Με το χρονόμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα λήξης του προγράμματος (βλέπε κεφ. "*Χρονόμετρο*"). Εσείς αποφασίζετε, αν θέλετε το χρονόμετρο στη θέση *ενεργοποιημένο* ή *απενεργοποιημένο* (χωρίς λειτουργία).

Στη θέση *απενεργοποιημένο* (εργοστασιακή ρύθμιση), αν πατήσετε το πλήκτρο *χρονόμετρο*, θα εμφανιστεί μόνο η διάρκεια προγράμματος, η προβλεπόμενη ώρα λήξης του προγράμματος και η επίκαιρη ώρα.

Κλείσιμο του μενού Ρυθμίσεις

- Επιλέγετε *πίσω* και επιβεβαιώνετε. Η οθόνη επανέρχεται στο αρχικό μενού.

Ρυθμίσεις που αλλάζουν μόνο κατά την αρχική λειτουργία

Αν θέλετε αργότερα να αλλάξετε κάτι, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Miele Service.

Κερματοδέκτης

Θα πρέπει να συνδεθεί ένας κερματοδέκτης.

– χωρίς κερματοδέκτη

– λειτουργία με πρόγραμμα

Η λειτουργία γίνεται με κερματοδέκτη. Ο χειριστής αγοράζει ένα πρόγραμμα.

– λειτουργία με χρόνο

Η λειτουργία γίνεται με μετρητή χρόνου κερμάτων. Ο χειριστής αγοράζει ένα χρονικά ελεγχόμενο πρόγραμμα.

– RS 232

Στη λειτουργία κερμάτων ενεργοποιείται η σειριακή θύρα επικοινωνίας RS 232 (πρέπει να έχετε τοποθετήσει το μοντούλ RS232)

– IK6

Στη λειτουργία κερμάτων ενεργοποιείται η σειριακή θύρα επικοινωνίας RS 232 για το IK6 (πρέπει να έχετε τοποθετήσει το IK6 και το μοντούλ RS232).

Κωδικός ιδιοκτήτη

Το μενού *Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* κλειδώνει με έναν κωδικό, για να αποτρέπεται τυχόν ανεπιθύμητη χρήση (εξαιρείται η επιλογή γλώσσα ).

– δεν χρειάζεται κωδικός

Μπορείτε να αλλάξετε μόνο μερικές ρυθμίσεις (πρόσκαιρη ρύθμιση γλώσσας, ανάμιξη με κρύο, ώρα, κοντράστ, φωτεινότητα, κατάσταση αναμονής, μνήμη και μονάδα θερμοκρασίας).

Οι αλλαγές αυτών των ρυθμίσεων μπορούν να γίνουν από όλους τους χειριστές.

– χρειάζεται κωδικός

Πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό για να μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις.

Αυτή η ρύθμιση συνιστάται για την περίπτωση που θέλετε να μπορούν οι χειριστές να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις μόνον όταν γνωρίζουν τον κωδικό.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany