

Lietošanas un montāžas instrukcija Ledusskapis ar saldētavu



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4	Drošība	30
Ilgspējība un vides aizsardzība	13	Saldētavas temperatūras brīdinājums.....	30
Tā taupāt enerģiju	14	Durvju brīdinājuma signāls	31
Uzstādīšana	15	Iekārtas funkcijas	32
Uzstādīšanas vieta	15	SuperCool&AirClean ❄️.....	32
Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi	16	SuperFrost ❄️.....	32
Aukstumiekārtas uzstādīšana.....	17	Iekšējais izkārtojums.....	33
Aukstumiekārtas līmeņošana.....	18	Maksimālā slodze	33
Dzesēšanas zonas durvju līmeņošana	18	Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu izņemšana un pārvietošana.....	33
Saldētavas nodalījuma durvju līmeņošana.....	19	Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu pārvietošana.....	33
Elektrotīkla pieslēgums.....	20	Plauktu izņemšana vai pārvietošana	34
Iekārtas izmēri.....	21	Dzesēšanas zonas atvilktnu izņemšana	34
Pilnībā integrēta virtuves iekārtā	23	Dzesēšanas zonas atvilktnu ievietošana.....	35
Uzstādīšana pie sienas	24	Saldēšanas/Freeze&Cool atvilktnes izņemšana	35
Iepazīšanās	25	Saldēšanas/Freeze&Cool atvilktnes ievietošana.....	35
Displejs	27	Stikla plātnes izņemšana	35
Iestatījumu režīms ⚙️.....	28	Stikla plātnes ievietošana.....	36
Viesību režīms 👤.....	28	Pievienotie piederumi.....	36
Holiday režīms 🏠.....	28	Papildus pasūtāmie piederumi.....	36
Bloķēšanas funkcija 🔒 / 🔓.....	28	Ekspluatācijas uzsākšana	37
Aukstumiekārtas ieslēgšana ⏻ ..	28	Pirms pirmās lietošanas reizes.....	37
Sabata režīms 🛑.....	29	Aukstumiekārtas pieslēgšana	37
Informācija par sabata režīmu ⓘ	29	Aromātu filtra (AirClean sistēmas) ievietošana dzesēšanas zonā	37
Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla 🚪 iespējošanai	29	Aukstumiekārtas ieslēgšana	39
Savienošana tīklā @.....	29	Savienošana tīklā	39
Taustiņu tonis 🔔/🔔.....	29	Priekšnosacījumi savienošanai tīklā	40
Brīdinājuma un skaņas signāli 🔔/🔔.....	29	Scan & Connect procedūra	40
Displeja spilgtums ☀️.....	29	Aukstumiekārtas ieslēgšana	40
Temperatūras mērvienība °C/°F	29	Atsevišķa dzesēšanas zonas, saldēšanas nodalījuma vai Freeze&Cool zonas ieslēgšana...	40
Demonstrācijas režīms 📺.....	29		
Rūpnīcas iestatījumi 🏭.....	29		
Informācija par aukstumiekārtu ⓘ.....	30		
Aromātu filtra (AirClean sistēmas) rādījums 📶.....	30		
Tīrīšanas režīms 🧽.....	30		

Atsevišķa atkārtota dzesēšanas zonas, saldēšanas nodalījuma vai Freeze&Cool zonas ieslēgšana.....	40	Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai	56
Ilgākas prombūtnes laikā	41	Iekšpuses tīrīšana	56
Vadība	42	Piederumu tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā	57
Temperatūras rādītājs	42	Izņemiet un izjauciet piederumus, lai tos notīrītu	57
Dzesēšanas zonas temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības	42	Pudeļu plaukta izjaukšana	57
Iespējamās saldētavas temperatūras iestatījumu vērtības.....	42	Nodalījuma vāka izņemšana tīrīšanai un ievietošana	58
Freeze&Cool zonas temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības	43	Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana	59
Dzesēšanas zonu temperatūras iestatīšana	43	Durvju blīvējuma tīrīšana.....	59
SuperCool&AirClean ❄️❄️❄️ ieslēgšana	43	Ventilācijas atveru tīrīšana	59
SuperCool&AirClean ❄️❄️❄️ izslēgšana	43	Pēc tīrīšanas.....	59
SuperFrost ❄️❄️❄️ ieslēgšana	43	Problēmu novēršana	61
SuperFrost ❄️❄️❄️ izslēgšana.....	44	Iekšējais apgaismojums	69
Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā.....	44	Trokšņu cēloņi.....	69
Dažādas aukstuma zonas	44	Klientu apkalpošanas dienests	72
Vai pārtikas produkti jāuzglabā iepakotā vai izpakotā veidā?	45	Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	72
Pārtikas produktu uzglabāšana		Datubāze EPREL	72
DailyFresh atvilktnē	45	Garantija	72
DailyFresh atvilktnē	45	Informācija	73
Pārtikas produktu uzglabāšana		Atbilstības deklarācija.....	73
Freeze&Cool zonā	46	Autortiesības un licences.....	73
Pareizo iestatījumu izvēle	46	Garantijas noteikumi	74
Ieteikumi uzglabāšanai			
Freeze&Cool zonā	46		
Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana	47		
Iestatījumu pielāgošana	49		
Tīrīšana un kopšana	56		
Atkausēšana	56		
Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem.	56		

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī aukstumiekārta atbilst obligāto drošības noteikumu prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var izraisīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms aukstumiekārtas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nesabojāsi aukstumiekārta.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka visa sniegtā informācija par aukstumiekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Uzglabāiet lietošanas un montāžas instrukciju drošā vietā. Nododiet lietošanas un montāžas instrukciju nākamajam īpašniekam.

Paredzētā izmantošana

► Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai māj-saimniecībā un māj-saimniecības apstākļiem līdzīgās vietās, piemēram:

- Veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē
- Lauku saimniecībā
- Viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām

Šī aukstumiekārta nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.

► Lietojiet šo aukstumiekārta tikai pārtikas produktu atdzesēšanai un uzglabāšanai, svaigu produktu sasaldēšanai un saldētu produktu uzglabāšanai, kā arī ledus gabaliņu gatavošanai mājas apstākļos.

Nekādi citi izmantošanas veidi nav atļauti.

► Aukstumiekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu un līdzīgu Medicīnisko produktu regulā minēto vielu vai produktu glabāšanai un atdzesēšanai. Nepareiza aukstumiekārtas izmantošana var izraisīt uzglabājamo produktu kvalitātes zudumus vai sabojāšanos. Turklāt aukstumiekārta nav piemērota izmantošanai sprādzienbīstamās vietās.

Miele neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies paredzētajam nolūkam neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas apkopes dēļ.

► Personas (tostarp bērni), kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot aukstumiekārtu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst darboties ar aukstumiekārtu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidrota droša tās izmantošana un tās izprot iespējamos riskus.

Bērni un sadzīves tehnika

- Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties aukstumiekārtas tuvumā vai ir pastāvīgi jāuzrauga.
- Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot aukstumiekārtu bez pieaugušo uzraudzības, ja tiem ir izskaidroti visi iekārtas drošas lietošanas nosacījumi. Bērniem ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.
- Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt aukstumiekārtu vai veikt tās apkopi.
- Uzaugiet bērnus, kuri uzturas aukstumiekārtas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
- Nosmakšanas risks! Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkēt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

► Aukstumaģenta cirkulācijas kontūra hermētiskums ir pārbaudīts. Aukstumiekārta atbilst attiecīgajiem drošības nosacījumiem, kā arī atbilstošajām ES direktīvām.



Dzesēšanas kontūra bojājuma gadījumā: var izplūst un aizdegties dzesēšanas līdzeklis un eļļa.

► Brīdinājums: ugunsgrēka risks / degoši materiāli. Šis simbols atrodas uz kompresora un norāda uz degošiem materiāliem. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Izmantotais aukstumnesējs (norādes uz identifikācijas datu plāksnītes) ir draudzīgs videi, taču degošs.

Šī videi draudzīgā aukstumnesēja izmantošana daļēji izraisa iekārtas darbības trokšņa palielināšanos. Visā dzesēšanas kontūrā līdz ar kompresora darbības trokšņiem var būt dzirdamas šalcošas skaņas. Šos efektus diemžēl nevar novērst, taču tie nekādi neietekmē aukstumiekārtas darbības jaudu.

Transportējot un iebūvējot / uzstādot aukstumiekārtu, pievērsiet uzmanību, lai netiktu bojāta neviena dzesēšanas kontūra daļa. Aukstumnesēja noplūde var izraisīt acu bojājumus, un iztvaikojošais aukstumnesējs var uzliesmot.

Bojājumu gadījumā:

- izvairieties no atklātas uguns un liesmu avotiem;
- atvienojiet aukstumiekārtu no elektrotīkla;
- dažas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas aukstumiekārta;
- paziņojiet klientu apkalpošanas dienestam.

► Jo vairāk dzesētājielas ir aukstumiekārtā, jo lielākai ir jābūt telpai, kurā aukstumiekārta tiks novietota. Iespējamās noplūdes gadījumā pārāk mazā telpā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 8 g dzesētājielas ir jābūt vismaz 1 m³ telpas. Dzesētājielas daudzums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē.

► Ja gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai noslēgtas, dzesēšanas kontūra bojājumu gadījumā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Noteikti ņemiet vērā norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgrizumus. Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt.

► Uz aukstumiekārtas tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātāji, frekvence, spriegums) ir jābūt vienādiem ar elektrotīkla datiem, lai neradītu iekārtas bojājumus. Salīdziniet datus pirms pieslēgšanas.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Aukstumiekārtas elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā ir savienota ar atbilstoši ierīkotu zemējuma sistēmu. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Lai ārkārtas gadījumā aukstumiekārtu varētu ātri atvienot no strāvas padeves, kontaktdakša nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē un tai ir jābūt viegli pieejamai.

► Ja ir bojāts barošanas kabelis, nekavējoties atvienojiet aukstumiekārtu no elektrotīkla. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

► Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeli (var iegādāties Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

► Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Nepieslēdziet ar tiem aukstumiekārtu elektrotīklam.

► Ja mitrums iekļūst iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabelī, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet aukstumiekārtu mitrās vietās vai vietās, kur tā var tikt apšļakstīta (piemēram, garāžā, veļas mazgātavā).

► Šo aukstumiekārtu nedrīkst izmantot vietā, kas nav stacionāra (piemēram, uz kuģa).

► Aukstumiekārtas bojājumi var apdraudēt lietotāja drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu aukstumiekārtu.

► Lai nodrošinātu drošu aukstumiekārtas darbību, lietojiet aukstumiekārtu tikai iebūvētā veidā.

► Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā aukstumiekārta ir jāatvieno no elektrotīkla. Aukstumiekārta no elektrotīkla ir atvienota tikai tad, ja:

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot kontaktdakšu, nevis kabeli.

► Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.

Uzstādīšanas un apkopes darbus vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

► Ja aukstumiekārtas remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tās garantija tiek anulēta.

► Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt pret oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu atbilstību drošības prasībām, un garantijas saistības paliek spēkā.

► Šī aukstumiekārta īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) ir aprīkota ar īpašo apgaismojumu. Šo apgaismojumu drīkst lietot tikai iepriekš paredzētajam nolūkam. Šis apgaismojums nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests. Šajā aukstumiekārtā ir vairāki gaismas avoti, kuriem ir vismaz energoefektivitātes klase G.

Atbilstoša uzstādīšana

► Aukstumiekārta ir smaga un ar atvērtām iekārtas durvīm un atvilktnēm var gāzties uz priekšu.

- Aukstumiekārtas transportēšana vai pārvietošana ir jāveic vismaz 2 cilvēkiem.
- Aukstumiekārtas uzstādīšana ir jāveic vismaz 2 cilvēkiem.
- Uzstādīšanas laikā nekad neatstājiet aukstumiekārtu bez uzraudzības.
- Uzstādiet aukstumiekārtu uz regulējamajām kājām tā, lai tā stāvētu stabili un taisni. Pārliedzinieties, ka papildu regulējamā kāja pie apakšējā kronšteina balstās uz grīdas.

► Vienmēr valkājiet aizsargcimdus aukstumiekārtas pārvietošanas un iebūvēšanas laikā.

Pareiza izmantošana

- ▶ Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz aukstumiekārtas iekšpusē piestiprinātās identifikācijas datu plāksnītes. Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc aukstumiekārta nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.
- ▶ Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt. Tādā gadījumā nav iespējams nodrošināt pareizu gaisa plūsmu. Palielinās elektroenerģijas patēriņš, kas var izraisīt komponentu bojājumus.
- ▶ Tākus vai eļļu saturoši pārtikas produkti var izraisīt bojājumus. Ja aukstumiekārtā vai iekārtas durvīs uzglabājat pārtikas produktus, kas satur tākus vai eļļu, raugiet, lai noplūduši tauki vai eļļa neskar aukstumiekārtas plastmasas daļas. Šādi var radīt sprieguma plaisas plastmasas daļās un izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.
- ▶ Uzliesmojoši gāzu maisījumi var izraisīt ugunsgrēku un sprādzienu. Neuzglabāiet aukstumiekārtā sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas, strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos. Attiecīgos aerosolu balonus var atpazīt pēc uzdrukātās sastāva informācijas vai liesmas simbola. Gāzu noplūdes gadījumā elektriskās daļas var izraisīt to aizdegšanos.
- ▶ Sprādziena risks! Nelietojiet aukstumiekārtā elektriskās ierīces (piemēram, saldējuma aparātu). Tādā veidā var izraisīt dzirksteļošanu.
- ▶ Savainojumu un bojājumu risks. Neglabāiet saldēšanas zonā kārbas un pudeles ar gāzētiem dzērieniem vai šķidrumiem, kas var sasalt. Kārbas vai pudeles var pārsprāgt.
- ▶ Savainojumu un bojājumu risks. Pudeles, kas ir ievietotas saldēšanas zonā paātrinātai dzesēšanai, ir jāizņem ne vēlāk kā pēc stundas. Pudeles var pārsprāgt.
- ▶ Savainojumu risks. Nepieskarieties saldētiem produktiem un metāla daļām ar slapjām rokām. Rokas var apsaldēt.
- ▶ Savainojumu risks. Nekādā gadījumā tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas nelieciet mutē ledus gabaliņus un saldējumu, it īpaši, ja tam ir augsts ūdens saturs. Saldēto produktu ļoti zemā temperatūra var izraisīt lūpu vai mēles apsaldējumus.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Atkārtoti nesasaldējiet daļēji atkusušus vai atkusušus produktus. Izlietojiet tos, cik drīz vien iespējams, jo produkti zaudē uzturvērtību un bojājas. Pēc vārīšanas vai cepšanas atkausētos produktus var atkal sasaldēt.

► Lietojot uzturā produktus, kam beidzies derīguma termiņš, pastāv saindēšanās risks.

Derīguma termiņu ietekmē dažādi faktori, piemēram, pārtikas produktu svaigums, kvalitāte un uzglabāšanas temperatūra. Ievērojiet pārtikas produktu ražotāja ieteikto uzglabāšanas termiņu un uzglabāšanas norādījumus.

► Lai pēc iespējas ātrāk sasaldētu pārtikas produktus, nedrīkst pārņiegt maksimālo sasaldējamo produktu daudzumu. Maksimālais 24 stundu laikā sasaldējamo produktu daudzums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes kā "Sasaldējamo produktu daudzums ... kg/24 h".

Iekārtām no nerūsējošā tērauda

► Līmvielas bojā nerūsējošā tērauda virsmas, un to ietekmē virsmas zaudē netīrumu atgrūšanas funkciju. Nelīmējiet uz nerūsējošā tērauda virsmām līmapiņas, caurspīdīgu līmlenti, nosedzošu līmlenti vai citas līmvielas.

► Virsma ir jutīga pret skrāpējumiem. Pat magnētu izmantošana var radīt skrāpējumus.

Piederumi un rezerves daļas

► Ieteicams izmantot oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā tiek uzstādītas vai iebūvētas neatbilstošas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

► Miele oriģinālās rezerves daļas tiek nodrošinātas vismaz 10 gadus un līdz pat 15 gadiem pēc konkrētās aukstumiekārtas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

► Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm. Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.

► Brīdinājums. Nelietojiet atkausēšanas procesa paātrināšanai mehāniskus vai cita veida palīg līdzekļus, ja tos nav ieteicis ražotājs.

► Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zem sprieguma esošās iekārtas daļas un izraisīt īsslēgumu.

Aukstumiekārtas tīrīšanai un atkausēšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju.

► Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru un aukstumiekārta kļūst nelietojama. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst izmantot, lai noņemtu:

- apsarmojumu un aplidojumu;
- piesalušus ledus slāņus un pārtikas produktus.

► Atkausēšanas nolūkos nekad neievietojiet iekārtā elektriskos sild-elementus vai sveces. Tā tiks bojātas iekārtas plastmasas detaļas.

► Neizmantojiet atkausēšanas aerosolus vai ledus noņēmējus. Atkausēšanas aerosoli un ledus atkausētāji var veidot sprādzienbīstamas gāzes, saturēt šķīdinātājus vai vielas, kas bojā plastmasas detaļas vai ir kaitīgas veselībai.

Pārvadāšana

► Lai nerastos bojājumi, vienmēr transportējiet aukstumiekārtu vertikālā stāvoklī un transportēšanas iepakojumā.

► Savainojumu un bojājumu risks. Pārvietojiet aukstumiekārtu ar otras personas palīdzību, jo aukstumiekārta ir smaga.

Nolietotās iekārtas likvidēšana

► Bērni rotaļājoties var ieslēgties aukstumiekārtā un nosmakt.

- Nomontējiet iekārtas durvis.
- Izņemiet atvilktnes.
- Atstājiet plauktus aukstumiekārtā, lai bērniem būtu grūtāk tajā ierāpties.
- Ja nepieciešams, sabojājiet vecās aukstumiekārtas durvju aizslēgu. Tādējādi nepieļausiet iespēju, ka bērni spēlējoties ieslēdzas iekārtā un nokļūst dzīvībai bīstamā situācijā.

► Elektriskā trieciena risks!

- Nogrieziet kontaktdakšu no barošanas kabeļa.
- Nogrieziet barošanas kabeli no nolietotās iekārtas.

Utilizējiet kontaktdakšu un barošanas kabeli atsevišķi no nolietotās iekārtas.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Utilizācijas laikā un pēc tās nodrošiniet, lai aukstumiekārta netiktu novietota benzīna vai citu degošu gāzu un šķidrumu tuvumā.

► Izplūstošas eļļas vai aukstumaģenta radīts ugunsgrēka risks! Iekārtā esošais aukstumaģents un eļļa ir degošas vielas. Izplūstošais aukstumaģents vai eļļa pietiekami augstā koncentrācijā saskarē ar ārēju siltuma avotu var uzliesmot.

Pārliecinieties, ka likvidēšanas laikā netiek sabojāts dzesēšanas kontūrs. Tādā veidā novērsiet nekontrolētu aukstumaģenta (informācija uz identifikācijas datu plāksnītes) un eļļas noplūdi.

► Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojājiēt nevienu saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:

- pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
- samezglojot cauruļvadus;
- noskrāpējot virsmas pārklājumu.

Simbols uz kompresora (atkarībā no modeļa)

Šis norādījums attiecas tikai uz otrreizējo pārstrādi. Parastas lietošanas laikā riski nepastāv.



► Kompresorā esošā eļļa, ja to norij vai tā iekļūst elpceļos, ir bīstama dzīvībai.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu aprītē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu aukstumiekārta līdz atbilstošai, apkārtējai videi drošai utilizācijai netiktu sabojāta. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošais aukstumaģents un kompresorā esošā eļļa nenonāks apkārtējā vidē.

Nododiet iekārtu utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt

nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Ilgtspējība un vides aizsardzība

Tā taupāt enerģiju ...

Uzstādīšanas vieta	Augstā apkārtējās vides temperatūrā aukstumiekārta biežāk dzesējas un tāpēc patērē vairāk enerģijas. Tāpēc: - uzstādiet aukstumiekārta labi vēdināmā telpā; - neuzstādiet aukstumiekārta blakus siltuma avotam (apsildes iekārtai, plītij); - aizsargājiet aukstumiekārta no tiešas saulesstaru iedarbības; - nodrošiniet, lai ideālā apkārtējā temperatūra būtu 20 °C; - gaisa pievades un izvades atverēm ir jābūt atvērtām un no tām regulāri jāiztīra putekļi.
Temperatūras iestatījumi	Jo zemāka ir iestatītā temperatūra, jo augstāks ir elektroenerģijas patēriņš. Ir ieteicami turpmāk minētie iestatījumi. - Dzesēšanas zona 4 °C - Saldēšanas nodalījums -18 °C
Lietošana	Iekārtā iekļuvis siltums un ierobežota gaisa cirkulācija palielina elektroenerģijas patēriņu. Tāpēc ievērojiet tālāk izklāstītās vadlīnijas. - Atveriet iekārtas durvis tikai uz tik īsu brīdi, cik tas ir nepieciešams. Labi sašķirotos pārtikas produktos ir vieglāk orientēties. - Pēc atvēršanas pilnībā aizveriet iekārtas durvis. - Pirms aukstumiekārtā ievietojat siltus pārtikas produktus un dzērienus, ļaujiet tiem atdzist. - Ievietojiet rūpīgi iepakotus vai rūpīgi nosegtus pārtikas produktus. - Nepārpildiet nodalījumus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss. - Saldētus produktus atkausēšanai ievietojiet dzesēšanas zonā. - Izvietojot atvilktnes un plauktus, ievērojiet tādu pašu izkārtojumu kā iekārtas piegādes brīdī. - Iekārtas aizmugurējai daļai jābūt 30 mm attālumā no sienas.

Uzstādīšanas vieta

 Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks. Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt aukstumiekārtas aizdegšanos.

Barošanas kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar siltuma avotiem.

Nenovietojiet uz aukstumiekārtas siltumu izstarojošas iekārtas, piemēram, minicepeškrāsnis, dubultās plīts virsmas vai tosterus.

 Atklātu liesmu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.

Atklātas liesmas var izraisīt aukstumiekārtas aizdegšanos.

Nenovietojiet aukstumiekārtas tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci.

 Ugunsgrēka un bojājumu risks nepareizas uzstādīšanas dēļ.

Ja kontaktdakša un barošanas kabelis saskaras ar aukstumiekārtas aizmuguri, vibrāciju ietekmē tie var tikt bojāti un izraisīt īsslēgumu.

Kontaktdakša vai barošanas kabelis nedrīkst pieskarties aukstumiekārtai. Nedrīkst iespiest vai bojāt barošanas kabeljus.

Nepievienojiet citas ierīces kontaktligzdās šīs aukstumiekārtas aizmugures daļā.

Nenovietojiet un neizmantojiet iekārtas aizmugurē pagarinātājus, sadalītājus vai citas elektroniskas iekārtas (piemēram, halogēnu transformatorus).

Uzstādīšanas vietā grīdai ir jābūt horizontālai un līdzenai, un vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

 Augsts gaisa mitrums var izraisīt bojājumus.

Augstā gaisa mitrumā uz aukstumiekārtas ārējām virsmām var veidoties kondensāts.

Šis kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu koroziju.

Uzstādiet aukstumiekārtu sausā telpā ar pietiekamu ventilāciju un/vai klimata kontroli.

Pēc iebūvēšanas/uzstādīšanas pārļiecinieties, ka iekārtas durvis aizveras pareizi un aukstumiekārta ir iebūvēta/uzstādīta atbilstoši aprakstam. Ir jāievēro norādītais gaisa pievades un izvades atveru šķērssgriezumu izmērs.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstumiekārtas elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja tā tiek uzstādīta tiešā apkures iekārtu, plīts vai cita siltuma avota tuvumā. Nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību. Augstāka apkārtējās vides temperatūra palielina enerģijas patēriņu, jo kompresors darbojas ilgāk.

Uzstādīšanai ir piemērota sausa, labi vēdināma telpa.

Uzstādīšana

Klimata klase

Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā apkārtējās vides temperatūras diapazonā (klimata klasē), kuras robežvērtības ir jāievēro. Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz iekšpusē esošās identifikācijas datu plāksnītes.

Zemas apkārtējās temperatūras apstākļos kompresors darbojas retāk. Līdz ar to var paaugstināties temperatūra aukstumiekārtā un tādējādi rasties bojājumi.

Klimata klase	Apkārtējās vides temperatūra
SN	No 10 līdz 32 °C
N	No 16 līdz 32 °C
ST	No 16 līdz 38 °C
T	No 16 līdz 43 °C
SN-ST	No 10 līdz 38 °C
SN-T	No 10 līdz 43 °C

Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi

 Ugunsgrēka un bojājumu risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.


Ja aukstumiekārtai netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, kompresors ieslēdzas biežāk un darbojas ilgāku laiku. Tā palielinās enerģijas patēriņš, un paaugstinās kompresora darba temperatūra. Var tikt izraisīti aukstumiekārtas bojājumi.

Pārliecinieties, ka aukstumiekārtai tiek nodrošināta pietiekama ventilācija.

Noteikti ievērojiet norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgrizumus.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt.

Regulāri notīriet no ventilācijas zonām putekļus un netīrumus.

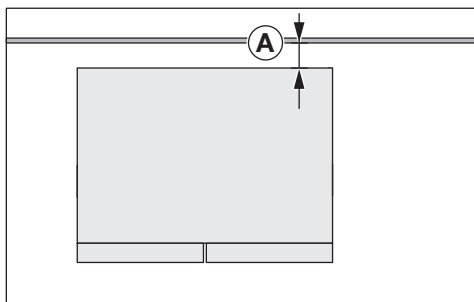

Elektroenerģijas patēriņš tika noteikts, kad iekārtas aizmugurējās daļas attālums **A** no sienas bija 30 mm. Ja attālums līdz sienai ir mazāks par 30 mm, aukstumiekārtas funkcionalitāte saglabājas, bet elektroenerģijas patēriņš nedaudz palielinās. Augstas apkārtējās temperatūras gadījumā var veidoties arī kondensāts.

Gaiss pie aukstumiekārtas aizmugurējās sienas sasilst. Tāpēc ir jānodrošina brīva gaisa plūsma (sk. sadaļu „Iekārtas izmēri”).

Aukstumiekārtas uzstādīšana

! Aukstumiekārtas apgāšanās var radīt savainojumus un bojājumus. Ja aukstumiekārtu uzstāda tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks. Noteikti uzstādiet aukstumiekārtu ar otras personas palīdzību.

! Iekārtas durvju atslēgšana radīs bojājumu risks. Iekārtas durvis var atsīties pret telpas sienu un tikt sabojātas. Pasargājiet iekārtas durvis no atslēgšanas, piemēram, ar filca atdurēm pie telpas sienas.

! Grīdas bojājumu risks. Aukstumiekārtas pārvietošana var radīt grīdas bojājumus. Pa neizturīgām grīdām pārvietojiet aukstumiekārtu uzmanīgi.

Lai atvieglotu uzstādīšanu, aukstumiekārtas aizmugurē augšpusē ir transportēšanas rokturi, bet apakšpusē transportēšanas riteņi (atkarībā no modeļa).

Uzstādiet tikai tukšu aukstumiekārtu.

- Pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam atbilstoši aprakstam nodaļā “Elektrotīkla pieslēgums”.
- Uzmanīgi pārvietojiet aukstumiekārtu uz paredzēto uzstādīšanas vietu.
- Novietojiet aukstumiekārtu tā, lai tās aizmugurējā daļa būtu sienas priekšā, ievērojot nepieciešamo attālumu.

Uzstādīšana


Aukstumiekārtas līmeņošana

⚠ Iekārtas durvju izkrišana vai aukstumiekārtas apgāšanās var izraisīt bojājumus un savainojumus.

Ja papildu regulējamās kājas ② stingri nebalstās uz grīdas, iekārtas durvis var izkrist vai aukstumiekārta var apgāzties.

Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu izskrūvējiet regulējamās kājas, līdz tās balstās uz grīdas.

Pēc tam izskrūvējiet regulējamās kājas vēl par ceturtdaļu apgrieziena.

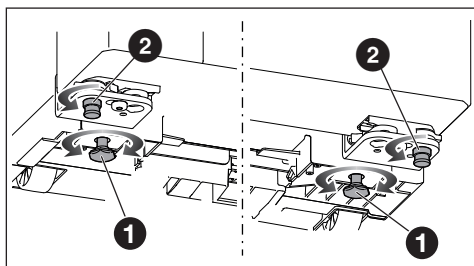

■ Izlīdziniet aukstumiekārta ar līmeņrādi un komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu un atbalstiet iekārtas durvis.


- Ar uzgriežņatslēgu noregulējiet aukstumiekārtas regulējamās kājas ① tā, lai novietojums būtu stabils un līdzens.
- Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu izskrūvējiet papildu regulējamās kājas ②, līdz tās balstās uz grīdas. Pēc tam izskrūvējiet regulējamās kājas vēl par ceturtdaļu apgrieziena.

Dzesēšanas zonas durvju līmeņošana

Iekārtas durvis/atvilktnes ir pareizi iestatītas rūpnīcā.

Ja durvju šķirba vai attālums starp dzesēšanas daļu un saldētavu ir nevienmērīgs, izlīdzinājumu varat noregulēt pašrocīgi.

Salāgojiet dzesēšanas zonas durvis apakšējā eņģu kronšteinā, kā aprakstīts tālāk.

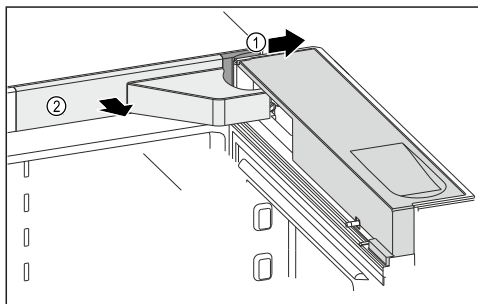


■ Atveriet iekārtas durvis.

■ Noņemiet pārsegu ① un ②.

⚠ Traumu risks iekārtas durvju izkrišanas gadījumā!

Tiklīdz pilnībā atskrūvējat durvju eņģu skrūves, iekārtas durvis var izkrist.

Atskrūvējiet skrūves, bet neizņemiet tās pilnībā. Stingri turiet iekārtas durvis.

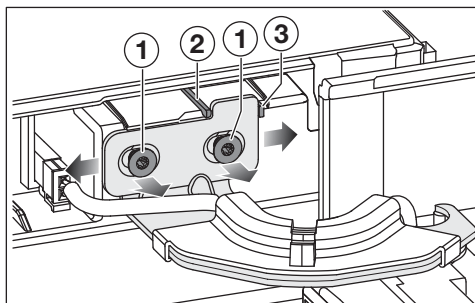

■ Atskrūvējiet skrūves ①.

Atkarībā no tā, kurā virzienā iekārtas durvis ir jāpārvieto, vispirms ir jānoņem attiecīgais bloķēšanas mezgls.

■ Ja vēlaties pārvietot iekārtas durvis uz kreiso pusi, noņemiet bloķēšanas mezglu ②.

■ Ja vēlaties pārvietot iekārtas durvis uz labo pusi, noņemiet bloķēšanas mezglu ③.

■ Pārvietojiet iekārtas durvis, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

■ Pievelciet skrūves ①.


■ Uzlieciet pārsegus.

Saldētavas nodalījuma durvju līmeņošana

Iekārtas durvis / atvilktnu slides ir nolīmeņotas rūpnīcā.

Ja vertikālā durvju sprauga vai sprauga starp dzesēšanas daļu un saldētavu nav vienāda, varat nolīmeņot iekārtas durvis.

Salāgojiet saldētavas nodalījuma durvis apakšējā eņģu kronšteinā, kā aprakstīts tālāk.

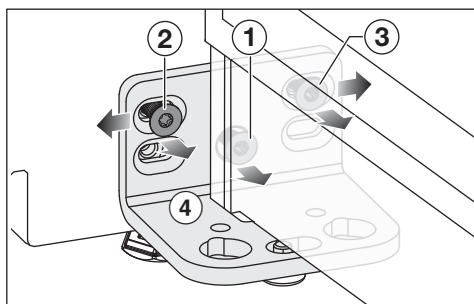

■ Atveriet iekārtas durvis.

■ Izņemiet skrūvi ①. Skrūve vairs nav nepieciešama.

■ Izskrūvējiet skrūvi ②.

■ Ar īsu seškanšu atslēgu atskrūvējiet skrūvi ③.

■ Atkarībā no vēlamās iekārtas durvju pozīcijas pabīdiet iekārtas durvis pa kreisi vai pa labi, izmantojot eņģu kronšteinu.

■ Pievelciet skrūves ② un ③, līdz ir sasniegta vēlamā pozīcija.

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Aukstumiekārtu drīkst pieslēgt tikai pie kontaktligzdas ar aizsargkontakta, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Uzstādiet aukstumiekārtu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Aukstumiekārtas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi. Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām aukstumiekārtas elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.


Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums

ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Pieslēgšanas izmēri

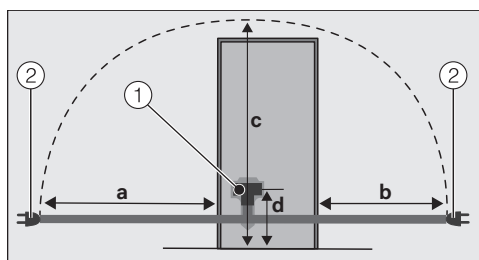

Aukstumiekārtas aizmugure

① Iekārtas kontaktspraudnis

② Kontaktdakša

a = aptuveni 2100 mm

b = aptuveni 1300 mm

c = aptuveni 2200 mm

d = aptuveni 148 mm

Aukstumiekārtas pieslēgšana

■ Iespraudiet iekārtas kontaktspraudni.

Pārļiecinieties, ka iekārtas kontaktspraudnis ir kārtīgi nofiksēts.

■ Iespraudiet aukstumiekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā.

Aukstumiekārta tagad ir pieslēgta elektrotīklam.


Iekārtas izmēri

Uzstādīšanas izmēri

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

Aukstumiekārtas pareizu darbību var nodrošināt, ievērojot norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumu izmērus.


Elektroenerģijas patēriņš tika noteikts, kad attālums starp ierīces aizmuguri un sienu bija 30 mm. Ja attālums līdz sienai ir mazāks par 30 mm, aukstumiekārtas funkcionalitāte saglabājas, bet elektroenerģijas patēriņš nedaudz palielinās.

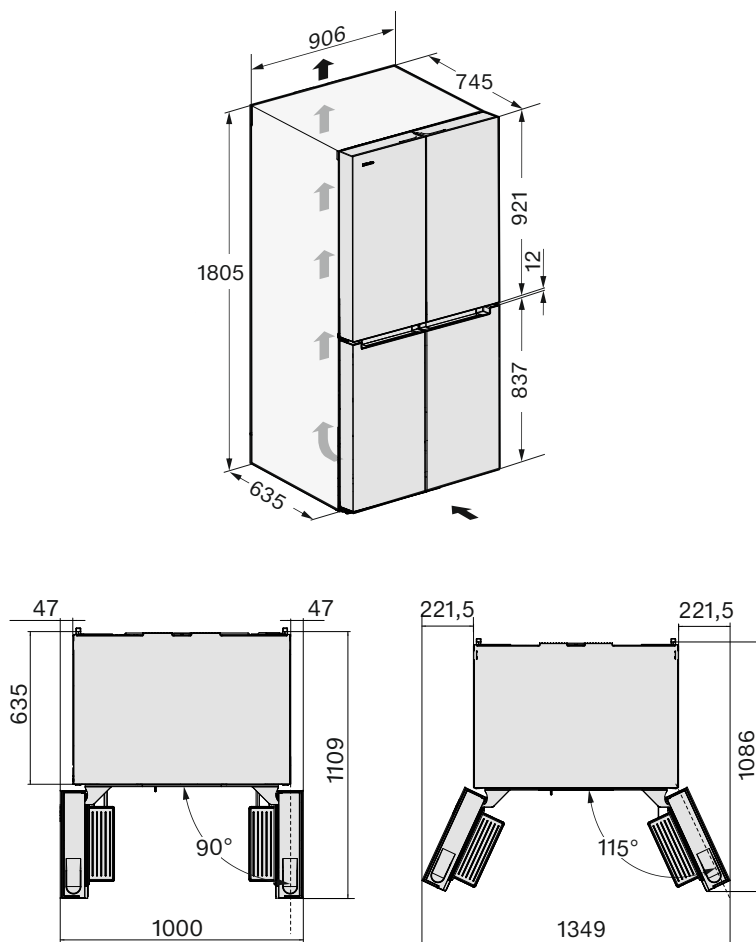

Uzstādīšana

Pieslēgumi

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

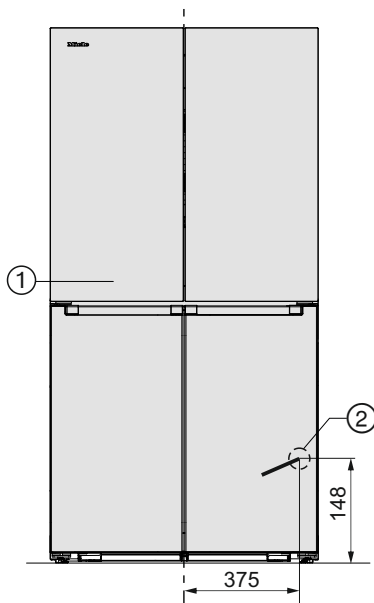


① Pretskats

② Barošanas kabeļa garums = 2100 mm

Garāku barošanas kabeli var iegādāties Miele klientu apkalpošanas dienestā.

Pilnībā integrēta virtuves iekārtā

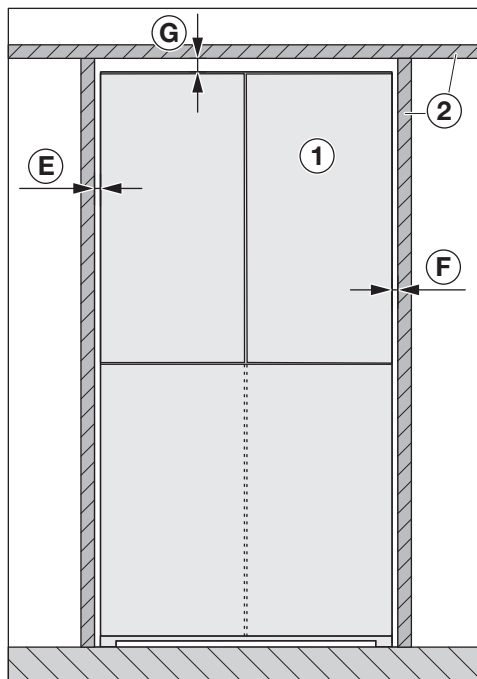


Skats no priekšas

- ① Aukstumiekārta
- ② Virtuves mēbeles
- E min. 4 mm
- F min. 4 mm
- G min. 25 mm

! Iekārtas durvju bojājumu risks!
Iekārtas durvis nevar atvērt pietiekami plaši.

Iekārtai ① jāizvirzās ārpus blakus esošās virtuves iekārtas ② priekšdaļas par vismaz iekārtas durvju platumu B un dziļumu C.

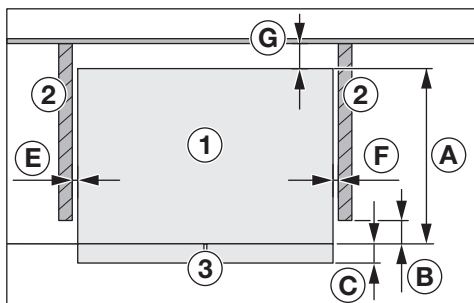


Skats no augšas

- ① Aukstumiekārta
- ② Virtuves mēbeles
- ③ Iekārtas priekšpuse
- A 635 mm
- B 8 mm
- C 110 mm
- E min. 4 mm
- F min. 4 mm
- G min. 30 mm

Uzstādīšana

Uzstādīšana pie sienas

⚠️ Iekārtas durvju bojājumu risks!
Iekārtas durvis var atsisties pret telpas sienu un tikt sabojātas.
Ir jāievēro minimālais atstats **E** starp aukstumiekārtu **1** un telpas sienu **4**.

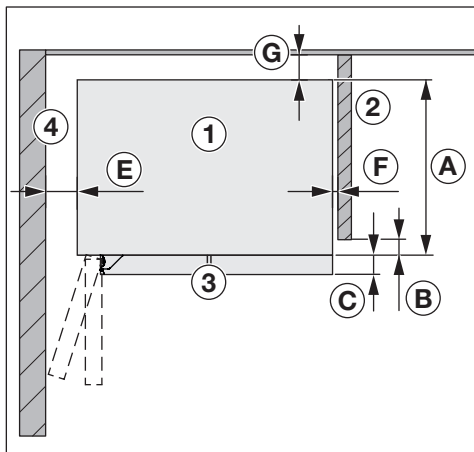

Skats no augšas

① Aukstumiekārta

② Virtuves mēbeles

③ Priekšpuse

④ Telpas siena

A 635 mm

B 8 mm


C 110 mm

E 100 mm (durvju atvēršanas leņķis 90°)

E 220 mm (durvju atvēršanas leņķis 115°)

F min. 4 mm

G min. 30 mm

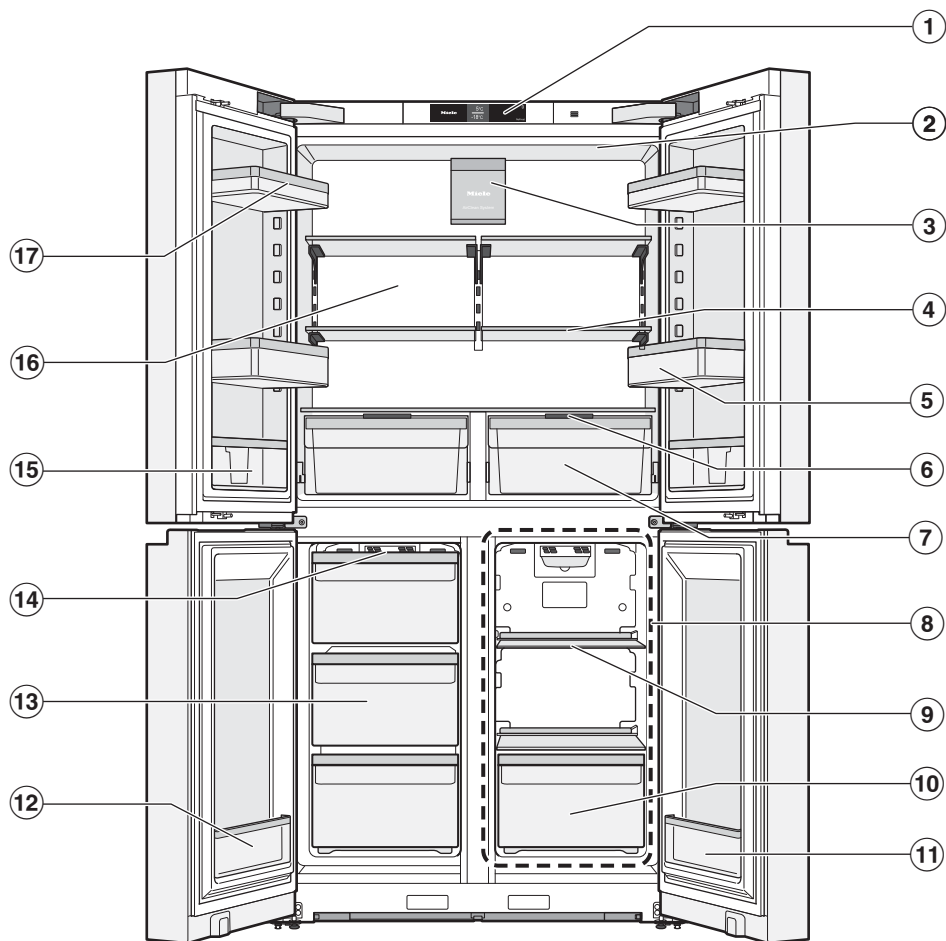


Iepazīšanās

- ① Displejs
- ② Iekšējais augšējais apgaismojums
- ③ Ventilators ar aromātu filtru (AirClean sistēma)
- ④ Plaukts
- ⑤ Pudeļu plaukts ar pārvietojamu pudeļu turētāju (sadalītāju):
šeit ievietojiet lielas pudeles un traukus. Pudeļu turētājs nodrošina lielāku stabilitāti mazākām pudelēm, kad tiek atvērtas un aizvērtas iekārtas durvis.
- ⑥ Nodalījuma vāks gaisa mitruma iestatīšanai DailyFresh atvilktnē
- ⑦ DailyFresh atvilktnē dārzeniņiem (ar mitruma regulāciju)
- ⑧ Freeze&Cool zona (mainīgas temperatūras zona):
šeit var uzglabāt dažādus pārtikas produktus temperatūrā no -18 °C līdz +5 °C.
- ⑨ Freeze&Cool zonas plaukts
- ⑩ Freeze&Cool atvilktnē (mainīgas temperatūras zona)
- ⑪ Šaura novietne iekārtas durvīs:
atkarībā no iestatītās temperatūras šeit var uzglabāt nelielus pārtikas produktus.
- ⑫ Šaura novietne iekārtas durvīs:
šeit var uzglabāt nelielus pārtikas produktus, piemēram, zaļumus.
- ⑬ Saldēšanas atvilktnē
- ⑭ Ventilācijas atveres:
ievietojot ēdienu attiecīgajā zonā, pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas.
- ⑮ Šaura novietne ar bīdāmu turētāju:
šeit var uzglabāt nelielus pārtikas produktus, piemēram, zaļumus.
- ⑯ Sausa aizmugures siena kondensāta novēršanai
- ⑰ Plaukts durvju iekšpusē

Displejs

Displeju var saskrāpēt ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, ar zīmuli. Pieskarieties displejam tikai ar pirkstiem. Ja pirksti ir auksti, displejs var nereaģēt.

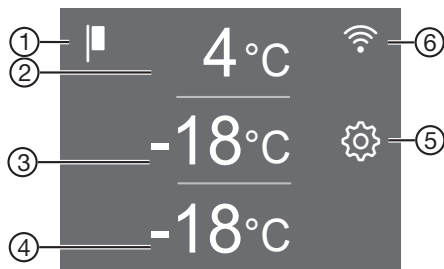

- ① Demonstrācijas režīma rādījums
(redzams tikai tad, ja ir ieslēgta demonstrācijas režīma funkcija)
- ② Dzesēšanas zonas vēlamās temperatūras rādījums, temperatūras iestatīšana no 3 °C līdz 9 °C, SuperCool&AirClean funkcijas ❄️ ieslēgšana un izslēgšana
- ③ Saldēšanas nodalījuma vēlamās temperatūras rādījums, temperatūras iestatīšana no -15 °C līdz -24 °C, SuperFrost ❄️ funkcijas atlasīšana un atcelšana
- ④ Freeze&Cool zonas (mainīgas temperatūras zonas) vēlamās temperatūras rādījums, temperatūras iestatīšana no -18 °C līdz +5 °C.
- ⑤ Iestatījumu režīma skārienaustiņš ⚙️
dažādu funkciju izvēlei iestatījumu režīmā
- ⑥ Savienojuma statusa rādījums
(redzams tikai tad, ja ir iestatīts tīkls)

Iepazīšanās

Iestatījumu režīms

Viesību režīms

Viesību režīma funkciju ir ieteicams ieslēgt, ja ir ātri jāatdzesē vai jāsasaldē liels daudzums tikko ievietotu pārtikas produktu vai dzērienu un ir nepieciešami ledus kubiņi.

Kad ir ieslēgts viesību režīms, automātiski tiek aktivizētas funkcijas SuperCool&AirClean  un SuperFrost .

Norāde: Ieslēdziet viesību režīma funkciju apmēram 4 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

Viesību režīma funkcija automātiski izslēdzas pēc aptuveni 24 stundām.

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā viesību režīms tiek izslēgts.

Holiday režīms

Brīvdienų režīma funkcija ir ieteicama, ja, piemēram, atvaļinājuma laikā, nevēlaties dzesēšanas zonu izslēgt pilnībā vai nav nepieciešama liela dzesēšanas jauda. Līdz ar to dzesēšanas zona turpina darboties energotaupības režīmā.

Dzesēšanas zonā un PerfectFresh zonā tiek iestatīta 15 °C temperatūra.

Saldēšanas nodalījums un Freeze&Cool zona paliek ieslēgti ar iepriekš iestatīto temperatūru.

Iepriekš aktivizētās funkcijas, piemēram, Party-Modus  vai SuperCool&Air-Clean , tiek deaktivizētas.

Šajā vidējā dzesēšanas zonas temperatūrā pārtikas produktus, kas ātri nebojājas, vēl kādu laiku var **iepakotus** uzglabāt aukstumiekārtā. Turklāt iekārtā neveidojas nepatīkams aromāts vai pelējums, kas var notikt, ja dzesēšanas zona ir izslēgta un iekārtas durvis ir aizvērtas.

 Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Ilgstoša dzesēšanas zonas temperatūra, kas ir augstāka nekā 4 °C, var ietekmēt pārtikas produktu derīguma termiņu un kvalitāti.

Holiday režīma funkciju vienmēr ieslēdziet tikai uz ierobežotu laiku.

Šajā laikā neuzglabājiēt jutīgus un ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, augļus, dārzeņus, zivis, gaļu un piena produktus.

Pēc šīs funkcijas izslēgšanas iztīriet dzesēšanas zonu un reģenerējiet aromātu filtrus.

Bloķēšanas funkcija /

Ieslēgta bloķēšanas funkcija aizsargā pret nejaušu aukstumiekārtas izslēgšanu un nejaušu iestatījumu maiņu, ko varētu veikt nepiederīgas personas, piemēram, bērni.

Ja, piemēram, vēlaties uz brīdi mainīt temperatūras iestatījumu, bloķēšanas funkciju var īslaicīgi deaktivizēt iestatījumu režīmā .

Aukstumiekārtas izslēgšana

Skatiet nodaļas "Eksploatācijas uzsākšana" sadaļu "Aukstumiekārtas izslēgšana".

Sabata režīms

Lai atbalstītu reliģiskās tradīcijas, aukstumiekārtai ir sabata režīms.

Ja ir ieslēgts sabata režīms, īslaicīgi tiek atspējotas šādas funkcijas:

- Iekšējais apgaismojums
- Visi skaņas un gaismas signāli
- Displejs
- Aktīvs WLAN bezvadu tīkla savienojums
- Atgādinājumi (piemēram, AirClean sistēmas filtra rādījums): iestatītais laika intervāls tiek apturēts

Visas pārējās iepriekš ieslēgtās funkcijas paliek iespējotas.

Informācija par sabata režīmu

Šeit varat izsaukt sabata režīma versiju.

Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai

Šeit var iestatīt laiku līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai pēc iekārtas durvju/atvilktnes atvēršanas.

Savienošana tīklā

Šeit var pirmo reizi veikt savienošanu tīklā, aktivizēt vai deaktivizēt WLAN (bezvadu lokālo tīklu) vai atiestatīt tīkla konfigurāciju (skatīt nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Taustiņu tonis

Šeit varat ieslēgt vai izslēgt taustiņu toni.

Brīdinājuma un skaņas signāli

Šeit var mainīt skaņas brīdinājumu vai signālu skaļumu (piemēram, durvju brīdinājumam vai kļūdas paziņojumam). Skaņas brīdinājumus vai signālus var arī izslēgt pilnībā, ja tie traucē.

Displeja spilgtums

Displeja spilgtumu var pielāgot apkārtējās vides apgaismojuma apstākļiem.

Temperatūras mērvienība °C/°F

Šeit varat iestatīt vēlamo temperatūras mērvienību (Celsija vai Fārenheita grādi).

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ļauj specializētajam tirgotājam nodemonstrēt aukstumiekārtu, neieslēdzot dzesēšanu. Personīgai lietošanai šis iestatījums nav nepieciešams.

Šeit var izslēgt demonstrācijas režīmu, ja demonstrācijas režīms ir iestatīts rūpnīcā (displejā ir redzams ).

Rūpnīcas iestatījumi

Šeit var atiestatīt aukstumiekārtas iestatījumus uz to sākotnējiem iestatījumiem.

Norāde: Iestatiet aukstumiekārtas iestatījumus atkal uz tās sākotnējiem iestatījumiem, ja savu aukstumiekārtu utilizējat, pārdodat vai sākat ekspluatēt lietotu aukstumiekārtu. Tādējādi atiestatīsit tīkla konfigurāciju, lai no aukstumiekārtas varētu tikt dzēsti jūsu personīgie dati. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs piekļūt aukstumiekārtai.

Iepazīšanās

Informācija par aukstumiekārtu

Šeit var redzēt aukstumiekārtas modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Šie iekārtas parametri ir nepieciešami:

- Lai integrētu aukstumiekārtu WLAN tīklā
- Piesakot bojājumu Miele Klientu apkalpošanas dienestam (skatiet nodaļu "Klientu apkalpošanas dienests")
- Pieprasot informāciju no EPREL datubāzes (skatiet nodaļu "Klientu apkalpošanas dienests")

Aromātu filtra (AirClean sistēmas) rādījums

Gaisa filtrēšana Active AirClean filtrā nodrošina gaisa attīrīšanu no putekļiem un aromātiem.

Dzeltenais aromātu filtra indikators  displejā atgādina, ka aptuveni reizi 6 mēnešos ir jāreģenerē aromātu filtrs.

Ja aromātu filtrs jau ir reģenerēts 5 reizes, displejā dzeltenā krāsā iedegas simbols , lai atgādinātu, ka aromātu filtrs ir jānomaina.

Šeit varat aktivizēt atgādinājuma funkciju.

Tīrīšanas režīms

Tīrīšanas režīma funkcija atvieglo dzesēšanas zonas tīrīšanu.

Iekšējais apgaismojums saglabājas ieslēgts, kaut arī dzesēšanas zona ir izslēgta. Arī skaņas un gaismas signāli tiek izslēgti.

Drošība

Saldētavas temperatūras brīdinājums

Aukstumiekārta ir aprīkota ar temperatūras brīdinājuma sistēmu, lai nenotiktu nepamanīta saldētavas temperatūras paaugstināšanās.

Ja temperatūra sasniedz pārāk augstu diapazonu, saldētavas temperatūras rādījumā sarkanā krāsā tiek izgaismots  .

Papildus skan brīdinājuma signāls, līdz tiek likvidēts trauksmes cēlonis vai brīdinājuma signāls tiek priekšlaikus izslēgts.

Tas, kāds temperatūras diapazons tiek atpazīts kā pārāk silts vai pārāk auksts, ir atkarīgs no iestatītās temperatūras.

Attiecīgos apstākļos skaņas un gaismas signāls tiek raidīts turpmāk minētajās situācijās:

- aukstumiekārta tiek ieslēgta un saldētavas temperatūra pārāk atšķiras no iestatītās temperatūras;
- ievietojot un izņemot sasaldējamus produktus, iekārtā ieplūst pārāk daudz silta telpas gaisa;
- saldēšanai tiek ievietots liels daudzums pārtikas produktu;
- saldēšanai tiek ievietoti silti svaigie pārtikas produkti;
- noticis strāvas padeves pārtraukums;
- aukstumiekārta ir bojāta.

 Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Ja temperatūra ilgāku laiku ir bijusi augstāka nekā -18 °C, produkti var daļēji vai pilnīgi atkust. Tādējādi saīsinās pārtikas produktu glabāšanas laiks.

Pārbaudiet, vai produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Tādā gadījumā patērējiet šos pārtikas produktus pēc iespējas drīzāk vai pirms atkārtotas saldēšanas pārstrādājiet tos (izvēriiet vai izcepiet).

Temperatūras brīdinājuma priekšlaicīga izslēgšana

Pirms temperatūras brīdinājuma izslēgšanas ir jānoskaidro un jānovērš brīdinājuma signāla cēlonis.

Ja brīdinājuma signāls traucē, varat to priekšlaicīgi izslēgt.

■ Nospiediet simbolu .

Simbols  nodziest un brīdinājuma signāls apklust.

Saldētavas zonas temperatūras displejs mirgo aptuveni minūti, lai parādītu līdz šim izmērīto siltāko temperatūru. Pēc tam tiek parādīta pašreizējā temperatūra.

Durvju brīdinājuma signāls

Lai nepieļautu enerģijas zudumus, kad iekārtas durvis ir atvērtas, aukstumieķārtai ir durvju brīdinājuma signāls. Tādējādi uzglabātās atdzesētās preces tiek pasargātas no siltuma iekļūšanas.

Ja iekārtas durvis ilgāku laiku ir atvērtas, attiecīgais temperatūras rādījums  izgaismojas dzeltenā krāsā. Papildus atskan brīdinājuma signāls.

Laiku līdz durvju brīdinājuma signāla aktivizēšanai var pielāgot iestatījumu režīmā . Skaņas brīdinājuma signālu var arī izslēgt.

Tiklīdz iekārtas durvis ir aizvērtas, brīdinājuma signāls apklust, un rādījums  displejā nodziest.

Durvju brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

■ Nospiediet simbolu .

Brīdinājuma signāls apklust, simbols  nodziest un iekšējais apgaismojums izgaismojas vienmērīgi.

Ja iekārtas durvis netiek aizvērtas, apmēram pēc minūtes durvju brīdinājums tiek atkārtots.

Iepazīšanās

Iekārtas funkcijas

SuperCool&AirClean ❄️

Ar ieslēgtu SuperCool&AirClean ❄️ **dzesēšanas zona** ļoti ātri tiek atdzesēta līdz zemākajai temperatūras vērtībai (atkarībā no apkārtējās temperatūras). Aukstumiekārta darbojas ar maksimālo dzesēšanas jaudu, un temperatūra pazeminās.

Izvēlieties šo funkciju, ja vēlaties ātri atdzesēt lielu daudzumu tikko ievietotu pārtikas produktu vai dzērienu.

Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu daudzumu svaigi uzglabātu pārtikas produktu vai dzērienu, **tieši pirms ievietošanas** ieslēdziet SuperCool&AirClean ❄️ funkciju.

Norāde: Uz laiku ieslēdziet SuperCool&AirClean ❄️ funkciju, ja dzesēšanas zonā uzglabājat pārtikas produktus ar spēcīgu aromātu. Aromātu filtru veiktspēju palielina, aktivizējot SuperCool&AirClean ❄️ funkciju, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā.

SuperCool&AirClean ❄️ funkcija automātiski izslēdzas pēc 18 stundām.

SuperFrost ❄️

Ar ieslēgtu funkciju SuperFrost ❄️ **saldētava** tiek ļoti ātri atdzesēta līdz zemākajai temperatūrai (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras). Aukstumiekārta darbojas ar maksimālo dzesēšanas jaudu un temperatūra pazeminās. Izvēlieties šo funkciju pirms svaigu pārtikas produktu sasaldēšanas. Tā tiks panākta strauja pārtikas produktu sasaldēšana un tiks labāk saglabāta to uzturvērtība, vitamīni, izskats un garša.

Funkcija SuperFrost ❄️ ir jāieslēdz apmēram **6 stundas pirms saldējamo pārtikas produktu ievietošanas** (skatiet nodaļas "Vadība" sadaļu "SuperFrost ❄️ ieslēgšana"). Ievietojot saldēšanai **maksimālo saldējamo daudzumu**, funkcija SuperFrost ❄️ ir jāieslēdz **24 stundas iepriekš**.

Funkcija SuperFrost ❄️ automātiski izslēdzas pēc ne vairāk kā 72 stundām. Laiks līdz šīs funkcijas izslēgšanai ir atkarīgs no saldēšanai ievietoto pārtikas produktu daudzuma.



Iekšējais izkārtojums

Maksimālā slodze

- Iekārtas augšējās kreisās un labās pusēs durvis: 12 kg
- Iekārtas apakšējās kreisās un labās pusēs durvis: 1 kg
- Augšējā un vidējā saldēšanas atvilktnē: 15 kg
- Apakšējā saldēšanas atvilktnē: 10 kg


Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu izņemšana un pārvietošana

Pārvietojiet tikai tukšas novietnes iekārtas durvīs / pudeļu plauktus.

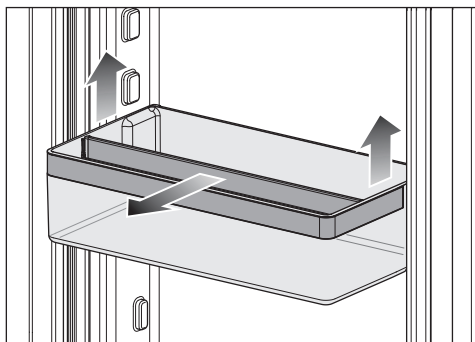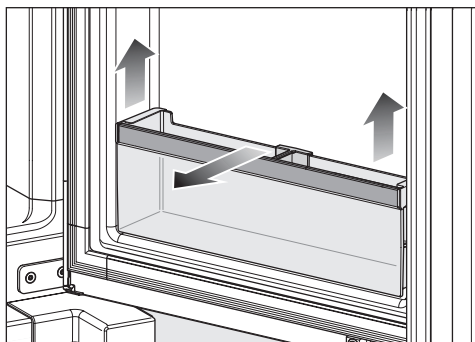


- Pabīdiet novietnes iekārtas durvīs / pudeļu plauktus uz augšu un izņemiet tos virzienā uz priekšu.

Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu pārvietošana

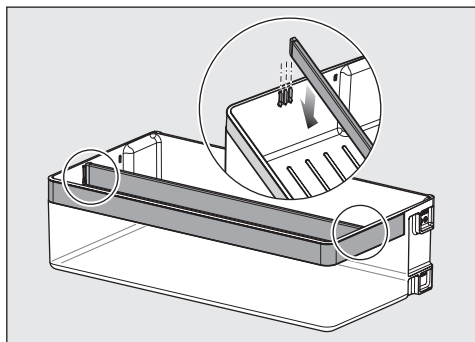

- Pavelciet dalītāju uz augšu un iestatiet to vēlamajā pozīcijā.

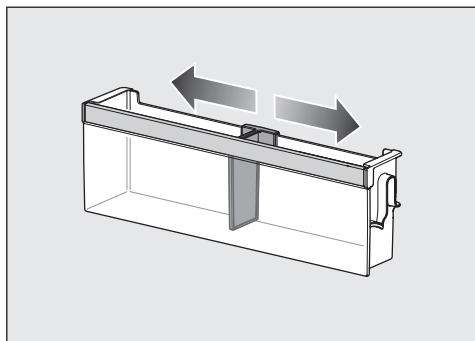


- Pārvietojiet turētāju pa labi vai pa kreisi.

Iepazīšanās

Plauktu izņemšana vai pārvietošana


Plauktu fiksācijas elementi var saskrāpēt dzesēšanas zonas aizmugurējo sienu, ja tie ir piekārti slīpi. Pārliecinieties, ka plaukti ir ievietoti horizontāli un fiksācijas elementi ir pilnībā iestiprināti.

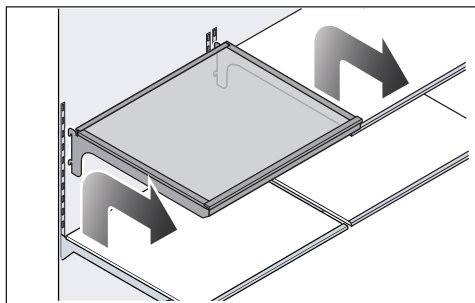

- Nedaudz paceliet plauktu tā, lai plaukts tiktu pacelts virs aizmugurējās vadotnes abās pusēs, izmantojot fiksācijas elementus.
- Uzmanīgi izņemiet plauktu, velkot to uz priekšu.
- Izņemiet plauktu vai novietojiet to vēlamajā stāvoklī atpakaļ vadotnē ar fiksācijas elementiem.

Dzesēšanas zonas atvilktnu izņemšana

- Velciet atvilktni uz āru līdz atdurei.

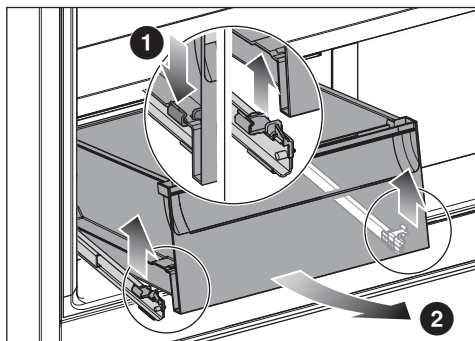

Atvilktnē priekšpusē ir nofiksēta ar fiksācijas elementiem. Pirms izņemšanas šie fiksācijas elementi ir jāatbloķē.

- Vienlaikus nedaudz izspiediet uz āru fiksācijas elementus ① kreisajā un labajā pusē.


Atvilktni var izņemt no izvelkamajām vadotnēm.

- Paceliet atvilktni priekšpusē ② un izņemiet to virzienā uz priekšu.


Pēc tam iebīdiet atpakaļ teleskopiskās vadotnes, lai nepieļautu bojājumu rašanās iespēju.

Dzesēšanas zonas atvilktnu ievietošana

- Pilnībā izvelciet izvelkamās vadotnes.

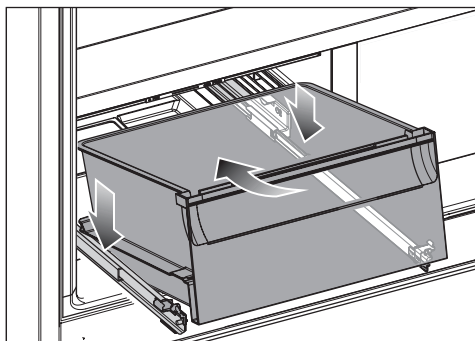

- Novietojiet atvilktni uz izvelkamajām vadotnēm slīpi no augšas virzienā uz aizmuguri un nolaidiet atvilktnes priekšdaļu.

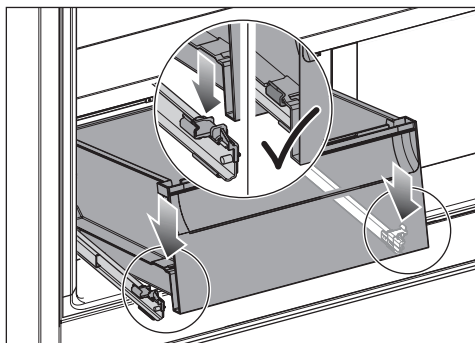

- No apakšas satveriet pa vienai izvelkamās vadotnes un virziet tās uz priekšu, līdz tās dzirdami nofiksējas.
- Iebīdiet atvilktni.

Saldēšanas/Freeze&Cool atvilktnes izņemšana

Ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, samazinās dzesēšanas jauda un pieaug enerģijas patēriņš. Neizņemiet aukstumiekārtas apakšējo atvilktni. Neaizsedziet iekārtas aizmugurējās sienas ventilācijas spraugas.


Norāde: Izņemot atvilktni, stikla plātni zem tās var izmantot kā uzglabāšanas virsmu.

- Velciet atvilktni uz āru līdz atdurei.
- Paceliet atvilktnes priekšpusi un tad izvelciet to.

Saldēšanas/Freeze&Cool atvilktnes ievietošana

- Ievietojiet atvilktni aukstumiekārtā slīpi.
- Nolaidiet atvilktni uz leju un iebīdiet to.


Stikla plātnes izņemšana

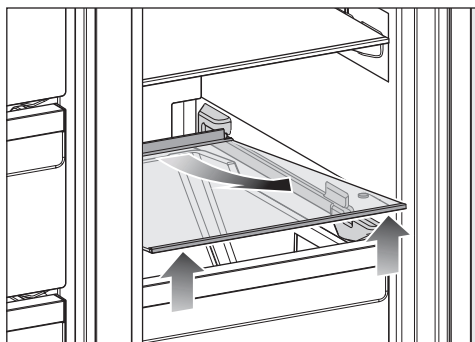

- Paceliet stikla plātnes priekšpusi.
- Izņemiet stikla plātni virzienā uz priekšu.

Iepazīšanās

Stikla plātnes ievietošana

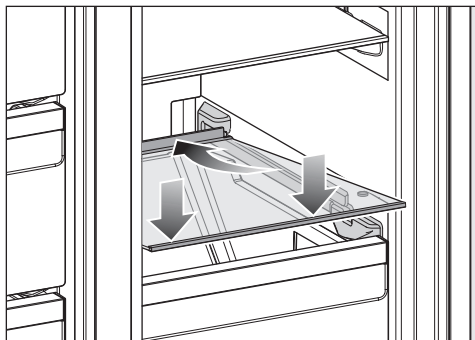

- Ievietojiet stikla plātni slīpi aiz atdūrēm.
- Nolaidiet stikla plātni.
- Iebīdīet stikla plātni atpakaļ.

Pievienotie piederumi

Ledus kubiņu trauks

Iekārtas spraudnis

Aromātu filtrs (Longlife AirClean sistēma)

Aromātu filtri neitralizē nepatīkamus aromātus dzesēšanas zonā un pasargā pārtiku no iespējamās smaržas pārneses.

Norāde: Ja dzesēšanas zonā tiek uzglabāti pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu, ieteicams uz laiku papildus izvēlēties SuperCool&AirClean  funkciju. Aromātu filtru darbību pastiprina, aktivizējot SuperCool&AirClean  funkciju, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā.

Aromātu filtrus var pastāvīgi reģenerēt cepeškrāsnī vai līdzīgā sadzīves iekārtā ar cepeškrāsns funkciju un pēc tam atkal izmantot (uzraksts par reģenerāciju tiek attēlots displejā aptuveni reizi 6 mēnešos).

Aromātu filtrus var reģenerēt aptuveni 5 reizes, pēc aptuveni 3 gadiem aromātu filtri jānomaina pret jauniem aromātu filtriem. Displejā tiks attēlota attiecīga norāde.

Izlietotos aromātu filtrus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jaunus aromātu filtrus var iegādāties Miele klientu apkalpošanas dienestā, pie Miele specializētā tirgotāja vai internetā (sk. nodaļas „Ieskats mūsu produktos” sadaļu „Papildus iegādājami piederumi”).

Papildus pasūtāmie piederumi

Miele sortimentā ir pieejami daudzi aukstumiekārtai piemēroti noderīgi piederumi, kā arī tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šai aukstumiekārtai pielāgoti produkti, piemēram, iekārtu kopšanas līdzekļi un piederumi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:



Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un aizsargplēves.
- Izņemiet visus reklāmas materiālus un uzlīmes no aukstumiekārtas iekšpusēs.
- Notīriet iekārtas iekšējās virsmas un piederumus.

Aukstumiekārtas pieslēgšana

- Pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam, kā ir aprakstīts nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Elektrotīkla pieslēgums”.

Vispirms displejā tiek parādīts Miele, pēc tam .

Aromātu filtra (AirClean sistēmas) ievietošana dzesēšanas zonā

 Pelējuma veidošanās risks.


Higiēnas apsvērumu dēļ aromātu filtri nedrīkst atrasties dzesēšanas zonā ilgāk kā 6 mēnešus, šajā laika intervālā neveicot tiem reģenerāciju vai nomaiņu.

Ievietojiet aromātu filtrus dzesēšanas zonā tikai īsi pirms aukstumiekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.


Lai uzlabotu aromātu filtru kvalitāti, pirms pirmās ielikšanas dzesēšanas zonā veiciet aromātu filtru reģenerāciju.

Ievērojiet norādījumus, kas sniegti nodaļas „Tīrīšana un kopšana” sadaļā „Aromātu filtra (AirClean sistēmas) reģenerēšana cepeškrāsnī”.

Jūsu aukstumiekārta ir aprīkota ar 2 aromātu filtriem dzesēšanas zonā.

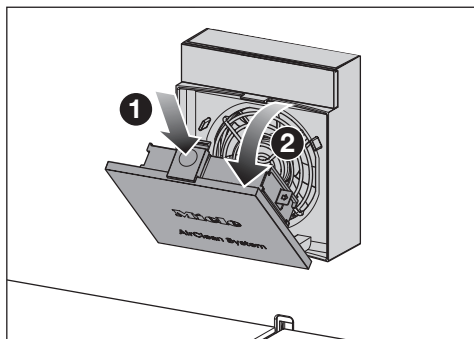

- Nospiediet uz dzeltenās atvēršanas mēlītes **1** padziļinājuma virs ventilatora pārsega un atveriet pārsegu **2**.

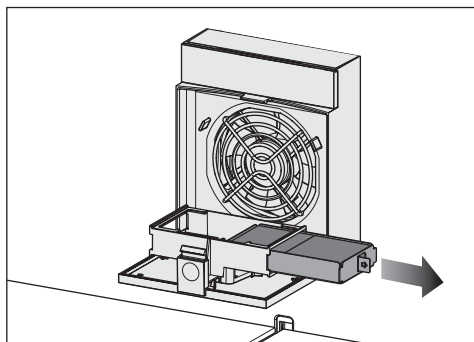

- Izvelciet aromātu filtru turētāju no stiprinājuma.
- Ja vēlaties **nomainīt** aromātu filtrus, izņemiet izlietotos aromātu filtrus no filtru turētāja un izmetiet aromātu filtrus sadzīves atkritumos.


Uzmanību! Neizmetiet filtru turētāju. Filtru turētājs tiek izmantots atkārtoti.

- Nomazgājiet aromātu filtru turētāju tekošā ūdenī un pēc tam nosusiniet filtru turētāju ar tīrīšanas drānu.

Aromātu filtri satur aktivēto ogli. Aktīvā oglei piemīt īpašība spēcīgi iekrāsot.

Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai aromātu filtri nav acīmredzami bojāti. Nekad neizmantojiet bojātu aromātu filtru.

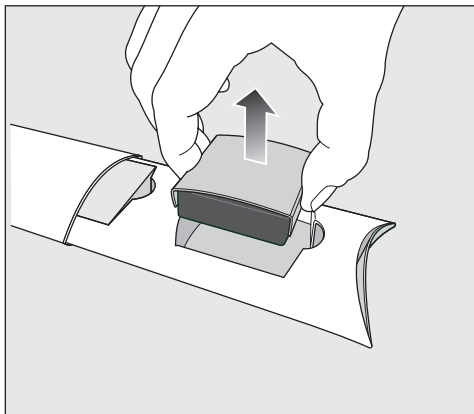

- Izņemiet aromātu filtru kopā ar filtra aizsardzību no iepakojuma.



Nepareiza rīcība var radīt bojājumus.

Aromātu filtri ir trausli.

Pārvietojot aromātu filtrus, uzmanieties, lai aromātu filtri nenokristu.


Nespiediet uz aromātu filtra šūnu struktūras.

- Ievietojiet filtru turētāju ar aromātu filtru stiprinājumā.
- Aizveriet ventilatora pārsegu.
- Pēc aromātu filtra ievietošanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Aromātu filtrs ir jāreģenerē vai jānomaina pēc 6 mēnešiem (sk. nodaļas „Tīrīšana un kopšana” sadaļu „Aromātu filtra (AirClean sistēmas) reģenerēšana cepeškrāsnī”).

Displejā tiks attēlota attiecīga norāde.

Norāde: Ja dzesēšanas zonā tiek uzglabāti pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu, uz laiku papildus ieslēdziet SuperCool&AirClean  funkciju. Aromātu filtru veikspēju palielina, aktivizējot SuperCool&AirClean  funkciju, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā.

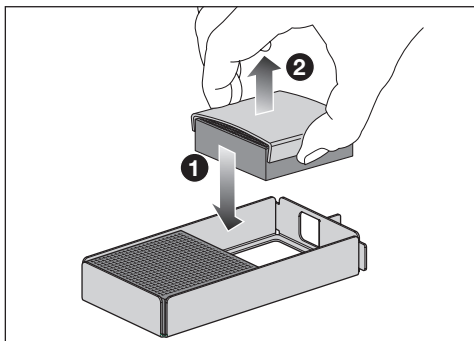

- Ievietojiet jauno aromātu filtru ❶ turētājā.
- Noņemiet filtra aizsardzību ❷.

Aukstumiekārtas ieslēgšana

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pieskarieties displejā simbolam .

Aukstumiekārta sāk dzesēšanu, un iedegas iekšējais apgaismojums.

Tiklīdz ir sasniegta iestatītā saldēšanas temperatūra, nodziest simbols , pastāvīgi deg saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījums un pārstāj skanēt brīdinājuma signāls.

- Ja brīdinājuma signāls traucē, pieskarieties simbolam .

Brīdinājuma signāls pārstāj skanēt.

Aukstumiekārta pielāgojas iepriekš iestatītajai temperatūrai.

Lai nodrošinātu pietiekami zemu temperatūru, pirms pirmās produktu ievietošanas reizes aukstumiekārtai ir jāļauj dažas stundas darboties. Ievietojiet pārtikas produktus aukstumiekārtā tikai tad, kad ir sasniegta iepriekš iestatītā temperatūra.

Ievietojiet pārtikas produktus saldētavā tikai tad, ja tajā ir sasniegta pietiekami zema temperatūra (vismaz -18 °C).

Savienošana tīklā

Jūsu aukstumiekārta ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli. WLAN modulis nodrošina savienojumu ar jūsu mājas tīklu un ļauj izmantot Miele lietotni mobilajā galā ierīcē.

Ja jūsu aukstumiekārta jau vienreiz ir pieslēgta, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek atjaunots katrā ieslēgšanas brīdī.

Pārliecinieties, ka jūsu aukstumiekārtas uzstādīšanas vietā ir pieejams WLAN tīkla signāls ar pietiekamu signāla stiprumu.

Integrējot aukstumiekārtu jūsu WLAN tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja aukstumiekārta ir izslēgta.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu aukstumiekārtas programmatūru, izmantojot programma-tūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Ekspluatācijas uzsākšana

Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Nemiet vērā tālāk izklāstītos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uztādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.
Sagatavojiet WLAN paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.
3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*[®] vai *Google Play Store*[™].



Scan & Connect procedūra

- Noskenējiet kvadrātkodu.

Ja jums ir instalēta Miele lietotne un ir atvērts lietotāja konts, jūs novirzīs tieši uz savienošanu tīklā.

Ja Miele lietotne vēl nav instalēta, tiks atvērts *Apple App Store*[®] vai *Google Play Store*[™].

- Instalējiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.
- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.

Miele lietotne sniedz uztādīšanas norādījumus.



Aukstumiekārtas izslēgšana

Visu aukstumiekārtu kopumā var izslēgt iestatījumu režīmā .

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Dzesēšana un iekšējais apgaismojums ir izslēgts.

Displejā parādās simbols .

Lūdzu, ņemiet vērā: aukstumiekārta netiek atvienota no tīkla, kad aukstumiekārta ir izslēgta.

Atsevišķa dzesēšanas zonas, saldēšanas nodalījuma vai Freeze&Cool zonas izslēgšana

- Pieskarieties tās temperatūras zonas temperatūras rādījumam, kuru vēlaties izslēgt.
- Pavelciet pa labi, līdz centrā parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Izvēlētās temperatūras zonas temperatūras rādījums nodziest. Displejā parādās simbols .

Izvēlētā temperatūras zona ir izslēgta.

Atsevišķa atkārtota dzesēšanas zonas, saldēšanas nodalījuma vai Freeze&Cool zonas ieslēgšana

- Pieskarieties tās temperatūras zonas temperatūras rādījumam, kuru vēlaties ieslēgt.
- Pieskarieties simbolam .

Izvēlētā temperatūras zona atkal ir ieslēgta.

Ilgākas prombūtnes laikā

Ja aukstumiekārta pirms ilgstoša prombūtnes perioda tiek izslēgta, taču netiek iztīrīta un tās durvis paliek aizvērtas, var veidoties pelējums.

Noteikti iztīriet aukstumiekārta pirms ilgstoša prombūtnes perioda.

Ja aukstumiekārta ilgāku laiku nelieto, rīkojieties šādi.

- Izslēdziet aukstumiekārta.
- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju un nepieļautu nevēlamu aromātu veidošanos, iztīriet aukstumiekārta un atstājat tās durvis atvērtas.

Ievērojiet pēdējo norādījumu arī tad, ja uz ilgāku laiku atsevišķi izslēdzat tikai vienu zonu.

Temperatūras rādījums

Parastā darba režīmā displejā tiek parādīta **vidējā faktiskā dzesēšanas zonas temperatūra** un **augstākā saldētavas temperatūra**, kas tajā brīdī pastāv aukstumiekārtā.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi parādīta vēlamā temperatūra.

Temperatūra aukstumiekārtā **paaugstinās** galvenokārt šādos gadījumos:

- jo biežāk un ilgāk tiek atvērtas iekārtas durvis;
- jo vairāk pārtikas produktu tiek ievietots;
- jo siltāki ir ievietotie pārtikas produkti;
- jo augstāka ir aukstumiekārtas apkārtējās vides temperatūra. Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro.

Dzesēšanas zonas temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības

Ieteicamā temperatūra dzesēšanas zonā ir **4 °C**.

Ja ir iestatīta temperatūra 4 °C un tiek ievērota atbilstoša higiēna, nevairojas baktērijas, piemēram, salmonellas un listērijas, kas var izraisīt smagu saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Dzesēšanas zonā var iestatīt **3 līdz 9 °C temperatūru**.

Iespējamās saldētavas temperatūras iestatījumu vērtības

 Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Lai sasaldētu svaigus pārtikas produktus, ir nepieciešama **-18 °C** temperatūra. Ņemiet vērā, ja temperatūra ir augstāka, saīsinās pārtikas produktu uzglabāšanas laiks.

Pārtikas sasaldēšanai un ilgstošai uzglabāšanai iestatiet vismaz **-18 °C** minimālo temperatūru.

Norāde: Ja tiek uzturēta konstanta -18 °C saldēšanas temperatūra un ievērotas atbilstošas higiēnas prasības, ir iespējams izmantot maksimālo pārtikas produktu uzglabāšanas termiņu un samazināt pārtikas atkritumu daudzumu.

Saldēšanas nodalījumā var iestatīt no **-15 °C līdz -24 °C** temperatūru.

Freeze&Cool zonas temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Lai sasaldētu svaigus pārtikas produktus, ir nepieciešama **-18 °C** temperatūra. Nemiet vērā, ja temperatūra ir augstāka, saīsinās pārtikas produktu uzglabāšanas laiks.

Pārtikas sasaldēšanai un ilgstošai uzglabāšanai iestatiet vismaz **-18 °C** minimālo temperatūru.

Norāde: Ja tiek uzturēta konstanta -18 °C saldēšanas temperatūra un ievērotas atbilstošas higiēnas prasības, ir iespējams izmantot maksimālo pārtikas produktu uzglabāšanas termiņu un samazināt pārtikas atkritumu daudzumu.

Temperatūru Freeze&Cool zonā var iestatīt no **-18 °C līdz +5 °C**.

Dzesēšanas zonu temperatūras iestatīšana

- Pieskarieties tās dzesēšanas zonas temperatūras rādījumam, kuras temperatūru vēlaties iestatīt.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīta vēlamā temperatūra.
- Lai apstiprinātu, nospiediet uz vēlamās temperatūras.

Temperatūras rādījums atkal pārslēdzas uz faktisko dzesēšanas zonas un saldētavas temperatūru, kas tajā brīdī ir aukstumiekārtā.

SuperCool&AirClean ieslēgšana

Pirms lielāka pārtikas vai dzērienu daudzuma ievietošanas ir jāieslēdz funkcija SuperCool&AirClean .

Ja funkcija ir ieslēgta, iekārta var pastiprināti radīt trokšņus.

- Pieskarieties simbolam SuperCool&AirClean  dzesēšanas zonas temperatūras rādījumā.
- Simbols  izgaismojas oranžā krāsā.
- Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

SuperCool&AirClean izslēgšana

Intensīvās dzesēšanas funkcija  automātiski izslēdzas pēc aptuveni 18 stundām. Aukstumiekārta atkal darbojas ar parasto dzesēšanas jaudu.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, funkciju var izslēgt ātrāk.

- Pieskarieties simbolam SuperCool&AirClean  dzesēšanas zonas temperatūras rādījumā.
- Simbols  vairs neizgaismojas oranžā krāsā.
- Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

SuperFrost ieslēgšana

Funkcija SuperFrost  ir jāieslēdz apmēram **6 stundas pirms** saldējamo pārtikas produktu ievietošanas. Ievietojot saldēšanai **maksimālo saldējamo daudzumu**, funkcija SuperFrost  ir jāieslēdz **24 stundas iepriekš**.

Funkcija SuperFrost **nav** jāieslēdz:

- Ja tiek ievietoti jau sasaldēti pārtikas produkti
- Ja diennaktī tiek ievietoti ne vairāk kā 2 kg produktu

- Pieskarieties simbolam SuperFrost ❄️ saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā.

Simbols ❄️ izgaismojas oranžā krāsā.

- Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

SuperFrost ❄️ izslēgšana

Funkcija SuperFrost ❄️ automātiski izslēdzas pēc ne vēlāk kā 72 stundām.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, funkciju var izslēgt ātrāk.

- Pieskarieties simbolam SuperFrost ❄️ saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā.

Simbols ❄️ vairs neizgaismojas oranžā krāsā.

- Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā

Dažādas aukstuma zonas

Dabiskās gaisa cirkulācijas dēļ dzesēšanas zonā veidojas dažādas temperatūras zonas.

Aukstais, smagais gaiss atrodas dzesēšanas zonas apakšējā daļā. Ievietojot produktus uzglabāšanai, izmantojiet šīs temperatūras zonu atšķirības.

Šai aukstumiekārtai ir automātisks temperatūras sadalījums (DynaCool). Tiklīdz dzesēšanas zonā ieslēdzas dzesēšana, aukstumiekārta automātiski ieslēdz ventilatoru. Tas vienmērīgi sadala aukstumu dzesēšanas zonā, un atšķirīgas aukstuma zonas ir mazāk izteiktas. Tad visi ievietotie pārtikas produkti tiek atdzesēti aptuveni vienādā temperatūrā.

Siltākā zona

Vissiltākā vieta dzesēšanas zonā atrodas priekšpusē pašā augšā un iekārtas durvīs. Šajā zonā var ievietot, piemēram, sviestu, lai tas nesastingtu un to varētu vieglāk uzziest, kā arī sieru, lai tas nezaudētu aromātu.

Visaukstākā zona

Dzesēšanas zonas visaukstākā daļa ir tieši virs DailyFresh atvilktnes un pie aizmugurējās sienas.

Tāpēc glabājiet šajās daļās visus vārīgos un ātrbojīgos produktus, piemēram:

- Zivis, gaļu
- Desas, gatavos ēdienus
- Olu vai saldā krējuma ēdienus / konditorejas izstrādājumus
- Svaigu mīklu, kūku, picu, sacepumu mīklu

- Svaigo sieru un citus nepasterizētus piena produktus
- Humosu, ziežamus dārzeņu maisījumus, svaigā siera aizstājējus uz augu bāzes
- Plēvē iepakotus lietošanai gatavus dārzeņus
- Visu veidu svaigus pārtikas produktus (kuru derīguma termiņš attiecas uz uzglabāšanu vismaz 4 °C temperatūrā)

Vai pārtikas produkti jāuzglabā iepakotā vai izpakotā veidā?

Pārtikas produktus dzesēšanas zonā uzglabājiēt iepakotus vai rūpīgi apklātus (izņēmums ir DailyFresh atvilktnē). Tādējādi netiek pieļauta citu produktu aromātu uzsūkšana, pārtikas produktu izžūšana un iespējamo mikrobu izplatīšanās. Īpaši ņemiet to vērā, uzglabājot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus. Sevišķi rūpējieties, lai tādi produkti kā jēla gaļa un zivis nenonāktu saskarē ar citiem pārtikas produktiem.

Iestatot pareizu temperatūru un ievērojot atbilstošas higiēnas prasības, pārtikas produktu uzglabāšanas laiks ievērojami paildzinās. Mazinās pārtikas atkritumu daudzums.

Pārtikas produkti ar augstu olbaltumvielu saturu

Ņemiet vērā, ka produkti ar augstu olbaltumvielu saturu bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka, piemēram, gliemenes un vēžveidīgie, bojājas ātrāk nekā zivis, savukārt zivis bojājas ātrāk nekā gaļa.

Pārtikas produktu uzglabāšana DailyFresh atvilktnē

DailyFresh atvilktnē

DailyFresh atvilktnē ir labi uzglabāšanas apstākļi augļiem un dārzeņiem.

DailyFresh atvilktnē gaisa mitrumu var regulēt tā, lai tas aptuveni atbilstu ievietotajiem pārtikas produktiem. Paaugstināta gaisa mitruma ietekmē pārtikas produkti saglabā tiem piemītošo mitrumu un tik ātri nesažūst. Temperatūra aptuveni atbilst temperatūrai parastā dzesēšanas zonā.

Ņemiet vērā, ka labu uzglabāšanas rezultātu sasniegšanai noteicošais ir labs pārtikas produktu sākotnējais stāvoklis.

Gaisa mitruma maiņa DailyFresh atvilktnē augļiem un dārzeņiem

Uzglabājot neiesaiņotus pārtikas produktus, gaisa mitruma līmenis pamatā ir atkarīgs no uzglabāto pārtikas produktu daudzuma un veida. Ja atvilktnē ir maz pārtikas produktu, gaisa mitrums var būt nepietiekams.


Norāde: Ja atvilktnē tiek ievietots tikai neliels daudzums produktu, tie ir hermētiski jāiesaiņo.

Nepaaugstināta gaisa mitruma δ izvēle

Piegādes konfigurācijā gaisa mitrums ir paaugstināts un nodalījuma vāks ir nobīdīts uz aizmuguri $\delta\delta$.

Piegādes konfigurāciju mainiet tikai tad, ja gaisa mitrums DailyFresh atvilktnē ir pārāk augsts.

- Atveriet DailyFresh atvilktni.

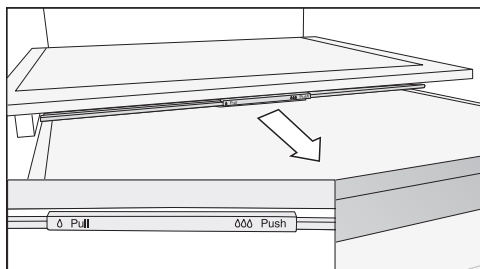


- Pavelciet nodalījuma vāku uz priekšu līdz atdurei.

Nodalījuma vāks ir atvērts un gaisa mitrums mazinās δ .

Paaugstināta gaisa mitruma $\delta\delta\delta$ izvēle

- Atveriet DailyFresh atvilktni.

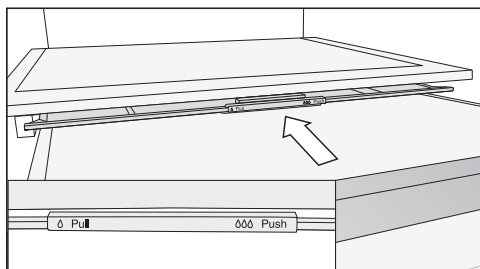

- Aizbīdīet nodalījuma vāku uz aizmuguri līdz atdurei.

Nodalījuma vāks ir aizvērts un gaisa mitrums paliek nodalījumā $\delta\delta\delta$.

Pārtikas produktu uzglabāšana Freeze&Cool zonā

Pareizo iestatījumu izvēle

Pārtikas produktus Freeze&Cool zonā vienmēr uzglabājiet **iepakotus**.

- Izņemiet visus pārtikas produktus, kas nav piemēroti izvēlētajam temperatūras iestatījumam.
- Izvēlieties vēlamo temperatūras iestatījumu.

Pēc temperatūras maiņas pagaidiet noteiktu laiku, līdz Freeze&Cool zona sasniedz pareizo temperatūru.

- Ielieciet pārtikas produktus atvilktnē, kad pārtikas produktu temperatūra nav ne pārāk augsta, ne pārāk zema.

Ieteikumi uzglabāšanai Freeze&Cool zonā

No **-14 °C līdz -18 °C**

Izņemiet visus pārtikas produktus, kas **nav** paredzēti saldēšanai.

Šajā iestatījumu diapazonā zona kļūst par saldēšanas nodalījumu.

Ja saldēšanas zonā ir izvēlēta funkcija SuperFrost $\star$, tā tiek pārcelta uz Freeze&Cool zonu.

Pārliecinieties, ka nav pārsniegts ievietoto pārtikas produktu uzglabāšanas laiks.

-5 °C

Izmantojiet šo iestatījumu, piemēram, lai sagatavotu saldējumu ēšanai. Šī temperatūra ir piemērota arī vieglai pārtikas produktu sasaldēšanai. Tā var atvieglot vēlāku zivs un gaļas sagriešanu suši vai karpāču pagatavošanai.

Izņemiet visus sasaldētos pārtikas produktus. Neattiecas uz gadījumiem, kad pārtikas produkti ir jāatkausē patēriņam vai tālākai apstrādei.

Uzmanību! Izņemiet visus pārtikas produktus, kas **nav** piemēroti uzglabāšanai -5 °C temperatūrā.

Uzmanību! Šāda temperatūra **nav** piemērota pārtikas produktu sasaldēšanai vai ilgstošai uzglabāšanai.

Uzmanību! Pārtikas produkti pēc tam ir jāizlieto. **Nesasaldējiet** pārtikas produktus atkārtoti.

No -2 °C līdz 0 °C

Šo iestatījumu izmantojiet tādu ātrbojīgu pārtikas produktu kā zivju, gliemeņu un vēžveidīgo uzglabāšanai.

Pirms tam izņemiet visus saldētos pārtikas produktus. Neattiecas uz gadījumiem, kad pārtikas produkti ir jāatkausē.

No 0 °C līdz 3 °C

Šo iestatījumu izmantojiet tādu ātrbojīgu pārtikas produktu kā gaļas, desas, piena produktu, olas un saldo krējumu saturošu produktu uzglabāšanai.

Izņemiet visus sasaldētos pārtikas produktus. Neattiecas uz gadījumiem, kad pārtikas produkti ir jāatkausē.

4 °C

Šis iestatījums pārvērš zonu par dzesēšanas zonu.

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana

Pirms ievietošanas

Sasaldēšanai izvēlieties tikai svaigus un kvalitatīvus pārtikas produktus.

- Ja svaigo pārtikas produktu daudzums pārsniedz 2 kg, 6 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas ieslēdziet funkciju SuperFrost ❄.
- Ja svaigo pārtikas produktu daudzums ir vēl lielāks, funkciju SuperFrost ❄ ieslēdziet 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

Tādējādi iepriekš jau sasaldētie produkti saņems aukstuma rezervi.

Saldējamo produktu ievietošana

⚠ Bojājumu risks pārāk liela ievietoto produktu svara dēļ.

Pārmērīga slodze var sabojāt saldēšanas atvilktni.

Ievērojiet attiecīgo maksimālo ielādes daudzumu:

augšējā un vidējā saldēšanas atvilktnē = 15 kg;

apakšējā saldēšanas atvilktnē = 10 kg.

Tikko sasaldēšanai ievietotie pārtikas produkti nedrīkst saskarties ar jau sasaldētajiem, lai pasargātu šos pārtikas produktus no atkuššanas.

- Lai nepieļautu sasaldēšanu vienā gabalā vai piesaldēšanu virsmām, iepakojumam pirms ievietošanas ir jābūt sausam.

Neliels sasaldējamo produktu daudzums

Saldējiet pārtikas produktus augšējā saldēšanas atvilktnē.

- Ievietojiet pārtikas produktus pēc iespējas dziļāk saldēšanas atvilktnē pie aizmugurējās sienas, lai saldējamie produkti pēc iespējas ātrāk pilnībā sasaltu.

Maksimālā sasaldējamo produktu daudzuma (skatiet identifikācijas datu plāksnīti) ievietošana

Izvietojiet pārtikas produktus augšējās saldēšanas atvilktnēs. Apakšējā atvilktnē ievietojiet tikai jau sasaldētus pārtikas produktus.

- Ievietojiet saldējamus produktus pēc iespējas dziļāk saldēšanas atvilktnē pie aizmugurējās sienas, lai saldējamie produkti pēc iespējas ātrāk pilnībā sasaltu.

Pēc sasaldēšanas ņemiet vērā

- Funkciju SuperFrost ❄️ izslēdziet priekšlaicīgi, tiklīdz pārtikas produkti ir pietiekami atdzisuši.

Paātrināta dzērienu atdzesēšana

Lai ātri atdzesētu dzērienus dzesēšanas zonā, ieslēdziet SuperCool&AirClean funkciju ❄️💧.

Lai saldēšanas nodalījumā atdzesētu lielāku dzērienu daudzumu vai papildu pudeles, iestatījumu režīmā ❄️💧 izvēlieties viesību režīma 🍷 funkciju.

Izņemiet paātrinātai dzesēšanai saldēšanas nodalījumā ievietotās pudeles **ne vēlāk kā pēc vienas stundas**. Pudeles var pārplīst.

 Iestatījumu režīms	
	Viesību režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Holiday režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Bloķēšanas funkcijas ieslēgšana, īslaicīga atslēgšana vai pilnīga izslēgšana.
	Aukstumiekārtas izslēgšana.
	Sabata režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Sabata režīma versijas izsaukšana.
	Laika līdz durvju brīdinājuma signāla aktivēšanai maiņa.
	Savienošana tīklā
	APP / WPS Savienošana tīklā pirmo reizi.
	WLAN savienojuma aktivēšana vai deaktivēšana.
	Tīkla konfigurācijas atiestatīšana.
	Taustiņu toņa ieslēgšana vai izslēgšana.
	Brīdinājumu vai signālu skaņas skaļuma maiņa vai brīdinājuma un signālu skaņas pilnīga izslēgšana.
	Displeja spilgtuma maiņa.
	Temperatūras vienības maiņa.
	Demonstrācijas režīma izslēgšana (redzama tikai tad, ja funkcija ir ieslēgta).
	Iestatījumu atiestatīšana uz sākotnējiem iestatījumiem.
	Aukstumiekārtas informācijas parādīšana.
	AirClean sistēmas rādījuma aktivizēšana.
	Tīrīšanas režīma ieslēgšana vai izslēgšana.

Iestatījumu pielāgošana

Kamēr atrodaties iestatījumu režīmā , durvju brīdinājuma signāls un citi brīdinājuma ziņojumi automātiski tiek apturēti.

Viesību režīma ieslēgšana

Viesību režīma funkcija  ir jāieslēdz apmēram 4 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .

- Pieskarieties simbolam .

Kad viesību režīms ir ieslēgts, simbols  deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Ja ir ieslēgts viesību režīms , automātiski tiek ieslēgtas arī šādas funkcijas:

- Funkcija SuperFrost 
- Funkcija SuperCool 

Viesību režīma izslēgšana

Viesību režīma funkcija  automātiski izslēdzas pēc aptuveni 24 stundām.

Lai taupītu elektroenerģiju, viesību režīma funkciju var izslēgt arī agrāk, tiklīdz pārtikas produkti ir pietiekami atdzisuši vai ir izgatavots pietiekams daudzums ledus kubiņu.

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Kad viesību režīms ir izslēgts, simbols  izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Holiday režīma ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Kad Holiday režīms ir ieslēgts, simbols  deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

 Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Ilgstoša dzesēšanas zonas temperatūra, kas ir augstāka nekā 4 °C, var ietekmēt pārtikas produktu derīguma termiņu un kvalitāti.

Holiday režīma funkciju vienmēr ieslēdziet tikai uz ierobežotu laiku.

Šajā laikā neuzglabāiet jutīgus un ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, augļus, dārzeņus, zivis, gaļu un piena produktus.

Pēc šīs funkcijas izslēgšanas iztīriet dzesēšanas zonu un reģenerējiet aromātu filtrus.

Brīvdienų režīma izslēgšana

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Kad brīvdienų režīms ir izslēgts,  izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Bloķēšanas funkcijas / ieslēgšana

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .

- Nospiediet simbolu .

Ja bloķēšanas funkcija ir ieslēgta,  izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .
- Aizveriet iekārtas durvis. Tikai tad tiek iespējota bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / īslaicīga atslēgšana

- Pieskarieties tās temperatūras zonas temperatūras rādījumam, kuras temperatūru vēlaties mainīt.
- 6 sekundes turiet nospiestu simbolu .

Rādījums tiek pārslēgts uz temperatūras iestatīšanu.

- Tagad veiciet vēlamo iestatījumu.

Aizverot iekārtas durvis, atkal tiek ieslēgta bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / pilnīga izslēgšana

- Nospiediet simbolu .
- 6 sekundes turiet nospiestu simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Ja bloķēšanas funkcija ir izslēgta, simbols  izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Sabata režīma ieslēgšana

Kamēr ir ieslēgts sabata režīms , nevar veikt nekādas iestatījumu izmaiņas.

- Nospiediet simbolu .

- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .

- Nospiediet simbolu .

Simbols  izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Ieslēgts sabata režīms  displejā tiek uzrādīts aptuveni 3 sekundes.

Pēc tam displejs izslēdzas.

Nodrošiniet, lai iekārtas durvis būtu cieši aizvērtas, jo ir izslēgti visi gaismas un skaņas brīdinājuma signāli.

Sabata režīma izslēgšana

Sabata režīma funkcija  tiek automātiski izslēgta pēc aptuveni 80 stundām.

Sabata režīma funkciju  var izslēgt arī priekšlaicīgi.

- Pieskarieties tumšajam displejam.

Tiek parādīts simbols .

- Nospiediet simbolu .

Simbols  izgaismojas oranžā krāsā.

- Vēlreiz uzspiediet uz simbola .

Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols  izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Laika līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai maiņa

- Nospiediet simbolu .

- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .

- Nospiediet simbolu .

Iestatījumu pielāgošana

- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts vēlamais laikposms no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm 30 sekundēm.
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ↩.

Kā pirmo reizi veikt savienošanu tīklā

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū tiek parādīts simbols @.
- Nospiediet simbolu @.
- Nospiediet vēlamo savienojuma metodi (lietotne vai WPS).

Pēc veiksmīgas savienošanās displejā tiek parādīts simbols ④.

Ja savienojumu nevarēja izveidot, tiek parādīts simbols ⊗.

- Šajā gadījumā process ir jāatkārto.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ↩.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet simbolu @.
- Lai deaktivētu WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu, nospiediet simbolu ④.

Tiek parādīts simbols ④.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ↩.

WLAN savienojuma iespējošana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet simbolu @.
- Lai aktivētu WLAN savienojumu, nospiediet simbolu ④.

Tiek parādīts simbols ④.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ↩.

Ja WLAN savienojums ir aktīvs, displejā ir izgaismots simbols ④.

Tīkla konfigurācijas atiestatīšana

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa labi, līdz centrā parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .
- Pieskarieties simbolam .
- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Visi iestatījumi un ievadītās vērtības tiek atiestatītas.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums tiek deaktivizēts, sākuma ekrānā nozīst simbols .

Atiestatiet tīkla konfigurāciju, ja utilizējat, pārdodat savu aukstumiekārtu vai sākat ekspluatēt lietotu aukstumiekārtu. Visi personiskie dati no aukstumiekārtas tiks dzēsti. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs piekļūt aukstumiekārtai.

Taustiņu toņa izslēgšana

- Nospiediet simbolu .
 - Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
 - Nospiediet simbolu .
- Ja taustiņu tonis ir izslēgts, simbols  tiek izgaismots baltā krāsā.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Taustiņu toņa ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam .
 - Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
 - Pieskarieties simbolam .
- Ja taustiņu tonis ir ieslēgts, simbols  tiek izgaismots oranžā krāsā.
- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Iestatījumu pielāgošana

Skaņas brīdinājumu vai signālu / skaļuma maiņa

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Atlasiet vēlamo skaļumu, velkot pa segmentu joslu pa labi vai pa kreisi (1.–7. pakāpe).
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt brīdinājumu un skaņas signālus, velciet pa kreisi, līdz pilnībā nodziest segmentu josla.
- Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir izslēgti, simbols  tiek parādīts baltā krāsā.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir ieslēgti, simbols  tiek parādīts oranžā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Displeja spilgtuma maiņa

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Atlasiet vēlamo spilgtuma pakāpi, velkot pa segmentu joslu pa kreisi vai pa labi (1.–7. pakāpe).
- Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Temperatūras vienības °C / °F maiņa

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts °C vai °F.

- Pieskarieties °C vai °F, lai mainītu temperatūras vienību.

Tiek parādīts °C vai °F.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Demonstrācijas režīma izslēgšana

- Nospiediet simbolu .
- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Kad demonstrācijas režīms  ir izslēgts, aukstumiekārta izslēdzas un ir jāieslēdz atkārtoti.

Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Tiek parādīts simbols .
- Nospiediet simbolu .

Aukstumiekārta izslēdzas, un ir atkārtoti jāieslēdz.

Active AirClean filtra rādījuma iespējošana

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ir aktivizēts Active AirClean filtra rādījums, simbols  ir izgaismots oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Tīrīšanas režīma ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ir ieslēgts tīrīšanas režīms, simbols  tiek izgaismots oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Tīrīšanas režīma izslēgšana

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja tīrīšanas režīms ir izslēgts, simbols  deg baltā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Tīrīšana un kopšana

Nedrīkst noņemt aukstumiekārtas iekšpusē piestiprināto identifikācijas datu plāksnīti. Identifikācijas datu plāksnīte būs nepieciešama traucējuma gadījumā.

Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neieklūtu ūdens.

 Mitruma iekļūšana var izraisīt bojājumus.

Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks var bojāt plastmasas un elektriskās sastāvdaļas.

Aukstumiekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Atkausēšana

Dzesēšanas zona un DailyFresh atvilkne tiek atkausēta automātiski.

Aukstumiekārta ir aprīkota ar sistēmu NoFrost, kas nodrošina automātisku saldēšanas nodalījuma atkausēšanu.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem

Aukstumiekārtas iekšpusē izmantojiet tikai pārtikas produktiem nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.

Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, **nelietojiet** tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdināšus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, abrazīvus pulverus, abrazīvas pastas, pumeku);
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;

- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus cietus sūkļus un birstes (piemēram, katlu beržamos sūkļus);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Tīrīšanai ir ieteicams izmantot tīru sūkli, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.

Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai

Tikai dzesēšanas zonas tīrīšana:

Izmantojiet tīrīšanas režīmu .

- Izņemiet pārtikas produktus no dzesēšanas zonas un pēc tam noglabājiēt izņemtos pārtikas produktus vēsā vietā.
- Ja nepieciešams, izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās notīrītu.

Saldēšanas nodalījuma / visas aukstumiekārtas tīrīšana:

- Izslēdziet aukstumiekārtu.

Displejā parādās simbols , un dzesēšana tiek izslēgta.

- Izņemiet pārtikas produktus no saldēšanas nodalījuma / aukstumiekārtas un noglabājiēt izņemtos pārtikas produktus vēsā vietā.
- Ja nepieciešams, izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās notīrītu.

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet aukstumiekārtu regulāri, tomēr vismaz reizi mēnesī.

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos, iespējams, vairs nevarēs notīrīt.

Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet **iekšpusi** ar tīru sūkli, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām paredzēta mazgājamā līdzekļa.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet visu ar tīrīšanas drānu.
- Tīriet atkausēšanas ūdens tekni un izplūdes atveri ar nelielu irbuli vai līdzīgu priekšmetu.
- Lai aukstumiekārta pietiekami izvēdinātos un nerastos nepatīkami aromāti, vēl neilgu laiku atstājiet aukstumiekārtu atvērtu.

Piederumu tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Turpmāk minētās ierīces daļas ir jātīra tikai **ar rokām**:

- aromātu filtra turētājs (AirClean sistēma)
- Pudeļu plaukta nerūsošā tērauda paneli
- plaukti ar apdruku;
- visas atvilktnes un nodalījumu vāki (pieejami atkarībā no modeļa);

Šādas daļas ir **piemērotas trauku mašīnai**:



Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus.

Mazgājot aukstumiekārtas daļas trauku mašīnā, ja temperatūra pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas un, piemēram, deformēties.

Trauku mašīnai piemērotu daļu mazgāšanai izvēlieties tikai mazgāšanas programmas, kuru temperatūra nepārsniedz 55 °C.

Saskarē ar dabiskām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, aukstumiekārtas plastmasas daļas trauku mašīnā var nokrāsoties. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

- pudeļu turētājs (sadalītājs), ledus kuņģu trauks
- iekārtas durvīs esošie plaukti un pudeļu plaukti (bez nerūsojošā tērauda panela);
- plaukti (bez līstēm un bez apdrukas);


Izņemiet un izjauciet piederumus, lai tos notīrītu

Pudeļu plaukta izjaukšana

Pirms pudeļu plaukta tīrīšanas trauku mazgāšanas mašīnā izņemiet pudeļu turētāju (dalītāju) un nerūsošā tērauda vāku.

- Novietojiet pudeļu plauktu uz darba virsmas.
- Izvelciet pudeļu turētāju (dalītāju) uz augšu no pudeļu plaukta.


Tīrīšana un kopšana

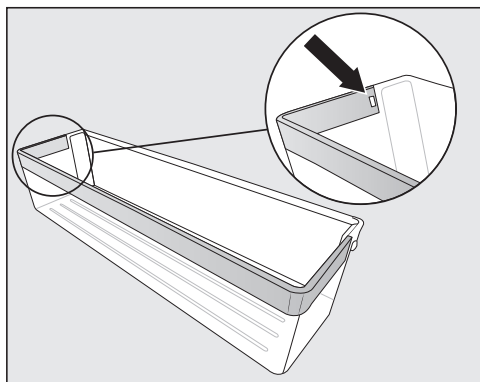


- Izspiediet fiksācijas elementu no pagarinājuma. Tagad viss nerūsošā tērauda panelis atdalīsies no plaukta.
- Pēc tīrīšanas piestipriniet nerūsošā tērauda paneli pie plaukta, veicot tādā pašas darbības pretējā secībā.

Nodalījuma vāka izņemšana tīrīšanai un ievietošana

Plaukts virs dzesēšanas zonas un dzesēšanas zonas atvilktnes jau ir izņemtas.

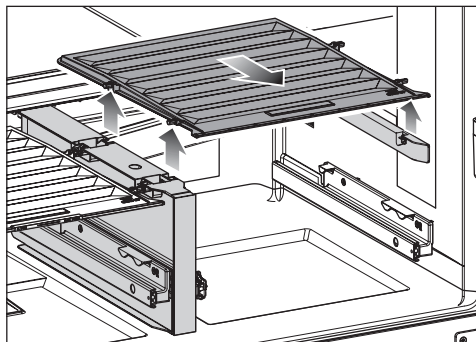

- Paceliet vāka priekšpusi un izvelciet to ārā.

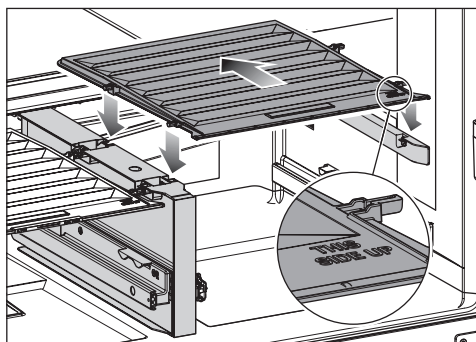

- Pēc tīrīšanas atkal iebīdiet nodalījuma vāku.
- Atkal iebīdiet plauktu līdz atdurei un nolaidiet to uz leju.
- Ievietojiet atpakaļ atvilktnes.

Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt. Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Ja vien iespējams, netīrumi no iekārtas priekšpuses un sānu sienām ir jānotīra nekavējoties.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem un var mainīt krāsu, saskaroties ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā “Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem” šīs nodaļas sākumā.

- Tīriet virsmas ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu trauku mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, mitru mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Cleansteel (edt/cs) – iekārtas priekšējais panelis

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Tiek bojāts virsmas pārklājums.

Neapstrādājiet šo virsmu ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Iekārtas priekšpuse ir apstrādāta ar augstas kvalitātes virsmas pārklājumu. Tas pasargā no netīrumiem un atvieglo tīrīšanu.

Durvju blīvējuma tīrīšana

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Apstrādājot durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm, durvju blīvējums var kļūt porains.

Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.

- Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet tikai ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.

Ventilācijas atveru tīrīšana

- Regulāri tīriet ventilācijas atveres ar putekļu slotiņu vai putekļu sūcēju (izmantojiet, piemēram, Miele putekļu sūcēja atveida uzgali).

Pēc tīrīšanas

- Ievietojiet visas daļas aukstumiekārtā.
- Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet aukstumiekārtu.
- Ja nepieciešams, atkal izslēdziet dzesēšanas zonas tīrīšanas režīmu .
- Lai ātrāk atdzesētu saldēšanas nodalījumu, uz neilgu laiku ieslēdziet funkciju SuperFrost .
- Lai ātrāk atdzesētu dzesēšanas zonu, uz neilgu laiku ieslēdziet funkciju SuperCool&AirClean .
- Ievietojiet pārtikas produktus dzesēšanas zonā.
- Tiklīdz saldēšanas nodalījumā ir sasniegta pietiekami zema temperatūra, iebīdiet tajā saldēšanas atvilktnes ar sasaldējamajiem produktiem.
- Izslēdziet SuperCool&AirClean funkciju , kolīdz pārtikas produkti vai dzērieni ir pietiekami atdzesēti.

Tīrīšana un kopšana

- Izslēdziet SuperFrost ❄ funkciju, ko-
līdz saldēšanas zonas pastāvīgā tem-
peratūra ir sasniegusi vismaz -18 °C.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Līdz traucējumu novēršanas brīdim pēc iespējas neveriet aukstumiekārtas durvis, lai aukstuma zudums būtu pēc iespējas mazāks.

Vispārīgas problēmas aukstumiekārtas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Aukstumiekārta nedzēsē.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārta.
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā vai iekārtas kontaktdakša nav pareizi ievietota iekārtas kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un iekārtas kontaktdakšu – iekārtas kontaktligzdā.
	Izslēdzies mājas elektroinstalācijas drošinātājs. Iespējami bojājumi aukstumiekārtā, mājas elektrotīklā vai citā iekārtā. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Kompresors darbojas nepārtraukti.	Tā nav kļūda. Ja nepieciešams mazāks aukstums, kompresors pārslēdzas uz mazāku apgriezienu skaitu, lai taupītu elektroenerģiju. Tādējādi paildzinās kompresora darbības laiks.
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra aukstumiekārtā ir pārāk zema.	Iekārtas durvis tika bieži atvērtas. Vai arī ir ievietots liels daudzums pārtikas produktu. ■ Atveriet iekārtas durvis, tikai ja ir nepieciešams un pēc iespējas īsāku laiku.
	Iekārtas durvis netiek pilnībā aizvērtas. Temperatūra aukstumiekārtā pazeminās.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
	■ Pārbaudiet iekārtas durvju stāvokli un, ja nepieciešams, noregulējiet iekārtas durvis, izmantojot durvju eņģēs esošās skrūves.
	Iekārtas durvis nav pareizi aizvērtas. Ja jau ir izveidojusies bieza ledus kārtā, mazinās dzesēšanas jauda, tādējādi palielinot enerģijas patēriņu. ■ Vienmēr pilnībā aizveriet iekārtas durvis. ■ Ja nepieciešams, atkausējiet aukstumiekārtu un iztīriet to.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Nemiet vērā nodaļas "Uztādīšana" sadaļā "Uztādīšanas vieta" sniegtos norādījumus.
	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Iebūvējamām iekārtām: aukstumiekārta nav pareizi iebūvēta iebūvēšanas nišā. ■ Iebūvējiet aukstumiekārtu atbilstoši norādījumiem pievienotajā montāžas instrukcijā.
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra aukstumiekārtā ir pārāk zema.	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Bieži tika vērtas iekārtas durvis vai iekārtā dzesēšanai vai saldēšanai tika ievietots liels daudzums pārtikas produktu. ■ Atveriet iekārtas durvis tikai tad, ja ir nepieciešams, un pēc iespējas īsāku laiku. Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski.
	Iekārtas durvis nav pareizi aizvērtas. Iespējams, saldēšanas nodalījumā jau ir izveidojusies biežāka ledus kārtā. ■ Aizveriet iekārtas durvis.

Problēma	Cēlonis un novēršana
	Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski. Ja jau ir izveidojusies bieža ledus kārtā, mazinās dzesēšanas jauda, tādējādi palielinot enerģijas patēriņu. ■ Atkausējiet aukstumiekārtu un iztīriet to.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Nemiet vērā nodaļas „Uzstādīšana” sadaļā „Uzstādīšanas vieta” sniegtos norādījumus.
	Aukstumiekārta nav pareizi iebūvēta nišā. ■ Iebūvējiet aukstumiekārtu saskaņā ar norādījumiem pievienotajā montāžas instrukcijā.
	Aukstumiekārtā ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Nomainiet temperatūras iestatījumu.
	Vienlaikus tika ievietots liels daudzums sasaldējamo pārtikas produktu. ■ Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti nodaļas „Lietošana” sadaļā „Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana”.
	SuperCool&AirClean  funkcija joprojām ir ieslēgta. ■ Lai taupītu enerģiju, priekšlaicīgi manuāli izslēdziet SuperCool&AirClean  funkciju.
	Joprojām ir ieslēgta SuperFrost  funkcija. ■ Lai taupītu enerģiju, priekšlaicīgi manuāli izslēdziet SuperFrost funkciju  .
Aukstumiekārtā ir pārāk augsta temperatūra. Iespējams, saldējamie produkti atkūst (atkarībā no modeļa).	Tā nav kļūda. Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra. ■ Izmainiet temperatūras iestatījumu. ■ Atkārtoti pārbaudiet temperatūru pēc 24 stundām.
	Apkārtējās vides temperatūra ir zemāka nekā temperatūra, kādā šo iekārtu ir paredzēts uzstādīt. Ja apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema, kompresors ieslēdzas retāk. Temperatūra aukstumiekārtā paaugstinās. ■ Nemiet vērā nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Uzstādīšanas vieta” sniegtos norādījumus. ■ Paaugstiniet apkārtējās vides temperatūru.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Aukstumiekārtā ir uzkrājis ledus vai aukstumiekārtas iekšpusē veidojas ūdens kondensāts. Iespējams, iekārtas durvis neaizveras pareizi.	Durvju blīvējums ir izslīdējis no rievas. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums cieši ieguļ rievā. Durvju blīvējums ir bojāts. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums nav bojāts.
Durvju blīvējums ir bojāts vai jāmaina.	Durvju blīvējumu var daļēji nomainīt bez instrumentiem. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Durvju amortizators ir bojāts vai jānomaina.	Durvju amortizatoru var nomainīt bez instrumentiem. ■ Nomainiet durvju amortizatoru. Jaunu durvju amortizatoru var iegādāties pie specializētā tirgotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.
Saldētie produkti ir piesaluši pie saldēšanas zonas virsmas.	Pārtikas produktu iepakojums to ievietošanas brīdī nav bijis sauss. ■ Lai atdalītu saldētos produktus, izmantojiet neasu priekšmetu, piemēram, karotes kātu.
Smaržu filtrs saskaras ar šķidrumu.	Smaržu filtrs saskaras ar šķidrumu, apstrādājot pārtikas produktus dzesēšanas zonā. ■ Izņemiet smaržu filtru no dzesēšanas zonas un izmetiet smaržu filtru kopā ar sadzīves atkritumiem. ■ Izmetiet neiesaiņotos pārtikas produktus, kas tiek uzglabāti zem smaržu filtra. ■ Notīriet smaržu filtra pārsegu, filtra turētāju un smaržu filtra stiprinājumu dzesēšanas zonā ar tīru sūkli un remdenu ūdeni. ■ Ja nepieciešams, iztīriet plauktu zem smaržu filtra. ■ Nomainiet smaržu filtru ar jaunu smaržu filtru.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Brīdinājuma signāls neskan, lai gan iekārtas durvis ilgu laiku stāv vaļā.	Tā nav kļūda. Brīdinājuma signāls ir izslēgts iestatījumu režīmā. Ja vēlaties atkal ieslēgt skaņas brīdinājumu, rīkojieties atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam. ■ Pieskarieties simbolam . ■ Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols . ■ Pieskarieties simbolam . ■ Atlasiet vēlamo skaļumu, velkot pa stabiņu diagrammu pa labi. ■ Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz stabiņu diagrammas. Ja brīdinājuma un skaņas signāli ir ieslēgti, parādās simbols  oranžā krāsā..
Aukstumiekārtas ārējās sienas šķiet siltas.	Tā nav kļūme. Saldēšanas procesā radītais siltums tiek izmantots kondensācijas novēršanai.

Paziņojumi displejā

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Sākuma ekrānā ir izgaismots simbols , aukstumiekārta nedzesē, taču aukstumiekārtas vadība un iekšējais apgaismojums darbojas.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. ■ Pieskarieties simbolam . ■ Pieskarieties simbolam . ■ Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols . ■ Pieskarieties simbolam . Kad demonstrācijas režīms  ir izslēgts, aukstumiekārta izslēdzas un ir jāieslēdz atkārtoti.
Ekrānā ir izgaismots , nevar veikt aukstumiekārtas vadības darbības.	Vēl ir ieslēgta tīrīšanas funkcija. ■ Izslēdziet tīrīšanas funkciju, sākuma ekrānā pieskaroties . ■ Vēlreiz nospiediet . Kad tīrīšanas funkcija ir izslēgta, simbols  izgaismojas baltā krāsā. Aukstumiekārta atkal sāk dzesēšanu.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā nekas nav redzams. Tas ir tumšs.	Ir ieslēgts sabata režīms . Iekšējais apgaismojums paliek izslēgts, un aukstumiekārta dzesē. ■ Pieskarieties tumšajam displejam. Displejā parādās simbols . ■ Pieskarieties simbolam . Simbols  izgaismojas oranžā krāsā. ■ Vēlreiz pieskarieties simbolam . Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols  izgaismojas baltā krāsā.
Displejā ir izgaismots simbols , aukstumiekārtas vadība nedarbojas.	Ir ieslēgta bloķēšanas funkcija. ■ Uz īsu brīdi atbloķējiet aukstumiekārtu vai pilnībā izslēdziet bloķēšanas funkciju.
Simbols  displejā ir izgaismots dzeltenā krāsā.	Aromātu filtra indikators  atgādina, ka aptuveni reizi 6 mēnešos ir jāreģenerē aromātu filtri. ■ Reģenerējiet aromātu filtrus un apstipriniet aromātu filtra nomaiņu, pieskaroties displeja simbolam . Simbols  sākuma ekrānā nodziest.
Simbols  displejā ir izgaismots dzeltenā krāsā.	Aromātu filtra rādījums  atgādina, ka ir jānomaina aromātu filtrs. Šis rādījums tiek attēlots, ja aromātu filtrs jau ir reģenerēts 5 reizes. ■ Nomainiet aromātu filtru. ■ Apstipriniet aromātu filtra maiņu, pieskaroties displeja simbolam . Simbols  sākuma ekrānā nodziest.
Attiecīgajā dzesēšanas zonas un/vai saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā dzeltenā krāsā ir izgaismots simbols , papildus atskan brīdinājuma signāls, un mirgo iekšējais apgaismojums.	Tika aktivizēts durvju brīdinājuma signāls. ■ Pieskarieties displeja simbolam   un turiet to nospiestu vairākas sekundes. Brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, un simbols   nodziest, un iekšējais apgaismojums atkal deg vienmērīgi. ■ Aizveriet attiecīgās iekārtas durvis.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā sarkanā krāsā ir izgaismots simbols , papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir iespējots temperatūras brīdinājuma signāls, atkarībā no iestatītās temperatūras saldēšanas nodalījumā ir pārāk augsta temperatūra. Tam var būt, piemēram, šādi cēloņi: – Bieži tika atvērtas iekārtas durvis – Neieslēdzot intensīvās saldēšanas funkciju, ir sasaldēts liels daudzums pārtikas produktu – Ir bijis ilgstošs strāvas padeves pārtraukums – Aukstumiekārta ir bojāta ■ Pieskarieties simbolam . Brīdinājuma ziņojums ir apstiprināts: simbols  nozīst, un brīdinājuma signāls pārstāj skanēt. Displejā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim saldēšanas nodalījumā konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums pārslēdzas uz saldēšanas nodalījuma faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt ātrāk, veicot tālāk aprakstītās darbības. ■ Pieskarieties saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumam. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā temperatūras rādījumā atkal ir redzama saldēšanas nodalījuma faktiskā temperatūra. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni. ■ Atkarībā no temperatūras pārbaudiet, vai pārtikas produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Ja produkti ir atkusuši, pirms atkārtotas sasaldēšanas tie ir termiski jāapstrādā (jāvāra vai jācep).

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā sarkanā krāsā ir izgaismots simbols , turklāt atskan brīdinājuma signāls.	Tiek ziņots par strāvas padeves pārtraukumu: pēdējās dienās vai stundās saldēšanas nodalījuma temperatūra strāvas padeves pārtraukuma vai elektropadeves pārtraukuma dēļ īslaicīgi bija sasniegusi pārāk augstu vērtību. ■ Pieskarieties simbolam . Kļūdas ziņojums ir apstiprināts: simbols  nodziest, un brīdinājuma signāls pārstāj skanēt. Saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim saldēšanas nodalījumā konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums pārslēdzas uz saldēšanas nodalījuma faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt ātrāk, veicot tālāk aprakstītās darbības. ■ Pieskarieties saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumam. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā temperatūras rādījumā atkal ir redzama saldēšanas nodalījuma faktiskā temperatūra. Aukstumiekārta turpina darbu ar pēdējo iestatīto temperatūru. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni. ■ Atkarībā no temperatūras pārbaudiet pārtikas produktus, vai tie nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Ja produkti ir atkusuši, pirms atkārtotas sasaldēšanas tie ir termiski jāapstrādā (jāvāra vai jācep).
Displejā sarkanā krāsā deg simbols , un parādās kļūdas kods F ar cipariem. Papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir radies traucējums. ■ Izslēdziet brīdinājuma signālu, displejā pieskaroties simbolam . ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Lai pieteiktu traucējumu, papildus parādītajam kļūdas kodam būs nepieciešams arī aukstumiekārtas modeļa apzīmējums un sērijas numurs. Šo informāciju var likt attēlot tiešā veidā: ■ Pieskarieties displeja simbolam . Displejā tiek parādīti nepieciešamie iekārtas dati. Pēc simbola  apstiprināšanas informācijas rādījums tiek aizvērts, un atkal tiek attēlots kļūdas kods. Aukstumiekārtu var izslēgt arī tieši no kļūdas rādījuma.

Iekšējais apgaismojums



Atklātas strāvu vadošas daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Noņemot apgaismojuma pārsegu, varat pieskarties strāvu vadošām daļām. Nenoņemiet apgaismojuma pārsegu. LED apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.



LED apgaismojums var radīt savainojumus. Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegs ir bojāts, var tikt savainotas acis. Ja spuldžu pārsegs ir bojāts, neskatieties no tuva attāluma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārta.
	Ir ieslēgts sabata režīms : displejs ir aptumšots, un aukstumiekārta dzesē. ■ Pieskarieties tumšajam displejam. Displejā parādās simbols . ■ Pieskarieties simbolam . Simbols izgaismojas oranžā krāsā. ■ Iestatījumu režīmā pieskarieties simbolam . Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols izgaismojas baltā krāsā.
	Ja iekārtas durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm iekšējais apgaismojums pārkaršanas dēļ tiek automātiski izslēgts. Ja tas nav problēmas cēlonis, ir radies traucējums. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Iekšējais apgaismojums pulsē.	Tā nav kļūda. Aktivēts durvju brīdinājuma signāls.

Trokšņu cēloņi

Darbības laikā aukstumiekārta rada dažādus trokšņus. Ar ierobežotu dzesēšanas jaudu aukstumiekārta darbojas enerģiju taupoši, bet ilgāk. Darbības troksnis ir mazāks. Ar lielāku dzesēšanas jaudu pārtikas produkti ātrāk atdziest. Darbības troksnis ir lielāks.

Problēmu novēršana

Normāli trokšņi	Kas izraisa trokšņus?
Šņākšana	Aukstumnesēja iesmidzināšana dzesēšanas kontūrā.
Burbuļošana, skalošanās, šļakstišanās	Aukstumnesēja plūšana pa caurulēm.
Dūkšana	Aukstumiekārta dzesē.
Klikšķēšana	Termostats ieslēdz vai izslēdz kompresoru.
Dūkšana, šņākšana	Darbojas ventilators. Automātiskais durvju atvērējs (atkarībā no modeļa) atver vai aizver iekārtas durvis.
Knakšķēšana	Materiāls aukstumiekārtā izplešas.
Grabēšana	Darbojas vārsti vai vāki.
Dūkoņa (aukstumiekārtām ar ūdenstvertni)	No ūdens tvertnes tiek sūknēts ūdens.
Čīkstoņa (aukstumiekārtām ar durvju amortizatoru)	Iekārtas durvis ar amortizatoru tiek atvērtas vai aizvērtas.
Nemiet vērā, ka kompresora un plūsmas trokšņus dzesēšanas kontūrā nav iespējams novērst.	

Trokšņi	Cēlonis un novēršana
Vibrēšana, grabēšana, šķindoņa	Aukstumiekārta nav novietota līdzeni. Izmantojot līmeņrādi, novietojiet aukstumiekārtu līdzeni. Līmeņošanai izmantojiet regulējamās kājas aukstumiekārtas apakšā (atkarībā no modeļa).
	Iebūvējamām iekārtām: ja iebūvēšanas nišas augstums ir lielāks nekā 140 cm, iebīdiet zem iekārtas pamatnes komplektā iekļautās stabilizējošās vadotnes.
	Aukstumiekārta pieskaras citām mēbelēm vai iekārtām. Pārvietojiet aukstumiekārtu tālāk.
	Atvilktnes, grozi vai plaukti ļogās vai iestrēgst. Pārbaudiet izņemamās daļas un ievietojiet tās atkārtoti.
	Saskaras pudeles vai trauki. Nedaudz atbīdīet pudeles vai traukus citu no cita.
	Iekārtas aizmugurē joprojām atrodas transportēšanas kabeļa turētājs (atkarībā no modeļa). Noņemiet transportēšanas kabeļa turētāju.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē saitē www.miele.com/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Abus šos parametrus var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Datubāze EPREL

Kopš 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām ir pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējumu var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTESCHMIDEL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMoire DE LISE EN TEMP. DES VINS MO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONA.MTO. VINO MO. EN POTREBAJO EN CUBIERTA BRINHA V. TEMP. TYP. MO. U. W. MO.			
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Type	Bruttohalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacited Bruta	Gefrieremmoegen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
XXXX I			
Nutzhalt Net Capacity Volume U. e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL	R600a: XXg

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī ledusskapja un saldētavas kombinācija atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW

Autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā ([http\[s\]://<ip adrese>/Licences](http[s]://<ip adrese>/Licences)). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFFD 6741 ...

lv-LV

M.-Nr. 13 030 050 / 01 / 002